


השימוש בלוח הבקרה

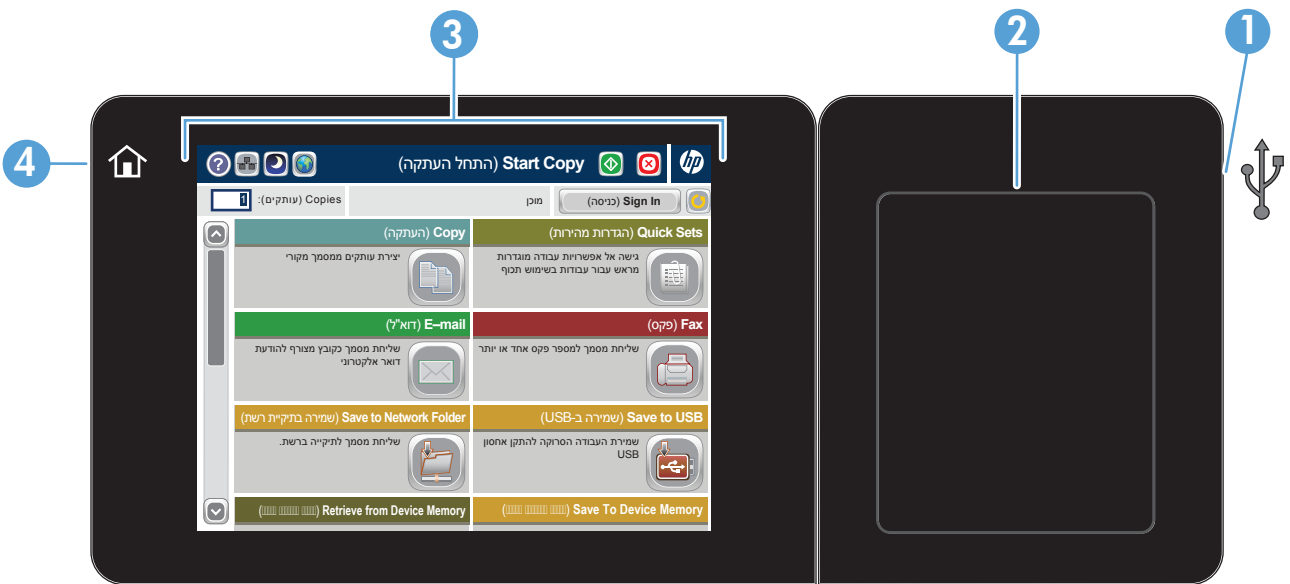

1 יציאת USB ➡ להדפסה ישירה של מסמכים או לשמירת מסמכים סרוקים לזכרון הבזק בחיבור USB.

סוגי קובץ נתמכים:

שליחה דיגיטלית: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, A



יציאת USB לסריקה ישירה: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, A

יציאת USB להדפסה ישירה: PDF, PS, קבצים מוכנים להדפסה (pcl, prn)

2 כיון לשילוב חומרה המיועד להוספת התקנים של ספקים חיצוניים

3 תצוגה גרפית של מסך-מגע

4 הלחצן 'בית' 🏠 מחזיר את תצוגת המוצר למסך הראשי

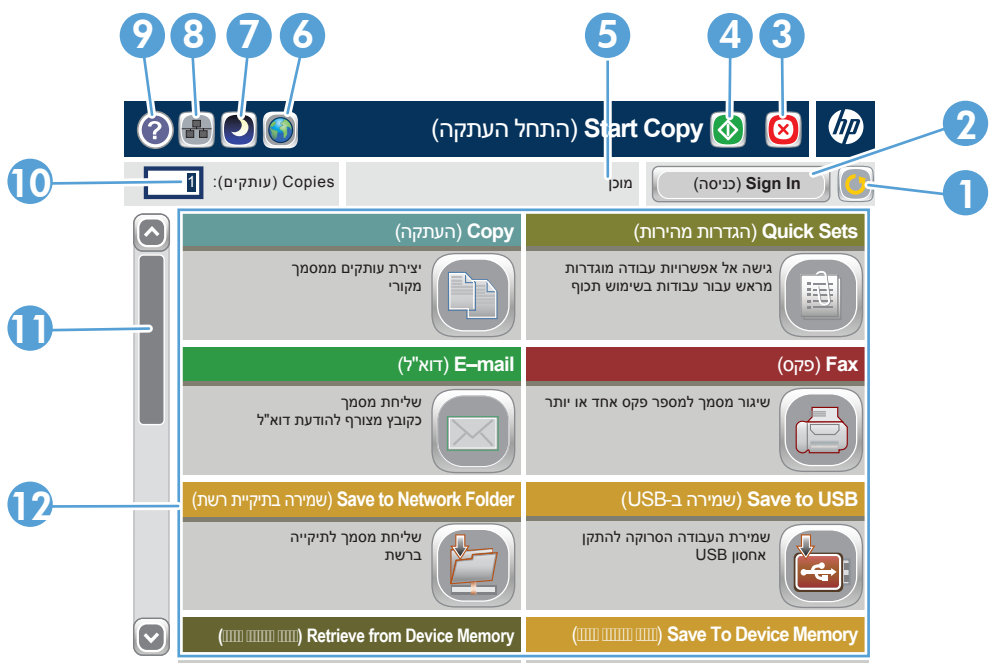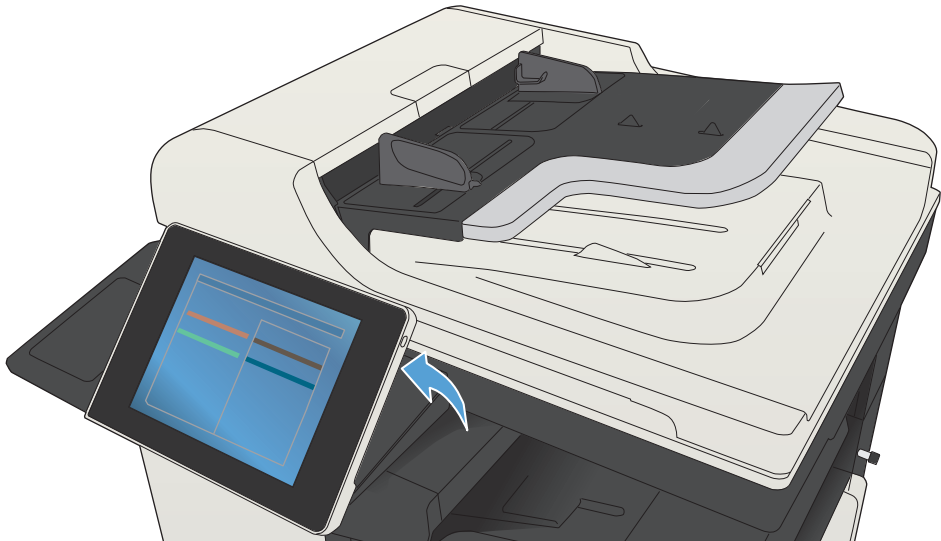

1 גע בלחצן זה כדי לבטל שינויים ולחזור להגדרות ברירת המחדל.

2 גע בלחצן זה כדי להיכנס לצורך קבלת גישה למאפיינים מאובטחים.

3 גע בלחצן זה כדי להשהות את העבודה הנוכחית.

4 גע בלחצן זה כדי להתחיל עבודת העתקה.

5 סטטוס המוצר.

6 גע בלחצן זה כדי לשנות את שפת לוח הבקרה.

7 גע בלחצן זה כדי להכניס את המוצר למצב שינה.

8 גע בלחצן זה כדי להציג את כתובת הרשת של המוצר.

9 גע בלחצן זה לקבלת סיוע בכל אחד מהמסכים.

10 גע בשדה זה כדי לשנות את מספר העותקים.

11 גע בחצים מעלה ומטה בפס הגלילה כדי להציג את רשימת המאפיינים הזמינים במלואה.

12 פתח את הפונקציות של המוצר בעזרת לחצנים אלה.

סטטוס עבודה



בדיקה של העבודות הפעילות והעבודות שהושלמו.

1. כדי להציג את כל העבודות הנוכחיות, גע ב **סטטוס עבודה** .
2. כדי להציג עבודה ספציפית, גע בשם העבודה וגע ב**פרטים**.
3. כדי לבטל עבודה מסוימת, גע בשם העבודה וגע ב בטל עבודה.
4. כדי להציג עבודות שהושלמו, גע בכרטיסיה **יומן עבודות**.
5. כדי להציג עבודה ספציפית שהושלמה, גע בשם העבודה וגע ב פרטים.
6. לקבלת עותק של יומן העבודות, גע ב **יומן הדפסה**.
7. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.


פקס (אם זמין ומוגדר)



שיגור מסמך למספר פקס אחד או יותר.

1. הנח את המסמך המקורי כשפניו כלפי מעלה במזין המסמכים, או כשפניו כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
2. גע ב **פקס** .
3. גע בתיבת הטקסט 'אל:' כדי להזין מספרי פקס או גע ב-כדי לבחור נמענים. גע ב- כדי למחוק מספרים . של הפקס.
4. גע ב- כדי למחוק מספרים. גע ב אפשרויות נוספות כדי להגדיר אפשרויות אחרות.
5. גע ב- כדי להעביר מספר פקס לרשימת הנמענים של הפקס.
6. גע ב **התחל** .
7. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.


דוא"ל (אם מוגדר)



שליחת המסמך כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני.

1. הנח את המסמך המקורי כשפניו כלפי מעלה במזין המסמכים, או כשפניו כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
2. גע ב **דוא"ל** .
3. גע בתיבת הטקסט **מאת:** כדי לפתוח את המקלדת. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
4. גע בתיבת הטקסט **אל:** כדי לפתוח את המקלדת. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני.
5. גע בתיבת הטקסט **נושא:** כדי לפתוח את המקלדת. הקלד את הטקסט.
6. גע ב **התחל** .
7. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.

העתקה



הכנת עותקים ממסמך מקורי.

1. הנח את המסמך המקורי כשפניו כלפי מעלה במזין המסמכים, או כשפניו כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
2. כדי להתאים אישית את ההגדרות, גע ב **העתקה** ולאחר מכן גע באפשרויות השונות. גע ב **אפשרויות נוספות** כדי להגדיר אפשרויות אחרות.
3. גע ב **התחל** .
4. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.


ניהול



נהל את המוצר.

1. גע ב**ניהול** כדי לפתוח קבוצת תפריטים שבה תוכל לבצע את המשימות הבאות:
 - הגדרת התנהגות המוצר לגבי רוב המאפיינים.
 - קביעת הגדרות רשת.
 - הצגה והדפסה של דוחות מוצר.
 - הגדרת התאריך והשעה.
 - הדפסת דפים שיסייעו בפתרון בעיות.
2. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.


חומרים מתכלים



בדוק את סטטוס של חומרים מתכלים ואפס חומרים מתכלים.

1. גע בשם של חומר מתכלה כלשהו כדי לראות את הרמה הנוכחית שלו.
2. כדי להציג את המק"ט של חומר מתכלה או את מיקומו, גע בשורה של חומר מתכלה כלשהו ולאחר מכן גע ב **פרטים**.
3. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.

מגשים



בדוק את סטטוס המגשים והגדר את סוג הנייר ואת גודלו.

1. גע במספר המגש כדי להציג את הרמה הנוכחית שלו.
2. כדי לשנות את סוג או את גודל הנייר, גע ב **שנה**.
3. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.

תחזוקת התקן



תחזק את המוצר.

1. גע ב **תחזוקת התקן** כדי לפתוח קבוצת תפריטים שבה תוכל לבצע את המשימות הבאות:
 - כיול וניקוי של המוצר.
 - גיבוי ושחזור של נתוני המוצר.
2. כדי לחזור למסך הראשי, גע בלחצן הבית 🏠 בפינה הימנית העליונה של המסך.

עזרה נוספת

- מידע על השימוש בפקס: www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500
- הנפשות "Use My MFP": www.hp.com/go/usemyMFP
- תמיכה במוצר: www.hp.com/support/ljMFPM725series