



Start

www.hp.com/go/customer-care

1

1a



1b



Remove tape and packing materials.


Note: Some of the pictures in this poster might not match your printer.

2




Install the input tray and the output tray.

3

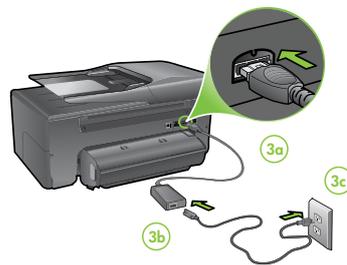

Connect the power cord and the adapter.

4

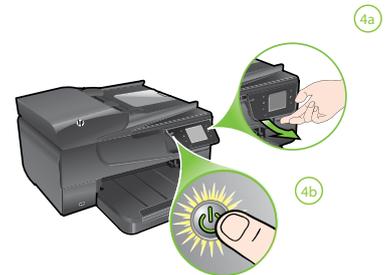

Lift up the control panel and turn on the printer.

5



Follow the instructions on the printer control panel to finish setting up the printer, including:

- Setting the language and location
- Installing the ink cartridges
- Loading paper
- Installing the printer software

While the printer initializes, you might hear some sounds.

Note: Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the printer and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information see www.hp.com/go/inkusage.

6



Register the printer.

By taking just a few quick minutes to register, you can enjoy quicker service, more efficient support, and printer support alerts. If you did not register your printer while installing the software, you can register later at <http://www.register.hp.com>.



CN583-90050



Démarrage

www.hp.com/go/customer-care

1

1a



1b



Enlevez le ruban adhésif et les matériaux d'emballage.


Remarque : Certaines images de cette carte peuvent ne pas correspondre à votre produit.

2




Installez le bac d'entrée et le bac de sortie.

3

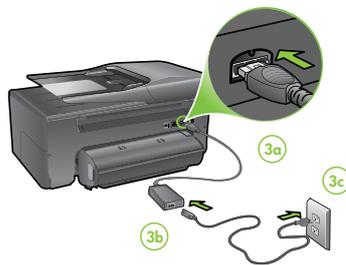


Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur.

4

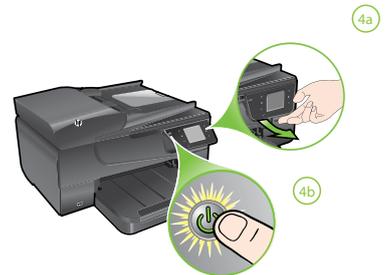

Soulevez le panneau de commande et mettez l'imprimante sous tension.

5

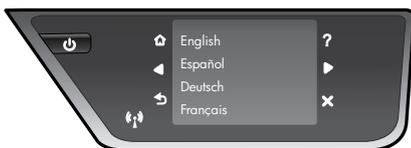

Suivez les instructions sur le panneau de commande pour terminer la configuration de l'imprimante, qui comprend les étapes suivantes :

- 🌐 Configuration de la langue et du lieu
- 🖨️ Installation des cartouches d'encre
- 📄 Chargement du papier
- 🖨️ Installation du logiciel de l'imprimante

Il se peut que certains bruits se fassent entendre lors de l'initialisation de l'imprimante.

Remarque : L'encre contenue dans les cartouches est utilisée de différentes manières au cours du processus d'impression, y compris lors de l'initialisation, qui prépare l'imprimante et les cartouches en vue de l'impression, ou encore lors de l'entretien des têtes d'impression, qui permet de nettoyer les buses et assurer que l'encre s'écoule en douceur. En outre, une certaine quantité d'encre demeure dans la cartouche après utilisation. Pour plus d'informations, visitez le site www.hp.com/go/inkusage.

6



Enregistrez l'imprimante.

En consacrant seulement quelques minutes à l'enregistrement de votre produit, vous bénéficierez d'un service plus rapide, d'une assistance plus efficace et recevrez des alertes de maintenance pour votre imprimante. Si vous décidez de ne pas enregistrer votre imprimante au cours de l'installation du logiciel, vous pourrez le faire ultérieurement à l'adresse <http://www.register.hp.com>.



Iniciar

www.hp.com/go/customer-care

1

1a



1b



Remova as fitas e o material de embalagem.


Nota: Algumas figuras deste pôster não correspondem à aparência de sua impressora.

2




Instale a bandeja de entrada e a bandeja de saída.

3

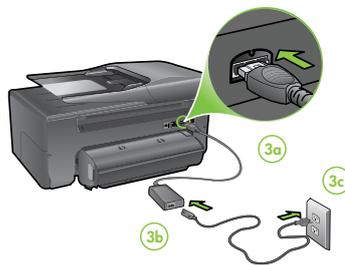

Conecte o cabo e o adaptador de alimentação.

4

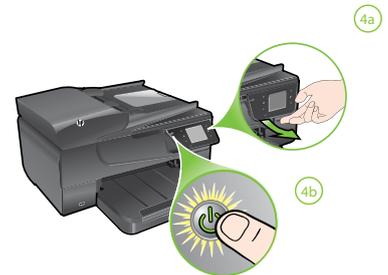

Levante o painel de controle e ligue a impressora.

5



Siga as instruções no painel de controle da impressora para finalizar a configuração, incluindo:

- Configuração de idioma e localidade
- Instalação dos cartuchos de tinta
- Carregamento do papel
- Instalação do software da impressora

Durante a inicialização da impressora, você pode ouvir alguns sons.

Nota: A tinta dos cartuchos é usada de maneiras diferentes no processo de impressão, incluindo no processo de inicialização, que prepara a impressora e os cartuchos para impressão, e na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bicos de tinta limpos e a tinta fluindo normalmente. Além disso, um pouco de tinta é deixado no cartucho depois que é usado. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

6



Registre a impressora.

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte da impressora. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la depois em <http://www.register.hp.com>.

ابدأ

www.hp.com/go/customer-care

1

1b



1a




قم بإزالة الشريط ومواد التغليف.
ملاحظة: قد تختلف بعض الصور الظاهرة في هذا الملصق عن الطابعة الحقيقية.

2




قم بتثبيت درج الإدخال ودرج الإخراج.

3

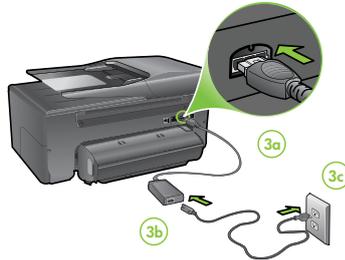

قم بتوصيل سلك الطاقة والمحول.

4

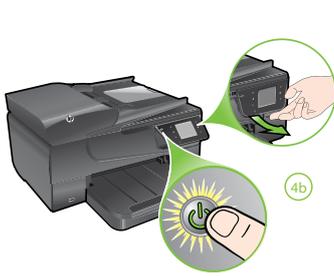

ارفع لوحة التحكم وشغل الطابعة.

5



اتبع الإرشادات الظاهرة على لوحة التحكم في الطابعة لإتمام إعداد الطابعة بما في ذلك:

تثبيت خرطوشات الحبر

اللغة والإعدادات المحلية

تثبيت برنامج الطابعة

تحميل الورق

قد تسمع بعض الأصوات تصدر عن الطابعة وهي قيد التمهيد.

ملاحظة: يتم استخدام حبر من الخرطوشات في إجراء الطابعة بالعديد من الطرق المختلفة، بما في ذلك في إجراء التهيئة، الذي يقوم بتجهيز الطابعة والخرطوشات للطباعة وفي صيانة رؤوس الطابعة، التي تقوم بالحفاظ على فتحات الطابعة نظيفة وتحافظ على انسياب الحبر. بالإضافة إلى ذلك، تبقى بعض بقايا للحبر في الخرطوشة بعد استخدامها. لمزيد من المعلومات راجع

www.hp.com/go/inkusage

6



سجل الطابعة.

بقضائك دقائق عدة فقط في عملية التسجيل، يمكنك التمتع بالخدمة الأسرع والدعم الأكثر فعالية وتنبيهات دعم الطابعة. في حالة عدم تسجيلك الطابعة عند تثبيت البرامج، يمكنك التسجيل لاحقاً على

<http://www.register.hp.com>