



f150

Wireless Mini Camcorder
Mini enregistreur pour voiture sans fil
Wireless Mini-Camcorder
Wireless Mini Camcorder
Mini videocámara Wireless
Ασύρματη Μίνι Βιντεοκάμερα
Mini câmara gravadora sem fio
Trådløs Mini Videooptager
Bezprzewodowa Mini Kamera
Draadloze Mini Camcorder
Kablosuz Mini Kamera
Беспроводная Мини-Видеокамера

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Quickstart-Anleitung
Guida Veloce all'Avviamento
Guía de inicio rápido
Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης
Guia rápido de instruções
Hurtig Start Guide
Szybki przewodnik
Snelstartgids
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Краткое руководство пользователя

For the full version of the f150 product user manual go to: www.hp.com/support

Pour obtenir la version complète du manuel d'utilisateur du f150, allez sur : www.hp.com/support

Für die vollständige Version der f150 Bedienungsanleitung zum Produkt gehen Sie zu: www.hp.com/support

Per la versione completa del manuale dell'utente del prodotto f150 visitare: www.hp.com/support

Para obtener la versión completa del manual del usuario del producto f150, visite: www.hp.com/support

Για την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος f150 μεταβείτε στην ιστοσελίδα: www.hp.com/support

Para a versão completa do manual da f150, visite: www.hp.com/support

For den fulde version af f150 produktets brugermanual gå til: www.hp.com/support


Pełna wersja instrukcji produktu f150 dostępna na stronie: www.hp.com/support

Ga voor de volledige versie van de f150 gebruikshandleiding naar: www.hp.com/support

f150 ürün kullanım kılavuzunun tam sürümünü için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support

Для полной версии руководства по эксплуатации изделия f150 посетите вебсайт: www.hp.com/support

Camcorder Overview

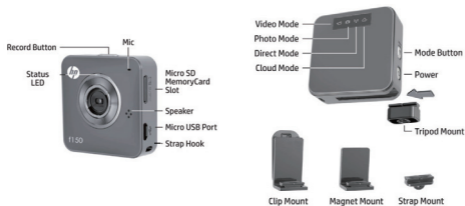


Getting Started

Prepare the camera


- 1) Insert micro-SD memory card



- 2) Charge the camcorder



- 3) Install **PC APP** for the PC from the HP Wireless Mini Camcorder f150 or download and install **HP Ucam** for a Mobile device from the Google Play or Apple Store

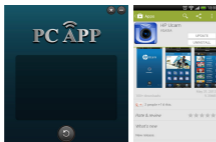

Camera Operation

Modes of operation

The camera has three modes: **Video in Direct Streaming mode**, **Photo in Direct Streaming mode**, and **Cloud Streaming**.

NOTE: Pressing the **Mode button** switches between camera modes (Video, Photo) and Streaming modes (Direct, Cloud)



Video

The initial power up will put the camcorder in **Video Direct mode**. If not in Video Direct mode, press the **Mode button** until desired mode is selected.

- Press **Record button** to capture video, press again to stop



Photos

Press **Mode button** to select **Photo Direct mode**.

-Press **Record button** to take pictures.

Streaming modes



Direct Streaming




Connect the camcorder wirelessly to your laptop/PC, smartphone or table.

- 1) Press and hold the power button until an audible beep sounds and the **Video Mode** and **Direct Mode** icons are illuminated on the rear of the camcorder.
- 2) The camcorder is now in **Video Direct mode** and ready to connect to a wireless notebook/PC, Smart phone or tablet. Please wait for the Direct Mode LED (LED) to stop flashing before opening the PC/Android/iOS application.
- 3) Open the **PC APP** or **HP Ucam** application and follow the connection steps:



Cloud Streaming




Connect the camcorder to a Cloud server (Ustream) via an access point (AP) or mobile Hotspot for internet live video and monitoring.

<http://www.ustream.tv/>

For additional information and a full version of the User Manual visit the www.hp.com/support or search YouTube™ for videos which explain the f150 in greater detail.

Descriptif de l'enregistreur

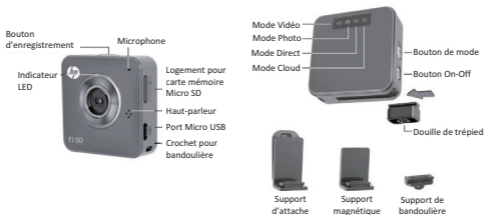


Démarrage

Préparer l'enregistreur


- 1) Insérer la carte micro SD



- 2) Charger l'enregistreur



- 3) Installer l'application **PC APP** pour PC depuis le Mini enregistreur sans fil HP pour voiture ou, télécharger et installer **HP Ucam** pour équipement portable depuis Google Play ou Apple Store.

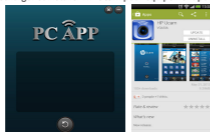

Fonctionnement de l'enregistreur

Modes de fonctionnement

L'enregistreur dispose de trois modes : **Vidéo en mode streaming direct**, **Photo en mode streaming direct** et **Cloud streaming**.

NB : Appuyer sur le **bouton Mode** pour basculer entre les modes de l'enregistreur (Vidéo et Photo) et les modes Streaming modes (Direct et Cloud)



Vidéo

L'enregistreur entre en **mode Vidéo Direct** lors de l'allumage initial. Si l'appareil n'est pas dans le mode Vidéo Direct, appuyer sur le **bouton Mode** pour sélectionner le mode souhaité.

- Appuyer sur **bouton Enregistrement** pour capturer une vidéo et appuyer de nouveau pour stopper.



Photos

Appuyer sur le **bouton Mode** pour sélectionner **mode Photo Direct**.

- Appuyer sur **bouton Enregistrer** pour prendre des photos.


Modes Streaming



Streaming en direct



Connecter l'enregistreur sans fil à votre portable/PC, smartphone ou tablette.

- 1) Maintenir le bouton On-Off enfoncé jusqu'à ce qu'un bip sonore se fasse entendre et que les icônes **Mode Vidéo** et **Mode Direct** s'éclaircissent à l'arrière de l'enregistreur.
- 2) L'enregistreur est désormais en **mode Vidéo direct** et prêt à être raccordé à un portable sans fil/PC, Smartphone ou une tablette. Patienter jusqu'à ce que le voyant LED du mode Direct  cesse de clignoter avant d'ouvrir l'application PC/Android/iOS.
- 3) Ouvrez l'application **PC APP** ou **HP Ucam** et suivez les étapes de connexion :



Cloud Streaming



Connecter l'enregistreur à un serveur Cloud (Ustream) via un point d'accès (AP) ou un mobile Hotspot pour la vidéo et la surveillance en direct sur Internet.

<http://www.ustream.tv/>

Pour obtenir plus d'informations et une version complète du manuel de l'utilisateur, allez sur le site www.hp.com/support ou cherchez des vidéos expliquant l'utilisation plus détaillée du f150 sur YouTube™.

Camcorder-Übersicht




Erste Schritte

Bereiten Sie die Kamera vor


- 1) Legen Sie die Mikro-SD-Speicherkarte ein



- 2) Laden Sie den Camcorder auf



- 3) Installieren Sie die **PC APP** für den PC vom HP Wireless Mini-Camcorder f150 oder herunterladen und installieren Sie diese vom **HP Ucam** für ein mobiles Gerät vom Google Play oder Apple Store

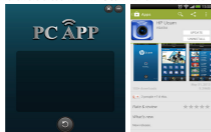

Kamerabedienung

Betriebsarten

Die Kamera verfügt über drei Arbeitsweisen: **Video im direkten Streaming-Modus**, **Foto im direkten Streaming-Modus**, und **Cloud-Streaming**.

ANMERKUNG: Drücken Sie wiederholt die **Modus-Taste** um zwischen dem Kamera-Modus (Video, Foto) und dem Streaming-Modus (Direkt, Cloud) zu wechseln.



Video

Beim ersten Einschalten wird der Camcorder in den **Video Direkt-Modus** gesetzt. Wenn Sie nicht den Video Direkt-Modus verwenden möchten, drücken Sie die **Modus-Taste** solange bis der gewünschte Modus gewählt wird.

- Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um Videos aufzunehmen, drücken Sie die Taste erneut, um zu stoppen.



Fotos

Drücken Sie die **Modus-Taste**, um den **Foto Direkt-Modus** auszuwählen.

- Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um Bilder zu machen.

Streaming-Modi



Direktes Streaming



Schließen Sie den Camcorder über eine drahtlose

Verbindung an Ihren Laptop/PC, Smartphone oder Tablet an.

- 1) Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis ein akustisches Signal ertönt und die **Video-Modus** und **Direkt-Modus** Symbole auf der Rückseite des Camcorders erleuchten.
- 2) Der Camcorder ist jetzt im **Video Direkt-Modus** und bereit, eine Verbindung zu einem kabellosen Notebook/PC, Smartphone oder Tablet aufzubauen. Bitte warten Sie bis die direkte Modus-LED (LED) aufhört zu blinken,
- 3) Öffnen Sie die **PC, App** oder **HP Ucam** Anwendung und befolgen Sie die Schritte zum Anschließen:



Wählen Sie den Camcorder



Kontrolle oder Einstellungen aus



Cloud-Streaming



Cloud Server




Schließen Sie den Camcorder an einen Cloud Server (Ustream) über einen Access Point (AP) oder mobilen Hotspot für Internet live Video- und Überwachung an.

<http://www.ustream.tv/>

Für weitere Informationen und eine vollständige Version des Benutzerhandbuchs besuchen Sie die Site www.hp.com/support oder durchsuchen Sie YouTube™ für Videos, die den f150 im Detail erklären.

Veduta Generale del Camcorder

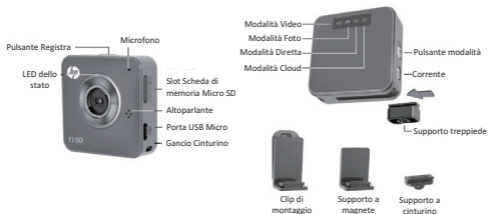


Avvio

Preparazione della telecamera


- 1) Inserire scheda di memoria micro-SD



- 2) Caricare il camcorder



- 3) Installare **PC APP** per il PC da HP Wireless Mini Camcorder f150 oppure scaricare e installare **HP Ucam** per un dispositivo Mobile da Google Play o Apple Store

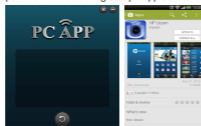

Operazione della Telecamera

Modalità di operazione

La telecamera ha tre modalità: **Modalità Video in Direct Streaming**, **Modalità Foto in Direct Streaming** e **Cloud Streaming**.

NOTA: Premendo il **Pulsante Modalità** si alterna fra le modalità della telecamera (Video, Foto) e di Streaming (Direct, Cloud)



Video

L'accensione iniziale mette il camcorder nella **Modalità Video Direct**. Se non è nella modalità Video Direct, premere il **Pulsante Modalità** fino a quando viene selezionata la modalità desiderata.
- Premere il **Pulsante Registra** per catturare il video, premere di nuovo per fermare.



Foto

Premere il **Pulsante Modalità** per selezionare **Modalità Foto Direct**.
-Premere il **Pulsante Registra** per scattare le foto.

Modalità Streaming



Direct Streaming



Collegare il camcorder senza fili al laptop/PC, smartphone o tablet.

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante della corrente fino a quando si sentono dei suoni bi bi e le icone **Modalità Video** e **Modalità Direct** sono illuminate nel retro del camcorder.
- 2) Il camcorder ora si trova nella **Modalità Video Direct** ed è pronto per collegarsi ad un notebook/PC, Smart phone o tablet senza fili. Aspettare che il LED Direct Mode (📶) smetta di lampeggiare prima di aprire l'applicazione PC/Android/iOS.
- 3) Aprire l'applicazione **PC APP** o **HP Ucam** e seguire i passi per il collegamento:




Selezione Camcorder



Controllo o Impostazione



Cloud Streaming




Collegare il camcorder ad un Cloud server (Ustream) attraverso un access point (AP) o mobile Hotspot per live video e monitoraggio nell'Internet.

<http://www.ustream.tv/>

Per ulteriori informazioni e per una versione completa del Manuale dell'utente visitare il sito www.hp.com/support o cercare in YouTube™ i video che spiegano lo f150 in maggior dettaglio.

Vista de la videocámara

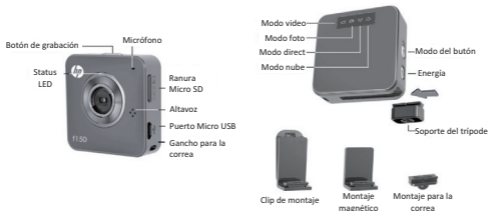


Comenzando

Preparando la cámara


- 1) Inserte la tarjeta Micro-SD



- 2) Cargue la videocámara



- 3) Instale la PC APP para el PC desde la HP Wireless Mini Cámara f150 o descargue e instale HP Ucam para un dispositivo móvil desde Google Play o el Apple Store.

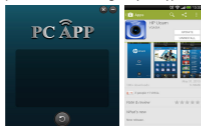

Funcionamiento de la cámara

Modos de funcionamiento

La cámara dispone de tres modos: **Vídeo en modo de Streaming Directo**, **fotos en modo de Streaming Directo** y **Modo de Streaming en la Nube**.

NOTA: Al presionar el **botón de modo** cambia entre los modos de cámara (vídeo, fotos) y modos de streaming (Directo, Nube)



Vídeo

Con el encendido inicial se pondrá la videocámara en el **Modo Directo de vídeo**. Si no está en el Modo directo de Vídeo, pulse el **botón de Modo** hasta que se seleccione el modo deseado.

- Presione el **botón Grabar** para la captura de vídeo, pulse de nuevo para detener



Fotos

Presione **Mode button** para seleccionar **Modo de foto directo**.

- Pulse el **botón de Grabación** para sacar fotos.


Modos de Streaming



Streaming en directo



Conecte la cámara de vídeo de forma inalámbrica a su ordenador portátil / PC, teléfono inteligente o tableta.

- 1) Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se escuche una señal sonora y el **Modo de Vídeo** y los iconos de **Modo Directo** se iluminarán en la parte posterior de la videocámara.
- 2) La videocámara se encuentra en el modo **Directo de Vídeo** y listo para conectarse a un ordenador portátil inalámbrico / PC, teléfono inteligente o tableta. Por favor, espere a que el Modo Directo LED  deje de parpadear antes de abrir la aplicación para el PC / Android / iOS.
- 3) Abra la aplicación PC APP o HP Ucam y siga los pasos de conexión:




Streaming vía la Nube



Para el internet de vídeo en directo y otros controles: conecte la videocámara a un servidor Nube (Ustream) a través de un punto de acceso (AP) o un hotspot móvil. <http://www.ustream.tv/>

Para más información y una versión completa del manual del usuario visite el www.hp.com/support o busque en YouTube™ los videos que explican el f150 con más detalle.

Προεπισκόπηση Βιντεοκάμερας

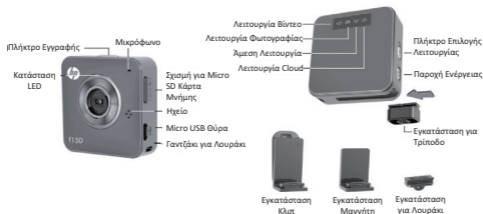


Προετοιμασία Εκκίνησης

Προετοιμάστε την κάμερα


- 1) Εισάγετε την micro-SD κάρτα μνήμης



- 2) Φορτίστε τη βιντεοκάμερα



- 3) Εγκαταστήστε την **PC APP** για υπολογιστή από την HP Ασύρματη Μίνι Βιντεοκάμερα f150 ή κατεβάστε και εγκαταστήστε την **HP Ucam** για Κινητή συσκευή από το Google Play ή το Apple Store.



Λειτουργία Κάμερας

Επιλογές Λειτουργίας

Η κάμερα έχει τρεις επιλογές: **Λειτουργία Βίντεο σε Άμεση Συνεχή Ροή**, **Λειτουργία Φωτογραφίας σε Άμεση Συνεχή Ροή**, και **Cloud Συνεχής Ροή**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζοντας το **πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας** εναλλάσσει τα μεταξύ των επιλογών λειτουργίας της κάμερας (Βίντεο, Φωτογραφία) και επιλογές λειτουργίας Συνεχούς Ροής (Άμεση, Cloud)



Βίντεο

Η αρχική ενεργοποίηση θα θέσει τη βιντεοκάμερα σε **Λειτουργία Άμεσου Βίντεο**. Εάν δεν βρίσκεται σε λειτουργία Άμεσου Βίντεο, πιέστε το **πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας** μέχρι να επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία.

- Πιέστε το **πλήκτρο Εγγραφής** για τη λήψη βίντεο, πιέστε ξανά για να τερματίσετε τη λειτουργία.



Φωτογραφίες

Πιέστε το **πλήκτρο Επιλογής** για να επιλέξετε **Λειτουργία Αυτόματης Φωτογραφίας**.

- Πιέστε το **πλήκτρο Εγγραφής** για να κάνετε λήψη φωτογραφιών.

Επιλογές Λειτουργίας Συνεχούς Ροής




Άμεση Συνεχής Ροή



Συνδέστε τη βιντεοκάμερα ασύρματα με το

laptop/PC, smartphone ή tablet σας.

- 1) Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο παροχής ενέργειας μέχρι να ακουστεί ο ήχος μπη και τα εικονίδια **Λειτουργίας Βίντεο** και **Άμεση Λειτουργία** φωτίζονται στην πίσω πλευρά της βιντεοκάμερας.
- 2) Η βιντεοκάμερα είναι τώρα σε **Λειτουργία Άμεσου Βίντεο** και έτοιμη να συνδεθεί ασύρματα με ένα notebook/PC, smartphone ή tablet. Παρακαλώ περιμένετε μέχρι το LED της Άμεσης Λειτουργίας  σταματήσει να αναβοβλίνει προτού ανοίξετε την PC/Android/iOS εφαρμογή.
- 3) Ανοίξτε την εφαρμογή **PC APP** ή **HP Ucam** και ακολουθήστε τα βήματα σύνδεσης:



Επιλέξτε Βιντεοκάμερα



Έλεγχος ή Εγκατάσταση



Cloud Συνεχής Ροή



Wireless Router



Hot Spot



USTREAM
Cloud Server



Συνδέστε τη βιντεοκάμερα σε έναν Cloud server (Ustream) μέσω ενός σημείου πρόσβασης (AP) ή ένα mobile Hotspot για ζωντανό Διαδίκτυο βίντεο και παρακολούθηση.

<http://www.ustream.tv/>

Για επιπλέον πληροφορίες και για την πλήρη έκδοση του Εγχειριδίου Χρήσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hp.com/support ή αναζητήστε στο YouTube™ βίντεο που επεξηγούν την f150 με αναλυτικό τρόπο.

Visão geral da câmara




Iniciando

Prepare a câmara


- 1) Insira o cartão de memória micro SD na ranhura



- 2) Carregue a câmara gravadora na tomada.



- 3) Instale a aplicação "PC APP" para computadores a partir da mini câmara gravadora HP f150, ou descarregue e instale a aplicação "HP Ucam" para dispositivos móveis a partir das lojas "Google Play" ou "Apple Store".

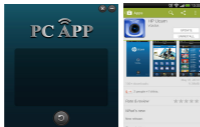

Operação da câmara

Modos de operação

A câmara possui três modos: **vídeo em modo directo de transmissão**, **fotografia em modo directo de transmissão**, e **transmissão em nuvem**.

Observação: carregando o **botão de modo** alternará entre os modos de câmara (vídeo, fotografia) e os modos de transmissão (directo, nuvem).



Vídeo

Quando iniciada, a câmara iniciará em **modo de vídeo directo**. Se não estiver em modo de vídeo directo, carregue o **botão de modo** até que o modo desejado seja seleccionado.

- Carregue o **botão de gravação** para capturar vídeos, e carregue-o novamente para pará-lo.



Fotografias

Carregue o **botão de modo** para seleccionar o **modo de fotografia directa**.

- Carregue o **botão de gravação** para tirar fotografias.

Modos de transmissão



Transmissão directa



Conecte a câmara gravadora sem fio ao seu computador portátil/PC, telemóvel "smartphone" ou tablete.

- 1) Mantenha carregado o botão de ligar até que o bipe seja ouvido e os ícones dos **modo de vídeo** e **modo directo** sejam iluminados na parte posterior da câmara gravadora.
- 2) A câmara gravadora estará agora em **modo de vídeo directo** e pronta para conectar sem fio a computadores portáteis/PC, telemóvel "smartphones" ou tabletes. Por favor, aguarde até que a luz LED do Modo directo (📶) pare de piscar antes de executar a aplicação em PC/Android/iOS.
- 3) Execute a aplicação "**PC APP**" ou "**HP Ucam**" e siga os passos para conexão:



Selecione a câmara



Controle ou configure



Transmissão em nuvem




Conecte a câmara gravadora ao servidor de nuvem (Ustream) através de um ponto de acesso (PA) ou zona pública de internet (hotspot) para vídeo ao vivo na internet e monitoramento.

<http://www.ustream.tv/>

Para informações adicionais e uma versão completa do manual do usuário, visite www.hp.com/support ou procure no site YouTube™ para vídeos que expliquem em grandes detalhes a f150.

Videokamera Oversigt

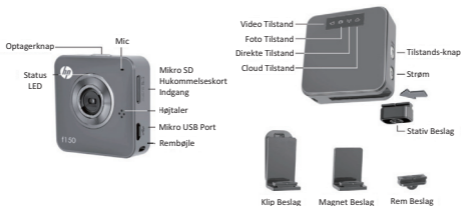


Opstart

Forbered kameraet


- 1) Indsæt mikro-SD hukommelseskort



- 2) Oplad videokameraet



- 3) Installér **PC APP** til PC fra HP Trådløs Mini Videokamera f150 eller hent og installér **HP Ucam** til en mobilenhed fra Google Play eller Apple Store

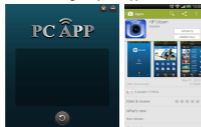

Kamera Operation

Driftformer

Kameraet har tre tilstande: **Video i Direkte Streaming tilstand**, **Foto i Direkte Streaming tilstand**, og **Cloud Streaming**.

Bemærk: Når du trykker på **Tilstands-knappen** skiftes mellem kamera tilstande (Video, Foto) og Streaming tilstande (Direkte, Cloud)



Video

Den indledende opstart vil sætte videokameraet i **Video Direkte Tilstand**. Hvis det ikke står i Video Direkte Tilstand Video, tryk på **Tilstands-knappen** indtil den ønskede tilstand er valgt.

- Tryk på **Optag Knappen** for at optage video, tryk igen for at stoppe.



Fotos

Tryk på **Tilstands-knappen** For at vælge **Foto Direkte Tilstand**.

-Tryk på **Optag Knappen** for at tage billeder.

Streaming tilstande



Direkte Streaming



Tilslut videokameraet trådløst til din laptop/PC,

smartphone eller tablet.

1) Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil et akustisk bip lyder og **videotilstand** samt **Direkte tilstand** er belyst på bagsiden af kameraet.

2) Videokameraet er nu i **Video Direkte tilstand** og klar til at oprette forbindelse til en trådløst notebook/PC, Smartphone eller tablet. Vent til Direkte Tilstand LED (📶) holder op med at blinke, før du åbner PC/Android/iOS applikation.

3) Åbn **PC APP** eller **HP Ucam** applikation og følg tilslutningstrinene:



Vælg videokamera



Kontrol eller Opsætning



Cloud Streaming



eller



Hot Spot



Ustream



Cloud Server




Forbind videokameraet til en Cloud server (Ustream) via et tilgangspunkt (AP) eller mobil Hotspot for Internet live video og overvågning.

<http://www.ustream.tv/>

For yderligere information og en fuld version af Brugervejledningen, besøg www.hp.com/support eller søg på YouTube™ efter videoer der forklarer F150 i yderligere detaljer.


Przegląd Kamery

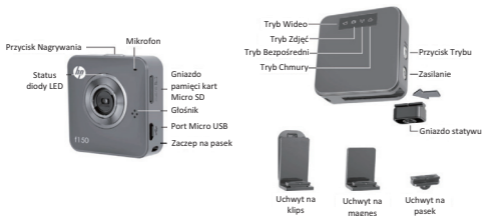


Rozpocznienie

Przygotuj kamerę


- 1) Włóż kartę pamięci Micro-SD



- 2) Naładuj kamerę

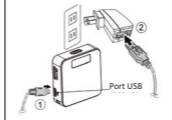

- 3) Zainstaluj **PC APP** PC dla PC z Bezprowadowej Mini Kamery HP F150 lub dla urządzeń przenośnych pobierz i zainstaluj **HP Ucam** z Google Play lub Apple Store.

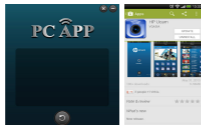

Funkcje Kamery

Tryby działania

Kamera posiada trzy Tryby: **Wideo w Trybie Przesyłania Bezpośredniego**, **Zdjęcia w Trybie Przesyłania Bezpośredniego**, oraz **Przesyłanie poprzez Chmurę**.

UWAGA: Naciśnięcie **Przycisku Trybu** przemienia pomiędzy trybami kamery (Wideo, Zdjęcia) i trybami Przesyłania (Bezpośredni, Chmura).



Wideo

Uruchomienie kamery ustawij ją w **trybie Wideo Bezpośrednim**. By wybrać inny tryb, naciskaj przycisk Trybu aż wybrany zostanie pożądaný tryb.

- Naciśnij **Przycisk nagrywania** by zarejestrować wideo, naciśnij ponownie by zatrzymać.



Zdjęcia

Naciśnij **Przycisk Trybu** by wybrać **Bezpośredni Tryb Zdjęć**.


- Naciśnij **Przycisk nagrywania** by wykonać zdjęcie.

Tryby przesyłania



Przesyłanie Bezpośrednie

Podłącz kamerę bezprzewodowo do laptopa/PC, smartfona lub tabletu.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikony **Tryb Wideo** i **Tryb Bezpośredni** zostaną podświetlone z tyłu kamery.
- 2) Kamera jest teraz w **Trybie Wideo Bezpośrednim**, gotowa do podłączenia do bezprzewodowego laptopa/PC, smartfona lub tabletu. Przed otwarciem aplikacji PC/Android/iOS proszę poczekać aż dioda LED Trybu Bezpośredniego  przestanie migać.
- 3) Otwórz aplikację **PC APP** lub **HP Ucam** i podążaj według następujących kroków:



Przesyłanie za pomocą chmury



USTREAM

Cloud Server




Podłącz kamerę do serwera Chmury (Ustream) za pośrednictwem punktu dostępowego (AP) lub hotspotu w telefonie w celu Internetowej transmisji na żywo oraz monitoringu.

<http://www.ustream.tv/>

Aby uzyskać dodatkowe informacje i pełną wersję Instrukcji obsługi odwiedź www.hp.com/support lub wyszukaj filmy wyjaśniające szczegóły modelu f150 na YouTube™.

Camcorder Overzicht

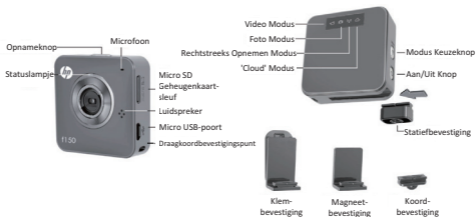


Aan de Slag met de Camera

De Camera Voorbereiden


- 1) Plaats de micro-SD geheugenkaart



- 2) Laad de camcorder op



- 3) Installeer **PC APP** voor de PC vanaf de HP Draadloze Mini Camcorder f150, of download en installeer **HP Ucam** voor een mobiele telefoon of tablet vanaf Google Play of de Apple Store

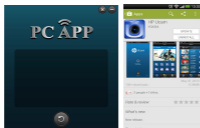

Het Bedienen van de Camera

Een Bedieningsmodus Kiezen

Deze camera heeft drie modi: **Rechtstreeks Video's Opnemen**, **Rechtstreeks Foto's Maken** en **Cloud Opnemen**.

OPMERKING: U kunt van modus wisselen door op de **Modus Knop** te drukken.



Video's Opnemen

Wanneer u de camera aanzet zal deze in de **Rechtstreeks Video's Opnemen** modus opstarten. Indien u een andere modus wenst te gebruiken, druk dan op de **Modus knop** totdat de gewenste modus is geselecteerd.

- Druk op de **Opnameknop** om videobeelden op te nemen. Druk nogmaals op deze knop om de opname te stoppen.



Foto's Maken

Druk op de **Modus knop** om de **Rechtstreeks Foto's Maken** modus te selecteren.

- Druk op de **Opnameknop** om foto's te maken.

Rechtstreeks Video Streamen modus



Rechtstreeks Streamen



Verbind de camcorder draadloos met uw

laptop/PC, smartphone of tablet.

- 1) Houd de aan/uit knop ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort en de pictogrammen **Video Modus** en **Rechtstreekse Modus** oplichten aan de achterzijde van de camcorder.
- 2) De camcorder bevindt zich nu in de **Rechtstreeks Video's Opnemen** modus en is klaar om draadloos verbinding te maken met een laptop/PC, smartphone of tablet. Wacht tot het Rechtstreeks Opnemen lampje  ophoudt met knipperen voordat u een PC/Android/iOS applicatie opent.
- 3) Open de **PC APP** of **HP Ucam** applicatie en volg de instructies om verbinding te maken:




Selecteer de Camcorder



Bediening of Setup



Cloud Streamen




Verbind de camcorder met een Cloud server (Ustream) via een toegangspunt (AP, Access Point) of een mobiele Hotspot om een rechtstreekse beeld- en geluidsverbinding te starten.

<http://www.ustream.tv/>

Bezoek voor meer informatie of voor een volledige versie van deze gebruikshandleiding www.hp.com/support of bekijk meer gedetailleerde video's over het gebruik van de f150 op YouTube™.

Kameraya Genel Bakış

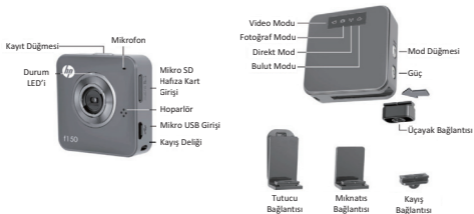


Başlarken

Kameranın Hazırlanması


- 1) Mikro SD hafıza kartının takılması



- 2) Kameranın şarj edilmesi



- 3) HP Kablosuz Mini Kamera f150'den bilgisayar için **PC APP** uygulamasını kurun ya da Google Play veya Apple Store'dan HP Ucam uygulamasını kurun

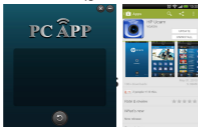

Kameranın Kullanımı

Kullanım Modları

Kamerada üç adet mod bulunmaktadır: **Direkt Yayınlama modunda Video**, **Direkt yayınlama modunda Fotoğraf** ve **Bulut Yayınlama**.

NOT: **Mod düğmesine** basmak kamera (Video, Fotoğraf) ve Yayınlama modları (Direkt, Bulut) arasında geçişi sağlayacaktır



Video

Cihaz ilk çalıştırıldığında **Direkt Video modunda** açılacaktır. Eğer Direkt Video modunda değilse, **Mod düğmesine** basarak istediğiniz modu seçiniz.

- **Kayıt düğmesine** basarak kaydı başlatabilir ya da tekrar basarak durdurabilirsiniz



Fotoğraflar

Direkt Fotoğraf modunu seçmek için **Mod düğmesine** basınız

- Fotoğraf çekmek için **Kayıt düğmesine** basınız.


Yayınlama modları



Direkt Yayınlama



Kameranızı kablosuz olarak dizüstü/PC, akıllı telefon ya da tabletinize bağlayınız.

- 1) Ses duyan ve kameranın arkasındaki **Video** ve **Direkt Mod** ışıkları yanana kadar güç düğmesine basılı tutunuz.
- 2) Kamera artık **Direkt Video modundadır** ve kablosuz olarak dizüstü/PC, akıllı telefon ya da tablete bağlanmaya hazırdır. PC/Android/iOS uygulamasını başlatmadan önce Direkt Mod LED'inin  sönmemesini bekleyiniz.
- 3) **PC APP** ya da **HP Ucam** uygulamasını açıp aşağıdaki adımları takip ediniz:



Bulut Yayınlama




Canlı internet video yayını ve takibi için kameranızı bir bağlantı noktası ya da mobil erişim alanı aracılığıyla Bulut sunucuya (Ustream) bağlayın.

<http://www.ustream.tv/>

Kullanım kılavuzunun tam sürümü ve ek bilgi için lütfen www.hp.com/support sitesini ziyaret edin ya da YouTube™ da arama yaparak f150'yi ayrıntılı bir şekilde açıklayan videolara başvurun.

Вид видеокамеры

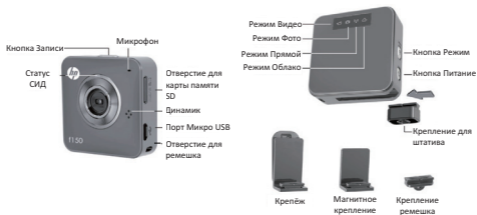


Начало работы

Подготовка фотоаппарата


- 1) Вставьте карту памяти Микро -SD



- 2) Зарядите видеокамеру



- 3) Установите ПК APP для ПК от HP беспроводной мини-видеокамеры f150 или загрузите и установите **HP Usam** для мобильных устройств от Google Play или Apple Store.

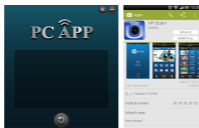

Работа видеокамеры

Режимы работы

Камера имеет три режима: **Видео в режиме Прямого Потока передачи данных**, **Фото в режиме Прямого Потока передачи данных**, и **Облако Потока передачи данных (Cloud Streaming)**.

Примечание: Нажмите кнопку Режим для переключения между режимами фотоаппарата (Видео, Фото) и режимами Потока передачи данных (Прямой, Облако)



Видео

Начальное включение устанавливает видеокамеру в **Прямом Режиме Видео**. Для выбора другого режима нажимайте **кнопку Режим** до тех пор, пока не выделится желаемый режим.

- Нажмите **кнопку Запись** для захвата видео, нажмите эту кнопку снова для остановки



Фотографии

Нажмите **кнопку Режим** для выбора **Прямого режима Фотография**.

- Нажмите **кнопку Запись** для фотосъемки.

Режимы Потока передачи данных



Прямой Поток передачи данных



Подсоедините видеокамеру беспроводно к

Вашему ноутбуку/ПК, смартфону или планшету.

- 1) аНажмите и удерживайте кнопку питания, пока не раздастся звуковой сигнал, и значки **Режим Видео** и **Прямой Режим** не загорятся на задней панели видеокамеры.
- 2) Видеокамера находится в настоящее время в **Прямом Режиме Видео** и готова подключиться через беспроводную связь к ноутбуку/ПК, смартфону или планшету. Подождите, пока Светодиод Прямого Режима (📶) не перестанет мигать перед тем как открыть ПК/ Android / IOS программу.
- 3) Откройте **ПК APP** или **HP Usam** программу и выполняйте соединение пошагово:



Выберите видеокамеру

Установите приложение



Облако Потока передачи данных



Подключите видеокамеру к серверу Облако (Ustream) через точку доступа (AP) или мобильную точку беспроводного доступа для интернет-видео в реальном времени и отслеживании.

<http://www.ustream.tv/>

Для дополнительной информации и полной версии руководства пользователя посетите www.hp.com/support или используйте поиск YouTube™ для видео, которые объясняют f150 более подробно.

P/N:8PHP040203