



DPF 10"

**Digital Picture Frame
Cadre Photo numérique
Marco de fotos digital**

**Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido**


For the full version of the df1010v2 product user manual go to: www.hp.com/support

Pour la version complète du manuel d'utilisateur du modèle df1010v2 allez sur:
www.hp.com/support

Para obtener la versión completa del manual del usuario del producto df1010v2, visite:
[www.hp.com / support](http://www.hp.com/support)

df1010v2


I. Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial

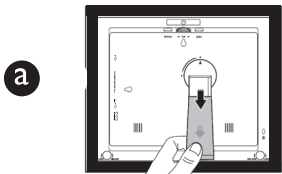

Extend / Prolonger / Extender



Remove / Retirer / Eliminar

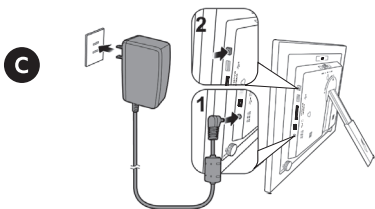


Connect to power (1) & power on (2)

Brancher à l'alimentation (1) et allumer (2)

Conectar a una fuente de energía (1) y encender (posición "on")(2)

II. Tutorial / Tutoriel / Tutorial

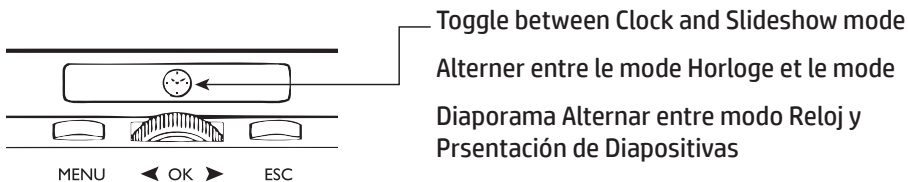

III. Animated Menu Icons / Icônes de Menu Animées / Íconos de Menú Animados

Scroll to animated menu icon and press **OK** to select

Faire défiler jusqu'à l'icône de menu animée et appuyez sur **OK** pour la sélectionner

Recorra los íconos de menú animados y presione **OK** para seleccionar

IV. Insert Memory Card / Insérer la Carte Mémoire / Inserte la Tarjeta de Memoria

4-1 Card Reader / Lecteur de carte 4-1 / Lector de tarjetas 4-1

USB flash drive

Clé USB

Unidad para memoria flash USB


or / ou / o

SD/SDHC

Memory Stick

Memory Stick Pro

MultiMedia Card / Carte MMC / Tarjeta multimedia

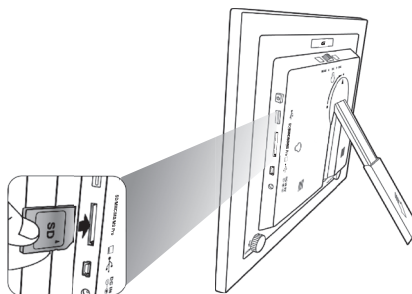


* All other trademarks and copyrights are property of their respective owners.

* Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

* Todos los demás derechos de autor y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

V. Import Photos / Importer des Photos / Importar Fotos



Slideshow begins




Le diaporama commence

Comienza presentación de diapositiva



IMPORTANT TIPS - English

Setting Date & Time

1. Select 
2. Press **OK** twice 
3. Use scroll wheel  to complete setup







Using Transition Effects

1. **SLIDESHOW** mode
2. Press **MENU**
3. Select transition effects like shuffle mode and slideshow interval between photos



Delete Files

1. **ALBUM** mode 
2. Select desired album and press **OK** 
3. Scroll  or  to select photo(s) and press **OK**
4. Press **MENU** and select **X** to delete photo(s).

Energy Management

Optimize power consumption settings

1. Select  to choose desired power saving mode



Create Albums


1. **ALBUM** mode



2. Select **+**

3. Use scroll wheel to name album

Organize Photos into Albums

1. Select photos from internal memory album, press **OK** , press **MENU** select **Tag it**, and press **OK**

2. Highlight desired album and press **OK**

Remote Control

1. **On/Off**

2. **Clock**. Switch between Slideshow and Clock view


3. **Escape**. Return to the previous page and/or access menu page

4. **Right**. Moves to the next item

5. **Menu**. Access configuration settings




6. **Left**. Move to the previous item

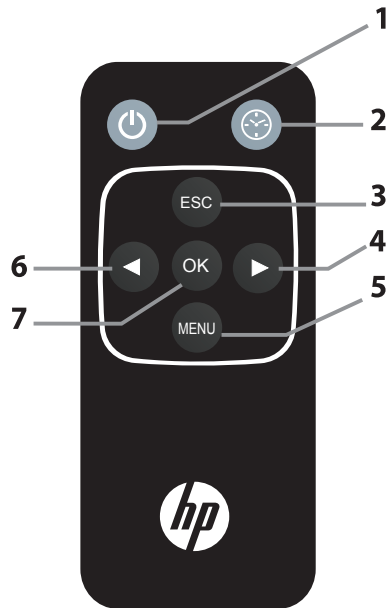7. **OK**. Confirms a selection



CONSEILS PRATIQUES IMPORTANTS - French

Réglage de la date et de l'heure

1. Sélectionner 
2. Appuyer deux fois sur **OK** 
3. Utiliser la roue de  défilement pour terminer la configuration





Utilisation des effets de transition

1. Mode **DIAPORAMA**
2. Appuyer sur **MENU**
3. Sélectionner des effets de transition, tels que mode aléatoire et intervalle entre photos




Effacer des Fichiers

1. Mode **ALBUM** 
2. Sélectionner l'album désiré et appuyer sur **OK** 
3. Faire défiler vers la **<** ou la **>** sélectionner des photos et appuyer sur **OK**
4. Appuyez sur **MENU** et sélectionner **X** pour effacer des photos.

Gestion de la Charge

Optimiser les paramètres de consommation électrique

1. Sélectionner  pour choisir le mode d'économie d'énergie désiré.



Créer des Albums

1. Mode **ALBUM**



2. Sélectionner +

3. Utiliser la roue de défilement pour nommer l'album 

Organiser les Photos en Albums

1. Sélectionner des photos de l'album de la mémoire interne, appuyer sur **OK** , appuyer sur **MENU** sélectionner **Étiqueter** et appuyer sur **OK**

2. Mettre en évidence l'album désire et appuyer sur **OK**

À Télécommande

1. **Marche/Arrêt**

2. **Horloge.** Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'affichage du diaporama et l'affichage de l'horloge.


3. **Échappement.** Retour à la page précédente et/ou accès à la page de menu.

4. **Droite.** Déplacement vers l'élément suivant.

5. **Menu.** Configuration des paramètres en mode de diaporama.




6. **Gauche.** Déplacement vers l'élément précédent

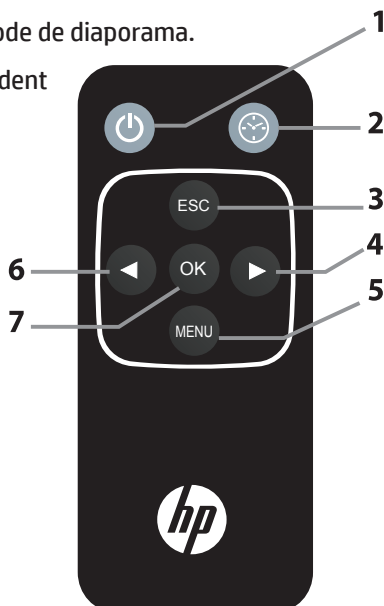7. **OK.** Confirmation de la sélection.



CONSEJOS IMPORTANTES - Spanish

Configuración de Fecha y Hora

1. Seleccionar 
2. Presione **OK**  dos veces
3. Utilice la rueda  de selección para completar la configuración





Uso de efectos de transición

1. Mode **PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS**
2. Presione **MENÚ**
3. Seleccione efectos de transición como el mode aleatorio y el intervalo para diapositivas entre fotos




Eliminar Archivos

1. Mode **ÁLBUM** 
2. Seleccione el álbum deseado y presione **OK** 
3. Marque **<** o **>** Para seleccionar una o más fotos y presione **OK**
4. Presione **MENÚ** y seleccione **X** para eliminar una o más fotos.

Manejo de la Energía

Optimice las configuraciones de consumo de energía

1. Seleccione  para escoger el mode de ahorro de energía deseado.



Crear Álbumes

1. Mode **ÁLBUM**



2. Seleccionar **+**

3. Utilice la rueda de selección para dar nombre al álbum

Organica las Fotografías en Álbumes

1. Seleccione fotos del álbum de la memoria interna, presione **OK** , presione **MENÚ** seleccione **Nombrar** y presione **OK**

2. Seleccione el álbum deseado y presione **OK**

Control Remoto

1. **Encender/Apagar**

2. **Reloj**. Presione este botón para cambiar entre las vistas Diapositivas y Reloj

3. **Botón Esc**. Regresa a la página anterior y / o a la página del menú de acceso.

4. **Derecha**. Se desplaza o va al elemento siguiente.

5. **Menú**. Configura los ajustes en el modo de diapositivas.

6. **Izquierda**. Se desplaza al elemento anterior

7. **OK**. Confirma una selección

