


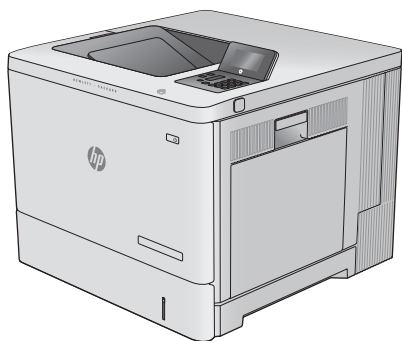


Color LaserJet Enterprise M552

Color LaserJet Enterprise M553

Vartotojo vadovas



M553n

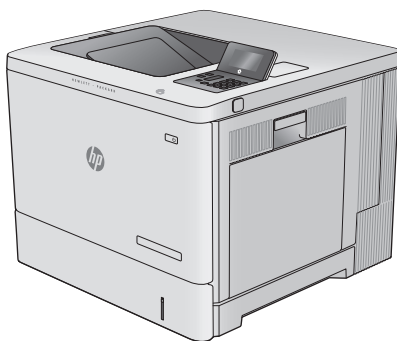

M552dn
M553dn



M553x



www.hp.com/support/colorljM552
www.hp.com/support/colorljM553



HP Color LaserJet Enterprise M552, M553

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtose specialiose garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 2, 1/2019

Prekės ženklų informacija

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Computer, Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse / regionuose. „iPod“ yra „Apple Computer, Inc“ prekės ženklas. „iPod“ yra skirtas tik tiesėtam ar teisių turėtojo įgaliotam kopijavimui atlikti. Nevokite muzikos.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX® yra registruotasis „The Open Group“ prekės ženklas.

Turinys

1 Gaminio apžvalga	1
Gaminio išvaizda	2
Gaminio vaizdas iš priekio	2
Gaminio vaizdas iš galo	4
Sąsajos prievadai	5
Valdymo skydelio vaizdas (4 eilučių valdymo skydelis, tik n ir dn modeliai)	5
Valdymo skydelio vaizdas (jutiklinio ekrano valdymo skydelis, tik x modelis)	6
Gaminio specifikacija	7
Techninės specifikacijos	8
Palaikomos operacinės sistemos	9
Mobilūs spausdinimo sprendimai	11
Produkto matmenys	12
Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos	14
Veikimo aplinkos sąlygos	14
Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas	16
2 Popieriaus dėklai	17
Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą	18
Įžanga	18
1 dėklo popieriaus kryptis	19
Naudokite kitą firminio blanko režimą	21
Naudodami gaminio valdymo skydelio meniu įjunkite kitą firminio blanko režimą	21
Spausdinimas įjungus kitą firminio blanko režimą („Windows“)	21
2, 3, 4 ir 5 įdėjimo dėklai	22
Įžanga	22
2, 3, 4 ir 5 dėklų popieriaus padėtis	24
Naudokite kitą firminio blanko režimą	25
Naudodami gaminio valdymo skydelio meniu įjunkite kitą firminio blanko režimą	25
Spausdinimas įjungus kitą firminio blanko režimą („Windows“)	25
Vokų dėjimas	26
Įžanga	26
Voko pakreipimas	26

Etikečių įdėjimas ir spausdinimas	27
Įžanga	27
Etikečių įdėjimas rankiniu būdu	27

3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys 29

Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis	30
Užsakymas	30
Eksploatacinės medžiagos ir priedai	30
Dalys, kurias klientas gali taisyti pats	31
Dažų kasečių keitimas	33
Įžanga	33
Dažų kasetės informacija	33
Išimkite ir pakeiskite kasetes	34
Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą	38
Įžanga	38
Išimkite ir pakeiskite dažų surinkimo įtaisą	38

4 Spausdinimas 41

Spausdinimo užduotys („Windows“)	42
Kaip spausdinti („Windows“)	42
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)	44
Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)	44
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“)	45
Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“)	45
Papildomos spausdinimo užduotys	45
Spausdinimo užduotys (OS X)	47
Kaip spausdinti („OS X“)	47
Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („OS X“)	47
Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („OS X“)	47
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („OS X“)	48
Popieriaus tipo pasirinkimas („OS X“)	48
Papildomos spausdinimo užduotys	48
Išsaugokite spausdinamus darbus gaminyje, kad atspausdintumėte vėliau	49
Įžanga	49
Išsaugoto darbo kūrimas („Windows“)	49
Išsaugoto darbo kūrimas (OS X)	50
Išsaugotų užduočių spausdinimas	51
Išsaugotos užduoties pašalinimas	51
Mobilusis spausdinimas	53
Įžanga	53
„Wi-Fi Direct“ ir NFC spausdinimas	53

„HP ePrint“ el. paštu	53
„HP ePrint“ programinė įranga	54
„AirPrint“	55
„Android“ integruotas spausdinimas	55
Spausdinti iš USB prievado	56
Įžanga	56
Įjungti USB prievadą spausdinimui	56
Spausdinti USB dokumentus	57

5 Gaminio tvarkymas 59

Pažangus konfigūravimas su HP integruotu tinklo serveriu (EWS)	60
Įžanga	60
Prieiga prie HP integruotojo interneto serverio (EWS)	60
HP įterptinio tinklo serverio funkcijos	61
Information (informacijos) skirtukas	61
Skirtukas „General“ (Bendra)	62
Skirtukas Spausdinti	62
„Troubleshooting“ (Trikčių diagnostikos) skirtukas	63
Skirtukas „Security“ (Saugumas)	63
Skirtukas „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos)	64
Skirtukas Tinklo parametrai	64
„Other Links“ (Kitos nuorodos) sąrašas	65
Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X	67
Atidarykite „HP Utility“	67
„HP Utility“ funkcijos	67
Tinklo IP nustatymų konfigūravimas	69
Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą	69
Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas	69
Gaminio pervadinimas tinkle	69
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde	70
Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde	71
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai	71
Gaminio saugos savybės	73
Įžanga	73
Saugos pareiškimai	73
IP sauga	73
Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį	73
Prisijunkite prie gaminio	74
Šifravimo pagalba: HP didelio našumo saugusis kietasis diskas	74
Užblokuokite formuotuvą	75
Ekonomijos nustatymai	76

Ižanga	76
Optimizuokite spartą arba energijos suvartojimą	76
Nustatykite miegojimo laikmatį ir sukonfigūruokite gaminį, kad naudotų 1 vatą arba mažiau energijos	76
„HP Web Jetadmin“	78
Programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai	79

6 Problemų sprendimas 81

Techninė priežiūra	82
Valdymo skydo žinyno sistema	83
Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes	84
Ižanga	84
Gamyklinius nustatymus galite atkurti gaminio valdymo skyde	84
Atkurkite gamyklinius nustatymus iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti gaminiai) ...	84
Gaminio valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“ (Spausdintuvo kasetėje mažai dažų) arba „Cartridge is very low“ (Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų).	85
Pakeiskite nustatymą „Very Low“ (Labai mažai)	85
Gaminiai su fakso funkcija	85
„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas)	86
Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas	87
Ižanga	87
Gaminys nepaima popieriaus	87
Gaminys paima kelis popieriaus lapus	87
Popieriaus strigčių šalinimas	88
Ižanga	88
Strigties vietos	88
Automatiniai nurodymai šalinant strigtis	89
Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?	89
Popieriaus strigčių šalinimas iš 1 dėklo	89
Popieriaus strigčių šalinimas iš 2 dėklo	91
Pašalinkite įstrigusį popierių pasirenkamuose 550 lapų dėkluose	93
Popieriaus strigčių pašalinimas galinėse drelėse ir kaitintuve	96
Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje	101
Spausdinimo kokybės gerinimas	103
Ižanga	103
Spausdinimas iš skirtingų programų	103
Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą	103
Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“)	103
Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („OS X“)	104
Patikrinkite dažų kasetės būseną	104
Gaminio valymas	104

Valymo puslapio spausdinimas	104
Apžiūrėkite dažų kasetę	105
Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką	105
Pirmasis veiksmas: Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių	105
Antrasis veiksmas: Patikrinkite aplinką	105
Trečiasis veiksmas. Atskirai sulygiuokite dėklą	106
Sukalibruokite gaminį, kad spalvos sutaptų	106
Patikrinkite kitus spausdinimo užduočių nustatymus	107
Spalvų nustatymų reguliavimas („Windows“)	107
Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę	108
Laidinio tinklo problemų sprendimas	110
Įžanga	110
Prasta fizinė jungtis	110
Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą	110
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio	110
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas	111
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų	111
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai	111
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos	111

Rodyklė	113
----------------------	------------

1 Gaminio apžvalga

- [Gaminio išvaizda](#)
- [Gaminio specifikacija](#)
- [Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.


HP visa apimantis gaminio pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Gaminio išvaizda

- [Gaminio vaizdas iš priekio](#)
- [Gaminio vaizdas iš galo](#)
- [Sąsajos prievadai](#)
- [Valdymo skydelio vaizdas \(4 eilučių valdymo skydelis, tik n ir dn modeliai\)](#)
- [Valdymo skydelio vaizdas \(jutiklinio ekrano valdymo skydelis, tik x modelis\)](#)


Gaminio vaizdas iš priekio

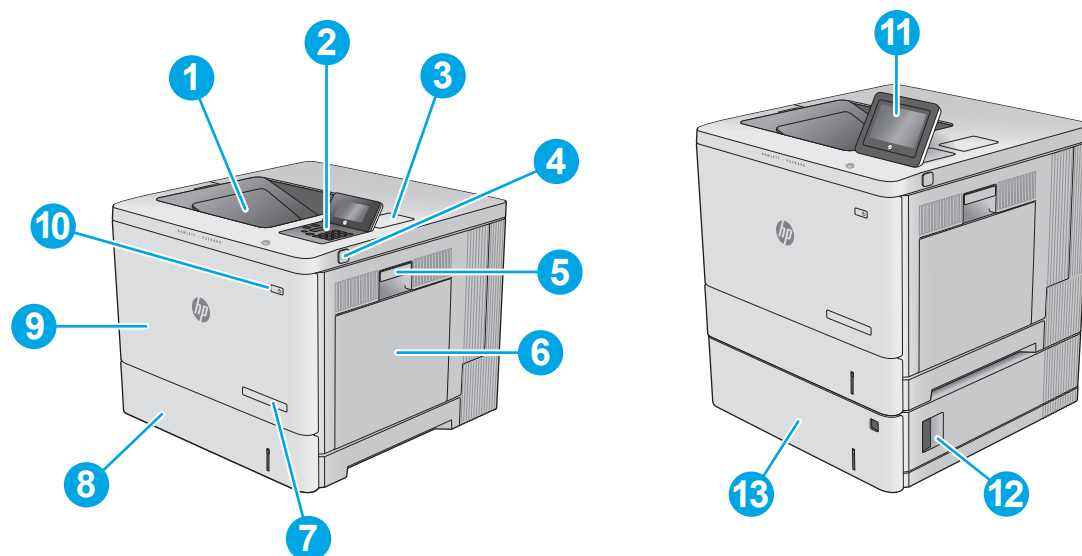

1	Standartinis išvedimo skyrius
2	4 eilučių LCD valdymo skydelis su klaviatūra (tik n ir dn modeliai)
3	Techninės įrangos integravimo kišenė priedams ir trečiosios šalies įrenginiams prijungti (tik dn ir x modeliai)
4	Lengvos prieigos USB prievadas Įstatykite USB atmintinė ir spausdinkite be kompiuterio arba atnaujinkite gaminio aparatinę įrangą. PASTABA: Prieš naudojimą šį prievadą turi įjungti administratorius.
5	Dešiniosios duralės (prieiga prie kaitintuvo ir strigčių šalinimas)
6	1 dėklas
7	Modelio pavadinimas
8	2 dėklas
9	Priekinės duralės (prieiga prie dažų kasečių)
10	Įjungimo / išjungimo mygtukas
11	Valdymo skydelis su spalvotu jutikliniu ekranu (tik x modeliai)


12	Apatinės dešinėsios 1 x 550 lapų tiektuvo drelės (prieiga prie strigčių šalinimo)
13	1 x 550 lapų tiektuvas, 3 dėklas (yra x modelyje, pasirenkamas kituose modeliuose)
	PASTABA: M552 modelis palaiko vieną 550 popieriaus lapų tiektuvą. M553 modelis palaiko iki trijų 550 popieriaus lapų tiektuvų.

Gaminio vaizdas iš galo

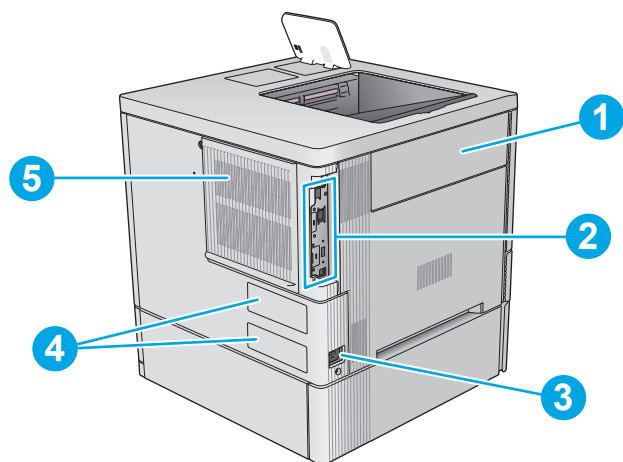

1	Dažų surinkimo įrenginio durelės
2	Formato tvarkyklė (su sąsajos prievadais)
3	Maitinimo jungtis
4	Serijos numerio ir gaminio numerio lipdukas
5	Formato tvarkyklės dangtelis

Sąsajos prievadai

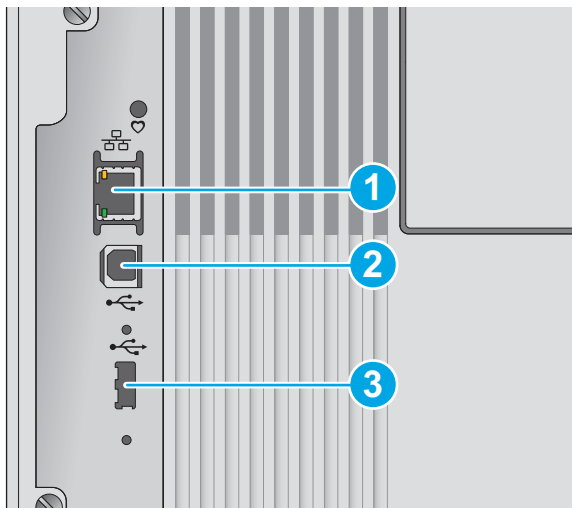


- | | |
|---|---|
| 1 | Vietinio tinklo (LAN) eterneito (RJ-45) tinklo prievadas |
| 2 | Didelės spartos USB 2.0 spausdinimo jungtis |
| 3 | USB prievadas išoriniams USB įrenginiams prijungti (šis prievadas gali būti pridengtas) |

PASTABA: Paprastam USB spausdinimo naudojimui naudokite prie valdymo skydelio esantį USB prievadą.

Valdymo skydelio vaizdas (4 eilučių valdymo skydelis, tik n ir dn modeliai)


Naudokite valdymo skydelį norėdami gauti gaminio ir užduoties būsenos informaciją bei konfigūruodami gaminį.

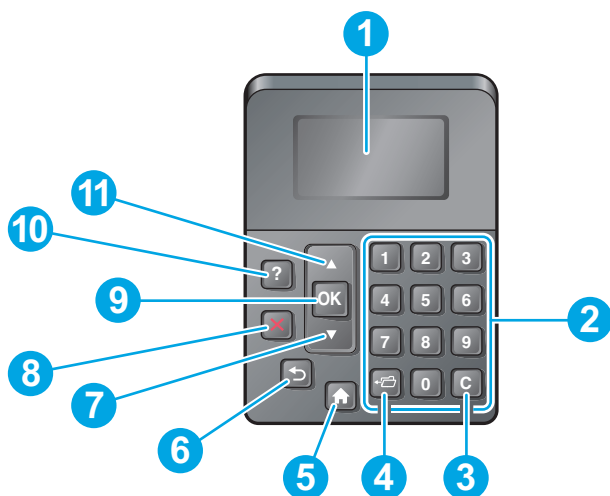



- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Valdymo skydo ekranas | Rodoma būsenos informacija, meniu, pagalbos informacija ir klaidų pranešimai |
| 2 | Skaičių klaviatūra | Įveskite skaitines vertes |
| 3 | Išvalymo mygtukas | Grąžina vertes į numatytąsias ir uždaro pagalbos ekraną |
| 4 | Aplanko mygtukas | Suteikia greitą prieigą prie „Retrieve Job“ (Gauti užduotį) meniu |

5	Pradinio ekrano mygtukas	atveriami ir uždaromi meniu.
6	Mygtukas „Back“ (atgal)	menu medyje grįžtama vienu lygiu atgal arba išsaugoma atsarginė skaitinės įvesties kopija.
7	Rodyklė žemyn	pereinama prie kito sąrašo elemento arba mažinama skaitinių elementų reikšmė.
8	Mygtukas Stop (stabdyti)	Atšaukia esamą spausdinimo užduotį ir išvalo puslapius iš gaminio
9	Mygtukas „OK“	<ul style="list-style-type: none"> Išsaugo pasirinktą elemento vertę atliekamas veiksmas, susijęs su derinimo pulto ekrane paryškintu elementu. Išvalo klaidos būseną, kai sąlyga yra valytina
10	Mygtukas Žinynas	pateikiama informacija apie pranešimą, rodomą derinimo pulto ekrane.
11	Rodyklė į viršų	pereinama prie ankstesnio sąrašo elemento arba didinama skaitinių elementų reikšmė.


Valdymo skydelio vaizdas (jutiklinio ekrano valdymo skydelis, tik x modelis)



 **PASTABA:** Pakreipkite valdymo skydelį, kad geriau jį matytumėte.


Pradžios ekrane galima naudotis gaminio funkcijomis bei matyti esamą gaminio būseną.

Grįžkite į pradžios ekraną bet kuriuo metu palietę mygtuką „Home“ (Pradžia) . Palieskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  apatiniame gaminio valdymo skydelio krašte arba palieskite mygtuką „Home“ (Pradžia) daugelio ekranų viršutiniame kairiajame kampe.

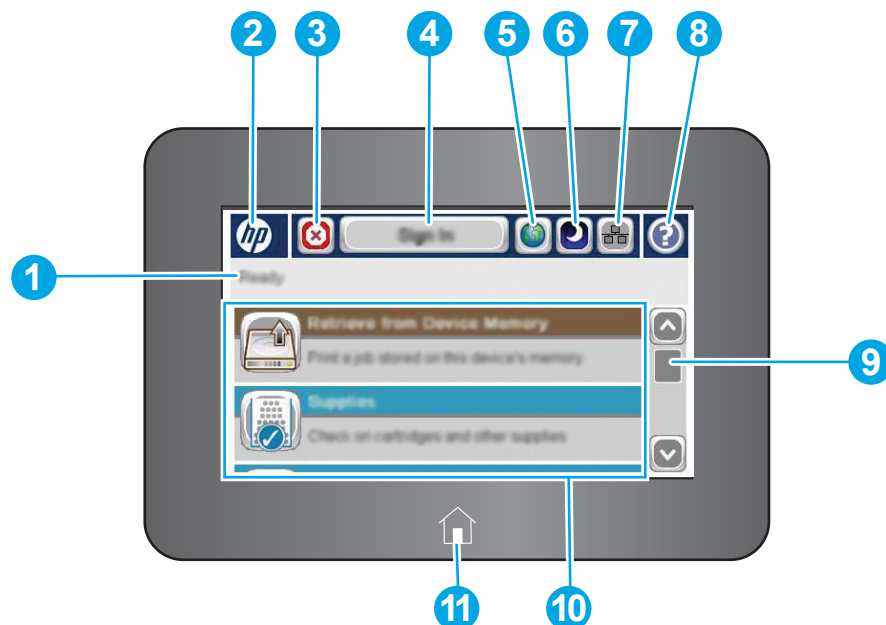 **PASTABA:** Pradžios ekrane matomos funkcijos gali stipriai skirtis ir priklauso nuo gaminio konfigūracijos.



1	Gaminio būseną	Būsenos linija užtikrina informaciją apie bendrą gaminio būseną.
2	HP logotipas arba „Home“ (Pradžia) mygtukas	Bet kuriame ekrane, išskyrus pradžios ekraną, HP logotipas pakeičiamas į mygtuką „Home“ (Pradžia)  . Palieskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  , kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

3	Mygtukas Stop (stabdyti)	Palieskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti), kad pristabdytumėte esamą užduotį. Atsidaro ekranas „Job Status“ (Užduoties būseną), kuriame yra parinkty atšaukti arba tęsti užduotį.
4	„Sign In“ (Prisijungti) arba „Sign Out“ (Atsijungti) mygtukas	Palieskite mygtuką „Sign In“ (Prisijungti), kad gautumėte prieigą prie apsaugotų funkcijų. Palieskite mygtuką „Sign Out“ (Atsijungti), kad atsijungtumėte nuo gaminio. Gaminys atstato visų parinkčių numatytuosius nustatymus.
5	Kalbos parinkimo mygtukas	Palieskite mygtuką „Language Selection“ (Kalbos parinkimas), kad pasirinktumėte valdymo skydelio ekrano kalbą.
6	Miegojimo mygtukas	Palieskite mygtuką „Sleep“ (Miegoti), kad įjungtumėte gaminio miegojimo režimą.
7	Tinklo mygtukas	Palieskite mygtuką „Network“ (Tinkas), kad sužinotumėte informaciją apie tinklo ryšį.
8	Mygtukas Žinynas	Palieskite mygtuką „Help“ (Pagalba), kad atidarytumėte įterptąją pagalbos sistemą.
9	Slinkimo juosta	Naudokite slinkimo juostą, kad pamatytumėte visą galimų funkcijų sąrašą.
10	Funkcijos	Priklausomai nuo gaminio konfigūracijos galimos šios funkcijos: <ul style="list-style-type: none"> • Išsaugoti į įrenginio atmintį • Gauti iš USB • Gauti iš įrenginio atminties • „Job Status“ (užduoties būseną) • Eksploatacinės medžiagos • Dėklai • Administravimas • Įrenginio priežiūra
11	Pradinio ekrano mygtukas	Palieskite mygtuką „Home“ (Pradžią)  , kad bet kuriuo metu grįžtumėte į gaminio pradžios ekraną.

Gaminio specifikacija



SVARBU: Šios specifikacijos yra teisingos leidimo metu, tačiau jos gali būti keičiamos vėliau. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

- [Techninės specifikacijos](#)
- [Palaikomos operacinės sistemos](#)
- [Mobilūs spausdinimo sprendimai](#)
- [Produkto matmenys](#)
- [Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos](#)
- [Veikimo aplinkos sąlygos](#)

Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas		M552dn	M553n	M553dn	M553x
Gaminio pavadinimas		B5L23A	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Popieriaus tvarkymas	1 dėklas (100 lapų talpos)	✓	✓	✓	✓
	2 dėklas (550 lapų talpos)	✓	✓	✓	✓
	3 dėklas (1 x 550 popieriaus lapų tiekтуvas)	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	✓
	PASTABA: M552 modelis palaiko vieną 550 popieriaus lapų tiekтуvą. M553 modelis palaiko iki trijų 550 popieriaus lapų tiekтуvų.				
	Spausdintuvo stovas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
	Automatinis dvipusis spausdinimas	✓	Nėra	✓	✓
Jungiamumas	10 / 100 / 1000 ethernet LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“	✓	✓	✓	✓
	„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓	✓	✓
	Lengvai naudojamas USB prievadas spausdinimui be kompiuterio ir aparatinės įrangos naujinimui	✓	✓	✓	✓
	Techninės įrangos integravimo lizdas priedo ir trečiosios šalies įrenginiams prijungti	✓	Nepalaikoma	✓	✓
	HP vidiniai USB prievada	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
	„HP Jetdirect 3000w“ NFC / belaidis priedas spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Nepalaikoma
	Integruotos HP artimojo lauko ryšio (NFC) ir „Wi-Fi Direct“ funkcijos spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	✓
	„HP Jetdirect 2900nw“ spausdinimo serverio priedas belaidžiam ryšiui	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
Atmintis	1 GB bazinė atmintis	✓	✓	✓	✓
	PASTABA: M553 modeliuose bazinė atmintis praplečiama iki 2 GB pridėjus DIMM atminties modulį. M552 modelis nepalaiko atminties praplėtimo.				
	HP saugus didelio našumo kietasis diskas	Nepalaikoma	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas

Modelio pavadinimas		M552dn	M553n	M553dn	M553x
Gaminio pavadinimas		B5L23A	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Sauga	HP patikimos platformos moduliai visų gaminyje naudojamų duomenų kodavimui	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
Valdymo skydelio ekranas ir įvestis	4 linijų grafinis ekranas su 10 mygtukų klaviatūra	✓	✓	✓	Nepalaikoma
	Spalvotas jutiklinio ekrano valdymo skydo	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	✓
Spausdinimas	Spausdina 33 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 35 ppm naudojant laiško formato popierių	✓			
	Spausdina 37 puslapius per minutę (ppm) naudojant A4 ir 40 ppm naudojant laiško formato popierių		✓	✓	✓
	Lengvai naudojamas spausdinimas per USB (nereikia kompiuterio)		✓	✓	✓

Palaikomos operacinės sistemos

Toliau pateikta informacija taikoma specialaus gaminio „Windows PCL 6“ ir OS X spausdinimo tvarkyklėms ir dėžutėje esančiam programinės įrangos diegimo CD.


„Windows“: HP programinės įrangos diegimo CD įdiegia „HP PCL.6“ arba „HP PCL 6“ 3 versijos tvarkyklę, priklausomai nuo „Windows“ operacinės sistemos, bei pasirenkamą programinę įrangą, jei diegiama visa programinė įranga. Atsisiųskite „HP PCL-6“ 4 versijos spausdinimo tvarkyklę iš gaminio palaikymo puslapio šiam gaminiui: www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.


„Mac“ kompiuteriai ir OS X: „Mac“ kompiuteriai ir „Apple“ mobilieji įrenginiai yra palaikomi šiame gaminyje. OS X spausdinimo tvarkyklę ir spausdinimo programas galima atsisiųsti iš hp.com arba „Apple“ programinės įrangos naujinimo puslapio. HP diegimo programinę įrangą OS X nėra pridėta dėžutėje esančiame CD. Norėdami atsisiųsti OS X diegimo programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.
2. Pasirinkite **„Support Options“ (Palaikymo parinktys)** ir prie **„Download Options“ (Atsisiuntimo parinktys)** pasirinkite **„Drivers, Software & Firmware“ (Tvarkyklės, programinė ir aparatinė įranga)**.
3. Spustelėkite operacinės sistemos versiją ir tada spustelėkite mygtuką **„Download“ (Atsisiųsti)**.

Operacinė sistema	Tvarkyklė įdiegta	Pastabos
„Windows® XP SP3“, 32 bitų	„HP PCL.6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	Ši operacinė sistema nepalaiko viso programinės įrangos diegimo. Naudokite UPD tvarkykles 64 bitų operacinėms sistemoms. 2009 m. balandžio mėn. „Microsoft“ nutraukė standartinį „Windows® XP“ palaikymą. HP toliau teiks geriausias palaikymo paslaugas, skirtas nebeleidžiamai XP operacinei sistemai.
„Windows Vista®“, 32 bitų	„HP PCL.6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	Ši operacinė sistema nepalaiko viso programinės įrangos diegimo. Naudokite UPD tvarkykles 64 bitų operacinėms sistemoms.
„Windows Server 2003 SP2“, 32 bitų	„HP PCL.6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	Ši operacinė sistema nepalaiko viso programinės įrangos diegimo. Naudokite UPD tvarkykles 64 bitų operacinėms sistemoms. 2010 m. liepos mėn. „Microsoft“ nutraukė bendrąjį „Windows Server 2003“ palaikymą. HP toliau teiks geriausias palaikymo paslaugas, skirtas nebeleidžiamai „Server 2003“ operacinei sistemai.
„Windows 7 SP1“, 32 ir 64 bitų	„HP PCL 6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.	
„Windows 8“ 32 ir 64 bitų	„HP PCL 6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.	„Windows 8 RT“ palaikymas teikiamas per „Microsoft IN OS“ 4 versijos 32 bitų tvarkyklę.
„Windows 8.1“ 32 ir 64 bitų	„HP PCL 6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.	„Windows 8.1 RT“ palaikymas teikiamas per „Microsoft IN OS“ 4 versijos 32 bitų tvarkyklę.
„Windows Server 2008 SP2“, 32 bitų	„HP PCL.6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę	Ši operacinė sistema nepalaiko viso programinės įrangos diegimo.
„Windows Server 2008 SP2“, 64 bitų	„HP PCL 6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.	
„Windows Server 2008 R2“, SP 1, 64 bitų	„HP PCL 6“ specialiam gaminiui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.	

Operacinė sistema	Tvarkyklė įdiegta	Pastabos
„Windows Server 2012“, 64 bitų	Programinės įrangos diegimo vedlys nepalaiko „Windows Server 2012“, tačiau „HP PCL 6“ 3 versijos ir „HP PCL-6“ 4 versijos specialiam produktui skirtos spausdinimo tvarkyklės palaiko.	Atsisiųskite tvarkyklę iš HP tinklalapio ir naudodami „Windows Add Printer“ įrankį įdiekite ją.
„Windows Server 2012 R2“, 64 bitų	Programinės įrangos diegimo vedlys nepalaiko „Windows Server 2012“, tačiau „HP PCL 6“ ir „HP PCL-6“ 4 versijos specialiam produktui skirtos spausdinimo tvarkyklės palaiko.	Atsisiųskite tvarkyklę iš HP tinklalapio ir naudodami „Windows Add Printer“ įrankį įdiekite ją.
OS X 10.7 „Lion“, OS X 10.8 „Mountain Lion“ ir OS X 10.9 „Mavericks“	OS X spausdinimo tvarkyklę ir spausdinimo programas galima atsisiųsti iš hp.com arba „Apple“ programinės įrangos naujinimo puslapio. HP diegimo programinė įranga OS X nėra pridėta dėžutėje esančiame CD.	OS X atsisiųskite visą diegimo vedlį iš šio gaminio palaikymo tinklalapio. <ol style="list-style-type: none"> 1. Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553. 2. Pasirinkite „Support Options“ (Palaikymo parinktys) ir prie „Download Options“ (Atsisiuntimo parinktys) pasirinkite „Drivers, Software & Firmware“ (Tvarkyklės, programinė ir aparatinė įranga). 3. Spustelėkite operacinės sistemos versiją ir tada spustelėkite mygtuką „Download“ (Atsisiųsti).


 **PASTABA:** Naujausią palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553 pasirinkę visiškai integruotą HP produkto pagalbos vadovą.

 **PASTABA:** Kliento ir serverio operacinių sistemų detales bei HP UPD PCL6, UPD PCL 5 ir UPD PS tvarkyklių pagalbą šiam produktui rasite www.hp.com/go/upd. Nuėję į „Additional information“ (Papildoma informacija) spustelėkite „Link to Supported products“ (Nuoroda į palaikomus gaminius).

Mobilūs spausdinimo sprendimai

Gaminys palaiko šias mobilaus spausdinimo programines įrangas:

- „HP ePrint“ programinė įranga


 **PASTABA:** „HP ePrint“ programinė įranga palaiko šias operacines sistemas: „Windows 7 SP 1“ (32 ir 64 bitų); „Windows 8“ (32 ir 64 bitų); „Windows 8.1“ (32 ir 64 bitų); ir OS X versijas: 10.6 „Snow Leopard“, 10.7 „Lion“, 10.8 „Mountain Lion“ ir 10.9 „Mavericks“.

- „HP ePrint“ per el. paštą (būtinos įjungtos HP tinklo paslaugos ir gaminio registravimas „HP Connected“)
- „HP ePrint“ programa (galima „Android“, iOS ir „Blackberry“)
- „ePrint Enterprise“ programa (palaikoma visuose gaminiuose su „ePrint Enterprise Server“ programine įranga)
- „HP Home and Biz“ programa (galima „Symbian“ / „Nokia“ įrenginiams)
- „Google Cloud Print 1.0“ (būtinas gaminio registravimas „HP Connected“ ir vėliau registravimasis „Google Cloud“)

- „AirPrint“
- „Android“ spausdinimas


Produkto matmenys

1-1 iliustracija n ir dn modelių matmenys

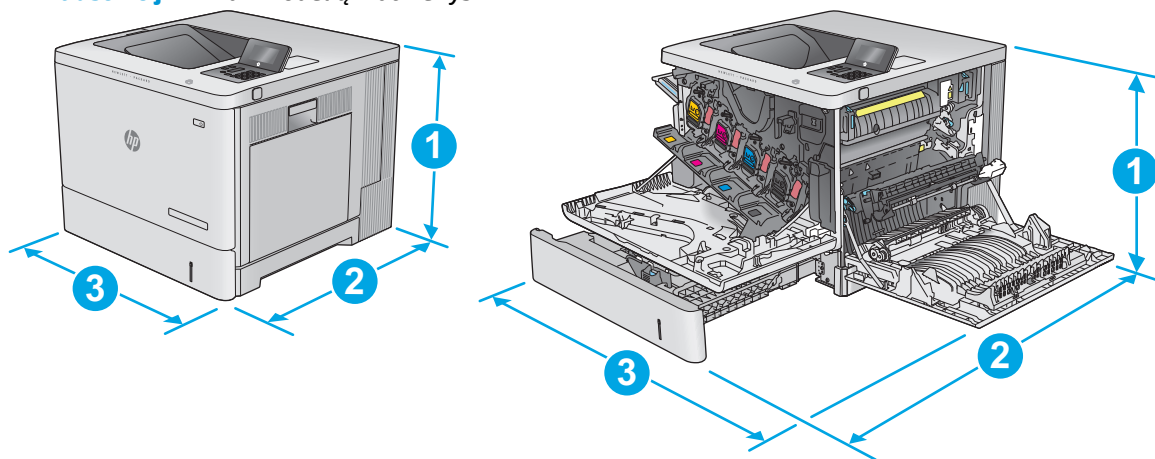

	Gaminys visiškai uždarytas	Gaminys visiškai atidarytas
1. Aukštis	399 mm	399 mm
2. Gylis	479 mm	771 mm
3. Plotis	458 mm	826 mm
Svoris	n modelis: 27 kg dn modelis: 27,5 kg	


1-2 iliustracija x modelių matmenys

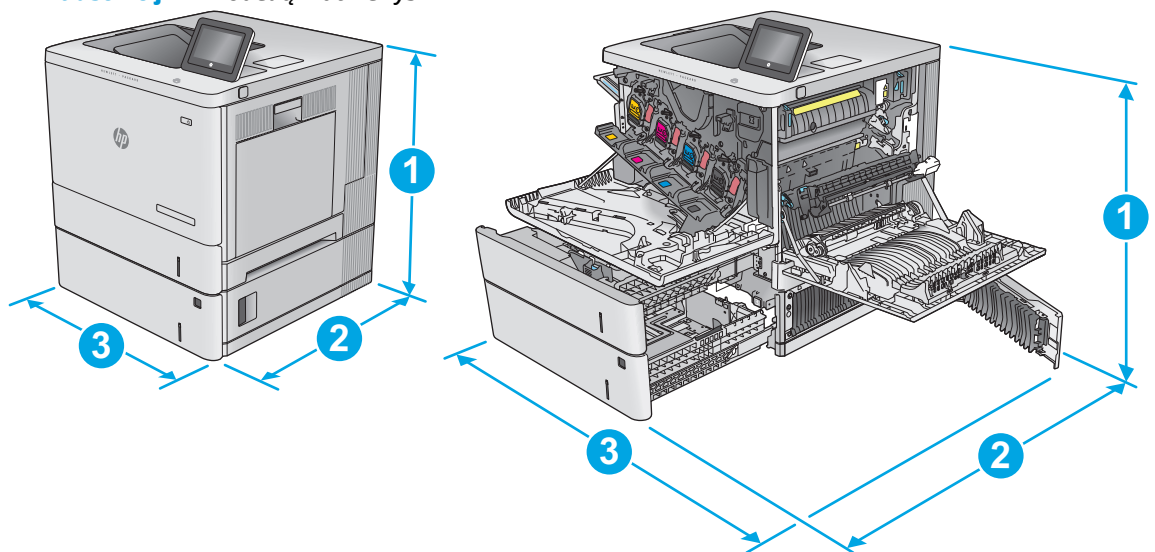

	Gaminys visiškai uždarytas	Gaminys visiškai atidarytas
1. Aukštis	581 mm	581 mm


	Gaminys visiškai uždarytas	Gaminys visiškai atidarytas
2. Gylis	479 mm	771 mm
3. Plotis	458 mm	853 mm
Svoris	33,4 kg	

1-3 iliustracija 1 x 550 popieriaus lapų tiektuvo matmenys

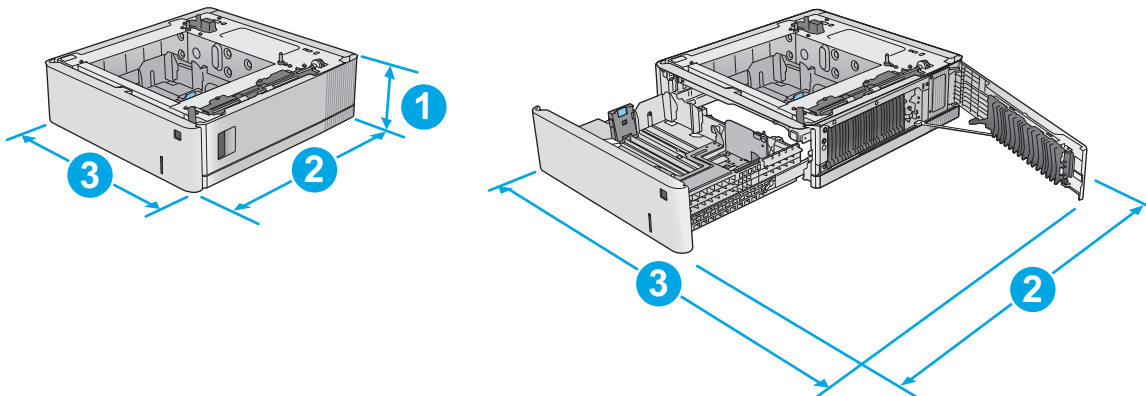

1. Aukštis	130 mm
2. Gylis	Dėklas uždarytas: 458 mm Dėklas atidarytas: 771 mm
3. Plotis	Apatinės dešinėsios durelės uždarytos: 458 mm Apatinės dešinėsios durelės atidarytos: 853 mm
Svoris	5,8 kg


1-4 iliustracija Spausdintuvo spintos ir stovo matmenys

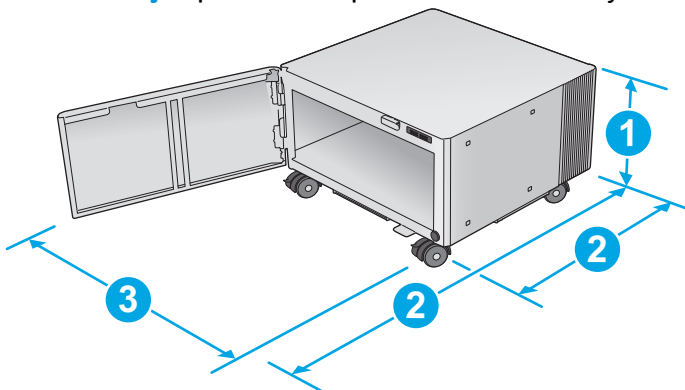

1. Aukštis	295 mm
2. Gylis	Durelės uždarytos: 465 mm Durelės atidarytos: 900 mm

3. Plotis	460 mm
Ši vertė gali būti keičiama. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/colorljM552 , www.hp.com/support/colorljM553 .	
Svoris	17,7 kg
Ši vertė gali būti keičiama. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/colorljM552 , www.hp.com/support/colorljM553 .	

1-5 iliustracija Gaminio su 1 x 550 lapų dėklu ir spinta / stovu matmenys

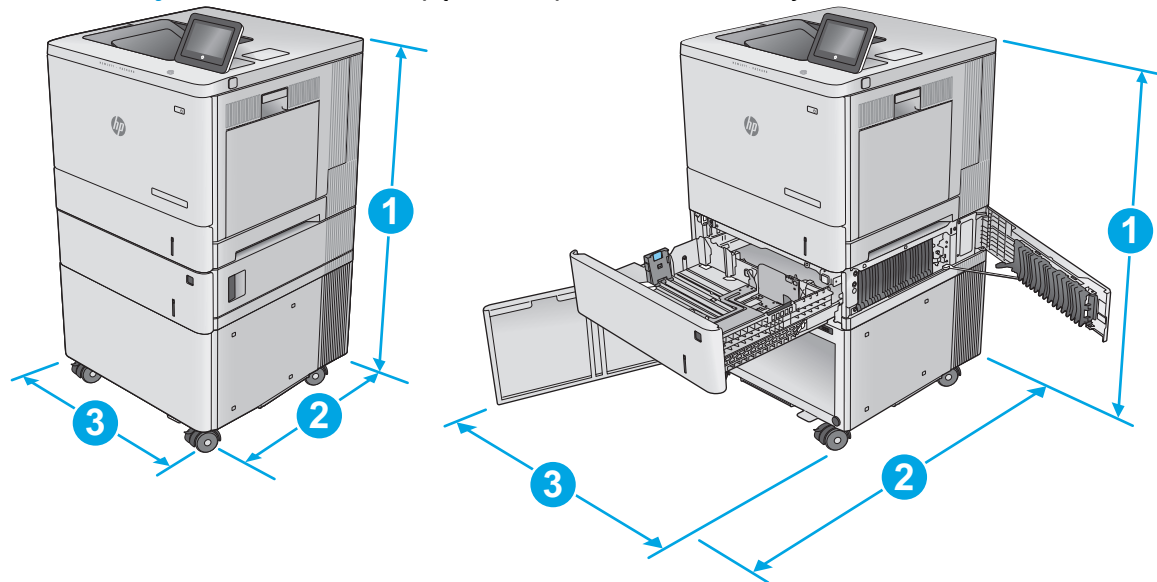

	Gaminys ir priedai visiškai uždaryti	Gaminys ir priedai visiškai atidaryti
1. Aukštis	876 mm	876 mm
2. Gylis	479 mm	900 mm
3. Plotis	458 mm	853 mm
Svoris	51,1 kg	

Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos

Atnaujintos informacijos ieškokite www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Maitinimo srovės duomenys skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono, kuriame gaminys parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Tai pažeis gaminį, o jo garantija nustos galioti.

Veikimo aplinkos sąlygos

1-1 lentelė Darbo aplinkos specifikacijos

Aplinka	Rekomenduojama	Leistina
Temperatūra	17–25 °C	15–30 °C

1-1 lentelė Darbo aplinkos specifikacijos (tęsinys)

Aplinka	Rekomenduojama	Leistina
Santykinė drėgmė	Nuo 30 iki 70 % santykinės drėgmės (RH)	Nuo 10 iki 80 % RH

Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas

Pagrindines sąrankos instrukcijas rasite kartu su gaminiu pateikiamame aparatinės įrangos diegimo vadove. Papildomų instrukcijų ieškokite HP techninės pagalbos internetiniame puslapyje.

Norėdami gauti HP visa apimančią pagalbą dėl gaminio, apsilankykite www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553. Raskite toliau nurodytą palaikymo informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinius
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

2 Popieriaus dėklai

- [Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą](#)
- [2, 3, 4 ir 5 įdėjimo dėklai](#)
- [Vokų dėjimas](#)
- [Etikečių įdėjimas ir spausdinimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

HP visa apimantis gaminio pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją


Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą

Įžanga


Toliau pateikiama informacija kaip į 1 dėklą įdėti popierių ir vokus. Šiame dėkle telpa iki 100 lapų 75 g/m² popieriaus arba 10 vokų.

 **ĮSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti strigčių, niekada nedėkite ir neimkite popieriaus iš 1 dėklo, jei spausdinama.


1. Atidarykite 1 dėklą.

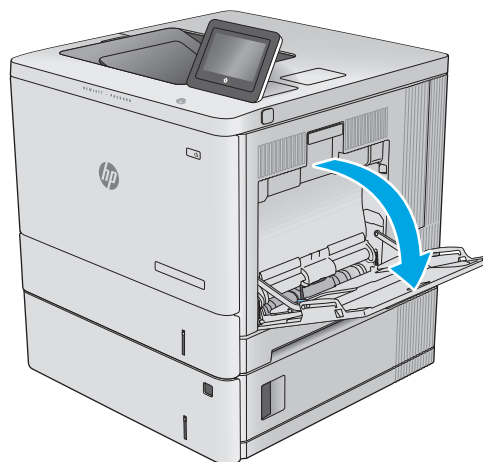


2. Ištraukite dėklo ilgintuvą, kad prilaikytumėte popierių.

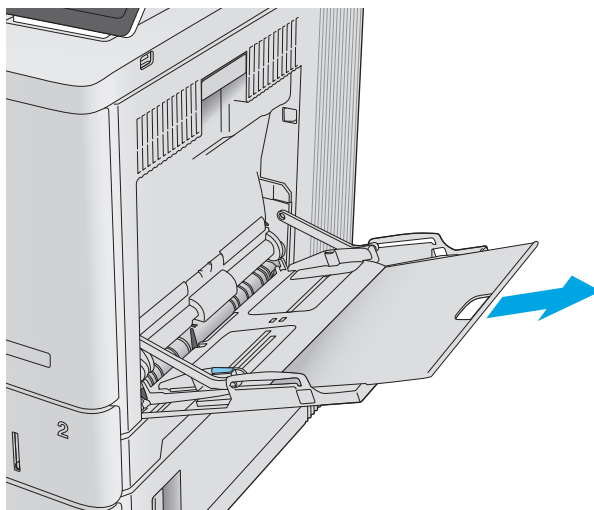


3. Išplėskite popieriaus kreipiklius iki tinkamo dydžio ir įdėkite popierių į dėklą. Informacijos apie popieriaus nukreipimą rasite [1 dėklo popieriaus kryptis 19 puslapyje](#).

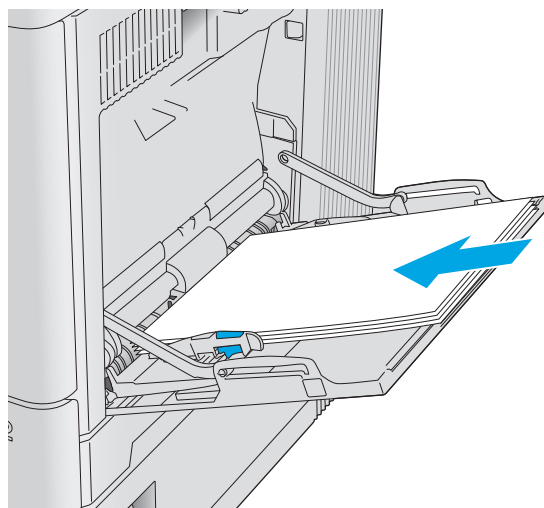

4. Įsitinkinkite, kad popierius tinkamai telpa į popieriaus kreipiklius.

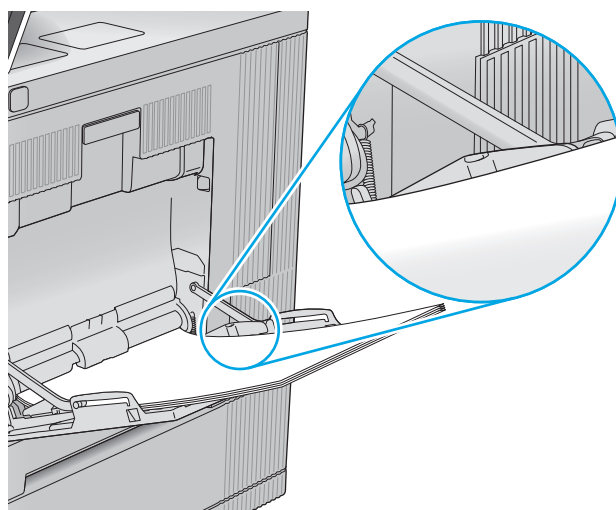

5. Sureguliuokite šoninius kreiptuvus, kad jie šiek tiek liestų popieriaus krūvą, bet nelenktų jos.






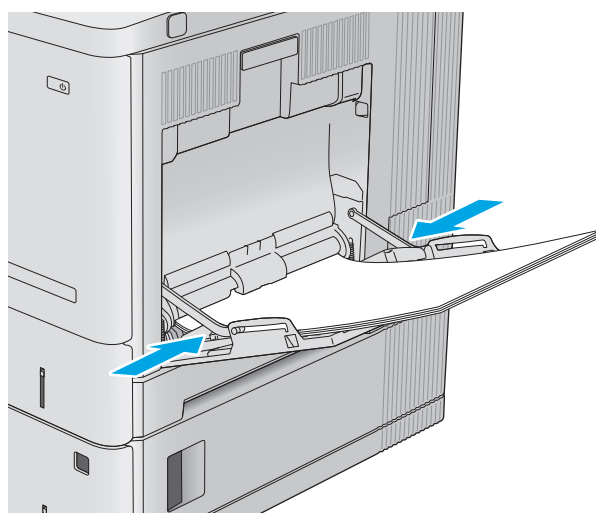


1 dėklo popieriaus kryptis

Naudojant popierių, kuriam būtinas specialus pakreipimas, būtina įdėti jį pagal informaciją šioje lentelėje.



PASTABA: „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) nustatymai turi įtakos firminio blanko arba iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimui. Pagal numatymą šis nustatymas yra išjungtas. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui. Išsamesnės informacijos ieškokite [Naudokite kitą firminio blanko režimą 21 puslapyje](#).

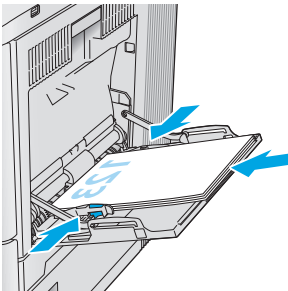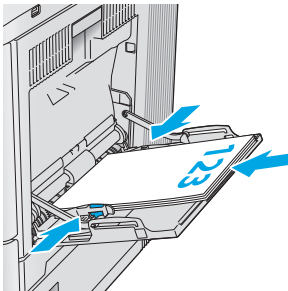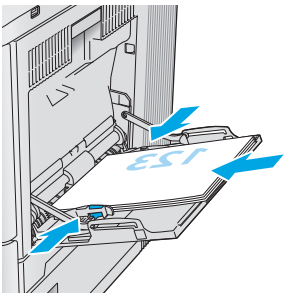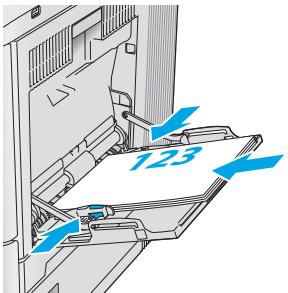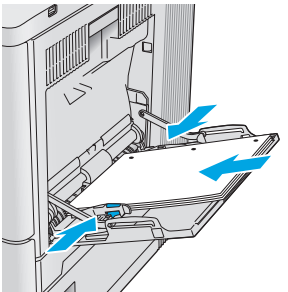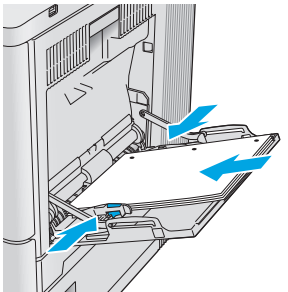
Popieriaus tipas	Atvaizdų padėtis	Vienpusis spausdinimas	Dvipusis spausdinimas arba įjungtas kitas firminio blanko režimas
Firminis blankas arba iš anksto atspausdintas	Vertikalus	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį 	Spausdinimo puse aukštyn Apatinis kraštas nukreiptas į gaminį 
	Horizontalus	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį 	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį 
„Prepunched“ (perforuotas)	Stačias arba gulsčias	Skylės gaminio galinėje pusėje 	Skylės gaminio galinėje pusėje 

Naudokite kitą firminio blanko režimą

Naudokite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) funkciją, kad į dėklą tokiu pačiu būdu įdėtumėte firminį blanką arba iš anksto atspausdintą popierių, nesvarbu spausdinant vienoje lapo pusėje, ar abiejuose. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui.

Norint naudoti šią funkciją, ją įjunkite valdymo skydelio meniu. Norint šią funkciją naudoti su „Windows“, ją taip pat įjunkite spausdinimo tvarkyklėje ir sukonfigūruokite popieriaus tipą.

Naudodami gaminio valdymo skydelio meniu įjunkite kitą firminio blanko režimą

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - Administravimas
 - Tvarkyti dėklus
 - Kitas firminio blanko režimas
3. Pasirinkite „Enabled“ (Įjungta) ir palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gera).

Spausdinimas įjungus kitą firminio blanko režimą („Windows“)

Norint „Windows“ spausdinti kito firminio blanko režimu, kiekvienai spausdinimo užduočiai atlikite toliau pateiktu veiksmus.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį ir spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos**.
3. Spustelėkite skirtuką „Advanced“ (Pažangus).
4. Išskleiskite sąrašą „Printer Features“ (Spausdintuvo funkcijos).
5. Atverkite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) išskleidžiamąjį sąrašą ir spustelėkite parinktį „On“ (Įjungta).
6. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.
7. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
8. Išskleidžiamajame sąraše **Popieriaus tipas** spustelėkite parinktį **Daugiau...**
9. Išskleiskite sąrašą **Tipas yra:** parinktys.
10. Išskleiskite „Other“ (Kita) parinkčių sąrašą ir spustelėkite parinktį „Letterhead“ (Kitas firminis blankas). Spustelėkite mygtuką **Gera**.
11. Spustelėkite mygtuką **Gera**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gera**.

2, 3, 4 ir 5 įdėjimo dėklai

Įžanga


Toliau pateikiama informacija apie popieriaus įdėjimą į 2 dėklą ir pasirenkamus 550 lapų dėklus (3, 4 ir 5 dėklų gaminio numeris yra B5L34A). Šiuose dėkluose telpa iki 550 lapų 75 g/m² popieriaus.




PASTABA: Popieriaus įdėjimas į pasirenkamus 550 lapų dėklus yra toks pat, kaip ir popieriaus įdėjimas į 2 dėklą. Čia rodomas tik 2 dėklas.

1. Atidarykite dėklą.

PASTABA: Kai dėklas naudojamas, neatidarykite jo.

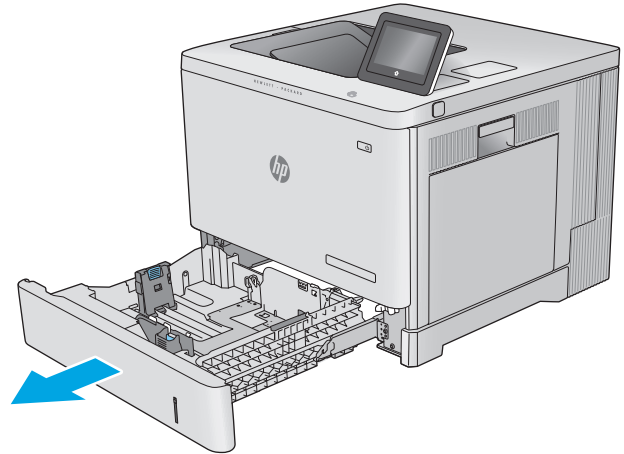


2. Prieš įdedant popierių, spausdami reguliavimo griovelius ir slinkdami kreipiklius iki naudojamo popieriaus dydžio, sureguliuokite popieriaus kreipiklius.

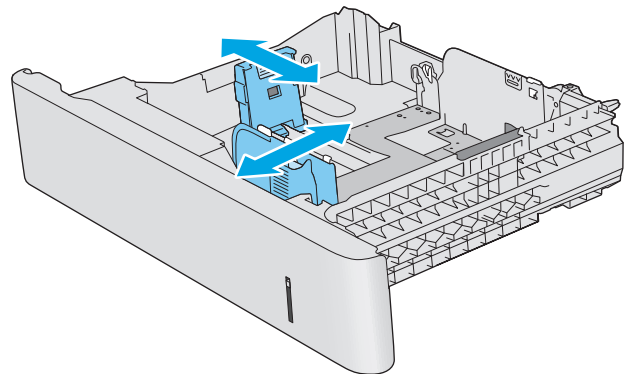


3. Į dėklą įdėkite popieriaus. Patikrinkite, ar kreiptuvai šiek tiek liečia popierių, bet nelenkia jo. Informacijos apie popieriaus nukreipimą rasite [2, 3, 4 ir 5 dėklų popieriaus padėtis 24 puslapyje](#).

PASTABA: Norėdami išvengti strigčių, sureguliuokite popieriaus kreiptuvus iki tinkamo dydžio ir neperpildykite dėklo. Įsitinkite, kad popieriaus šūsnies viršus yra šiek tiek žemiau pilno dėklo žymės.

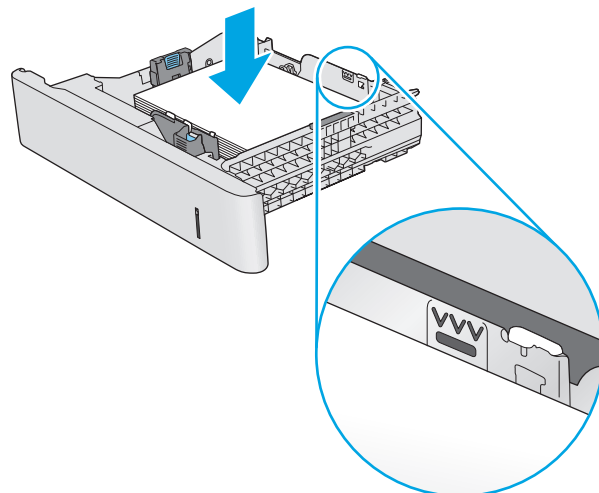


4. Uždarykite dėklą.

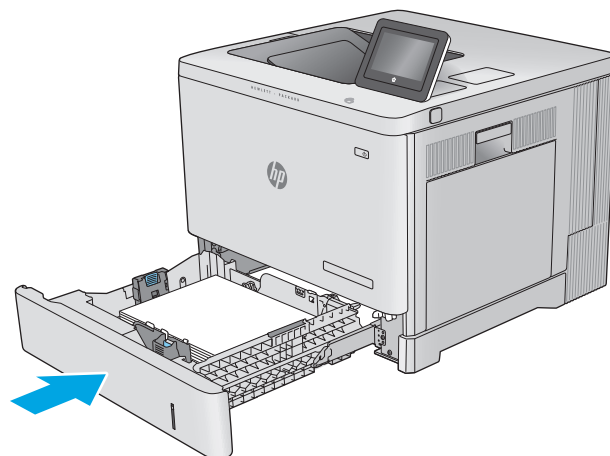

5. Gaminio valdymo pulte rodomas dėklo konfigūracijos pranešimas.
6. Jei rodomas netinkamas popieriaus dydis ir tipas, pasirinkite „Modify“ (Keisti) ir nustatykite kitą popieriaus dydį arba tipą.

Pasirinktiniam popieriaus dydžiui nustatykite X ir Y popieriaus matmenis, kai to bus reikalaujama gaminio valdymo skydelio ekrane.






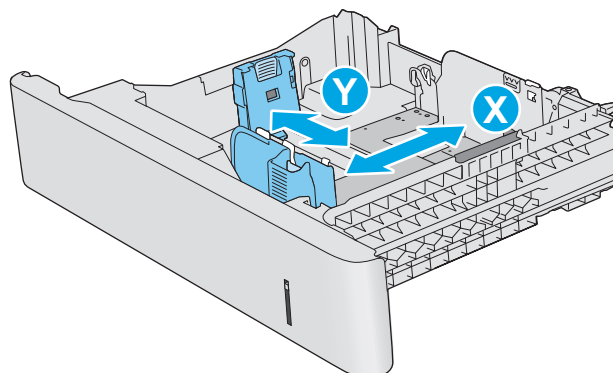


2, 3, 4 ir 5 dėklų popieriaus padėtis

Naudojant popierių, kuriam būtinas specialus pakreipimas, būtina įdėti jį pagal informaciją šioje lentelėje.



PASTABA: „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) nustatymai turi įtakos firminio blanko arba iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimui. Pagal numatymą šis nustatymas yra išjungtas. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui. Išsamesnės informacijos ieškokite [Naudokite kitą firminio blanko režimą 25 puslapyje](#).

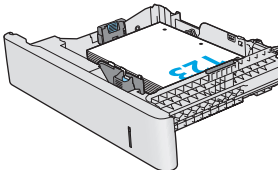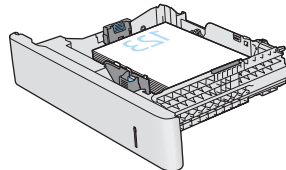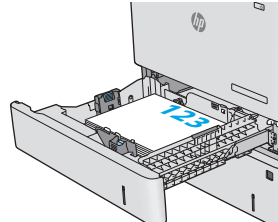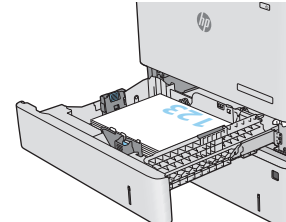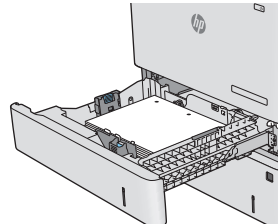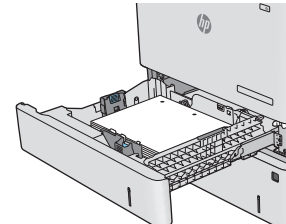
Popieriaus tipas	Atvaizdų padėtis	Vienpusis spausdinimas	Dvipusis spausdinimas arba įjungtas kitas firminio blanko režimas
Firminis blankas arba iš anksto atspausdintas	Vertikalus	<p>Spausdinimo puse aukštyn</p> <p>Viršutinis kraštas yra nukreiptas į dešinę pusę</p> 	<p>Spausdinimo puse žemyn</p> <p>Viršutinis kraštas yra nukreiptas į kairę pusę</p> 
	Horizontalus	<p>Spausdinama puse aukštyn</p> <p>Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį</p> 	<p>Nukreiptas žemyn</p> <p>Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį</p> 
„Prepunched“ (perforuotas)	Stačias arba gulsčias	<p>Skylės gaminio galinėje pusėje</p> 	<p>Skylės gaminio galinėje pusėje</p> 

Naudokite kitą firminio blanko režimą

Naudokite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) funkciją, kad į dėklą tokiu pačiu būdu įdėtumėte firminį blanką arba iš anksto atspausdintą popierių, nesvarbu spausdinant vienoje lapo pusėje, ar abiejuose. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui.

Norint naudoti šią funkciją, ją įjunkite valdymo skydelio meniu. Norint šią funkciją naudoti su „Windows“, ją taip pat įjunkite spausdinimo tvarkyklėje ir sukonfigūruokite popieriaus tipą.

Naudodami gaminio valdymo skydelio meniu įjunkite kitą firminio blanko režimą

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - Administravimas
 - Tvarkyti dėklus
 - Kitas firminio blanko režimas
3. Pasirinkite „Enabled“ (Įjungta) ir palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gera).

Spausdinimas įjungus kitą firminio blanko režimą („Windows“)

Norint „Windows“ spausdinti kito firminio blanko režimu, kiekvienai spausdinimo užduočiai atlikite toliau pateiktu veiksmus.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį ir spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos**.
3. Spustelėkite skirtuką „Advanced“ (Pažangus).
4. Išskleiskite sąrašą „Printer Features“ (Spausdintuvo funkcijos).
5. Atverkite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) išskleidžiamąjį sąrašą ir spustelėkite parinktį „On“ (Įjungta).
6. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.
7. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
8. Išskleidžiamajame sąraše **Popieriaus tipas** spustelėkite parinktį **Daugiau...**
9. Išskleiskite sąrašą **Tipas yra:** parinktys.
10. Išskleiskite „Other“ (Kita) parinkčių sąrašą ir spustelėkite parinktį „Letterhead“ (Kitas firminis blankas). Spustelėkite mygtuką **Gera**.
11. Spustelėkite mygtuką **Gera**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gera**.

Vokų dėjimas

Ižanga

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip įdėti vokus. Spausdinimui ant vokų naudokite tik 1 dėklą. 1 dėkle telpa iki 10 vokų.




PASTABA: Pasirinkite tinkamą popieriaus tipą spausdinimo tvarkyklėje prieš spausdinimą.

Voko pakreipimas

Įdėkite voką bet kuria iš šių padėčių:


Spausdinimo puse žemyn

Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį

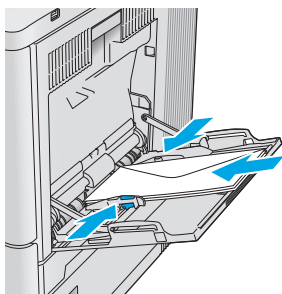

Spausdinimo puse žemyn

Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį

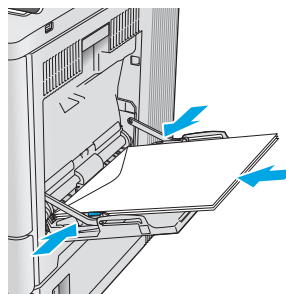

Etikečių įdėjimas ir spausdinimas

Įžanga

Norėdami spausdinti ant etikečių lapų, naudokite 2 dėklą arba vieną iš pasirinktinių 550 lapų dėklų. 1 dėklas nepalaiko etikečių.

Norėdami spausdinti etiketes su rankinio tiekimo parinktimi, atlikite nurodytus veiksmus, kad spausdinimo tvarkyklėje pasirinktumėte tinkamus nustatymus, ir spausdintuve nustatę spausdinimo užduotį įdėkite etiketes į dėklą. Naudojant rankinį tiekimą, spausdintuvas laukia spausdinimo užduoties, kol bus aptikta, jog dėklas buvo atidarytas ir uždarytas.

Etikečių įdėjimas rankiniu būdu

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**) tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.



PASTABA: skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.



PASTABA: Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Įrenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.


3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper size**“ (**Popieriaus dydis**) pasirinkite tinkamą etikečių lapų dydį.
5. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper type**“ (**Popieriaus tipas**) pasirinkite „**Labels**“ (**Etiketės**).
6. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper source**“ (**Popieriaus tiekimas**) pasirinkite „**Manual feed**“ (**Rankinis tiekimas**).



PASTABA: Kai naudojate rankinio įdėjimo būdą, spausdintuvas spausdina iš pirmojo dėklo, kuris yra konfigūruotas tinkamo dydžio popieriui, todėl nebūtina nurodyti konkretaus dėklo. Pvz., jei 2 dėklas konfigūruotas etiketėms, spausdintuvas spausdins iš 2 dėklo. Jei 3 dėklas yra įdiegtas ir sukonfigūruotas etiketėms, tačiau 2 dėklas nesukonfigūruotas etiketėms, spausdintuvas spausdins iš 3 dėklo.

7. Spustelėkite mygtuką **Gerei**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**.
8. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerei**.

9. Dėkite etikečių lapus priekine puse aukštyn, viršutinę lapo pusę nukreipę į spausdintuvo dešinę pusę.

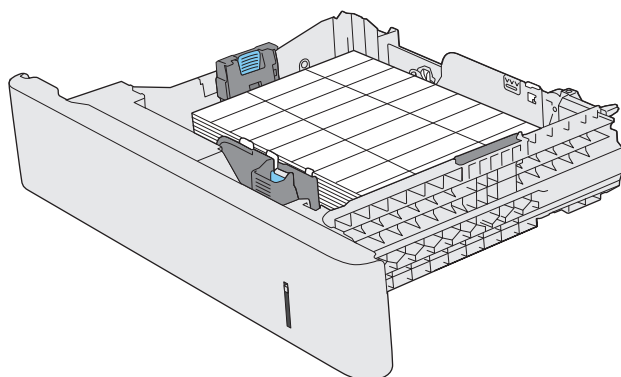

3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys

- [Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis](#)
- [Dažų kasečių keitimas](#)
- [Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą](#)

Daugiau informacijos rasite:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

HP visa apimantis gaminio pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis

Užsakymas

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus	www.hp.com/go/suresupply
Užsakykite originalių HP dalių ir priedų	www.hp.com/buy/parts
Užsakykite per priežiūros ar paramos tiekėjus	Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.
Užsakykite naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS)	Norėdami juo naudotis, savo kompiuterio palaikomos interneto naršyklės adreso / URL lauke įveskite gaminio IP adresą arba pavadinimą. EWS yra nuoroda į „HP SureSupply“ interneto svetainę, kurioje galima įsigyti originalių HP priemonių.

Eksploatacinės medžiagos ir priedai

Nr.	Aprašas	Gaminio numeris
Eksploatacinės medžiagos		
„HP 508A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė juoda dažų kasetė	CF360A
„HP 508X High Yield Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė juoda dažų kasetė	CF360X
„HP 508A Cyan Original LaserJet“ dažų kasetė	Įprastos talpos pakaitinė žydrų dažų kasetė	CF361A
„HP 508X High Yield Cyan Original LaserJet“ dažų kasetė	Didelės talpos pakaitinė žydrų dažų kasetė	CF361X
„HP 508A Yellow Original LaserJet“ dažų kasetė	Įprastos talpos pakaitinė geltonų dažų kasetė	CF362A
„HP 508X High Yield Yellow Original LaserJet“ dažų kasetė	Didelės talpos pakaitinė geltonų dažų kasetė	CF362X
„HP 508A Magenta Original LaserJet“ dažų kasetė	Įprastos talpos pakaitinė rausvų dažų kasetė	CF363A
„HP 508X High Yield Magenta Original LaserJet“ dažų kasetė	Didelės talpos pakaitinė rausvų dažų kasetė	CF363X
HP dažų surinkimo įtaisas	Pakaitinis dažų surinkimo įtaisas su pridėtomis drelėmis	B5L37A
Priedai		
550 lapų popieriaus tiektuvas	Pasirenkamas 550 lapų popieriaus tiektuvas (pridedamas su x modeliu) Pridedamos montavimo instrukcijos PASTABA: M552 modelis palaiko vieną 550 popieriaus lapų tiektuvą. M553 modelis palaiko iki trijų 550 popieriaus lapų tiektuvų.	B5L34A
Spausdintuvo stovas ir dėžė	Pasirenkamas stovas su laikymo dėže spausdintuvo palaikymui Rekomenduojama naudojant kelis pasirenkamus popieriaus tiektuvus. Pridedamos montavimo instrukcijos	B5L51A

Nr.	Aprašas	Gaminio numeris
HP saugus didelio našumo kietasis diskas	Pasirenkamas kietasis diskas	B5L29A
PASTABA: Tik M553 modeliams	Pridedamos montavimo instrukcijos	
1 GB DDR3 atmintis DIMM	Pasirenkamas DIMM atminties padidinimui	G6W84A
PASTABA: Tik M553 modeliams	Pridedamos montavimo instrukcijos	
HP vidiniai USB prievadai	Du pasirenkami USB prievadai trečiosios šalies įrenginiams prijungti	B5L28A
	Pridedamos montavimo instrukcijos	
HP patikimos platformos modulis	Automatiškai koduoja visus duomenis, patenkančius į produktą	F5S62A
	Pridedamos montavimo instrukcijos	
„HP Jetdirect 2900nw“ spausdinimo serveris	USB belaidis spausdinimo serverio priedas	J8031A
„HP Jetdirect 3000w“ NFC / belaidis priedas	„Wi-Fi Direct“ priedas spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių palietus	J8030A
	PASTABA: Palaikomas tik n ir dn modeliuose. Funkcinės galimybės jau yra įdiegtos x modelyje.	

Dalys, kurias klientas gali taisyti pats

Daugeliui „HP LaserJet“ gaminių galima įsigyti remonto, kurį gali atlikti pats klientas, dalis (CSR), kad būtų sutrumpintas remonto laikas. Daugiau informacijos apie CSR programą ir privalumus galite rasti www.hp.com/go/csr-support ir www.hp.com/go/csr-faq.

Originalios HP atsarginės dalys gali būti užsakytos iš www.hp.com/buy/parts arba susisiekus su HP įgaliotaisiais paslaugų bei pagalbos teikėjais. Užsakydami privalote pateikti vieną iš šių duomenų: dalies numeris, serijos numeris (spausdintuvo gale), gaminio numeris arba gaminio pavadinimas.

- Dalis, esančias **Privalomų** dalių, kurias klientas gali taisyti pats, sąraše, klientas turi įtaisyti pats, nebent norite sumokėti HP aptarnavimo skyriaus darbuotojams, kad jie atliktų remontą. Šioms dalims pagal HP gaminio garantiją vietoje teikiamo remonto arba grąžinimo palaikymas netaikomas.
- Dalis, esančias **Papildomų** dalių, kurias klientas gali taisyti pats, sąraše gaminio garantijos laikotarpiu HP aptarnavimo darbuotojai gali įmontuoti jūsų prašymu be papildomo apmokestinimo.

Nr.	Aprašas	Paties kliento atliekamo pakeitimo parinktys	Gaminio numeris
HP kaitintuvo rinkinys	Atsarginis kaitintuvas	Privalomas	B5L35-67901 (110 voltų)
	Pridedamos montavimo instrukcijos		B5L36-67901 (220-voltų)
HP kaitintuvo rinkinys, priežiūra	Pakaitinis kaitintuvas, priežiūros rinkinys	Privalomas	B5L35-67902 (110-voltų)
	Pridedamos montavimo instrukcijos		B5L36-67902 (220-voltų)
ITB ir T2 volelio rinkinys, priežiūra	Pakaitinis perkėlimo diržas ir antrinis perkėlimo volelis	Pasirenkamas	B5L24-67901
	Pridedamos montavimo instrukcijos		

Nr.	Aprašas	Paties kliento atliekamo pakeitimo parinktys	Gaminio numeris
Antrinis perkėlimo volelio rinkinys	Pakaitinis antrinis perkėlimo volelis Pridedamos montavimo instrukcijos	Privalomas	B5L24-67902
2-X dėklo volelio rinkinys	2–5 dėklų pakaitiniai voleliai Pridedamos montavimo instrukcijos	Pasirenkamas	B5L24-67904
1 dėklo volelio rinkinys	Atsarginiai voleliai 1 dėklui Pridedamos montavimo instrukcijos	Pasirenkamas	B5L24-67905
Valdymo skydelio SVGA rinkinys	Pakaitinis valdymo skydelis su jutikliniu ekranu x modeliui Pridedamos montavimo instrukcijos	Privalomas	B5L24-67903
Puslaidininkio atminties disko rinkinys	Pakaitinis puslaidininkis atminties diskas Pridedamos montavimo instrukcijos	Privalomas	5851-6415
HDD 500 GB komplektas PASTABA: Tik M553 modeliams	Pakaitinis HP saugusis didelio našumo kietojo disko įrenginys Pridedamos montavimo instrukcijos	Privalomas	5851-6419
USB bevielio spausdinimo serverio rinkinys	Pakaitinis „HP Jetdirect 2900nw“ spausdinimo serveris	Privalomas	5851-6421
NFC priedų rinkinys	Pakaitinis „HP Jetdirect 3000w“ NFC / bevielis priedas	Privalomas	5851-6429
1 GB DDR3 atmintis DIMM PASTABA: Tik M553 modeliams	Pakaitinė atmintis DIMM Pridedamos montavimo instrukcijos	Privalomas	5851-6422
Dviejų vidinių USB prievadų rinkinys	Pakaitiniai vidiniai USB prievadai	Privalomas	5851-6424

Dažų kasečių keitimas

Ižanga

Šiame skyriuje smulkiau aprašoma apie gaminio dažų kasetes ir pateikiamos keitimo instrukcijos.

- [Dažų kasetės informacija](#)
- [Išimkite ir pakeiskite kasetes](#)

Dažų kasetės informacija

Gaminys nurodo, kai dažų kasetėje liko mažai arba labai mažai dažų. Tikroji likusi dažų kasetės eksploataavimo trukmė gali skirtis. Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtina, pasirūpinkite nauja kasete.


Norėdami įsigyti kasetes arba patikrinti kasečių suderinamumą, eikite į „HP SureSupply“ adresu www.hp.com/go/suresupply. Slinkite į puslapio apačią ir patikrinkite, šalis / regionas yra tinkami.

Gaminys naudoja keturias spalvas ir kiekvienai spalvai turi atskirą dažų kasetę: geltona (Y), rausva (M), žydra (C) ir juoda (K). Dažų kasetės yra priekinių durelių viduje.


Nr.	Gaminio numeris
„HP 508A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	CF360A
„HP 508X High Yield Black Original LaserJet“ dažų kasetė	CF360X
„HP 508A Cyan Original LaserJet“ dažų kasetė	CF361A
„HP 508X High Yield Cyan Original LaserJet“ dažų kasetė	CF361X
„HP 508A Yellow Original LaserJet“ dažų kasetė	CF362A
„HP 508X High Yield Yellow Original LaserJet“ dažų kasetė	CF362X
„HP 508A Magenta Original LaserJet“ dažų kasetė	CF363A
„HP 508X High Yield Magenta Original LaserJet“ dažų kasetė	CF363X

 **PASTABA:** Didelio našumo dažų kasetėse yra daugiau dažų nei įprastose kasetėse, kad būtų spausdinama daugiau puslapių. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Neišimkite dažų kasetės iš pakuotės, kol neketinate jos naudoti.

 **ĮSPĖJIMAS:** Kad nepažeistumėte dažų kasetės, nepalikite jos šviesoje ilgiau nei keletą minučių. Uždenkite žalią vaizdo apdorojimo būgną, jei ilgesniam laiko tarpui iš gaminio reikia išimti dažų kasetę.

Šiame piešinyje parodomos dažų kasetės dalys.

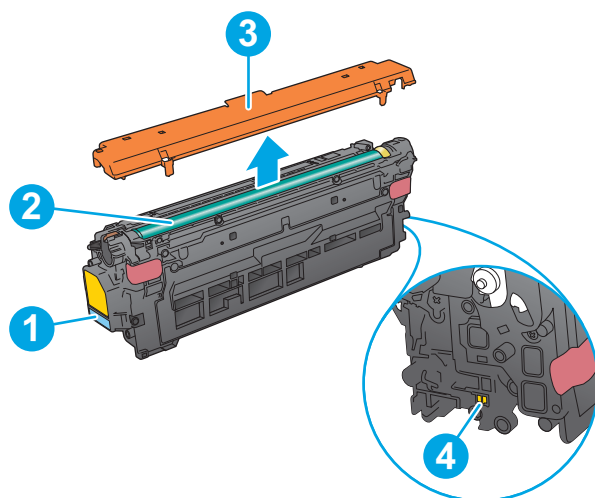


1	Rankenėlė
2	Vaizdo apdorojimo būgnas
3	Apsauginis skydelis
4	Atminties lustas

ĮSPĖJIMAS: Jei dažų pateko ant drabužių, nuvalykite sausu audiniu ir plaukite šaltame vandenyje. Karštas vanduo padės dažams įsisiskverbti į audinį.


PASTABA: Informacija apie panaudotų dažų kasečių perdirbimą pateikta ant dažų kasečių dėžės.

Išimkite ir pakeiskite kasetes


1. Atidarykite priekines dureles.

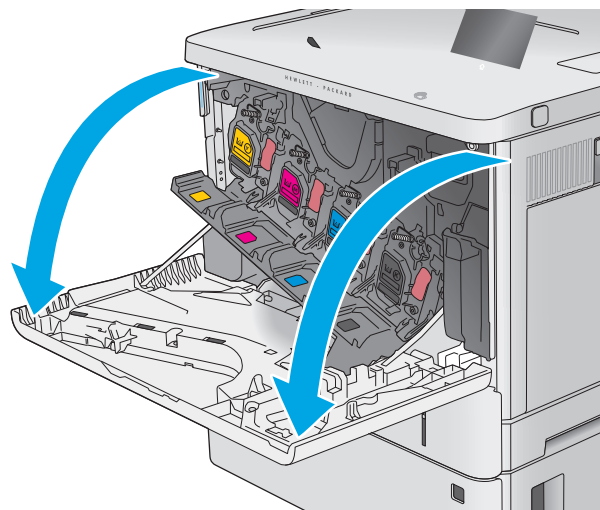


2. Paimkite už panaudotos dažų kasetės rankenos ir ištraukite.

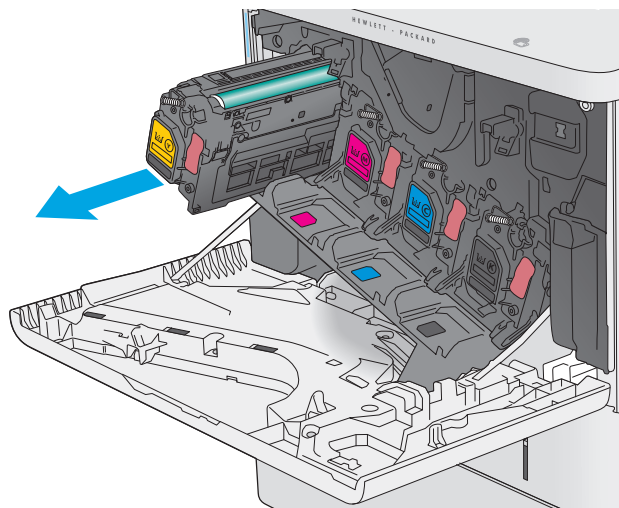


3. Nuo apsauginio skydelio nuplėškite plastikines juosteles, atidarykite pakuotę ir išimkite naują dažų kasetę. Išsaugokite visas pakuotes, kad galėtumėte perdirbti dažų kasetę.

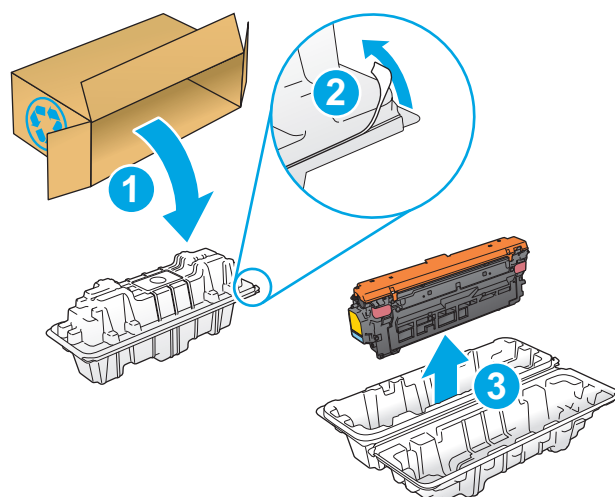

4. Laikykite abu dažų kasetės galus ir pakratykite 5–6 kartus.

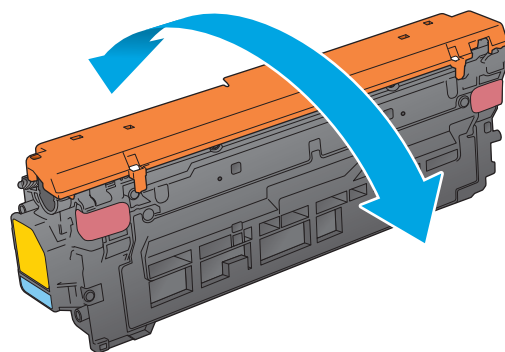


5. Nuimkite apsaugą nuo dažų kasetės.

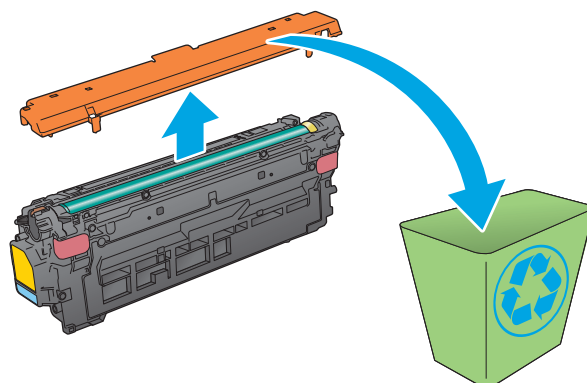


6. Viena ranka laikydami kasetės rankeną su kita palaikykite dažų kasetės apačią. Sulygiuokite dažų kasetę su jos angomis ir tada įstatykite dažų kasetę į gaminį.

PASTABA: Nelieskite žaliao vaizdo apdorojimo būgno. Pirštų atspaudai ant vaizdo būgno gali sukelti spausdinimo defektų.

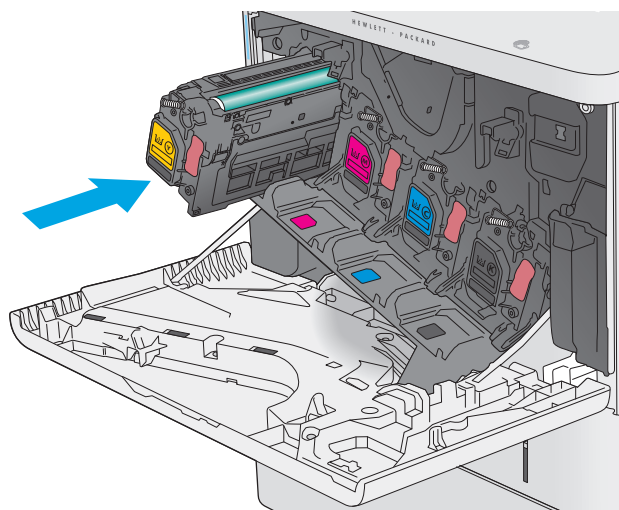


7. Uždarykite priekines dureles.

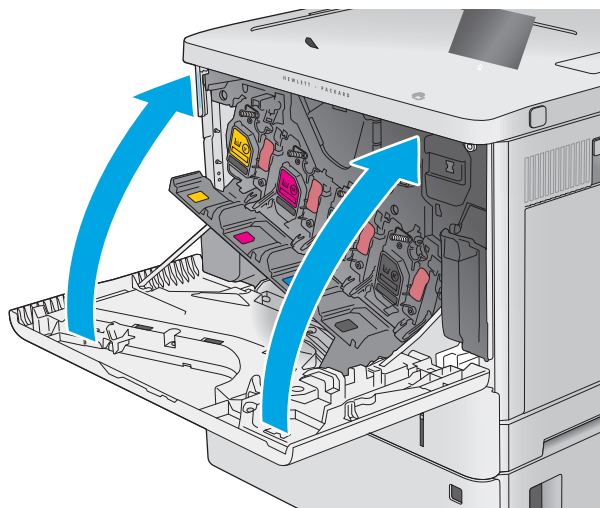

8. Į dėžę, kurioje buvo atsiųsta nauja kasetė, supakuokite panaudotą dažų kasetę ir apsauginį skydelį.

JAV ir Kanadoje dėžutėje rasite iš anksto apmokėtą siuntimo kvitą. Kitose šalyse / regionuose eikite į www.hp.com/recycle ir atsispausdinkite iš anksto apmokėtą siuntimo kvitą.

Pritvirtinkite iš anksto apmokėtą siuntimo kvitą prie dėžutės ir grąžinkite panaudotą kasetę HP perdirbimui.

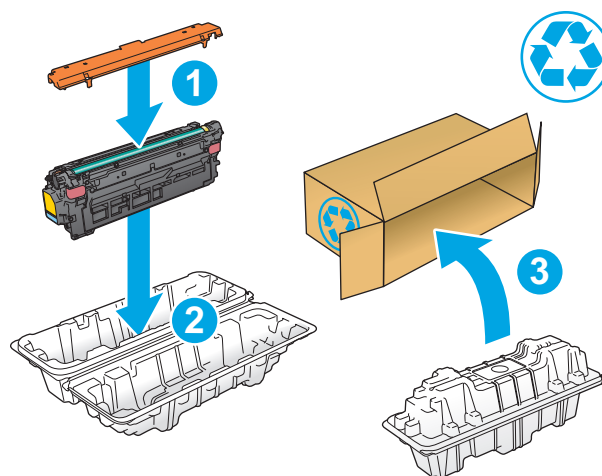


Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą


Įžanga

Toliau pateikiama informacija apie gaminio dažų surinkimo įtaisą ir nurodymai, kaip jį pakeisti.

Gaminys nurodo, kada dažų surinkimo įtaisas yra beveik pilnas ir kada yra visiškai pilnas. Kai jis yra visiškai pilnas, spausdinimas nutraukiamas, kol bus pakeistas dažų surinkimo įtaisas.


Norėdami įsigyti dažų surinkimo įtaisą (gaminio numeris B5L37A), apsilankykite HP dalių parduotuvėje internetiniu adresu www.hp.com/buy/parts.

 **PASTABA:** Dažų surinkimo įtaisas yra vienkartinio naudojimo. Nebandykite ištuštinti dažų surinkimo įtaiso ir naudoti iš naujo. Tokiu būdu galite išlieti dažus į gaminį ir spausdinimo kokybė taptų bloga. Dažų surinkimo įtaisą grąžinkite perdirbimui pagal „HP Planet Partners“ grąžinimo programą.


 **ĮSPĖJIMAS:** Jei dažų pateko ant drabužių, nuvalykite sausu audiniu ir plaukite šaltame vandenyje. Karštas vanduo padės dažams įsiskverbti į audinį.

Išimkite ir pakeiskite dažų surinkimo įtaisą


1. Atidarykite priekines dureles.

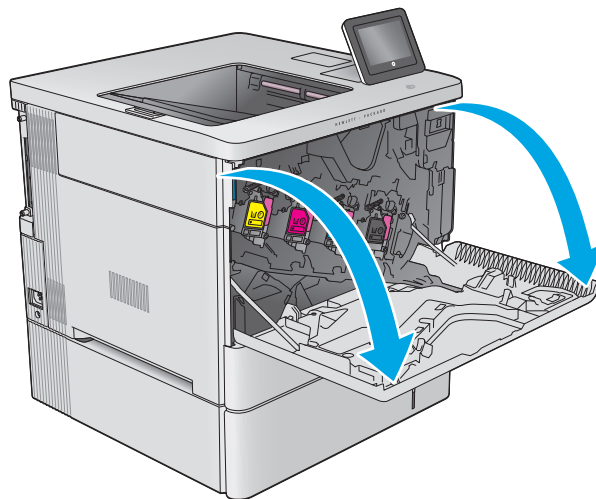


2. Atidarykite gaminio viršutinėje kairėje pusėje esančias dažų surinkimo dureles.

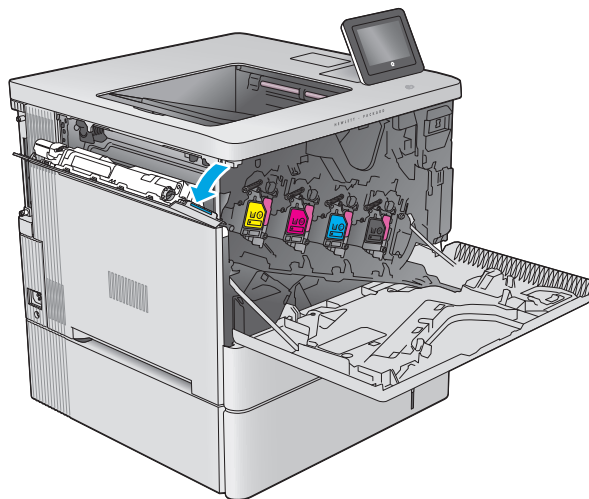


3. Ištraukite dažų surinkimo įrenginį ir pridėtas dureles.

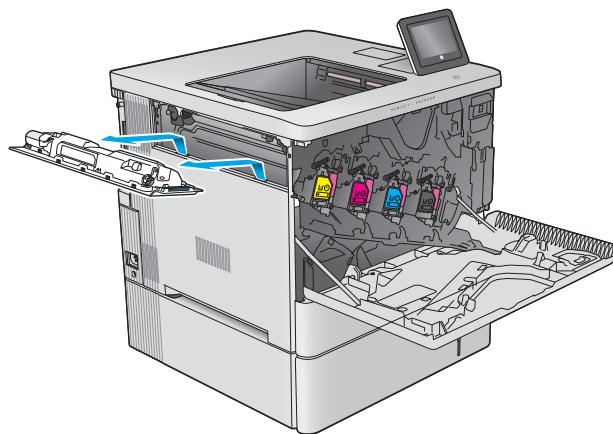


4. Iš pakuotės išimkite naują dažų surinkimo įrenginį.

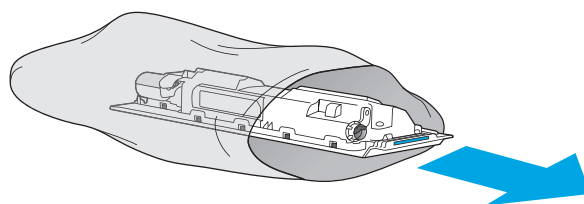

5. Į gaminį įdėkite naują dažų surinkimo įrenginį ir pridėtas dureles. Ant durelių esančius skirtukus sulygiuokite su gaminio lizdais.

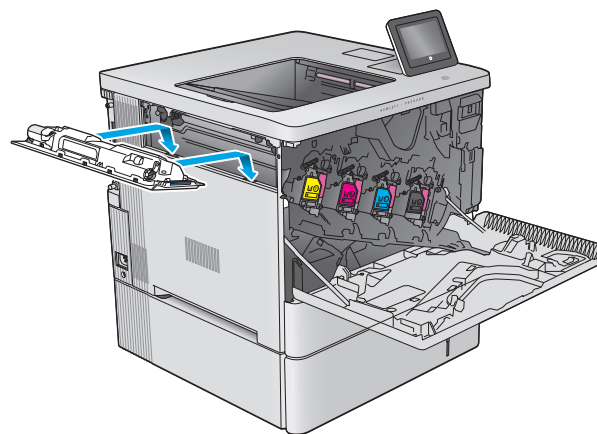


6. Uždarykite dažų surinkimo įrenginio dureles.

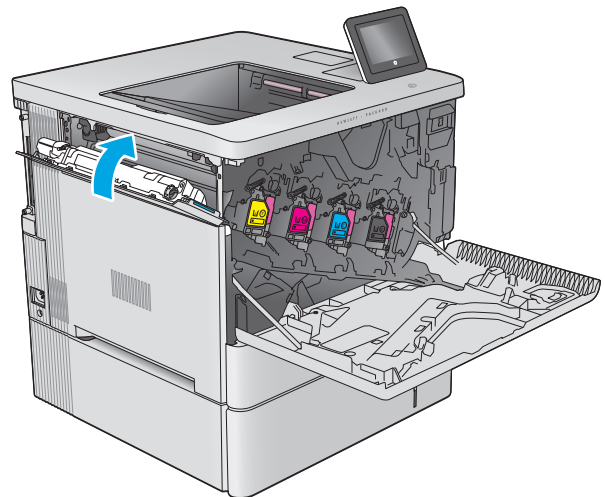

7. Uždarykite priekines dureles.

Norėdami perdirbti panaudotą dažų surinkimo įrenginį, laikykitės instrukcijų, kurios yra pridėtos prie naujo dažų surinkimo įrenginio.

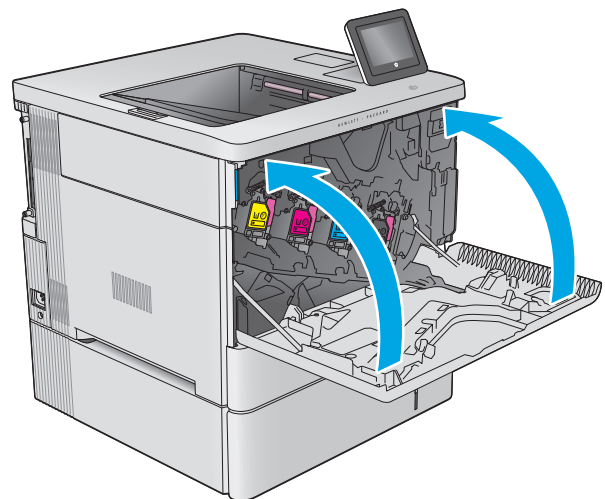

4 Spausdinimas

- [Spausdinimo užduotys \(„Windows“\)](#)
- [Spausdinimo užduotys \(OS X\)](#)
- [Išsaugokite spausdinamus darbus gaminyje, kad atspausdintumėte vėliau](#)
- [Mobilusis spausdinimas](#)
- [Spausdinti iš USB prievado](#)

Daugiau informacijos rasite:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

HP visa apimantis gaminio pagalbos centras pateikia tokią informaciją:


- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Spausdinimo užduotys („Windows“)


Kaip spausdinti („Windows“)

Toliau pateikiami veiksmai aprašo pagrindinį spausdinimo procesą, skirtą „Windows“.


1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Iš spausdintuvų sąrašo pasirinkite gaminį. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**) tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Įrenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

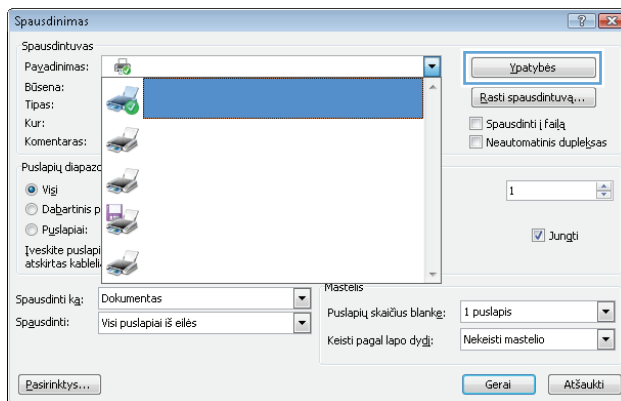

3. Norėdami sukonfigūruoti esamas parinktis, spustelėkite arba bakstelėkite skirtukus spausdintuvo tvarkyklėje. Pavyzdžiui, nustatykite popieriaus orientaciją skirtuke „**Finishing**“ (**Apdailos**) ir pasirinkite popieriaus šaltinį, tipą, dydį bei keiskite kokybės nustatymus skirtuke „**Paper / Quality**“ (**Popierius / kokybė**).

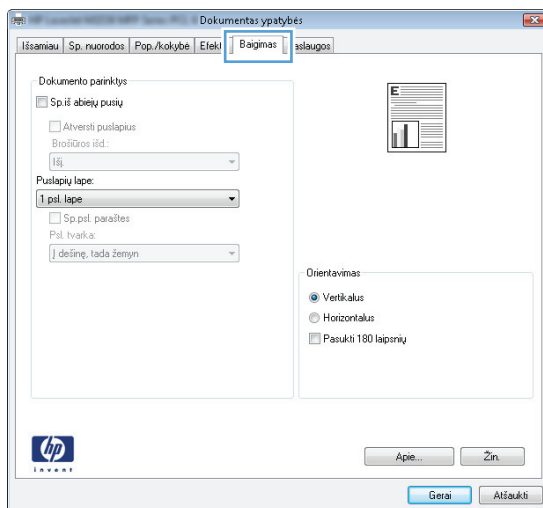

4. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, norėdami grįžti į dialogo langą **Spausdinti**. Ekrane pasirinkite norimą spausdinamų kopijų skaičių.
5. Norėdami spausdinti užduotį, spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)

Šią procedūrą naudokite gaminiams, turintiems automatinį dvipusį spausdinimo įrenginį. Jei gaminys neturi automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio arba, jei norite spausdinti ant popieriaus tipų, kurių dvipusio spausdinimo įrenginys neteikia, galite spausdinti ant abiejų pusių rankiniu būdu.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Parinktys**, norėdami atidaryti spausdinimo tvarkyklę.



PASTABA: skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.



PASTABA: Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Įrenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
4. Pažymėkite **Spausdinti ant abiejų pusių** žymės langelį. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**.
5. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)

Šią procedūrą naudokite gaminiams, kurie neturi automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio arba, jei norite spausdinti ant popieriaus, kurių dvipusio spausdinimo įrenginys neteikia.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Parinktys**, norėdami atidaryti spausdinimo tvarkyklę.



PASTABA: skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.




PASTABA: Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Įrenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
4. Pažymėkite žymės langelį **Spausdinti ant abiejų pusių (rankiniu būdu)**. Spustelėję mygtuką **Gerai**, spausdinkite pirmą užduoties pusę.
5. Išimkite išspausdintą darbą iš išvesties dėklo ir įdėkite į 1 dėklą.
6. Jei jus paragina, palieskite reikiamą valdymo skydo mygtuką ir tęskite.

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“)

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Parinktys**, norėdami atidaryti spausdinimo tvarkyklę.


 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Irenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
4. Išskleidžiamame sąraše **Puslapių lape** pasirinkite puslapių skaičių kiekviename lape.
5. Pasirinkite teisingas parinktis **Spausdinti puslapio rėmeliai**, **Puslapių tvarka** ir **Padėtis**. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**.
6. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“)

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Parinktys**, norėdami atidaryti spausdinimo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Irenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąraše **Popieriaus tipas** spustelėkite parinktį **Daugiau....**
5. Išskleiskite sąrašą **Tipas yra:** parinktys.
6. Išplėskite popieriaus tipų kategoriją, kuri geriausiai atitinka naudojamo popieriaus ypatybes.
7. Pasirinkite naudojamą popieriaus tipo parinktį, tada spustelėkite mygtuką **Gerai**.
8. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Jei dėklą reikia konfigūruoti, gaminio valdymo skyde rodomas dėklo konfigūracijos pranešimas.

9. Įdėkite į dėklą nurodyto tipo ir formato popieriaus ir uždarykite dėklą.
10. Palieskite mygtuką „**OK**“ (**Gerai**), kad patvirtintumėte aptiktą tipą ir dydį, arba palieskite mygtuką „**Modify**“ (**Keisti**), kad pasirinktumėte kitą popieriaus dydį arba tipą.
11. Pasirinkite tinkamą tipą ir dydį, tada palieskite mygtuką „**OK**“ (**Gerai**).

Papildomos spausdinimo užduotys

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant konkrečias spausdinimo užduotis, pavyzdžiui tokias, kaip:

- Kurkite ir naudokite spausdinimo nuorodas arba išankstines pasirinktis
- Pasirinkite popieriaus dydį arba naudokite pasirinktinį popieriaus didį
- Pasirinkite puslapio padėtį
- Sukurkite lankstinuką
- Pritaikykite dokumentą prie konkretaus popieriaus dydžio
- Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinkite ant kitokio popieriaus
- Spausdinkite vandens ženklus ant dokumento

Spausdinimo užduotys (OS X)


Kaip spausdinti („OS X“)

Toliau pateikiami veiksmai aprašo pagrindinį spausdinimo procesą, skirtą „OS X“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį.
3. Paspauskite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**), tuomet pasirinkite kitą meniu, kad pritaikytumėte spausdinimo nustatymus.
4. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.


Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („OS X“)

 **PASTABA:** Ši informacija skirta automatinio dvipusio spausdinimo gaminiams.

 **PASTABA:** ši funkcija yra galima, jei įdiegiate HP spausdinimo tvarkyklę. Ši funkcija yra negalima, jei naudojate „AirPrint“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį.
3. Iš pradžių paspauskite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**), tuomet paspauskite meniu „**Layout**“ (**Išdėstymas**).
4. Išskleidžiamajame sąrašo **Dvipusis** pasirinkite atitinkamą parinktį.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („OS X“)

 **PASTABA:** ši funkcija yra galima, jei įdiegiate HP spausdinimo tvarkyklę. Ši funkcija yra negalima, jei naudojate „AirPrint“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį.
3. Iš pradžių paspauskite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**), tuomet paspauskite meniu „**Manual Duplex**“ (**Rankinis dvipusis spausdinimas**).
4. Spustelėkite langelį **Rankinis dvipusis spausdinimas** ir pasirinkite atitinkamą parinktį.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.
6. Iš 1 dėklo išimkite visus tuščius popieriaus lapus.
7. Išspausdintus lapus išimkite iš išvesties skyriaus ir įdėkite spausdinta puse žemyn į įvesties dėklą.
8. Jei jus paragins, palieskite reikiamą valdymo skydo mygtuką ir tęskite.

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („OS X“)

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį.
3. Iš pradžių paspauskite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**), tuomet paspauskite meniu „**Layout**“ (**Išdėstymas**).
4. Išskleidžiamajame sąraše **Puslapių lape** pasirinkite puslapių, kuriuose norite spausdinti, numerius.
5. Srityje **Išdėstymo kryptis**, pasirinkite puslapių lape tvarką ir išdėstymą.
6. Iš meniu **Rėmeliai** pasirinkite, kokio tipo rėmelius norite spausdinti aplink kiekvieną puslapį.
7. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Popieriaus tipo pasirinkimas („OS X“)

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį.
3. Iš pradžių paspauskite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**), tuomet paspauskite meniu „**Media & Quality**“ (**Medija ir kokybė**) arba „**Paper / Quality**“ (**Popierius / kokybė**).
4. Išskleidžiamajame sąraše **Laikmenos tipas** pasirinkite tipą.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Papildomos spausdinimo užduotys

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant konkrečias spausdinimo užduotis, pavyzdžiui tokias, kaip:

- Kurkite ir naudokite spausdinimo nuorodas arba išankstines pasirinktis
- Pasirinkite popieriaus dydį arba naudokite pasirinktinį popieriaus didį
- Pasirinkite puslapio padėtį
- Sukurkite lankstinuką
- Pritaikykite dokumentą prie konkretaus popieriaus dydžio
- Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinkite ant kitokio popieriaus
- Spausdinkite vandens ženklus ant dokumento

Išsaugokite spausdinamus darbus gaminyje, kad atspausdintumėte vėliau

Ižanga

Toliau pateikiama informacija, kaip sukurti ir atspausdinti dokumentus, kurie yra laikomi gaminyje. Ši funkcija gaminyje yra įjungta kaip numatytasis nustatymas.

- [Išsaugoto darbo kūrimas \(„Windows“\)](#)
- [Išsaugoto darbo kūrimas \(OS X\)](#)
- [Išsaugotų užduočių spausdinimas](#)
- [Išsaugotos užduoties pašalinimas](#)

Išsaugoto darbo kūrimas („Windows“)

Galite saugoti gaminio užduotis, kad galėtumėte jas bet kada spausdinti.




PASTABA: Spausdinimo tvarkyklės vaizdas gali skirtis nuo čia parodyto, tačiau veiksmai yra tokie patys.


1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Spausdintuvų sąraše pasirinkite gaminį ir pasirinkite **„Properties“ (Savybės)** arba **„Preferences“ (Nuostatos)** (skiriasi priklausomai nuo programinės įrangos).



PASTABA: Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite **„Devices“ (Įrenginiai)**, pasirinkite **„Print“ (Spausdinti)** ir tada rinkitės spausdintuvą.

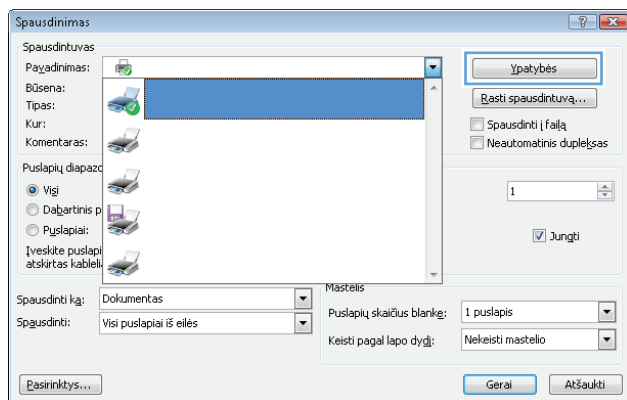

3. Spustelėkite skirtuką „Job Storage“ (Darbo saugojimas).

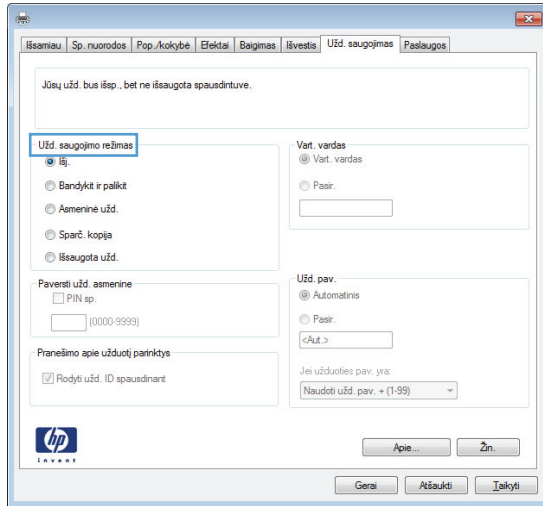

4. Pasirinkite parinktį „Job Storage Mode“ (Darbo saugojimo režimas).

- **„Proof and Hold“ (Tikrinti ir laikyti):** spausdinkite ir tikrinkite vieną darbo kopiją, tada spausdinkite daugiau kopijų.
- **„Personal Job“ (Asmeninė užduotis):** darbas nespausdinamas, kol jo nepatvirtinate gaminio valdymo skyde. Šiame darbo saugojimo režimas galite pasirinkti vieną iš **„Make Job Private / Secure“ (Paversti darbą privačiu / apsaugoti)** parinkčių. Jei priskiriate užduočiai asmeninį identifikacijos numerį (PIN), turite nurodyti reikiamą PIN kodą valdymo skydeliui. Jei užkoduoiate darbą, valdymo skyde turite pateikti reikiamą slaptažodį.
- **„Quick Copy“ (Greitas kopijavimas):** galite išspausdinti reikiamą darbo kopijų skaičių, o tada išsaugoti jo kopiją gaminio atmintyje, kad galėtumėte spausdinti vėliau.
- **„Stored Job“ (Išsaugotas darbas):** išsaugokite darbą gaminyje ir leiskite kitiems naudotojams spausdinti jį bet kuriuo metu. Šiame darbo saugojimo režimas galite pasirinkti vieną iš **„Make Job Private / Secure“ (Paversti darbą privačiu / apsaugoti)** parinkčių. Jei priskiriate darbui asmeninį identifikacijos numerį (PIN), darbą spausdinantis asmuo turi nurodyti reikiamą PIN valdymo skydelyje. Jei užkoduoiate darbą, darbą spausdinantis asmuo valdymo skyde turi pateikti reikiamą slaptažodį.

5. Norėdami naudoti pasirinktinį vartotojo vardą arba darbo pavadinimą, spustelėkite mygtuką „Custom“ (Pasirinktis) ir įveskite vartotojo vardą arba darbo pavadinimą.

Pasirinkite, kurią parinktį norite naudoti, jei tuo vardu jau buvo pavadintas kitas darbas:

- **„Use Job Name + (1-99)“ (Naudoti darbo pavadinimą + (1–99)):** Prie užduoties pavadinimo pabaigos pridėkite unikalų numerį.
- **„Replace Existing File“ (Pakeisti esamą failą):** Esamą išsaugotą užduotį perrašykite nauja.

6. Spustelėkite mygtuką **Gera**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gera**.



Išsaugoto darbo kūrimas (OS X)

Galite saugoti gaminio užduotis, kad galėtumėte jas bet kada spausdinti.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Meniu **Spausdintuvas** pasirinkite gaminį.
3. Pagal numatytąją funkciją spausdinimo tvarkyklė rodo meniu **„Copies & Pages“ (Kopijos ir puslapiai)**. Atidarykite meniu išskleidžiamąjį sąrašą ir spustelėkite meniu **„Job Storage“ (Darbo saugojimas)**.
4. Išskleidžiamajame sąraše **„Mode“ (Režimas)** pasirinkite išsaugoto darbo tipą.
 - **„Proof and Hold“ (Tikrinti ir laikyti)**: spausdinkite ir tikrinkite vieną darbo kopiją, tada spausdinkite daugiau kopijų.
 - **„Personal Job“ (Asmeninė užduotis)**: darbas nespausdinamas, kol jo nepatvirtinate gaminio valdymo skyde. Jei priskiriate užduočiai asmeninį identifikacijos numerį (PIN), turite nurodyti reikiamą PIN kodą valdymo skydeliui.
 - **„Quick Copy“ (Greitas kopijavimas)**: galite išspausdinti reikiamą darbo kopijų skaičių, o tada išsaugoti jo kopiją gaminio atmintyje, kad galėtumėte spausdinti vėliau.
 - **„Stored Job“ (Išsaugotas darbas)**: išsaugokite darbą gaminyje ir leiskite kitiems naudotojams spausdinti jį bet kuriuo metu. Jei priskiriate darbui asmeninį identifikacijos numerį (PIN), darbą spausdinantis asmuo turi nurodyti reikiamą PIN valdymo skydelyje.
5. Norėdami naudoti pasirinktinį vartotojo vardą arba darbo pavadinimą, spustelėkite mygtuką **„Custom“ (Pasirinktis)** ir įveskite vartotojo vardą arba darbo pavadinimą.
Pasirinkite, kurią parinktį norite naudoti, jei tuo vardu jau buvo pavadinta kita saugoma užduotis.
 - **„Use Job Name + (1-99)“ (Naudoti darbo pavadinimą + (1-99))**: Prie užduoties pavadinimo pabaigos pridėkite unikalų numerį.
 - **„Replace Existing File“ (Pakeisti esamą failą)**: Esamą išsaugotą užduotį perrašykite nauja.
6. Jei atlikdami 3 veiksmą pasirinkote parinktį **„Stored Job“ (Išsaugotas darbas)** arba **„Personal Job“ (Asmeninis darbas)**, darbą galite apsaugoti PIN kodu. Laukelyje **„Use PIN to Print“ (Naudoti PIN prieš spausdinant)** įveskite 4 skaitmenų kodą. Kai šią užduotį bandys spausdinti kiti asmenys, gaminys juos paragins įvesti šį PIN numerį.
7. Norėdami apdoroti darbą, spustelėkite mygtuką **„Print“ (Spausdinti)**.

Išsaugotų užduočių spausdinimas

Norėdami spausdinti gaminio atmintyje išsaugotą užduotį naudokite toliau nurodytą procedūrą.


1. Palieskite arba paspauskite pradinio puslapio  mygtuką gaminio valdymo skydelyje.
2. Pasirinkite **„Retrieve from Device Memory“ (Imti iš gaminio atminties)**.
3. Pasirinkite aplanko, kuriame darbas saugomas, pavadinimą.
4. Pasirinkite darbo pavadinimą. Jei darbas yra privatus arba koduotas, įveskite PIN kodą arba slaptažodį.
5. Pakeiskite kopijų skaičių, tada palieskite mygtuką **„Start“ (Pradėti)**  arba paspauskite mygtuką **„OK“ (Gerai)**, kad spausdintumėte darbą.

Išsaugotos užduoties pašalinimas

Kai išsiunčiate saugomą užduotį, gaminys įrašo jį vietoje ankstesnių darbų, pažymėtų tuo pačiu vartotoju vardu ir užduoties pavadinimu. Jei darbas nėra saugomas tuo pačiu vartotojo vardu ir darbo pavadinimu, ir

spausdintuvui reikia daugiau vietos, jis gali ištrinti kitus saugomus spausdinimo darbus pradedant nuo seniausio. Gaminio saugojamų darbų skaičių galite keisti gaminio valdymo skydo meniu „General Settings“ (Bendrieji nustatymai).

Naudokite šią procedūrą norėdami pašalinti gaminio atmintyje išsaugotą užduotį.

1. Palieskite arba paspauskite pradinio puslapio  mygtuką gaminio valdymo skydelyje.
2. Pasirinkite „Retrieve from Device Memory“ (Imti iš gaminio atminties).
3. Pasirinkite aplanko, kuriame darbas saugomas, pavadinimą.
4. Pasirinkite darbo pavadinimą, tada pasirinkite mygtuką „Delete“ (Trinti).
5. Jei darbas yra privatus arba koduotas, įveskite PIN kodą arba slaptažodį, tada pasirinkite mygtuką „Delete“ (Trinti).

Mobilusis spausdinimas

Ižanga

HP siūlo daug mobiliųjų ir „ePrint“ sprendimų, kad HP spausdintuve būtų galima įgalinti belaidį spausdinimą iš nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso. Norėdami pamatyti visą sąrašą ir išsirinkti geriausią pasiūlymą, apsilankykite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (tik anglų kalba).

- [„Wi-Fi Direct“ ir NFC spausdinimas](#)
- [„HP ePrint“ el. paštu](#)
- [„HP ePrint“ programinė įranga](#)
- [„AirPrint“](#)
- [„Android“ integruotas spausdinimas](#)

„Wi-Fi Direct“ ir NFC spausdinimas

HP įgalina „Wi-Fi“ ir NFC (artimojo lauko ryšio) spausdinimą spausdintuvams su palaikomi „HP Jetdirect“ NFC ir belaidžio ryšio priedu. Šis priedas galimas kaip parinktis „HP LaserJet“ spausdintuvams su techninės įrangos integravimo kišene (HIP).

Su belaidžio ryšio priedu galite per belaidį tinklą spausdinti iš šių įrenginių:

- „iPhone“, „iPad“ arba „iPod Touch“, naudojant „Apple AirPrint“ arba „HP ePrint“ programą
- Mobilieji įrenginiai su „Android“ operacine sistema, naudojantys „HP ePrint“ arba „Android“ integruoto spausdinimo sprendimus
- PC ir „Mac“ kompiuteriai, naudojantys „HP ePrint“ programinę įrangą

Daugiau informacijos apie HP spausdinimą belaidžiu ryšiu rasite www.hp.com/go/wirelessprinting.

„HP ePrint“ el. paštu

Naudokite „HP ePrint“ dokumentams spausdinti išsiunčiant juos kaip el. laiško priedus gaminio el. pašto adresu iš bet kurio įtaiso su el. paštu.



PASTABA: jei norite naudotis šia funkcija, gaminiui gali reikėti mikroprograminės įrangos naujinimo.


Jei norite naudotis „HP ePrint“ programa, produktas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Gaminys turi būti prijungtas prie laidinio arba belaidžio tinklo ir turėti interneto prieigą.
- Gaminyje turi būti įjungtos HP interneto paslaugos ir gaminys turi būti registruotas „HP Connected“ svetainėje arba „HP ePrint“ centre.


Laikykitės šios procedūros, kad įjungtumėte HP tinklo paslaugas ir užregistruotumėte „HP Connected“ svetainėje arba „HP ePrint“ centre:


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

- a. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (Įvesti). Atidaromas EWS meniu.



 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „**There is a problem with this website’s security certificate**“ (**Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato**), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**).

Pasirinkus „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

2. Paspauskite skirtuką „**HP Web Services**“ (**HP tinklo paslaugos**).

3. Pasirinkite interneto paslaugų įjungimo parinktį.

 **PASTABA:** Tinklo paslaugų įjungimas gali užtrukti kelias minutes.

4. Norėdami sukurti „HP ePrint“ paskyrą ir baigti sąrankos procedūrą, apsilankykite www.hpconnected.com arba www.hp.com/go/eprintcenter.

„HP ePrint“ programinė įranga

„HP ePrint“ programa leidžia lengvai spausdinti iš stacionaraus arba nešiojamojo „Windows“ arba „Mac“ kompiuterio į bet kurį gaminį, kuriame yra „HP ePrint“. Ši programa leidžia lengvai rasti „HP ePrint“ programą naudojančius gaminius, kurie yra registruoti jūsų „HP Connected“ paskyroje. Pagrindinis HP spausdintuvas gali būti patalpintas biure arba bet kurioje vietoje visame pasaulyje.


- **„Windows“:** Įdiegę programinę įrangą, savo programoje atidarykite parinktį **Spausdinti**, tada pasirinkite **„HP ePrint“** iš įdiegto spausdintuvų sąrašo. Norėdami konfigūruoti spausdinimo parinktį, spustelėkite mygtuką **„Properties“** (**Savybės**).
- **„Mac“:** Įdiegę programinę įrangą, pasirinkite parinktį **„File“** (**Byla**), **„Print“** (**Spausdinti**), tada pasirinkite rodyklę prie **„PDF“** parinktį apačioje, kairėje ekrano pusėje. Pasirinkite **„HP ePrint“**.

„Windows“ sistemai skirta „HP ePrint“ programinė įranga palaiko TCP/IP spausdinimą į vietinio tinklo (LAN arba WAN) spausdintuvus, tinklą palaikantiems „UPD PostScript®“ gaminiams.

Operacinės sistemos „Windows“ ir „Mac OS X“ palaiko IPP spausdinimą naudojant per LAN arba WAN tinklus sujungtus gaminius, turinčius ePCL funkciją.

Minėtos sistemos taip pat palaiko PDF dokumentų spausdinimą ir išsaugojimą viešose spausdinimo vietose bei spausdinimą naudojant „HP ePrint“ funkciją ir siunčiant elektroniniu paštu per debesis („cloud“).

Daugiau informacijos apie tvarkykles rasite www.hp.com/go/eprintsoftware.

 **PASTABA:** „HP ePrint“ programa yra pagalbinė PDF failo darbo eigos priemonė, skirta „Mac“ sistemai, techniškai, ji nėra spausdinimo tvarkyklė.

 **PASTABA:** „HP ePrint“ programinė įranga nepalaiko USB spausdinimo.

„AirPrint“

Tiesioginį spausdinimą naudojant „Apple AirPrint“ palaiko „iOS 4.2“ ar naujesnė versija ir „Mac“ kompiuteriai su OS X 10.7 „Lion“ ar naujesne versija. Naudokite „AirPrint“, kad galėtumėte spausdinti tiesiogiai gaminyje iš „iPad“, „iPhone“ (3GS arba naujesnės versijos) arba „iPod Touch“ (trečiosios kartos arba naujesnės versijos) šiomis mobiliomis programomis:

- El. paštas
- Nuotraukos
- „Safari“
- „iBooks“
- Pasirinkite trečiosios šalies programas

Norėdami naudotis „AirPrint“, gaminį turite prijungti prie to paties belaidžio ryšio tinklo, kurį naudoja „Apple“ įrenginys. Išsamesnės informacijos apie „AirPrint“ naudojimą ir apie tai, kurie HP gaminiai yra suderinami su „AirPrint“, ieškokite šio gaminio palaikymo interneto puslapyje:

www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553



PASTABA: „AirPrint“ nepalaiko USB jungčių.

„Android“ integruotas spausdinimas

HP integruoto spausdinimo sprendimas iš „Android“ ir „Kindle“ įgalina mobiliuosius įrenginius automatiškai surasti ir spausdinti HP spausdintuvais, kurie yra prijungti prie belaidžio tinklo arba yra nustatytame belaidžio spausdinimo diapazone. Spausdinimo parinktį yra integruota palaikomoje operacinėje sistemoje, todėl tvarkyklių įdiegimas ir programinės įrangos atsisiuntimas nėra būtinas.

Daugiau informacijos apie „Android“ įterptojo spausdinimo naudojimą ir „Android“ įrenginių palaikymą rasite www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

Spausdinti iš USB prievado

Ižanga


Šis gaminys turi lengvos prieigos USB spausdinimo funkciją, leidžiančią greitai išspausdinti failus, nesiunčiant jų iš kompiuterio. Šis gaminys priima standartines USB atmintines netoli valdymo skydo esančiame USB prievade. Palaikomi šių tipų failai:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht


Ijungti USB prievadą spausdinimui

USB prievadas pagal numatytąjį nustatymą yra išjungtas. Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite USB prievadą. Norėdami įjungti prievadą naudokite vieną iš šių procedūrų:

Ijunkite USB prievadą iš gaminio valdymo skydelio meniu

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - Administravimas
 - Bendrieji nustatymai
 - Ijungti perėmimą iš USB
3. Pasirinkite parinktį „Enabled“ (Ijungta), palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Ijunkite USB prievadą iš HP įterptąjo tinklo serverio (tik tinkle sujungti gaminiai)

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.
Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adresu eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (Įvesti). Atidaromas EWS meniu.



PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „**There is a problem with this website's security certificate**“ (**Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato**), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**).

Pasirinkus „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

2. Atidarykite skirtuką „**Print**“ (**Spausdinti**).
3. Kairėje ekrano pusėje spustelėkite „**Retrieve from USB Setup**“ (**Gauti iš USB sąrankos**).
4. Pasirinkite žymės langelį „**Enable Retrieve from USB**“ (**Ijungti gavimą iš USB**).
5. Spustelėkite **Apply** (taikyti).

Spausdinti USB dokumentus

1. Įkiškite USB atmintinę į lengvos prieigos USB prievadą.




PASTABA: Prievadas gali būti uždengtas. Kai kuriuose gaminiuose dangtelį galima pakelti. Kituose gaminiuose dangtelį reikia ištraukti.

2. Gaminys aptinka USB atmintinę. Palieskite arba paspauskite mygtuką „**OK**“ (**Gerai**), kad pasiektumėte diską, arba, jei reikalaujama, pasirinkite parinktį „**Retrieve from USB**“ (**Gauti iš USB**) iš galimų sprendimų sąrašo. Atsidaro ekranas „**Retrieve from USB**“ (**Gauti iš USB**).
3. Pasirinkite spausdinamo dokumento pavadinimą.



PASTABA: Dokumentas gali būti aplanke. Atidarykite reikiamus aplankus.

4. Norėdami keisti kopijų skaičių, pasirinkite „**Copies**“ (**Kopijos**) ir pasinaudoję klaviatūra pakeiskite kopijų skaičių.
5. Palieskite mygtuką „**Start**“ (Pradėti)  arba paspauskite mygtuką „**OK**“ (**Gerai**), kad spausdintumėte dokumentą.

5 Gaminio tvarkymas

- [Pažangus konfigūravimas su HP integruotu tinklo serveriu \(EWS\)](#)
- [Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X](#)
- [Tinklo IP nustatymų konfigūravimas](#)
- [Gaminio saugos savybės](#)
- [Ekonomijos nustatymai](#)
- [„HP Web Jetadmin“](#)
- [Programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai](#)

Daugiau informacijos rasite:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

HP visa apimantis gaminio pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Pažangus konfigūravimas su HP integruotu tinklo serveriu (EWS)

Ižanga

- [Prieiga prie HP integruotojo interneto serverio \(EWS\)](#)
- [HP įterptinio tinklo serverio funkcijos](#)

Norėdami tvarkyti spausdinimo funkcijas iš kompiuterio, o ne iš gaminio valdymo skydelio, naudokitės HP integruotuoju tinklo serveriu.

- Peržiūrėti gaminio būsenos informaciją
- Sužinoti, kiek yra likę visų eksploatacinių medžiagų ir užsisakyti naujų
- Peržiūrėti ir keisti dėklų konfigūraciją
- Peržiūrėti ir keisti gaminio derinimo pulto meniu konfigūraciją
- Peržiūrėti ir išspausdinti vidinius puslapius
- Gauti pranešimus apie gaminio ir eksploatacinių medžiagų įvykius
- Peržiūrėti ir keisti tinklo konfigūraciją

HP integruotas tinklo serveris veikia, kai gaminys prijungtas prie IP pagrindu veikiančio tinklo. HP integruotas tinklo serveris nepalaiko IPX pagrindu veikiančių jungčių su gaminiu. Norint įjungti ir naudoti HP integruotąjį tinklo serverį, prieiga prie interneto nebūtina.


Kai gaminys prijungtas prie tinklo, HP integruotas tinklo serveris tampa pasiekiamas automatiškai.




PASTABA: HP įterptinis tinklo serveris neprieinamas už tinklo ugniasienės.

Prieiga prie HP integruotojo interneto serverio (EWS)

1. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS meniu.

 <https://10.10.XXXX/>



PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „**There is a problem with this website's security certificate**“ (**Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato**), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**).

Pasirinkus „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

Norint naudoti HP integruotąjį tinklo serverį, jūsų naršyklė turi atitikti šiuos reikalavimus:

- „Windows“: „Microsoft Internet Explorer 5.01“ ar naujesnė arba „Netscape 6.2“ ar naujesnė
- „Mac OS X“: „Safari“ arba „Firefox“, naudojant „Bonjour“ arba IP adresą
- „Linux“: Tik „Netscape Navigator“
- HP-UX 10 ir HP-UX 11: „Netscape Navigator 4.7“

HP įterptinio tinklo serverio funkcijos

- [Information \(informacijos\) skirtukas](#)
- [Skirtukas „General“ \(Bendra\)](#)
- [Skirtukas Spausdinti](#)
- [„Troubleshooting“ \(Trikčių diagnostikos\) skirtukas](#)
- [Skirtukas „Security“ \(Saugumas\)](#)
- [Skirtukas „HP Web Services“ \(HP tinklo paslaugos\)](#)
- [Skirtukas Tinklo parametrai](#)
- [„Other Links“ \(Kitos nuorodos\) sąrašas](#)

Information (informacijos) skirtukas

5-1 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Information“ (Informacija)

Meniu	Aprašas
Įrenginio būseną	Rodoma gaminio būklė ir apytikslis likęs HP eksploatacinių medžiagų naudojimo laikas. Šiame puslapyje taip pat rodomas kiekvienam dėklui nustatytas popieriaus tipas ir dydis. Jei norite pakeisti numatytuosius nustatymus, spustelėkite nuorodą „Change Settings“ (Keisti nustatymus) .
Užduoties žurnalas	Rodo visų užduočių, kurias gaminys apdorojo, suvestinę.
Konfigūravimo puslapis	Rodo informaciją, esančią konfigūracijos puslapyje.
Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis	Rodoma gaminio eksploatacinių medžiagų būklė.
Įvykio registravimo puslapis	rodomas visų gaminio įvykių ir klaidų sąrašas. Naudodami nuorodą „HP Instant Support“ (Tiesioginė HP pagalba) (esančią HP integruotojo tinklo serverio puslapyje srityje „Other Links“ (Kitos nuorodos)) prisijunkite prie dinaminio tinklo puslapyje, padedančių šalinti keblumus, rinkinio. Šiuose puslapiuose taip pat nurodomos papildomos gaminiui galimos paslaugos.
Naudojimo puslapis	Rodoma puslapių, kuriuos gaminys išspausdino, skaičiaus suvestinė, sugrupuota pagal formatą, tipą ir popieriaus spausdinimo kelią.
Informacija apie įrenginį	Rodomas gaminio tinklo pavadinimas, adresas ir modelio informacija. Norėdami pritaikyti šiuos įrašus, spustelėkite meniu „Device Information“ (Įrenginio informacija) , esančio skirtuke General“ (Bendra) .
Valdymo skydo momentinė kopija	Rodo dabartinio ekrano vaizdą valdymo skydo ekrane.
Spausdinimas	Įkelkite spausdinimui parengtą failą iš kompiuterio, kad galėtumėte spausdinti. Failui spausdinti gaminys naudoja numatytuosius spausdinimo nustatymus.
Spausdinamos ataskaitos ir puslapiai	Pateikia vidines gaminio ataskaitas ir puslapius. Pasirinkite vieną arba kelis elementus, kuriuos norite spausdinti arba peržiūrėti.

Skirtukas „General“ (Bendra)

5-2 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „General“ (Bendra)

Meniu	Aprašas
Ispėjimai	Nustatykite el. pašto ispėjimus apie įvairius gaminio ir eksploatacinių medžiagų įvykius.
Valdymo skydo administravimo meniu	Rodo valdymo skydo meniu „Administration“ (Administracija) meniu struktūrą. PASTABA: Šiame ekrane galite konfigūruoti nustatymus, bet HP integruotasis tinklo serveris teikia išsamesnes konfigūracijos parinktis, nei pateikiama meniu „Administration“ (Administracija).
Automatinis siuntimas	Sukonfigūruokite, kad gaminys siųstų automatinis el. laiškus dėl gaminio konfigūracijos ir eksploatacinių medžiagų konkrečiais el. pašto adresais.
Redaguoti kitas nuorodas	Pridėkite ar pritaikykite nuorodą į kitą interneto svetainę. Ši nuoroda rodoma srityje „Other Links“ (Kitos nuorodos) visuose HP integruotojo interneto serverio puslapiuose.
Užsakymo informacija	Įveskite informaciją apie atsarginių dažų kasečių užsakymą. Ši informacija pasirodo eksploatacinių medžiagų būsenos puslapyje.
Informacija apie įrenginį	Suteikite gaminii pavadinimą ir priskirkite jam inventoriaus numerį. Įveskite pagrindinį adresatą, kuris gaus informaciją apie gaminį.
Kalba	Nustatykite kalbą, kuria bus rodoma HP integruotojo tinklo serverio informacija.
Data ir laikas	Nustatykite datą ir laiką arba sinchronizuokite su tinklo laiko serveriu.
Energijos nustatymai	Nustatykite arba pakeiskite gaminio budėjimo laiką, „miego“ laiką ir „miego“ delsą. Galite nustatykite skirtingą grafiką kiekvienai savaitės dienai ir atostogoms. Pasirinkite, kokie veiksmai priverčia gaminį pabusti iš miegojimo režimo.
Kopijų kūrimas ir atkūrimas	Sukurkite atsarginės kopijos failą, kuriame pateikiami gaminio ir naudotojo duomenys. Jei reikia, šį failą galite naudoti gaminio duomenims atkurti.
Atstatyti gamyklinius nustatymus	Atkurti gaminio nustatymus į gamyklos numatytuosius.
Sprendimų diegimo įrankis	Įdiekite trečiosios šalies programas, kurios gali pagerinti gaminio veikimą.
Programinės aparatinės įrangos naujovinis	Atsisiųskite ir įdiekite gaminio aparatinės programinės įrangos naujovinio failus.
Statistikos paslaugos	Pateikia ryšio informaciją apie trečiosios šalies užduoties statistikos paslaugas.

Skirtukas Spausdinti

5-3 lentelė HP įterptojo tinklo serverio skirtukas „Print“ (Spausdinti)

Meniu	Aprašas
Nuskaityti iš USB sąrankos	Įjunkite arba išjunkite valdymo skydo meniu „Retrieve from USB“ (Gauti iš USB).
Nėra išsaugotų užduočių	Įjunkite arba išjunkite galimybę saugoti darbus gaminio atmintyje. Konfigūruoti darbų saugojimo parinktis.
Koreguoti popieriaus tipus	Nepaisyti gamyklinio numatytojo režimo nustatymų, jei spausdinimo problemos atsiranda naudojant tam tikro tipo popierių.
Riboti spalvą (Tik spalvotiems gaminiams)	Leisti arba neleisti spalvotą spausdinimą. Galite nurodyti leidimus atskiriems vartotojams ar darbams, siunčiamiems iš tam tikrų kompiuterinių programų.

5-3 lentelė HP įterptojo tinklo serverio skirtukas „Print“ (Spausdinti) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Bendrieji spausdinimo nustatymai	Konfigūruoti visų spausdinimo užduočių nustatymus.
Tvarkyti dėklus	Konfigūruoti nustatymus popieriaus dėklams.

„Troubleshooting“ (Trikčių diagnostikos) skirtukas

5-4 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Troubleshooting“ (Trikčių diagnostika)

Meniu	Aprašas
Bendrijų trikčių šalinimas	Pasirinkite įvairias ataskaitas ir testus, padėsiančius jums išspręsti su gaminiu susijusias problemas.
Internetinis žinynas	Gaukite QR kodus ir tinklalapio nuorodas į gaminio sprendimų puslapius.
Diagnostiniai duomenys	Eksportuokite gaminio informaciją į failą, kad ją būtų galima panaudoti atliekant detalią problemos analizę.
PASTABA: Šis elementas galimas tik tada, jei skirtuke „Security“ (Saugumas) yra nustatomas administratoriaus slaptažodis.	
Kalibravimas / valymas (Tik spalvotiems gaminiams)	Ijunkite automatinę valymo funkciją, sukurkite ir atspausdinkite valymo puslapį, tada pasirinkite parinktį, leidžiančią iškart konfigūruoti gaminį.
Programinės aparatinės įrangos naujovinis	Atsisiųskite ir įdiekite gaminio aparatinės programinės įrangos naujovinio failus.
Atstatyti gamyklinius nustatymus	Atkurti gaminio nustatymus į gamyklos numatytuosius.

Skirtukas „Security“ (Saugumas)

5-5 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Security“ (Saugumas)

Meniu	Aprašas
Bendroji sauga	Bendrojo saugumo nustatymai, įskaitant šiuos nustatymus: <ul style="list-style-type: none">Konfigūruokite administratoriaus slaptažodį, kad galėtumėte apriboti prieigą prie kai kurių gaminio funkcijų.Nustatykite PJJ slaptažodį PJJ komandų apdorojimui.Nustatykite failų sistemos prieigos ir aparatinės įrangos naujovinio apsaugą.Ijunkite arba išjunkite pagrindinį USB prievadą valdymo skyde arba USB ryšio prievadą formuotuve, kad galėtumėte spausdinti tiesiogiai iš kompiuterio.Peržiūrėkite visų saugumo nustatymų būseną.
Prieigos valdymas	Konfigūruokite prieigą prie gaminio funkcijų tam tikriems asmenims arba grupėms ir pasirinkite būdą, kaip asmenys prisijungia prie gaminio.
Apsaugoti išsaugotus duomenis	Konfigūruokite ir tvarkykite vidinį gaminio standųjį diską. Konfigūruokite gaminio standžiajame diske išsaugotų užduočių nustatymus.
Sertifikatų valdymas	Įdiekite ir valdykite prieigos prie gaminio ir tinklo saugos sertifikatus.

5-5 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Security“ (Saugumas) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos saugumas	Leisti prieigą prie šio gaminio resursų tinklalapiuose iš skirtingų domenų. Jei sąraše nėra pridėdama nuorodų, visos nuorodos yra laikomos patikimomis.
Savaiminis testas	Patikrinkite, ar saugumo funkcijos veikia pagal tikėtinus sistemos parametrus.

Skirtukas „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos)

Naudodami skirtuką „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos) sukonfigūruokite ir įjunkite HP tinklo paslaugas šiam gaminiui. Turite įjungti HP tinklo paslaugas, kad galėtumėte naudotis funkcija „HP ePrint“.

5-6 lentelė HP įterptinio tinklo serveris „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos) skirtukas

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugų sąranka	Prijunkite šį gaminį prie „HP Connected“ internete įjungę HP tinklo paslaugas.
Tarpinis serveris	Konfigūruokite tarpinį serverį, jei kyla problemų įjungiant HP tinklo paslaugas arba prijungiant gaminį prie interneto.
„HP-ePrint“ derinimas	Įjunkite problemų sprendimo funkcijas prisijungę prie „HP ePrint“ paslaugų.

Skirtukas Tinklo parametrai

Naudodami skirtuką „Networking“ (Darbas tinkle) sukonfigūruokite ir apsaugokite tinklo nustatymus, kai jis jungiasi prie IP tinklo. Šis skirtukas nerodomas, jei gaminys prijungtas prie kito tipo tinklų.

5-7 lentelė HP integruoto tinklo serverio skirtukas „Networking“ (Darbas tinkle)

Meniu	Aprašas
TCP/IP parametrai	Konfigūruokite TCP/IP nustatymus IPv4 ir IPv6 tinklams. PASTABA: Konfigūravimo parinktys priklauso nuo spausdinimo serverio modelio.
Tinklo parametrai	Konfigūruokite IPX/SPX, „AppleTalk“, DLC/LLC ir SNMP nustatymus priklausomai nuo spausdinimo serverio modelio.
Kiti nustatymai	Konfigūruokite bendrus spausdinimo protokolus ir paslaugas, kurias palaiko spausdinimo serveris. Galimos parinktys priklauso nuo spausdinimo serverio modelio, tačiau gali apimti aparatinės įrangos naujovinius, LPD eiles, USB nustatymus, pagalbos informaciją ir atnaujinimo įvertinimą.
„AirPrint“	Įjunkite, atlikite sąranką arba išjunkite spausdinimą tinkle per „Apple“ gaminius.
Pasirinkite kalbą	Pakeiskite HP integruotojo tinklo serverio rodomą kalbą. Šis puslapis rodomas, jei tinklo puslapis palaiko kelias kalbas. Pasirinktinai pasirinkite palaikomas kalbas naršyklės kalbų parinkimo nustatymuose.
Nuostatos	Peržiūrėkite ir atkurkite dabartinius saugumo nustatymus į gamyklines numatytąsias vertes. Konfigūruokite saugumo nustatymus naudodami saugumo konfigūravimo vedlį. PASTABA: Nenaudokite saugumo konfigūravimo vedlio saugumo nustatymams konfigūruoti, jei naudojamos tinklo valdymo programos, pavyzdžiui, „HP Web Jetadmin“.

5-7 lentelė HP integruoto tinklo serverio skirtukas „Networking“ (Darbas tinkle) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Autorizavimas	<p>Valdykite konfigūravimo nustatymus ir šio gaminio naudojimo pobūdį, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nustatykite arba pakeiskite administratoriaus slaptažodį, kad valdytumėte prieigą prie konfigūravimo parametrų. Ieškokite, įdiekite ir tvarkykite skaitmeninius sertifikatus „HP Jetdirect“ spausdinimo serveryje. Apribokite pagrindinę prieigą prie gaminio per „Access Control List“ (Prieigos valdymo sąrašą, ACL) (tik pasirinktiems spausdinimo serveriams IPv4 tinkluose).
Vald. protokolai	<p>Konfigūruokite ir valdykite šio gaminio saugumo protokolus, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nustatykite saugumo valdymo lygį HP integruotojo tinklo serveriui ir valdykite srautą per HTTP ir HTTPS. Konfigūruokite SNMP („Simple Network Management Protocol“) veikimą. Įjunkite arba išjunkite SNMP v1/v2c arba SNMP v3 agentus spausdinimo serveryje. Valdykite prieigą per protokolus, kurie gali būti nesaugūs, pavyzdžiui, spausdinimo protokolus, spausdinimo paslaugas, atradimo protokolus, raiškos paslaugas ir konfigūravimo valdymo protokolus.
802.1X autentifikavimas (Tik parinktiems „HP Jetdirect“ modeliams)	<p>Konfigūruokite 802.1X autentifikavimo nustatymus „Jetdirect“ spausdinimo serveryje, jei klientą būtina autentifikuoti tinkle, taip pat galite atstatyti 802.1X autentifikavimo nustatymus į gamyklines numatytąsias vertes.</p> <p>ĮSPĖJIMAS: Kai keičiate 802.1X autentifikavimo nustatymus, gaminys gali prarasti sujungimą. Norint sujungti iš naujo, gali tekti atstatyti spausdinimo serverį į gamylinę numatytąją būseną ir iš naujo įdiegti gaminį.</p>
IPsec / ugniasienė (Tik parinktiems „HP Jetdirect“ modeliams)	<p>Peržiūrėkite arba konfigūruokite ugniasienės politiką arba IPsec / ugniasienės politiką.</p>
Skelbimų agentas (Tik parinktiems „HP Jetdirect“ modeliams)	<p>Įjunkite arba išjunkite HP įrenginio skelbimų agentą, nustatykite konfigūravimo serverį ir konfigūruokite abipusį autentifikavimą naudodami sertifikatus.</p>
Tinklo statistika	<p>Peržiūrėkite tinklo statistiką, kuri renkama ir saugoma „HP Jetdirect“ spausdinimo serveryje.</p>
Protokolo informacija	<p>Peržiūrėkite tinklo konfigūravimo nustatymų sąrašą kiekvieno protokolo „HP Jetdirect“ spausdinimo serveryje.</p>
Konfigūravimo puslapis	<p>Peržiūrėkite „HP Jetdirect“ konfigūravimo puslapį, kuriame yra būsenos ir konfigūravimo informacija.</p>

„Other Links“ (Kitos nuorodos) sąrašas

PASTABA: Konfigūruokite, kurios nuorodos rodomos sąrašė „Other Links“ (Kitos nuorodos) naudodami meniu „Edit Other Links“ (Redaguoti kitas nuorodas), esančiame skirtuke „General“ (Bendra). Toliau nurodytos numatytosios nuorodos.

5-8 lentelė HP integruotojo tinklo serverio sąrašas „Other Links“ (Kitos nuorodos)

Meniu	Aprašas
Gaminio pagalba	<p>Prisijunkite prie gaminio pagalbos svetainės, kurioje galite ieškoti pagalbos įvairiomis temomis.</p>

5-8 lentelė HP integruotojo tinklo serverio sąrašas „Other Links“ (Kitos nuorodos) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Įsigyti ekspl. medž.	Prisijunkite prie „HP SureSupply“ tinklalapio, kur rasite informacijos apie HP eksploatacinių medžiagų, pvz., dažų kasečių ir popieriaus, įsigijimą.
HP skubi techninė pagalba	Prisijunkite prie HP interneto svetainės, kur galėsite rasti sprendimus kilusioms problemoms.

Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X

„HP Utility“ galite naudoti gaminio būsenai patikrinti, nustatymams iš kompiuterio peržiūrėti ar pakeisti.

„HP Utility“ galite naudoti, kai gaminys prijungtas USB kabeliu arba prijungtas prie TCP/IP tinklo.

Atidarykite „HP Utility“

1. Kompiuteryje atidarykite meniu **„System Preferences“ (Sistemos parinktys)**, tuomet paspauskite **„Print & Fax“ (Spausdinimas ir faksas)**, **„Print & Scan“ (Spausdinimas ir nuskaitymas)**, arba **„Printers & Scanners“ (Spausdintuvai ir Skaitytuvai)**.
2. Iš sąrašo pasirinkite gaminį.
3. Spustelėkite mygtuką **Parinktys ir eksploatacinės medžiagos**.
4. Spustelėkite skirtuką **Pagalbinė priemonė**.
5. Spustelėkite mygtuką **Atidaryti spausdintuvo pagalbinę priemonę**.

„HP Utility“ funkcijos

„HP Utility“ įrankių juosta apima šiuos elementus:

- **„Devices“ (Įrenginiai):** jeigu norite parodyti arba paslėpti „HP Utility“ rastus gaminius, paspauskite šį mygtuką.
- **„All Settings“ (Visi nustatymai):** paspauskite šį mygtuką, jei norite sugrįžti į „HP Utility“ pagrindinį vaizdą.
- **HP pagalba:** paspauskite šį mygtuką, jei norite atidaryti naršyklę ir apsilankyti HP pagalbos internetinėje svetainėje.
- **Eksploatacinės medžiagos:** spustelėkite šį mygtuką, jei norite apsilankyti „HP SureSupply“ svetainėje.
- **Registracija:** spustelėkite šį mygtuką, jei norite atidaryti HP registracijos svetainę.
- **Perdirbimas:** spustelėkite šį mygtuką, jei norite atidaryti „HP Planet Partners“ perdirbimo programos svetainę.

„HP Utility“ sudaro puslapiai, kuriuos atidarote spustelėdami sąrašė **„All Settings“ (Visi nustatymai)**. Šioje lentelėje aprašomos užduotys, kurias galite atlikti su „HP Utility“.

Nr.	Aprašas
Eksploatacinių medžiagų būseną	Rodo eksploatacinių medžiagų būseną ir pateikia nuorodas, skirtas norint internetu užsisakyti eksploatacinių medžiagų.
Informacija apie įrenginį	Rodo informaciją apie šiuo metu pasirinktą gaminį.
Failų įkėlimas	Perkelia failus iš kompiuterio į gaminį.
Šriftų įkėlimas	Perkelia šriftų failus iš kompiuterio į gaminį.
„HP Connected“ svetainė	Prieiga prie „HP Connected“ svetainės.
Atnaujinti schemotechniką	Perduoda programinės-aparatinės įrangos atnaujinimo failą į gaminį.
PASTABA: Ši parinktis galima tik meniu atidarius „View“ (Peržiūra) ir pasirinkus elementą „Show Advanced Options“ (Rodyti pažangias funkcijas) .	

Nr.	Aprašas
Komandos	Siunčia specialiuosius simbolius arba spausdinimo komandas į gaminį po spausdinimo užduoties. PASTABA: Ši parinktis galima tik meniu atidarius „View“ (Peržiūra) ir pasirinkus elementą „Show Advanced Options“ (Rodyti pažangias funkcijas).
Eksplotacinių medžiagų tvarkymas	Konfigūruoja, ką turi daryti gaminys, kai eksploatacinės medžiagos artėja prie pabaigos.
Dėklų konfigūravimas	Keičia numatytuosius dėklo nustatymus.
Išvesties įtaisai	Tvarko papildomų išvesties priedų nustatymus.
Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Ijungia automatinio dvipusio spausdinimo režimą.
Režimas „Economode“ ir dažomųjų miltelių tankis	Konfigūruokite nustatymus, kad užkonservuotumėte kasetę.
El. pašto įspėjimai	Konfigūruokite automatinius el. pašto įspėjimus tam tikriems gaminio atvejams, pavyzdžiui, kai reikia keisti eksploatacines medžiagas, dėklai yra tušti, drelės atidarytos arba įstrigo popierius.
Raiška	Nustato numatytąją spausdinimo raiškos kokybę.
Apsaugoti tiesioginius prievadus	Išjungia spausdinimą per USB arba lygiagrečiuosius prievadus.
Saugomos užduotys	Tvarko spausdinimo darbus, kurie laikomi gaminio kietajame diske.
Tinklo parametrai	Konfigūruoja tinklo nustatymus, pvz., IPv4 ir IPv6 nustatymus.
Papildomi nustatymai	Suteikia prieigą prie HP įdėtojo tinklo serverio.

Tinklo IP nustatymų konfigūravimas

- [Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą](#)
- [Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas](#)
- [Gaminio pervadinimas tinkle](#)
- [Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde](#)
- [Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde](#)
- [Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai](#)

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą


HP neteikia galimybės dirbti lygiaverčio tarptinklinio ryšio tinkle, nes tai yra ne HP spaudintuvo tvarkyklių, o „Microsoft“ operacinių sistemų funkcija. Eikite į „Microsoft“ adresu www.microsoft.com.

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas


Naudokite HP įterptinį interneto serverį, kad peržiūrėtumėte ar keistumėte IP konfigūracijos nustatymus.


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

- a. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS meniu.



 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „There is a problem with this website's security certificate“ (Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]).

Pasirinkus „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.


2. Spustelėję skirtuką „Networking“ (tinklo parametrai) ir gausite tinklo informaciją. Jei reikia, keiskite nustatymus.

Gaminio pervadinimas tinkle


Norėdami pervadinti gaminį tinkle, kad jis būtų atpažįstamas pagal unikalų pavadinimą, naudokite HP integruotąjį tinklo serverį.


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

- a. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adresą eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (Įvesti). Atidaromas EWS meniu.



 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „**There is a problem with this website’s security certificate**“ (**Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato**), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**).

Pasirinkus „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.


2. Atidarykite skirtuką „**General**“ (**Bendra**).
3. „**Device Information**“ (**Įrenginių informacija**) puslapyje numatytas gaminio pavadinimas yra nurodytas srityje „**Device Name**“ (**Įrenginio pavadinimas**). Galite pakeisti šį pavadinimą į unikalų pavadinimą, pagal kurį gaminy bus atpažįstamas.

 **PASTABA:** Kitų šiame puslapyje esančių laukų pildyti nėra būtina.

4. Spustelėdami mygtuką „**Apply**“ (**Taikyti**), įrašykite pakeitimus.

Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde

Naudokite valdymo skydo meniu „**Administration**“ (**Administracija**), norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv4 adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį tinklo sąsają.


1. Paspauskite mygtuką „**Home**“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - **Administravimas**
 - **Tinklo parametrai**
 - „**Jetdirect**“ meniu
 - **TCP/IP**
 - **IPV 4 nustatymai**
 - **Konfigūravimo metodas**
3. Pasirinkite parinktį „**Manual**“ (Rankinis), tada paspauskite mygtuką „**Save**“ (Išsaugoti).
4. Atidarykite meniu „**Manual Settings**“ (Rankiniai nustatymai).

5. Palieskite parinktį „IP Address“ (IP adresas), „Subnet Mask“ (Potinklio šablonas) arba „Default Gateway“ (Numatytoji tinklo sąsaja).
6. Palieskite pirmąjį laukelį, kad atidarytumėte klaviatūrą. Įveskite tinkamus skaičius į laukelį ir palieskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Pakartokite procesą kiekviename laukelyje ir palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti).

Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde

Naudokite valdymo skydo meniu „Administration“ (Administracija), norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv6 adresą.

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Norėdami įjungti rankinį konfigūravimą, atidarykite šiuos meniu:

- Administravimas
- Tinklo parametrai
- „Jetdirect“ meniu
- TCP/IP
- IPV6 parametrai
- Adresas
- Rankiniai nustatymai
- Įjungti

Pasirinkite parinktį „On“ (Įjungta), tada palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti).

3. Norėdami konfigūruoti adresą, palieskite mygtuką „Address“ (Adresas), tada palieskite laukelį, kad atidarytumėte klaviatūrą.
4. Klaviatūra įveskite adresą ir tada palieskite mygtuką „OK“ (Gerai).
5. Palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai



PASTABA: Ši informacija taikoma tik eternet tinklams. Ji netinka belaidžiams tinklams.


Spausdinimo serverio ryšio sparta ir ryšio režimas turi atitikti tinklo telktuvo charakteristikas. Daugeliu situacijų leiskite gaminiui veikti automatinio režimu. Neteisingai pakeitus nuorodos spartą ir dvipusio spausdinimo nustatymus, gaminiui gali nepavykti palaikyti ryšio su kitais tinklo įrenginiais. Pakeitimams atlikti naudokite gaminio valdymo skydą.



PASTABA: Gaminio nustatymai turi atitikti tinklo įrenginio (tinklo centro, jungties, tinklo sąsajos, kelvedžio ar kompiuterio) nustatymus.



PASTABA: atlikus šių nustatymų pakeitimus, įrenginys išsijungia ir vėl įsijungia. Pakeitimus atlikite tik tada, kai įrenginys neatlieka jokių operacijų.

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Administravimas](#)
 - [Tinklo parametrai](#)
 - [„Jetdirect“ meniu](#)
 - [Nuorodos greitis](#)
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
 - [„Auto“ \(Automatinis\)](#): Spausdinimo serveris automatiškai konfigūruojasi, nustatydamas didžiausią tinkle leidžiamą nuorodos spartą ir ryšio režimą.
 - [„10T Half“ \(10T pusė\)](#): 10 megabaitų per sekundę (Mbps), pusinis-dvipusis veikimas
 - [„10T Full“ \(10T visas\)](#): 10 Mbps, visas-dvipusis veikimas
 - [„10T Auto“ \(10T automatinis\)](#): 10 Mbps, automatinis-dvipusis veikimas
 - [„100TX Half“ \(100TX pusė\)](#): 100 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
 - [„100TX Full“ \(100TX visas\)](#): 100 Mbps, visas-dvipusis veikimas
 - [„100TX Auto“ \(100TX automatinis\)](#): 100 Mbps, automatinis-dvipusis veikimas
 - [„1000T Full“ \(1000T visas\)](#): 1000 Mbps, visas-dvipusis veikimas
4. Palieskite mygtuką „Save“ ([Išsaugoti](#)) arba paspauskite mygtuką „OK“ ([Gerai](#)). Gaminys išsijungia ir vėl įsijungia.

Gaminio saugos savybės

Ižanga

Gaminyje yra kelios saugos funkcijos, ribojančios prieigą prie konfigūravimo nustatymų, apsaugančios duomenis ir prieigą prie vertingų techninės įrangos komponentų.

- [Saugos pareiškimai](#)
- [IP sauga](#)
- [Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį](#)
- [Prisijunkite prie gaminio](#)
- [Šifravimo pagalba: HP didelio našumo saugusis kietasis diskas](#)
- [Užblokuokite formuotuvą](#)

Saugos pareiškimai

Gaminys atitinka saugos standartus ir rekomenduojamus protokolus, kurie padeda išlaikyti jį saugų, apsaugoti ypač svarbią informaciją tinkle ir supaprastinti gaminio valdymą ir priežiūrą.

Jei pageidaujate daugiau informacijos apie HP saugius vaizdo gavimo ir spausdinimo sprendimus, apsilankykite www.hp.com/go/secureprinting. Svetainėje rasite nuorodas į oficialius ir dažniausiai užduodamų klausimų apie saugos funkcijas dokumentus.

IP sauga

IP Security (IPsec) (IP sauga) yra protokolų rinkinys, kuris kontroliuoja IP pagrindu veikiančio tinklo srautą į gaminį ir iš jo. IPsec rūpinasi autentifikavimu „iš pagr. kompiuterio į pagr. kompiuterį“, duomenų vientisumu ir tinklo ryšio šifravimu.


Gaminiais, kurie yra prijungti prie tinklo ir turi „HP Jetdirect“ spausdinimo serverį, IPsec galima konfigūruoti naudojant skirtuką **Darbas tinkle** HP įterptiniame tinklo serveryje.

Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį

Priskirkite administratoriaus slaptažodį prieigai prie gaminio ir HP integruotojo tinklo serverio, kad neigalioti vartotojai negalėtų keisti gaminio parametrų.


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

- a. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.


- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (Įvesti). Atidaromas EWS meniu.



 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „**There is a problem with this website’s security certificate**“ (**Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato**), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**).

Pasirinkus „**Continue to this website (not recommended)**“ (**Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]**) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

2. Spustelėkite skirtuką **Apsauga**.
3. Atidarykite meniu „**General Security**“ (**Bendrasis saugumas**).
4. Srityje, kuri yra pažymėta „**Set the Local Administrator Password**“ (**Nustatyti vietinio administratoriaus slaptažodį**), įveskite vardą ir susiekite su slaptažodžiu laukelyje „**Username**“ (**Vartotojo vardas**).
5. Įveskite slaptažodį laukelyje „**New Password**“ (**Naujas slaptažodis**), tada įvesite jį darbą kartą laukelyje „**Verify Password**“ (**Patvirtinti slaptažodį**).

 **PASTABA:** Norėdami keisti esamą slaptažodį, visų pirma turite įvesti esamą slaptažodį laukelyje „**Old Password**“ (**Senas slaptažodis**).


6. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.


 **PASTABA:** Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje.

Prisijunkite prie gaminio

Kai kurios gaminio valdymo skydo funkcijos gali būti apsaugotos, kad negalioji asmenys negalėtų jų naudoti. Kai funkcija yra apsaugota, gaminys prašo jūsų prisijungti prie jį naudojant. Jūs taip pat galite prisijungti nelaukdami raginimo gaminio valdymo skyde pasirinkę esantį mygtuką „**Sign In**“ (**Prisijungti**).

Paprastai prisijungimo duomenys prie gaminio yra tokie pat, kaip ir prisijungimo prie tinklo. Kreipkitės į šio gaminio tinklo administratorių, jei kyla klausimų apie naudojamus prisijungimo duomenis.

1. Paspauskite mygtuką „**Home**“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Pasirinkite „**Sign In**“ (**Prisijungti**).
3. Vadovaukitės raginimais ir įveskite duomenis.

 **PASTABA:** Norėdami išlaikyti gaminio saugumą, baigę naudoti gaminį pasirinkite „**Sign Out**“ (**Atsijungti**).

Šifravimo pagalba: HP didelio našumo saugusis kietasis diskas

Šis kietasis diskas užtikrina techninę įrangą grindžiamą šifravimą, todėl galite saugiai laikyti konfidencialius duomenis nesumažindami gaminio našumo. Šiame kietajame diske naudojamas naujausias patobulintas šifravimo standartas (AES), jam būdingos įvairios laiko taupymo funkcijos ir patikimas veikimas.

Naudodami meniu **Apsauga**, esantį HP įterptiniame tinklo serveryje, sukonfigūruokite diską.

Užblokuokite formuotuvą

Formavimo įtaisas turi angą, prie kurios galite prijungti saugos kabelį. Užrakinus formavimo įtaisą pašaliniai asmenys negali prie jo prieiti ir išimti vertingų komponentų.


Ekonomijos nustatymai

Ižanga

- [Optimizuokite spartą arba energijos suvartojimą](#)
- [Nustatykite miegojimo laikmatį ir sukonfigūruokite gaminį, kad naudotų 1 vatą arba mažiau energijos](#)

Optimizuokite spartą arba energijos suvartojimą

Pagal numatytąjį nustatymą gaminys liekas šiltas tarp darbų, kad greitis būtų optimalus ir pirmasis lapas būtų spausdinamas greičiau. Norėdami taupyti energiją, vėsinkite gaminį tarp darbų. Gaminyje yra keturi galimi greičio ir energijos naudojimo optimizavimo nustatymai.


1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Administravimas](#)
 - [Bendrieji nustatymai](#)
 - [Energijos nustatymai](#)
 - [Optimalus greitis / energijos suvartojimas](#)
3. Pasirinkite norimą naudoti parinktį, tada palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).



PASTABA: Numatytasis nustatymas yra „Faster first page“ (Greičiau pirmąjį puslapį).

Nustatykite miegojimo laikmatį ir sukonfigūruokite gaminį, kad naudotų 1 vatą arba mažiau energijos

Gaminys turi kelias energijos taupymo miegojimo laikmačio funkcijas parinktis. Galima reguliuoti laiko delką miegojimo / automatinio išjungimo būsenai, o energijos sąnaudos miegojimo / automatinio išjungimo būsenos atveju priklauso nuo pabudimo / automatinio įjungimo parinkties.

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Administravimas](#)
 - [Bendrieji nustatymai](#)
 - [Energijos nustatymai](#)
 - [Budėjimo laikmačio nustatymai](#)
3. **Tik 4 eilučių valdymo skydai:** Pasirinkite „Sleep / Auto Off Timer“ (Miegojimo / automatinio išjungimo laikmatis) ir tada rinkitės „Enabled“ (Įjungta). Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
4. Pasirinkite „Sleep / Auto Off After“ (Miegoti / automatiškai išjungto po).
5. Klaviatūra įveskite atitinkamą laikotarpį, tada palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).



PASTABA: Numatytasis miegojimo režimo laikas yra 1 min.

6. Pasirinkite vieną „Wake/Auto On to These Events“ (Pabusti / automatiškai įjungti šiais atvejais) parinkčių:
- „All events“ (Visi atvejai): Gaminys pabunda, kai gauna spausdinimo užduotį (per USB prievadą, tinklo prievadą arba belaidžiu ryšiu) arba kažkas paspaudžia mygtuką valdymo skyde, arba atidaro dureles ar dėklą.
 - „Network port“ (Tinklo prievadas): Gaminys pabunda, kai gauna spausdinimo užduotį, išsiųstą per tinklo prievadą, arba kas nors paspaudžia mygtuką valdymo skyde, arba atidaro dureles ar dėklą. **Nustačius šį nustatymą produktas naudoja 1 vatą arba mažiau energijos, kai veikimo būseną yra „Sleep / Auto Off“ (Miegoti / Automatinis išjungimas).**
 - „Power button only“ (Tik maitinimo mygtukas): Gaminys pabunda tik, jei kas nors paspaudžia maitinimo mygtuką. **Nustačius šį nustatymą produktas naudoja 1 vatą arba mažiau energijos, kai veikimo būseną yra „Sleep / Auto Off“ (Miegoti / Automatinis išjungimas).**

„HP Web Jetadmin“

„HP Web Jetadmin“ yra apdovanota, pirmaujanti pramonės šakoje priemonė, skirta efektyviai valdyti įvairiausių į tinklą sujungtus HP gaminius, įskaitant spausdintuvus, daugiafunkčius gaminius ir skaitmeninius siuntimo įrenginius. Vien šis sprendinys leidžia nuotoliniu būdu įdiegti, stebėti, atlikti techninę priežiūrą, šalinti triktis ir apsaugoti spausdinimo ir vaizdų aplinką – galiausiai padidinti verslo produktyvumą padėdamas jums sutaupyti laiko, kontroliuoti išlaidas ir apsaugoti investicijas.

Periodiškai pateikiami „HP Web Jetadmin“ atnaujinimai, kurie padeda teikti pagalbą specifinėms gaminio funkcijoms. Eikite į www.hp.com/go/webjetadmin ir spustelėkite nuorodą **Savarankiška pagalba ir dokumentai**, kad sužinotumėte daugiau apie atnaujinimus.

Programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai

HP reguliariai naujina funkcijas, kurios pateikiamos su gaminio programine-aparatine įranga. Norėdami pasinaudoti naujausių funkcijų privalumais, atnaujinkite gaminio programinę-aparatinę įrangą. Iš interneto atsisiųskite naujausią programinės-aparatinės įrangos failą:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553. Spustelėkite „**Drivers & Software**“ (Tvarkyklės ir programinė įranga).

6 Problemų sprendimas

- [Techninė priežiūra](#)
- [Valdymo skydo žinyno sistema](#)
- [Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes](#)
- [Gaminio valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“ \(Spausdintuvo kasetėje mažai dažų\) arba „Cartridge is very low“ \(Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų\).](#)
- [Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas](#)
- [Popieriaus strigčių šalinimas](#)
- [Spausdinimo kokybės gerinimas](#)
- [Laidinio tinklo problemų sprendimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Eikite į www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.


HP visa apimantis gaminio pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Parsisiųskite programų naujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Techninė priežiūra

Palaikymas telefonu jūsų šalyje / regione	Šalies / regiono telefono numeriai pateikiami lankstinuke, esančiame gaminio dėžėje, arba www.hp.com/support/ .
Turėkite gaminio pavadinimą, serijos numerį, įsigijimo datą ir problemos aprašą.	
Gaukite 24 valandų interneto pagalbą arba atsisiųskite programinės įrangos priemones bei tvarkykles	www.hp.com/support/colorljM552 , www.hp.com/support/colorljM553
Užsisakykite papildomas HP paslaugas arba priežiūros sutartis	www.hp.com/go/macosex
Užregistruokite gaminį	www.register.hp.com


Valdymo skydo žinyno sistema

Gaminyje įdiegta žinyno sistema, paaiškinanti, kaip naudoti kiekvieną ekraną. Norėdami atidaryti žinyno sistemą, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe spustelėkite žinyno mygtuką .

Kai kuriuose ekranuose žinynas atsidaro kaip bendras meniu, kuriame galite ieškoti paskirų temų. Meniu struktūrą galite žvalgyti bakstelėdami meniu esančius mygtukus.

Kai kuriuose žinyno ekranuose yra animuotų objektų, kurie padės geriau suprasti procesus, tokius kaip užstrigusio popieriaus šalinimas.

Ekranuose, kuriuose pasirenkami paskirų užduočių nustatymai, žinynas atsidaro kaip tema, kurioje paaiškinamos to ekrano parinktys.

Jeigu gaminys praneša apie klaidą arba pateikia įspėjimą, spustelėkite žinyno mygtuką , kad atidarytumėte pranešimą, kuriame apibūdinama problema. Tame pranešime bus ir nurodymai, kaip problemą išspręsti.

Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes


Ižanga

Naudokitės vienu iš šių būdų, kad atkurtumėte originalius gamyklinius gaminio nustatymus.



PASTABA: Atkuriant gamyklinius nustatymus gali būti atstatyta gaminio kalba.


Gamyklinius nustatymus galite atkurti gaminio valdymo skyde


1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Administravimas](#)
 - [Bendrieji nustatymai](#)
 - [Atstatyti gamyklinius nustatymus](#)
3. Patikrinimo pranešimu pranešama, kad tęsiant atstatymo funkciją galima prarasti duomenis. Pasirinkite „Reset“ (Atstatyti), kad baigtumėte procesą.



PASTABA: Gaminys paleidžiamas iš naujo automatiškai, kai baigiamas atstatymas.

Atkurkite gamyklinius nustatymus iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti gaminiai)

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. **4 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.
Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite tinklo mygtuką , kad susirastumėte gaminio IP adresą arba kompiuterio pavadinimą.
 - b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta gaminio valdymo pulte. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (Įvesti). Atidaromas EWS meniu.



PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas „There is a problem with this website’s security certificate“ (Kilo problema dėl tinklalapio saugos sertifikato), kai bandote atidaryti EWS, spustelėkite „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]).

Pasirinkus „Continue to this website (not recommended)“ (Tęsti į tinklalapį [Nerekomenduojama]) nebus padaryta žala, kai naršoma EWS dėl HP gaminio.

2. Atidarykite skirtuką „General“ (Bendra).
3. Kairėje ekrano pusėje paspauskite „Restore Factory Settings“ (Atkurti gamyklinius nustatymus).
4. Spustelėkite mygtuką „Reset“ (Atstatyti).



PASTABA: Gaminys paleidžiamas iš naujo automatiškai, kai baigiamas atstatymas.

Gaminio valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“ (Spausdintuvo kasetėje mažai dažų) arba „Cartridge is very low“ (Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų).


„Cartridge is low“ (Kasetėje mažai rašalo): gaminys nurodo, kai kasetėje liko mažai dažų. Tikroji likusi dažų kasetės eksploatavimo trukmė gali būti kitokia. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina. Dažų kasetės dabar keisti nebūtina.

„Cartridge is very low“ (Kasetėje labai mažai rašalo): gaminys nurodo, kai kasetėje liko labai mažai dažų. Tikroji likusi dažų kasetės eksploatavimo trukmė gali būti kitokia. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina. Dabar dar nebūtina keisti dažų kasetės, nebent spausdinimo kokybė būtų nebepriimtina.

Kai HP dažų kasetės lygio jutiklis pasiekia **Labai mažai**, baigiasi šiai dažų kasetei taikoma „HP Premium“ apsaugos garantija.

Pakeiskite nustatymą „Very Low“ (Labai mažai)

Galite pakeisti gaminio reakciją į tai, kad eksploatacinių medžiagų liko labai mažai. Įdėjus naują dažų kasetę šių nustatymų iš naujo nustatyti nereikia.

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Eksploatacinės medžiagos](#)
 - [Eksploatacinių medžiagų tvarkymas](#)
 - [Tiekimo nustatymai](#)
 - [„Black Cartridge“ \(Juodų dažų kasetė\) arba „Color Cartridges“ \(Spalvotų dažų kasetės\)](#)
 - [Labai maži nustatymai](#)
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
 - Pasirinkite parinktį [„Stop“ \(Stabdyti\)](#), kad spausdinimas būtų sustabdytas, jei kasetė pasiekia lygį **„Very Low“ (Labai mažai)**.
 - Pasirinkite parinktį [„Prompt to continue“ \(Klausti, ar tęsti\)](#), kad spausdinimas būtų sustabdytas, jei kasetė pasiekia lygį **„Very Low“ (Labai mažai)**. Galite patvirtinti raginimą arba pakeisti kasetę ir tęsti spausdinimą.
 - Pasirinkite parinktį [„Continue“ \(Tęsti\)](#), kad gaminys jus įspėtų, jei kasetėje likę mažai rašalo, o spausdinimas būtų tęsiamas nepaisant būsenos **„Very Low“ (Labai mažai)**. Tokiu atveju spausdinimo kokybė gali būti nepatenkinama.

Gaminiai su fakso funkcija

Kai gaminyje nustatoma parinktis [„Stop“ \(Stabdyti\)](#) arba [„Prompt to continue“ \(Klausti, ar tęsti\)](#), kyla pavojus, kad faksogramos nebus atspausdintos, kai gaminys tęs spausdinimo užduotį. Tai gali įvykti, jei gaminys gavo daugiau faksogramų, nei telpa jo atmintyje gaminio laukimo režime.

Įrenginys gali spausdinti faksogramas be pertrūkių, kai prieinama riba **„Very Low“ (Labai mažai)**, jei dažų kasetei parinksite parinktį [„Continue“ \(Tęsti\)](#), tačiau spausdinimo kokybė gali suprastėti.

„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas)

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus	www.hp.com/go/suresupply
Užsakykite per priežiūros ar paramos tiekėjus	Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.
Užsakykite naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS)	Norėdami juo naudotis, savo kompiuterio palaikomos interneto naršyklės adreso / URL lauke įveskite gaminio IP adresą arba pavadinimą. EWS yra nuoroda į „HP SureSupply“ interneto svetainę, kurioje galima įsigyti originalių HP priemonių.

Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas

Ižanga

Toliau pateikti sprendimai gali padėti išspręsti problemas, jei gaminys neima popieriaus iš dėklo arba ima kelis popieriaus lapus vienu metu.

- [Gaminys nepaima popieriaus](#)
- [Gaminys paima kelis popieriaus lapus](#)

Gaminys nepaima popieriaus

Jei gaminys nepaima popieriaus iš dėklo, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Atidarykite gaminį ir pašalinkite įstrigusį popierių.
2. Įdėkite į dėklą tinkamo dydžio popieriaus, kurio reikės spausdinimo užduočiai atlikti.
3. Įsitikinkite, kad gaminio valdymo skyde yra nustatytas teisingas popieriaus formatas ir tipas.
4. Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Nustatykite kreiptuvus tinkamose dėklo išėmose.
5. Patikrinkite gaminio valdymo skydą, kad sužinotumėte, ar gaminys laukia, kol įvykdysite raginimą paduoti popieriaus rankiniu būdu. Įdėkite popieriaus ir tęskite.
6. Virš volelių esantis dėklas gali būti užterštas. Nuvalykite volelius šiltu vandeniu sudrėkintu medžiagos be pūkelių gabalėliu.

Gaminys paima kelis popieriaus lapus

Jei gaminys iš dėklo paima kelis popieriaus lapus, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Išimkite popieriaus rietuvę iš dėklo ir palankstykite ją, apsukite 180 laipsnių ir apverskite. *Nesulankstykite popieriaus.* Popieriaus rietuvę vėl įdėkite į dėklą.
2. Šiame gaminyje naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių.
3. Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės.
4. Įsitikinkite, kad dėkle nėra įdėta per daug popieriaus. Jei taip, išimkite visą popieriaus šūsnį iš dėklo, ištiesinkite ją ir vėl įdėkite dalį popieriaus.
5. Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Nustatykite kreiptuvus tinkamose dėklo išėmose.
6. Įsitikinkite, kad spausdinimo aplinka atitinka rekomenduojamas specifikacijas.


Popieriaus strigčių šalinimas

Ižanga

Toliau pateikiama informacija ir nurodymai, kaip gaminyje šalinti įstrigusį popierių.

- [Strigties vietos](#)
- [Automatiniai nurodymai šalinant strigtis](#)
- [Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?](#)
- [Popieriaus strigčių šalinimas iš 1 dėklo](#)
- [Popieriaus strigčių šalinimas iš 2 dėklo](#)
- [Pašalinkite įstrigusį popierių pasirenkamuose 550 lapų dėkluose](#)
- [Popieriaus strigčių pašalinimas galinėse durelėse ir kaitintuve](#)
- [Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje](#)

Strigties vietos

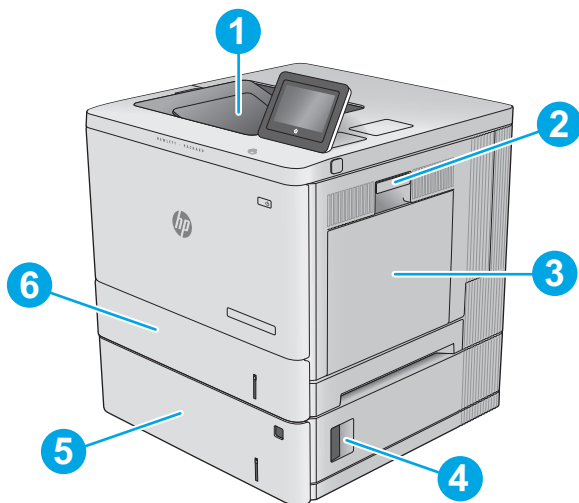

1	Išvesties skyrius	Žr. Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje 101 puslapyje .
2	Dešinių durelių ir kaitintuvo sritis	Žr. Popieriaus strigčių pašalinimas galinėse durelėse ir kaitintuve 96 puslapyje .
3	1 dėklas	Žr. Popieriaus strigčių šalinimas iš 1 dėklo 89 puslapyje .
4	Apatinės dešinės durelės	Žr. Pašalinkite įstrigusį popierių pasirenkamuose 550 lapų dėkluose 93 puslapyje .
5	Pasirenkami 550 lapų dėklai	Žr. Pašalinkite įstrigusį popierių pasirenkamuose 550 lapų dėkluose 93 puslapyje .
6	2 dėklas	Žr. Popieriaus strigčių šalinimas iš 2 dėklo 91 puslapyje .

Automatiniai nurodymai šalinant strigtis

Automatinių nurodymų funkcija padeda pašalinti strigtis valdymo skyde pateikiant instrukcijas su konkrečiais veiksmais. Atlikus veiksmą, gaminio ekrane pateikiami nurodymai kitam veiksmui, kol galiausiai įvykdote visus reikiamus veiksmus.

Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?


Kad popierius strigtų rečiau, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Šiame gaminyje naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių.
2. Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės.
3. Nenaudokite popieriaus, kuris jau buvo naudojamas spausdintuve ar kopijavimo aparate.
4. Įsitikinkite, kad dėkle nėra įdėta per daug popieriaus. Jei taip, išimkite visą popieriaus šūsnį iš dėklo, ištiesinkite jį ir vėl įdėkite dalį popieriaus.
5. Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Sureguliuokite kreiptuvus, kad jie liestųsi prie popieriaus šūsnies, bet jos nelenktų.
6. Įsitikinkite, kad dėklas yra gerai įstatytas į gaminį.
7. Jei spausdinate ant storo, grublėto arba perforuoto popieriaus, naudokite rankinio tiekimo funkciją ir dėkite lapus po vieną.
8. Valdymo skyde atidarykite meniu „Trays“ (Dėklai). Patikrinkite, ar dėklas yra sukonfigūruotas taisyklingai pagal popieriaus tipą ir formatą.
9. Įsitikinkite, kad spausdinimo aplinka atitinka rekomenduojamas specifikacijas.


Popieriaus strigčių šalinimas iš 1 dėklo

Norint patikrinti popierių visose įmanomose su 1 dėklu susijusiose strigčių vietose, naudokite šią procedūrą. Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.


1. Jei užstrigęs popierius matosi 1 dėkle, strigtį pašalinkite atsargiai ištraukdami popierių. Pašalinkite pranešimą palietę mygtuką **Gerai**.

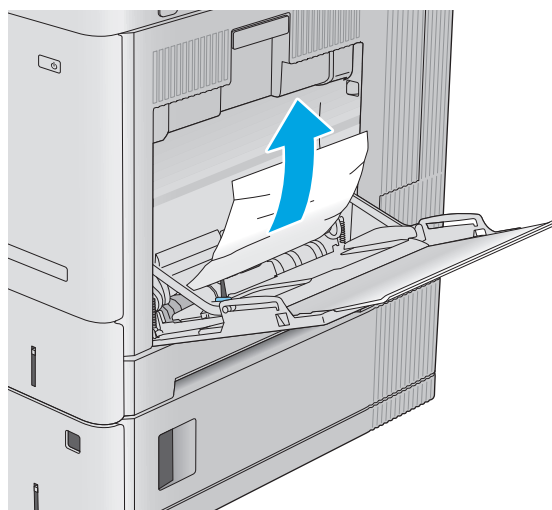


2. Jei popierius lieka įstrigęs arba 1 dėkle nematote įstrigusio popieriaus, išimkite visą popierių iš dėklo, uždarykite 1 dėklą ir tada atidarykite dešinės dureles.

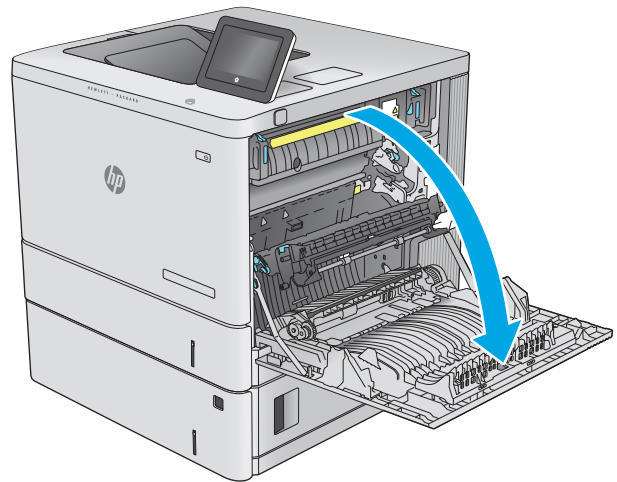

3. Jei matote užstrigusį popierių, švelniai jį ištraukite.

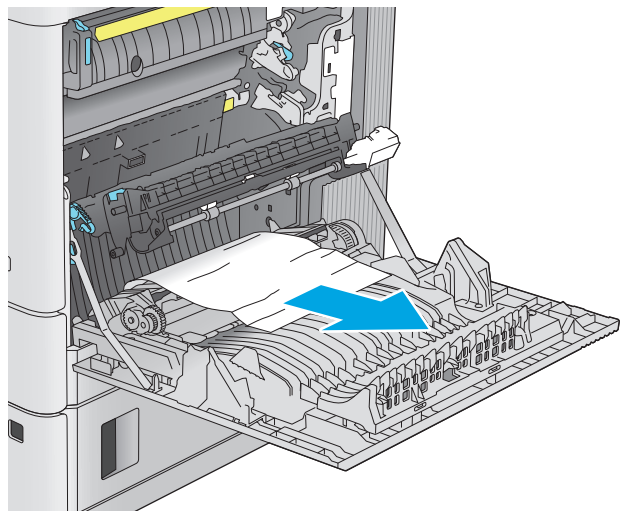

4. Uždarykite dešinės dureles.

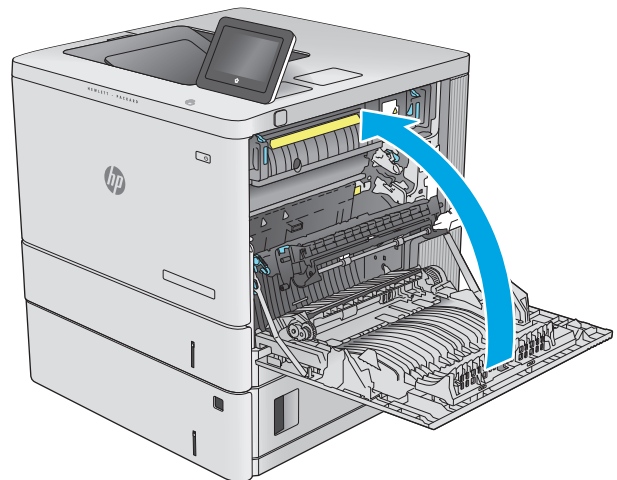


Popieriaus strigčių šalinimas iš 2 dėklo

Norint patikrinti popierių visose įmanomose su 2 dėklu susijusiose strigčių vietose, naudokite šią procedūrą. Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.


1. Pakelkite skląstį ant dešiniųjų durelių ir jį paleiskite.




2. Atidarykite dešines dureles.

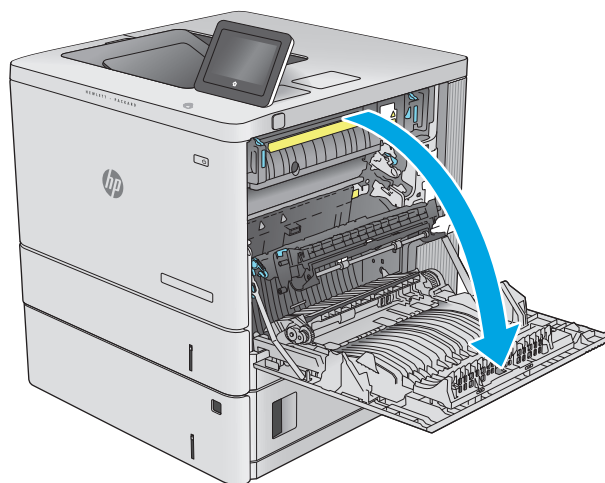


3. Švelniai ištraukite visą įstrigusį popierių iš paėmimo vietos.

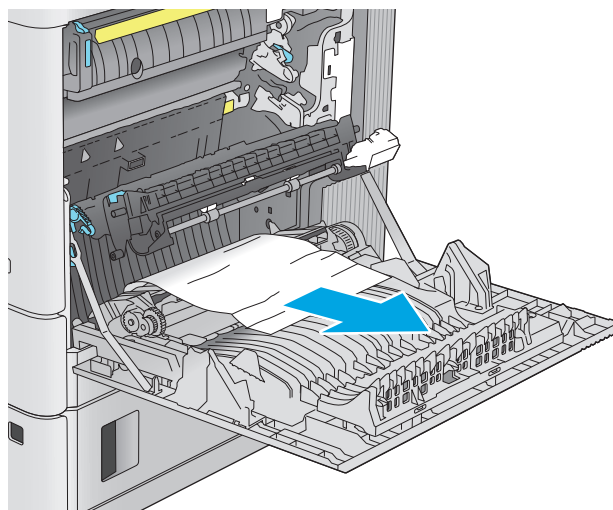


4. Ištraukite dėklą visiškai iš gaminio patraukdami ir šiek tiek pakeldami.

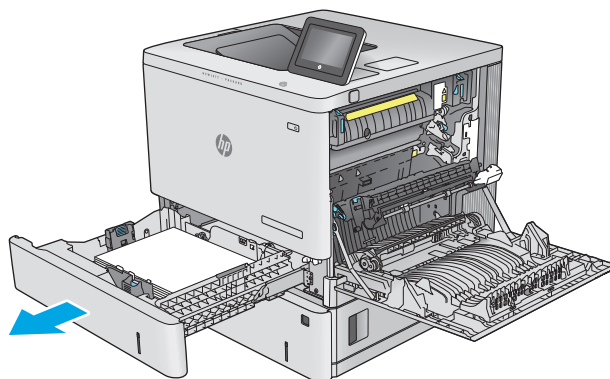


5. Išimkite užstrigusį arba apgadintą popierių. Patikrinkite, ar dėklas nėra perpildytas ir popieriaus kreiptuvai yra tinkamai sureguliuoti.

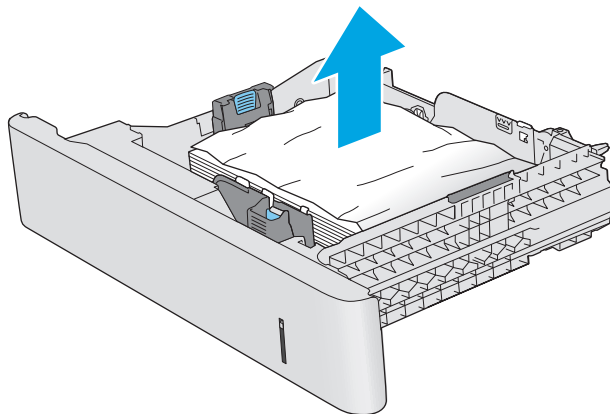


6. Ištraukite visą popierių iš tiekimo volelių gaminio viduje. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, tada patraukite jį į priekį ir išimkite.

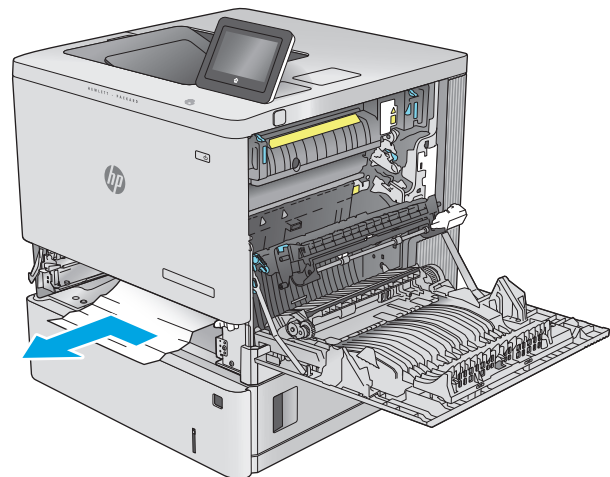

- 7.** Atgal įtaisykite dėklą ir uždarykite.

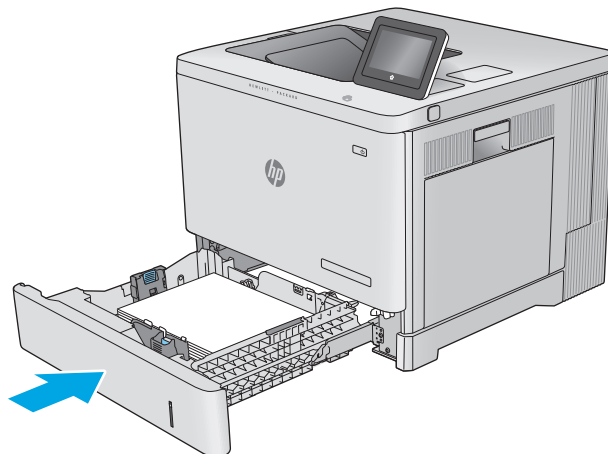


- 8.** Uždarykite dešines dureles.

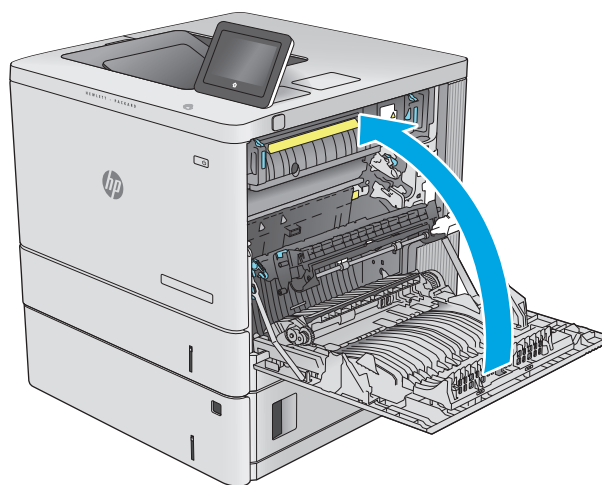


Pašalinkite įstrigusį popierių pasirenkamuose 550 lapų dėkluose

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte, ar nėra popieriaus strigtį pasirenkamuose 550 lapų popieriaus tiektuvuose. Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.


1. Atidarykite apatines dešines dureles.

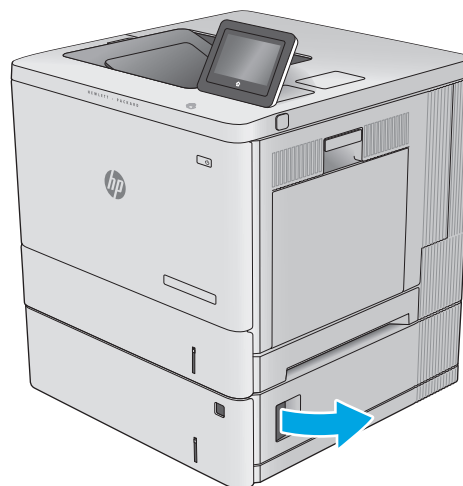


2. Švelniai ištraukite visą įstrigusį popierių.

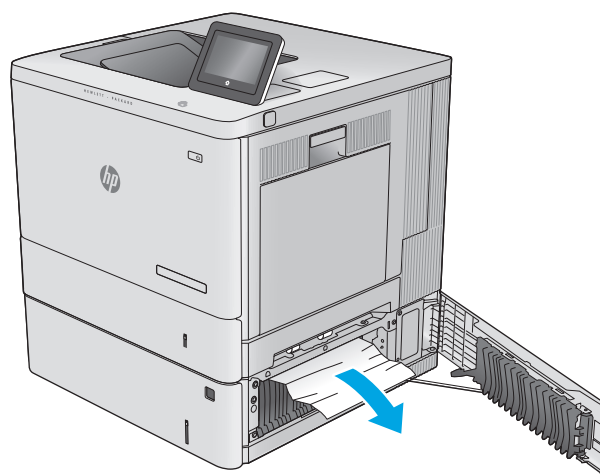


3. Ištraukite dėklą visiškai iš gaminio patraukdami ir šiek tiek pakeldami.

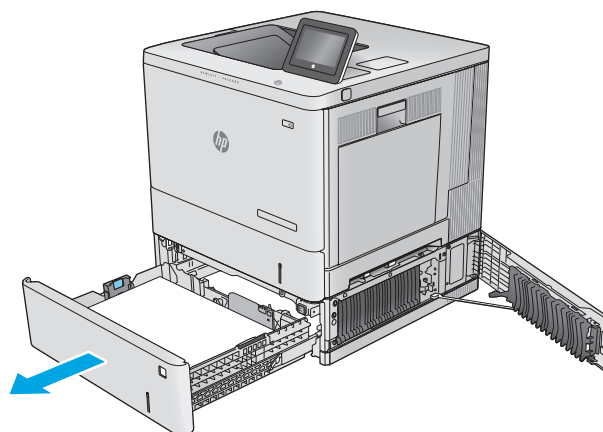


4. Išimkite užstrigusį arba apgadintą popierių. Patikrinkite, ar dėklas nėra perpildytas ir popieriaus kreiptuvai yra tinkamai sureguliuoti.

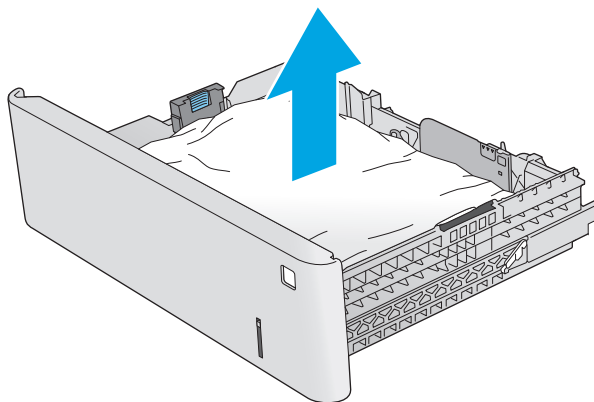


5. Ištraukite visą popierių iš tiekimo volelių gaminio viduje. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, tada patraukite jį į priekį ir išimkite.

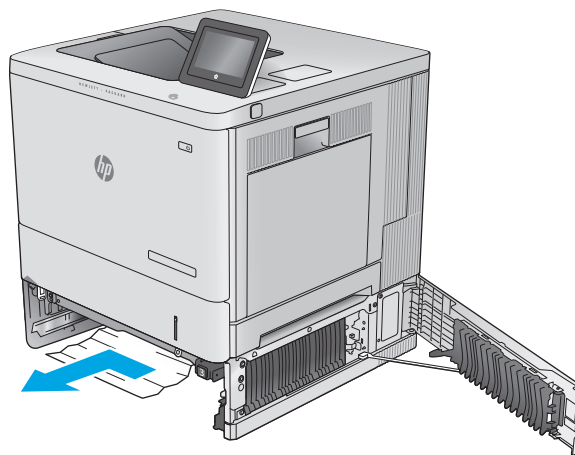

6. Uždarykite apatines dešines dureles.

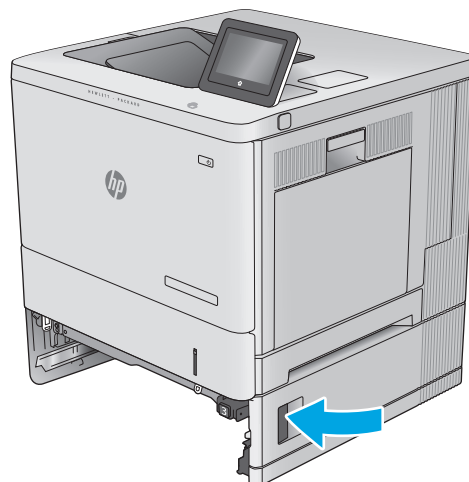

7. Atgal įtaisykite dėklą ir uždarykite.

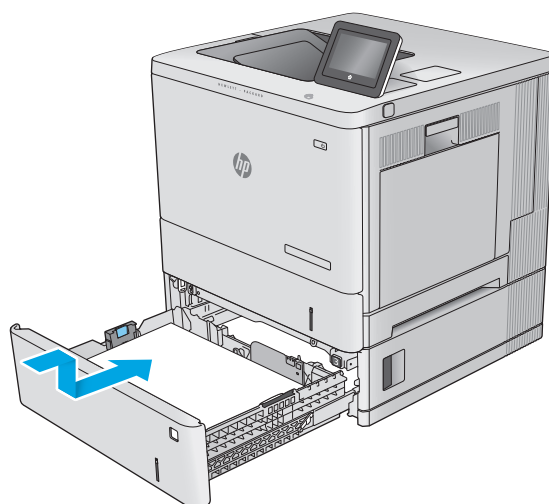

Popieriaus strigčių pašalinimas galinėse drelėse ir kaitintuve


Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte, ar nėra popieriaus strigčių dešinėse drelėse. Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Kol gaminys naudojamas, kaitintuvas gali būti karštas. Prieš dirbdami su kaitintuvu, palaukite, kol jis atvės.


1. Pakelkite skląstį ant dešiniųjų durelių ir jį paleiskite.




2. Atidarykite dešines dureles.

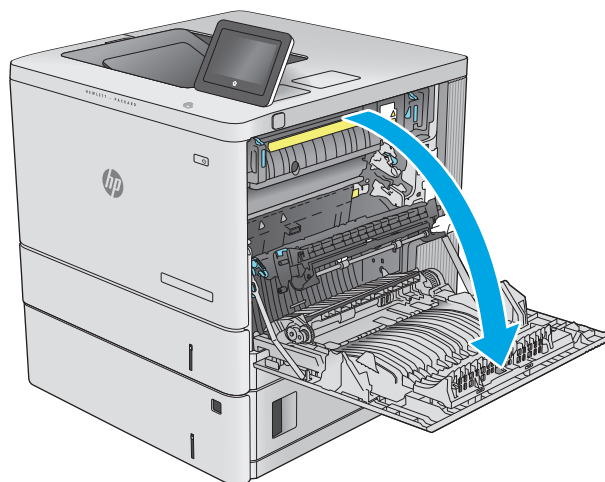


3. Švelniai ištraukite visą įstrigusį popierių iš paėmimo vietos.

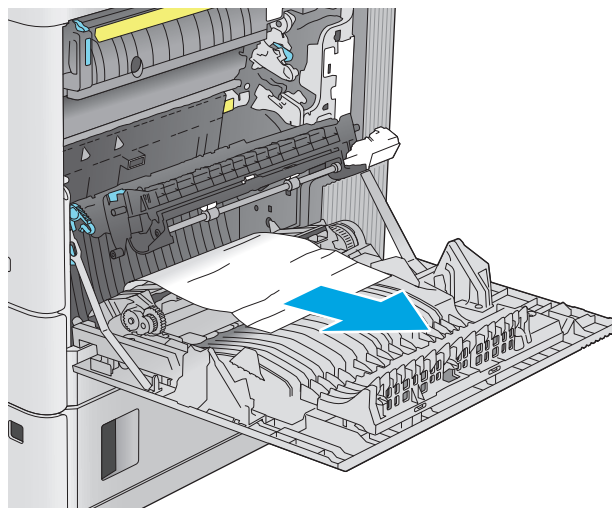


4. Uždarykite perkėlimo bloką.

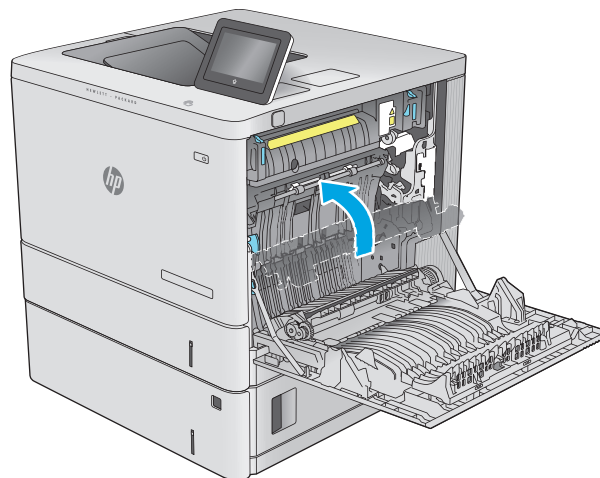


5. Paspauskite žalias svirteles, kad atsidarytų prieigos prie strigties dangtelis.

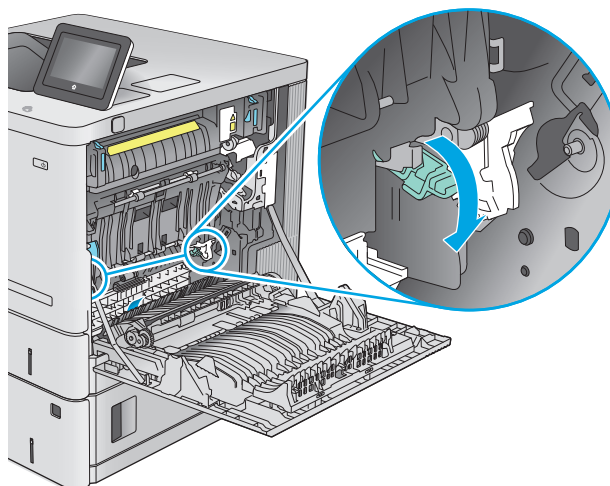

6. Švelniai ištraukite visą įstrigusį popierių. Jei popierius suplėšomas, įsitikinkite, kad pašalinote visas liekanas.

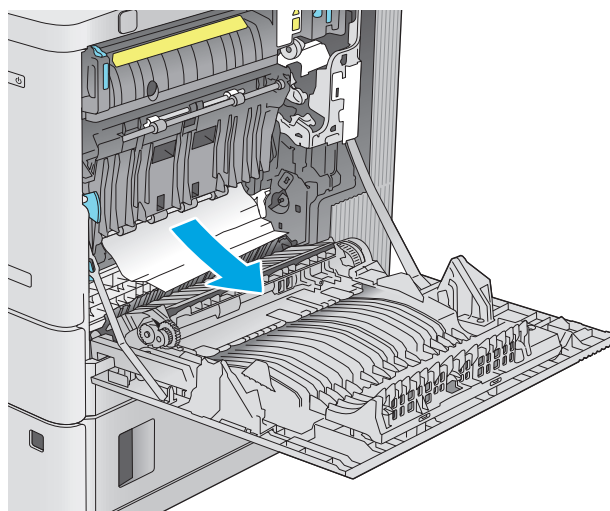


7. Uždarykite strigties prieigos dangtelį ir nuleiskite perkėlimo bloką.

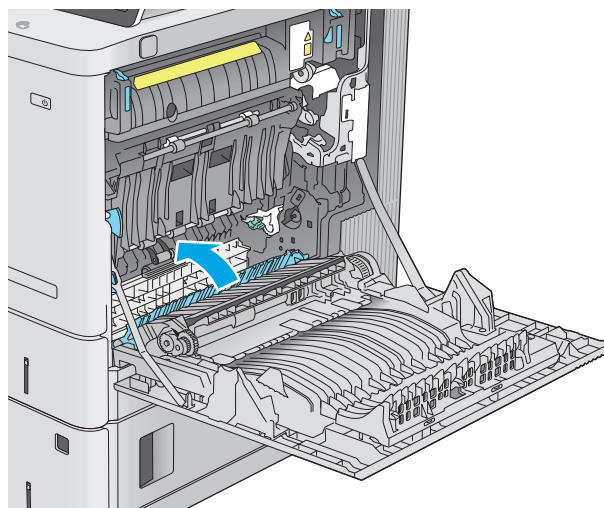


8. Jei kaitintuvo apačioje matote popierių, švelniai patraukite jį žemyn ir išimkite.

ĮSPĖJIMAS: Nelieskite putų ant perkėlimo volelio. Užteršimas gali neigiamai paveikti spausdinimo kokybę.

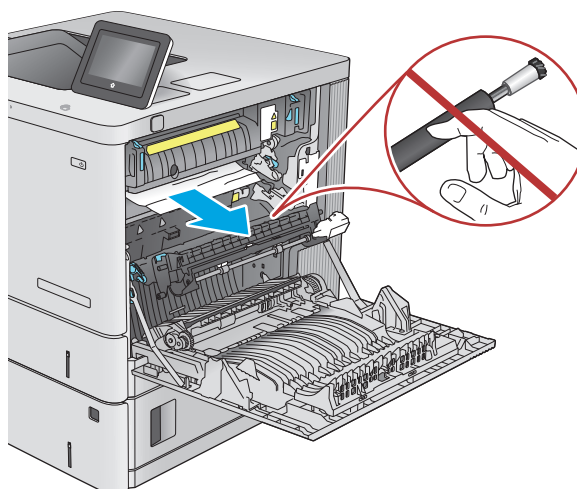


9. Jei popierius įstrigo pakeliui į išvesties skyrių, švelniai jį ištraukite ir išimkite.

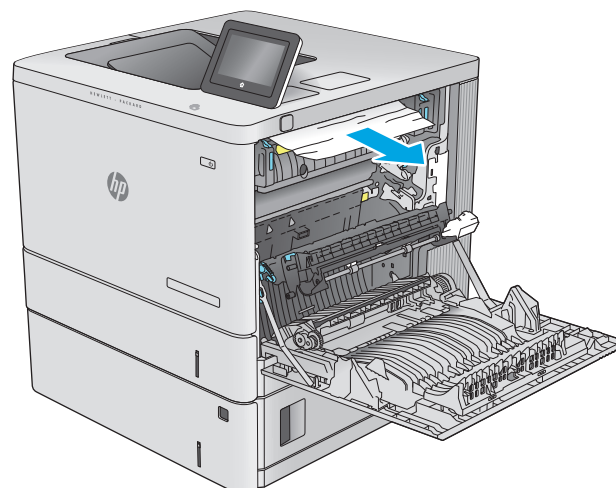


10. Popierius gali užstrigti kaitintuvo viduje, kur popieriaus gali nesimatyti. Paimkite už kaitintuvo rankenų, šiek tiek pakelkite ir ištraukite iš kaitintuvo.

ĮSPĖJIMAS: Kol gaminys naudojamas, kaitintuvas gali būti karštas. Prieš dirbdami su kaitintuvu, palaukite, kol jis atvės.

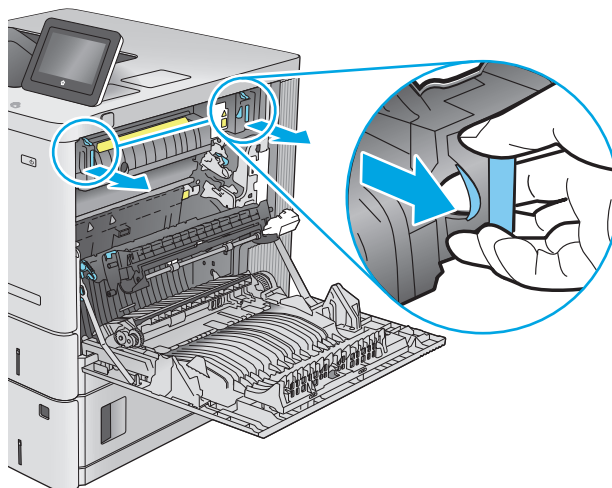


11. Atidarykite strigties prieigos dureles. Jei popierius įstrigo kaitintuvo viduje, išimkite jį švelniai patraukę tiesiai aukštyn. Jei popierius plyšta, pašalinkite visus popieriaus likučius.


ĮSPĖJIMAS: Net jei kaitintuvo korpusas atvėso, voleliai jo viduje dar yra karšti. Nelieskite kaitintuvo volelių, kol jie neatvės.

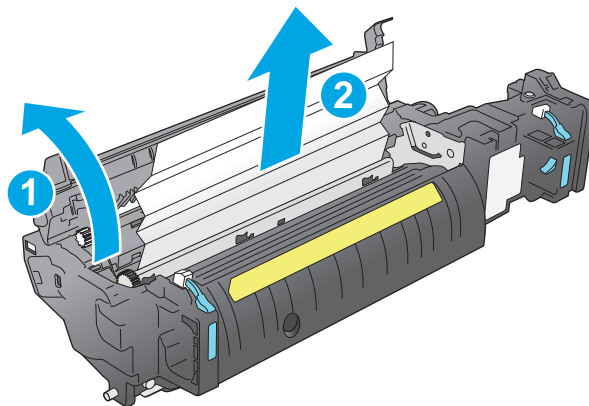


12. Uždarykite strigties prieigos dureles ir įspauskite kaitintuvą iki galo gaminyje, kol jis užsifiksuos.

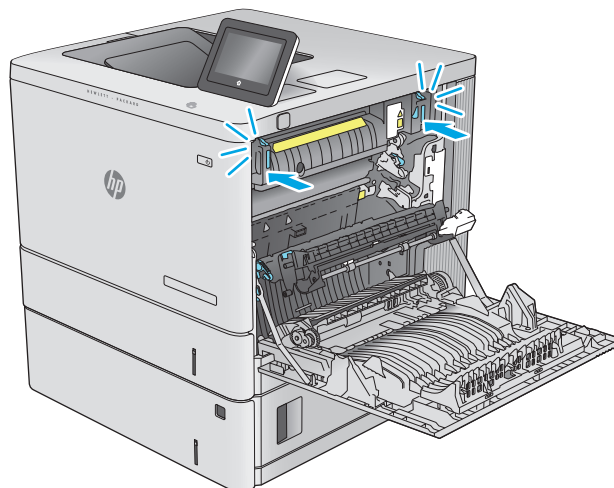

- 13.** Patikrinkite, ar nėra įstrigusio popieriaus dvipusio spausdinimo įtaiso viduje tie dešinėmis durelėmis. Jei reikia, išimkite įstrigusį popierių.

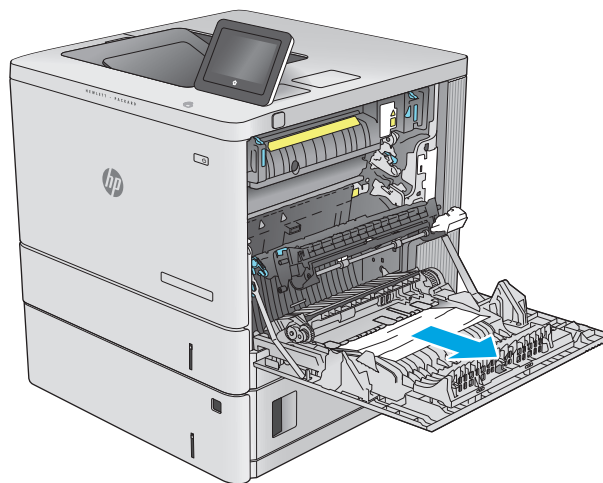

- 14.** Uždarykite dešines dureles.

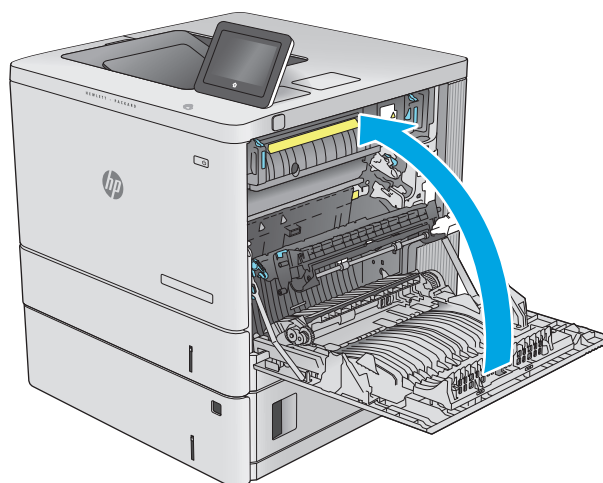

Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje

Norėdami pašalinti išvesties skyriaus strigtį, naudokite šią procedūrą. Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

1. Jei išvesties skyriuje matosi popierius, paimkite už išlindusio krašto ir ištraukite.



Spausdinimo kokybės gerinimas

Ižanga

Jei atsirado spausdinimo kokybės problemų, kad jas išspręstumėte, pabandykite atlikti šiuos veiksmus nurodyta tvarka:

- [Spausdinimas iš skirtingų programų](#)
- [Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą](#)
- [Patikrinkite dažų kasetės būseną](#)
- [Gaminio valymas](#)
- [Apžiūrėkite dažų kasetę](#)
- [Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką](#)
- [Sukalibruokite gaminį, kad spalvos sutaptų](#)
- [Patikrinkite kitus spausdinimo užduočių nustatymus](#)
- [Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę](#)

Spausdinimas iš skirtingų programų

Bandykite spausdinti iš kitos programos. Jei puslapis išspausdinamas, problema yra dėl programos, su kuria spausdinote.

Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą

Spausdinimo metu patikrinkite popieriaus rūšies nustatymus programinėje įrangoje ir, ar ant išspausdintų puslapių nėra dėmių, neaiškių arba tamsių vietų, ar popierius nesuglamžytas, ar spaudinyje nėra padrikų taškų ar nereikalingo dažų kiekio, arba neatspausdintų vietų.

Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“)

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį ir spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos**.
3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė „**Paper Type**“ (**Popieriaus tipas**) spustelėkite parinktį „**More...**“ (**Daugiau...**).
5. Išskleiskite sąrašą **Tipas yra:** parinktys.
6. Išplėskite popieriaus tipų kategoriją, kuri geriausiai atitinka naudojamo popieriaus ypatybes.
7. Pasirinkite naudojamą popieriaus tipo parinktį, tada spustelėkite mygtuką **Gerei**.
8. Spustelėkite mygtuką **Gerei**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerei**.


Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („OS X“)

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį.
3. Iš pradžių paspauskite **„Show Details“ (Rodyti išsamią informaciją)**, tuomet paspauskite meniu **„Media & Quality“ (Medija ir kokybė)** arba **„Paper / Quality“ (Popierius / kokybė)**.
4. Išskleidžiamajame sąraše **Laikmenos tipas** pasirinkite tipą.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Patikrinkite dažų kasetės būseną

Laikydamiesi šių nurodymų patikrinkite numatomą likusį dažų kiekį dažų kasetėse ir, jei taikoma, kitų keičiamų techninės priežiūros dalių būseną.

Pirmasis veiksmas: Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Pasirinkite **„Supplies“ (Eksploatacinės medžiagos)**.
3. Visų eksploatacinių medžiagų būseną rodoma ekrane.
4. Norėdami spausdinti visų eksploatacinių medžiagų būsenos ataskaitą, įskaitant originalių HP dalių numerius, kad galėtumėte medžiagų užsakyti, pasirinkite **„Manage Supplies“ (Tvarkyti eksploatacines medžiagas)** ir tada pasirinkite **„Print Supplies Status“ (Spausdinti medžiagų būseną)**.

Antrasis veiksmas: Eksploatacinių medžiagų būsenos tikrinimas

1. Peržiūrėkite eksploatacinių medžiagų būsenos ataskaitą ir patikrinkite likusį procentinį dažų kiekį dažų kasetėse ir, jei taikoma, kitų keičiamų techninės priežiūros dalių būseną.

Su spausdinimo kokybe susijusių problemų gali kilti, jei naudosite kasetę, kurios eksploatavimo laikas jau baigėsi. Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis nurodo, kai eksploatacinių medžiagų yra labai mažai. Eksploatacinėms HP medžiagoms pasiekus žemiausią ribą, baigiasi jų HP papildoma apsaugos garantija.

Dabar dar nebūtina keisti dažų kasetės, nebent spausdinimo kokybė būtų nebepriimtina. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina.

Jei nusprendžiate pakeisti dažų kasetę ar kitas keičiamas techninės priežiūros dalis, eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis pateikia originalių HP dalių numerių sąrašą.

2. Patikrinkite ar naudojate originalią HP dažų kasetę.


Originali HP dažų kasetė turi žodžius „HP“, arba „HP“ ženklą. Daugiau informacijos apie HP dažų kasetes rasite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gaminio valymas

Valymo puslapio spausdinimas

Spausdinimo metu gaminio viduje gali susikaupti popieriaus, dažų ir dulkių dalelių, todėl gali atsirasti spausdinimo kokybės problemų, tokių kaip dažų taškeliai dryžiai, dėmės, linijos arba pasikartojantys ženklai.

Gaminio popieriaus takui išvalyti atlikite tokius veiksmus.


1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Pasirinkite **Device Maintenance** (įrenginio priežiūra).
3. Pasirinkite **„Calibration / Cleaning“** (Kalibravimas / valymas), tada pasirinkite **„Cleaning Page“** (Valymo puslapis), kad atspausdintumėte puslapį.

Gaminio valdymo skyde bus rodomas pranešimas **„Cleaning“ (Valoma)**. Valymo procesas trunka kelias minutes. Neišjunkite produkto, kol spausdinimo procesas nesibaigė. Baigę išmeskite išspausdintą puslapį.

Apžiūrėkite dažų kasetę

Atlikite šiuos veiksmus, kad patikrintumėte kiekvieną dažų kasetę.

1. Išimkite dažų kasetę iš gaminio.
2. Patikrinkite, ar nepažeistas atminties lustas.
3. Apžiūrėkite žalio vaizdo formavimo būgno paviršių.

 **ISPĖJIMAS:** nelieskite vaizdo būgno. Pirštų atspaudai ant vaizdo būgno gali sukelti spausdinimo kokybės problemų.

4. Jei aptikote įbrėžimų, pirštų atspaudų ar kitokių vaizdo būgno pažeidimų, pakeiskite dažų kasetę.
5. Vėl sumontuokite dažų kasetę ir atspausdinkite kelis puslapius, jog įsitikintumėte, kad problema išspręsta.

Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką

Pirmasis veiksmas: Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių

Kai kurios spausdinimo kokybės problemos kyla naudojant popierių, neatitinkantį HP specifikacijų.

- Visada naudokite gaminio palaikomą popieriaus tipą ir storį.
- Naudokite popierių, kuris yra geros kokybės, nėra subraižytas, įpjautas, įplėštas, išteptas, skylėtas, apdulkėjęs, suglamžytas, jo kraštai nesulankstyti ir neužlenkti.
- Nenaudokite popieriaus, ant kurio jau buvo spausdinta.
- Naudokite popierių, kurio sudėtyje nėra metalo dalelių, pavyzdžiui, blizgučių.
- Naudokite lazeriniams spausdintuvams skirtą popierių. Nenaudokite popieriaus, kuris yra skirtas tik rašaliniams spausdintuvams.
- Nenaudokite pernelyg grublėto popieriaus. Naudojant mažiau grublėtą popierių paprastai spaudinių kokybė būna geresnė.


Antrasis veiksmas: Patikrinkite aplinką

Aplinka gali tiesiogiai paveikti spausdinimo kokybę ir daro įtaką spausdinimo kokybės ar popieriaus tiekimo problemoms. Pamėginkite atlikti šį veiksmą:

- Perkelkite gaminį iš vėsių vietų, pavyzdžiui, toliau nuo atidarytų langų ar durų, ar oro kondicionavimo angų.
- Įsitikinkite, kad produktas nėra veikiamas aukštesnės nei jo specifikacijose nurodytos temperatūros ar drėgmės.
- Nelaikykite įrenginio uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, spintoje.
- Gaminį laikykite ant plokščio, tvirto paviršiaus.
- Pašalinkite viską, kad blokuoja gaminio vėdinimo angas. Gaminys turi būti gerai aušinamas iš visų pusių, įskaitant ir viršutinę dalį.
- Apsaugokite gaminį nuo ore esančių nuosėdų, dulkių, garų, riebių medžiagų ar kitų elementų, nuo kurių gaminio viduje gali atsirasti nešvarumų.

Trečiasis veiksmas. Atskirai sulygiuokite dėklą


Atlikite šiuos veiksmus, jei tekstas arba vaizdai nėra centre arba netinkamai sulygiuoti spausdinamame puslapyje, kai spausdinama iš tam tikro dėklo.

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Administravimas](#)
 - [Bendrieji nustatymai](#)
 - [„Print Quality“ \(Spausdinimo kokybė\)](#)
 - [Vaizdo registracija](#)
3. Pasirinkite dėklą.
4. Pasirinkite [„Print Test Page“ \(Spausdinti bandymo puslapį\)](#) ir vykdykite išspausdintuose puslapiuose esančius nurodymus.
5. Pasirinkite [„Print Test Page“ \(Spausdinti bandymo puslapį\)](#) dar kartą, kad patikrintumėte rezultatus ir tęstumėte reguliavimą (jei reikia).
6. Palieskite mygtuką [„Save“ \(Išsaugoti\)](#) arba paspauskite mygtuką [„OK“ \(Gerai\)](#), kad išsaugotumėte naujus nustatymus.

Sukalibruokite gaminį, kad spalvos sutaptų

Kalibravimas yra gaminio funkcija, padedanti optimizuoti spausdinimo kokybę.

Atlikite šiuos veiksmus, kad išspręstumėte spausdinimo kokybės problemas, tokias kaip blogai sulygiuotos spalvos, spalvoti šešėliai, susiliejusios grafikos detalės ar kitos spausdinimo kokybės problemos.

1. Paspauskite mygtuką „Home“ (Pradžia)  gaminio valdymo skydelyje.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Įrenginio priežiūra](#)
 - [Kalibravimas / valymas](#)
 - [Visuminis kalibravimas](#)

3. Pasirinkite „Start“ (Pradėti) ir pradėkite kalibravimą.

Gaminio valdymo skyde bus rodomas pranešimas „Calibrating“ (Kalibruojama). Kalibravimo procesas trunka kelias minutes. Neišjunkite produkto, kol kalibravimo procesas nesibaigė.

4. Palaukite, kol produktas pabaigs kalibravimo procesą ir po to bandykite spausdinti dar kartą.

Patikrinkite kitus spausdinimo užduočių nustatymus

Kai spausdinate naudodamiesi programine įranga, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir pabandykite išspręsti šią problemą koreguodami kitus spausdinimo tvarkyklės nustatymus.

Spalvų nustatymų reguliavimas („Windows“)


Atlikite šiuos veiksmus, jei spalvos išspausdintame puslapyje nesutampa su spalvomis kompiuterio ekrane, arba jei spalvų kokybė spaudinyje jūsų netenkina.

Spalvų temų keitimas

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį ir spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos**.
3. Spustelėkite skirtuką **Spalvos**.
4. Pasirinkite „HP EasyColor“ žymės langelį, norėdami jį išvalyti.
5. Išskleidžiamajame sąrašė „Color Themes“ (Spalvų temos) pasirinkite spalvų temą.
 - **Numatytoji (sRGB)**: pasirinkus šią temą, RGB duomenys spausdinami netinkinto įrenginio režimu. Naudodami šią temą, tinkamą spalvų perteikimą galite nustatyti programoje arba operacinėje sistemoje.
 - **Ryškios (sRGB)**: padidinamas spalvų sotis pustoniuose. Naudokite šią temą spausdindami piešinius verslui.
 - **„Photo (sRGB)“ (Nuotraukos (sRGB))**: RGB spalvos naudojamos taip, lyg jos būtų spausdinamos nuotraukoje, naudojant skaitmeninę minilaboratoriją. Gilesnės, didesnio sočio spalvos perteikiamos kitaip nei naudojant numatytąją (sRGB) temą. Naudokite šią temą nuotraukoms spausdinti.
 - **„Photo“ (Nuotrauka) („Adobe RGB 1998“)**: naudokite šią temą spausdindami skaitmenines nuotraukas, kuriose vietoje sRGB naudojama „AdobeRGB“ spalvų sritis. Naudodami šią temą, išjunkite spalvų tvarkymą programoje.
 - **„None“ (Jokia)**: nenaudojama jokia spalvų tema.
 - **„Custom Profile“ (Pasirinktinis profilis)**: pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti pasirinktinį įvesties profilį ir tiksliai nustatyti spalvas (pavyzdžiui, norėdami emuluoti specialų „HP Color LaserJet“ gaminį). Pasirinktinis profilis galite atsisiųsti iš www.hp.com.
6. Spustelėkite mygtuką **Gera!**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gera!**

Spalvų parinkčių keitimas

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite gaminį ir spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos**.

3. Spustelėkite skirtuką **Spalvos**.
 4. Pasirinkite „**HP EasyColor**“ žymės langelį, norėdami jį išvalyti.
 5. Spustelėkite parinktį „**Automatic**“ (**Automatiniai**) arba „**Manual**“ (**rankinis**).
 - „**Automatic**“ (**Automatinis**) nustatymas: šis nustatymas naudojamas daugumoje spausdinimo užduočių
 - „**Manual**“ (**Rankinis**) nustatymas: pasirinkite šį nustatymą, jei norite koreguoti spalvų nustatymus nepriklausomai nuo kitų nustatymų. Spustelėkite mygtuką „**Settings**“ (**Nustatymai**) ir atidarykite rankinio spalvų reguliavimo langą.
-
-  **PASTABA:** spalvų nustatymų keitimas rankiniu būdu gali paveikti galutinius spaudinius. HP pataria šiuos nustatymus keisti tik grafikos ekspertams.
-
6. Norėdami spausdinti spalvotą dokumentą juoda spalva su pilkos spalvos šešėliais, spustelėkite parinktį „**Print in Grayscale**“ (**Spausdinti pilka spalva**). Naudokite šią parinktį norėdami spausdinti spalvotus dokumentus, skirtus kopijuoti ar siųsti faksu. Šią parinktį taip pat galite naudoti norėdami spausdinti juodraščius arba taupyti spalvinius dažus.
 7. Spustelėkite mygtuką **Gerei**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerei**.

Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę

Pamėginkite kitą spausdintuvo tvarkyklę, kai spausdinate iš programinės įrangos, o atspausdintuose lapuose yra nepageidaujamų linijų piešiniuose, trūksta teksto, nėra piešinių, neteisingas formatavimas ar pakeistas šriftas.

Iš HP internetinės svetainės atsisiųskite bet kurią iš šių tvarkyklių: www.hp.com/support/colorljM552, www.hp.com/support/colorljM553.

HP PCL 6 tvarkyklė	<ul style="list-style-type: none"> • Pateikta kaip numatytoji tvarkyklė gaminio kompaktiniame diske. Ši tvarkyklė įdiegiama automatiškai, jei nepasirenkate diegti kitos. • Rekomenduojama visoms „Windows“ aplinkoms • Suteikia geriausią bendrą greitį, spausdinimo kokybę ir gaminio funkcijų palaikymą daugumai vartotojų • Sukurta, kad susijungtų su „Windows“ vaizdo įrenginių sąsaja (GDI) ir išgautų geriausią greitį „Windows“ aplinkose • Gali ne visiškai tikti trečiųjų šalių ir nestandartinei programinei įrangai, kuri veikia PCL 5 pagrindu
HP UPD PS tvarkyklė	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomenduojama naudoti spausdinant „Adobe®“ programinės įrangos programomis arba kitomis aukšto vaizdinio intensyvumo programomis • Palaiko spausdinimą iš „postscript“ formato emuliacijos poreikių arba „postscript flash“ šriftų palaikymą

HP UPD PCL 5

- Rekomenduojama bendrajam biuro spausdinimui „Windows“ aplinkose
- Suderinama su ankstesnėmis PCL versijomis ir vėlesniais HP LaserJet gaminiais
- Geriausias pasirinkimas spausdinant iš trečiosios šalies arba pasirinktinės programinės įrangos programų
- Geriausias pasirinkimas, dirbant mišrioje aplinkose, kur reikalaujama, kad gaminys būtų nustatytas kaip PCL 5 (UNIX, „Linux“, „mainframe“)
- Sukurta naudoti bendrose „Windows“ aplinkose, kad vieną tvarkyklę galima būtų naudoti su daugeliu gaminių modelių
- Pageidaujama, spausdinant daugeliu gaminių modelių iš mobilaus „Windows“ kompiuterio

HP UPD PCL 6

- Rekomenduojamas, spausdinant visose „Windows“ aplinkose
 - Suteikia geriausią bendrą greitį, spausdinimo kokybę ir spausdintuvo funkcijų palaikymą daugumai vartotojų
 - Sukurta, kad susijungtų su „Windows“ vaizdo įrenginių sąsaja (GDI) ir išgautų geriausią greitį „Windows“ aplinkose
 - Gali ne visiškai tikti trečiųjų šalių ir nestandartinei programinei įrangai, kuri veikia PCL 5 pagrindu
-

Laidinio tinklo problemų sprendimas

Ižanga

Patikrinkite šiuos elementus ir įsitikinkite, kad gaminys palaiko ryšį su tinklu. Prieš pradėdami atsispausdinkite konfigūracijos puslapį iš gaminio valdymo skydo ir suraskite šiame puslapyje nurodytą gaminio IP adresą.

- [Prasta fizinė jungtis](#)
- [Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą](#)
- [Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio](#)
- [Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas](#)
- [Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų](#)
- [Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai](#)
- [Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos](#)



PASTABA: HP neteikia galimybės dirbti lygiaverčių tinkle, nes tai yra ne HP spausdinimo tvarkyklė, o „Microsoft“ operacinių sistemų funkcija. Daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ svetainėje www.microsoft.com.

Prasta fizinė jungtis

1. Patikrinkite, ar gaminys prijungtas prie tinkamo tinklo prievado, tinkamo ilgio kabeliu.
2. Patikrinkite, ar kabelio jungtys saugios.
3. Apžiūrėkite gaminio gale esančią tinklo prievado jungtį ir patikrinkite, ar dega gintaro spalvos aktyvumo lemputė ir žalia nuorodos būsenos lemputė.
4. Jei problema nedingsta, išbandykite kitą telktuvo kabelį arba prievadą.

Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą

1. Spausdintuvo savybėse paspauskite skirtuką **Jungtys**. Patikrinkite, ar gaminiui yra parinktas esamas IP adresas. Gaminio IP adresas yra nurodytas gaminio konfigūracijos puslapyje.
2. Jei gaminį įdiegėte naudodami HP standartinį TCP / IP prievadą, pasirinkite laukelį pavadinimu **Visada spausdinti šiuo spausdintuvu, net jei pasikeičia jo IP adresas**.
3. Jei gaminį instaliavote naudodami „Microsoft“ standartinę TCP/IP jungtį, naudokite pavadinimą, o ne IP adresą.
4. Jei IP adresas yra teisingas, pašalinkite gaminį ir vėl jį pridėkite.

Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio

1. Patikrinkite tinklo ryšį nusiųsdami tinklu signalą į kitą įrenginį.
 - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę.

- Sistemoje „Windows“, spustelėkite **Pradėti**, spustelėkite **Vykdyti**, įveskite `cmd`, tada spustelėkite [leiti](#).
 - Sistemoje „OS X“, paspauskite **„Applications“ (Programos)**, tuomet paspauskite **„Utilities“ (Paslaugų programos)** ir atidarykite **„Terminal“ (Terminalas)**.
- a. Įveskite `ping` ir gaminio IP adresą.
 - b. Įveskite `ping` ir gaminio IP adresą.
 - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
2. Jei bandomojo signalo komanda nesuveikė, įsitikinkite, kad tinklo koncentratoriai įjungti ir patikrinkite tinklo nustatymus, gaminį ir kompiuterį, ar jie sukonfigūruoti tam pačiam tinklui.

Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas

„HP“ rekomenduoja palikti šiuos nustatymus automatinio režimu (numatytasis nustatymas). Jei pakeisite šias nuostatas, jas turėsite pakeisti ir tinkle.

Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų

Patikrinkite, ar gerai įdiegtos naujos programinės įrangos programos ir ar jos naudoja tinkamą spausdinimo tvarkyklę.

Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai

1. Patikrinkite tinklo tvarkykles, spausdinimo tvarkykles ir tinklo nukreipimo nustatymus.
2. Patikrinkite, ar teisingai sukonfigūruota operacinė sistema.

Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos

1. Peržiūrėkite konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte tinklo protokolo būseną. Jei reikia, įjunkite jį.
2. Jei reikia, pakeiskite tinklo nustatymus.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 dėklas
popieriaus pakreipimas 19
strigtys 89
2 dėklas
strigtys 91
2 dėklas ir 550 lapų dėklai
įdėjimas 22
popieriaus pakreipimas 24
550 lapų dėklai
strigtys 93
550 lapų popieriaus dėklai
dalių numeriai 30
„AirPrint“ 55
„Android“ įrenginiai
spausdinama iš 55
„Bonjour“
atpažinimas 60
„Explorer“, palaikomos versijos
HP integruotas tinklo serveris
60
„HP ePrint“ 53
„HP ePrint“ programinė įranga 54
„HP Utility“ 67
„HP Utility“, OS X 67
„HP Web Jetadmin“ 78
„Internet Explorer“, palaikomos
versijos
HP integruotas tinklo serveris
60
„IPv4 adresas“ 70
„IPv6 adresas“ 71
„Jetadmin“, „HP Web“ 78
„Mac“ tvarkyklės nustatymai
Darbo saugojimas 50
„Netscape Navigator“, palaikomos
versijos
HP integruotas tinklo serveris
60

„Wi-Fi Direct“ spausdinimas 53

A

akustinės specifikacijos 14
Artimojo lauko komunikacijos
spausdinimas („Near Field
Communication printing“) 53
atmintis
 pridėta 8
Atnaujinimo mygtukas
vieta 6
atsarginės dalys
dalių numeriai 31
Atsijungimo mygtukas
vieta 6

B

belaidis spausdinimo serveris
dalies numeris 30
bendroji konfigūracija
HP integruotasis tinklo serveris
62
būsena
„HP Utility“, „Mac“ 67

D

dalies numeriai
priedai 30
dalių numeriai
atsarginės dalys 31
dažų kasetės 31
eksploatacinės medžiagos 31
darbai, išsaugoti
kūrimas („Windows“) 49
darbai, saugomi
„Mac“ nustatymai 50
darbų išsaugojimas
naudojant „Windows“ 49

dažų kasečių
užsakymo numeriai 33
dažų kasetė
mažo kiekio nustatymai 85
naudojimas likus mažam kiekiui
85
dažų kasetės
dalių numeriai 31
keitimas 33
dažų surinkimo įtaisas
keitimas 38
dešinėsios drelės
strigtys 96
dėklai
 pridėti 8
radimas 2
talpa 8
dėklas, išvesties
aptikimas 2
Didelės spartos USB 2.0 spausdinimo
prievas
vieta 5
dupleksas
radimas 4
dvipusis
rankinis („Mac“) 47
rankinis („Windows“) 44
dvipusis spausdinimas
nuostatos („Windows“) 44
„Mac“ 47
„Windows“ 44
dvipusis spausdinimas (ant abiejų
pusių)
nuostatos („Windows“) 44
dvipusis spausdinimas (iš abiejų
pusių)
„Windows“ 44

E

ekspluatacinės medžiagos
 būsena, peržiūra naudojant
 HP pagalbinių priemonę, skirtą
 „Mac“ 67
 Dažų kasečių keitimas 33
 dažų surinkimo įtaiso keitimas
 38
 gaminio numeriai 31
 užsakymas 30
ekspluatacinių medžiagų būsena
 104
ekspluataavimo medžiagos
 mažo kiekio nustatymai 85
 naudojimas likus mažam kiekiui
 85
elektros duomenys 14
energijos
 sąnaudos 14
energijos naudojimas,
 optimizavimas 76
energijos sąnaudos
 1 vatas arba mažiau 76
Ethernetas (RJ-45)
 vieta 5
etiketės
 spausdinimas 27
 spausdinimas („Windows“) 45

F

failo įkėlimas, „Mac“ 67
fakso prievadas
 vieta 5
formuotuvai
 vieta 4

G

galios jungtis
 radimas 4
gaminio būsena 5, 6
gaminio numeris
 vieta 4
gamyklinių nustatymų atkūrimas
 84
greitis, optimizavimas 76

H

HIP (techninės įrangos integravimo
 kišenė)
 vieta 4

HP integruotas tinklo serveris
 saugos nustatymai 63
 tinklo nustatymai 64
HP integruotas tinklo serveris (EWS)
 funkcijos 60
 tinklo jungtis 60
HP integruotasis tinklo serveris
 bendroji konfigūracija 62
 informacijos puslapiai 61
 kitų saitų sąrašas 65
 spausdinimo nustatymai 62
 trikčių šalinimo priemonės 63
HP įterptinio tinklo serveris
 HP tinklo paslaugos 64
HP įterptinis interneto serveris
 atidarymas 69
 gaminio pavadinimo keitimas 69
 tinklo nustatymų keitimas 69
HP klientų aptarnavimo tarnyba 82
HP pagalbinių priemonė, skirta „Mac“
 Bonjour 67
 funkcijos 67
HP tinklo paslaugos
 įjungimas 64

I

informacijos puslapiai
 HP integruotasis tinklo serveris
 61
Integruotas tinklo serveris (EWS)
 tinklo jungtis 60
Integruotasis tinklo serveris (EWS)
 funkcijos 60
internetu svetainės
 klientų aptarnavimas 82
Internetu svetainės
 „HP Web Jetadmin“,
 parsisiuntimas 78
IP sauga 73
IPsec 73
išsaugoti darbai
 kūrimas („Mac“) 50
 kūrimas („Windows“) 49
išsaugotos užduotys
 pašalinimas 51
išsaugotų užduočių
 spausdinimas 51
išvedimo skyrius
 radimas 2

išvesties skyrius
 strigčių šalinimas 101
įdėjimas
 popierius 2 dėkle ir 550 lapų
 dėklai 22
įjungimo / išjungimo mygtukas
 vieta 2
įkėlimas
 popierius 1 dėkle 18
įterptinis interneto serveris
 atidarymas 69
 gaminio pavadinimo keitimas 69
 tinklo nustatymų keitimas 69
Įterptinis Web Server (EWS)
 slaptažodžių priskyrimas 73

K

kaitintuvas
 strigtys 96
Kalbos parinkimo mygtukas
 vieta 6
kalibruoti
 spalvas 106
kasečių
 užsakymo numeriai 33
kasetės
 keitimas 33
keitimas
 dažų surinkimo įtaisais 38
keli puslapiai viename lape
 spausdinimas („Mac“) 48
 spausdinimas („Windows“) 45
kietasis diskas
 dalies numeris 30
kitas firminio blanko režimas 21, 25
kitų saitų sąrašas
 HP integruotasis tinklo serveris
 65
klaviatūra
 vieta 2
klientų aptarnavimas
 internete 82

L

LAN prievadas
 aptikimas 5
lengvos prieigos USB spausdinimas
 56

M

maitinimo jungiklis
vieta 2
matmenys, gaminys 12
miego režimas 76
Miegojimo mygtukas
vieta 6
mobilus spausdinimas
„Android“ įrenginiai 55
mobilus spausdinimas, palaikomos
programinės įrangos 11
mobilūs spausdinimo sprendimai 8

N

naršyklės reikalavimai
HP integruotasis tinklo serveris
60
NFC priedas
dalies numeris 30
NFC spausdinimas 53
numatytoji tinklo sąsaja,
nustatymas 70
nustatymai
atkurti gamyklinius 84

O

operacinės sistemos (OS)
palaikomos 8
operacinės sistemos, palaikomos 9
OS (operacinė sistema)
palaikoma 8
OS X
„HP Utility“ 67

P

pagalba
internete 82
Pagalbos mygtukas
vieta 5, 6
popieriaus
pasirinkimas 105
popieriaus dėklai
dalies numeriai 30
popieriaus paėmimo problemų
sprendimas 87
popieriaus strigtys
1 dėklas 89
2 dėklas 91
550 lapų dėklai 93
dešinėsios durtelės 96
išvesties skyrius 101

kaitintuvas 96
vietos 88
popieriaus tipai
pasirinkimas („Mac“) 48
popieriaus tipas
pasirinkimas („Windows“) 45
popierius
1 dėklo pakreipimas 19
2 dėklas ir 550 lapų dėklų
pakreipimas 24
dėjimas į 1 dėklą 18
įdėjimas į 2 dėklą ir 550 lapų
dėklai 22
strigtys 89
popierius, užsakymas 30
potinklio šablonas 70
Pradžios ekrano mygtukas
vieta 5, 6
priedai
dalių numeriai 30
užsakymas 30
prievedai
aptikimas 5
priežiūra internete 82
Prisijungimas
valdymo skydas 74
Prisijungimo mygtukas
vieta 6
programinė-aparatinė įranga
atnaujinimas, „Mac“ 67
programinė įranga
„HP Utility“ 67
puslapiai viename lape
pasirinkimas („Mac“) 48
pasirinkti („Windows“) 45
puslapių per minutę 8

R

rankinis dvipusis
„Mac“ 47
rankinis iš abiejų pusių
„Windows“ 44
reikalavimai sistemai
HP integruotasis tinklo serveris
60
Reikalavimai žiniatinklio naršyklei
HP integruotasis tinklo serveris
60
RJ-45 prievadas
aptikimas 5

S

sauga
šifruotas standusis diskas 74
saugojimas, darbas
„Mac“ nustatymai 50
saugos nustatymai
HP integruotasis tinklo serveris
63
sąsajos prievedai
radimas 5
serijos numeris
vieta 4
skaidrės
spausdinimas („Windows“) 45
spalvos
kalibruoti 106
spalvų parinktys
keitimas, „Windows“ 107
spalvų tema
keitimas, „Windows“ 107
spausdinimas
iš USB laikmenų 56
išsaugotos užduotys 51
spausdinimas ant abiejų pusių
Windows 44
spausdinimas ant dviejų pusių
„Mac“ 47
spausdinimas iš abiejų pusių
nuostatos („Windows“) 44
spausdinimo kasečių keitimas 33
spausdinimo nustatymai
HP integruotasis tinklo serveris
62
spausdinimo terpė
įkėlimas 1 dėkle 18
spausdinimo tvarkyklės,
palaikomos 9
spausdinti ant abiejų pusių
„Mac“ 47
spausdinti iš abiejų pusių
rankinis, „Windows“ 44
specialus popierius
spausdinimas („Windows“) 45
specifikacijos
elektros ir akustinės 14
standusis diskas
šifruotas 74
stovas
dalies numeris 30

strigtys
 1 dėklas 89
 2 dėklas 91
 550 lapų dėklai 93
 automatiniai nurodymai 89
 dešinėsios drelės 96
 išvesties skyrius 101
 kaitintuvas 96
 priežastys 89
 vietos 88
 Sustabdymo mygtukas
 vieta 5, 6
 svoris, gaminys 12

Š

šalinimas
 išsaugotos užduotys 51

šriftai
 įkėlimas, „Mac“ 67

T

TCP/IP
 rankinis IPv4 parametrų
 konfigūravimas 70
 rankinis IPv6 parametrų
 konfigūravimas 71

techninė priežiūra
 internete 82

techninės įrangos integravimo kišenė
 (HIP)
 vieta 4

tinklai
 IPv4 adresai 70
 IPv6 adresai 71
 numatytoji tinklo sąsaja 70
 palaikomi 8
 potinklio šablonas 70
 „HP Web Jetadmin“ 78

tinklas
 gaminio pavadinimas, keitimas
 69
 nustatymai, keitimas 69
 nustatymai, peržiūrėjimas 69

tinklo dvipusio spausdinimo
 nustatymai, keitimas 71

Tinklo mygtukas
 vieta 6

tinklo nuorodos greičio nustatymai,
 keitimas 71

tinklo nustatymai
 HP integruotas tinklo serveris
 64
 tinklo sąsaja, numatytosios
 nustatymas 70
 tinklo valdymas 69
 tonerio kasetės būklė 104
 trikčių šalinimas
 laidinis tinklas 110
 popieriaus tiekimo problemos
 87
 strigtys 89
 tinklo problemos 110
 trikčių šalinimo priemonės
 HP integruotasis tinklo serveris
 63
 tvarkyklės, palaikomos 9

U

USB laikmenos
 spausdinimas iš 56

USB prievadai, pasirenkama
 dalies numeris 30

USB prievadas
 aptikimas 5
 įjungimas 56

užblokuoti
 formuotuvą 75

užduotys, išsaugotos
 spausdinimas 51
 šalinimas 51

užsakymas
 eksploatacinės medžiagos ir
 priedai 30

V

valdymo skydas
 žinynas 83

valdymo skydelis
 vietos funkcijos 5, 6

valdymo skydo
 radimas 2

valymas
 popieriaus kelias 104

vietinis tinklas (LAN)
 vieta 5

vokai
 įkėlimas 1 dėkle 18
 pakreipimas 19

vokai, įdėjimas 26

vokų tiekuvai, įdėjimas 26

Ž

žinynas internete, valdymo skydas
 83
 žinynas, valdymo skydas 83