


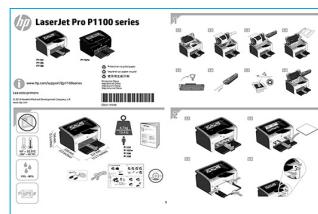

LaserJet Pro P1100 series Getting Started Guide

! IMPORTANT: www.hp.com/support/ljp1100series www.register.hp.com

First, follow
Steps 1 - 3 on the
printer hardware setup
poster, then continue
with **Step 4** to the right.



5. Select a connection method and prepare for software installation

USB connection directly between the printer and the computer

Use an A-to-B type USB cable.

Windows

1. For Windows 7 or lower, do not connect the USB cable before installing the software. The installation process prompts to connect the cable at the appropriate time. If the cable is already connected, restart the printer when installation prompts to connect the cable.
2. Continue to “[6. Locate or download the software installation files.](#)”

NOTE: During software installation, select the option to **Directly connect this computer using a USB cable.**

Mac

1. Connect the USB cable between the computer and the printer before installing the software.
2. Continue to “[6. Locate or download the software installation files.](#)”

Perform a wireless installation (wireless models only)

Before starting the installation, verify that the wireless access point is working correctly. Make sure that the printer, router, and computer are all turned on and that the computer is connected to the same wireless network you want to connect the printer to.

If there is not a solid blue light on the top of the printer, go to **Process A**.

If there is a solid blue light on the top of the printer, go to **Process B**.

Process A

1. Place the CD in the CD-ROM drive, and then click **Install**. When the **Printer connections** dialog appears, choose **Configure to print over the Wireless Network**.
2. Follow the onscreen instructions.

Process B

1. Place the CD in the CD-ROM drive, and then click **Install**. When the **Printer connections** dialog appears, choose **Connect to a configured Wireless Network printer**.
2. Follow the onscreen instructions.
3. Select the printer detected by the software. If the printer cannot be detected by the installer, manually input the printer's IP address to continue the installation.

NOTE: Print a Configuration page to find the printer's IP address. At the printer control panel, press and hold the cancel X button for 5 seconds, and then release the cancel X button to print the Configuration page. The IP address is listed on the Configuration page in the Network Information section.

Manually configure the IP address

See the printer User Guide for information on how to manually configure the IP address www.hp.com/support/ljp1100series.

English.....	1
Bahasa Indonesia.....	4
한국어.....	7
ไทย.....	10
繁体中文.....	13
Tiếng Việt.....	16

6. Locate or download the software installation files

Install from the printer CD

For Windows, the software installation files are provided on the CD that came with the printer.

For OS X, the installer file on the CD includes a DMG file.

Install notes

For more details about the software for the printer, see the Install notes file on the printer CD.

Download from the Web

1. Go to www.hp.com/support/ljp1100series.
2. Select a printer or category from the list, and then click **Drivers**.
3. Select the operating system from the drop-down menu, and click **Next**.
4. Click **Driver**, and then click **Download**.
5. Follow the on-screen instructions.

7. Install the software

Windows full solution

1. Insert the software CD into the computer CD tray.
2. Follow the on-screen instructions. When prompted to select a connection type, select the appropriate option:
 - Configure to print over the Wireless Network
 - Configure to print using USB**CAUTION:** Do not connect the USB cable until the installation program prompts you.
3. Connect to a configured Wireless Network Printer

For wireless models only

3. When the installation is complete, print a configuration page to make sure that the printer has a SSID name. (Press and hold the **Cancel (X)** button until the ready light blinks, and then release it to print a configuration page).
4. When installation is complete, disconnect the USB cable. To print from a phone or tablet, connect the device to the same wireless network as the printer.

Windows basic installation

1. Turn on the printer.
2. Disconnect the USB cable from the printer and the computer (if you already have it connected). If the printer is connected to your network, leave it connected.
3. Go to www.hp.com/support/ljp1100series.
4. Select a printer or category from the list, then click **Drivers**, and then download the installation software for the printer.

OS X full solution

1. Launch the software installation .dmg file that you downloaded from the Web.
2. The software installer detects the language of the operating system, and then it displays the main menu of the installation program in the same language.
3. The **Installation Options** screen details the software to be installed. Click the **Install** button.
4. Follow the on-screen instructions to install the software.
5. At the end of the software installation process, use the **HP Utility Setup Assistant** to configure printer options.

OS X basic installation

To install basic print drivers without running the HP full solution software from CD or hp.com download, follow these steps:

1. Connect the printer to the computer or network.
2. From **System Preferences**, and click **Printers and Scanners**.
3. Click the plus [+] button on the bottom left, and select **P1100** using the driver named either AirPrint or HP Printer.

8. Mobile and wireless printing (optional)

8.1 Connect the device to the wireless network

To print from a phone or tablet, connect the device to the same wireless network as the printer.

Apple iOS devices (AirPrint) Open the item to print, and select the Action icon. Select **Print**, select the printer, and then select **Print**.

Newer Android devices (4.4 or newer) Open the item to print, and select the **Menu** button. Select **Print**, select the printer, and select **Print**.

Some devices require downloading the HP Print Service plugin app from the Google Play store.

Older Android Devices (4.3 or older) Download the HP ePrint app from the Google Play store.

Windows Phone Download the HP AiO Remote app from the Windows Store.

Learn more about mobile printing

To learn more about other mobile printing options, including additional ePrint solutions, scan the QR code, or see the "Mobile printing" section of the User Guide.



8.2 HP Wireless Direct (wireless models only)

HP Wireless Direct allows Wi-Fi capable devices, such as smart phones, tablets, or computers, to make wireless network connection directly to the printer without using a wireless router or access point. Connect to the printer's HP wireless direct signal the same way you connect your Wi-Fi capable device to a new wireless network or hotspot.

Enable HP Wireless Direct

Enable HP Web Services in the HP Embedded Web Server (EWS) by following these steps:

1. Connect the printer to a network, and print a configuration page to get the printer IP address.

NOTE: To set the IP address manually or configure it automatically, see "Configure the network product" in the User Guide.

2. Open a Web browser, and enter the printer IP address into the address line. **Example IP address:** 192.168.0.1



9. Set up HP ePrint via email (optional)

Use HP ePrint via email to print documents by sending them as an email attachment to the printer's email address from any email enabled device, even from devices that are not on the same network.

To use HP ePrint via email, the printer must meet these requirements:

- The printer must be connected to wireless network and have Internet access.
- HP Web Services must be enabled on the printer, and the printer must be registered with HP Connected.

Enable HP Web Services (wireless models only)

1. After the printer is connected to the HP Embedded Web Server (EWS), print a configuration page and identify the printer IP address.
2. At the computer, open a Web browser and enter the printer IP address into the address line. The HP EWS opens.
3. Click the **HP Web Services** tab. If the network uses a proxy server do the following:
 - Select the **Proxy Settings** tab.
 - Select the **Check this box if your network uses a proxy server to access the Internet** check box.
 - In the **Proxy Server** field, enter the proxy server address and port number, and then click the **Apply** button.
4. Select the **HP Web Services** tab, and click the **Enable** button. The printer configures the connection to the Internet, and then a message appears indicating an information sheet will print.
5. Click the **OK** button. An ePrint page prints out. On the ePrint page, look for the e-mail address that is automatically assigned to the printer.

Use HP ePrint

1. Go to www.hpconnected.com to create an HP ePrint account and complete the setup process.
2. Select your printer from the list, or click **+ Add printer** to add it. To add the printer, you need the printer code, which is the segment of the printer e-mail address that is before the @ symbol.
 **NOTE:** This code is valid for only 24 hours from the time you enable HP Web Services. If it expires, follow the instructions to enable HP Web Services again, and obtain a new code.
3. Click the **Setup** button. The HP ePrint settings dialog box appears. Three tabs are available:
 - **Allowed Senders:** To prevent your printer from printing unexpected documents, click the **Allowed Senders** tab. Click **Allowed Senders Only**, and then add the e-mail addresses from which you want to allow ePrint jobs.
 - **Print Options:** To set up default settings for all ePrint jobs sent to this printer, click the **Print Options** tab, and then select the settings that you want to use.
 - **Advanced:** To change the printer's e-mail address, click the **Advanced** tab.

Troubleshooting

User Guide

The User Guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the printer CD and on the Web:

User Guide on the Web

1. Go to www.hp.com/support/ljp1100series.
2. Select a printer or category from the list, and then click **User guides**.

User Guide from the printer CD

For Windows, the User Guide is copied to the computer during the recommended software installation.

Windows® XP, Windows Vista®, and Windows® 7

Click **Start**, select **Programs or All Programs**, select **HP**, select the folder for the HP printer, and then select **Help**.

Windows® 8

On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then select **Help**.

Check for firmware updates

1. Go to www.hp.com/support/ljp1100series.
2. Select a printer or category from the list, and then click **Drivers**.
3. Select the operating system, and click the **Next** button.
4. Select **Firmware**, and click the **Download** button.

Additional support resources

For HP's all-inclusive help for the printer, go to www.hp.com/support/ljp1100series:

- Solve problems
- Find advanced configuration instructions
- Download software updates
- Join support forums
- Find warranty and regulatory information
- Mobile printing resources

Wireless network connection (wireless models only)

- Verify that the printer and wireless router are turned on and have power. Also make sure the wireless switch is turned on.
- Verify that the printer is within the range of the wireless network. For most networks, the printer must be within 30 m (100 ft) of the wireless access point (wireless router).
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Verify that the computer and printer connect to the same wireless network.
- For Mac, verify that the wireless router supports Bonjour.
- Restart the wireless router.




Panduan Persiapan LaserJet Pro seri P1100



PENTING:

Pertama, ikuti **Langkah 1-3** pada poster pengaturan perangkat keras printer, lalu lanjutkan dengan **Langkah 4** di sebelah kanan.

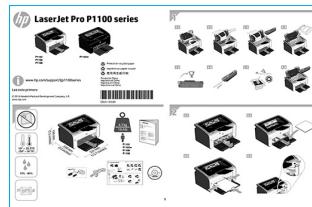

www.hp.com/support/ljp1100series



www.register.hp.com

4. Pengaturan awal pada panel kontrol

Pada panel kontrol printer, periksa status LED sebelum memulai penginstalan perangkat lunak.

5. Memilih metode sambungan dan persiapan penginstalan perangkat lunak

Sambungan USB secara langsung antara printer dan komputer

Gunakan kabel USB jenis A-ke-B.

Windows

- Untuk Windows 7 atau versi yang lebih rendah, jangan sambungkan kabel USB sebelum menginstal perangkat lunak. Proses penginstalan meminta untuk menyambungkan kabel pada waktu yang tepat. Jika kabel telah tersambung, hidupkan ulang printer saat penginstalan meminta untuk menyambungkan kabel.
- Lanjutkan dengan "[6. Mencari atau men-download file instalasi perangkat lunak](#)".

CATATAN: Saat penginstalan perangkat lunak berlangsung, tetapkan pilihan ke "Directly connect this computer using a USB cable." (Sambungkan komputer ini secara langsung menggunakan kabel USB).

Mac

- Sambungkan kabel USB antara komputer dan printer sebelum menginstal perangkat lunak.
- Lanjutkan dengan "[6. Mencari atau men-download file instalasi perangkat lunak](#)".

Menjalankan penginstalan nirkabel (hanya model nirkabel)

Sebelum menjalankan penginstalan, pastikan jalur akses nirkabel telah berfungsi dengan benar. Pastikan printer, router, dan komputer telah dihidupkan dan komputer tersambung ke jaringan nirkabel sama seperti yang digunakan untuk menyambung printer.

Jika tidak terdapat cahaya biru terang pada bagian atas printer, lakukan **Proses A**.

Jika terdapat cahaya biru terang pada bagian atas printer, lakukan **proses B**.

Proses A

- Masukkan CD ke dalam drive CD-ROM, lalu klik **Install** (Instal). Bila dialog **Printer connections** (Sambungan printer) ditampilkan, pilih **Configure to print over the Wireless Network** (Konfigurasikan untuk mencetak melalui Jaringan Nirkabel).
- Ikuti petunjuk di layar.

Proses B

- Masukkan CD ke dalam drive CD-ROM, lalu klik **Install** (Instal). Bila dialog **Printer connections** (Sambungan printer) ditampilkan, pilih **Connect to a configured Wireless Network printer** (Sambungkan ke printer Jaringan Nirkabel yang dikonfigurasi).
- Ikuti petunjuk di layar.
- Pilih printer yang dideteksi oleh perangkat lunak. Jika printer tidak dapat dideteksi oleh penginstal, masukkan alamat IP printer secara manual untuk melanjutkan penginstalan.

CATATAN: Cetak Configuration page (Halaman konfigurasi) untuk menemukan alamat IP printer. Pada panel kontrol printer, tekan dan tahan tombol batal X selama 5 detik, lalu lepas tombol batal X untuk mencetak Configuration page (Halaman konfigurasi). Alamat IP tercantum pada Configuration page (Halaman konfigurasi) dalam bagian Network Information (Informasi Jaringan).

Konfigurasikan alamat IP secara manual

Lihat Panduan Pengguna printer untuk mendapatkan informasi tentang cara mengkonfigurasikan alamat IP secara manual www.hp.com/support/ljp1100series.

6. Mencari atau men-download file instalasi perangkat lunak

Menginstal dari CD printer

Untuk Windows, file instalasi perangkat lunak tersedia di CD yang disertakan bersama printer.

Untuk OS X, file penginstal di CD berisi file DMG.

Catatan penginstalan

Untuk informasi lebih rinci tentang perangkat lunak printer, lihat file Catatan Penginstalan pada CD printer.

Men-download dari Web

1. Kunjungi www.hp.com/support/ljp1100series.
2. Pilih printer atau kategori dari daftar, lalu klik **Drivers** (Driver).
3. Pilih sistem operasi dari menu drop-down, lalu klik **Next** (Berikutnya).
4. Klik **Driver**, lalu **Download**.
5. Ikuti petunjuk di layar.

7. Menginstal perangkat lunak

Solusi lengkap Windows

1. Masukkan CD perangkat lunak ke dalam baki CD komputer.
2. Ikuti petunjuk di layar. Bila diminta untuk memilih jenis sambungan, tetapkan pilihan yang tepat:
 - Konfigurasikan untuk mencetak melalui Jaringan Nirkabel
 - Konfigurasikan untuk mencetak menggunakan USB**PERHATIAN:** Jangan sambungkan kabel USB hingga program penginstalan meminta Anda melakukan.
3. Sambungkan ke Printer Jaringan Nirkabel yang dikonfigurasi

Hanya untuk model nirkabel

3. Setelah penginstalan selesai, cetak halaman konfigurasi untuk memastikan bahwa printer memiliki nama SSID. (Tekan dan tahan tombol **Batal** (X) hingga lampu siap berkedip, lalu lepas tombol untuk mencetak halaman konfigurasi).
4. Setelah penginstalan selesai, lepas kabel USB. Untuk mencetak dari ponsel atau tablet, sambungkan perangkat tersebut ke jaringan nirkabel yang juga digunakan untuk menyambungkan printer.

Penginstalan dasar Windows

1. Hidupkan printer.
2. Lepaskan kabel USB dari printer dan komputer (jika telah tersambung). Jika printer tersambung ke jaringan Anda, biarkan tetap tersambung.
3. Kunjungi www.hp.com/support/ljp1100series.
4. Pilih printer atau kategori dari daftar, klik **Driver** (Driver), lalu download perangkat lunak penginstalan untuk printer.

Solusi lengkap OS X

1. Jalankan file instalasi perangkat lunak .dmg yang di-download dari web.
2. Penginstal perangkat lunak menemukan bahasa sistem operasi, lalu menampilkan menu utama program penginstalan dalam bahasa yang sama.
3. Layar **Installation Options** (Pilihan Penginstalan) merinci perangkat lunak yang akan diinstal. Klik tombol **Install** (Instal).
4. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.
5. Pada akhir proses penginstalan perangkat lunak, gunakan **HP Utility Setup Assistant** (Asisten Pengaturan HP Utility) untuk mengkonfigurasi pilihan printer.

Penginstalan dasar OS X

Untuk menginstal driver cetak dan faks dasar tanpa menjalankan perangkat lunak HP solusi lengkap dari CD atau melalui download hp.com, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sambungkan printer ke komputer atau jaringan.
2. Dari **System Preferences** (Preferensi Sistem), klik **Printers and Scanners** (Printer dan Pemindai).
3. Klik tombol plus [+] di bagian kiri bawah, lalu pilih **P1100** menggunakan driver AirPrint atau HP Printer.

8. Pencetakan seluler dan nirkabel (opsional)

8.1 Menyambungkan perangkat ke jaringan nirkabel

Untuk mencetak dari ponsel atau tablet, sambungkan perangkat tersebut ke jaringan nirkabel yang juga digunakan untuk menyambungkan printer.

Perangkat Apple iOS (AirPrint) Buka item yang akan dicetak, lalu pilih ikon Action (Tindakan). Pilih **Print** (Cetak), pilih printer, lalu pilih **Print** (Cetak).

Perangkat Android versi lebih baru (4.4 atau versi yang lebih baru) Buka item yang akan dicetak, lalu pilih tombol **Menu**. Pilih **Print** (Cetak), pilih printer, lalu pilih **Print** (Cetak).

Perangkat tertentu mengharuskan Anda men-download aplikasi plugin HP Print Service dari Google Play Store.

Perangkat Android versi lebih lama (4.3 atau versi yang lebih lama) Download aplikasi HP ePrint dari Google Play Store.

Windows Phone Download aplikasi HP AiO Remote dari Windows Store.

Selengkapnya tentang pencetakan seluler

Untuk mengetahui selengkapnya tentang pilihan pencetakan seluler lainnya, termasuk solusi tambahan ePrint, pindai kode QR, atau lihat bagian "Pencetakan seluler" dalam Panduan Pengguna.



8.2 HP Wireless Direct (hanya model nirkabel)

HP Wireless Direct memungkinkan perangkat yang mendukung Wi-Fi, misalnya smartphone, tablet, atau komputer, membuat sambungan jaringan nirkabel langsung ke printer tanpa menggunakan router atau jalur akses nirkabel. Sambungkan sinyal langsung nirkabel HP printer dengan cara yang sama saat menyambungkan perangkat yang mendukung Wi-Fi ke jaringan nirkabel atau hotspot baru.

Mengaktifkan HP Wireless Direct

Aktifkan HP Web Services dalam HP Embedded Web Server (EWS) dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Sambungkan printer ke jaringan, lalu cetak halaman konfigurasi untuk mendapatkan alamat IP printer.
2. Buka browser web, lalu masukkan alamat IP printer dalam baris alamat. **Contoh alamat IP:** 192.168.0.1

CATATAN: Untuk menetapkan alamat IP secara manual atau mengkonfigurasinya secara otomatis, lihat "Mengkonfigurasi produk jaringan" dalam Panduan Pengguna.



9. Mengatur HP ePrint via email (opsional)

Gunakan HP ePrint via email untuk mencetak dokumen dengan mengirimnya sebagai lampiran ke alamat email printer dari perangkat apa pun yang mendukung email, bahkan dari perangkat di jaringan yang berbeda.

Untuk menggunakan HP ePrint via email, printer harus memenuhi persyaratan ini:

- Printer harus disambungkan ke jaringan nirkabel dan memiliki akses Internet.
- HP Web Services harus diaktifkan pada printer dan printer harus terdaftar di HP Connected.

Mengaktifkan HP Web Services (hanya model nirkabel)

- Setelah printer disambungkan ke HP Embedded Web Server (EWS), cetak halaman konfigurasi, lalu identifikasi alamat IP printer.
- Di komputer, buka browser web, lalu masukkan alamat IP printer di baris alamat. HP EWS akan terbuka.
- Klik tab **HP Web Services**. Jika jaringan menggunakan server proxy, lakukan langkah-langkah berikut:
 - Pilih tab **Proxy Settings** (Pengaturan Proxy).
 - Centang kotak **Check this box if your network uses a proxy server to access the Internet** (Centang kotak ini jika jaringan Anda menggunakan server proxy untuk mengakses Internet).
 - Dalam bidang **Proxy Server** (Server Proxy), masukkan alamat server proxy dan nomor komponen, lalu klik tombol **Apply** (Terapkan).
- Pilih tab **HP Web Services**, lalu klik tombol **Enable** (Aktifkan). Printer akan mengkonfigurasi sambungan ke Internet, lalu pesan ditampilkan untuk menunjukkan bahwa lembar informasi akan dicetak.
- Klik tombol **OK**. Halaman ePrint dicetak. Pada halaman ePrint, cari alamat email yang ditentukan secara otomatis ke printer.

- Kunjungi www.hpconnected.com untuk membuat akun HP ePrint dan menyelesaikan proses pengaturan.
- Pilih printer dari daftar atau klik + **Add printer** (+Tambah printer) untuk menambahkannya. Untuk menambahkan printer, Anda memerlukan kode printer, yakni bagian pada alamat email printer sebelum simbol @.

 **CATATAN:** Kode ini hanya berlaku selama 24 jam sejak saat Anda mengaktifkan HP Web Services. Jika masa berlaku kode habis, ikuti petunjuk untuk mengaktifkan kembali HP Web Services dan dapatkan kode baru.

- Klik tombol **Setup** (Pengaturan). Kotak dialog pengaturan HP ePrint akan ditampilkan. Tiga tab tersedia:
 - Allowed Senders** (Pengirim yang Diizinkan): Agar printer tidak mencetak dokumen yang tidak diinginkan, klik tab **Allowed Senders** (Pengirim yang Diizinkan). Klik **Allowed Senders Only** (Hanya Pengirim yang Diizinkan), lalu tambahkan alamat email yang ingin Anda gunakan untuk membolehkan tugas ePrint.
 - Print Options** (Pilihan Pencetakan): Untuk mengkonfigurasi pengaturan default pada semua tugas ePrint yang dikirimkan ke printer ini, klik tab **Print Options** (Pilihan Pencetakan), lalu pilih pengaturan yang akan digunakan.
 - Advanced** (Tingkat Lanjut): Untuk mengubah alamat email printer, klik tab **Advanced** (Tingkat Lanjut).

Menggunakan HP ePrint

Mengatasi Masalah

Panduan Pengguna

Panduan Pengguna mencakup informasi tentang penggunaan printer dan mengatasi masalah. Tersedia pada CD printer dan web:

Panduan Pengguna di Web

- Kunjungi www.hp.com/support/ljp110series.
- Pilih printer atau kategori dari daftar, lalu klik **User guides** (Panduan pengguna).

Panduan Pengguna dari CD printer

Untuk Windows, Panduan Pengguna disalin ke komputer saat penginstalan perangkat lunak yang direkomendasikan berlangsung.

Windows® XP, Windows Vista®, dan Windows® 7

Klik **Start** (Mulai), pilih **Programs** (Program) atau **All Programs** (Semua Program), pilih **HP**, pilih folder untuk printer HP, lalu pilih **Help** (Bantuan).

Windows® 8

Pada layar **Start** (Mulai), klik kanan area kosong pada layar, klik **All Apps** (Semua Aplikasi) pada panel aplikasi, klik ikon dengan nama printer, lalu pilih **Help** (Bantuan).

Memeriksa pembaruan firmware

- Kunjungi www.hp.com/support/ljp110series.
- Pilih printer atau kategori dari daftar, lalu klik **Drivers** (Driver).
- Pilih sistem operasi, lalu klik tombol **Next** (Berikutnya).
- Pilih **Firmware**, lalu klik tombol **Download**.

Sumber dukungan tambahan

Untuk bantuan secara menyeluruh dari HP terkait printer, kunjungi www.hp.com/support/ljp110series:

- Mengatasi masalah
- Menemukan petunjuk konfigurasi tingkat lanjut
- Men-download pembaruan perangkat lunak
- Mengikuti forum dukungan
- Mencari informasi jaminan dan peraturan
- Sumber pencetakan seluler

Sambungan jaringan nirkabel (hanya model nirkabel)

- Pastikan printer dan router nirkabel telah diaktifkan dan memiliki daya. Pastikan juga sakelar nirkabel diaktifkan.
- Pastikan printer telah berada dalam jangkauan jaringan nirkabel. Untuk sebagian besar jaringan, printer harus berada dalam jarak 30 m (100 kaki) dari jalur akses nirkabel (router nirkabel).
- Pastikan driver cetak telah terinstal di komputer.
- Pastikan komputer dan printer telah tersambung ke jaringan nirkabel yang sama.
- Untuk Mac, pastikan router nirkabel mendukung Bonjour.
- Hidupkan ulang router nirkabel.




LaserJet Pro P1100 시리즈

시작 설명서



프린터 하드웨어 설치
포스터의 **1~3단계**를
수행한 다음 오른쪽의
4단계를 진행하십시오.

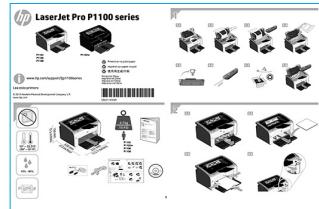

www.hp.com/support/ljp1100series



www.register.hp.com

4. 제어판에서의 초기 설정

소프트웨어를 설치하기 전에 프린터 제어판에서 LED 상태를 점검합니다.

5. 연결 방법을 선택하고 소프트웨어 설치를 준비합니다.

◀ 프린터와 컴퓨터간 직접 USB 연결

A-B형 USB 케이블을 사용합니다.

Windows

1. Windows 7 이하 버전의 경우, 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 설치 과정 중에 케이블을 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 케이블이 이미 연결된 경우, 설치 중 케이블을 연결하라는 메시지가 표시되면 프린터를 재시작합니다.
2. “**6. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드**”로 진행합니다.

참고: 소프트웨어를 설치하는 동안 “USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결” 옵션을 선택합니다.

Mac

1. 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 컴퓨터와 프린터에 연결합니다.
2. “**6. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드**”로 진행합니다.

((?)) 무선 설치 수행 (무선 모델 전용)

설치를 시작하기 전에 무선 액세스 지점이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 프린터, 라우터 및 컴퓨터가 모두 커져 있어야 하며, 컴퓨터는 프린터를 연결하고자 하는 무선 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

프린터 상단에 파란색 불이 계속 들어오지 않으면 A단계를 수행하십시오.
프린터 상단에 파란색 불이 계속 들어오면 B단계를 수행하십시오.

A단계

1. CD를 CD-ROM 드라이브에 넣고 설치를 클릭합니다. 프린터 연결 대화 상자가 표시되면 “무선 네트워크로 인쇄 구성”을 선택합니다.
2. 화면의 지시에 따릅니다.

B단계

1. CD를 CD-ROM 드라이브에 넣고 설치를 클릭합니다. 프린터 연결 대화 상자가 표시되면 “구성된 무선 네트워크 프린터에 연결”을 선택합니다.
2. 화면의 지시에 따릅니다.
3. 소프트웨어가 검색한 프린터를 선택합니다. 치 프로그램이 프린터를 찾지 못하는 경우, 프린터의 IP 주소를 수동으로 입력하고 설치를 계속합니다.

참고: 구성 페이지를 인쇄하여 프린터의 IP 주소를 찾습니다. 프린터 제어판에서 취소 X 버튼을 5초 간 누르고 있다가 취소 X 버튼에서 손을 떼면 구성 페이지를 인쇄할 수 있습니다. IP 주소는 구성 페이지의 네트워크 정보 섹션에 기재되어 있습니다.

➊ IP 주소 수동으로 구성

수동으로 IP 주소를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 프린터 사용 설명서 www.hp.com/support/ljp1100series를 참조하십시오.

English.....	1
Bahasa Indonesia.....	4
한국어.....	7
ไทย.....	10
繁体中文.....	13
Tiếng Việt.....	16

6. 소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드

프린터 CD에서 설치

Windows의 경우, 소프트웨어 설치 파일은 프린터와 함께 제공된 CD에 있습니다.

OS X의 경우, CD의 설치 파일이 DMG 파일로 포함되어 있습니다.

설치 노트

프린터용 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 프린터 CD의 설치 노트 파일을 참조하십시오.

웹에서 다운로드

1. www.hp.com/support/ljp1100series로 이동합니다.
2. 목록에서 프린터 또는 카테고리를 선택한 다음 드라이버를 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 운영 체제를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
4. 드라이버를 클릭한 다음 다운로드를 클릭합니다.
5. 화면의 지시에 따릅니다.

7. 소프트웨어 설치

Windows 전체 솔루션

1. 컴퓨터 CD 트레이에 소프트웨어 CD를 넣습니다.
2. 화면의 지시에 따릅니다. 연결 유형을 선택하라는 메시지가 표시되면 다음 중 적절한 옵션을 선택합니다.
 - 무선 네트워크로 인쇄 구성
 - USB를 사용하여 인쇄 구성
주의: 설치 프로그램에서 메시지를 표시할 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
 - 구성된 무선 네트워크 프린터에 연결

무선 모델만 해당

3. 설치가 완료되면 구성 페이지를 인쇄하여 프린터에 SSID 이름이 있는지 확인합니다. 제품 취소(X) 버튼을 누르고 있다가 준비 표시등이 깜박일 때 버튼에서 손을 떼면 구성 페이지가 인쇄됩니다.
4. 설치가 완료되면 USB 케이블을 분리합니다. 전화나 태블릿에서 인쇄하려면 장치를 프린터와 동일한 무선 네트워크에 연결합니다.

Windows 기본 설치

1. 프린터를 컵니다.
2. 프린터와 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다(이미 연결한 경우). 프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우에는 그대로 둡니다.
3. www.hp.com/support/ljp1100series로 이동합니다.
4. 목록에서 프린터나 카테고리를 선택한 다음 드라이버를 클릭하고, 프린터용 소프트웨어를 다운로드합니다.

OS X 전체 솔루션

1. 웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치.dmg 파일을 실행합니다.
2. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 동일한 언어로 표시합니다.
3. 설치 옵션 화면에 설치될 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 설치 버튼을 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
5. 소프트웨어 설치 과정 마지막에 HP 유ти리티 설정 지원을 사용하여 프린터 옵션을 구성합니다.

OS X 기본 설치

CD 또는 hp.com에서 다운로드한 HP 전체 솔루션 소프트웨어를 실행하지 않고 기본 인쇄 및 팩스 드라이버를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 컴퓨터 또는 네트워크에 프린터를 연결합니다.
2. 시스템 환경 설정에서 프린터 및 스캐너를 클릭합니다.
3. 원쪽 하단의 더하기(+) 버튼을 클릭하고 AirPrint 또는 HP 프린터 이름을 가진 드라이버를 사용하는 P1100을 선택합니다.

8. 모바일 및 무선 인쇄(선택 사항)

8.1 무선 네트워크에 장치 연결

휴대폰이나 태블릿에서 인쇄하려면 장치를 프린터와 동일한 무선 네트워크에 연결합니다.

Apple iOS 장치(AirPrint) 인쇄할 항목을 열고 작업 아이콘을 선택합니다. 인쇄를 선택하고 프린터를 선택한 다음 인쇄를 선택합니다.

신규 Android 장치(4.4 이상 버전) 인쇄할 항목을 열고 매뉴 버튼을 선택합니다. 인쇄를 선택하고 프린터를 선택한 다음 인쇄를 선택합니다.

일부 장치의 경우 Google Play 스토어에서 HP 인쇄 서비스 플러그인 앱을 다운로드해야 합니다.

이전 Android 장치(4.3 이하 버전) Google Play 스토어에서 HP ePrint 앱을 다운로드합니다.

Windows Phone Windows Store에서 HP AiO Remote 앱을 다운로드합니다.

모바일 인쇄에 대해 자세히 알아보기

추가적인 ePrint에 솔루션을 포함하여, 기타 모바일 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 사용 설명서의 “모바일 인쇄” 섹션을 참조하십시오.



8.2 HP Wireless Direct (무선 모델 전용)

HP Wireless Direct를 통해 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 Wi-Fi 케이블 장치를 무선 라우터나 액세스 지점을 사용하지 않고 직접 프린터에 무선 네트워크 연결을 할 수 있습니다. 사용자는 Wi-Fi를 사용할 수 있는 장치를 새 무선 네트워크 또는 핫스팟에 연결하는 방식과 동일한 방법으로 프린터의 HP Wireless Direct 신호에 연결합니다.

HP Wireless Direct 활성화

다음 단계를 수행하여 HP EWS(내장 웹 서버)에서 HP 웹 서비스를 활성화 합니다.

1. 프린터를 네트워크에 연결하고 구성 페이지를 인쇄하여 프린터의 IP 주소를 확인합니다.
2. 웹 브라우저를 열고 주소 입력란에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
IP 주소 예: 192.168.0.1

참고: IP 주소를 수동으로 설정하거나 자동으로 구성하려면, 사용 설명서의 “네트워크 제품 구성”을 참조하십시오.



9. 이메일을 통한 HP ePrint 설정(선택 사항)

이메일을 통한 HP ePrint를 사용하면 장치가 동일한 네트워크 상에 없어도 이메일을 사용할 수 있는 모든 장치에서 프린터의 이메일 주소로 문서를 첨부 파일로 전송하여 인쇄할 수 있습니다.

이메일을 통한 HP ePrint를 사용하려면 프린터가 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 프린터가 무선 네트워크에 연결되어 있고 인터넷에 접속되어야 합니다.
- 프린터에 HP 웹 서비스가 활성화되어 있어야 하며, HP Connected에 프린터가 등록되어 있어야 합니다.

HP 웹 서비스 활성화(무선 모델 전용)

1. 프린터를 HP 내장 웹 서버(EWS)에 연결한 다음, 구성 페이지를 인쇄하여 프린터의 IP 주소를 확인합니다.
2. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 열고 주소줄에 프린터 IP 주소를 입력합니다. HP EWS가 열립니다.
3. **HP 웹 서비스 탭**을 클릭합니다. 네트워크가 프록시 서버를 사용하는 경우, 다음과 같이 합니다.
 - 프록시 설정 탭을 선택합니다.
 - 네트워크에서 프록시 서버를 사용하여 인터넷에 액세스하는 경우 이 확인란을 선택합니다.
 - 프록시 서버 필드에 프록시 서버 주소 및 포트 번호를 입력한 다음, [적용] 버튼을 클릭합니다.
4. HP 웹 서비스 탭을 선택한 다음, [사용] 버튼을 클릭합니다. 프린터가 인터넷에 대한 연결을 구성하여 정보 시트가 인쇄될 것이라는 메시지를 표시합니다.
5. 확인 버튼을 클릭합니다. ePrint 페이지가 인쇄됩니다. ePrint 페이지에서 프린터에 자동으로 할당된 이메일 주소를 찾습니다.

HP ePrint 사용

1. www.hpconnected.com 으로 이동하여 HP ePrint 계정을 만들고 설정 과정을 완료합니다.
 2. 목록에서 프린터를 선택하고 + **프린터 추가**를 눌러 추가합니다. 프린터를 추가하려면 프린터 코드가 있어야 합니다. 프린터 코드는 프린터 이메일 주소의 @ 기호 전에 위치한 부분입니다.
- [!] 참고:** 이 코드는 HP 웹 서비스를 활성화한 시간부터 24시간 동안만 유효합니다. 코드가 만료되면 지시에 따라 HP 웹 서비스를 다시 활성화하고 새 코드를 구합니다.
3. 설정 버튼을 클릭합니다. HP ePrint 설정 대화 상자가 나타납니다. 다음 세 개의 탭을 사용할 수 있습니다.
 - **허용된 발신자:** 프린터가 예상치 못한 문서를 인쇄하지 않게 하려면 허용된 발신자 탭을 클릭합니다. “허용된 발신자만”을 클릭한 후 ePrint 작업을 허용하고자 하는 이메일 주소를 추가합니다.
 - **인쇄 옵션:** 이 프린터에 전송된 모든 ePrint 작업에 대한 기본 설정을 지정하려면 인쇄 옵션 탭을 클릭한 다음 사용하고자 하는 설정을 선택합니다.
 - **고급:** 프린터의 이메일 주소를 변경하려면 고급 탭을 클릭합니다.

문제 해결

사용 설명서

사용 설명서는 프린터 사용법 및 문제 해결 정보를 포함합니다. 프린터 CD 및 웹에서 제공됩니다.

웹에서 제공되는 사용 설명서

1. www.hp.com/support/ljp1100series로 이동합니다.
2. 목록에서 프린터 또는 카테고리를 선택한 다음 사용 설명서를 클릭합니다.

프린터 CD에서 제공되는 사용 설명서

Windows의 경우 권장 소프트웨어를 설치하는 동안 사용 설명서가 컴퓨터에 복사됩니다.

Windows® XP, Windows Vista® 및 Windows® 7

시작을 클릭하고, 프로그램 또는 모든 프로그램, HP를 차례로 선택하고, HP 프린터 폴더를 선택한 후 도움말을 선택합니다.

Windows® 8

시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 응용 프로그램 표시줄에서 모든 앱을 클릭한 후, 프린터 이름이 있는 아이콘을 클릭하고 도움말을 클릭합니다.

펌웨어 업데이트 확인

1. www.hp.com/support/ljp1100series로 이동합니다.
2. 목록에서 프린터 또는 카테고리를 선택한 다음 드라이버를 클릭합니다.
3. 운영 체제를 선택하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.
4. 펌웨어를 선택하고 [다운로드] 버튼을 클릭합니다.

추가 지원 리소스

프린터에 대한 모든 것을 포함하는 HP 도움말은 www.hp.com/support/ljp1100series에서 확인하십시오.

- 문제 해결
- 고급 구성 지침 찾기
- 소프트웨어 업데이트 다운로드
- 지원 포럼 가입
- 보증 및 규정 정보 찾기
- 모바일 인쇄 리소스

(()) 무선 네트워크 연결(무선 모델 전용)

- 프린터 및 무선 라우터가 켜져 있고 전원에 이상이 없는지 확인합니다. 무선 스위치가 켜져 있는지도 확인합니다.
- 프린터가 무선 네트워크 범위 내에 있는지 확인합니다. 대부분의 네트워크에서는 프린터가 무선 액세스 지점(무선 라우터)의 30m(100ft) 이내에 있어야 합니다.
- 인쇄 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터 및 프린터가 동일한 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Mac의 경우, 무선 라우터에서 Bonjour를 지원하는지 확인합니다.
- 무선 라우터를 재시작합니다.



คู่มือการเริ่มใช้งานซีรีส์ LaserJet Pro P1100

繁体中文 13
Tiếng Việt 16



สำคัญ:

ทำตาม **ขั้นตอนที่ 1 - 3**
บนโปสเตอร์การตั้งค่า
ยาาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ แล้วทำ
ขั้นตอนที่ 4 หากข้ามไม่ต่อ




www.hp.com/support/ljp1100series



www.register.hp.com

4. การตั้งค่าครั้งแรกบนแผงควบคุม

ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้ดูตรวจสอบสถานะไฟ LED ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์

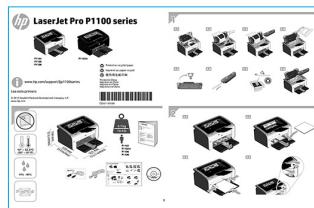

5. เลือกวิธีการเชื่อมต่อและเตรียมสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อ USB โดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

ใช้สาย USB แบบ A-to-B

Windows

- สำหรับ Windows 7 หรือรุ่นที่ต่ำกว่า อย่าเชื่อมต่อสาย USB ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการติดตั้งจะพร้อมต่อให้เชื่อมต่อสายในเวลาที่เหมาะสม หากมีการเชื่อมต่อสายอยู่แล้ว ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เมื่อการติดตั้งพร้อม ให้ไปที่ **“6. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์”**
- ดำเนินการต่อที่ **“6. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์”**

หมายเหตุ: ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อ เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้โดยใช้สาย USB

Mac

- เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์
- ดำเนินการต่อที่ **“6. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์”**

(1) ทำการติดตั้งแม่รีสาย (รุ่นแบบไร้สายเท่านั้น)

ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้ง ให้ดูตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อรีสายทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ เรอาเตอร์ และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการ

หากไม่มีไฟสีฟ้าเข้มสว่างที่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ **ขั้นตอน A**

หากมีไฟสีฟ้าเข้มสว่างที่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ **ขั้นตอน B**

ขั้นตอน A

- ใส่แผ่นชีดในเครื่องที่ต้องการ และคลิก ติดตั้ง เมื่อช่องตัวอุบ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ปรากฏขึ้น ให้เลือก กำหนดค่าเพื่อให้พิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สายนี้
- กำหนดค่าแนะนำหน้าจอ

ขั้นตอน B

- ใส่แผ่นชีดในเครื่องที่ต้องการ และคลิก ติดตั้ง เมื่อช่องตัวอุบ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ปรากฏขึ้น ให้เลือก เชื่อมต่อ กับเครื่องพิมพ์ ให้ป้อน IP แสดงเครื่องของเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง เพื่อทำการติดตั้งต่อ
- ดำเนินการตามคำแนะนำหน้าจอ
- เลือกเครื่องพิมพ์ที่ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ หากไม่สามารถติดตั้งตรวจสอบ หากไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ป้อน IP แสดงเครื่องของเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง เพื่อทำการติดตั้งต่อ

หมายเหตุ: พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อข้ามมา IP แสดงเครื่องของเครื่องพิมพ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มยกเลิกถัง X 5 วินาที จากนั้นเปลี่ยนไปยังยกเลิก X เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า IP แสดงเครื่องจะแสดงอยู่บนหน้าจอ การกำหนดค่าในส่วนข้อมูลเครือข่าย

1 กำหนดค่า IP และเครื่องด้วยตนเอง

ดูคู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า IP และเครื่องด้วยตนเอง www.hp.com/support/ljp1100series

6. ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์

ติดตั้งจากแฟ้มเซ็ตเครื่องพิมพ์

สำหรับ Windows ไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์มีอยู่ในแฟ้มเซ็ตที่มากับเครื่องพิมพ์

สำหรับ OS X ไฟล์การติดตั้งจะแนบมาในไฟล์ DMG รวมอยู่ด้วย

หมายเหตุการติดตั้ง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์โปรดดูไฟล์หมายเหตุการติดตั้งในแฟ้มเซ็ตเครื่องพิมพ์

7. ติดตั้งซอฟต์แวร์

โซลูชัน Windows เบบเน็ต

1. ใส่แฟ้มเซ็ตซอฟต์แวร์ใน驱动ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
2. ทำการดำเนินการตามที่แนะนำ เมื่อพร้อมต้องเลือกประเภทของการเชื่อมต่อ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม:
 - กำหนดค่าเพื่อให้พิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย
 - กำหนดค่าเพื่อให้พิมพ์โดยใช้ USB
 - ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อสาย USB จนกว่าโปรแกรมการติดตั้งจะพร้อมต่อคุณ
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สายที่กำหนดค่าแล้ว

สำหรับรุ่นไร้สายเท่านั้น

3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ มีชื่อ SSID (กดปุ่ม ยกเลิก (X) ค้างไว้จนกว่าไฟสัญญาณพร้อมจะกะพริบ จากนั้นให้ปล่อยปุ่มเพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า)
4. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กดสาย USB หากต้องการพิมพ์จากโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับเครื่องพิมพ์

การติดตั้งพื้นฐานสำหรับ Windows

1. เปิดเครื่องพิมพ์
2. คลอดสาย USB ออกจากรหัสเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ (หากเชื่อมต่ออยู่ ทางเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายของคุณอยู่ ให้ดึงการเชื่อมต่อันนี้ไว้)
3. ไปที่ www.hp.com/support/ljp1100series
4. เลือกเครื่องพิมพ์หรือหมวดหมู่จากการ จากนั้นคลิก ไดเรเวอร์ แล้วดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การติดตั้งสำหรับเครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดจากเว็บ

1. ไปที่ www.hp.com/support/ljp1100series
2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการรายการ จากนั้นคลิก ไดเรเวอร์
3. เลือกระบบปฏิบัติการจากเมนูdropdown แล้วคลิก ตั้งค่า
4. คลิก ไดเรเวอร์ จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด
5. ทำการคำแนะนำบนหน้าจอ

โซลูชัน OS X เบบเน็ต

1. เปิดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์ .dmg ที่ดาวน์โหลดจากเว็บ
2. นำโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ แล้วแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งในภาษาเดียวกัน
3. หน้าจอ ตัวเลือกการติดตั้ง จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง คลิกปุ่ม ติดตั้ง
4. ทำการดำเนินการตามที่แนะนำเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
5. เมื่อเสร็จขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ใช้ **HP Utility Setup Assistant** เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกของเครื่องพิมพ์

การติดตั้งพื้นฐานสำหรับ OS X

ในการติดตั้งไดเรเวอร์การพิมพ์ที่มีในไฟล์เดียว ให้ดาวน์โหลดจาก hp.com ให้ทำการติดตั้งตามด้านล่าง:

1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
2. จาก ค่ากำหนดระบบ และคลิก เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
3. คลิกปุ่มบวก (+) ทางด้านล่างซ้าย และเลือก **P1100** โดยใช้ไดเรเวอร์ที่ชื่อ AirPrint หรือ HP Printer

8. การพิมพ์ทางมือถือและการพิมพ์แบบไร้สาย (ไม่บังคับ)

8.1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายไร้สาย

ในการพิมพ์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์ Apple iOS (AirPrint) เปิดรายการที่จะพิมพ์ และเลือกไอคอนคำนีนการเลือก พิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก พิมพ์

อุปกรณ์ Android เวอร์ชันใหม่ (4.4 ขึ้นไป) เปิดรายการที่จะพิมพ์ และเลือกบุ๊ม เมนูเลือก พิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ และเลือก พิมพ์

อุปกรณ์บางชนิดอาจต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HP Print Service จาก Google Play Store

อุปกรณ์ Android เวอร์ชันเก่า (4.3 หรือต่ำกว่า) ดาวน์โหลดแอป HP ePrint จาก Google Play Store

Windows Phone ดาวน์โหลดแอป HP AiO Remote จาก Windows Store

1. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ทางมือถือ

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ทางมือถืออื่นๆ รวมถึงโซลูชัน ePrint เพิ่มเติม ให้เลือกแท็บ QR หรืออุปกรณ์ “การพิมพ์ทางมือถือ” ของคุณผู้ใช้



8.2 HP Wireless Direct (รุ่น แบบไร้สายเท่านั้น)

HP Wireless Direct อนุญาตให้อุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi-Fi ได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ทำการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สายกับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ไวไฟหรือจุดเข้ามต่อ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับสัญญาณโดยตรงแบบไร้สายของ HP ของเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ Wi-Fi กับเครือข่ายไร้สาย หรืออุปกรณ์ที่มี

เปิดใช้งาน HP Wireless Direct

เปิดใช้งาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทำการขั้นตอนเหล่านี้:

1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย และพิมพ์หน้าการกำหนดค่า เพื่อรับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
2. **หมายเหตุ:** เมื่อต้องการตั้งค่า IP แอดเดรสตัวย่อตามเอง หรือกำหนดค่าโดยอัตโนมัติให้ดูที่ “กำหนดค่าเครื่องพิมพ์เครือข่าย” ในคู่มือผู้ใช้
2. เปิดเบราว์เซอร์ และพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในเบราว์เซอร์ ตัวอย่าง IP แอดเดรส: 192.168.0.1

9. ตั้งค่า HP ePrint ผ่านอีเมล (ไม่บังคับ)

ใช้ HP ePrint ผ่านอีเมลเพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แบบอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีคีย์อีเมล แม้จากอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

ในการใช้ HP ePrint ผ่านอีเมล เครื่องพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

- เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ HP Web Services ในเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ต้องลงทะเบียนกับ HP Connected

เปิดใช้งาน HP Web Services (รุ่น แบบไร้สายเท่านั้น)

- หลังจากที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ HP Embedded Web Server (EWS) แล้ว ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่า และระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
- ฝีมือเว็บไซต์คือคอมพิวเตอร์ของคุณ และป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในบรรทัดแอดเดรส HP EWS จะเปิดขึ้น
- คลิกแท็บ **HP Web Services** หากเครือข่ายใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:
 - เลือกแท็บ การตั้งค่าพร็อกซี
 - เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายในช่องนี้ หากเครือข่ายของคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 - ในไฟล์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ป้อนที่อยู่และหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ แล้ว คลิกปุ่ม ปรับใช้
- เลือกแท็บ **HP Web Services** และคลิกปุ่ม เปิดใช้งาน เครื่องพิมพ์จะกำหนดค่าการเชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ต และข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อว่าจะพิมพ์เอกสารข้อมูล

- คลิกปุ่ม ตกลง หน้า ePrint จะพิมพ์อีเมล ในหน้า ePrint ให้ค้นหาที่อยู่อีเมลที่กำหนดให้กับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ

ใช้ HP ePrint

- ไปที่ www.hpconnected.com เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และตั้งค่าจานเสร็จเรียบร้อย
- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ หรือคลิก + เพิ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในบัญชี คลิกเล้ายืนต้องมีรหัสเครื่องพิมพ์ ซึ่งก็คือลิ๊งค์ที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในบัญชี
- หมายเหตุ: รหัสนี้ใช้ได้ 24 ชั่วโมงเท่านั้นจากเวลาที่คุณปิดใช้งาน HP Web Services หากหมดอายุ ให้ทำการค่าແเนະน้ำเพื่อปิดใช้งาน HP Web Services อีกครั้ง และรับรหัสใหม่
- คลิกปุ่มตั้งค่า กล่องตัวต้องการตั้งค่า HP ePrint จะปรากฏขึ้น โดยมีสามแท็บดังนี้:
 - ผู้ส่งที่อนุญาต:** ในการป้องกันเครื่องพิมพ์ของคุณจากการพิมพ์เอกสารที่ไม่ได้คาดไว้ ให้คลิกแท็บ ผู้ส่งที่อนุญาต คลิก ผู้ส่งที่อนุญาตเท่านั้น และเพิ่มที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ใช้งาน ePrint ได้
 - ตัวเลือกการพิมพ์:** ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงาน ePrint ห้องหมุดที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์นี้ให้คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้
 - ข้อสูง:** ในการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์ ให้คลิกแท็บ ข้อสูง

การแก้ไขปัญหา

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้รวมถึงการใช้เครื่องพิมพ์และข้อมูลการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีอยู่ในแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์ และบนเว็บ:

คู่มือผู้ใช้บนเว็บ

- ไปที่ www.hp.com/support/ljp1100series
- เลือกเครื่องพิมพ์หรือหมวดหมู่จากรายการ จากนั้นคลิก คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้จากแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์

สำหรับ Windows จะมีการท่าสำเนาคู่มือผู้ใช้ไปยังคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แน่นำ

Windows® XP, Windows Vista® และ Windows® 7

คลิก เลือก ไฟร์แครม หรือ ไฟร์แครมทั้งหมด เลือก HP เลือกไฟล์เดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จากนั้นเลือก วิธีใช้

Windows® 8

บนหน้าจอ เริ่ม คลิกขวาหน้าจอที่ว่างของหน้าจอ และคลิก แอปทั้งหมด บนแนบ安东คลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเลือก วิธีใช้

ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์

- ไปที่ www.hp.com/support/ljp1100series
- เลือกเครื่องพิมพ์หรือหมวดหมู่จากรายการ จากนั้นคลิก ไดเรกอร์
- เลือกระบบปฏิบัติการ และคลิกปุ่ม ลัดไป
- เลือก เฟิร์มแวร์ และคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

ทรัพยากรการสนับสนุนเพิ่มเติม

สำหรับวิธีใช้ HP ที่รวมทุกอย่างสำหรับเครื่องพิมพ์ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljp1100series:

- การแก้ไขปัญหา
- ค้นหาคำแนะนำในการกำหนดค่าขั้นสูง
- ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์
- เข้าร่วมไฟร์แครมการรับเมลล์
- ค้นหาข้อมูลการรับประทานและข้อบังคับ
- ทรัพยากรการพิมพ์ทางมือถือ

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (รุ่นแบบไร้สายเท่านั้น)

- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และเราเตอร์ไร้สายเปิดอยู่และมีไฟเข้า และตรวจสอบว่ามีปิดสวิตซ์ไร้สายอยู่หรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ภายในช่วงของเครือข่ายไร้สายหรือไม่ สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ภายในช่วง 30 ม. (100 ฟุต) ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย)
- ตรวจสอบว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันหรือไม่
- สำหรับ Mac ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน Bonjour หรือไม่
- รีสตาร์ทเราเตอร์ไร้สาย



LaserJet Pro P1100 系列入門指南



重要事項：

首先，依照印表機硬體設定海報的**步驟 1 - 3**進行後，再繼續執行右側的**步驟 4**。



www.hp.com/support/ljp1100series



www.register.hp.com

4. 控制面板上的初始設定

在印表機控制面板上，先檢查 LED 狀態，再開始進行軟體安裝。

5. 選擇連線方法並準備進行軟體安裝

直接在印表機與電腦之間連接的 USB 連線

使用 A 對 B 型 USB 連接線。

Windows

- 對於 Windows 7 或以下版本，請勿在安裝軟體之前連接 USB 連接線。安裝程序會在適當時間提示您接上連接線。如果連接線已經連接，請在安裝提示告訴您將連接線接上時重新啟動印表機。
- 繼續執行**「6. 找出或下載軟體安裝檔」**。

註：進行軟體安裝時，選擇「使用 USB 繩線直接連接至此電腦」的選項。

Mac

- 先連接電腦與印表機之間的 USB 連接線，再進行軟體安裝。
- 繼續執行**「6. 找出或下載軟體安裝檔」**。

(?) 執行無線安裝（僅限無線機型）

開始安裝前，先確認無線存取點運作正常。確定印表機、路由器和電腦皆已開啟電源，而且電腦也已連接至您要將印表機連接到的同一個無線網路。

如果印表機上面沒有恆亮的藍色指示燈，請移至**程序 A**。

如果印表機上面有恆亮的藍色指示燈，請移至**程序 B**。

程序 A

- 將光碟放入 CD-ROM 光碟機，然後按一下「Install」（安裝）。當「Printer connections」（印表機連線）對話方塊出現時，選擇「Configure to print over the Wireless Network」（設定為透過無線網路列印）。
- 按照螢幕上的指示進行。

程序 B

- 將光碟放入 CD-ROM 光碟機，然後按一下「Install」（安裝）。當「Printer connections」（印表機連線）對話方塊出現時，選擇「Connect to a configured Wireless Network printer」（連接至設定的無線網路印表機）。
- 按照螢幕上的指示進行。
- 選擇軟體偵測到的印表機。如果安裝程式偵測不到印表機，請手動輸入印表機的 IP 位址以繼續進行安裝。

註：列印設定頁以找出印表機 IP 位址。在印表機控制面板上，按住取消 X 按鈕 5 秒鐘後，再放開取消 X 按鈕以列印設定頁。IP 位址會在設定頁的「Network Information」（網路資訊）區段中列出。

① 手動設定 IP 位址

如需有關如何手動設定 IP 位址的詳細資訊，請參閱印表機使用指南
www.hp.com/support/ljp1100series。

English.....	1
Bahasa Indonesia.....	4
한국어.....	7
ไทย.....	10
繁体中文.....	13
Tiếng Việt.....	16

6. 找出或下載軟體安裝檔

從印表機光碟安裝

對於 Windows，印表機隨附的光碟提供軟體安裝檔。

對於 OS X，光碟上的安裝程式包含 DMG 檔案。

1 安裝注意事項

如需印表機所需軟體的詳細資訊，請參閱印表機光碟上的「安裝注意事項」檔案。

從網路下載

- 前往 www.hp.com/support/ljp1100series。
- 從清單選擇印表機或類別，然後按一下「Drivers（驅動程式）」。
- 從下拉式清單中選擇作業系統並按一下「Next（下一步）」。
- 按一下「Driver（驅動程式）」，然後按一下「Download（下載）」。
- 依照螢幕上的指示進行。

7. 安裝軟體

Windows 完整解決方案

- 將軟體光碟插入電腦光碟托盤。
- 依照螢幕上的指示進行。出現選取連線類型的提示時，選擇適當選項：
 - Configure to print over the Wireless Network（設定為透過無線網路列印）
 - Configure to print using USB（設定為使用 USB 列印）
注意：暫且不要接上 USB 連接線，請等到安裝程式出現提示時再連接。
 - Connect to a configured Wireless Network Printer（連接至設定的無線網路印表機）

僅適用於無線機型

- 安裝完成時，列印設定頁以確定印表機具有 SSID 名稱。（按住取消(X)按鈕，直到就緒指示燈閃爍後，再放開按鈕以列印設定頁）。
- 安裝完成時，拔除 USB 連接線。若要從電話或平板電腦列印，請將裝置連接至印表機所在的同一個無線網路。

Windows 基本安裝

- 開啟印表機電源。
- 拔除印表機和電腦之間的 USB 連接線（如果已經連接）。如果印表機已連接至您的網路，請保持連線。
- 前往 www.hp.com/support/ljp1100series。
- 從清單選擇印表機或類別並按一下「Drivers（驅動程式）」，然後下載適用於印表機的安裝軟體。

OS X 完整解決方案

- 啟動您從網路下載的軟體安裝.dmg 檔案。
- 軟體安裝程式會偵測作業系統的語言，然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。
- 「安裝選項」畫面會詳細說明要安裝的軟體。按一下「安裝」按鈕。
- 依照螢幕上的指示安裝軟體。
- 軟體安裝程序結束時，使用「HP Utility 設定小幫手」來設定印表機選項。

OS X 基本安裝

若要不執行來自光碟或 hp.com 下載的 HP 完整解決方案軟體，即安裝基本列印驅動程式，請依照下列步驟進行：

- 將印表機連接至電腦或網路。
- 在「系統偏好設定」中，按一下「印表機與掃描器」。
- 按一下左下方的加號[+]按鈕，並選擇「P1100」（使用名稱為 AirPrint 或「HP 印表機」的驅動程式）。

8. 行動列印和無線列印（選用）

8.1 將裝置連接至無線網路

若要從電話或平板電腦列印，請將裝置連接至印表機所在的同一個無線網路。

Apple iOS 裝置 (AirPrint) 開啟要列印的項目，並選擇動作圖示。選擇「列印」，選擇印表機，然後選擇「列印」。

新版 Android 裝置 (4.4 或更新版本) 開啟要列印的項目，並選擇選單按鈕。選擇「列印」，選擇印表機，然後選擇「列印」。

有些裝置需要從 Google Play 商店下載 HP Print Service 外掛程式應用程式。

舊版 Android 裝置 (4.3 或較舊版本) 從 Google Play 商店下載 HP ePrint 應用程式。

Windows Phone 從 Windows 市集下載 HP AiO Remote 應用程式。

1 進一步了解行動列印

若要進一步了解其他行動列印選項（包括其他 ePrint 解決方案），請掃描 QR 碼，或參閱使用指南的「行動列印」一節。



8.2 HP Wireless Direct（僅限 無線機型）

HP Wireless Direct 可讓具備 Wi-Fi 功能的裝置（例如智慧型手機、平板電腦或電腦）在沒有使用無線路由器或存取點的情況下，直接與印表機進行無線網路連線。連接至印表機的 HP Wireless Direct 訊號，方法與您將具備 Wi-Fi 功能的裝置連接至新的無線網路或熱點一樣。

啟用 HP Wireless Direct

依照下列步驟，在 HP 內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 中啟用 HP 網路服務：

- 將印表機連接至網路，並列印設定頁以取得印表機 IP 位址。
- 註：**若要手動設定 IP 位址或是使用自動設定方式，請參閱使用指南中的「設定網路產品」。
- 開啟網頁瀏覽器，並在網址列中輸入印表機 IP 位址。**IP 位址範例：**192.168.0.1



9. 設定 HP ePrint via email (選用)

使用 HP ePrint via email，您只要在任何具備電子郵件功能的裝置上，將文件當做電子郵件附件傳送至印表機的電子郵件地址即可列印該文件，即使您使用的裝置不在同一個網路上也沒問題。

若要使用 HP ePrint via email，印表機必須符合以下要求：

- 印表機必須連接至無線網路，並且可以存取網際網路。
- 印表機必須啟用 HP 網路服務，而且您必須已向 HP Connected 註冊印表機。

啟用 HP 網路服務 (僅限 無線機型)

1. 將印表機連接至 HP 內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 後，列印設定頁並找出印表機 IP 位址。
2. 開啟電腦上的網頁瀏覽器，並在網址列中輸入印表機 IP 位址。HP EWS 隨即開啟。
3. 按一下「**HP 網路服務**」標籤。如果網路使用 Proxy 伺服器，請執行以下動作：
 - 選擇「**Proxy 設定**」標籤。
 - 選擇「**如果網路使用 Proxy 伺服器存取網際網路，請核取此方塊**」核取方塊。
 - 在「**Proxy 伺服器**」欄位中，輸入 Proxy 伺服器位址和連接埠號碼，然後按一下「**套用**」按鈕。
4. 選擇「**HP 網路服務**」標籤，並按一下「**啟用**」按鈕。印表機會設定網際網路連線，然後出現訊息表示即將列印資訊頁。
5. 按一下「**確定**」按鈕。隨即列印 ePrint 頁面。在 ePrint 頁面上，尋找自動指派給印表機的電子郵件地址。

使用 HP ePrint

1. 前往 www.hpconnected.com，建立 HP ePrint 帳戶並完成設定程序。
2. 從清單選擇您的印表機，或按一下「+ 新增印表機」以加入印表機。若要新增印表機，您需要印表機代碼，這是在印表機電子郵件地址中位於@ 符號之前的片段。

註：此代碼僅在啟用 HP 網路服務後的 24 小時內有效。如果代碼到期，請依照指示重新啟用 HP 網路服務，取得新代碼。

3. 按一下「**設定**」按鈕。「**HP ePrint 設定**」對話方塊隨即出現。有三個可用標籤：
 - **允許的寄件者**：要防止產品列印非預期的文件，請按一下「**允許的寄件者**」標籤。按一下「**僅限允許的寄件者**」，然後新增您要允許 ePrint 工作的來源電子郵件地址。
 - **列印選項**：若要為傳送至本印表機的所有 ePrint 工作設定預設值，請按一下「**列印選項**」標籤，然後選擇您要使用的設定。
 - **進階**：若要變更印表機的電子郵件地址，請按一下「**進階**」標籤。

疑難排解

使用指南

使用指南包含印表機使用方式及疑難排解資訊。這可在印表機光碟或網路上取得：

網路上的使用指南

1. 前往 www.hp.com/support/ljp1100series。
2. 從清單選擇印表機或類別，然後按一下「**User guides**」（使用指南）。

印表機光碟中的使用指南

對於 Windows，使用指南會在進行建議的軟體安裝時複製到電腦。

Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7

按一下「開始」，依序選擇「程式集」或「所有程式」、「HP」、HP 印表機的資料夾，然後選擇「說明」。

Windows® 8

在「開始」畫面中，以滑鼠右鍵按一下畫面中的空白區域，按一下應用程式列的「所有應用程式」，然後按一下顯示印表機名稱的圖示並選擇「說明」。

檢查韌體更新

1. 前往 www.hp.com/support/ljp1100series。
2. 從清單選擇印表機或類別，然後按一下「**Drivers**」（驅動程式）。
3. 選擇作業系統，並按一下「**Next**」（下一步）按鈕。
4. 選擇「**Firmware**」（韌體），並按一下「**Download**」（下載）按鈕。

其他支援資源

如需包含印表機所有相關資訊的 HP 說明，請前往 www.hp.com/support/ljp1100series：

- 解決問題
- 尋找進階組態設定指示
- 下載軟體更新
- 加入支援論壇
- 尋找保固及法規資訊
- 行動列印資源

(()) 無線網路連線 (僅限 無線機型)

- 確認印表機和無線路由器已開啟且接通電源。此外，確定無線開關已開啟。
- 確認印表機位於無線網路範圍內。對多數網路而言，印表機必須是在距離無線存取點（無線路由器）30 公尺（100 英呎）以內的位置。
- 確認電腦已安裝列印驅動程式。
- 確認電腦和印表機連接至相同的無線網路。
- 若是使用 Mac，請確認無線路由器支援 Bonjour。
- 重新啟動無線路由器。




Hướng dẫn bắt đầu sử dụng LaserJet Pro series P1100



QUAN TRỌNG:

Trước tiên, hãy thực hiện **Bước 1 - 3** trên áp phích thiết lập phần cứng máy in rồi tiếp tục với **Bước 4** ở bên phải.

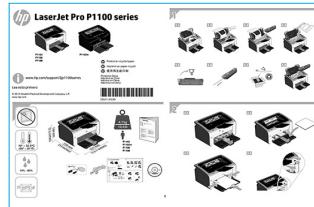

www.hp.com/support/ljp1100series



www.register.hp.com

4. Thiết lập ban đầu tại bảng điều khiển

Tại bảng điều khiển của máy in, kiểm tra trạng thái của đèn LED trước khi bắt đầu cài đặt phần mềm.

5. Chọn phương thức kết nối và chuẩn bị cài đặt phần mềm

Kết nối USB trực tiếp giữa máy in và máy tính

Sử dụng một cáp USB loại A-dến-B.

Windows

- Đối với Windows 7 trở xuống, dừng kết nối cáp USB trước khi cài đặt phần mềm. Quá trình cài đặt sẽ nhắc kết nối cáp vào thời điểm phù hợp. Nếu cáp đã được kết nối, hãy khởi động lại máy in khi quá trình cài đặt nhắc kết nối cáp.
- Tiếp tục "[6. Tìm hoặc tải xuống tập tin cài đặt phần mềm](#)".

LƯU Ý: Trong quá trình cài đặt phần mềm, chọn tùy chọn này để **kết nối Trực tiếp máy tính này bằng cáp USB**.

Mac

- Kết nối cáp USB giữa máy tính và máy in trước khi cài đặt phần mềm.
- Tiếp tục "[6. Tìm hoặc tải xuống tập tin cài đặt phần mềm](#)".

() Thực hiện cài đặt không dây (chỉ các mẫu không dây)

Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy xác minh rằng điểm truy cập không dây đang hoạt động đúng. Hãy đảm bảo rằng máy in, bộ định tuyến và máy tính đều đang được bật và máy tính được kết nối với chính mạng không dây mà bạn muốn kết nối với máy in.

Nếu không xuất hiện đèn màu xanh liên tục ở đầu máy in, hãy chuyển đến **Quy trình A**.

Nếu xuất hiện đèn màu xanh liên tục ở đầu máy in, hãy chuyển đến **Quy trình B**.

Quy trình A

- Cho đĩa CD vào ổ CD-ROM rồi nhấp **Install (Cài đặt)**. Khi hộp thoại **Kết nối máy in** hiện ra, chọn **Configure to print over the Wireless Network (Cấu hình để in qua Mạng không dây)**.
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Quy trình B

- Cho đĩa CD vào ổ CD-ROM rồi nhấp **Install (Cài đặt)**. Khi hộp thoại **Kết nối máy in** hiện ra, chọn Kết nối với máy in Mạng không dây đã cấu hình.
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- Chọn máy in mà phần mềm phát hiện ra. Nếu trình cài đặt không phát hiện được máy in, hãy nhập thủ công địa chỉ IP của máy in để tiếp tục cài đặt.

LƯU Ý: In trang Cấu hình và tìm địa chỉ IP của máy in. Tại bảng điều khiển của máy in, nhấn và giữ nút cancel (hủy) X trong 5 giây rồi nhả nút cancel (hủy) X để in trang Cấu hình. Địa chỉ IP được liệt kê trên trang Cấu hình trong mục Thông tin mạng.

Cấu hình thủ công địa chỉ IP

Xem Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về cách cấu hình thủ công địa chỉ IP www.hp.com/support/ljp1100series

6. Tìm hoặc tải xuống tập tin cài đặt phần mềm

Cài đặt từ CD máy in

Đối với Windows, tập tin cài đặt phần mềm được cung cấp trên CD đi kèm máy in.

Đối với OS X, tệp trình cài đặt trên CD bao gồm một tệp DMG.

Lưu ý khi Cài đặt

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm dành cho máy in, hãy xem tệp Ghị chú cài đặt trên CD máy in.

Tải xuống từ Web

- Truy cập www.hp.com/support/ljp1100series.
- Chọn máy in hoặc danh mục từ danh sách rồi nhấp vào Drivers (Trình điều khiển).
- Chọn hệ điều hành từ menu thả xuống, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).
- Nhấp vào Driver (Trình điều khiển) rồi nhấp vào Download (Tải xuống).
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

7. Cài đặt phần mềm

Windows full solution

- Đưa đĩa CD phần mềm vào khay CD của máy tính.
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Khi được nhắc chọn loại kết nối, chọn tùy chọn thích hợp:
 - Cấu hình để in qua Mạng không dây
 - Cấu hình để in bằng USB
CHÚ Ý: Không kết nối cáp USB cho đến khi chương trình cài đặt nhắc bạn.
 - Kết nối với Máy in mạng không dây đã cấu hình

Chi dành cho các mẫu không dây

- Khi quá trình cài đặt hoàn tất, in trang cấu hình để đảm bảo máy in có tên SSID. (Nhấn và giữ nút Cancel (Hủy - X) cho đến khi đèn sẵn sàng nhấp nháy rồi nhả nút để in trang cấu hình).
- Khi quá trình cài đặt hoàn tất, ngắt kết nối cáp USB. Để in từ điện thoại hoặc máy tính bảng, kết nối thiết bị với cùng mạng không dây như máy in.

Cài đặt Windows cơ bản

- Bật máy in.
- Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy in và máy tính (nếu bạn đã kết nối). Nếu máy in đã kết nối với mạng, hãy để máy in ở trạng thái kết nối.
- Truy cập www.hp.com/support/ljp1100series.
- Chọn máy in hoặc danh mục từ danh sách rồi nhấp vào Drivers (Trình điều khiển) rồi tải xuống phần mềm cài đặt dành cho máy in.

OS X full solution

- Khởi chạy tệp .dmg cài đặt phần mềm mà bạn đã tải xuống từ Web.
- Trình cài đặt phần mềm phát hiện ngôn ngữ của hệ điều hành rồi hiển thị menu chính của chương trình cài đặt bằng chính ngôn ngữ đó.
- Màn hình Installation Options (Tùy chọn cài đặt) nếu chi tiết phần mềm sẽ được cài đặt. Nhấp vào nút Install (Cài đặt).
- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm.
- Vào cuối quá trình cài đặt phần mềm, sử dụng HP Utility Setup Assistant (Trợ lý thiết lập tiện ích HP) để cấu hình các tùy chọn in.

Cài đặt OS X cơ bản

Để cài đặt các trình điều khiển in cơ bản mà không chạy phần mềm HP full solution từ CD hoặc bản tải xuống từ hp.com, hãy thực hiện các bước sau đây:

- Kết nối máy in với máy tính hoặc mạng.
- Từ System Preferences (Tùy chọn hệ thống) và nhấp vào Printers and Scanners (Máy in và máy quét).
- Nhấp vào nút cộng [+] ở dưới cùng bên trái và chọn P1100 bằng trình điều khiển được đặt tên là Máy in AirPrint hoặc HP.

8. In từ thiết bị di động và mạng không dây (tùy chọn)

8.1 Kết nối thiết bị với mạng không dây

Để in từ điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy kết nối thiết bị với cùng mạng không dây như máy in.

Thiết bị Apple iOS (AirPrint) Mở mục để in và chọn biểu tượng Tác vụ. Chọn Print (In), chọn máy in rồi chọn Print (In).

Các thiết bị Android mới hơn (4.4 hoặc phiên bản mới hơn) Mở mục để in và chọn nút Menu. Chọn Print (In), chọn máy in và chọn Print (In).

Một số thiết bị yêu cầu tải xuống ứng dụng plugin HP Print Service từ Cửa hàng Google Play.

Các thiết bị Android cũ hơn (4.3 trở xuống) Tải xuống ứng dụng HP ePrint từ cửa hàng Google Play.

Windows Phone Tải xuống ứng dụng HP AiO Remote từ Windows Store.

Tìm hiểu thêm về tính năng in từ thiết bị di động

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn in khác từ thiết bị di động, bao gồm các giải pháp ePrint bổ sung, hãy quét mã QR hoặc xem mục “In từ thiết bị di động” của Hướng dẫn sử dụng.



8.2 HP Wireless Direct (chỉ các mẫu không dây)

HP Wireless Direct cho phép các thiết bị tương thích với Wi-Fi, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính thực hiện kết nối mạng không dây trực tiếp với máy in mà không sử dụng điểm truy cập hoặc bộ định tuyến không dây. Kết nối với tín hiệu trực tiếp không dây HP của máy in theo cách giống như cách bạn kết nối với thiết bị tương thích Wi-Fi với điểm truy cập hoặc mạng không dây mới.

Bật HP Wireless Direct

Bật HP Web Services (Dịch vụ Web HP) trong Máy chủ web nhúng HP (EWS) theo các bước sau:

- Kết nối máy in với mạng và in trang cấu hình để nhận địa chỉ IP của máy in.
- LƯU Ý:** Để đặt thủ công hoặc tự động cấu hình địa chỉ IP, hãy xem “Cấu hình sản phẩm mạng” trong Hướng dẫn sử dụng.
- Mở trình duyệt Web và nhập địa chỉ IP của máy in vào dòng địa chỉ. **Ví dụ về địa chỉ IP:** 192.168.0.1



9. Thiết lập HP ePrint qua email (tùy chọn)

Sử dụng HP ePrint qua email để in tài liệu bằng cách gửi tài liệu dưới dạng đính kèm email đến địa chỉ email của máy in từ bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ email, thậm chí từ các thiết bị không sử dụng cùng một mạng.

Để dùng HP ePrint qua email, máy in phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Máy in phải được kết nối với mạng có dây và có khả năng truy cập Internet.
- Máy in phải bật HP Web Services và máy in phải được đăng ký với HP Connected.

Bật HP Web Services (Chỉ đối với các mẫu không dây)

- Sau khi máy in được kết nối với HP Embedded Web Server (EWS), in trang cấu hình và xác định địa chỉ IP của máy in.
- Trên máy tính, mở trình duyệt Web và nhập địa chỉ IP của máy in vào dòng địa chỉ. HP EWS sẽ mở ra.
- Nhấp vào tab **HP Web Services**. Nếu mạng sử dụng máy chủ proxy, hãy thực hiện như sau:
 - Chọn tab **Proxy Settings (Cài đặt proxy)**.
 - Chọn hộp kiểm Chọn dấu ô này nếu mạng của bạn sử dụng máy chủ proxy để truy cập Internet.**
 - Trong trường **Proxy Server (Máy chủ proxy)**, nhập địa chỉ và số cổng của máy chủ proxy rồi nhấp vào nút **Apply (Áp dụng)**.
- Chọn tab **HP Web Services (Dịch vụ Web HP)** và nhấp vào nút **Enable (Bật)**. Máy in cấu hình kết nối với Internet, sau đó một thông báo hiện ra cho biết tờ thông tin sẽ được in.
- Nhấp vào nút **OK**. Trang ePrint sẽ được in ra. Trên trang ePrint, tìm địa chỉ email được gắn tự động cho máy in.

Sử dụng HP ePrint

- Truy cập www.hpconnected.com để tạo tài khoản HP ePrint và hoàn thành quy trình cài đặt.
- Chọn máy in của bạn từ danh sách hoặc nhấp vào + **Add printer (Thêm máy in)** để thêm máy in đó. Để thêm máy in, bạn cần có mã máy in, đó là một đoạn địa chỉ email của máy in đứng trước biểu tượng @.
- LƯU Ý:** Mã này chỉ có hiệu lực trong 24 tiếng kể từ lúc bạn bật HP Web Services (Dịch vụ Web HP). Nếu mã hết hạn, hãy thực hiện các bước sau để bật lại HP Web Services (Dịch vụ Web HP), và nhận mã mới.
- Nhấp nút **Setup (Cài đặt)**. Hộp thoại HP ePrint Settings (Cài đặt HP ePrint) hiện ra. Có ba tab:
 - Allowed Senders (Người gửi được phép):** Để ngăn máy in in nhầm tài liệu, nhấp vào tab **Allowed Senders (Người gửi được phép)**. Nhấp **Allowed Senders Only (Chỉ người gửi được phép)** rồi thêm các địa chỉ email mà bạn muốn cho phép thực hiện lệnh in ePrint.
 - Print Options (Tùy chọn in):** Để thiết lập cài đặt mặc định cho tất cả các lệnh in ePrint được gửi đến máy in này, nhấp tab **Print Options (Tùy chọn in)** rồi chọn cài đặt bạn muốn sử dụng.
 - Advanced (Nâng cao):** Để thay đổi địa chỉ email của máy in, nhấp vào tab **Advanced (Nâng cao)**.

Xử lý sự cố

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng bao gồm thông tin sử dụng và xử lý sự cố. Hướng dẫn này có trên CM máy in và trên Web:

Hướng dẫn sử dụng trên Web

- Truy cập www.hp.com/support/lj1100series.
- Chọn máy in hoặc danh mục từ danh sách rồi nhấp vào **Hướng dẫn sử dụng**.

Hướng dẫn sử dụng từ CD máy in

Đối với Windows, Hướng dẫn sử dụng được sao chép sang máy tính trong quá trình cài đặt phần mềm được khuyến nghị.

Windows® XP, Windows Vista® và Windows® 7

Nhấp vào **Start (Bắt đầu)**, chọn **Programs (Chương trình)** hoặc **All Programs (Tất cả chương trình)**, chọn **HP**, chọn thư mục dành cho máy in HP rồi chọn **Help (Trợ giúp)**.

Windows® 8

Trên màn hình **Bắt đầu**, nhấp chuột phải vào vùng trống trên màn hình, nhấp vào **All Apps (Tất cả ứng dụng)** trên thanh ứng dụng, nhấp vào biểu tượng có tên của máy in rồi chọn **Help (Trợ giúp)**.

Kiểm tra các bản cập nhật vi chương trình

- Truy cập www.hp.com/support/lj1100series.
- Chọn máy in hoặc danh mục từ danh sách rồi nhấp vào **Drivers (Trình điều khiển)**.
- Chọn hệ điều hành và bấm **Next (Tiếp)**.
- Chọn **Firmware (Vi chương trình)** và nhấp vào nút **Download (Tải xuống)**.

Tài nguyên hỗ trợ bổ sung

Để được hỗ trợ toàn diện của HP dành cho máy in này, hãy truy cập www.hp.com/support/lj1100series:

- Giải quyết sự cố
- Tìm hướng dẫn cấu hình nâng cao
- Tải về các bản cập nhật phần mềm
- Tham gia các diễn đàn hỗ trợ
- Tìm thông tin về tuân thủ theo quy định và bảo hành
- Tài nguyên in dành cho thiết bị di động

(Kết nối mạng không dây (chỉ các mẫu không dây)

- Xác minh rằng máy in và bộ định tuyến mạng không dây đã được bật và có điện. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nút không dây được bật.
- Xác minh rằng máy in nằm trong phạm vi của mạng không dây. Đối với hầu hết các mạng, máy in phải nằm trong phạm vi 30 m (100 ft) của điểm truy cập không dây (bộ định tuyến mạng không dây).
- Xác minh rằng trình điều khiển in đã được cài đặt trên máy tính.
- Xác minh rằng máy tính và máy in kết nối với cùng một mạng không dây.
- Đối với Mac, xác minh rằng bộ định tuyến không dây hỗ trợ Bonjour.
- Khởi động bộ định tuyến không dây.

© 2015 Copyright HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

© 2015 HP Development Company, L.P.

www.hp.com



CE651-91104

