



lc100w

Mini WiFi Cam
Mini Cam WiFi
Minicámara WiFi
Mini WiFi Cam

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Guia de Inicio Rápido

For the full version of the lc100w product user manual go to: www.hp.com/support
Pour la version complète du manuel d'utilisateur du modèle lc100w , allez sur: www.hp.com/support
Para la ver la versión íntegra del manual del producto lc100w visite: www.hp.com/support
Para a versão completa do manual do usuário do produto lc100w ir para: www.hp.com/support

Thanks for purchasing the camera. Please read the instruction manual on the supplied CD ROM to ensure correct use of the product. The warranty does not cover any damage that may occur during a sport activity.


Battery warning

- ❖ The battery for this mini WiFi cam is sealed internally. **DO NOT** attempt to disassemble the camcorder and remove the battery.
- ❖ Follow the charging instructions in this User Manual. Improper charging of the battery may result in explosion.
- ❖ The battery is designed for this camcorder and is not customer replaceable.
- ❖ The battery may explode if exposed to naked fire. Never expose the mini WiFi cam in a fire.
- ❖ **Recycle the camcorder observing local regulations.**

For more operation details, please refer to CD-ROM.

1. Overall Introduction

1.1 Button operation

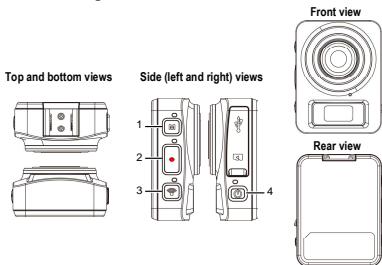


No.	Item
1	Bracket socket
2	Mode indicator light
3	Mode button
4	Timelapse / Capture / Recording indicator light
5	Record Button
6	Wi-Fi indicator light
7	Wi-Fi button

No.	Item
8	Waterproof cover of the USB / Memory card slot
9	Power indicator light
10	Power button
11	Lens
12	Microphone
13	LCM screen

2. Getting started

2.1 Inserting the memory card

1. Open the waterproof cover of the USB / Memory card slot.
2. Insert the memory card with the gold contacts facing the front of the camcorder. Push the memory card until it clicks into place.
3. Make sure the waterproof cover of the USB / Memory card slot is sealed tightly, to achieve water resistant.
4. To remove the memory card, push to eject the memory card out of the slot.

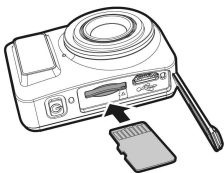


Note:

1. Do not remove or insert the memory card when the camcorder is turned on. This may damage the camcorder and memory card.
2. Please use a Class 10 or higher rating Micro SD card, max up to 32GB.
3. Please format the micro SD card before initial use.

2.2 Charging the camcorder

1. Open the waterproof cover of the USB / Memory card slot.
2. Connect the micro USB cable into the port on the camcorder.
3. Connect the other end of the micro USB cable to an available USB port on your computer.

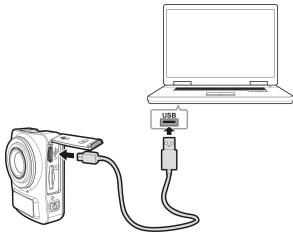

4. Once the charging is complete, make sure the waterproof cover of the USB / Memory card slot is sealed tightly, to achieve water resistant.



2.3 Information in LCM screen



No.	Item	Icon	Description
1	Battery status		Full battery power
			2/3 battery power
			1/3 battery power
			Out of battery power
			Charging
2	Wi-Fi status		Wi-Fi on
			Wi-Fi off
3	Status		Timelapse mode
			Capture mode
			Recording mode
			Memory card error (damaged, locked or no card inside)
			Memory card full
			Connect with mobile
			Enter USB mode when connected with a computer
			Power will soon run out

3. Initial set up


Install a micro SD card (class 10 or higher rating, max up to 32GB) into the camcorder.

3.1 Camcorder application installation

The camera allows you to connect to the mobile devices via the App. When using for the first time, install the **[Pixi Cam]** App for your mobile device.

1. Download **Pixi Cam** App  from Google Play or App Store.
2. Install the App.

3.2 Wi-Fi connecting



1. Press the **Power** button to switch on the camcorder.
2. Press the **Wi-Fi** button to activate the wireless network.
3. Using the Wi-Fi function of the mobile device, search for the camcorder ID from the list. Each camcorder has a unique ID no.: hplc100wXXXXXXX (The last 2 digits of the ID will be as same as the last 2 digits that displayed on the LCM screen.).
4. Select and enter Wi-Fi password (enter the 4 numeral/letter on your LCM display twice will be your Wi-Fi password. E.g., if LCM display shows “  ”, your Wi-Fi password will be 12341234).




For iOS / Android Users:





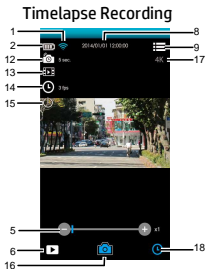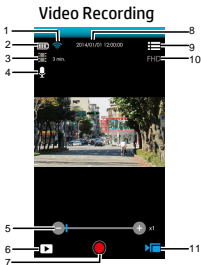





Using the mobile device [Settings] → [Wi-Fi] → [Select camcorder ID no.: hplc100wXXXXXXX] → [Enter the password] → [Connecting].










5. When connected to the **Pixi Cam** App  , camcorder LCM display will show  , indicates the Wi-Fi is connected.

4. Using the Pixi Cam application



No.	Icon	Item	Description
1		Wi-Fi status	Indicates the Wi-Fi signal status.
2		Battery status	Indicates the estimated remaining battery power.
3		Video duration	The camcorder will record the video according to the duration and store them as individual files. Touch to select the required video duration. Available options: 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min.

No.	Icon	Item	Description
4		Voice record	Touch to enable or disable the voice record function. Available options: On / Off
5		Zoom indicator	Indicates the zoom status. Touch  /  to adjust the digital zoom. Available options: x1.0~x2.4
6		Playback	Touch to enter Playback mode.
7		Recording	Touch  to start recording, and touch  again to stop.
8	2014/01/01 12:00:00	Date and time	Indicates the current recording date and time.
9		Menu	Touch to enter the menu.
10	FHD	Video resolution	Indicates the current video resolution.
11		Recording mode	Indicates the current Recording mode. Touch to switch to Timelapse or Shooting mode.

No.	Icon	Item	Description
12		Timelapse	Touch to select a suitable capture Interval. Available options: 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min.
13		Store type	Touch to select the required storage type. Available options: Picture / Video / Picture & Video
14		Frame rate	Touch to select the required frame rate. Available options: 3 fps / 5 fps / 10 fps
15		Power saving mode	Touch to select the power saving mode. Available options: On / Off
16		Shooting	Touch  to start shooting photos, and touch  again to stop.
17		Photo resolution	Indicates the current photo resolution.
18		Timelapse mode	Indicates the current Timelapse mode. Touch to switch to Shooting photos or Recording video mode.

Merci d'avoir acheté l'appareil photo. S'il vous plaît lire le manuel d'instructions sur le CD-ROM fourni pour garantir une utilisation correcte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages qui surviennent lors d'une activité sportive.


Avertissement relatif à la batterie

- ❖ La batterie de cette mini cam WiFi est scellée à l'intérieur. NE PAS tenter de démonter le caméscope et ni de retirer la batterie.
- ❖ Suivre les instructions de recharge du présent manuel d'utilisation. Une recharge inadéquate de la batterie peut provoquer une explosion.
- ❖ La batterie est conçue pour ce caméscope et n'est pas remplaçable par le client.
- ❖ La batterie peut exploser si elle est exposée à une flamme nue. Ne jamais exposer la mini cam WiFi à un feu.
- ❖ **Recycler le caméscope dans le respect des règlements locaux.**

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir le CD-ROM.

1 Introduction

1.1 Présentation du produit

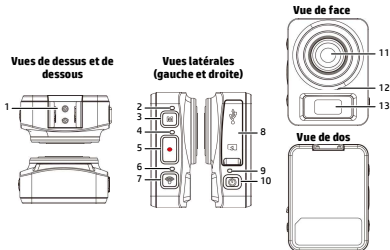


N°	Élément
1	Embase de support
2	Voyant indicateur de mode
3	Bouton de mode
4	Voyant indicateur Intervalle / Capture / Enregistrement
5	Bouton d'enregistrement
6	Voyant indicateur de Wi-Fi
7	Bouton Wi-Fi

N°	Élément
8	Couverture étanche de la fente pour carte mémoire / USB
9	Voyant indicateur d'alimentation
10	Bouton d'alimentation
11	Objectif
12	Microphone
13	Écran LCM

2 Pour commencer

2.1 Insertion de la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle étanche de la fente pour carte mémoire/USB.
2. Insérez la carte mémoire avec les contacts dorés vers l'avant du caméscope. Enfoncez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
3. Assurez-vous que le couvercle étanche de la fente pour carte mémoire / USB est fermé hermétiquement, pour obtenir l'étanchéité.
4. Pour retirer la carte mémoire, appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter de la fente.

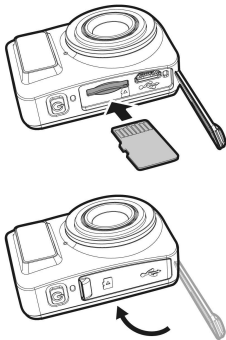


Remarque :

1. Ne pas retirer ni insérer la carte mémoire lorsque le caméscope est allumé. Cela peut endommager le caméscope et la carte mémoire.
2. Veuillez utiliser une carte Micro SD de classe 10 ou supérieure, jusqu'à 32 Go max.
3. Veuillez formater la carte micro SD avant la première utilisation.

2.2 Recharge du caméscope

1. Ouvrez le couvercle étanche de la fente pour carte mémoire / USB.
2. Branchez le câble micro USB sur le port du caméscope.
3. Branchez l'autre extrémité du câble micro USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.

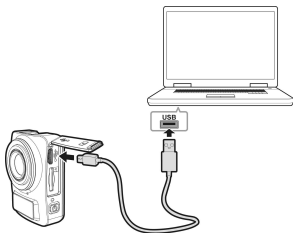

4. Une fois la charge terminée, assurez-vous que le couvercle étanche de la fente pour carte mémoire / USB est fermé hermétiquement, pour obtenir l'étanchéité.



2.3 Informations sur l'écran LCM




N°	Élément	Icône	Description
1	État de la batterie		Batterie pleine
			Batterie pleine aux 2/3
			Batterie pleine à 1/3
			Batterie épuisée
			Recharge
2	État Wi-Fi		Wi-Fi activé
			Wi-Fi désactivé
3	État		Mode Intervalle
			Mode Capture
			Mode Enregistrement
			Erreur de carte mémoire (endommagée, bloquée ou manquante à l'intérieur)
			Carte mémoire pleine
			Connectez-vous à l'appareil mobile
			Entrez en mode USB une fois raccordé à un ordinateur
			L'alimentation va bientôt être épuisée

3 Configuration initiale

Installez une carte micro SD (classe 10 ou supérieure, jusqu'à 32 Go max) dans le caméscope.

3.1 installation de l'application du caméscope

La caméra vous permet de vous connecter aux appareils mobiles via l'application. Lors de la première utilisation, installez l'application **[Pixi Cam]** pour votre appareil mobile.

1. Téléchargez l'application **Pixi Cam**  à partir de Google Play ou de l'App Store.
2. Installez l'application.

3.2 Connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur le bouton **Alimentation** pour allumer le caméscope.
2. Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** pour activer le réseau sans fil.
3. À l'aide de la fonction Wi-Fi de l'appareil mobile, recherchez l'ID du caméscope dans la liste. Chaque caméscope dispose d'un n° identifiant unique : hplc100wXXXXXXXX (Les 2 derniers chiffres de l'identifiant sont identiques aux deux derniers chiffres qui apparaissent sur l'écran LCM.).
4. Sélectionnez et entrez le mot de passe Wi-Fi (entrer les 4 chiffres / lettres de votre écran LCM deux fois en guise de mot de passe Wi-Fi. Par exemple, si l'affichage LCM indique "



" , votre mot de passe Wi-Fi est 12341234).

Pour les utilisateurs iOS / Android :


À l'aide de l'appareil mobile [Paramètres] → [Wi-Fi] → [Sélectionnez le n° identifiant du caméscope : hplc100wXXXXXXXX] → [Entrez le mot de passe] → [Connexion].

5. Après connexion à l'application **Pixi Cam** , l'écran LCM du caméscope affiche **APP** , qui indique que le Wi-Fi est connecté.


4 Utilisation de l'application

Pixi Cam



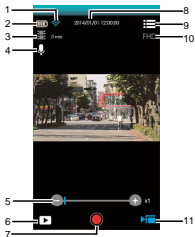



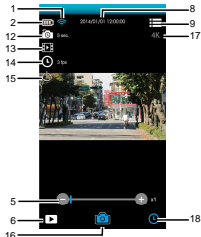



Enregistrement de vidéos












L'écran Intervalle



N°	Icône	Élément	Description
1		État Wi-Fi	Indique l'état du signal Wi-Fi.
2		État de la batterie	Indique la puissance restante estimée de la batterie.
3		Durée vidéo	Le caméscope enregistre les vidéos en fonction de la durée et les stocke sous forme de fichiers individuels. Touchez pour sélectionner la durée de vidéo requise. Choix disponibles : 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min.

N°	Icône	Élément	Description
4		Enregistrement vocal (Enr. vocal)	Touchez pour activer ou désactiver la fonction d'enregistrement vocal. Choix disponibles : En service / Hors service
5		Indicateur de zoom	Indique l'état du zoom. Touchez  /  pour régler le zoom numérique. Choix disponibles : x1,0 ~ x2,4
6		Lecture	Touchez pour entrer en mode lecture.
7		Enregistrement	Touchez  pour commencer à enregistrer, puis touchez  à nouveau pour arrêter.
8	2014/01/01 12:00:00	Date et heure	Indique la date et l'heure actuelles de l'enregistrement.
9		Menu	Touchez pour entrer dans le menu.
10	FHD	Résolution vidéo	Indique la résolution vidéo actuelle.
11		Mode Enregistrement	Indique le mode d'enregistrement actuel. Touchez pour passer en mode Intervalle ou prise de vue.

N°	Icône	Élément	Description
12		Intervalle	Touchez pour choisir un intervalle de capture approprié. Choix disponibles : 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min.
13		Type stockage	Touchez pour choisir le type de stockage requis. Choix disponibles : Photo / Vidéo / Photo & Vidéo
14		Taux d'images	Touchez pour choisir le taux d'images requis. Choix disponibles : 3 fps / 5 fps / 10 fps
15		Mode économie d'énergie	Touchez pour choisir le mode économie d'énergie. Choix disponibles : En service / Hors service
16		Prise de vue	Touchez  pour commencer à prendre des photos, puis touchez  à nouveau pour arrêter.
17		Résolution photo	Indique la résolution photo actuelle.
18		Mode Intervalle	Indique le mode Intervalle en cours. Touchez pour passer en mode prise de vues ou en mode enregistrement vidéo.

Gracias por adquirir la cámara. Por favor, lea el manual de instrucciones en el CD suministrado para asegurar un uso adecuado del producto .La garantía no cubre daños que puedan producirse durante la práctica de una actividad deportiva.


Advertencia sobre la batería

- ❖ La batería de esta minicámara WiFi está precintada internamente. NO intente desmontar la videocámara en ni extraer la batería.
- ❖ Siga las instrucciones de carga de este manual del usuario. La carga inadecuada de la batería puede provocar una explosión.
- ❖ La batería está diseñada para esta videocámara y el usuario no puede cambiarla.
- ❖ La batería pueden explotar si se expone a la llamas. Nunca exponga la minicámara WiFi al fuego.
- ❖ **Recicle la videocámara según las normativas locales.**

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el CD-ROM.

1 Introducción

1.1 Información general del producto

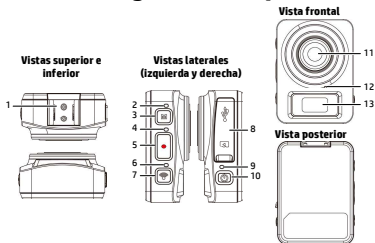


Nº	Elemento
1	Toma para soporte
2	Indicador luminoso de modo
3	Botón Modo
4	Indicador luminoso de lapsus de tiempo, captura y grabación
5	Botón Grabar
6	Indicador luminoso Wi-Fi
7	Botón Wi-Fi

Nº	Elemento
8	Cubierta impermeable de la ranura USB y de tarjetas de memoria
9	Indicador luminoso de alimentación
10	Botón de alimentación
11	Objetivo
12	Micrófono
13	Pantalla LCM

2 Introducción

2.1 Insertar la tarjeta de memoria

1. Abra la cubierta impermeable de la ranura USB y de tarjetas de memoria.
2. Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia la parte frontal de la videocámara. Empuje la tarjeta de memoria hasta que quede encajada en su lugar.
3. Asegúrese de que la cubierta impermeable de la ranura USB y de tarjetas de memoria está perfectamente precintada para lograr impermeabilidad.
4. Para quitar la tarjeta de memoria, empújela para expulsarla de la ranura.

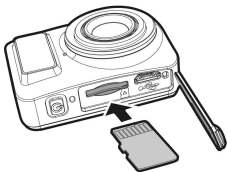


Nota:

1. No extraiga o inserte la tarjeta de memoria mientras la videocámara está apagada. Si lo hace, la videocámara y la tarjeta de memoria pueden resultar dañadas.
2. Utilice una tarjeta micro-SD de Clase 10 o superior, con una capacidad máxima de 32 GB.
3. Dé formato a la tarjeta micro-SD antes del primer uso.

2.2 Cargar la videocámara

1. Abra la cubierta impermeable de la ranura USB y de tarjetas de memoria.
2. Conecte el cable micro-USB al puerto de la videocámara.
3. Conecte el otro extremo del cable micro-USB a un puerto USB disponible de su PC.

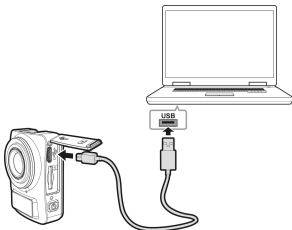

4. Una vez completada la carga, asegúrese de que la cubierta impermeable de la ranura USB y de tarjetas de memoria está perfectamente precintada para lograr impermeabilidad.



2.3 Información de la pantalla LCM



Nº	Elemento	Icono	Descripción
1	Estado de la batería		Batería con carga completa
			Batería con un 2/3 de carga
			Batería con un 1/3 de carga
			Batería agotada
			Carga
2	Estado de Wi-Fi		Wi-Fi activado
			Wi-Fi desactivado
3	Estado		Modo Lapsus de tiempo
			Modo Captura
			Modo Grabación
			Error de la tarjeta de memoria (dañada, bloqueada o tarjeta ausente)
			Tarjeta de memoria llena
			Conectar con dispositivo móvil
			Entrar en el modo USB cuando se conecta a un equipo
			La energía pronto se agotará

3 Configuración inicial

Instale una tarjeta micro-SD (Clase 10 o superior, con un máximo de 32 GB) en la videocámara.


3.1 Instalación de la aplicación de la videocámara

Con la cámara puede conectarse a dispositivos móviles a través de la aplicación. Cuando se utilice por primera vez, instale la aplicación **Pixi Cam** para su dispositivo móvil.

1. Descargue la aplicación **Pixi Cam**  desde Google Play o App Store.
2. Instale la aplicación.


3.2 Conexión con Wi-Fi

1. Presione el botón **Alimentación** para encender la videocámara.
2. Presione el botón **Wi-Fi** para activar la red inalámbrica.
3. Mediante la función Wi-Fi del dispositivo móvil, busque el identificador de la videocámara en la lista. Cada videocámara tiene un número de identificación único: hplc100wXXXXXXX (los 2 últimos dígitos del identificador serán los mismos que los 2 últimos dígitos mostrados en la pantalla).
4. Seleccione una contraseña Wi-Fi y escribala (escriba 4 números o letras en la pantalla LCM dos veces; será la contraseña Wi-Fi).

Ejemplo: si la pantalla LCM muestra “ 



Para usuarios de iOS y Android:

En el dispositivo móvil, elija [Configuración] → [Wi-Fi] → [Seleccione el nº de identificación del dispositivo hplc100wXXXXXXX] → [Escriba la contraseña] → [Conectar]




5. Cuando se conecte a la aplicación **Pixi Cam** 



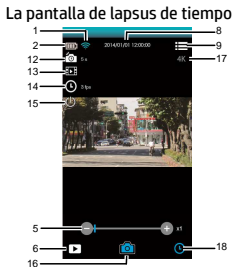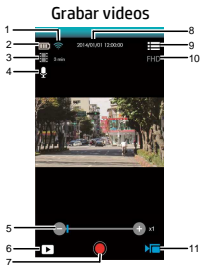






7

4 Usar la aplicación Pixi Cam



Nº	Icono	Elemento	Descripción
1		Estado de Wi-Fi	Indica el estado de la señal Wi-Fi.
2		Estado de la batería	Indica la carga restante estimada de la batería.
3		Duración del video	La videocámara grabará videos conforme a la duración y los almacenará como archivos individuales. Toque este icono para seleccionar la duración de video que desee. Opciones disponibles: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 30 minutos.

Nº	Icono	Elemento	Descripción
4		Grabación de voz	Toque este icono para habilitar o deshabilitar la función de grabación de voz. Opciones disponibles: Activado / Desactivado
5		Indicador de zoom	Indica el estado del zoom. Toque  /  para ajustar el zoom digital. Opciones disponibles: x1,0~x2,4
6		Reproducir	Toque este icono para entrar en el modo Reproducir.
7		Grabación	Toque  para iniciar la grabación. Vuelva a tocar  para detener la grabación.
8	2014/01/01 12:00:00	Fecha y hora	Indica la fecha y hora de grabación actuales.
9		Menú	Toque este icono para entrar en el menú.
10	FHD	Resolución de video	Indica la resolución de video actual.
11		Grabación modo	Indica el modo de grabación actual. Toque este icono para cambiar al modo Lapsus de tiempo o Disparo.

Nº	Icono	Elemento	Descripción
12		Lapsus de tiempo	Toque este icono para seleccionar un intervalo de captura adecuado. Opciones disponibles: 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y 30 minutos.
13		Tipo de almacenamiento	Toque este icono para seleccionar el tipo de almacenamiento que desee. Opciones disponibles: Imagen, Video e Imagen y vídeo.
14		Tasa de fotogramas	Toque este icono para seleccionar la tasa de fotogramas que desee. Opciones disponibles: 3 fps, 5 fps y 10 fps.
15		Modo de ahorro de energía	Toque este icono para seleccionar el modo de ahorro de energía. Opciones disponibles: Activado / Desactivado
16		Disparo	Toque  para comenzar a hacer fotografías. Vuelva a tocar  para detener la grabación.
17		Resolución de las fotografía	Indica la resolución actual de las fotografías.
18		Modo Lapsus de tiempo	Indica el modo Lapsus de tiempo actual. Toque este icono para cambiar a los modos de vídeo Disparo o Grabación.

Obrigado por adquirir esta câmera. Por favor, leia o manual de instruções fornecido junto ao CD ROM, para certificar-se do uso correto deste produto. A garantia não cobre quaisquer danos que possam ocorrer durante atividades esportivas.


Aviso de bateria

- ❖ A bateria para esta mini cam WiFi é selada internamente. NÃO tente desmontar a câmera de vídeo e remover a bateria.
- ❖ Siga as instruções de carregamento neste Manual do Usuário. Carregamento incorreto da bateria pode resultar em explosão.
- ❖ A bateria foi projetada para esta câmara de vídeo e não é substituível pelo cliente.
- ❖ A bateria pode explodir se exposta à chama aberta. Nunca exponha o mini cam WiFi ao fogo.
- ❖ **Recicle a filmadora pelos regulamentos locais.**

Para mais detalhes de operação. Consulte o CD-ROM.

1 Introdução

1.1 Visão geral do produto

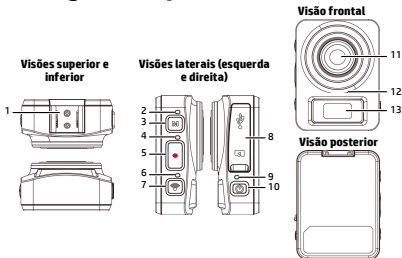


N°	Item
1	Soquete de bráçadeira
2	Luz indicadora de modo
3	Botão de modo
4	Luz indicadora de Lapso de tempo / Captura / Gravação
5	Botão de gravação
6	Luz indicadora de Wi-Fi
7	Botão de Wi-Fi

N°	Item
8	Capa impermeável do slot de cartão USB / de memória
9	Luz indicadora de energia
10	Botão de energia
11	Lente
12	Microfone
13	Tela LCM

2 Iniciando

2.1 Inserindo o cartão de memória

1. Abra a capa impermeável do slot de cartão USB / de memória
2. Insira o cartão de memória com os contatos dourados virados para a frente da câmera. Empurre o cartão de memória até que encaixe no lugar.
3. Verifique se a tampa à prova de água do compartimento do cartão USB / de memória está vedado hermeticamente, para conseguir resistência à água.
4. Para remover o cartão de memória, empurre para ejetar o cartão de memória para fora do slot.

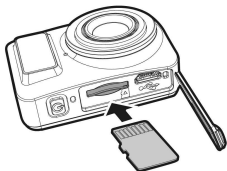


Observação:

1. Não remova ou insira o cartão de memória quando a câmera está ligada. Isso pode danificar a câmera de vídeo e o cartão de memória.
2. Por favor, use cartão Micro SD classe 10 ou classificação superior, máx até 32GB.
3. Formate o cartão micro SD antes da primeira utilização.

2.2 Carregando a câmera de vídeo

1. Abra a capa impermeável do slot de cartão USB / de memória
2. Conecte o cabo micro USB na porta da câmera de vídeo.
3. Conecte a outra extremidade do micro cabo USB a uma porta USB disponível em seu computador.

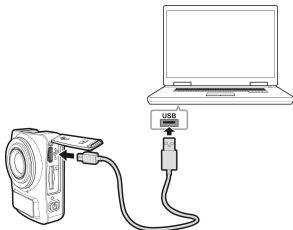

4. Uma vez que o carregamento está completo, verifique se a tampa à prova de água do compartimento do cartão USB / de memória está vedado hermeticamente, para conseguir resistência à água.



2.3 Informações na tela LCM



N°	Item	Ícone	Descrição
1	Status da bateria		Energia total da bateria
			2/3 da energia da bateria
			1/3 da energia da bateria
			Sem bateria
			Carregando
2	Status de Wi-Fi		Wi-Fi ligado
			Wi-Fi desligado
3	Status		Modo Timelapse (Lapso de tempo)
			Modo captura
			Modo de gravação
			Erro no cartão de memória (danificado, bloqueado ou nenhum cartão dentro)
			Cartão de memória cheio
			Conectar com dispositivo móvel
			Entre no modo USB quando conectado a um computador
			Energia vai acabar em breve

3 Passo inicial


Instale um cartão micro SD (classe 10 ou classificação superior, máx até 32GB) na câmara de vídeo.

3.1 Instalação do aplicativo da câmera de vídeo

A câmera permite que você conecte a dispositivos móveis através do aplicativo. Ao utilizar pela primeira vez, instale o aplicativo **[Pixi Cam]** em seu dispositivo móvel.

1. Baixe o aplicativo **Pixi Cam**  do Google Play ou App Store.
2. Instale o aplicativo.

3.2 Conectado Wi-Fi

1. Pressione o botão **Energia** para ligar a câmera.
2. Pressione o botão **Wi-Fi** para ativar a rede sem fio.
3. Usando a função Wi-Fi do dispositivo móvel, procure o ID da câmera na lista. Cada câmera possui um nº de identificação única .: hplc100wXXXXXXX (Os últimos 2 dígitos do ID serão o mesmo que os últimos 2 dígitos que aparecem na tela LCM.).
4. Selecione e digite a senha Wi-Fi (digite os 4 números/letras na sua tela LCM duas vezes que será a sua senha Wi-Fi. Ex., se a tela LCM mostra "  ", sua senha Wi-Fi será 12341234).


Para Usuário iOS/Android:

Utilizando o dispositivo móvel [Configurações] → [Wi-Fi] → [Selecione o nº de ID da câmera.: hplc100wXXXXXXX] → [Digite a senha] → [Conectando].


5. Quando conectado ao aplicativo **Pixi Cam**  , a tela LCM da câmera irá mostrar **APP** , indica que o Wi-Fi está ligado.




4 Usando o aplicativo Pixi Cam

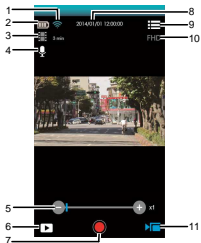



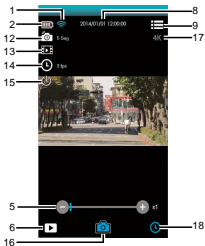





Gravando vídeos











A tela Lapso de tempo



Nº	Ícone	Item	Descrição
1		Status de Wi-Fi	Indica o status do sinal de Wi-Fi.
2		Status da bateria	Indica a potência estimada restante da bateria.
3		Duração do vídeo	A câmera de vídeo gravará o vídeo de acordo com a duração e os armazenará como arquivos individuais. Toque para selecionar a duração do vídeo desejado. Opções disponíveis: 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min.

N°	Ícone	Item	Descrição
4		Gravação de voz	Toque para ativar ou desativar a função de gravação de voz. Opções disponíveis: Ligar / Desligar
5		Indicador de zoom	Indica o status de zoom. Toque em  /  para ajustar o zoom digital. Opções disponíveis: x1.0~x2.4
6		Reprodução	Toque para entrar no modo Reprodução.
7		Gravando	Toque em  para começar a gravar e toque em  novamente para parar.
8	2014/01/01 12:00:00	Data e hora	Indica a data e a hora de gravação atuais.
9		Menu	Toque para entrar no menu.
10	FHD	Resolução de vídeo	Indica a resolução atual do vídeo.
11		Gravando modo	Indica o modo gravação atual. Toque para alternar para o modo Llapso de tempo ou disparo.

N°	Ícone	Item	Descrição
12		Lapso de tempo	Toque para selecionar um intervalo de captura adequado. Opções disponíveis: 5 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min.
13		Tipo de armazenamento	Toque para selecionar os tipos de armazenamento requeridos. Opções disponíveis: Foto / Vídeo / Foto e Vídeo
14		Taxa de quadros	Toque para selecionar a taxa de quadros requerida. Opções disponíveis: 3 fps / 5 fps / 10 fps
15		Modo de economia de energia	Toque para selecionar o modo economia de energia. Opções disponíveis: Ligar / Desligar
16		Caçada	Toque em  para começar a tirar fotos e toque em  novamente para parar.
17	4K	Resolução da foto	Indica a resolução atual da foto.
18		Modo Lapso de tempo	Indica o modo Lapso de tempo atual. Toque para alternar para o modo Tirar fotos ou Gravação de vídeo.

