

# Guia do Usuário

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário, utilizada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o símbolo juntos são marcas comerciais registradas, e DTS Sound+ é marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados. ENERGY STAR é uma marca registrada de propriedade do governo dos EUA. © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google e Google Play são marcas comerciais da Google Inc. O logotipo SD é uma marca comercial de seu proprietário.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Primeira edição: abril de 2015

Número de peça: 819743-201

### **Aviso sobre o produto**

Este guia descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu tablet.

### **Termos de uso do software**

Ao instalar, copiar, baixar ou usar de outra maneira qualquer produto de software pré-instalado neste tablet, você concorda em observar os termos do Contrato de Licença do Usuário Final HP (EULA). Caso não aceite os termos desta licença, sua solução exclusiva será devolver o produto completo (hardware e software) e sem uso dentro de 14 dias da data de compra para obter o reembolso segundo a política de reembolso do seu vendedor.

Para obter mais informações ou para solicitar o reembolso integral do valor do tablet, entre em contato com o fornecedor.

---

# Conteúdo


<b>1</b>	<b>Passos iniciais</b>	<b>1</b>
	Práticas recomendadas	1
	Mais recursos da HP	2
<b>2</b>	<b>Conhecendo o tablet</b>	<b>3</b>
	Utilização da tela inicial	3
	Aplicativos HP	5
	Identificação de componentes	6
	Tela	8
	Etiquetas	9
<b>3</b>	<b>Conexão</b>	<b>10</b>
	Conexão a uma rede sem fio	10
	Conexão a uma rede de banda larga móvel (somente em determinados tablets)	10
	Instalação de um cartão micro SIM (somente em determinados tablets)	11
	Configuração de sua rede móvel	11
	Ativação da transferência de dados (somente em determinados tablets)	11
	Ativação de conexão por cabo ou um ponto de acesso portátil (somente em determinados tablets)	12
	Navegação na Internet	12
	Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth	12
	Desligando conexões de dados	13
	Compartilhamento usando NFC	13
<b>4</b>	<b>Multimídia</b>	<b>14</b>
	Utilização da câmera	14
	Captura de fotos	14
	Alternância entre câmeras	14
	Gravação de vídeo	14
	Captura de tela	15
	Visualização de fotos e vídeos	15
	Impressão de fotos	15
	Utilização do áudio	15
	Conexão de alto-falantes	15
	Conexão de fones de ouvido	15
	Conexão de headsets	16


Utilização de vídeo .....	16
Transmissão de conteúdo para um monitor ou TV de alta definição .....	16
Dicas e recomendações para melhor desempenho .....	16
Conexão a um monitor sem fio .....	16
Melhorar a resolução do monitor .....	17
Melhorar a velocidade de conexão para aprimorar o desempenho .....	17
<b>5 Navegação na tela .....</b>	<b>18</b>
Utilizando gestos de toque .....	18
Toque .....	18
Pinçamento com dois dedos para zoom .....	19
Passar o dedo a partir da borda direita ou esquerda .....	19
Passar dois dedos a partir da borda superior .....	19
Deslizar com um dedo .....	20
Utilização de um teclado externo opcional .....	20
<b>6 Utilização de aplicativos e widgets .....</b>	<b>21</b>
Organização dos aplicativos e widgets na tela inicial .....	21
Utilização do teclado na tela (somente em determinados dispositivos) .....	22
Utilização do e-mail .....	22
Utilização do calendário .....	22
Utilização do relógio .....	22
Download de aplicativos .....	22
Desinstalação de aplicativos .....	23
<b>7 Uso de Configurações .....</b>	<b>24</b>
Redes sem fio e outras .....	24
Dispositivo .....	24
Pessoal .....	24
Sistema .....	24
<b>8 Utilização da stylus (somente em determinados modelos) .....</b>	<b>25</b>
Manipulação da stylus .....	25
Armazenamento da stylus no tablet .....	25
<b>9 Gerenciamento de energia .....</b>	<b>26</b>
Funcionamento com energia da bateria .....	26
Bateria lacrada de fábrica .....	26
Carregar a bateria .....	26
Visualização da carga da bateria .....	26

Economia de energia da bateria .....	26
Funcionamento com alimentação de CA .....	27
Desligar o tablet .....	28
<b>10 Gerenciamento de arquivos .....</b>	<b>29</b>
Baixar arquivos .....	29
Abrir arquivos .....	29
Salvar arquivos .....	29
Impressão de arquivos .....	29
Armazenar em nuvem e compartilhar arquivos .....	30
Transferir arquivos .....	30
<b>11 Proteção do seu tablet .....</b>	<b>31</b>
Definir um bloqueio de tela .....	31
Bloquear e desbloquear o tablet .....	31
Criptografia do seu tablet .....	31
Definição de modo de usuário convidado .....	32
Definir uma fixação de tela .....	32
<b>12 Utilização de armazenamento .....</b>	<b>34</b>
Inserção de cartões microSD .....	34
Acesso aos cartões microSD ou unidades USB externas .....	34
Remoção/desconexão de cartões microSD externos ou unidades USB .....	35
<b>13 Backup e recuperação de seus dados .....</b>	<b>36</b>
Atualizar aplicativos automaticamente .....	36
Atualizar aplicativos, widgets e sistema operacional manualmente .....	36
Backup e redefinição .....	36
Redefinir os dados de fábrica .....	37
Redefinição com o tablet ligado .....	37
Redefinição com o tablet desligado .....	37
Inicializar utilizando o menu de recuperação .....	38
Atualizar o tablet usando uma atualização OTA (transmissão sem fio) .....	38
Atualizar o tablet usando uma atualização baseada em arquivo .....	39
<b>14 Manutenção .....</b>	<b>40</b>
Limpeza do tablet .....	40
Procedimentos de limpeza .....	40
Limpeza da tela .....	40
Limpeza de um teclado opcional .....	41

15 Recursos de acessibilidade .....	42
Índice .....	43


# 1 Passos iniciais

 **NOTA:** Para obter instruções de operação básicas, consulte o pôster do guia *Início Rápido* impresso fornecido com seu tablet.

 **IMPORTANTE:** Antes de usar o tablet pela primeira vez, conecte-o à alimentação externa e, em seguida, carregue a bateria por, no mínimo, 15 minutos.

Para começar a usar seu tablet, siga estas instruções:

1. Após o carregamento da bateria, e enquanto a imagem da bateria estiver sendo exibida na tela, ligue o tablet pressionando e segurando o botão Liga/Desliga por cerca de 5 segundos, até o logotipo da HP ser exibido.


 **IMPORTANTE:** Se não for exibida a imagem da bateria na tela, pressione brevemente o botão Liga/Desliga para que a imagem apareça, e então mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que o logotipo da HP seja exibido.


Na primeira vez que você liga o tablet, é exibida a tela de boas-vindas.

2. Siga as instruções apresentadas na tela para:
  - Selecionar um idioma.
  - Conecte-se a uma rede sem fio.

## Práticas recomendadas

Para aproveitar ao máximo o seu investimento inteligente, recomendamos as seguintes etapas:

- Se ainda não tiver feito isso, conecte-se a uma rede com fio ou sem fio. Obtenha os detalhes em [Conexão na página 10](#).
- Familiarize-se com o hardware e o software do tablet. Para obter mais informações, consulte [Conhecendo o tablet na página 3](#) ou [Utilização de aplicativos e widgets na página 21](#).
- Atualize ou adquira software antivírus na Google Play™ store (somente em determinados tablets) .

 **NOTA:** Em determinados tablets, é possível encontrar um aplicativo de loja online diferente.

- Defina um bloqueio de tela para o tablet. Consulte [Proteção do seu tablet na página 31](#).

## Mais recursos da HP

Para localizar recursos que forneçam detalhes do produto, informações de "como fazer" e muito mais, use esta tabela.

Recurso	Conteúdo
<p>Suporte da HP</p> <p>Para obter suporte em qualquer lugar do mundo, acesse <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.us.html</a>.</p> <p>– ou –</p> <p>Use o aplicativo <b>HP Support Assistant</b> (somente em determinados países). Para acessar a partir da tela inicial, toque no ícone <b>Todos os aplicativos</b> (☰) e, em seguida, toque no aplicativo <b>HP Support Assistant</b> (❓). Siga as instruções na tela para entrar em contato com o suporte.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Números de telefone.</li><li>• Endereços das centrais de serviços HP</li></ul>
<p>Guia <i>Início Rápido</i>.</p> <p>O guia <i>Início Rápido</i> se encontra na caixa do tablet.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visão geral da instalação e dos recursos do tablet</li></ul>
<p><i>Avisos sobre o Produto</i></p> <p>O documento Avisos pode ser fornecido das seguintes formas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com o aplicativo <b>HP User Guides</b> fornecido com seu tablet. Para acessar, toque no ícone <b>Todos os aplicativos</b> (☰) e, em seguida, toque no aplicativo <b>HP User Guides</b> (📖). Selecione o documento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informações regulamentares importantes, incluindo conteúdo sobre descarte apropriado de baterias</li></ul>
<p><i>Garantia limitada*</i></p> <p>Esse documento pode ser fornecido das seguintes formas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com o aplicativo <b>HP User Guides</b> fornecido com seu tablet. Para acessar, toque no ícone <b>Todos os aplicativos</b> (☰) e, em seguida, toque no aplicativo <b>HP User Guides</b> (📖). Selecione o documento.</li><li>• No site da web da HP. Vá para <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</li><li>• Na caixa com o tablet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informações de garantia sobre este tablet</li></ul>
<p>* Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Inclua o nome do produto, seu nome, telefone e endereço de correspondência.</p>	



## 2 Conhecendo o tablet

### Utilização da tela inicial

A tela inicial fornece um local central onde é possível personalizar as informações, a mídia e os aplicativos que você gostaria de acessar rapidamente.




Toque em um ícone na tela inicial para realizar a ação descrita na tabela.




**NOTA:** Os ícones e a aparência da tela inicial podem variar.


Ícone	Descrição
	<b>Todos os aplicativos:</b> mostra uma lista de todos os aplicativos.
	<b>Widgets:</b> exibe uma lista de todos os widgets. Para ver todos os widgets, toque e segure na tela inicial, até que o ícone <b>Widgets</b> seja exibido e, em seguida, toque no ícone <b>Widgets</b> .
	<b>Voltar:</b> mostra a tela anterior.
	<b>Início:</b> mostra a tela inicial central. <ul style="list-style-type: none"><li>Para ver a tela inicial à esquerda ou à direita, deslize o dedo para a esquerda ou direita.</li><li>Para voltar rapidamente à tela inicial, toque no ícone <b>Início</b> .</li></ul>
	<b>Visão geral:</b> abre uma lista de aplicativos utilizados recentemente. <ul style="list-style-type: none"><li>Toque em um aplicativo para abri-lo.</li><li>Para remover um aplicativo da lista, passe o dedo sobre ele para a esquerda ou para a direita.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Para alguns aplicativos, você pode tocar no <b>X</b> no canto superior direito da tela para fechar o aplicativo.</p>
	<b>Configurações:</b> permite se conectar a redes, definir preferências e encontrar informações sobre seu tablet. Para exibir as configurações: <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Toque no ícone <b>Todos os aplicativos</b>  e, em seguida, toque no ícone <b>Configurações</b> .</li><li>– ou –</li><li>Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone <b>Configurações</b> .</li></ul>
	<b>Menu:</b> exibe uma lista de opções adicionais relevantes a sua atividade atual. Para algumas funções e aplicativos, Menu fornece acesso a informações de ajuda.  <b>Notificações:</b> exibidas como diferentes ícones no topo da tela para notificá-lo sobre novas mensagens ou eventos.


Ícone	Descrição
	<p>Para exibir notificações, passe o dedo a partir da borda superior.</p> <p>Notificações também podem ser exibidas na tela de bloqueio.</p> <p><b>DICA:</b> Se você tocar e segurar uma notificação individual, será possível acessar os controles de notificação do aplicativo.</p>
	<p><b>Menu configurações rápidas:</b> oferece acesso rápido às seguintes tarefas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrir o menu principal de configurações</li> <li>• Selecionar usuários</li> <li>• Ativar/desativar o modo avião.</li> <li>• Alterar configurações de brilho e rotação.</li> <li>• Ativar/desativar as configurações de conexão sem fio</li> <li>• Exibir informações da bateria e acessar as configurações de energia</li> <li>• Ativar ou desativar a localização</li> <li>• Acessar outros dispositivos de mídia</li> </ul> <p>Para exibir o menu configurações rápidas, passe o dedo duas vezes a partir da borda superior. Para obter mais informações sobre o uso das configurações, consulte <a href="#">Uso de Configurações na página 24</a>.</p> <p><b>DICA:</b> O menu configurações rápidas é o caminho mais rápido para as configurações. Você também pode acessar as configurações usando estas etapas:</p> <p>▲ Toque no ícone <b>Todos os aplicativos</b> (☰) e, em seguida, toque no ícone <b>Configurações</b> (⚙️).</p>
★	<p><b>Modo interrupções:</b> o ícone é exibido quando o modo interrupção para notificações estiver ativado e configurado como prioridade. Para obter informações sobre configuração de som de interrupção e notificações, consulte <a href="#">Dispositivo na página 24</a>.</p>
📶	<p><b>Wi-Fi:</b> o ícone é exibido quando Wi-Fi estiver ativado, o que permite a conexão a uma rede Wi-Fi. Para obter informações sobre conexão a uma rede sem fio, consulte <a href="#">Conexão a uma rede sem fio na página 10</a>.</p>
📶	<p><b>Banda larga móvel:</b> o ícone é exibido quando a banda larga móvel estiver ativada, o que permite a conexão a uma rede de banda larga móvel. Para obter informações sobre conexão a uma rede sem fio, consulte <a href="#">Conexão a uma rede de banda larga móvel (somente em determinados tablets) na página 10</a>.</p>
📶	<p><b>Bluetooth:</b> o ícone é exibido quando o Bluetooth® estiver ligado e o tablet puder ser pareado com dispositivos que possuam a tecnologia Bluetooth, como teclados, dispositivos apontadores e fones de ouvido (todos os adquiridos separadamente). Para obter informações sobre conexão a uma rede sem fio, consulte <a href="#">Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth na página 12</a>.</p>
✈️	<p><b>Modo avião:</b> o ícone é exibido quando o modo avião estiver ativado e recursos sem fio estiverem desligados. Para obter informações sobre ativação ou desativação do modo avião, consulte <a href="#">Desligando conexões de dados na página 13</a>.</p>
🔋	<p><b>Bateria:</b> exibe informações sobre o estado atual da bateria do seu tablet.</p>
📦	<p><b>Google Play store</b> (somente em determinados tablets): dá acesso a aplicativos Android para seu tablet em uma loja online, com conteúdo pago e gratuito para baixar.</p>






Ícone	Descrição
	<b>NOTA:</b> Em determinados tablets, é possível encontrar um aplicativo de loja online diferente.
	<b>Pesquisa</b> (varia de acordo com o país): permite digitar uma ou mais palavras-chave para pesquisar utilizando o aplicativo de pesquisa instalado.
	<b>Pesquisa por voz</b> (somente em determinados tablets; varia de acordo com o país): permite tocar em  e, em seguida, falar uma ou mais palavras-chave para pesquisar com o aplicativo de pesquisa instalado.

## Aplicativos HP


Seu tablet pode ter alguns dos seguintes aplicativos, ou eles podem estar disponíveis na Google Play store  (somente em determinados tablets).

 **NOTA:** Em determinados tablets, é possível encontrar um aplicativo de loja online diferente.

Para selecionar esses aplicativos, toque no ícone **Todos os aplicativos**  e, em seguida, toque no aplicativo HP que desejar.

Ícone	Descrição
	<b>HP Media Player:</b> permite visualizar imagens e fotos, ouvir música e usar a câmera.
	<b>HP Notes:</b> permite criar notas, listas de tarefas, desenhar diagramas.
	<b>HP Print Service:</b> permite imprimir diretamente para determinadas impressoras HP. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Multimídia na página 14</a> .
	<b>HP Support Assistant</b> (somente em determinados tablets): fornece acesso instantâneo a informações do tablet, recursos de ajuda e suporte.
	<b>HP Touchpoint Manager</b> (somente em determinados tablets): fornece uma solução de TI baseada em nuvem que permite às empresas gerenciarem e fazerem a segurança de seus ativos com eficiência. O HP Touchpoint Manager ajuda a proteger tablets contra malwares e outros ataques, monitora a integridade do tablet e permite que você reduza o tempo gasto para resolver problemas de segurança e do tablet do usuário final. É possível baixar e instalar rapidamente o software, que é altamente econômico em comparação com as soluções internas tradicionais.
	<b>Aplicativo HP User Guides:</b> fornece acesso ao Guia do usuário, garantia e avisos sobre o produto da HP.

# Identificação de componentes

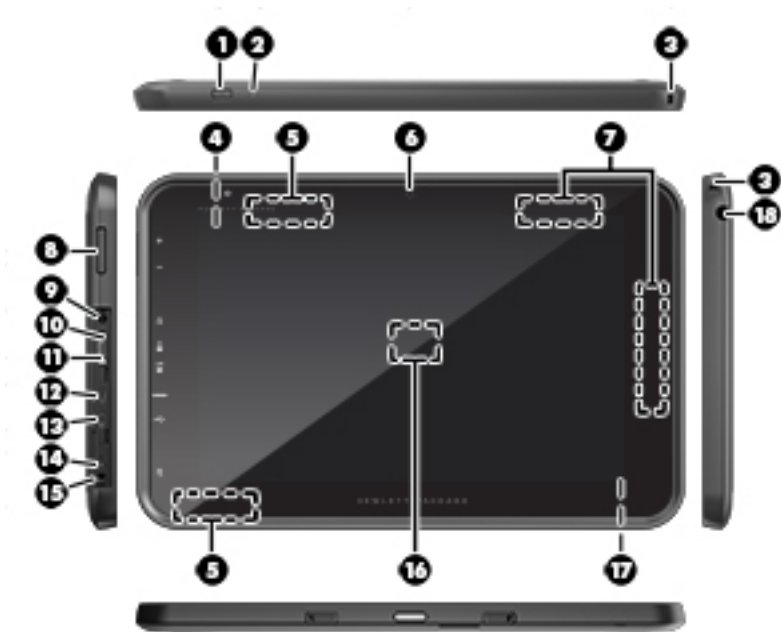

Componente	Descrição	
(1)	Botão Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none"><li>Quando o tablet estiver desligado, pressione o botão para ligá-lo.</li><li>Quando o tablet estiver ligado, pressione o botão brevemente para iniciar a suspensão.</li><li>Quando o tablet estiver no estado de suspensão, pressione brevemente o botão para sair da suspensão.</li></ul> <p><b>CUIDADO:</b> Pressionar e manter pressionado o botão Liga/Desliga sem aguardar a mensagem de <b>Desligamento</b> pode resultar em perda de informações não salvas.</p>
(2)	Microfone	Recebe som.
(3)	Conector de Stylus	Conecta stylus
(4)	Câmera posterior	Grava vídeo e captura fotografias.
(5)	Antenas WLAN (rede local sem fio).	<p>Enviam e recebem sinais de conexão sem fio para comunicação com WLANs.</p> <p><b>NOTA:</b> As antenas não são visíveis na parte externa do tablet. Para obter uma transmissão ideal, mantenha as áreas imediatamente em torno das antenas livres de obstruções. Para obter informações regulamentares sobre dispositivos sem fio, consulte a seção de <i>Avisos sobre o produto</i> aplicável a seu país ou região.</p>
(6)	Câmera frontal	Grava vídeo e captura fotografias.
(7)	Antenas de WWAN (rede de longa distância sem fio) (somente em determinados dispositivos)	Enviam e recebem sinais de conexão sem fio para comunicação com WWANs.


Componente		Descrição
		<p><b>NOTA:</b> As antenas não são visíveis na parte externa do tablet. Para obter uma transmissão ideal, mantenha as áreas imediatamente em torno das antenas livres de obstruções. Para obter informações regulamentares sobre dispositivos sem fio, consulte a seção de <i>Avisos sobre o produto</i> aplicável a seu país ou região.</p>
(8)	Botão de volume	Pressione para aumentar ou diminuir o volume.
(9)	Conector de saída de áudio (fones de ouvido)	<p>Conecta alto-falantes estéreo opcionais, fones de ouvido, plugues de ouvido, um headset ou um cabo de áudio de televisão. Conecta também um microfone de headset opcional. Esse conector não admite dispositivos opcionais que sejam apenas microfones.</p> <p><b>AVISO!</b> Para reduzir o risco de lesões, ajuste o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvido ou um headset.</p> <p><b>NOTA:</b> Quando um dispositivo é ligado no conector, os alto-falantes do tablet são desativados.</p> <p><b>NOTA:</b> Verifique se o cabo do tablet possui um conector de 4 condutores que suporta tanto a saída de áudio (fones de ouvido) quanto a entrada de áudio (microfone).</p>
(10)	Leitor de cartão MicroSD	Lê cartões microSD opcionais que armazenam, gerenciam, compartilham ou acessam informações. Para obter instruções de instalação, consulte <a href="#">Utilização de armazenamento na página 34</a> .
(11)	Slot de cartão micro SIM (somente em determinados dispositivos)	Suporta um cartão de módulo de identificação de assinante (SIM) sem fio. Se um cartão micro SIM não foi pré-instalado em seu tablet, consulte <a href="#">Instalação de um cartão micro SIM (somente em determinados tablets) na página 11</a> .
(12)	Porta Micro-HDMI	Permite que você se conecte à alimentação usando o cabo de extensão USB micro-b. Você pode usar o cabo para conectar a uma fonte de alimentação USB ou adaptador de CA.
(13)	Porta USB 2.0 Micro-B	Permite que você se conecte à alimentação usando o cabo de extensão USB micro-b. Você pode usar o cabo para conectar a uma fonte de alimentação USB ou adaptador de CA.
(14)	Luz do adaptador de CA/bateria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branca: O adaptador de CA está conectado e a bateria está totalmente carregada.</li> <li>• Branca intermitente: O adaptador de CA está desconectado e a bateria atingiu um nível de bateria fraca.</li> <li>• Âmbar: O adaptador de CA está conectado e a bateria está sendo carregada.</li> <li>• Apagada: A bateria não está carregando.</li> </ul>
(15)	Conector de alimentação	Conecta um adaptador de CA.
(16)	Área de NFC (Near Field Communications)	Permite que você compartilhe arquivos e dados com outro dispositivo que possua NFC, bastando para isso tocar um tablet no outro.

Componente		Descrição
(17)	Alto-falante	Produz som.
(18)	Armazenamento da stylus	Armazena a stylus.

## Tela

Usuários com problemas de visão podem abrir a ampliação de tela inteira tocando três vezes na tela.

Para ativar esse recurso:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone Configurações .
2. Em **Sistema**, toque em **Acessibilidade** e, em seguida, toque em **Gestos de ampliação**.
3. Deslize o interruptor para a direita para ativar a configuração.

# Etiquetas


As etiquetas fixadas ou gravadas no tablet fornecem informações que podem ser necessárias para a solução de problemas do dispositivo ou ao levar o dispositivo em viagens internacionais.

 **IMPORTANTE:** Verifique nos seguintes locais as etiquetas descritas nesta seção:

Na parte inferior do tablet, na parte traseira da tela, na parte de trás ou na borda inferior do tablet. A informação do tablet pode estar em apenas uma ou duas etiquetas.

 **NOTA:** Sua etiqueta pode ter aparência ligeiramente diferente da ilustração desta seção.

- Etiqueta de manutenção: Fornece informações importantes para identificar seu tablet. Quando entrar em contato com o suporte, provavelmente será solicitado o número de série e, possivelmente, o número do produto ou o número do modelo. Localize esses números antes de entrar em contato com o suporte.

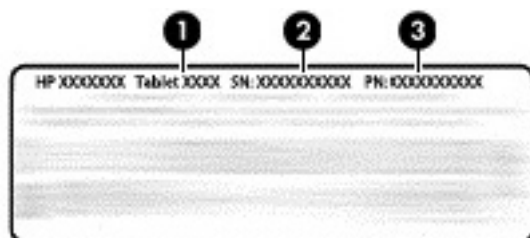

Componente	
(1)	Número do modelo
(2)	Número do produto
(3)	Número de série

- Etiqueta(s) de regulamentação: Fornece(m) informações regulamentares sobre o tablet.
- Etiqueta(s) de certificação de dispositivo sem fio: fornece(m) informações sobre dispositivos sem fio opcionais e as marcas aprovadas por alguns países ou regiões nos quais os tablets foram aprovados para uso.

## 3 Conexão

Os ícones e a aparência da tela inicial podem variar.

Conectar seu tablet à Internet, redes e outros dispositivos é fácil e rápido. Siga as instruções nas seções abaixo para conectar usando um ou mais dos recursos do seu tablet:



- Antenas sem fio: conectam você a uma rede local sem fio (WLAN)
- Módulo de banda larga móvel (somente em determinados tablets): conecta você a uma rede de longa distância sem fio (WWAN)
- Bluetooth: conecta você a componentes que estão próximos do seu tablet
- NFC: conecta você a outro dispositivo tocando seu tablet nesse dispositivo
- USB: conecta você diretamente a outro dispositivo por cabo USB

### Conexão a uma rede sem fio



**NOTA:** Para se conectar à Internet é necessário estar conectado a uma rede sem fio.

Para conectar-se a uma rede sem fio:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **Wi-Fi**  e, em seguida, deslize o interruptor para a direita para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em uma das redes disponíveis exibida.
4. Digite a senha da rede, se necessário, e toque em **Conectar**.



**NOTA:** Para remover a chave de segurança de uma rede sem fio à qual você se conectou anteriormente, toque no nome da rede e, em seguida, toque em **Esquecer**.

### Conexão a uma rede de banda larga móvel (somente em determinados tablets)

Caso um cartão micro SIM não venha pré-instalado no seu tablet, é possível adquirir um de uma operadora de telefonia móvel. Para instalar um cartão micro SIM, consulte [Instalação de um cartão micro SIM \(somente em determinados tablets\) na página 11](#).

Se um cartão micro SIM já estiver instalado, consulte [Configuração de sua rede móvel na página 11](#).



## Instalação de um cartão micro SIM (somente em determinados tablets)

1. Erga a tampa (1) na borda esquerda do tablet.
2. Insira o cartão micro SIM (2) no slot superior.



3. Pressione cuidadosamente o cartão até que esteja firmemente encaixado.

Para configurar sua rede móvel, continue em [Configuração de sua rede móvel na página 11](#).

## Configuração de sua rede móvel

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** ⚙️.
2. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, toque em **Redes Móveis**.
3. Toque em **Operadores de Rede** e, em seguida, siga as instruções na tela.


## Ativação da transferência de dados (somente em determinados tablets)

Para ativar a transferência de dados por meio de uma rede móvel:


1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** ⚙️.
2. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **••• Mais**, toque em **Redes Móveis** e, em seguida, toque em **Dados Ativados**.

## Ativação de conexão por cabo ou um ponto de acesso portátil (somente em determinados tablets)

Para compartilhar a conexão de dados móvel do seu tablet por meio de um dispositivo USB ou usá-lo como um ponto de acesso Wi-Fi portátil:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, toque em **Compartilhamento e Ponto de Acesso Portátil**.
3. Para configurar um ponto de acesso Wi-Fi portátil, toque em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
4. Para compartilhar a conexão de dados móvel de seu tablet, toque em **Compartilhamento Bluetooth** ou **Compartilhamento USB**.

Para desativar o compartilhamento:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, toque em **Compartilhamento e Ponto de Acesso Portátil**.
3. Para desativar o compartilhamento, toque em **Compartilhamento USB** e, em seguida, desconecte o dispositivo USB ou toque em **Compartilhamento Bluetooth**.

## Navegação na Internet

Após estabelecer uma conexão com a Internet, é possível navegar usando um navegador de Internet.



Para começar a navegar na Internet:

- ▲ Toque no ícone **Todos os aplicativos** , em seguida toque no ícone do navegador.



## Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth

Faça o pareamento de um dispositivo Bluetooth, como um headset, teclado ou mouse, com seu tablet.

Para se conectar a um dispositivo Bluetooth:


1. Ligue o dispositivo Bluetooth.
2. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
3. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **Bluetooth** .
4. Mova o controle deslizante para a posição **Ligado** para ligar o Bluetooth.
5. Quando o nome do tablet for exibido, toque-o para parear o tablet ao seu tablet e, em seguida, siga as instruções na tela para prosseguir.

---

 **DICA:** Se um dispositivo que você está procurando não aparecer, toque no ícone **Menu**  e, em seguida, toque em **Atualizar**.

---

---

 **NOTA:** Para economizar energia da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver sendo usado.


---

## Desligando conexões de dados



O modo avião é uma forma rápida de desligar todas as conexões de dados. Quando você liga o modo avião, essas conexões são desativadas:

- Wi-Fi
- Dados móveis
- Bluetooth

### Ativar ou desativar o modo avião

- ▲ Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e, em seguida, toque no ícone **Modo Avião** .


## Compartilhamento usando NFC

1. Selecione o arquivo ou item que deseja compartilhar com outro dispositivo.
  2. Inicie NFC no seu tablet:
    - a. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
    - b. Em **Redes Sem Fio e Outras**, toque em **••• Mais** e, em seguida, toque em **NFC**.
- 
-  **NOTA:** NFC e **Android Beam** devem estar ativados para poder compartilhar itens.
3. Certifique-se de que o outro dispositivo está desbloqueado e está com NFC ligado.
  4. Toque a área NFC, geralmente na parte de trás do seu tablet, na área NFC do outro dispositivo.
  5. Toque em **Toque para enviar** no seu tablet.

## 4 Multimídia

Utilize seu dispositivo HP como um hub de entretenimento para se socializar usando a webcam, a câmera, ouça e gerencie músicas e baixe e assista a filmes. Para tornar seu tablet um centro de entretenimento ainda melhor, conecte dispositivos externos, como um monitor, um projetor, uma TV ou alto-falantes e fones de ouvido.



 **NOTA:** Os ícones e a aparência da tela inicial podem variar.

 **NOTA:** Também é possível executar alguns aplicativos e recursos de mídia offline sem uma conexão com a Internet.

### Utilização da câmera

É possível tirar uma foto com a câmera posterior e tirar sua própria foto ou fazer capturas de tela com a câmera frontal.

 **NOTA:** Os ícones e a aparência da tela inicial podem variar.


 **DICA:** Para acessar a câmera de uma tela bloqueada, coloque seu dedo sobre o ícone de bloqueio  e deslize o ícone para a esquerda.

### Captura de fotos




- Toque no ícone **Todos os aplicativos** , em seguida toque no ícone **Câmera** .
- Para tirar uma foto, toque no ícone **Câmera** .

A foto será salva em Fotos.


### Alternância entre câmeras



 **NOTA:** Os ícones variam dependendo do programa de câmera do seu tablet.

Para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira:

1. Toque no ícone **Todos os Aplicativos**  e, em seguida, toque no ícone **Câmera** .
2. Toque no ícone **Menu**  para exibir o ícone **Girar Câmera**.
3. Toque no ícone **Girar Câmera**.

### Gravação de vídeo

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem exigir um toque no ícone de seleção ou passar o dedo na tela antes de escolher o ícone. Os ícones variam dependendo do programa de câmera do seu tablet.

1. Toque no ícone **Todos os Aplicativos**  e, em seguida, toque no ícone **Câmera** .
2. Passe o dedo a partir da borda esquerda e toque no ícone **Câmera de Vídeo**.

- Para começar a gravar, toque no ícone **Câmera de Vídeo**.
  - Para interromper a gravação, toque no ícone quadrado.
- O vídeo é salvo em Fotos.

## Captura de tela


- ▲ Pressione o botão liga/desliga e o botão de diminuir volume simultaneamente por cerca de um segundo.

Uma mensagem será exibida quando a captura de tela for salva em Fotos.

## Visualização de fotos e vídeos

- ▲ Toque no ícone **Todos os aplicativos**  e, em seguida, toque no ícone **Fotos**.




**NOTA:** Para excluir uma foto ou vídeo, toque na foto ou no vídeo em Fotos e, em seguida, toque no ícone **Excluir** .

## Impressão de fotos

É possível imprimir fotos, documentos ou páginas da web em uma impressora conectada ao aplicativo de impressão instalado.

Em determinados dispositivos, é possível ativar o **HP Print Service**, que permite imprimir diretamente em uma impressora HP.

1. Selecione a foto que deseja imprimir, toque no ícone **Menu**  e, em seguida, toque em **Imprimir**.
2. No menu que é exibido, ajuste configurações tais como impressora, cópias, orientação, entre outras.
3. Toque no ícone **Imprimir**. Para obter mais informações, consulte [Impressão de arquivos na página 29](#)

## Utilização do áudio

No seu tablet, é possível fazer streaming de conteúdo de áudio da web (incluindo rádio), gravar áudio ou juntar áudio e vídeo para criar material multimídia. Para melhorar sua experiência de áudio, conecte dispositivos de áudio externos opcionais, como alto-falantes ou fones de ouvido.

### Conexão de alto-falantes

É possível conectar alto-falantes com fio ao seu tablet conectando-os a uma porta USB ou ao conector de saída de áudio (fones de ouvido) do seu tablet.

Para conectar alto-falantes sem fio ao tablet, siga as instruções do fabricante do dispositivo. Antes de conectar os alto-falantes, diminua o volume.

### Conexão de fones de ouvido




**AVISO!** Para reduzir o risco de lesões, diminua o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvido ou um headset. Para obter informações adicionais sobre segurança, consulte os *Avisos Sobre o Produto*.

Você pode conectar fones de ouvido com fio ao conector de saída de áudio (fone de ouvido) no seu tablet.

Para conectar fones de ouvido sem fio ao tablet, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

## Conexão de headsets

---

 **AVISO!** Para reduzir o risco de lesões, diminua o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvido ou um headset. Para obter informações adicionais sobre segurança, consulte os *Avisos Sobre o Produto*.

---

Fones de ouvido combinados com um microfone são chamados de headsets. Você pode conectar fones de ouvido com fio ou headsets ao conector de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone) do tablet.


Para conectar fones de ouvido *sem fio* ao tablet, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

## Utilização de vídeo

Seu tablet é um poderoso dispositivo de vídeo que permite assistir a streaming de vídeo dos seus sites favoritos e fazer download de vídeos e filmes para assistir no seu tablet quando não estiver conectado a uma rede.

Para melhorar sua experiência de exibição, use uma das portas de vídeo do tablet para conectar um monitor externo, um projetor ou uma TV.

---

 **IMPORTANTE:** Assegure-se de que o dispositivo externo esteja conectado à porta certa no tablet, por meio do cabo certo. Verifique as instruções do fabricante do dispositivo.

---


## Transmissão de conteúdo para um monitor ou TV de alta definição

A tecnologia de transmissão sem fio de imagem possibilita a você transmitir ou exibir conteúdo, como filmes, remotamente a partir de seu tablet para um dispositivo de exibição compatível, como uma TV de alta definição ou monitor.

## Dicas e recomendações para melhor desempenho

- Armazene conteúdo de mídia localmente no tablet ou em um cartão microSD instalado.
- Feche os aplicativos que não estão em uso.
- Posicione o tablet e o dispositivo de exibição no mesmo ambiente.


---

 **NOTA:** O desempenho de fluxo de vídeo da transmissão sem fio de imagem pode ser afetado pelos fatores de ambientes sem fio, incluindo o uso de dispositivos Bluetooth perto do seu tablet, congestionamento de rede sem fio e distância da rede sem fio.

---

## Conexão a um monitor sem fio

Para conectar-se a um monitor sem fio:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Monitor** e, em seguida, toque em **Transmissão Sem Fio de Imagem**.
3. Selecione o dispositivo de monitor sem fio a partir da lista exibida, e então siga as instruções na tela para concluir a conexão.

Caso o adaptador não apareça na lista de adaptadores detectados, faça o seguinte:

- Verifique se o monitor ou adaptador é compatível com o seu tablet.
- Verifique se o monitor ou adaptador está conectado à alimentação externa.
- Verifique se o firewall não está bloqueando o software.
- Atualize o firmware do adaptador seguindo as instruções do fabricante fornecidas com o adaptador ou disponíveis no site do fabricante na web.
- Consulte o fabricante do adaptador para obter suporte.

## Melhorar a resolução do monitor

- Ajuste as propriedades de vídeo do seu tablet para corresponder à resolução nativa da tela da TV.
- Consulte o guia do usuário fornecido com sua TV ou adaptador para monitor para encontrar a resolução nativa do monitor. A maior parte dos fabricantes fornece essa informação também online.
- O adaptador para monitor pode ter uma resolução máxima de tela que não corresponde à resolução nativa da tela da TV.

## Melhorar a velocidade de conexão para aprimorar o desempenho

Quando a transmissão de vídeo não está regular ou o áudio apresenta cortes, a conexão sem fio com o seu adaptador pode estar apresentando uma perda de largura de banda.

- Posicione o tablet mais próximo do adaptador. Quanto mais próximo o tablet estiver do adaptador, melhor será a velocidade da conexão.
- Verifique se não há grandes obstáculos, como paredes, entre o tablet e o adaptador.
- Transmita os arquivos de mídia diretamente a partir do tablet, e não sem fio a partir da Internet. Transmitir a partir da Internet utiliza a conexão sem fio do tablet tanto para a Internet quanto para a transmissão sem fio de imagem, e isso pode reduzir a largura de banda sem fio.
- Consulte o fabricante do adaptador para obter suporte.

---

## 5 Navegação na tela

É possível navegar na tela do tablet das seguintes maneiras:

- Gestos de toque
- Teclado e mouse opcional (adquiridos separadamente)

### Utilizando gestos de toque

É possível navegar na tela do tablet usando gestos de toque das seguintes maneiras:

- Use gestos de toque diretamente na tela do tablet

Em dispositivos com um teclado externo ou conectado, o TouchPad ajuda a navegar na tela do tablet e controlar o cursor usando gestos simples de toque.



**NOTA:** A maioria dos gestos mostrados aqui pode ser usada tanto no TouchPad quanto na tela de toque. Nem todos os aplicativos aceitam gestos do TouchPad.

---

### Toque

Use o gesto de toque para abrir um item na tela.

- Aponte para um item na tela e toque com um dedo na tela de toque para abri-lo.






## Pinçamento com dois dedos para zoom

Use o movimento de pinça com dois dedos para ampliar ou reduzir o tamanho da visualização de imagens e textos.

- Para diminuir o zoom, coloque dois dedos afastados na tela de toque e, em seguida, aproxime-os.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos juntos na tela de toque e, em seguida, afaste-os.

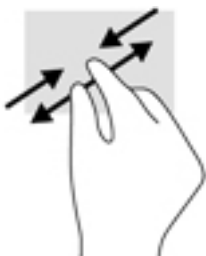


## Passar o dedo a partir da borda direita ou esquerda

Passar o dedo a partir da borda esquerda ou direita para exibir os aplicativos abertos, mover pelas telas iniciais e mover pelas fotos para que possa acessá-las rapidamente.



**NOTA:** Em determinados aplicativos, esse gesto pode dar acesso a outras configurações ou outros recursos.

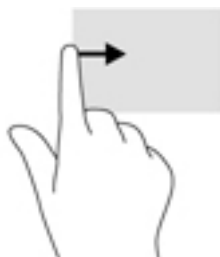

## Passar dois dedos a partir da borda superior


Passar dois dedos a partir da borda superior para exibir o menu Configurações Rápidas.



## Deslizar com um dedo

Deslize um dedo para fazer um movimento panorâmico e para rolar por listas e páginas ou para mover um objeto.


- Para rolar pela tela, deslize levemente um dedo na tela na direção desejada.
- Para arrastar, pressione e segure um objeto e arraste-o para movê-lo.

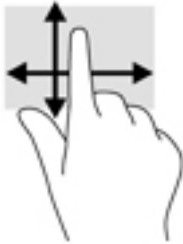


## Utilização de um teclado externo opcional

Conectar um teclado externo permite digitar, selecionar itens, rolar e realizar algumas das mesmas funções dos gestos de toque. Um teclado também permite usar as teclas de ação e combinações de teclas para executar funções específicas.

---

 **NOTA:** Dependendo do país ou da região, o teclado pode ter teclas e funções diferentes daquelas mencionadas nesse guia.


 **DICA:** A HP recomenda o uso de um teclado compatível com Android no seu tablet. Teclados não compatíveis com Android podem não oferecer a mesma funcionalidade das teclas de ação. Para encontrar um teclado compatível com Android, acesse <http://www.hp.com>.

---

Uma tecla de ação realiza uma função atribuída. O ícone em cada uma das teclas de ação ilustra a função atribuída a essa tecla.

Para usar uma função de tecla de ação, pressione a tecla.



---

 **NOTA:** Em alguns dispositivos, pode ser necessário pressionar a tecla **fn** em conjunto com a tecla de ação apropriada.




---

## 6 Utilização de aplicativos e widgets

Um aplicativo é um programa ou software para seu tablet, como um leitor de documento, gerenciador de arquivo ou jogo.

- **Visualizar todos os aplicativos:** toque no ícone **Todos os Aplicativos** .
- **Abrir um aplicativo:** toque no ícone do aplicativo. Para voltar à tela inicial, toque no ícone **Início** .


Widgets são aplicativos com funcionalidades especiais, que exibem conteúdos atualizados com frequência. Você pode visualizar o conteúdo atualizado sem abrir o widget.


- **Visualizar todos os widgets:** toque e segure na tela inicial para exibir o ícone **Widgets**  e, em seguida, toque no ícone **Widgets** .
- **Abrir um widget:** toque no ícone do widget. Para voltar à tela inicial, toque no ícone **Início** .

### Organização dos aplicativos e widgets na tela inicial

 **NOTA:** Os ícones e a aparência da tela inicial podem variar.



#### Para adicionar um aplicativo à tela inicial

1. Toque no ícone **Todos os aplicativos**  na tela inicial.

 **NOTA:** Os aplicativos na tela são inicialmente exibidos em ordem alfabética.

2. Toque e segure o aplicativo até que a tela inicial apareça, deslize o ícone para o local desejado e solte.

#### Para adicionar um widget à tela inicial

1. Toque e segure na tela inicial para exibir o ícone **Widgets**  e, em seguida, toque no ícone **Widgets** .
2. Toque e segure o ícone widget até que a tela inicial apareça, em seguida deslize o ícone para o local desejado e solte.


#### Para mover o ícone de um aplicativo ou widget para um local diferente em uma tela inicial

1. Toque e segure o ícone.
2. Deslize seu dedo até a nova posição.
3. Solte o ícone. O ícone fica em sua nova posição.

#### Para remover um aplicativo ou widget na tela inicial

1. Toque e segure o ícone.
2. Enquanto segura o ícone, arraste-o para o ícone **Remover** no topo da tela.


---

 **NOTA:** A opção Remover fica disponível no topo da tela apenas ao tocar e segurar um ícone.

---


## Utilização do teclado na tela (somente em determinados dispositivos)

O teclado na tela é exibido por um aplicativo quando é necessário inserir informações.



 **NOTA:** A aparência do teclado pode variar.


---

## Utilização do e-mail

1. Toque no ícone **Todos os Aplicativos**  e, em seguida, toque no ícone **E-mail**.
2. Digite seu e-mail, nome de usuário e senha e siga as instruções na tela.
3. Para acessar sua conta de e-mail, toque no ícone **E-mail**.




## Utilização do calendário



Toque o ícone **Todos os Aplicativos** , toque no ícone **Calendário**  e siga as instruções na tela.

 **NOTA:** Quando você adiciona uma conta de e-mail, o e-mail, o calendário e contatos associados a essa conta são sincronizados automaticamente.


---


## Utilização do relógio


Para adicionar um alarme, definir um temporizador e usar o cronômetro, toque no ícone **Todos os Aplicativos** , toque no ícone **Relógio**  e toque no ícone do recurso que deseja. Siga as instruções na tela. Toque no ícone **Relógio**  para retornar à exibição da hora. Na exibição da hora, também é possível:

- Tocar no ícone **Mundo**  para selecionar uma cidade e definir um fuso horário.
- Tocar no ícone **Menu**  para selecionar ajustes adicionais de estilo, volume e outras opções.

## Download de aplicativos

Faça o download de aplicativos, música, livros, jogos e muito mais a partir da Google Play store (somente em determinados dispositivos) .


 **NOTA:** Em determinados tablets, é possível encontrar um aplicativo de loja online diferente.

 **NOTA:** É preciso estar conectado à Internet e ter feito login em uma conta de e-mail para baixar aplicativos.

---


1. Toque no ícone da loja de aplicativos.
2. Toque em uma categoria.  
– ou –  
Digite uma palavra-chave no campo de busca.
3. Para baixar e instalar um aplicativo, siga as instruções apresentadas na tela.

## Desinstalação de aplicativos

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Aplicativos**.
3. Toque no aplicativo que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e siga as instruções na tela.

## 7 Uso de Configurações

---




 **NOTA:** Os ícones nas Configurações e as seleções disponíveis podem variar.

 **NOTA:** Os ícones e a aparência da tela inicial podem variar.

---

Use as Configurações para se conectar a redes, definir preferências e encontrar informações sobre seu tablet.

▲ Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .

 **DICA:** O caminho mais rápido para **Configurações** é passar o dedo para baixo duas vezes, mas também é possível tocar no ícone **Todos os Aplicativos**  e, em seguida, tocar no ícone **Configurações** .

---


### Redes sem fio e outras


Selecione preferências para a conexão de seu tablet com redes sem fio e outros tipos de redes. Para obter mais informações sobre conexão a redes, consulte [Conexão na página 10](#).

### Dispositivo

Selecione suas preferências de sons, notificações e ajustes de exibição, visualizar informações de armazenamento e bateria e configure os usuários para o seu tablet.

---

 **NOTA:** Para maiores informações sobre métodos de conservação de bateria, incluindo o recurso de economia de bateria, consulte [Uso da economia de bateria na página 27](#).


 **NOTA:** Para obter mais informações sobre definir acesso de usuário, consulte [Definição de modo de usuário convidado na página 32](#).


---


### Pessoal

Selecione preferências de informações de localização, recursos de segurança, idiomas, ortografia, teclados, métodos de busca e opções de backup e recuperação.

---

 **NOTA:** Determinadas opções de segurança só são disponibilizadas após definir um bloqueio de tela.

 **NOTA:** Para mais detalhes sobre como usar recursos de segurança, consulte [Proteção do seu tablet na página 31](#).

 **NOTA:** Para mais detalhes sobre backup e recuperação, consulte [Backup e recuperação de seus dados na página 36](#).

---

### Sistema

Selecione preferências de ajustes de data e hora, recursos de acessibilidade e opções de impressão, e exiba o status do tablet, informações legais, número de modelo e versão do sistema operacional.

---

## 8 Utilização da stylus (somente em determinados modelos)

É possível usar a ponta da stylus para selecionar itens na tela ou para escrever diretamente sobre a tela (modo stylus) em aplicativos específicos para caneta.

A stylus interage com o tablet sempre que sua ponta é pressionada contra a tela.




### Manipulação da stylus

Segure a stylus como se estivesse escrevendo com uma caneta ou lápis comum.

### Armazenamento da stylus no tablet

Quando não estiver usando a stylus, é possível conectá-la no tablet conforme a ilustração, e também é possível armazená-la no espaço de armazenamento do tablet.

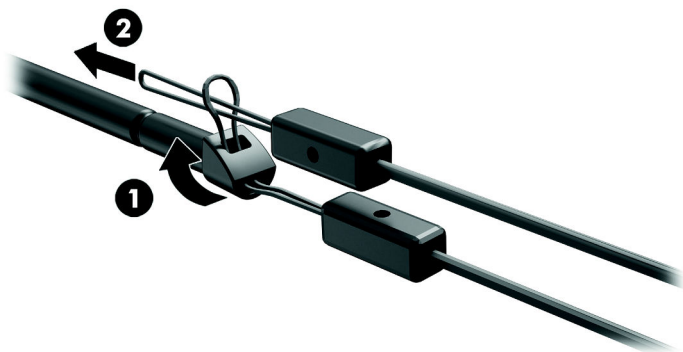

## 9 Gerenciamento de energia

Seu tablet pode funcionar com energia da bateria ou com energia externa. Quando o tablet estiver funcionando somente com energia da bateria e não existir uma fonte de CA externa disponível para recarregá-la, é importante monitorar e economizar a carga da bateria.

### Funcionamento com energia da bateria

Quando uma bateria carregada está inserida no tablet e este não está conectado a uma fonte de alimentação externa, ele é alimentado pela bateria. Quando o tablet está desligado e desconectado da alimentação externa, a bateria no tablet se descarrega lentamente. O tablet exibirá uma mensagem se a bateria atingir um nível baixo ou crítico de carga.


A duração da bateria de um tablet varia conforme a configuração do gerenciamento de energia, os programas sendo executados no tablet, o brilho da tela, os dispositivos externos conectados ao tablet e outros fatores.

### Bateria lacrada de fábrica

A(s) bateria(s) neste tablet não pode(m) ser facilmente substituída(s) pelos usuários. Remover ou substituir a bateria poderá afetar a cobertura de sua garantia. Se a bateria não estiver mais mantendo a carga, entre em contato com o suporte. Quando uma bateria chegar ao final de sua vida útil, não a descarte no lixo doméstico comum. Siga as leis e regulamentos locais para descarte de baterias em sua região.

### Carregar a bateria


1. Conecte o adaptador de alimentação ao tablet.
2. Verifique se a bateria está carregando.

O ícone de **Bateria Carregando**  é exibido no canto superior direito da tela.

3. Com a bateria carregando, mantenha o adaptador de CA conectado até que a informação sobre a bateria na área de status ou área de notificação esteja como 100% carregada.

### Visualização da carga da bateria

Para visualizar a carga de bateria restante aproximadamente:

- ▲ Passe o dedo duas vezes para baixo a partir da borda superior, em seguida toque no ícone **Bateria** .

### Economia de energia da bateria

Para economizar energia da bateria e maximizar sua duração:

- Diminua o brilho da tela.
- Desligue os dispositivos sem fio quando não estiverem em uso.
- Desconecte dispositivos externos não utilizados que não estejam conectados a uma fonte de alimentação externa, como uma unidade de disco externa conectada a uma porta USB.





- Interrompa, desative ou remova quaisquer cartões de mídia externos que não estejam em uso.
- Inicie a suspensão no tablet quando ele não estiver em uso tocando rapidamente o botão Liga/Desliga. Para sair da suspensão, pressione o botão Liga/Desliga novamente.
- Ligue o recurso de economia de energia.

### Uso da economia de bateria

Quando sua bateria estiver ficando com a carga baixa e a alimentação de CA não estiver disponível, ligue a economia de bateria. Isso fornece até 90 minutos de carga da bateria desativando determinadas funções.

Também é possível selecionar a opção de ativar a economia de carga da bateria automaticamente quando o nível da bateria alcançar determinadas porcentagens.


1. Passe o dedo duas vezes para baixo a partir da borda superior, em seguida toque no ícone **Bateria** .
2. Toque no ícone **Menu** , toque em **Economia de Energia** e, em seguida, siga as instruções na tela.

## Funcionamento com alimentação de CA

Para obter informações sobre como conectar à alimentação de CA, consulte o guia *Início Rápido* fornecido com seu tablet.

O tablet não utiliza a energia da bateria quando está conectado a uma fonte de alimentação externa com um adaptador de CA aprovado.


---

 **AVISO!** Para reduzir potenciais riscos à segurança, use apenas o adaptador de CA fornecido com o tablet, um adaptador de CA de reposição fornecido pela HP ou um adaptador de CA compatível, adquirido da HP.

---

Conecte o tablet a uma fonte de alimentação de CA externa em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

---

 **AVISO!** Não carregue a bateria do tablet quando estiver a bordo de um avião. Algumas companhias aéreas têm regras e/ou restrições diferentes.

---

- Ao carregar ou calibrar uma bateria
- Quando for instalar ou modificar software do sistema
- Ao executar um backup ou uma recuperação

Ao conectar o tablet a uma fonte de alimentação de CA:

- A bateria começa a ser carregada.
- O brilho da tela aumenta.

Quando você desconecta a fonte de alimentação de CA externa, ocorre o seguinte:

- O tablet passa a usar a alimentação da bateria.
- Dependendo do seu tablet, o brilho da tela pode ser automaticamente reduzido para economizar carga da bateria.

## Desligar o tablet

O comando Desligar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operacional, e depois desliga a tela e o dispositivo.

Desligue o tablet quando ele não for ser usado e for permanecer desconectado da alimentação externa por um longo período.

Siga o procedimento de desligamento recomendado para Android.

1. Pressione e segure o botão Liga/Desliga até que a mensagem **Desligar** seja exibida.
2. Toque em **Desligar**.

Se o tablet não estiver respondendo e não for possível utilizar os procedimentos de desligamento para Android, tente os seguintes procedimentos de emergência na sequência fornecida:

- Pressione e segure o botão Liga/Desliga por aproximadamente 5 segundos.
- Desconecte o tablet da alimentação externa.



---

# 10 Gerenciamento de arquivos


## Baixar arquivos

É possível baixar um arquivo do seu e-mail, da Internet ou de qualquer outro local, e ele será salvo automaticamente na sua pasta de downloads. Verifique o status do download na área de notificações deslizando o dedo para baixo a partir da borda superior da tela.


Para abrir a pasta **Downloads** e acessar seus arquivos baixados:

- ▲ Toque em **Todos os Aplicativos**  e, em seguida, toque no ícone **Downloads** .

## Abrir arquivos

É possível abrir arquivos com o aplicativo ou aplicativos associados a eles. É possível abrir alguns arquivos com mais de um aplicativo. Aplicativos de gerenciamento de arquivo estão disponíveis para download na loja Google Play (somente em determinados dispositivos) .

---

 **NOTA:** Em determinados dispositivos, é possível encontrar um aplicativo de loja online diferente.


---

## Salvar arquivos

É possível usar armazenamento local, um cartão microSD ou armazenamento online (nuvem) para economizar arquivos.


## Impressão de arquivos

Antes de poder imprimir, é necessário instalar um serviço de impressão no seu tablet. Para determinar quais serviços estão disponíveis no momento:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Sistema**, toque em **Impressão**.


Nesse local você pode abrir cada serviço disponível para ativar ou desativá-lo, determinar quais impressoras estão disponíveis e ajustar as configurações do serviço.

---

 **NOTA:** As etapas de impressão podem variar um pouco, dependendo do aplicativo utilizado.

---

Para imprimir um arquivo


1. Abra o aplicativo para o arquivo que deseja imprimir.
2. Abra o arquivo.
3. Toque no ícone **Menu** , toque na seleção para impressão e siga as instruções na tela para imprimir.


## Armazenar em nuvem e compartilhar arquivos



Seu tablet inclui um serviço de armazenamento de conteúdo na nuvem e compartilhamento de arquivo online que permite acessar, ver, editar e gerenciar arquivos na nuvem a partir do seu tablet.

Com uma unidade pré-instalada, é possível armazenar todos os seus arquivos em um único lugar, para que possa acessá-los a partir de qualquer lugar e compartilhá-los com outras pessoas.

## Transferir arquivos

 **NOTA:** Em determinados tablets, um local de armazenamento externo como um cartão microSD ou armazenamento em nuvem deve estar disponível antes que você possa transferir arquivos entre seu tablet e um computador.

 **NOTA:** Em determinados tablets, a conexão via USB precisa estar desligada para que você possa usar um cabo USB para transferir arquivos entre seu tablet e um computador (consulte [Ativação de conexão por cabo ou um ponto de acesso portátil \(somente em determinados tablets\) na página 12.](#))


1. Conecte o cabo USB ao seu tablet e a um computador.
2. Escolha como deseja que seu tablet seja exibido para o computador.
  - a. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
  - b. Em **Dispositivo**, toque em **Armazenamento** e, em seguida, toque no ícone **Menu** .
  - c. Toque em **Conexão com o Computador via USB** e selecione como o tablet será exibido no computador:
    - Dispositivo de mídia (MTP)
    - Câmera (PTP)
3. Transfira os arquivos usando o sistema de gerenciamento de arquivo do computador.

Seu tablet é exibido como uma unidade no computador. Você pode copiar arquivos de um para o outro, como faria com qualquer outro dispositivo externo. Consulte a documentação do seu computador ou ajuda para obter mais informações sobre gerenciamento de arquivo e unidades.

Quando tiver terminado a transferência de arquivos, desconecte o cabo USB.

# 11 Proteção do seu tablet

## Definir um bloqueio de tela

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Segurança** e, em seguida, em **Segurança de Tela**, toque em **Bloqueio de Tela**.
3. Em **Escolher bloqueio de tela**, selecione um dos seguintes tipos de bloqueio de tela e siga as instruções na tela.



**NOTA:** Caso você tenha definido um bloqueio de tela anteriormente, será preciso desbloquear a tela para poder alterar as configurações de bloqueio.


- **Deslizar:** deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear a tela.
  - **Padrão:** desenhe um padrão simples para desbloquear a tela.
  - **PIN:** insira quatro ou mais números para desbloquear a tela.
  - **Senha:** insira quatro ou mais letras ou números para desbloquear a tela. Essa opção oferece a proteção máxima quando uma senha forte é definida.
4. Em **Informações do proprietário**, insira o texto a ser exibido quando a tela for bloqueada.

## Bloquear e desbloquear o tablet


### Bloqueio

1. Defina um bloqueio de tela (consulte [Definir um bloqueio de tela na página 31](#)).
2. Pressione o botão Liga/Desliga.

### Desbloqueio

1. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o tablet.
2. Posicione seu dedo no ícone de bloqueio  e deslize o ícone para cima para desbloquear.
3. Digite seu PIN, padrão ou senha, ou diga sua frase de desbloqueio por voz.



**DICA:** Para acessar a câmera rapidamente a partir da tela bloqueada, posicione seu dedo sobre o ícone de bloqueio  e deslize o ícone para a esquerda.

## Criptografia do seu tablet


Caso tenha desativado a criptografia durante a instalação, use as etapas nesta seção para criptografar seu tablet.



**CUIDADO:** A criptografia não pode ser revertida. Uma redefinição de dados de fábrica deve ser realizada, o que apaga todos os seus dados.

Para fornecer proteção adicional no caso de o tablet ser roubado, é possível criptografar todos os seus dados, incluindo contas, dados de aplicativo, música e outras mídias, além das informações baixadas. Caso você faça a criptografia do tablet, será necessário inserir um PIN/senha para descriptografá-lo sempre que for ligar o tablet.

**⚠ CUIDADO:** A criptografia pode levar uma hora ou mais. Se o processo de criptografia for interrompido, os dados serão perdidos.

1. Defina um PIN/senha de bloqueio de tela.
2. Carregue a bateria.
3. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
4. Em **Pessoal**, toque em **Segurança** e em **Criptografia**, toque em **Criptografar Tablet**.


**📝 NOTA:** Leia com atenção as informações sobre criptografia. O botão **Criptografar Tablet** não estará disponível caso sua bateria não esteja carregada ou caso seu tablet não esteja conectado. Caso mude de ideia sobre criptografar o seu tablet, toque no botão **Voltar**.

5. Insira o seu PIN/senha de bloqueio de tela e toque em **Continuar**.
6. Toque em **Criptografar tablet** novamente.

O progresso é exibido durante a criptografia. Quando a criptografia estiver concluída, será necessário inserir o seu PIN/senha. Também será necessário inserir o seu PIN/senha sempre que ligar o tablet.

## Definição de modo de usuário convidado

Modo de usuário convidado permite que uma pessoa acesse apenas determinadas partes do seu tablet, sem poder acessar outras.


1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Usuários** e, em seguida, toque em **Convidado**.

Após adicionar um convidado, seu tablet faz logout de sua conta e muda automaticamente para a conta de convidado.




## Definir uma fixação de tela


Caso queira fornecer acesso apenas a um determinado aplicativo, use a função de fixação de tela para bloquear o aplicativo na tela. Outras pessoas podem usar o aplicativo no seu tablet, mas não podem sair do aplicativo para explorar o restante do seu tablet.

### Ativação da fixação de tela

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Segurança**.
3. Em **Avançado**, toque em **Fixação de Tela** e deslize o botão para a direita para ativar a fixação de tela.



### Seleção de um aplicativo para fixar


1. Abra o aplicativo que deseja fixar.
2. Toque em **Visão Geral** .
3. Arraste o aplicativo aberto até ver o ícone de **Fixação**  no canto inferior direito do aplicativo.
4. Toque no ícone de **Fixação**  e siga as instruções na tela para usar a fixação de tela.

 **DICA:** Por motivos de segurança, caso tenha um bloqueio de tela, marque **Solicitar PIN** antes de desafixar. Recomenda-se ter um bloqueio caso deixe outras pessoas usarem o seu tablet.

---

### Desativação de fixação de um aplicativo

- ▲ Segure **Voltar**  e **Visão Geral**  ao mesmo tempo. Você verá uma mensagem de **Tela Desafixada**.

 **NOTA:** Caso tenha um PIN, você será solicitado a digitá-lo.

---

## 12 Utilização de armazenamento

### Inserção de cartões microSD

1. Erga a tampa (1) na borda esquerda do tablet.
2. Insira o cartão microSD (2) no slot inferior.



3. Pressione cuidadosamente o cartão até que esteja firmemente encaixado.

### Acesso aos cartões microSD ou unidades USB externas

Para acessar cartões microSD ou unidades USB:


1. Ligue o tablet.
2. Insira seu cartão microSD ou conecte sua unidade USB.
3. Acesse seus arquivos a partir dos dispositivos de armazenamento externo.





**NOTA:** Para mais informações sobre acessar arquivos a partir de dispositivos de armazenamento externo, consulte a documentação desses dispositivos.



## Remoção/desconexão de cartões microSD externos ou unidades USB

 **NOTA:** Sempre desconecte os dispositivos de conexão externa antes de removê-los fisicamente.

 **NOTA:** Também é possível usar esse procedimento para remover cartões microSD.

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Dispositivo**, toque em **Armazenamento**, toque em **Cartão SD** e, em seguida, toque em **Remover Cartão SD**.
3. Siga as instruções apresentadas na tela para desconectar seu dispositivo de armazenamento externo.

# 13 Backup e recuperação de seus dados

## Atualizar aplicativos automaticamente

Algumas lojas online atualizam seus aplicativos automaticamente. Alguns mantêm um registro de suas compras, além de suas últimas configurações sincronizadas. Caso precise realizar uma recuperação no seu tablet, esse registro estará disponível para você poder recuperar todas as configurações, favoritos e aplicativos.



**NOTA:** O recurso de atualização automática é uma configuração da loja online, não do seu tablet. A loja online disponível para você varia com base no seu tablet e país.

## Atualizar aplicativos, widgets e sistema operacional manualmente

A HP recomenda que você atualize regularmente seus aplicativos, widgets e o sistema operacional para as versões mais recentes. As atualizações podem solucionar problemas e oferecer novos recursos e opções para seu tablet. A tecnologia está sempre mudando e atualizar aplicativos, widgets e o sistema operacional permite que seu tablet rode com a mais recente tecnologia disponível. Por exemplo, aplicativos e widgets mais antigos podem não ser compatíveis com o sistema operacional mais recente.


Se você baixar as versões mais recentes de aplicativos e widgets da HP e de terceiros, o sistema operacional irá baixar atualizações automaticamente e avisar quando estiver pronto para instalar essas atualizações. Para obter mais informações:

1. Acesse <http://www.hp.com/support> e siga as instruções na tela para escolher seu país e seu produto.
2. Siga as instruções apresentadas na tela para acessar o software do seu sistema operacional Android.

## Backup e redefinição

A HP recomenda veementemente que você faça um backup periódico dos dados pessoais de seu tablet em outro dispositivo, em um dispositivo de armazenamento dedicado ou em nuvem, usando uma das diversas soluções comercialmente disponíveis.

Você pode selecionar preferências de backup e restauração de dados em caso de perda.


1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Backup e redefinição**.
3. Em **Backup e Restauração**, selecione uma ou mais das seguintes opções:
  - **Fazer Backup:** toque em **Fazer Backup** para ativar o backup de dados de aplicativos, senhas de Wi-Fi e outras configurações em servidores da Internet.
  - **Conta de backup:** selecione uma conta de e-mail para fazer o backup de dados.
  - **Restauração Automática:** toque em **Restauração Automática** para ativar a restauração de configurações e dados de backup quando um aplicativo é reinstalado.

# Redefinir os dados de fábrica


## Redefinição com o tablet ligado

Se o tablet inicia normalmente e você não consegue acessar a conta do proprietário (a primeira conta adicionada ao tablet), siga as etapas nesta seção.

Para redefinir todas as configurações e excluir todos os dados no tablet:

1. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
2. Em **Pessoal**, toque em **Backup e redefinição**.
3. Em **Dados pessoais**, toque em **Redefinir Padrão de Fábrica**.

---

 **CUIDADO:** Todos os dados salvos em seu tablet são excluídos quando você executa uma redefinição de fábrica. Todos os aplicativos são desinstalados. É possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Faça backup de todos os arquivos importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou na nuvem, usando uma das várias soluções disponíveis no mercado, antes de redefinir o tablet.

---


4. Toque em **REDEFINIR TABLET**.
5. Se você definiu uma senha de bloqueio de tela para seu tablet, insira sua senha quando solicitado.
6. Toque em **APAGAR TUDO** para começar a redefinição.

O tablet é desligado. Quando a redefinição for concluída, o tablet inicia.


## Redefinição com o tablet desligado

Se o tablet não iniciar normalmente ou se você não se lembrar da senha de bloqueio de tela, será possível redefinir o tablet sem ligá-lo.

---

 **CUIDADO:** Todos os dados salvos em seu tablet são excluídos quando você executa uma redefinição de fábrica. Todos os aplicativos são desinstalados, mas é possível restaurar os dados na sua conta de e-mail. Faça backup de todos os arquivos importantes com um dispositivo de armazenamento externo ou na nuvem, usando uma das várias soluções disponíveis no mercado, antes de redefinir o tablet.

---

 **NOTA:** A tela de toque é desativada quando o tablet estiver em modo de recuperação. Use os botões de aumentar volume (+) e diminuir volume (-) para navegar para cima ou para baixo no menu de recuperação.

---

1. Para fornecer energia o suficiente para o processo de redefinição de fábrica, carregue o tablet no mínimo por meia hora e, em seguida, desconecte o adaptador de CA do tablet.
2. Se um cartão microSD estiver instalado no tablet, remova o cartão antes de redefinir o tablet.
3. Com o tablet desligado, pressione e segure o botão de aumentar volume (+) e o botão Liga/Desliga ao mesmo tempo.
4. Quando o menu de recuperação do sistema aparecer, use o botão de diminuir volume (-) para destacar **Apagar Dados/Redefinição de Fábrica**.
5. Pressione o botão Liga/Desliga para selecionar.

A tela exibe **Confirmar a exclusão de todos os dados do usuário? ESSA AÇÃO NÃO PODE SER DESFEITA**.


6. Use o botão de diminuir volume (-) para destacar **Sim – apagar todos os dados do usuário**.
7. Pressione o botão Liga/Desliga para começar a redefinição.  
Uma tela de sistema de recuperação mostra o processo de redefinição.
8. Quando a tela exibir a mensagem **Exclusão de Dados Concluída**, pressione o botão de diminuir volume (-) para destacar **Reinicializar o Sistema Agora** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga para selecionar essa opção.  
o tablet reinicia.

## Inicializar utilizando o menu de recuperação

Caso o seu tablet não possa inicializar o sistema operacional, é possível realizar uma recuperação do sistema acessando diretamente o menu de Recuperação.

1. Desligue seu tablet e conecte o adaptador de CA.
2. Com o tablet desligado, pressione e segure o botão de aumentar volume (+) e o botão Liga/Desliga ao mesmo tempo.
3. Quando o menu de recuperação do sistema for exibido, use o botão de aumentar (+)/diminuir (-) volume para destacar **Limpar Dados/Redefinição de Fábrica** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga para confirmar a seleção.
4. Use os botões de aumentar (+)/diminuir (-) volume para destacar **Sim - Exclua Todos os Dados do Usuário**, em seguida pressione o botão Liga/Desliga para confirmar a seleção.
5. Use os botões de aumentar (+)/diminuir (-) volume para destacar **Reinicializar o Sistema Agora** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga para confirmar a seleção.

## Atualizar o tablet usando uma atualização OTA (transmissão sem fio)

1. Desligue o seu tablet e, no caso de um dispositivo alimentado por bateria, conecte o adaptador de CA.
2. Ligue o tablet e conecte-se à Internet.
3. Passe o dedo duas vezes a partir da borda superior e toque no ícone **Configurações** .
4. Em **Sobre o Tablet**, toque em **Atualizações do Sistema** e toque em **VERIFICAR ATUALIZAÇÕES**.
5. Siga as instruções na tela para concluir o processo. O tablet pode reiniciar durante a aplicação das atualizações.

# Atualizar o tablet usando uma atualização baseada em arquivo



**NOTA:** Antes de realizar o procedimento a seguir, conecte o adaptador de CA ao seu tablet, caso ele tenha sido fornecido.

1. Baixe a imagem de restauração mais atual do sistema operacional para o seu tablet.
  - a. Acesse <http://www.hp.com/support> e siga as instruções na tela para escolher seu país e seu produto.
  - b. Siga as instruções apresentadas na tela para acessar o software do seu sistema operacional Android.
2. Localize o arquivo **update.zip** e copie-o para um cartão microSD.
3. Desligue o tablet e insira um cartão microSD contendo o arquivo **update.zip**.
4. Para ligar o tablet, pressione e segure o botão de aumentar volume (+) e o botão Liga/Desliga.
5. Selecione **Aplicar Atualização do Cartão SD**.
6. Siga as instruções na tela para concluir o processo e reiniciar o tablet.

## 14 Manutenção

É importante realizar a manutenção simples do seu tablet para garantir que ele funcione em seu desempenho máximo.

### Limpeza do tablet

Use um dos seguintes produtos compatíveis com IP 52 para limpar seu tablet com segurança:

**⚠ CUIDADO:** A fim de evitar danos aos componentes internos, não borrife agentes de limpeza ou líquidos diretamente sobre nenhuma superfície de porta do tablet. Líquidos borrifados na superfície podem danificar componentes internos permanentemente. Feche todas as portas e tampas de E/S.

- Cloretos de alquil dimetil benzil amônio-C12-18 < 1%
- Cloreto n-Alquil dimetil benzil amônio 5%–10%, cloreto didecil dimetil amônio 5%–10%, álcool etil 1%–5% e óxido lauril dimetil amina 0,1%–1,5%
- Éter etileno glicol n-hexil 0,1%–1,0%, isopropanol 1%–5% e água 90%–95%
- Hipocloreto de sódio 1%–5% com hidróxido de sódio 0,5%–2%
- Água e sabonete neutro
- Pano de microfibras ou poliéster seco (pano livre de energia estática sem óleo)
- Panos livres de energia estática

**⚠ CUIDADO:** Evite solventes fortes de limpeza que podem danificar permanentemente seu tablet. Se não tiver certeza de que um produto de limpeza é seguro para seu tablet, verifique seu conteúdo para garantir que não contenha ingredientes como álcool, acetona, cloreto de amônio, cloreto de metileno e hidrocarbonetos.

Materiais fibrosos, como toalha de papel, podem arranhar o tablet. Com o tempo, partículas de sujeira e agentes de limpeza podem ficar presos nos arranhões.

### Procedimentos de limpeza

Siga os procedimentos nesta seção para limpar o tablet com segurança.


**⚠ AVISO!** Para evitar choque elétrico ou danos aos componentes, não tente limpar o tablet enquanto ele estiver ligado:


- Desligue o tablet.
- Desconecte a alimentação externa.
- Desconecte todos os dispositivos externos acionados por energia.

### Limpeza da tela

Limpe delicadamente as laterais e a superfície da tela usando um pano macio e sem fiapos umedecido com um limpador de vidro sem álcool.

## Limpeza de um teclado opcional

 **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos aos componentes internos, não use aspirador de pó para limpar o teclado. Um aspirador pode depositar resíduos domésticos na superfície do teclado.

 **CUIDADO:** Para evitar danos aos componentes internos, não permita que líquidos caiam entre as teclas.

- Para limpar o teclado, use um pano de microfibras ou poliéster macio com uma das soluções de limpeza listadas acima ou use um bom pano germicida descartável.
- Para evitar que as teclas fiquem colando e para remover poeira, fiapos e partículas do teclado, use uma lata de ar comprimido com um canudo de extensão.

---

# 15 Recursos de acessibilidade

## Acessibilidade

A HP projeta, produz e comercializa produtos e serviços que podem ser usados por todos, inclusive por pessoas com deficiências, seja de modo independente ou com os dispositivos auxiliares apropriados.

## Tecnologias auxiliares suportadas

Os produtos HP são compatíveis com uma ampla variedade de tecnologias auxiliares para sistemas operacionais e podem ser configurados para funcionar com tecnologias auxiliares adicionais. Use o recurso de Pesquisa do seu tablet para encontrar mais informações sobre os recursos auxiliares.



**NOTA:** Para obter informações adicionais sobre um produto de tecnologia auxiliar específico, entre em contato com o suporte ao cliente desse produto.

---

## Fale com o suporte

Estamos sempre aperfeiçoando a acessibilidade dos nossos produtos e serviços, e recebemos com prazer as opiniões dos usuários. Se você tiver qualquer problema com um produto ou gostaria de nos contar sobre os recursos de acessibilidade que o ajudaram, entre em contato conosco pelo número +1 (888) 259-5707, de segunda à sexta, das 6h às 21h (horário das montanhas na América do Norte). Se você tiver deficiência auditiva em qualquer grau e usar TRS/VRS/WebCapTel, e se necessitar de suporte técnico ou tiver dúvidas sobre acessibilidade, entre em contato conosco pelo número +1 (877) 656-7058, de segunda à sexta, das 6h às 21h (horário das montanhas na América do Norte).



**NOTA:** Suporte em inglês apenas.

---



# Índice

## A

- acesso a aplicativo 32
- adaptador de CA/bateria 7
- ajustes de backup e redefinição 24
- ajustes de localização 24
- alimentação,
  - AC externa 27
  - bateria 26
- alimentação, conector 7
- alimentação de CA externa, utilização 27
- alimentação por bateria 26
- alto-falante
  - identificação 8
- alto-falantes
  - conexão 15
- ampliação 8
- antena de NFC, identificação da 7
- antenas de WLAN, identificação 6
- antenas de WWAN, identificação 6
- Aplicativo HP User Guides
  - acesso 5
  - definição de idioma 5
  - definição de região 5
- aplicativos 21
  - desinstalação 23
  - download 22
- Aplicativos HP 5
- aplicativos recentes, ícone 3
- Aplicativo User Guides
  - acesso 5
  - definição de idioma 5
  - definição de região 5
- armazenamento 24
- armazenamento da stylus
  - identificação 8

## B

- backup e recuperação 36
- baixar 21

- bateria 26
  - carga 26
  - configurações 24
  - economia 26
  - lacrada de fábrica 26
- bloqueio de tela 31
- Bluetooth 10
  - configurações 24
- Bluetooth, configurações 12
- botão de volume, identificação 7
- botão liga/desliga, identificação do 6
- botões
  - de alimentação 6

## C

- calendário 21, 22
- câmera, identificação 6
- captura de tela 15
- cartão microSD, identificação 7
- Cartão SIM
  - inserção 7
  - remoção 7
- cartões microSD
  - desconexão de externos 35
  - remoção 35
- certificação de dispositivo sem fio, etiqueta 9
- compartilhamento 12
- compartilhamento de arquivo 30
- compartilhamento usando NFC 13
- componentes 6
- conectores
  - saída de áudio (fones de ouvido) 7
- conexão de monitores sem fio 16
- conexões da rede 10
- configurações 24
- configurações de acessibilidade 24
- configurações de data 24
- configurações de fala 24
- configurações de hora 24
- configurações de idioma 24

- configurações de impressão 24
- configurações do mouse 24
- configurações do teclado 24
- Configurações rápidas
  - acesso 4
  - menu 4
- conhecendo o tablet 3
- contas 24
- cuidados com o tablet 40

## D

- desconexão de cartões microSD externos 35
- desligamento do tablet 28
- desligar 28
- desligar o dispositivo 28
- Dispositivo WLAN 9

## E

- economia de bateria 27
- e-mail 21, 22
- etiqueta Bluetooth 9
- etiquetas
  - Bluetooth 9
  - certificação de dispositivo sem fio 9
  - manutenção 9
  - número de série 9
  - regulamentação 9
  - WLAN 9
- etiquetas de serviço, localização 9
- etiqueta WLAN 9

## F

- fixação de tela 32
- fones de ouvido, conexão 15
- fotos
  - impressão 15
  - tirar sua própria 14
  - visualização 15

## G

- Garantia limitada 2

- gesto da tela de toque e do Touchpad de passar o dedo a partir da borda esquerda 19
- gesto de deslizar com um dedo na tela de toque 20
- gesto de toque da tela de toque 18
- Gestos da tela de toque toque 18
- Gestos do TouchPad e da tela de toque
  - deslizar com um dedo 19, 20
  - passar o dedo a partir da borda esquerda 19
  - pinçamento com dois dedos para zoom 19
- Guia Início Rápido 2

**H**

- headsets, conexão 16

**I**

- Ícone configurações 3
- Ícone da tela inicial 3
- ícone de banda larga móvel 4
- ícone de visão geral 3
- Ícone de visão geral 3
- Ícone do Wi-Fi 4
- Ícone menu 3
- ícones 3
- Ícone todos os aplicativos 3
- Ícone voltar 3
- idioma 24
- informações regulamentares
  - etiqueta de regulamentação 9
  - etiquetas de certificação de dispositivo sem fio 9
- Internet, navegação 12

**L**

- leitor de cartão Micro SD, identificação 7
- limpeza do tablet 40
- luzes
  - adaptador de CA/bateria 7

**M**

- manutenção 40
- microfone, identificação 6
- Micro-HDMI, identificação da porta 7

- Micro-USB, identificação da porta de carregamento 7
- modo avião 13
- modo de usuário convidado 32
- monitores sem fio, conexão 16
- multimídia 14

**N**

- nome e número do produto 9
- número de série 9

**O**

- obtenção de ajuda 3

**P**

- parte inferior 9
- passar dois dedos 19
- Passos iniciais 1
- pesquisa, ícone 3
- PIN 31
- pinçamento com dois dedos para zoom no TouchPad e gesto da tela de toque 19
- ponto de acesso portátil 12
- porta de vídeo 16
- portas
  - Porta de carregamento Micro-HDMI 7
  - Porta de carregamento Micro-USB 7

**R**

- Recursos HP 2
- redefinição 37
- redefinição dos dados de fábrica 36
- redes
  - Bluetooth 12
  - conexão sem fio 10
  - configurações 24
  - desligar 13
  - modo avião 13
  - móvel 10
- relógio 21, 22

**S**

- saída de áudio (fones de ouvido) identificação 7
- senha 31
- SIM, instalação 11
- sistema não responde 28

- slot de cartão SIM, identificação 7
- slot de cartão SIM, identificação do 7
- slots
  - Cartão SIM 7
  - leitor de cartão microSD 7
- som
  - configurações 24
- stylus
  - armazenamento 25
  - manipulação 25
  - utilização 25
- stylus, identificação 6
- Suspensão,
  - iniciar a 6
  - sair da 6

**T**

- tela 8
  - configurações 24
- todos os aplicativos, ícone 3
- TouchPad
  - utilização 18
- transferência de dados 11
- transferir de arquivos 30
- transmissão de vídeo 16
- Transmissão sem fio de imagem, configurações 16

**U**

- utilização de alimentação externa 27
- utilização do TouchPad 18

**V**

- viagem com o tablet 9
- vídeos
  - grave seus próprios 14
  - visualização 15
- voz, ícone de pesquisa 3

**W**

- widgets 21
- Wi-Fi 10
  - configurações 24