



# HP PageWide Pro MFP 477 series

Vartotojo vadovas

## **Autorių teisės ir licencija**

© Autorių teisės „HP Development Company“, L.P.

Visos teisės saugomos. Šią medžiagą atgaminti, pritaikyti ar versti be išankstinio raštiško „HP“ sutikimo draudžiama, išskyrus autoriaus teisių įstatymuose numatytus atvejus.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti pakeista be perspėjimo.

HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokia čia pateikta informacija neturėtų būti suprata kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines šio leidinio klaidas.

Leidimas 1, 2/2016

## **Prekių ženklai**

„Adobe®“, „Acrobat®“, ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Intel® Core™“ yra „Intel Corporation“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.

„Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas JAV.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„UNIX®“ yra „The Open Group“ registruotasis prekės ženklas.

ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys JAV aplinkos apsaugos agentūrai.

# Turinys

<b>1 Gaminio naudojimo pagrindai .....</b>	<b>1</b>
Produkto funkcijos .....	2
Aplinkos apsaugos savybės .....	3
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos .....	3
Gaminio išvaizda .....	4
Vaizdas iš priekinės kairės pusės .....	4
Vaizdas iš priekinės kairės pusės .....	5
Galinės pusės vaizdas .....	5
Kasečių dangčio vaizdas .....	6
Įjungimas ir išjungimas .....	7
Gaminio įjungimas .....	7
Energijos valdymas .....	7
Gaminio išjungimas .....	8
Valdymo skydo naudojimas .....	9
Valdymo skydo mygtukai .....	9
Valdymo skydo pagrindinis ekranas .....	10
Valdymo skydo reikmenų skydelis .....	10
Valdymo skydo programėlių aplankai .....	11
Valdymo skydo šaukiniai .....	11
Pagalbos funkcijos .....	12
Informacija apie spausdintuvą .....	12
Pagalbos animacijos .....	13
„Quiet Mode“ (tylusis režimas) .....	14
Kaip „Quiet Mode“ (tylusis režimas) įjungti arba išjungti spausdintuvo valdymo skydelyje .....	14
Kaip „Quiet Mode“ (tylusis režimas) įjungti arba išjungti spausdintuvo naudojant EWS .....	14
<b>2 Gaminio prijungimas .....</b>	<b>15</b>
Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo .....	16
Kaip prijungti gaminį naudojant USB kabelį .....	16
Kaip prijungti produktą prie tinklo .....	16
Palaikomi tinklo protokolai .....	16
Įrenginio prijungimas naudojant laidinį tinklą .....	17

Gaminio prijungimas naudojant belaidį tinklą (tik belaidžiams modeliams) .....	17
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant belaidžio ryšio sąrankos vedlį .....	18
Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant WPS .....	18
Rankinis gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo .....	19
Naudokite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) kad kompiuterį ar įrenginį prijungtumėte prie gaminio. ....	20
Kaip įjungti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) .....	20
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio įrenginio .....	20
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („Windows“) .....	20
Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („OS X“) .....	20
Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu jau prijungtam gaminiui .....	23
Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą („Windows“) .....	24
Tinklo nuostatų valdymas .....	25
Tinklo nuostatų peržiūra arba keitimas .....	25
Gaminio slaptažodžio nustatymas arba pakeitimas .....	25
Rankinis TCP / IP parametrų konfigūravimas valdymo skydelyje .....	25
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai .....	26
<b>3 Spausdintuvo valdymas ir paslaugos .....</b>	<b>27</b>
HP integruotasis tinklo serveris (EWS) .....	28
Apie EWS .....	28
Apie slapukus .....	28
EWS atvėrimas .....	29
Funkcijos .....	29
Skirtukas Home (pradinis) .....	29
Skirtukas „Scan“ (nuskaitymas) .....	30
Skirtukas „Fax“ (Faksas) .....	31
Tinklo paslaugų skirtukas .....	32
Tinklo skirtukas .....	32
Skirtukas „Tools“ (įrankiai) .....	32
Nuostatų skirtukas .....	33
Tinklo paslaugos .....	34
Kas yra tinklo paslaugos? .....	34
„HP ePrint“ .....	34
Spausdintuvo programos .....	34
Tinklo paslaugų nustatymas .....	34
Tinklo paslaugų naudojimas .....	35
„HP ePrint“ .....	35
Spausdintuvo programos .....	36
Tinklo paslaugų šalinimas .....	37

„HP Web Jetadmin“ programinė įranga .....	38
Gaminio saugos savybės .....	39
Saugos pareiškimai .....	39
Užkarda .....	39
Saugos nuostatos .....	40
Programinės aparatinės įrangos naujiniai .....	40
„HP Printer Assistant“ spausdintuvo programinė įranga („Windows“) .....	41
Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“ .....	41
Funkcijos .....	41
Skirtukas „Connected“ (prijungta) .....	41
Skirtukas „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu) .....	41
Skirtukas „Shop“ (parduotuvė) .....	42
Skirtukas „Help“ (žinynas) .....	42
Skirtukas „Tools“ (įrankiai) .....	42
Skirtukas „Estimated Levels“ (apytikriai lygiai) .....	43
„HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“) .....	44
„AirPrint“™ („OS X“) .....	45

#### **4 Popierius ir spausdinimo laikmenos ..... 46**

Susipažinkite su popieriaus naudojimu .....	47
Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai .....	49
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo medžiagos dydžiai .....	49
Palaikomi voko dydžiai .....	49
Palaikomi kortelės ir etiketės dydžiai .....	50
Palaikomi nuotraukų spausdinimo medžiagos dydžiai .....	50
Palaikomos popieriaus rūšys ir dėklo talpa .....	51
1 dėklas (daugiafunkcis) kairėje gaminio pusėje .....	51
2 dėklas (numatytasis dėklas) ir 3 dėklas (pasirenkamas dėklas) .....	52
Dėklų konfigūravimas .....	53
Laikmenų įdėjimas .....	54
Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą .....	54
Popieriaus įdėjimas į 2 dėklą .....	55
Popieriaus įdėjimas į 3 papildomą dėklą .....	56
Vokų dėjimas .....	57
Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas .....	59
Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą .....	60
Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą .....	61
Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių .....	63

#### **5 Kasetės ..... 64**

„HP PageWide“ kasetės .....	65
-----------------------------	----

HP politika dėl ne HP kasečių .....	65
Padirbtos HP kasetės .....	65
Kasečių tvarkymas .....	66
Kasečių laikymas .....	66
Spausdinimas naudojant „General Office“ (Bendrasis biuras) režimą .....	66
Spausdinimas, kai baigiasi apytikris kasetės eksploatavimo laikas .....	66
Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas .....	67
Kaip užsakyti kasetes .....	68
Kasečių perdirkimas .....	68
Kasečių keitimas .....	69
Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes .....	71

## 6 Spausdinti ..... 72

Spausdinimas iš kompiuterio .....	73
Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“) .....	73
Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“) .....	75
Spausdinimo šaukinių („Windows“) nustatymas .....	76
Spausdinimo išankstinių nuostatų („OS X“) nustatymas .....	76
Spalvų reguliavimas arba tvarkymas .....	76
Pasirinkite spausdinimo užduočiai skirtą išankstinę spalvos temos nuostatą .....	77
Spausdinimo užduočiai spalvos parinktis nustatykite rankiniu būdu. ....	77
Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu .....	78
Prieigos prie spalvoto spausdinimo valdymas .....	79
Spausdinimas iš valdymo skydelio .....	80
Spausdinimas naudojant užduočių saugyklą .....	80
Užduočių saugojimo įjungimas .....	80
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („Windows“) .....	80
Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („OS X“) .....	80
Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims .....	81
Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims („Windows“) .....	81
Užduočių įrašymą taikykite vienai arba visoms spausdinimo užduotims („OS X“) .....	82
Spausdintuve įrašytos užduoties spausdinimas .....	83
Spausdintuve įrašytos užduoties pašalinimas .....	83
Spausdinimas iš USB įrenginio .....	83
Kaip spausdinti naudojant „NFC“ .....	85
Spausdinimas naudojant HP paslaugą „ePrint“ .....	86
Būdami toli nuo spausdintuvo, spausdinkite išsiųsdami el. laišką „HP ePrint“ programėle. ....	35
Spausdinkite iš vietoje esančio kompiuterio arba mobiliojo įrenginio .....	86
Spausdinimas su „AirPrint“ („OS X“) .....	87

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti .....	88
Patarimai, kaip naudoti kasetes .....	88
Patarimai, kaip įdėti popierių .....	88
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („Windows“) .....	89
Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („OS X“) .....	89
<b>7 Kopijavimas ir nuskaitymas .....</b>	<b>91</b>
Kopijuoti .....	92
Kopijavimo parametrai .....	92
Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą .....	92
Pasirinkite pageidaujamą popieriaus dėklą ir kopijų popieriaus dydį .....	92
Kopijos mažinimas arba didinimas .....	93
Tapatybės kortelių įdėjimas ir kopijavimas .....	93
Nuotraukų kopijavimas .....	94
Skirtingo dydžio originalių dokumentų sudėjimas ir kopijavimas .....	95
Automatiškai kopijuoti ant abiejų pusių .....	95
Kopijavimo užduoties atšaukimas .....	95
Nuskaityti .....	96
Nuskaityti į USB laikmeną .....	96
Skaitymas į kompiuterį .....	96
Nuskaitymo į kompiuterį sąrankos nustatymas .....	97
Nuostaikymo į kompiuterį („Windows“) nustatymas .....	97
Nuostaikymo į kompiuterį („OS X“) nustatymas .....	97
Nuskaitymas ir perdavimas į kompiuterį naudojant valdymo skydelį .....	97
Nuskaityti į el. paštą .....	97
Nuskaitymo į el. paštą sąranka .....	97
Dokumento arba nuotraukos nuskaitymas į el. paštą .....	98
Iš valdymo skydelio nuotrauką arba dokumentą nuskaitykite į el. laišką. ....	98
Naudodami spausdintuvo programinę įrangą nuotrauką arba dokumentą nuskaitykite į el. laišką .....	98
Keisti paskyrų nustatymus .....	99
Nuskaitymas į tinklo aplanką .....	99
Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka .....	99
Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka naudojant EWS .....	99
Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka naudojant „HP Printer Assistant“ ....	99
Nuskaitymas į tinklo aplanką .....	99
Nuskaitymas į tinklo aplanką naudojantis valdymo skydeliu .....	99
Nuskaitymas į tinklo aplanką naudojantis spausdintuvo programine įranga .....	100
Scan to SharePoint (nuskaityti į AK) .....	100

Nuskaitymo į „SharePoint“ sąranka .....	100
Nuskaitymas į „SharePoint“ .....	100
Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą .....	101
Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą .....	101
Nuskaitymas iš programos, suderinamos su TWAIN .....	102
Nuskaitymas iš programos, suderinamos su WIA .....	102
Nuskaitymas naudojantis „Webscan“ funkcija .....	102
Dokumentų nuskaitymas redaguojamo teksto formatu .....	103
Rekomendacijos dokumentų nuskaitymui taisomo teksto formatu. ....	103
Kaip nuskaityti dokumentą koreguojamo teksto formatu („Windows“) .....	104
Dokumentų nuskaitymas taisomo teksto formatu („OS X“) .....	105
Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti .....	106

## 8 „Fax“ (faksas) ..... 107

Fakso sąranka .....	108
Fakso aparatą prijunkite prie telefono linijos .....	108
Sukonfigūruokite fakso nustatymus .....	108
Fakso nustatymų konfigūravimas naudojant valdymo skydelį .....	108
Fakso nustatymų konfigūravimas naudojant „HP Digital Fax Setup Wizard“ („Windows“) (HP skaitmeninės fakso sąrankos vediklis) .....	109
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka .....	109
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) reikalavimai .....	110
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka .....	110
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka („Windows“) .....	110
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka („OS X“) .....	110
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninė faksograma) sąranka EWS .....	110
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas .....	110
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas („Windows“) .....	110
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas („OS X“) .....	111
Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas EWS .....	111
Kaip išjungti „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninio faksogramų siuntimo) funkciją .....	111
Fakso programos, sistemos ir programinė įranga .....	111
Palaikomos fakso programos .....	111
Palaikomos telefono paslaugos – analoginės .....	111
Alternatyvios telefono paslaugos – skaitmeninės .....	112
DSL .....	112



PBX .....	112
ISDN .....	112
„VoIP“ .....	112
Faksogramų siuntimo nustatymai .....	113
Faksogramų siuntimo nustatymai .....	113
Pauzių arba perjungimo į kitą liniją nustatymas .....	113
Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį .....	113
Nustatykite toninį arba pulsinį rinkimą .....	114
Nustatykite automatinį pakartotinį numerio rinkimą ir laiką tarp numerio rinkimo ..	114
Šviesumo / tamsumo nustatymas .....	115
Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas .....	115
Viršelių šablonų naudojimas .....	116
Faksogramų priėmimo nustatymai .....	116
Nustatyti faksogramų persiuntimą .....	116
Blokuokite fakso numerius arba pašalinkite blokavimą .....	116
Nustatykite signalų iki atsakymo skaičių .....	117
Išskirtinio skambučio nustatymas .....	118
Naudokite automatinį gaunamų faksogramų sumažinimą .....	119
Fakso garsų garsumo nustatymas .....	119
Antspauduotų faksogramų nustatymai .....	119
Faksogramos siuntimas .....	120
Faksogramos siuntimas iš valdymo skydelio .....	120
Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas .....	120
Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio .....	121
Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos .....	122
Siųsti faksogramą stebint numerio rinkimą .....	122
Faksogramą siųskite naudodami spausdintuvo atmintį .....	123
Faksogramos priėmimas .....	125
Priimti faksogramą rankiniu būdu .....	125
Fakso atmintis .....	125
Pakartotinis faksogramos spausdinimas .....	125
Faksogramų ištrynimasis iš atminties .....	125
Telefonų knygos naudojimas .....	127
Kurti ir redaguoti atskirus sparčiojo rinkimo įrašus .....	127
Kurti ir redaguoti grupinio rinkimo įrašus .....	127
Sparčiojo rinkimo įrašų šalinimas .....	127
Ataskaitų spausdinimas .....	128
Faksogramų patvirtinimo ataskaitų spausdinimas .....	128
Fakso klaidų ataskaitų spausdinimas .....	129
Faksogramų žurnalo spausdinimas ir peržiūra .....	129
Fakso žurnalo išvalymas .....	130

Informacijos apie paskutinį faksogramos perdavimą spausdinimas .....	130
Abonento identifikavimo chronologijos ataskaitos spausdinimas .....	130
Skambučių chronologijos peržiūra .....	130

## 9 Problemų sprendimas ..... 132

Problemų šalinimo patikrinimų sąrašas .....	133
Patikrinkite, ar gaminys įjungtas .....	133
Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų .....	133
Patikrinkite spausdinimo funkciją .....	133
Patikrinkite kopijavimo funkciją .....	134
Patikrinkite faksogramų siuntimo funkciją .....	134
Patikrinkite faksogramos gavimo funkciją .....	134
Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio .....	134
Patikrinkite „plug-and-print“ USB funkciją .....	134
Veiksniai, turintys įtakos gaminio veikimui .....	134
Informaciniai puslapiai .....	136
Numatytosios gamyklinės reikšmės .....	138
Valymo procedūra .....	139
Valykite spausdinimo galvutę .....	139
Nuvalykite skenavimo stiklo juostelę ir spausdinimo velenėlį .....	139
Nuvalykite dokumentų tiektuvo paėmimo volelius ir atskyrimo padą .....	140
Nuvalykite jutiklinį ekraną .....	140
Strigimai ir popieriaus padavimo problemos .....	142
Gaminys nepaima popieriaus .....	142
Gaminys įtraukia kelis popieriaus lapus .....	142
Kaip išvengti popieriaus strigimo .....	142
Strigčių šalinimas .....	143
Strigties vietos .....	143
Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo .....	144
Strigčių šalinimas iš 1 dėklo (daugiafunkcis dėklas) .....	145
Strigčių šalinimas iš 2 dėklo .....	145
Strigčių šalinimas iš pasirinktinio 3 dėklo .....	146
Strigčių šalinimas kairiosiose dūrelėse .....	147
Strigčių šalinimas išvesties skyriuje .....	148
Pašalinkite strigtis iš dvipusio spausdinimo įrenginio .....	149
Rašalo kasečių problemos .....	151
Iš naujo užpildyta arba perdaryta kasetė .....	151
Su kasetėmis susijusių valdymo skydelio pranešimų aiškinimas .....	151
Įdėta padirbta arba panaudota [spalva] spalvos kasetė .....	151
Įdėtos ne HP spausdinimo kasetės .....	151
Įdėtos originalios HP kasetės .....	151

Kasetė išseko .....	151
Naudotos [spalvos] kasetės įdėjimas .....	152
Nenaudoti SĄRANKOS kasečių .....	152
Nesuderinamos kasetės .....	152
SĄRANKOS kasečių naudojimas .....	152
SĄRANKOS kasečių triktis .....	152
Spausdinimo sistemos problema .....	153
Spausdintuvo paruošimo triktis .....	153
Spausdintuvo triktis .....	153
„Cartridge Low“ (žemas kasetės rašalo lygis) .....	153
„Cartridge Very Low“ (labai žemas kasetės rašalo lygis) .....	153
„Incompatible [color]“ (netinkama [spalva]) .....	154
„Install [color] cartridge“ (įstatyti [spalva] kasetę) .....	154
Spausdinimo problemos .....	155
Gaminys nespausdina .....	155
Gaminys spausdina lėtai .....	155
„Plug and Print“ USB problemos .....	156
Meniu „Memory Device Options“ (atminties įrenginių parinktys) neatverčiamas, kol neprijungiate USB atmintinės. ....	156
Failas nespausdinamas iš USB laikmenos .....	156
Failas, kurį norite spausdinti, nėra įtrauktas į meniu „Memory Device Options“ (atminties įrenginių parinktys). ....	157
Pagerinkite spausdinimo kokybę .....	157
Patikrinkite, ar naudojate originalias HP kasetes .....	157
Naudokite popierių, atitinkantį HP techninius duomenis .....	157
Spausdintuvo tvarkyklėje naudokite tinkamą popieriaus tipo nustatymą .....	158
Pakeiskite popieriaus tipo ir matmenų nustatymus („Windows“) .....	158
Pakeiskite popieriaus tipo ir matmenų nustatymus („OS X“) .....	158
Naudokite spausdintuvo tvarkyklę, geriausiai atitinkančią jūsų spausdinimo poreikius. ....	159
Lygiuokite spausdinimo galvutę .....	159
Spausdinimo kokybės ataskaitos spausdinimas .....	159
Nuskaitymo problemos .....	160
Fakso problemos .....	161
Fakso trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas .....	161
Pakeiskite klaidų taisymą ir fakso greitį .....	162
Nustatykite fakso klaidų taisymo režimą .....	162
Pakeiskite fakso greitį .....	162
Fakso žurnalas ir ataskaitos .....	162
Atskirų fakso ataskaitų spausdinimas .....	163
Nustatykite fakso klaidų ataskaitą .....	163

Fakso klaidų pranešimai .....	163
Atidarytos dokumentų tiektuvo drelės. Atšaukta faksograma. ....	164
Faksas neaptiktas. ....	164
Faksas neatsako Atšauktas siuntimas. ....	164
Faksas neatsako Laukiama numerio perrinkimo. ....	164
Faksas užimtas. Atšauktas siuntimas. ....	165
Faksas užimtas. Laukiama numerio perrinkimo. ....	165
Fakso atmintis pilna. Atšaukiamas faksogramos priėmimas. ....	166
Fakso atmintis pilna. Atšaukiamas faksogramos siuntimas. ....	166
Faksogramos priėmimo klaida. ....	166
Faksogramos siuntimo klaida. ....	167
Nėra rinkimo signalo. ....	167
Ryšio klaida. ....	168
Faksogramų siuntimo problemų sprendimas .....	168
Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde .....	169
Dokumentų tiekтуve įstrigo popierius .....	169
Skenerio klaida .....	169
Valdymo skydelyje matomas pranešimas „Ready“ (parengta) neatlikus bandymų išsiųsti faksogramą. ....	169
Valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Receiving Page 1“ (priimamas 1 puslapis) ir toliau nieko nevyksta .....	169
Faksogramas galima priimti, tačiau siųsti ne .....	169
Neįmanoma naudotis fakso funkcijomis per valdymo skydą .....	170
Neįmanoma naudoti sparčiojo rinkimo .....	170
Neįmanoma naudoti grupinio rinkimo .....	170
Gaunate įrašytą klaidos pranešimą iš telefono paslaugų įmonės, kai bandote siųsti faksogramą .....	170
Neįmanoma siųsti faksogramos, kai telefonas yra prijungtas prie gaminio .....	171
Faksogramų priėmimo problemų sprendimas .....	171
Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde .....	171
Faksas neatsako .....	171
Fakso linijoje yra balso paštas .....	171
Gaminys yra prijungtas prie DSL telefono paslaugos .....	171
Gaminys naudojami faksu per IP arba VoIP telefono paslaugą .....	171
Siuntėjas gauna užimtumo signalą .....	172
Prie gaminio yra prijungtas telefonas .....	172
Naudojamas telefono linijos dalytuvas .....	172
Neįmanoma siųsti arba priimti faksogramos naudojant PBX liniją .....	172
Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas .....	172
Faksogramos siunčiamos lėtai .....	172
Prasta faksogramos kokybė .....	172

Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų .....	173
Problemos dėl prijungimo .....	174
Tiesioginio USB prijungimo problemų sprendimas .....	174
Tinklo problemų sprendimas .....	174
Prasta fizinė jungtis .....	174
Kompiuteris naudoja gaminiui netinkantį IP adresą .....	174
Kompiuteris negali užmegzti ryšio su gaminiu .....	175
Gaminys naudoja tinklui netinkamą nuorodą ir dvipusio spausdinimo nustatymus ..	175
Nauja programinė įranga gali sukelti problemų dėl suderinamumo .....	175
Kompiuteris arba darbo vieta gali būti įrengta netinkamai .....	175
Gaminys yra išjungtas arba netinkamai nustatyti kiti tinklo nustatymai .....	175
Darbo belaidžiam tinkle problemos .....	176
Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas .....	176
Gaminys nespausdina, o kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda .....	176
Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba gaminį .....	176
Prie belaidžio ryšio gaminio nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių .....	177
Prie VPN prijungtas belaidis gaminys praranda ryšį. ....	178
Tinklas nėra įtrauktas į belaidžių tinklų sąrašą .....	178
Belaidžio ryšio tinklas neveikia .....	178
Gaminio programinės įrangos problemos („Windows“) .....	179
Gaminio programinės įrangos problemos („OS X“) .....	181
Spausdintuvo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše .....	181
Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše .....	181
Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše pasirinkto gaminio .....	181
Spausdinimo užduotis nebuvo išsiųsta į pageidaujamą gaminį .....	181
Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše, kai pasirenkama tvarkyklė. ....	181
Naudodami USB jungtį, naudojate daugybinę spausdintuvo tvarkyklę. ....	182

## 10 Priežiūra ir pagalba ..... 183

Klientų palaikymas .....	184
HP ribotoji garantija .....	185
JK, Airija ir Malta .....	186
Austrija, Belgija, Vokietija ir Liuksemburgas .....	186
Belgija, Prancūzija ir Liuksemburgas .....	187
Italija .....	188
Ispanija .....	188
Danija .....	189
Norvegija .....	189
Švedija .....	189

Portugalija .....	190
Graikija ir Kipras .....	190
Vengrija .....	190
Čekijos Respublika .....	191
Slovakija .....	191
Lenkija .....	191
Bulgarija .....	192
Rumunija .....	192
Belgija ir Nyderlandai .....	192
Suomija .....	193
Slovėnija .....	193
Kroatija .....	193
Latvija .....	193
Lietuva .....	194
Estija .....	194
Rusija .....	194

## **Priedas A Techninė informacija ..... 195**

Gaminio specifikacijos .....	196
Spausdinimo specifikacijos .....	196
Fizinės specifikacijos .....	196
Elektros energijos suvartojimas ir elektros specifikacijos .....	196
Akustinės emisijos specifikacijos .....	196
Aplinkos sąlygos .....	196
Produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa .....	198
Aplinkos apsauga .....	198
Ozono gamyba .....	198
Energijos suvartojimas .....	199
Europos Komisijos reglamentas 1275/2008 .....	199
Popierius .....	199
„HP PageWide“ spausdinimo reikmenys .....	199
Plastmasinės dalys .....	199
Elektroninės techninės įrangos perdirbimas .....	199
Medžiagų apribojimai .....	199
Bendroji baterijos informacija .....	200
Baterijos išmetimas Taivane .....	200
Kalifornijos valstijos pranešimas dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra perchlorato .....	200
ES baterijų direktyva .....	200
Pastaba Brazilijai dėl baterijos .....	201
Cheminės medžiagos .....	201
EPEAT .....	201

Panaudotos įrangos išmetimas su atliekomis .....	201
Toksiškų ir pavojingų medžiagų lentelė (Kinija) .....	202
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Turkija) .....	202
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Ukraina) .....	202
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Indija) .....	202
Kinijos energijos etiketė spausdintuvams, faksams ir kopijavimo aparatams .....	203
Kinijos SEPA ekologinio ženklo naudotojo informacija .....	203
Informacija apie kontrolę .....	204
Reguliuojamosios pastabos .....	204
Normatyvinis modelio identifikacijos numeris .....	204
„FCC“ pareiškimas .....	204
VCCI pareiškimas (Japonijai) .....	205
Maitinimo laido naudojimo nurodymai .....	205
Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai) .....	205
EMC pareiškimas (Korėja) .....	205
Pranešimas dėl kompiuterinių darbo vietų su ekranu Vokietijos vartotojams .....	205
Europos Sąjungos reglamentinė informacija .....	205
Europos Sąjungos reglamentinė informacija .....	206
Tik belaidžiai modeliai .....	206
Tik fakso aparato funkcijas turintys modeliai .....	206
Papildomi pareiškimai telekomunikacijų (faksų) produktams .....	206
Naujosios Zelandijos telekomo pareiškimai .....	207
Additional FCC statement for telecom products (US) .....	207
Industry Canada CS-03 requirements .....	208
Pranešimas Kanados telefonų tinklo vartotojams .....	209
Pareiškimas Australijos rinkai dėl laidinių fakso aparatų .....	209
Pastaba Vokietijos telefonų tinklo vartotojams .....	209
Papildomos nuostatos, taikomos belaidžiams gaminiams .....	209
Radijo dažnių apšvitos poveikis .....	210
Pranešimas Brazilijos vartotojams .....	210
Kanados deklaracija .....	210
Japonijos deklaracija .....	210
Pranešimas vartotojams Korėjoje .....	211
Taivano deklaracija .....	211
Meksikos pareiškimas .....	211

<b>Rodyklė .....</b>	<b>212</b>
----------------------	------------





---

# 1 Gaminio naudojimo pagrindai

- [Produkto funkcijos](#)
- [Gaminio išvaizda](#)
- [Ijungimas ir išjungimas](#)
- [Valdymo skydo naudojimas](#)
- [„Quiet Mode“ \(tylusis režimas\)](#)

# Produkto funkcijos

## „PageWide Pro MFP 477dn“

D3Q19A, D3Q19B, D3Q19C,  
D3Q19D



### Dėklo talpa (75 GSM arba 20 svarų „Bond“ popierius)

- 1 dėklas: 50 lapų
- 2 dėklas: 500 lapų
- Papildomas 3 dėklas: 500 lapų
- Automatinis dokumentų tiektuvas (ADT): 50 lapų
- Standartinis išėjimo dėklas: 300 lapų

### Spausdinti

- „Simplex“ pagreitina spausdinimą iki 40 profesionalios kokybės spalvotų ir nespaltvotų puslapių per minutę (PPM)
- „Duplex“ pagreitina spausdinimą iki 21 profesionalios kokybės spalvotų ir nespaltvotų puslapių per minutę
- Iki 55 PPM įjungus „General Office“ režimą
- „Walkup Plug-and-Print“ USB prietaisų jungtis
- „MS Office“ dokumentų spausdinimas naudojant funkciją „walkup“ (prijungus atmintuką ar kitą prietaisą tiesiai prie spausdintuvo)

### Kopijuoti

- „Simplex“ pagreitina kopijavimą iki 40 spalvotų ir nespaltvotų puslapių per minutę
- Vienos pratinos dvipusis kopijavimas – iki 26 spalvotų ir nespaltvotų puslapių per minutę
- Į 50 lapų ADT galima dėti iki 356 mm (14 col.) ilgio ir 216 mm (8,5 col.) pločio lapus

### Nuskaityti

- „Duplex“ pagreitina spausdinimą iki 26 spalvotų ir nespaltvotų puslapių per minutę
- Nuskaitymas į „walkup“ USB prietaisą, el. pašto dėžutę, tinklo aplanką arba „SharePoint“ svetainę
- Skaitytuvo pagrindas gali nuskaityti iki 356 mm (14 colių) ilgio ir iki 216 mm (8,5 colio) pločio lapus
- HP programinė įranga leidžia neskaitytą dokumentą išsaugoti redaguojamu formatu
- Suderinamas su TWAIN, WIA ir „WS-Scan“ programomis

### „Fax“ (faksas)

- Fakso siuntimas į el. p. adresą ar tinklo aplanką
- Fakso siuntimas naudojant „walkup“ valdymo skydą, iš programos arba prijungto kompiuterio
- Fakso archyvas, fakso žurnalas, brukalinio fakso blokavimas, išliekamoji fakso atmintis, fakso peradresavimo funkcija

### Jungtys

- 802,3 LAN (10/100) eternetio jungtis
- „Host USB Type A“ ir „Type B“ jungtys (užpakalinėje dalyje)
- USB 2,0 prietaisų jungtis (priekinėje dalyje)

## „PageWide Pro MFP 477dw“

D3Q20A, D3Q20B, D3Q20C,  
D3Q20D

### Turi tokias pačias funkcijas, kaip „PageWide Pro MFP 477dn“, ir šias:

- įmontuotą belaidžio ryšio įrangą
- 802.11n 5 GHz dvijuosčio ryšio palaikymą
- „HP ePrint“ – siųskite dokumentus prietaiso el. p. adresu spausdinti

- Palaiko NFC (artimojo lauko ryšys); „walkup“ spausdinimas naudojant išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius

- Nuskaitymas į išmanųjį telefoną

## Aplinkos apsaugos savybės

Funkcija	Tausojama aplinka
Dupleksinis spausdinimas	Automatinio dvipusio spausdinimo funkciją turi šie modeliai: HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series. Dvipusis spausdinimas saugo aplinką ir taupo jūsų pinigus.
Spausdinti kelis puslapius lape	Taupykite popierių spausdindami du ar daugiau dokumento lapų vieną šalia kito ant vieno popieriaus lapo. Šią funkciją pasiekite per spausdintuvo tvarkyklę.
Kopijuoja kelis puslapius lape	Taupykite popierių kopijuodami du ar daugiau originalaus dokumento lapų vieną šalia kito ant vieno popieriaus lapo.
Perdirbimas	Sumažinkite atliekų kiekį, naudodami perdirbtą popierių.  Perdirbkite kasetes pasinaudoję „HP Planet Partners“ grąžinimo paslauga.
Elektros energijos taupymas	Nespausdinant laukimo režimai ir laikmačio parinktis leidžia šiam gaminiui greitai pereiti į sumažintą energijos sąnaudų būseną ir taip taupyti energiją.

## Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos


Gaminys turi keletą funkcijų, galinčių padėti vartotojams, kurių regėjimas, klausa, vikrumas ir jėga yra riboti.

- Vartotojo vadovas internete suderinamas su teksto ekranų skaitymo priemonėmis.
- Kasetes galima įstatyti ir išimti viena ranka.
- Visos drelės ir dangčiai gali būti atidaromi viena ranka.

## Gaminio išvaizda


- [Vaizdas iš priekinės kairės pusės](#)
- [Vaizdas iš priekinės kairės pusės](#)
- [Galinės pusės vaizdas](#)
- [Kasečių dangčio vaizdas](#)

### Vaizdas iš priekinės kairės pusės

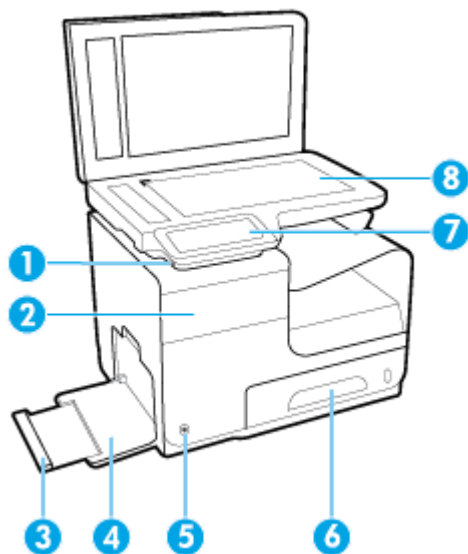


Etiketė	Apibūdinimas
1	USB prietaisų jungties lizdas
2	Kasečių dangtis
3	1 dėklo pailginimas
4	1 dėklas
5	Mygtuku „Power“ (maitinimas)
6	2 dėklas (pagrindinis popieriaus dėklas)
7	Valdymo skydas
8	Nuskaitymo stiklas

## Vaizdas iš priekinės kairės pusės

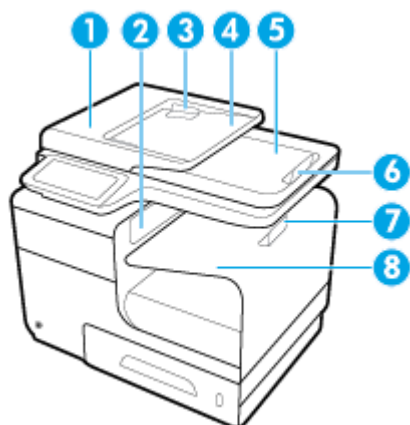

Etiketė	Apibūdinimas
1	Automatinio dokumentų tiektuvo (ADT) dangtelis
2	Pagrindinės išėjimo drelės
3	ADT popieriaus vadovas
4	ADT įkrovimo vieta
5	ADT išėjimo dėklas
6	ADT išėjimo dėklo stabdiklis
7	Pagrindinio išėjimo dėklo stabdiklis
8	Pagrindinis išėjimo dėklas


## Galinės pusės vaizdas

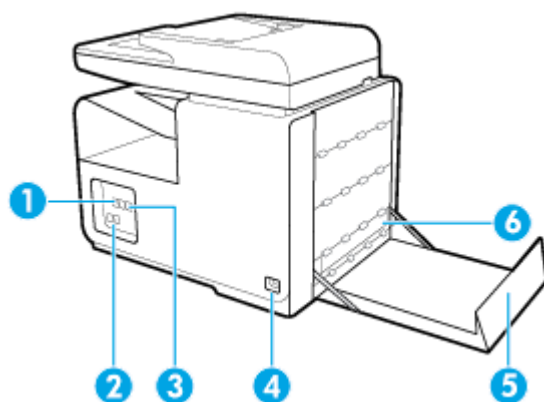

Etiketė	Apibūdinimas
1	Eterneto ryšio jungtis
2	Fakso aparato jungtys
3	„USB Type A“ ir „USB Type B“ jungtys
4	Maitinimo laido jungtis

Etiketė	Apibūdinimas
5	Kairiosios drelės
6	Dvipusio spausdinimo priedas

## Kasečių dangčio vaizdas

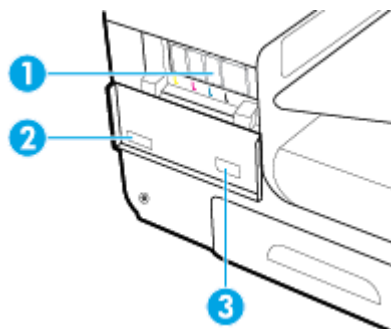

Etiketė	Apibūdinimas
1	Kasetės lizdai
2	Gaminio serijos numeris ir gaminio numeris
3	Kasetės dalies numeriai

# Ijungimas ir išjungimas

**PRANEŠIMAS:** To prevent damage to the product, use only the power cord that is provided with the product.

- [Gaminio įjungimas](#)
- [Energijos valdymas](#)
- [Gaminio išjungimas](#)


## Gaminio įjungimas

1. Prijunkite maitinimo laidą, pateiktą su gaminiu, prie gaminio užpakalinėje dalyje esančio lizdo.
2. Maitinimo laidą prijunkite prie tinkamos įtampos kištukinio lizdo.



**PASTABA:** Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa atitinka nurodytą ant gaminio. Gaminiai tinkama įtampa: 100–240 Vac arba 200–240 Vac ir 50 / 60 Hz.

3. Spustelėkite įjungimo mygtuką, esantį gaminio priekinėje dalyje.

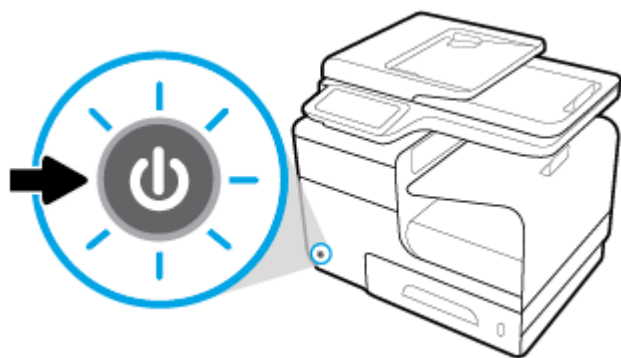

## Energijos valdymas

HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series spausdintuvai turi energijos valdymo funkciją, padedančią sumažinti elektros energijos suvartojimą ir taupyti elektrą.


- Jei prietaisas ilgą laiką stovi nenaudojamas, jis persijungia į „Sleep“ (miegas) režimą, kad suvartotų mažiau el. energijos. Valdymo skydelyje galite nustatyti laiką, kuriam praėjus spausdintuvas persijungia į „Sleep“ (miegas) režimą.
- Valdymo skyde esanti funkcija „Schedule On/Off“ (įsijungimo / išsijungimo planavimas) leidžia nustatyti valandas ir dienas, kada spausdintuvas pats įsijungs arba išsijungs. Pavyzdžiui, galite suplanuoti, kad spausdintuvas išsijungtų 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio.

### Laiko trukmės iki „Sleep“ (miegas) režimo įsijungimo nustatymas

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite
3. Palieskite „Power Management“ (energijos valdymas), tada palieskite „Sleep Mode“ (miego režimas).
4. Pasirinkite vieną iš laiko intervalų parinkčių.

Gaminys persijungia į mažiau el. energijos suvartojantį režimą, kai juo nesinaudojama jūsų nustatytą laiko intervalą.

### Automatinio gaminio įsijungimo arba išsijungimo planavimas

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Power Management“ (energijos tvarkymas), tada palieskite „Schedule Printer On/Off“ (planuoti spausdintuvo įsijungimą arba išsijungimą).
4. Įjunkite „Schedule On“ (planuoti įsijungimą) arba „Schedule Off“ (planuoti išsijungimą) parinktį.
5. Pasirinkite „Schedule On“ (planuoti įsijungimą) arba „Schedule Off“ (planuoti išsijungimą) parinktis, esančias ekrano apačioje, ir paskui pasirinkite norimą dieną ir laiką.

Gaminys įsijungia arba išsijungia nustatytą dieną ir valandą.




**PASTABA:** Išjungtas gaminys negali priimti fakso pranešimų. Fakso pranešimai, gauti suplanuoto išsijungimo laikotarpiu, bus išspausdinti įjungus gaminį.

### Gaminio išjungimas

**PRANEŠIMAS:** Jeigu trūksta kasetės, neišjunkite gaminio, antraip galite jį sugadinti.

- ▲ Norėdami išjungti HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series spausdintuvą, spustelėkite ir atleiskite įjungimo mygtuką, esantį gaminio priekinėje dalyje.

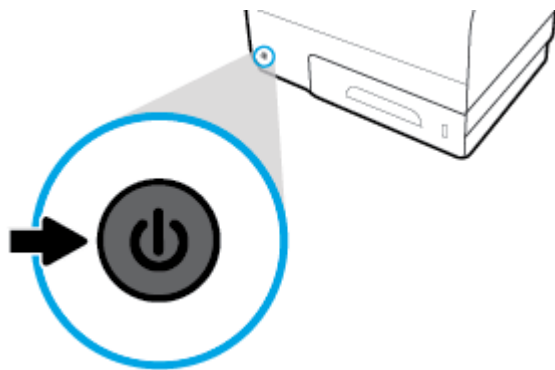

Bandant išjungti gaminį, kai trūksta vienos ar kelių kasečių, valdymo skyde rodomas įspėjimas.

**PRANEŠIMAS:** Norėdami išvengti spausdinimo kokybės problemų, gaminį išjunkite naudodami priekyje esantį maitinimo jungtuką. Neištraukite gaminio maitinimo laido, nenutraukite maitinimo paspaudę jungiklį ir neišjunkite gaminio jokia kitu būdu.



# Valdymo skydo naudojimas


- [Valdymo skydo mygtukai](#)
- [Valdymo skydo pagrindinis ekranas](#)
- [Valdymo skydo reikmenų skydelis](#)
- [Valdymo skydo programėlių aplankai](#)
- [Valdymo skydo šaukiniai](#)
- [Pagalbos funkcijos](#)








**PASTABA:** Smulkus valdymo skydelyje pateiktas tekstas nepritaikytas ilgai peržiūrai.
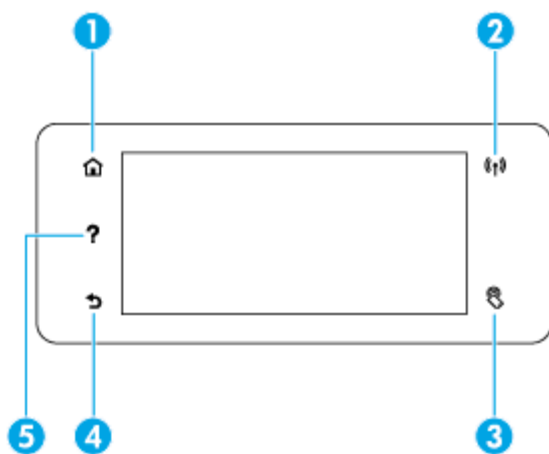
## Valdymo skydo mygtukai


Mygtukai ir indikatoriaus lemputės užsidega HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series spausdintuvų valdymo skyde, kai jų funkcija tampa galima, ir patamsėja, kai funkcija negalima.



1		<b>Mygtukas „Home“ (pagrindinis ekranas).</b> Palieskite norėdami pamatyti valdymo skydo pagrindinį ekraną.
2		<b>Belaidžio ryšio</b> tinklo indikatorius. Dega ryškiai mėlyna spalva, kai gaminys yra prijungtas prie belaidžio tinklo. Mirksi, kai gaminys ieško belaidžio ryšio. Nedega, kai gaminys yra prijungtas prie laidinio tinklo USB kabeliu.
3		<b>NFC</b> (artimojo lauko ryšio) indikatorius. Galima įjungti „walkup“ spausdinimo iš planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų funkciją.
4		<b>Mygtukas „Back“ (atgal) arba „Cancel“ (atšaukti).</b> Palieskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną, arba atšauktumėte esamą procesą.
5		<b>Mygtukas „Help“ (žinynas).</b> Palieskite, norėdami pamatyti žinyno meniu parinktis.

## Valdymo skydo pagrindinis ekranas

Valdymo skydo pagrindiniame ekrane rodomas reikmenų skydelis, programėlių aplankai ir naudotojo sukurti ekranų ir užduočių šaukiniai.

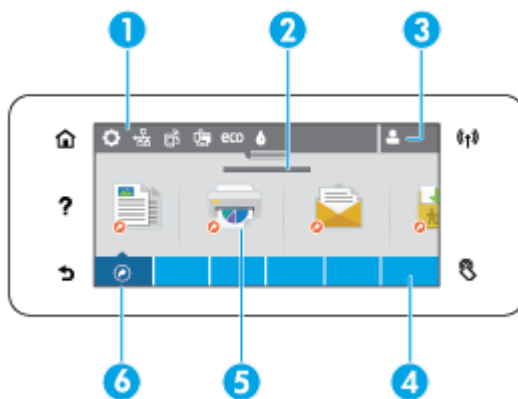

- 1 **„Dashboard“ (skydelis).** „Dashboard“ (skydelis) piktogramos rodo dabartinę gaminio būseną ir suteikia prieigą prie ekranų, kuriose galima keisti gaminio nuostatas (žr. [Valdymo skydo reikmenų skydelis](#)).

Norėdami peržiūrėti visą skydelį, palieskite pradžios ekrano viršuje esančią juostelę arba nuspauskite ir tempkite skydelio juostelės viduryje esančią rankenėlę.
- 2 **Laiko ir datos rodymas.** Šioje dalyje taip pat rodomi suplanuoti įvykiai, tokie kaip suplanuotas išsijungimo laikas (žr. [Automatinio gaminio išsijungimo arba išsijungimo planavimas](#)).
- 3 **Piktograma „Sign in“ (prisijungti).** Gaminį galima sukonfigūruoti taip, kad naudotojams reikėtų prisijungti norint naudoti kai kurias programėles.

Palieskite čia, norėdami prisijungti įvedę PIN (asmens identifikavimo numerį) arba naudotojo vardą ir slaptažodį.
- 4 **Programos aplankai.** Šiuose aplankuose yra piktogramos, skirtos nustatytoms užduotims (pvz., „Print“ (spausdinti) > „Private Job“ (asmeninė užduotis).

Palieskite aplanką, norėdami pamatyti jo viduje esančias programėlių piktogramas.
- 5 **Programėlių arba sąrankos piktogramos.** Galite kurti šaukinius į piktogramas, esančias programos aplankuose, ir juos perkelti į pradžios ekraną (žr. [Valdymo skydo šaukiniai](#)).


Braukite ir tempkite norėdami horizontaliai peržiūrėti esamas piktogramas. Palieskite piktogramą, norėdami atverti programėlių arba sąrankos ekraną.
- 6 **Šaukiniai.** Galite kurti šaukinius į bet kurią programos arba sąrankos piktogramą, esančią programos aplankuose.

Palieskite, kad pamatytumėte visas galimas šaukinių piktogramas (žr. [Valdymo skydo šaukiniai](#)).

## Valdymo skydo reikmenų skydelis

Norėdami atverti reikmenų skydelį, palieskite pagrindinio ekrano viršuje esančią juostą arba braukite reikmenų skydelio kortelę žemyn.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudotis reikmenų skydeliu, palieskite **?** valdymo skyde ir pasirinkite „Control Panel Tips“ (naudojimosi valdymo skydu patarimai) > „Use the Dashboard“ (naudojimas reikmenų skydeliu).

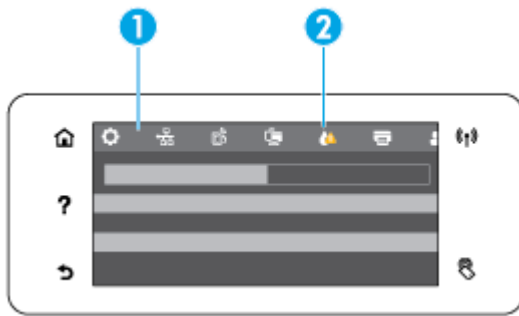


- 1 Didesnės piktogramos pateikiamos reikmenų skydelio viršutinėje dalyje. Jos rodo gaminio būseną ir leidžia keisti gaminio nuostatas.  
  
Braukite norėdami horizontaliai peržiūrėti esamas piktogramas. Palieskite piktogramą, norėdami pamatyti būsenos ekraną arba keisti gaminio nuostatas.
- 2 Ant piktogramos atsiradęs geltonas arba raudonas trikampis reiškia, kad naudotojas turi atkreipti dėmesį.  
  
Toliau pateiktame pavyzdyje geltonas įspėjamasis simbolis reiškia, kad baigiasi vienos ar kelių kasečių dažai.

## Valdymo skydo programėlių aplankai

Aplankų piktogramos pateikiamos juostoje, valdymo skydo pagrindinio ekrano apačioje. Palieskite aplanko piktogramą, norėdami pamatyti jo viduje esančias programėlių piktogramas.

Keletas HP PageWide Pro MFP 477 series spausdintuvų programėlių aplankų:

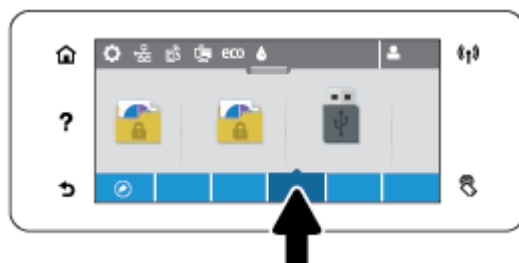

- Kopijuoti
- Nuskaityti
- Spausdinti
- „Fax“ (faksas)
- Taikomosios programos


## Valdymo skydo šaukiniai

Galite sukurti bet kurios programėlės ar sąrankos piktogramas, esančios programėlių aplankuose, šaukinį ir jį išsaugoti valdymo skydo pagrindiniame ekrane.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudotis šaukiniais, palieskite **?** ir pasirinkite „Control Panel Tips“ (naudojimosi valdymo skydu patarimai).

### Šaukinio sukūrimas pagrindiniame ekrane

1. Atverkite programėlių aplanką ir susiraskite programėlės ar sąrankos, kurios šaukinį norite sukurti, piktogramą.
2. Palieskite ir laikykite piktogramą, kol programėlių aplanko juosta pasidarys žalia.
3. Užtempkite piktogramą ant žaliosios juostos ir paleiskite.

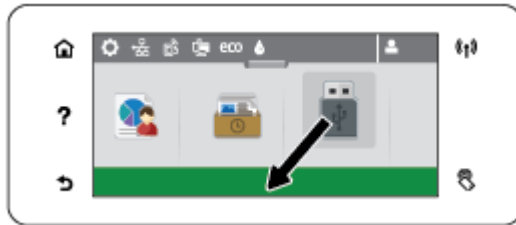

### Šaukinio pašalinimas iš pagrindinio ekrano

1. Palieskite šaukinių piktogramą valdymo skydo pagrindinio ekrano apatiniame kairiajame kampe, kad pamatytumėte visus esamus šaukinius.
2. Jei reikia, slinkite, kad pamatytumėte šaukinio piktogramą, kurią norite pašalinti.
3. Palieskite ir laikykite šaukinio piktogramą, kol programėlių aplanko juosta pasidarys raudona.
4. Užtempkite piktogramą ant raudonosios juostos ir paleiskite.



## Pagalbos funkcijos

HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series spausdintuvai turi įdiegtą pagalbos funkciją (žinyną), kurią rasite valdymo skydelyje. Žinyne pateikiama patarimų, svarbios informacijos apie gaminį, kurią galima peržiūrėti arba atsispausdinti, ir animacijų, parodančių, kaip atlikti tam tikras užduotis ar išspręsti problemas.

Kad peržiūrėtumėte žinyno funkcijas, gaminio valdymo skydeje palieskite **?**.

- [Informacija apie spausdintuvą](#)
- [Pagalbos animacijos](#)

### Informacija apie spausdintuvą

Informacijos apie spausdintuvą („Printer Information“) puslapyje pateikiama toliau nurodyta informacija apie jūsų HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series spausdintuvą:

- Modelio pavadinimas ir numeris
- Gaminio serijos numeris

- Gaminio techninės priežiūros ID
- Esamos programinės aparatinės įrangos versijos numeris
- Naudojimo, būsenų ir nuostatų informacija, jei atsispausdinsite visus informacijos apie gaminį ir spausdintuvo būsenų ataskaitų lapus.

### Informacijos apie spausdintuvą lapo peržiūra arba spausdinimas

1. Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite **?**.
2. Palieskite „**Printer Information**“ (spausdintuvo informacija).
3. Jei norite atsispausdinti visus informacijos apie gaminį ir spausdintuvo būsenų ataskaitų lapus, palieskite „**Print**“ (spausdinti).

### Pagalbos animacijos

Įdiegtajame žinyne yra animacijų, parodančių, kaip atlikti tam tikras užduotis ar išspręsti problemas. Jei norite pasirinkti ir peržiūrėti žinyne esančią animaciją:

1. Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite **?**.
2. Palieskite „**How To Videos**“ (mokomieji vaizdo įrašai).
3. Spausdintuvo valdymo skydelio ekrane pasirinkite animaciją, kurią norite peržiūrėti.


## „Quiet Mode“ (tylusis režimas)

Norėdami sumažinti spausdintuvo keliamą triukšmą, naudokite „Quiet Mode“ (tylusis režimas). Šį režimą galite įjungti valdymo skydelyje arba „HP Embedded Web Server“ (EWS).



**PASTABA:** „Quiet Mode“ režimu spausdintuvas veikia lėčiau. Jeigu sumažėja našumas, režimą galite išjungti.

### Kaip „Quiet Mode“ (tylusis režimas) įjungti arba išjungti spausdintuvo valdymo skydelyje

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Quiet Mode“ (tylusis režimas) ir jį įjunkite arba išjunkite.

### Kaip „Quiet Mode“ (tylusis režimas) įjungti arba išjungti spausdintuvo naudojant EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką „Settings“ (nustatymai).
3. Skyrelyje **Nuostatos** spustelėkite „Quiet Mode“ (tylusis režimas) ir jį įjunkite arba išjunkite.
4. Spustelėkite „Apply“ (taikyti).

---

## 2 Gaminio prijungimas

- [Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo](#)
- [Naudokite „Wi-Fi Direct“ \(tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys\) kad kompiuterį ar įrenginį prijungtumėte prie gaminio.](#)
- [Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu jau prijungtam gaminiui](#)
- [Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą \(„Windows“\)](#)
- [Tinklo nuostatų valdymas](#)

# Prijunkite gaminį prie kompiuterio arba tinklo

## Kaip prijungti gaminį naudojant USB kabelį

Gaminį prie kompiuterio galite prijungti naudodami USB kabelį.

Šis gaminys palaiko USB 2.0 ryšį. Naudokite „A-to-B“ tipo USB kabelį. HP rekomenduoja naudoti kabelį, kurio ilgis neviršija 2 m.


---

**PRANEŠIMAS:** nejunkite USB kabelio, kol tai padaryti neparagins programinės įrangos diegimo programa.

---

1. Uždarykite visas kompiuteryje paleistas programas.
2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu, ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.


---

 **PASTABA:** Jeigu diegiate „Mac“ kompiuteryje, norėdami įdiegti programinę įrangą spustelėkite **„About HP Easy Start“**.

---


3. Paraginti pasirinkite parinktį **USB-Connect the printer to the computer using a USB cable** (USB spausdintuvo prijungimas prie kompiuterio naudojant USB kabelį) ir spustelėkite mygtuką **Pirmyn**.

---

 **PASTABA:** Dialogo lange rodomas pranešimas, kad „Web Services“ („HP ePrint“ ir spausdinimo programos) neprieinamos naudojant USB diegimą. Spustelėkite **„Yes“** (taip), kad tęstumėte USB diegimą, arba **„No“** (ne), kad jį atšauktumėte.

---

4. Kai programinė įranga paragins, B tipo USB kabelio galą prijunkite prie prievado (1), esančio gaminio užpakalinėje dalyje.

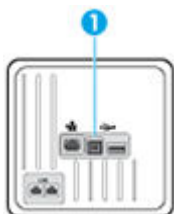

5. Baigę diegimą išspausdinkite bet kokios programos puslapį, kad įsitikintumėte, jog spausdinimo programinė įranga įdiegta teisingai.

## Kaip prijungti produktą prie tinklo

Gaminį taip pat galite jungti prie belaidžio arba laidinio tinklo.

### Palaikomi tinklo protokolai

„HP PageWide Pro MFP 477“ Gaminiai palaiko toliau išvardytus tinklo protokolus.





• TCP / IPv4	• „gSOAP“
• IPv6	• „SAND box“
• DHCP, „AutoIP“	• LPD
• DHCP v6	• „Bootp“, „Bootp TCE“ patobulinimas
• HTTP serveris, HTTP klientas	• „Netbios“
• SMTP klientas įspėjimams	• WINS
• SNMP v1	• LLNMR
• „Open_ssl“ biblioteka	• CIFS v6
• „Bonjour“	

## Įrenginio prijungimas naudojant laidinį tinklą

Naudokite šią procedūrą, jei norite įdiegti gaminį laidiniame tinkle naudodami „Windows“.

1. Eterneto kabelį prijunkite prie gaminio (1) ir tinklo. Įjunkite produktą.

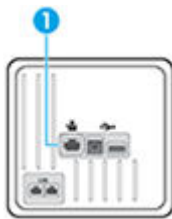

2. Prieš tęsdami, palaukite 60 sekundžių. Per tą laiką tinklas atpažįsta gaminį ir priskiria jam IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
3. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
4. Valdymo skydelyje palieskite , kad būtų parodytas IP adresas. Palieskite „Print Details“ (išsami spausdinimo informacija), kad išspausdintumėte puslapį su IP adresu.

## Gaminio prijungimas naudojant belaidį tinklą (tik belaidžiams modeliams)

Norėdami gaminį prijungti prie belaidžio tinklo, naudokitės vienu iš toliau nurodytų būdų.

- [Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant belaidžio ryšio sąrankos vedlį](#)
- [Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant WPS](#)
- [Rankinis gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo](#)

Jei jūsų belaidžio ryšio kelvedis nepalaiko „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), belaidžio ryšio kelvedžio tinklo nustatymus gaukite iš sistemos administratoriaus arba atlikite šias užduotis:


- Gaukite belaidžio tinklo pavadinimą arba paslaugos identifikatorių (SSID).
- Nustatykite belaidžio tinklo saugos slaptažodį arba šifravimo raktą.



**PASTABA:** Prieš įdiegdami gaminio programinę įrangą įsitikinkite, kad gaminys nėra prijungtas prie tinklo eterinio kabeliu.

### Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant belaidžio ryšio sąrankos vedlį

Geriausias būdas įdiegti gaminį belaidžio ryšio tinklu – naudoti belaidžio ryšio sąrankos vedlį.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos).
4. Palieskite „Wireless Setup Wizard“ (Belaidžio ryšio sąrankos vedlys).
5. Gaminys atlieka galimų belaidžio ryšio tinklų paiešką ir pateikia tinklų pavadinimų (SSID) sąrašą. Jei yra, sąraše pasirinkite SSID savo belaidžio ryšio kelvedžiui. Jeigu jūsų belaidžiam maršruto parinktuvui skirtas SSID nėra įtrauktas į sąrašą, palieskite „Enter SSID“ (įvesti SSID). Paraginti dėl tinklo saugumo tipo, pasirinkite jūsų belaidžio maršruto parinktuvo naudojamą parinktį. Valdymo skydo ekrane atsidero pagalbinė klaviatūra.
6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jei jūsų belaidžio ryšio kelvedis naudoja WPA saugą, pagalbinė klaviatūra įveskite leidimo frazę.
  - Jei jūsų belaidžio ryšio kelvedis naudoja WEP saugą, pagalbinė klaviatūra įveskite raktą.
7. Palieskite **Gerei** ir palaukite, kol gaminys užmegs ryšį su belaidžio ryšio kelvedžiu. Belaidžio ryšio sukūrimas gali užtrukti kelias minutes.

### Gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant WPS

Kad galėtumėte prijungti spausdintuvą prie belaidžio ryšio tinklo naudodami WPS, pasirinkite, kad būtų įgyvendintos šios sąlygos:

- Belaidžio 802.11 b/g/n tinklo su belaidžiu maršruto parinktuvu, galinčiu naudoti WPS, arba prieigos taško.





**PASTABA:** Spausdintuvas palaiko tik ryšius, naudojančius 2,4 GHz.

- Kompiuteris yra prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo, prie kurio norite prijungti spausdintuvą. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta HP spausdintuvo programinė įranga.






Jeigu turite WPS maršruto parinktuvą su WPS mygtuku, atlikite procedūrą **Prijungimas mygtuko paspaudimu**. Jeigu nesate įsitikinę, ar jūsų maršruto parinktuve yra atitinkamas mygtukas, atlikite procedūrą „PIN method“ (PIN kodo metodas).

### Mygtuko paspaudimo metodas

1. Spausdintuvo valdymo skydelyje nuspauskite ir palaikykite  ilgiau kaip 3 sekundes, kad įsijungtų WPS paspaudimo režimas. Pradedama mirksėti  indikatorius.
2. Kelvedyje paspauskite WPS mygtuką.

Gaminyje įjungiamas maždaug dvejų minučių laikmatis, per šį laiko tarpą užmezgamas belaidis ryšys.


## PIN kodo metodas

1. Nustatykite WPS PIN.
    - a. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
    - b. Valdymo skydelyje palieskite .
    - c. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos).
    - d. Palieskite „Wi-Fi Protected Setup“ (saugi „Wi-Fi“ ryšio sąranka), tada palieskite „PIN“.
  2. Spausdintuvo valdymo skydelyje nuspauskite ir palaikykite  ilgiau kaip 3 sekundes, kad įsijungtų WPS paspaudimo režimas. Pradeda mirksėti  indikatorius.
  3. Įjunkite belaidžio kelvedžio arba prieigos taško konfigūravimo priemonę arba programinę įrangą ir įrašykite WPS PIN kodą.
- 
-  **PASTABA:** Daugiau informacijos apie konfigūravimo priemonės naudojimą žr. belaidžio kelvedžio arba prieigos taško dokumentacijoje.
- 
4. Maždaug dvi minutes palaukite. Jeigu spausdintuvas sėkmingai prijungtas,  indikatorius nustoja mirksėti ir pradeda nuolat šviesti.

## Rankinis gaminio prijungimas prie belaidžio tinklo

Per pirmas 120 gaminio nustatymo minučių arba iš naujo nustačius gaminio numatytąsias tinklo nuostatas (taip pat neprijungus gaminio tinklo kabelio) belaidis gaminio radijas transliuos gaminio belaidžio ryšio tinklo nustatymus.

Šio tinklo pavadinimas yra „HP-Setup-xx-[gaminio pavadinimas]“.

 **PASTABA:** „xx“ tinklo pavadinime žymi paskutinius du gaminio „Mac“ adreso simbolius. Gaminio pavadinimas yra „HP PageWide Pro MFP 477“dw.

1. Naudodami belaidį ryšį palaikantį gaminį, prisijunkite prie gaminio nustatymų tinklo.
2. Prisijungę prie šio nustatymų tinklo, atidarykite interneto naršyklę ir atidarykite „HP Embedded Web Server“ (EWS) naudodami šį IP adresą.
  - 192.168.223.1
3. Raskite belaidžio ryšio sąrankos vedlį EWS ir, vadovaudamiesi pateiktais nurodymais, rankiniu būdu prijunkite gaminį.

 **PASTABA:** Pagal numatytąsias nuostatas gaminys naudoja „Automatic DHCP“ (Automatinis DHCP).

# Naudokite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) kad kompiuterį ar įrenginį prijungtumėte prie gaminio.



Su „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) galite spausdinti be laidų tiesiai iš kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba kito belaidį ryšį palaikančio įrenginio neprisijungdami prie esamo belaidžio ryšio tinklo.

## „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) naudojimo gairės

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje yra būtina programinė įranga.
  - Jeigu naudojate kompiuterį, pasirinkite, kad būtų įdiegta spausdintuvo programinė įranga iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu.

Jei nesate įdiegę HP spausdintuvo programinės įrangos kompiuteryje, pirma prisijunkite prie „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ir tada įdiekite spausdintuvo programinę įrangą. Kai spausdintuvo programinė įranga paprašys pasirinkti ryšio tipą, pasirinkite **Wireless** (belaidis).
  - Jei naudojate mobiliąjį įrenginį, įsitikinkite, kad esate įdiegę suderinamą spausdinimo programą. Daugiau informacijos apie mobiliąjį spausdinimą rasite apsilankę [„HP Mobile Printing“](#) svetainėje.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungtas „Wi-Fi Direct“ ryšys.
- Tą patį „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ryšį vienu metu gali naudoti iki penkių kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių.
- „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) gali naudoti, kai spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu arba prie tinklo, naudojant belaidį ryšį.
- „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) negalima naudoti, siekiant prie interneto prijungti kompiuterį, mobiliąjį įrenginį arba spausdintuvą.

## Kaip įjungti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite .
4. Jeigu rodoma, kad „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) yra išjungtas, palieskite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ir jį įjunkite.



**PATARIMAS:** Naudodami integruotąjį tinklo serverį (EWS) taip pat galite įjungti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys). Plačiau apie „EWS“ naudojimą žr. [HP integruotasis tinklo serveris \(EWS\)](#).

## Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio įrenginio

Įsitikinkite, kad mobiliajame įrenginyje įdiegėte suderinamą spausdinimo programą. Daugiau informacijos sužinosite apsilankę [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html).

1. Įsitikinkite, kad spausdintuve esate įjungę „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys).
2. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ryšį. Plačiau apie tai žr. su mobiliuoju įrenginiu pateikuose dokumentuose.



**PASTABA:** Jeigu mobilusis įrenginys nepalaiko „Wi-Fi“, negalite naudoti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys).

3. Iš mobiliojo įrenginio prisijunkite prie naujo tinklo. Naudokite procesą, kurį paprastai naudojate prisijungti prie naujo belaidžio tinklo arba aktyviosios srities. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) pavadinimą iš belaidžių tinklų sąrašo, kur jis bus parodytas kaip **„DIRECT-\*\*-HP PageWide XXXX“** (kur \*\* yra unikalūs simboliai jūsų spausdintuvui identifikuoti, o XXXX yra ant spausdintuvo nurodytas spausdintuvo modelis).

Paprašius įveskite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) slaptažodį.

4. Spausdinkite dokumentą.

## Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („Windows“)

1. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungtas „Wi-Fi Direct“ ryšys.
2. Įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Plačiau apie tai žr. su kompiuteriu pateikuose dokumentuose.




**PASTABA:** Jeigu kompiuteris nepalaiko „Wi-Fi“, negalite naudoti „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys).

3. Iš kompiuterio prisijunkite prie naujo tinklo. Naudokite procesą, kurį paprastai naudojate prisijungti prie naujo belaidžio tinklo arba aktyviosios srities. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) pavadinimą iš belaidžių tinklų sąrašo, kur jis bus parodytas kaip **„DIRECT-\*\*-HP PageWide XXXX“** (\*\* yra unikalūs rašmenys jūsų spausdintuvui identifikuoti, o XXXX yra ant spausdintuvo nurodytas spausdintuvo modelis).

Paprašius įveskite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) slaptažodį.



**PASTABA:** Norėdami rasti slaptažodį, pradžios ekrane palieskite  („Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)).

4. Jei spausdintuvas buvo įdiegtas ir prie kompiuterio prijungtas per belaidį tinklą, pereikite prie 5 žingsnio. Jei spausdintuvas buvo įdiegtas ir prie jūsų kompiuterio prijungtas USB kabeliu, vykdykite žemiau pateiktus žingsnius, kad įdiegtumėte spausdintuvo programinę įrangą naudodami „HP“ „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) ryšį.
  - a. Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą \(„Windows“\)](#).
  - b. Spustelėkite **„Printer Setup & Software“** (spausdintuvo sąranka ir programinė įranga), tada pasirinkite **„Connect a new printer“** (jungti naują spausdintuvą).

- c. Kai atsiranda programinė įrangos ekranas „**Connection Options**“ (Ryšio parinktys), pasirinkite „**Wireless**“ (Belaidis ryšys).

Pasirinkite savo HP spausdintuvo programinę įrangą iš aptiktų spausdintuvų sąrašo.

- d. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

5. Spausdinkite dokumentą.

## Spausdinimas iš belaidį ryšį palaikančio kompiuterio („OS X“)

- 1. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungtas „Wi-Fi Direct“ ryšys.
- 2. Kompiuteryje įjunkite „Wi-Fi“.

Plačiau apie tai žr. „Apple“ pateiktuose dokumentuose.


- 3. Paspauskite „Wi-Fi“ („Wi-Fi“ ryšys) piktogramą ir pasirinkite „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) pavadinimą, pvz., „**DIRECT-\*\*-HP PageWide XXXX**“ (kai \*\* yra unikalūs, jūsų spausdintuvui atpažinti skirti simboliai).

Jei „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys) įjungtas su saugumu, paprašyti įveskite slaptažodį.

- 4. Pridėti spausdintuvą.
  - a. Atverkite „**System Preferences**“ (sistemos parinktys).
  - b. Spustelėkite „**Printers & Scanners**“ (spausdintuvai ir skaitytuvai).
  - c. Spustelėkite simbolį „+“, esantį spausdintuvų sąrašo kairiojoje apatinėje dalyje.
  - d. Pasirinkite spausdintuvą iš aptiktų spausdintuvų sąrašo (žodis „Bonjour“ yra dešiniajame stulpelyje, prie spausdintuvo pavadinimo), ir spustelėkite „**Add**“ (įtraukti).

## Kaip HP spausdintuvo programinę įrangą įdiegti belaidžiu ryšiu jau prijungtam gaminiui

Jei gaminiui jau priskirtas IP adresas belaidžiam tinkle, o jūs norite kompiuteryje įdiegti gaminio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Sužinokite gaminio IP (valdymo skydelyje palieskite ).
2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu.
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4. Paraginti pasirinkite „**Wireless - Connect the printer to your wireless network and internet**“ (belaidis ryšys – prijunkite spausdintuvą prie belaidžio tinklo ir interneto), tada spustelėkite **Pirmyn**.
5. Iš prieinamų spausdintuvų sąrašo pasirinkite spausdintuvą su teisingu IP adresu.

## Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą („Windows“)

Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, spausdintuvo programinę įrangą galite atverti kaip nurodyta:

- **„Windows 10“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **„Start“** (pradžia), pasirinkite **„All Apps“** (visos programos), spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką ir pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu.
- **„Windows 8.1“:** Spustelėkite apatiniame kairiajame pradžios ekrano kampe esančią rodyklę, tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 8“:** Ekrane „Start“ (pradžia) dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią ekrano sritį, programų juostoje spustelėkite **„All Apps“** (visos programos) ir tada spustelėkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu.
- **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Start** (pradžia), pasirinkite **All Programs** (visos programos), spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką ir pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu.




# Tinklo nuostatų valdymas

- [Tinklo nuostatų peržiūra arba keitimas](#)
- [Gaminio slaptažodžio nustatymas arba pakeitimas](#)
- [Rankinis TCP / IP parametrų konfigūravimas valdymo skydelyje](#)
- [Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai](#)


## Tinklo nuostatų peržiūra arba keitimas

Naudokite „HP Embedded Web Server“, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte IP konfigūracijos nuostatas.

1. Sužinokite gaminio IP (valdymo skydelyje palieskite .
2. Į naršyklės adresų laukelį įveskite gaminio IP adresą, kad atvertumėte „HP Embedded Web Server“.
3. Spustelėkite „**Network**“ (tinklas) kortelę, kad gautumėte tinklo informaciją. Galite pakeisti reikiamas nuostatas.

## Gaminio slaptažodžio nustatymas arba pakeitimas

Naudokite integruotąjį HP interneto serverį ir nustatykite slaptažodį arba pakeiskite esamą slaptažodį, naudojamą gaminiui tinkle, kad neįgalioti vartotojai negalėtų pakeisti gaminio nustatymų.

1. Sužinokite gaminio IP (valdymo skydelyje palieskite .
2. Naršyklės adresų laukelyje įveskite gaminio IP adresą. Spustelėkite skirtuką „**Settings**“ (nuostatos), tada spustelėkite „**Security**“ (sauga), tada spustelėkite saitą „**Password Settings**“ (slaptažodžio nuostatos).




**PASTABA:** Jei esate nustatę slaptažodį, turėsite jį įvesti. Kaip vartotojo vardą įrašykite „admin“ ir slaptažodį, tada spustelėkite „**Apply**“ (taikyti).

3. Laukeliuose „**Password**“ (slaptažodis) ir „**Confirm Password**“ (patvirtinti slaptažodį) įrašykite naująjį slaptažodį.
4. Lango apačioje spustelėkite „**Apply**“ (taikyti, kad įrašytumėte slaptažodį).

## Rankinis TCP / IP parametrų konfigūravimas valdymo skydelyje

Naudokite valdymo skydelio meniu, kad rankiniu būdu nustatytumėte IPv4 adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį tinklo sąsają.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „**Network Setup**“ (tinklo sąranka), tada palieskite „**Ethernet Settings**“ (eterneto nuostatos).
4. Palieskite „**Advanced Setup**“ (išplėstinė sąranka), tada palieskite „**IP Settings**“ (IP nuostatos).
5. Palieskite „**Manual**“ (rankinis būdas), tada palieskite „**IP Address**“ (IP adresas).
6. Naudodami klaviatūros skaitmenų sritį, atlikite šiuos veiksmus:

- Įveskite IP adresą ir palieskite **Baigta**.
- Įveskite potinklio šabloną ir palieskite **Baigta**.
- Įveskite tinklo sąsają ir palieskite **Baigta**.

7. Palieskite „Apply“ (taikyti).

## Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai




**PASTABA:** Ši informacija taikoma tik eterneto (laidiniams) tinklams. Ji netinka belaidžiams tinklams.

Spausdinimo serverio ryšio sparta ir ryšio režimas turi atitikti tinklo telktuvo charakteristikas. Daugeliu situacijų leiskite gaminiui veikti automatinio režimu. Neteisingai pakeitus nuorodos spartą ir dvipusio spausdinimo nustatymus, gaminiui gali nepavykti palaikyti ryšio su kitais tinklo įrenginiais. Jei reikia atlikti pakeitimus, naudokitės spausdintuvo valdymo skydeliu.



**PASTABA:**

- Nustatymas turi atitikti tinklo gaminį, prie kurio jungiatės (tinklo koncentratorių, komutatorių, tinklo sąsają, kelvedį arba kompiuterį).
  - atlikus šių nustatymų pakeitimus, įrenginys išsijungia ir vėl įsijungia. Pakeitimus atlikite tik tada, kai įrenginys neatlieka jokių operacijų.
1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
  2. Valdymo skydelyje palieskite .
  3. Palieskite „Network Setup“ (tinklo sąranka), tada palieskite „Ethernet Settings“ (eterneto nuostatos).
  4. Palieskite „Advanced Settings“ (detaliosios nuostatos) ir palieskite „Link Speed“ (ryšio sparta).
  5. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių.

Nuostata	Apibūdinimas
Automatinis	Spausdinimo serveris automatiškai konfigūruojasi, nustatydamas didžiausią tinkle leidžiamą nuorodos spartą ir ryšio režimą.
10 viso	10 Mbps, visas-dvipusis veikimas
10 pusės	10 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
100 viso	100 Mbps, visas-dvipusis veikimas
100 pusės	100 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas

---

## 3 Spausdintuvo valdymas ir paslaugos

- [HP integruotasis tinklo serveris \(EWS\)](#)
- [Tinklo paslaugos](#)
- [„HP Web Jetadmin“ programinė įranga](#)
- [Gaminio saugos savybės](#)
- [„HP Printer Assistant“ spausdintuvo programinė įranga \(„Windows“\)](#)
- [„HP Utility“ \(HP paslaugų programa\) \(„OS X“\)](#)
- [„AirPrint“™ \(„OS X“\)](#)

# HP integruotasis tinklo serveris (EWS)

- [Apie EWS](#)
- [Apie slapukus](#)
- [EWS atvėrimas](#)
- [Funkcijos](#)

## Apie EWS

Šiame gaminyje yra įdiegtas „HP Embedded Web Server“ (EWS), suteikiantis prieigą prie informacijos apie gaminio ir tinklo veiklas. EWS suteikia aplinką, kurioje gali veikti interneto programos – taip pat kaip operacinė sistema, pvz., „Windows“, suteikia aplinką programoms kompiuteryje veikti. Tuomet šių programų rezultatai gali būti rodomi interneto naršyklėje.

EWS yra techninės įrangos įrenginyje (tokiame kaip HP spausdintuvas) arba programinėje aparatinėje įrangoje – tai nėra į tinklo serverį įkelta programinė įranga.

EWS privalumas yra tai, kad jis pateikia sąsają su gaminiu, kurią gali naudoti kiekvienas, turintis prie tinklo prijungtą gaminį ir kompiuterį. Nereikia įdiegti ar konfigūruoti jokios specialios programinės įrangos, tačiau jūsų kompiuteryje turi būti palaikoma interneto naršyklė. Jei norite pasiekti EWS, naršyklės adresų laukelyje įveskite įrenginio IP adresą.

## Apie slapukus

Jums naršant, EWS į kietąjį diską įrašo labai mažus tekstinius failus (slapukus). Šie failai leidžia EWS atpažinti jūsų kompiuterį kito jūsų apsilankymo metu. Pavyzdžiui, jeigu sukonfigūravote EWS kalbą, slapukas leis prisiminti, kurią kalbą pasirinkote, kad kitą kartą paleidus EWS puslapiai būtų rodomi ta kalba. Vieni slapukai išvalomi kiekvieno seanso pabaigoje (pavyzdžiui, slapukas, kuriame saugoma pasirinkta kalba), kiti (pavyzdžiui, slapukas, kuriame saugomos kliento nuostatos) saugomi kompiuteryje tol, kol išvalote juos rankiniu būdu.



**SVARBU:** Kompiuteryje EWS įrašyti slapukai naudojami tik nuostatų išsaugojimui kompiuterio atmintyje arba informacijos bendrinimui tarp spausdintuvo ir kompiuterio. Šie slapukai nesiunčiami į jokių HP tinklalapius.

Galite konfigūruoti savo naršyklę, kad ji priimtų visus slapukus, arba galite konfigūruoti, kad ji perspėtų jus kiekvieną kartą, kai siūlomi slapukai, ir tai leis jums nuspręsti, kurį slapuką priimti, o kurio atsisakyti. Be to, naudodami naršyklę galite pašalinti nereikalingus slapukus.


Priklausomai nuo spausdintuvo, jei uždrausite slapukus, išjungsite vieną arba daugiau iš toliau nurodytų funkcijų:

- Darbo tęsimas vietoje, kurioje išjungėte programą (ypač patogu, kai naudojate sąrankos vediklius).
- EWS naršyklės kalbos įsiminimas.
- EWS pagrindinio puslapio pritaikymas.

Informacijos apie tai, kaip pakeisti privatumo ir slapukų nuostatas ir kaip peržiūrėti ir naikinti slapukus, ieškokite dokumentacijoje, pasiekiamoje žiniatinklio naršyklė.

## EWS atvėrimas

Norėdami atverti EWS, atlikite vieną iš tokių veiksmų:

- Palaikomos interneto naršyklės adresų laukelyje įveskite gaminio IP adresą. (Norėdami gauti IP adresą, valdymo skydelyje palieskite )
- Spausdintuvo programinėje įrangoje atverkite „HP Printer Assistant“ ir skirtuko „**Print, Scan & Fax**“ (spausdinimas, nuskaitymas ir faksogramų siuntimas) skirtuke **Spausdinti** spustelėkite „**Printer Home Page (EWS)**“ (spausdintuvo pradinis puslapis (EWS)).

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“](#).

- Jeigu naudojate OS X, naudokite „HP Utility“ arba spustelėkite „**System Preferences**“ (sistemos parinktys) > „**Printers & Scanners**“ (spausdintuvai ir skaitytuvai) > „**HP PageWide Pro MFP 477**“ > „**Options & Supplies**“ (parinktys ir medžiaga) > „**General**“ (bendra) > „**Show Printer Webpage**“ (rodyti spausdintuvo tinklalapį).



**PASTABA:** Jei atidarant EWS įvyksta klaida, patvirtinkite, kad jūsų tinklo tarpinio serverio parametrai yra teisingi.



**PATARIMAS:** Atidarę URL adresą galite jį įtraukti į žymes, tuomet vėliau galėsite greitai prie jo grįžti.

## Funkcijos

- [Skirtukas Home \(pradinis\)](#)
- [Skirtukas „Scan“ \(nuskaitymas\)](#)
- [Skirtukas „Fax“ \(Faksas\)](#)
- [Tinklo paslaugų skirtukas](#)
- [Tinklo skirtukas](#)
- [Skirtukas „Tools“ \(įrankiai\)](#)
- [Nuostatų skirtukas](#)



**PASTABA:** EWS tinklo nuostatų keitimas gali išjungti tam tikras gaminio arba jo programinės įrangos funkcijas.

## Skirtukas Home (pradinis)

Naudokite skirtuką „**Home**“ (pradžia), kad pasiektumėte dažnai naudojamus elementus, esančius skirtukuose „**Scan**“ (nuskaitymas), „**Fax**“ (faksas), „**Web Services**“ (tinklo paslaugos), „**Network**“ (tinklas), „**Tools**“ (įrankiai) ir „**Settings**“ (nuostatos). Skirtuke „**Home**“ (pradžia) yra šie elementai:



**PASTABA:** ne visi šių elementų yra matomi pagal numatytąsias nuostatas. Naudokite mygtuką „**Personalize**“ (suasmeninti), kad elementai būtų rodomi arba slepiami pagal jūsų pasirinkimą.

Nr.	Apibūdinimas
Nuskaityti į el. paštą	Konfigūruoti el. pašto, į kurį siunčiama, profilius nuskaitymo į el. paštą funkcijai
Nuskaityti į tinklo aplanką	Konfigūruoti tinklo aplanką, į kurį siunčiama, nuskaitymo į el. paštą funkcijai

Nr.	Apibūdinimas
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)	Konfigūruoti spausdintuvą, kad faksogramos būtų įrašomos tinkle arba persiunčiamos į el. paštą
„Energy Save“ (energijos taupymas) nuostatos	Konfigūruoti energijos taupymo funkcijas, kurios aktyvina spausdintuvo „Sleep Mode“ (miego režimas) arba automatiškai įjungia ir išjungia spausdintuvą
Žiniatinklio paslaugos	Įjungti arba išjungti „HP ePrint“ arba spausdinimo programas, kurios leidžia spausdinti iš el. pašto
„Printer Update“ (spausdintuvo naujiniai)	Patikrinti, ar yra spausdintuvo naujinių
„Estimated Cartridge Levels“ (apytikriai kasetės rašalo lygiai)	Peržiūrėti kasetės rašalo lygio būseną
Network Summary (tinklo apibendrinimas)	Peržiūrėti laidinio (802,3) arba belaidžio (802,11) tinklo būseną
„Print Quality Toolbox“ (spausdinimo kokybės parankinė)	Įjungti techninės priežiūros priemones, kad spausdinimo kokybė būtų geresnė
Belaidės sąrankos vediklis	Nustatyti belaidę jungtį naudojant vediklį
„Wi-Fi Direct“ (tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys)	Nustatyti „Wi-Fi Direct“ spausdinimui iš mobiliojo įrenginio tiesiogiai, neprisijungus prie belaidžio tinklo
„AirPrint“	Nustatyti „AirPrint“ spausdinimui iš „Apple“ palaikomų gaminių
Informacija apie spausdintuvą	Peržiūrėti informaciją apie spausdintuvą, pvz., gaminio serijos numerį, tarnybos ID, programinės aparatinės įrangos versiją ir bendrą puslapių skaičių
„Administrator“ (administratorius)	Nustatyti administratoriaus valdymą, skirtą spausdintuvo funkcijoms
„Backup“ (atsarginis kopijavimas)	Kopijuoti spausdintuvo nuostatas į slaptažodžiu apsaugotą failą
„Fax Log“ (fakso žurnalas)	Rodyti ir tvarkyti visas su faksu susijusias veiklas (įskaitant skaitmeninį fakso žurnalą)
„Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vediklis)	Paleisti vediklį, kad būtų nustatytos fakso funkcijos
„Firewall“ (užkarda)	Konfigūruoti tinklo užkardą
„Printer Reports“ (spausdintuvo ataskaitos)	Spausdinti informacijos apie jūsų spausdintuvą lapus
„Scan to SharePoint“ (nuskaityti į „SharePoint“)	Konfigūruoti „SharePoint“ aplanką, į kurį siunčiama, nuskaitymo į el. paštą funkcijai
„Usage Report“ (naudojimo ataskaita)	Rodyti spausdinimo, faksogramų siuntimo ir kopijavimo užduočių naudojimo statistiką
„Webscan“	Įjungti „Webscan“, leidžiančią kiekvienam prie spausdintuvo prieigą turinčiam asmeniui nuskaityti tai, kas yra ant skaitytuvo stiklo.



**PASTABA:** Šio puslapio nuostatos automatiškai įrašomos interneto naršyklės slapukuose. Pašalinus interneto naršyklės slapukus, šios nuostatos prarandamos.

## Skirtukas „Scan“ (nuskaitymas)

Naudojant skirtuką „**Scan**“ (nuskaitymas) galima sukonfigūruoti gaminio nuskaitymo funkcijas. Skirtuke „**Scan**“ (nuskaitymas) yra šie elementai

Nr.	Apibūdinimas
Nuskaityti į kompiuterį	<p>„Webscan“ naudojimas</p> <p><b>SVARBU:</b> Dėl saugos nuskaitymo internetu funkcija yra išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami įjungti „Webscan“, atidarykite skirtuką „<b>Settings</b>“ (nuostatos), spustelėkite „<b>Administrator Settings</b>“ (administratoriaus nuostatos), pažymėkite laukelį „<b>Enable</b>“ (įjungti), esantį šalia „Webscan“, tada spustelėkite „<b>Apply</b>“ (taikyti).</p> <p>Ijungus nuskaitymą internetu, kiekvienas prie spausdintuvo turintis prieigą asmuo, gali nuskaityti tai, kas yra ant skaitytuvo stiklo.</p>
Nuskaityti į el. paštą	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Scan to Email Setup“</b> (nuskaitymo į el. paštą sąranka): Naudojama norint nustatyti „Scan-to-Email“ (nuskaitymas į el. paštą) funkciją ir konfigūruoti nuskaitytų dokumentų siuntėją.</li> <li>• <b>„Email Address Book“</b> (el. pašto adresų knyga) Konfigūruokite sąrašą žmonių, kuriems galėsite siųsti nuskaitytus dokumentus.</li> <li>• <b>„Email Options“</b> (el. pašto parinktys): Konfigūruokite numatytąją eilutę SUBJECT (tema) ir laiško tekstą bei numatytąsias nuskaitymo nuostatas.</li> </ul>
Nuskaitymas į tinklo aplanką	<b>„Nework Folder Setup“</b> (tinklo aplanko sąranka): konfigūruokite tinko aplanką, kuriame bus įrašyti nuskaityti vaizdai arba dokumentai iš spausdintuvo.
„Scan to SharePoint“ (nuskaitymas į „SharePoint“)	<b>„SharePoint Setup“</b> („SharePoint“ sąranka): Konfigūruokite „SharePoint“ paskirties vietą, kurioje bus įrašyti nuskaityti dokumentai iš spausdintuvo.

## Skirtukas „Fax“ (Faksas)

Naudokite skirtuką „**Fax**“ (faksas), kad sukonfigūruotumėte gaminio fakso funkcijas. Skirtuke „**Fax**“ (faksas) yra šie elementai:

Nr.	Apibūdinimas
„Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vedlys)	Spausdintuvo fakso funkcijų konfigūravimas
„Basic Fax Settings“ (pagrindinės fakso nuostatos)	Pakeiskite antraštės pavadinimą ir (arba) fakso numerį ir parinkite kitas pagrindines fakso nuostatas
„Advanced Fax Settings“ (išsamios fakso nuostatos)	Nustatykite faksogramų informaciją, tokią kaip klaidų pranešimai, patvirtinimas ir t. t.
„Fax Speed-dial“ (fakso spartusis rinkimas)	Iveskite ir įrašykite sparčiojo rinkimo numerius
„Fax Forwarding“ (faksogramos persiuntimas)	Automatiškai persiųskite gaunamas faksogramas kitu fakso numeriu
„Junk Fax Blocker“ (nepageidaujamų fakso numerių blokavimas)	Blokuokite konkrečių žmonių arba įmonių faksogramas
Informacija	<b>„Fax Log“</b> (fakso žurnalas): Peržiūrėkite faksogramų, kurios buvo siunčiamos arba priimamos naudojant šį gaminį, sąrašą.
„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)	<b>„Digital Fax Profile“</b> (skaitmeninis fakso profilis): Įrašykite gaunamas nespaldytas faksogramas į paskirtą aplanką tinkle arba persiųskite jas kaip el. laiškus

## Tinklo paslaugų skirtukas

Naudokite „**Web Services**“, kad sukonfigūruotumėte ir įjungtumėte šio gaminio „HP Web Services“. Turite įjungti HP interneto paslaugas, kad galėtumėte naudotis funkcija „HP ePrint“.

## Tinklo skirtukas

Norėdami sukonfigūruoti gaminį ir apsaugoti jo tinklo parametrus, kai jis prijungtas prie IP pagrįsto tinklo, naudokite skirtuką „**Network**“ (tinklas). Skirtukas „**Network**“ nerodomas, jei gaminys prijungtas prie kito tipo tinklų.

## Skirtukas „Tools“ (įrankiai)

Naudokite skirtuką „**Tools**“ (įrankiai), kad peržiūrėtumėte arba tvarkytumėte gaminio paslaugų programas. Skirtuke „**Tools**“ (įrankiai) yra šie elementai:

Nr.	Apibūdinimas
Produkto informacija	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>„Printer Information“</b> (informacija apie spausdintuvą): Peržiūrėkite informaciją apie spausdintuvą, pvz., gaminio serijos numerį, tarnybos ID, programinės aparatinės įrangos versiją ir bendrą puslapių skaičių</li><li>• <b>„Cartridge Level Gauge“</b> (kasetės rašalo lygio matuoklis): Peržiūrėkite kasetės rašalo lygio būseną</li><li>• <b>„Cartridge Settings“</b> (kasetės nuostatos): Nustatykite slenkstį, kurį pasiekus spausdintuvas pateiks pranešimus, kad baigiasi kasečių rašalas.</li></ul>
Ataskaitos	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>„Usage Report“</b> (naudojimo ataskaita): Peržiūrėkite lapų, paruoštų spausdinti, nuskaityti, kopijuoti ir siųsti faksu, skaičių</li><li>• <b>„Printer Reports“</b> (spausdintuvo ataskaitos): Spausdinkite įvairias ataskaitas, tokias kaip šriftų sąrašai</li><li>• <b>„Event Log“</b> (įvykių žurnalas): Peržiūrėkite 50 paskutinių spausdintuvo klaidų pranešimų</li><li>• <b>„Job Log“</b> (užduočių žurnalas): Peržiūrėkite naujausių spausdintuvo atliktų užduočių sąrašą</li><li>• <b>„Color Usage Job Log“</b> (spalvų naudojimo žurnalas): Peržiūrėkite, kiek puslapių išspausdinta nespaltvotai ir spaltvotai (atliekant visas užduotis ir atskiras užduotis)</li></ul>
Paslaugų programos	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>„Bookmarking“</b> (įtraukimas): Pažymėkite puslapius EWS.</li><li>• <b>„Print Quality Toolbox“</b> (spausdinimo kokybės parankinė): Paleiskite priežiūros įrankius, kad būtų pagerintumėte spaudinių kokybę.</li><li>• <b>„Asset Tracking“</b> (daikto sekimas): Šiam įrenginiui priskirkite daikto numerį / vietą</li></ul>
Kopijų kūrimas ir atkūrimas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>„Backup“</b> (atsarginis kopijavimas): Sukurkite slaptažodžiu apsaugotą failą, kuriame įrašomos spausdintuvo nuostatos</li><li>• <b>„Restore“</b> (atkūrimas): Atkurkite spausdintuvo nuostatas pagal atsarginės kopijos failą, kurį sukūrė EWS</li></ul>
Pakartotinis spausdintuvo paleidimas	<b>„Power Cycle“</b> (galios ciklas): Išjunkite ir iš naujo įjunkite spausdintuvą
Spausdintuvo naujiniai	<b>„Firmware Updates“</b> (programinės aparatinės įrangos naujiniai): Nustatykite, kas spausdintuvas jus perspėtų apie naujinius arba automatiškai juos įdiegtų



## Nuostatų skirtukas

Naudokite skirtuką „**Settings**“ (nuostatos), kad nustatytumėte ir tvarkytumėte įvairias savo gaminio parinktis, įskaitant galios valdymą, datą ir laiką, spausdinimą, popieriaus nuostatas, įspėjimus el. paštu, gamyklines numatytąsias nuostatas ir užkardos nuostatas.

Nr.	Apibūdinimas
Energijos valdymas	Nustatykite „Energy Save“ (energijos taupymas) režimą, kad nenaudojimo metu gaminys suvartotų mažiau energijos, o elektroniniai elementai mažiau dėvėtųsi
Parinktys	Konfigūruokite bendrų spausdintuvo ypatybių (tokių kaip data ir laikas, kalba, ekranas ir anoniminis informacijos naudojimas) numatytąsias nuostatas. Taip pat galite nustatyti specifinių ypatybių (tokių kaip lapų tiekimas rankiniu būdu, dėklo ir popieriaus valdymas, atvaizdų registracija, „ColorLok“ ir „Quiet Mode“) numatytąsias nuostatas.
Sauga	Konfigūruokite nuostatas, kad užkirstumėte kelią neteisėtam spausdintuvo arba konkrečių spausdintuvo funkcijų naudojimui. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje <a href="#">Saugos nuostatos</a> .
Perspėjimai el. paštu	Nustatykite el. pašto serverio, perspėjimo siuntimo vietų ir perspėjimo nuostatų numatytąsias vertes
Kopijavimo ir spausdinimo nuostatos	Konfigūruokite numatytąsias spausdinimo nuostatas (tokias kaip šriftas, spausdinimo kokybė, spausdinimas iš abiejų pusių ir spausdinimas spalvotai arba nespalsvotai) ir numatytąsias kopijavimo nuostatas (tokias kaip dėklo pasirinkimas ir kopijavimo kokybė)
Numatytųjų nuostatų atkūrimas	Atkurkite gamyklines numatytąsias arba tinklo nuostatas
Užkarda	Konfigūruokite užkardos nuostatas, tokias kaip taisyklės, adresai, paslaugos ir kitos parinktys

## Tinklo paslaugos

- [Kas yra tinklo paslaugos?](#)
- [Tinklo paslaugų nustatymas](#)
- [Tinklo paslaugų naudojimas](#)
- [Tinklo paslaugų šalinimas](#)

### Kas yra tinklo paslaugos?

Spausdintuve įdiegti naujoviški tinklo sprendimai, leidžiantys greitai jungtis prie interneto, gauti dokumentus ir spausdinti greičiau ir patogiau, visiškai nenaudojant kompiuterio.



**PASTABA:** Kad galėtumėte naudotis šiomis tinklo funkcijomis, spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto (eternetu kabeliu arba belaidžiu ryšiu). Jei spausdintuvas prijungtas USB kabeliu, šių tinklo funkcijų naudoti negalėsite.

### „HP ePrint“

HP „HP ePrint“ yra nemokama HP paslauga, kuria naudodamiesi galite bet kada ir iš bet kurios vietos spausdinti savo spausdintuvu su įjungta „HP ePrint“ funkcija. Tai labai paprasta: spausdintuve įjungę tinklo paslaugas spausdintiną medžiagą el. paštu išsiųskite spausdintuvui priskirtu adresu. Nereikia jokių specialių tvarkyklių ar programinės įrangos. Jeigu galite siųsti el. laiškus, vadinasi, iš bet kurios vietos galite spausdinti, naudodamiesi „HP ePrint“.



#### **PASTABA:**

- Galite sukurti paskyrą svetainėje [„HP Connected“](#) (kai kuriose šalyse ir regionuose gali būti neprieinama) ir prisijungti, kad galėtumėte sukonfigūruoti „ePrint“ (belaidis spausdinimas) nuostatas.
- Kai užsiregistruojate gauti paskyrą „HP Connected“ svetainėje, galite prisijungti ir peržiūrėti savo „HP ePrint“ užduočių būseną, tvarkyti „HP ePrint“ spausdintuvo užduočių eilę, valdyti, kas gali naudoti jūsų spausdintuvo „HP ePrint“ el. pašto adresą spausdinimui, ir gauti „HP ePrint“ pagalbą.

### Spausdintuvo programos


- Naudodamiesi spausdintuvo programomis galite tiesiai spausdintuve lengvai rasti ir spausdinti jau suformatuotą interneto medžiagą. Be to, galite dokumentų skaitmenines kopijas saugoti žiniatinklyje.
- Dėl iš anksto suformatuotos, specialiai jūsų spausdintuvui pritaikytos medžiagos nebus nukerpamas tekstas ir vaizdai ir nebus spausdinami nereikalingi puslapiai su vos viena teksto eilute. Naudodamiesi kai kuriais spausdintuvais galite spausdinimo peržiūros ekrane pasirinkti popieriaus ir spausdinimo kokybės parametrus.

### Tinklo paslaugų nustatymas

Prieš nustatydami žiniatinklio paslaugas, įsitikinkite, kad jūsų spausdintuvas prijungtas prie interneto (eternetu arba belaidžiu ryšiu).

Norėdami nustatyti žiniatinklio paslaugas taikykite vieną iš toliau aprašomų būdų.

## Žiniatinklio paslaugų nustatymas naudojant valdymo skydelį.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Web Services Setup“ (žiniatinklio paslaugų sąranka).
4. Spustelėkite „Accept“ (priimti), kad priimtumėte žiniatinklio paslaugų naudojimo sąlygas ir įjungtumėte žiniatinklio paslaugas.
5. Pasirodžiusiame ekrane palieskite **Gera!**, kad spausdintuvas galėtų automatiškai tikrinti, ar nėra gaminio naujinių.



**PASTABA:** Jei prašoma tarpinio serverio nustatymų ir jūsų tinklas juos naudoja, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad nustatytumėte tarpinį serverį. Jei nepavyksta rasti tarpinio serverio informacijos, susisiekite su tinklo administratoriumi arba asmeniu, nustačiusiu tinklą.

6. Jeigu pasirodo ekranas „Printer Update Options“ (spausdintuvo naujinimo parinktys), palieskite „Install Automatically (Recommended)“ (įdiegti automatiškai) (rekomenduojama) arba „Alert When Available“ (įspėti, kai bus prieinama).
7. Kai spausdintuvas prijungiamas prie serverio, spausdintuvas atspausdina informacijos puslapį. Norėdami baigti sąranką, vadovaukitės informacijos lapu.

## „Web Services“ nustatymas naudojant EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką „Web Services“ (žiniatinklio paslaugos).
3. Skyriuje „Web Services Settings“ (žiniatinklio paslaugų nuostatos) spustelėkite „Setup“ (sąranka), spustelėkite „Continue“ (tęsti) ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad priimtumėte naudojimo sąlygas.
4. Jei paprašoma, pasirinkite, kad spausdintuvas galėtų tikrinti, ar nėra atnaujinimų ir juos įdiegti.



**PASTABA:** Jei prašoma tarpinio serverio nustatymų ir jūsų tinklas juos naudoja, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad nustatytumėte tarpinį serverį. Jei nepavyksta rasti tarpinio serverio informacijos, susisiekite su tinklo administratoriumi arba asmeniu, nustačiusiu tinklą.

5. Kai spausdintuvas prijungiamas prie serverio, spausdintuvas atspausdina informacijos puslapį. Norėdami baigti sąranką, vadovaukitės informacijos lapu.

## Tinklo paslaugų naudojimas

- [„HP ePrint“](#)
- [Spausdintuvo programos](#)

### „HP ePrint“

Norėdami naudoti „HP ePrint“, atlikite šiuos veiksmus:

- įsitikinkite, kad turite interneto ir el. pašto funkcijas palaikantį kompiuterį arba mobilųjį įrenginį.
- Spausdintuve įjunkite žiniatinklio tarnybas. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Tinklo paslaugų nustatymas](#).

Daugiau informacijos apie „HP ePrint“ nuostatų tvarkymą ir konfigūravimą bei naujausias ypatybes rasite adresu [„HP Connected“](#). Ši svetainė kai kuriose šalyse / regionuose gali būti neprieinama.


### Dokumentų spausdinimas naudojant „HP ePrint“

1. Kompiuteryje arba mobiliajame prietaise įjunkite el. pašto programą.
2. Parašykite naują el. laišką ir prie jo pridėkite failą, kurį norite spausdinti.
3. El. laiško eilutėje „To“ (kam) įrašykite „HP ePrint“ el. pašto adresą, tada pasirinkite el. laiško siuntimo parinktį.





**PASTABA:** „To“ (kam) arba „Cc“ (kopija) laukeliuose nenurodykite jokių el. pašto adresų. „HP ePrint“ serveris nepriima spausdinimo užduočių, jei yra keli el. pašto adresai.

### Kaip rasti „HP ePrint“ el. pašto adresą

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Web Services Setup“ (žiniatinklio paslaugų sąranka), tada palieskite „Print Info Page“ (spausdinti informacijos puslapį). Spausdintuvu išspausdinamas informacijos puslapis, kuriame nurodytas spausdintuvo kodas ir nurodymai, kaip keisti el. pašto adresą.

### „HP ePrint“ išjungimas naudojant valdymo skydelį

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite , tada palieskite „HP ePrint“ ir išjunkite.

### „HP ePrint“ išjungimas naudojant EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką „Web Services“ (žiniatinklio paslaugos).
3. Skyrelyje „Web Services Settings“ (žiniatinklio paslaugų nuostatos) ties „HP ePrint“ spustelėkite „Turn Off“ (išjungti).
4. Atsiradusiame patvirtinimo dialogo langelyje spustelėkite „Yes“ (taip).

### Spausdintuvo programos

Naudodamiesi spausdintuvo programomis galite tiesiai spausdintuve lengvai rasti ir spausdinti jau suformatuotą interneto medžiagą.

## Spausdintuvo programų naudojimas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Apps“ (programos).
2. Palieskite norimą naudoti spausdinimo programą.

Norėdami daugiau sužinoti apie atskirą spausdintuvo programą, apsilankykite svetainėje „[HP Connected](#)“ . Ši svetainė kai kuriose šalyse / regionuose gali būti neprieinama.

## Spausdintuvo programų valdymas

Galite pridėti, konfigūruoti arba pašalinti spausdintuvo programas ir nustatyti tvarką, kuria jos pasirodo spausdintuvo valdymo skydelio ekrane.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Apps“ (programos).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Manage“ (valdyti), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.





**PASTABA:** Spausdintuvo programas taip pat galite valdyti svetainėje „[HP Connected](#)“ .

## Tinklo paslaugų šalinimas

Šias instrukcijas naudokite žiniatinklio tarnybų šalinimui.

### Kaip pašalinti „Web Services“ naudojant valdymo skydelį

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite , tada palieskite „Remove Web Services“ (šalinti tinklo paslaugas), tada palieskite „Yes“ (taip).

### Kaip pašalinti „Web Services“ naudojant EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką „Web Services“ (žiniatinklio paslaugos).
3. Skyrelyje „Web Services Settings“ spustelėkite „Remove Web Services“ (šalinti tinklo paslaugas).
4. Spustelėkite „Remove Web Services“ (šalinti tinklo paslaugas), kad patvirtintumėte.
5. Norėdami pašalinti žiniatinklio paslaugas iš savo spausdintuvo spustelėkite „Yes“ (Taip).

## „HP Web Jetadmin“ programinė įranga

„HP Web Jetadmin“ yra apdovanotas prizais, pirmaujanti pramonės šakoje priemonė, skirta įvairiausiems į tinklą sujungtiems HP prietaisams, įskaitant spausdintuvus, daugiafunkčius gaminius ir skaitmeninius siuntiklius, efektyviai valdyti. Vien šis sprendinys leidžia nuotoliniu būdu įdiegti, stebėti, atlikti techninę priežiūrą, šalinti triktis ir apsaugoti spausdinimo ir vaizdų aplinką – galiausiai padidinti verslo produktyvumą padėdamas jums sutaupyti laiko, kontroliuoti išlaidas ir apsaugoti investicijas.

Periodiškai pateikiami „HP Web Jetadmin“ naujinimai, kurie padeda teikti pagalbą specifinėms gaminio funkcijoms. Apsilankykite svetainėje [„HP Web Jetadmin“](#) ir spustelėkite **„Download now“** (atsisiųsti dabar).

# Gaminio saugos savybės

- [Saugos pareiškimai](#)
- [Užkarda](#)
- [Saugos nuostatos](#)
- [Programinės aparatinės įrangos naujiniai](#)

## Saugos pareiškimai

Šis gaminys palaiko saugos standartus ir protokolus, kurie padeda užtikrinti gaminio saugą, apsaugoti informaciją tinkle ir tiesiog stebi ir prižiūri gaminį.

Informacijos apie HP saugius atvaizdų ir spausdinimo sprendimus rasite apsilankę svetainėje [HP saugus spausdinimas](#). Svetainėje pateikiamos baltųjų knygų ir DUK dokumentų apie saugos funkcijas nuorodos, juose taip pat gali būti informacijos apie papildomas saugos funkcijas, apie kurias nekalbama šiame dokumente.

## Užkarda

„HP Embedded Web Server“ leidžia įjungti ir konfigūruoti gaminio užkardos taisykles, prioritetus, šablonus, paslaugas ir strategijas. Užkarda naudojama prietaiso apsaugai nuo tinklu plintančių pavojų (taikoma IPv4 ir IPv6 tinklams). Galimybė konfigūruoti užkardą leidžia jums valdyti IP adresus, kuriems leidžiama gauti prieigą prie gaminio. Jūs taip pat galite nustatyti leidimus ir pirmenybes dėl skaitmeninio siuntimo, valdymo, tyrinėjimo ir spausdinimo paslaugų. Visa tai padeda užtikrinti saugesnį prieigos prie gaminio valdymą.

Užkardos funkcija taip pat leidžia išjungti nenustatytus protokolus ir paslaugas. Šie protokolų ir paslaugų nustatymai gali būti apsaugoti nuo pakeitimų nustatant EWS administratoriaus slaptažodį. Šie protokolai ir paslaugos apima:

Protokolas arba paslauga	Apibūdinimas
IPv4 ir IPv6	<p>kad gaminys tinkamai veiktų TCP/IP tinkle, jis turi būti sukonfigūruotas naudojant galiojančius TCP/IP tinklo konfigūracijos nustatymus, pvz., jūsų tinklui galiojantis IP adresas.</p> <p>Šis gaminys palaiko dvi šio protokolo versijas: versiją 4 (IPv4) ir versiją 6 (IPv6). IPv4 ir IPv6 gali būti įjungtos / išjungtos atskirai arba gali būti įjungtos vienu metu.</p>
„Bonjour“	<p>paprastai „Bonjour“ paslaugos naudojamos IP adresui ir pavadinimo raiškai nedideliuose tinkluose, kai įprastinis DNS serveris nenaudojamas. „Bonjour“ paslaugas galima įjungti arba išjungti.</p>
SNMP	<p>tinklo valdymo programos naudoja SNMP (Paprastą tinklo valdymo protokolą) gaminiui valdyti. Šis gaminys palaiko SNMPv1 protokolą IP tinkluose. Šiame gaminyje yra galimybė įjungti / išjungti SNMPv1.</p>
WINS	<p>jeigu tinkle naudojate dinaminio pagrindinio kompiuterio konfigūracijos protokolo (DHCP) paslauga, gaminys automatiškai iš to serverio gauna IP adresą ir užregistruoja savo pavadinimą bet kurioje RFC 1001 ir 1002 suderinamoje dinaminių pavadinimų paslaugoje, kol nurodomas „Windows“ interneto pavadinimo paslaugos (WINS) serverio IP adresas.</p> <p>WINS serverio IP adreso konfigūracija gali būti įjungta arba išjungta. Jei įjungta, galima nurodyti pirminį ir antrinį WINS serverį.</p>
SLP	<p>paslaugos aptikimo protokolas (SLP) yra standartinis interneto protokolas, suteikiantis struktūrą, kuri leidžia tinklo programoms aptikti tinklo paslaugų buvimą, vietą ir konfigūraciją įmonės tinkluose. Šis protokolas gali būti įjungtas arba išjungtas.</p>

Protokolas arba paslauga	Apibūdinimas
LPD	LPD (adatinio spausdintuvo valdymo programa) reiškia protokolą ir programas, susijusias su adatinio spausdintuvo kaupimo paslaugomis, kurios gali būti įdiegtos įvairiose TCP/IP sistemose. LPD gali būti įjungtas arba išjungtas.
LLMNR	„Link-Local Multicast Name Resolution“ (LLMNR) yra sričių vardų sistemos (DNS) paketo formatu pagrįstas protokolai, kuris leidžia abiem IPv4 ir IPv6 pagrindiniams kompiuteriams atlikti pavadinimo paiešką pagrindiniams kompiuteriams toje pačioje vietinėje nuorodoje. LLMNR gali būti įjungtas arba išjungtas.
„Port 9100“ (9100 prievadas):	Gaminys suderinamas su tiesioginiu IP spausdinimu per 9100 TCP prievadą. Tai HP patentuotas TCP / IP prievadas, kuris yra numatytasis gaminio spausdinimo prievadas ir yra pasiekiamas naudojant HP programinę įrangą. Prievadas 9100 gali būti įjungtas arba išjungtas.
Žiniatinklio paslaugos	gaminys palaiko galimybę įjungti arba išjungti „Microsoft Web Services Dynamic Discovery“ (WS Discovery) protokolus arba „Microsoft Web Services for Devices“ (WSD) gaminio palaikomas spausdinimo paslaugas. Šios interneto paslaugos gali būti įjungtos arba išjungtos kartu arba „WS Discovery“ gali būti įjungta atskirai.
Interneto spausdinimo protokolas (IPP)	Interneto spausdinimo protokolas (IPP) yra standartinis interneto protokolas, leidžiantis spausdinti dokumentus ir tvarkyti užduotis internetu. IPP gali būti išjungtas arba įjungtas.

## Saugos nuostatos

Skirtuke „**Settings**“ (nuostatos), esančiame „Embedded Web Server“, ties „**Security**“ (sauga) galite rasti toliau nurodytas parinktis.

Nr.	Apibūdinimas
Slaptažodžių nustatymas	Nustatykite slaptažodį, kad teisės neturintys vartotojai negalėtų nuotoliniu būdu konfigūruoti spausdintuvo arba peržiūrėti spausdintuvo nuostatų per EWS
Administratoriaus nustatymai	Pritaikykite savo spausdintuvą prie asmeninių poreikių: įjunkite arba išjunkite funkcijas, susijusias su galimybėmis prisijungti prie tinklo, „Web Services“, spausdintuvo funkcijomis (tokiomis kaip spausdinimas spalvotai), atminties įrenginiais ir programinės aparatinės įrangos naujiniais
Valdymo skydelio šaukiniai	Pasirinkite, kurie šaukiniai bus rodomi spausdintuvo valdymo skydelio šaukinių aplanke
Prieiga prie valdymo	Įjunkite ir konfigūruokite prisijungimo metodus, kad galėtumėte valdyti vartotojų prieigą prie konkrečių spausdintuvo užduočių
Įrašytų duomenų apsauga	Konfigūruokite nuostatas, kad spausdintuve esančias užduotis apsaugotumėte nuo teisės neturinčių naudotojų

Daugiau informacijos apie saugos nuostatas žr. [EWS administratoriaus vadovas](#) (tik anglų k).

## Programinės aparatinės įrangos naujiniai

Spausdintuvo programinė aparatinė įranga gali būti naujinama automatiškai. „Embedded Web Server“ skirtuke „**Tools**“ (įrankiai) spustelėkite „**Printer Updates**“ (spausdintuvo naujiniai), „**Firmware Updates**“ (programinės aparatinės įrangos naujiniai), tada spustelėkite „**Install updates automatically**“ (automatiškai įdiegti naujinius). HP rekomenduoja naudoti šią parinktį



# „HP Printer Assistant“ spausdintuvo programinė įranga („Windows“)

„HP Printer Assistant“ suteikia prieigą prie HP spausdintuvo funkcijų ir išteklių naudojant jūsų kompiuterio „Windows“ programų meniu arba darbalaukyje esančią piktogramą.

## Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“

1. Kompiuteryje spustelėkite **Pradžia**, tada spustelėkite **„All Programs“** (visos programos).
2. Spustelėkite **HP**, spustelėkite gaminio pavadinimą, tada spustelėkite savo spausdintuvą.

## Funkcijos

- [Skirtukas „Connected“ \(prijungta\)](#)
- [Skirtukas „Print, Scan & Fax“ \(spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu\)](#)
- [Skirtukas „Shop“ \(parduotuvė\)](#)
- [Skirtukas „Help“ \(žinynas\)](#)
- [Skirtukas „Tools“ \(įrankiai\)](#)
- [Skirtukas „Estimated Levels“ \(apytikriai lygiai\)](#)

## Skirtukas „Connected“ (prijungta)

Spustelėkite skirtuką **„Connected“**, kad gautumėte prieigą prie svetainės [„HP Connected“](#) (gali būti neprieinama visose šalyse ir regionuose). „HP Connected“ leidžia jums vieną prisijungimą naudoti pasirinktoms HP programoms ir debesijos spėdimams, taip pat suteikia prieigą prie „HP Connected“ platformos, skirtos išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, kompiuteriams ar HP spausdintuvams su žiniatinklio funkcija. Prie „HP Connected“ prisijungti galite naudodami savo turimą „ePrintCenter“ paskyrą arba susikurti naują „HP Connected“ paskyrą.

## Skirtukas „Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu)

Naudokite skirtuką **„Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu)**, kad peržiūrėtumėte ar tvarkytumėte spausdinimo, nuskaitymo ir faksogramų siuntimo paslaugų programas. Šiame skirtuke pateikiami šie elementai.

Nr.	Apibūdinimas
Spausdinti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Connect Printer to the Web“</b> (spausdintuvo prijungimas prie televizoriaus): Spustelėkite, kad atvertumėte <a href="#">HP svetainę</a> ir gautumėte naują turinį bei sprendimus, skirtus prie žiniatinklio prijungtam spausdintuvui</li> <li>• <b>„Set Preferences“</b> (parinkčių nustatymas): Spustelėkite, kad atvertumėte dialogo langą „Printing Preferences“ (spausdinimo parinktys) ir peržiūrėtumėte bei pakeistumėte numatytąsias popieriaus dydžio, spausdinimo kokybės ir pan. nuostatas.</li> <li>• <b>„Maintain Printer“</b> (spausdintuvo priežiūra): Spustelėkite, kad atvertumėte „Toolbox“ (parankinė) ir sulgiuotumėte bei išvalytumėte kasetes arba išspausdintumėte diagnostikos lapą</li> <li>• <b>„Print From Your Mobile Devices“</b> (spausdinimas iš mobiliojo įrenginio): Spustelėkite, kad atvertumėte svetainę <a href="#">„HP Mobile Printing“</a> ir sužinotumėte, kaip spausdinti iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Jeigu jūsų šalyje ar regione nėra prieinama šios svetainės vietinė versija, būsite nukreipti į kitos šalies arba kita kalba pateikiamą „HP Mobile Printing“ svetainę.</li> <li>• <b>„See What's Printing“</b> (žr., kas spausdinama): Spustelėkite, kad atvertumėte spausdintuvo ekraną ir peržiūrėtumėte, pristabdytumėte arba atšauktumėte spausdinimo užduotis.</li> <li>• <b>„Customize Your Printer“</b> (spausdintuvo pritaikymas asmeniniams poreikiams): Spustelėkite, kad atvertumėte dialogo langą „Printing Preferences“ ir pakeistumėte savo vardą, saugos nuostatas ir kitas spausdintuvo ypatybes.</li> <li>• <b>„Printer Home Page (EWS)“</b> (spausdintuvo pradžios puslapis (EWS)): Spustelėkite, kad atvertumėte „HP Embedded Web Server“ ir konfigūruotumėte, stebėtumėte arba arba atliktumėte spausdintuvo priežiūros darbus</li> </ul>
Nuskaityti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Scan a Document or Photo“</b> (nuskaityti dokumentą arba nuotrauką): Atidarykite nuskaitymo dialogo langą</li> <li>• <b>„Scan to Network Folder Wizard“</b> (nuskaitymo į tinklo aplanką vediklis): Nuskaitykite iš savo spausdintuvo į tinklo aplanką</li> <li>• <b>„Scan to E-mail Wizard“</b> (nuskaitymo į el. paštą vediklis): Nuskaitytus dokumentus iš savo spausdintuvo siųskite kaip el. laiškų priedus</li> <li>• <b>„Manage Scan to Computer“</b> (tvarkyti nuskaitymą į kompiuterį): Įjunkite nuskaitymą iš spausdintuvo valdymo skydelio į šį kompiuterį per tinklą</li> </ul>
„Fax“ (faksas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Send a Fax“</b> (siųsti faksogramą): Siųskite atskirą arba grupinę faksogramą</li> <li>• <b>„Digital Fax Setup Wizard“</b> (skaitmeninės fakso sąrankos vediklis): Įrašykite būsimų faksogramų skaitmenines kopijas</li> <li>• <b>„Manage Fax Settings“</b> (tvarkyti fakso nuostatas): Peržiūrėkite faksogramų istoriją, užblokuokite nepageidaujamas faksogramas ir tvarkykite fakso nuostatas</li> </ul>

## Skirtukas „Shop“ (parduotuvė)

Naudokite skirtuką **„Shop“** (parduotuvė) norėdami internetu nusipirkti HP medžiagų ir kitų gaminių.

## Skirtukas „Help“ (žinynas)

Naudokite skirtuką **„Help“** (žinynas) norėdami gauti prieigą prie tokių išteklių kaip internetinis žinynas ir „HP Eco Solutions“.

## Skirtukas „Tools“ (įrankiai)

Naudokite skirtuką **„Tools“** (įrankiai), kad nustatytumėte ir prižiūrėtumėte spausdintuvo tvarkyklę bei nustatytumėte ir išspręstumėte spausdinimo, nuskaitymo ir ryšio galimybių problemas.

## Skirtukas „Estimated Levels“ (apytikriai lygiai)

Naudokite skirtuką „**Estimated Levels**“ (apytikriai lygiai) norėdami peržiūrėti kasečių lygius ir prireikus užsisakyti naujų kasečių.

## „HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“)

HP paslaugų programoje yra įrankių, skirtų spausdintuvo nuostatoms konfigūruoti, įrenginiui kalibruoti, eksploatacinėms medžiagoms tinkle užsakyti ir pagalbos informacijai, esančiai interneto svetainėse, rasti.



**PASTABA:** HP paslaugų programos funkcijos priklauso nuo pasirinkto spausdintuvo.

Kasetės rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai suteikia apytikrą informaciją, skirtą tik planavimui. Kai pasirodo pranešimas apie žemą rašalo lygį, pasirūpinkite atsargine kasete, kad nereikėtų atidėti svarbių spausdinimo darbų. Neprivalote keisti spausdinimo kasetės, kol jus tenkina spausdinimo kokybė.

### HP priemonės paleidimas

- ▲ Du kartus spustelėkite „**HP Utility**“, esančią **HP** aplanke, kuris yra „**Applications**“ (programos) aplanke.

## „AirPrint“™ („OS X“)

Jūsų gaminys palaiko spausdinimą su „iOS 4.2“ ir „Mac“ „OS X v10.9“ ar naujesnėms versijoms skirtu „Apple's AirPrint“. Naudokite „AirPrint“ belaidžiu ryšiu spausdindami į spausdintuvą iš „iPad“ („iOS 4.2“), „iPhone“ („3GS“ arba naujesnė versija) arba „iPod touch“ (trečios arba vėlesnės kartos).

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Spausdinimas su „AirPrint“ \(„OS X“\)](#).

---

## 4 Popierius ir spausdinimo laikmenos

- [Susipažinkite su popieriaus naudojimu](#)
- [Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai](#)
- [Palaikomos popieriaus rūšys ir dėklo talpa](#)
- [Dėklų konfigūravimas](#)
- [Laikmenų įdėjimas](#)
- [Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių](#)

## Susipažinkite su popieriaus naudojimu

Verslui skirtos „HP PageWide“ kasetės yra specialiai pritaikytos HP spausdintuvo galvutėms. Unikalioms formulėms padeda pratęsti spausdintuvo galvutėlių naudojimo laiką ir pagerina patikimumą. Naudojamos su „ColorLok“ popieriumi, šios kasetės užtikrina lazerinio spausdintuvo kokybės spalvotus spaudinius, kurie greitai džiūsta ir greitai parengiami platinti.



**PASTABA:** Remiantis HP vidaus testų rezultatais, naudojant įvairų paprastą popierių, HP su šiuo gaminiu rekomenduoja naudoti „ColorLok“ logotipu pažymėtą popierių. Išsamesnės informacijos rasite apsilankę tinklalapyje „[HP print permanence](#)“.



Šis gaminyje gali naudoti įvairų popierių ir kitas spausdinimo medžiagas. Šių nurodymų neatitinkantis popierius ar spausdinimo medžiaga gali būti prastos spausdinimo kokybės, padažnėjusių strigčių ir priešlaikinio gaminio susidėvėjimo priežastis.

Popierius gali atitikti visus nurodytus reikalavimus, bet spausdinimo rezultatas gali jūsų netenkinti. Taip gali atsitikti dėl netinkamo naudojimo, netinkamos temperatūros ir/ar drėgmės arba dėl kitų dalykų, kuriems „HP“ neturi įtakos.

**PRANEŠIMAS:** Naudojant HP specifikacijų neatitinkantį popierių arba spausdinimo medžiagą, gali kilti gaminio problemų ir prireikti taisymo paslaugų. Tokioms taisymo paslaugoms netaikoma HP garantija ar paslaugų sutartis.

Kad pasiektumėte puikių rezultatų, naudodami specialų popierių arba spausdinimo medžiagą vadovaukitės šiais nurodymais. Siekdami geriausių rezultatų, spausdintuvo tvarkyklėje nustatykite popieriaus tipą ir matmenis.

Spausdinimo medžiagos tipas	Galima	Negalima
Vokai	<ul style="list-style-type: none"><li>Vokus laikykite nesulankstytus.</li><li>Naudokite vokus, kurių lenkimo linija tęsiasi iki pat voko kampo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nenaudokite susilamdžiusių, įplyšusių, sulipusių ar kitaip pažeistų vokų.</li><li>Nenaudokite vokų su segtukais, spaustukais, permatomomis dalimis ar padengtais kita medžiaga.</li></ul>
Etiketės	<ul style="list-style-type: none"><li>Naudokite naujas etiketes. Spausdinimui naudojant senas etiketes kyla pavojus sugadinti laminatą.</li><li>Naudokite etiketes, tarp kurių nėra iškilios medžiagos.</li><li>Naudokite plokščias etiketes.</li><li>Naudokite tik pilnus etikečių lapus.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nenaudokite susilamdžiusių ar pažeistų etikečių bei etikečių su oro burbuliukais.</li><li>Nespausdinkite etikečių lapų dalių.</li></ul>
Firminiai blankai arba iš anksto išspausdintos formos	<ul style="list-style-type: none"><li>Naudokite tik „HP PageWide“ gaminiams skirtus firminius blankus ir formas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nenaudokite iškilų ar metalinių firminių blankų.</li></ul>

Spausdinimo medžiagos tipas	Galima	Negalima
Storas popierius	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite tik storą popierių, kuris skirtas „HP PageWide“ gaminiais ir atitinka šio gaminio storio specifikacijas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenaudokite popieriaus, kuris yra sunkesnis nei rekomenduojama šio gaminio spausdinimo medžiagos specifikacijose, nebent tai yra HP popierius, patvirtintas naudoti su šiuo gaminiu.</li> </ul>
Blizgus arba padengtas popierius	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite tik tą blizgų arba dengtą popierių, kuris yra skirtas „HP PageWide“ gaminiais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenaudokite blizgaus arba dengto popieriaus, skirto lazeriniams gaminiais.</li> </ul>
<b>PRANEŠIMAS:</b> Nenaudokite jokios spausdinimo medžiagos, kurioje yra sankabėlių ar sąvaržėlių.		



## Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai

Geriausių rezultatų pasieksite naudodami tinkamų rūšių ir dydžio popierių:

- [Palaikomi popieriaus ir spausdinimo medžiagos dydžiai](#)
- [Palaikomi voko dydžiai](#)
- [Palaikomi kortelės ir etiketės dydžiai](#)
- [Palaikomi nuotraukų spausdinimo medžiagos dydžiai](#)

## Palaikomi popieriaus ir spausdinimo medžiagos dydžiai

Size (Dydis)	Matmenys	1 dėklas	2 dėklas	Papildomas 3 dėklas	Elektroninis dvipusis spausdinimas
„Letter“	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
„Oficio“ 8,5 x 13		✓		✓	✓
„Oficio“ 216x340 mm	216 x 340 mm	✓		✓	✓
„Legal“	216 x 356 mm	✓		✓	✓
„A4“ (A4 dydžio)	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
„Executive“	184 x 267 mm	✓	✓	✓	✓
„Statement“	140 x 216 mm	✓	✓	✓	
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	
A6	105 x 148,5 mm	✓			
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓
B6 (JIS)	128x182 mm	✓			
16k	184 x 260 mm	✓	✓	✓	
	195 x 270 mm	✓	✓	✓	
	197 x 273 mm	✓	✓	✓	
Pasirinktinis	Mažiausias: 76 x 127 mm Didžiausias: 216 x 356 mm	Plotis Nuo 76 iki 216 mm Ilgis Nuo 127 iki 356 mm	Plotis Nuo 102 iki 216 mm Ilgis Nuo 210,06 iki 297,2 mm	Plotis Nuo 102 iki 216 mm Ilgis Nuo 210,06 iki 356 mm	

## Palaikomi voko dydžiai

Size (Dydis)	Matmenys	1 dėklas	2 dėklas
„Envelope #10“	105 x 241 mm	✓	✓
„Envelope DL“	110 x 220 mm	✓	✓
„Envelope C5“	162 x 229 mm	✓	✓

Size (Dydis)	Matmenys	1 dėklas	2 dėklas
„Envelope B5“	176 x 250 mm	✓	✓
„Envelope C6“	114 x 162 mm	✓	
„Monarch“	98,4 x 190,5 mm	✓	
Japonų vokas „Chou #3“	120 x 235 mm	✓	
Japonų vokas „Chou #4“	90 x 205 mm	✓	

## Palaikomi kortelės ir etiketės dydžiai

Size (Dydis)	Matmenys	1 dėklas	2 dėklas	Papildomas 3 dėklas
3 x 5		✓		
4x6		✓		
5 x 8		✓		
A6		✓		
Japonų atvirukas		✓		
Pasuktas dvigubas japonų atvirukas		✓		
Etiketės („Letter“ ir A4)		✓	✓	✓

## Palaikomi nuotraukų spausdinimo medžiagos dydžiai

Size (Dydis)	Matmenys	1 dėklas	2 dėklas	Papildomas 3 dėklas
4x6		✓		
10x15 cm		✓		
„L“		✓		
5x7 nuotraukų spausdinimo medžiaga (5 x 7 be skirtukų)		✓		
Nuotraukų spausdinimo medžiaga („Letter“ ir A4)		✓	✓	✓
Japonų atvirukas		✓		
Pasirinktinis	Mažiausias: 76 x 127 mm Didžiausias: 216 x 356 mm	Plotis 76 to 216 mm Ilgis Nuo 127 iki 356 mm	Plotis Nuo 102 iki 216 mm Ilgis Nuo 210,06 iki 297,2 mm	Plotis Nuo 102 iki 216 mm Ilgis Nuo 210,06 iki 356 mm

# Palaikomos popieriaus rūšys ir dėklo talpa

Geriausių rezultatų pasieksite naudodami tinkamų rūšių popierių ir dėklo talpą:

- [1 dėklas \(daugiafunkcis\) kairėje gaminio pusėje](#)
- [2 dėklas \(numatytasis dėklas\) ir 3 dėklas \(pasirenkamas dėklas\)](#)

## 1 dėklas (daugiafunkcis) kairėje gaminio pusėje

Popieriaus rūšis	Svoris	Talpa <sup>1</sup>	Lapo orientavimas
<p>Kiekviena diena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenustatytas ir paprastas</li> <li>„HP EcoFFICIENT“</li> <li>Firminiai blankai</li> <li>Iš anksto išspausdinta</li> <li>Iš anksto įspausta</li> <li>„Light 60-74g“ (lengvas 60-74 g)</li> <li>„Intermediate 85-95g“ (vidutinis 85-95 g)</li> <li>„Mid-Weight 96-110g“ (vidutinio svorio 96-110 g)</li> <li>„Heavy 111-130g“ (sunkus 111-130 g)</li> <li>„HP Premium Presentation Matte“, 120 g</li> <li>„Extra heavy 131-175g“ (ypač sunkus 131-175 g)</li> </ul>	nuo 60 iki 175 g/m <sup>2</sup>	Iki 50 lapų	Spausdinimo puse žemyn ir viršutiniu kraštu į spausdintuvą
<ul style="list-style-type: none"> <li>„HP Brochure Matte“, 180 g</li> <li>„HP Brochure Glossy“, 180 g</li> <li>„Cardstock 176-220g“ (kortelės 176-220 g)</li> <li>„HP Cover Matte“, 200g</li> <li>Fotopopierius „HP Advanced“</li> </ul>	Iki 220 g/m <sup>2</sup> (58 lb) <sup>1</sup>	Iki 25 lapų	Spausdinamoji pusė nukreipta žemyn
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vokas</li> <li>Storas vokas</li> <li>Etiketės</li> </ul>		Iki 7 vokų arba etikečių	Spausdinamoji pusė nukreipta žemyn

<sup>1</sup> Talpa gali skirtis priklausomai nuo popieriaus svorio, storio bei aplinkos sąlygų.

## 2 dėklas (numatytasis dėklas) ir 3 dėklas (pasirenkamas dėklas)

Popieriaus rūšis	Svoris	Talpa <sup>1</sup>	„Paper Orientation“ (lapo orientavimas)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenustatytas ir paprastas</li> <li>„HP EcoFFICIENT“</li> <li>Firminiai blankai</li> <li>Iš anksto išspausdinta</li> <li>Iš anksto įspausta</li> <li>„Light 60-74g“ (lengvas 60-74 g)</li> <li>„Intermediate 85-95g“ (vidutinis 85-95 g)</li> <li>„Mid-Weight 96-110g“ (vidutinio svorio 96-110 g)</li> <li>„Heavy 111-130g“ (sunkus 111-130 g)</li> <li>„HP Premium Presentation Matte“, 120 g</li> <li>„Extra heavy 131-175g“ (ypač sunkus 131-175 g)</li> </ul>	nuo 60 iki 175 g/m <sup>2</sup>	Iki 500 lapų	Spausdinimo puse į viršų ir viršutiniu kraštu į kairę
<ul style="list-style-type: none"> <li>„HP Brochure Matte“, 180 g</li> <li>„HP Brochure Glossy“, 180 g</li> <li>„Cardstock 176-220g“ (kortelės 176-220 g)</li> <li>„HP Cover Matte“, 200g</li> <li>Fotopopierius „HP Advanced“</li> </ul>	Iki 220 g/m <sup>2</sup> (58 svarai)	Iki 100 lapų	Spausdinamoji pusė nukreipta aukštyn
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vokas</li> <li>Storas vokas</li> <li>Etiketės</li> </ul>		Iki 30 vokų arba etikečių. <b>PASTABA:</b> 3 dėklas nepalaiko spausdinimo ant vokų.	Spausdinamoji pusė nukreipta aukštyn

<sup>1</sup> Talpa gali skirtis priklausomai nuo popieriaus svorio, storio bei aplinkos sąlygų.

## Dėklų konfigūravimas

Numatyta, kad gaminys ima popierių ir 2 dėklą. Jeigu 2 dėklas tuščias, gaminys popierių ima iš 1 dėklo arba iš papildomo 3 dėklo (jeigu jis sumontuotas).



**PASTABA:** Jeigu numatytąjį dėklą pakeisite į 1 dėklą, nepamirškite dėklo sukonfigūruoti pagal konkretų popieriaus dydį ir rūšį.

Jei visoms arba daugeliui gaminio spausdinimo užduočių naudojate specialų popierių, pakeiskite šią numatytojo dėklo gaminio nuostatą.

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti galimi dėklo nuostatų naudojimo būdai siekiant patenkinti spausdinimo poreikius.

Popieriaus naudojimas	Gaminio konfigūravimas	Spausdinti
Į 1 dėklą ir į kitą dėklą įdėkite to paties popieriaus ir leiskite gaminui paimti popieriaus iš vieno dėklo, jei kitas yra tuščias.	Įdėkite popieriaus į 1 dėklą ir pakeiskite dėklo konfigūraciją pagal tinkamą popierių ir rūšį. Nenaudokite parinkties „ <b>Any Size/Any Type</b> “ (bet kuris dydis / bet kuri rūšis).	Naudodami programinės įrangos programą atspausdinkite užduotį.
Dažnai naudojate specialų popierių, pavyzdžiui, storą popierių arba firminių blankų popierių, iš vieno dėklo.	Įdėkite specialaus popieriaus į 1 dėklą ir sukonfigūruokite dėklo popieriaus rūšį.	Prieš siųsdami spausdinimo užduotį, programinės įrangos programos dialogo lange pasirinkite popieriaus tipą, atitinkantį specialų popierių, kurio įdėjote į dėklą. Kaip „Paper Source“ (popieriaus šaltinis) pasirinkite 1 dėklą iš skirtuko „ <b>Paper/Quality</b> “ (popierius / kokybė) skirtuko („Windows“) arba „ <b>Paper Feed</b> “ (popieriaus tiekimas) iškylančiojo meniu („OS X“).

## Laikmenų įdėjimas

- [Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą](#)
- [Popieriaus įdėjimas į 2 dėklą](#)
- [Popieriaus įdėjimas į 3 papildomą dėklą](#)
- [Vokų dėjimas](#)
- [Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas](#)
- [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#)
- [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#)

### Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą

1 dėklas yra daugiafunkcis dėklas, esantis kairėje gaminio pusėje.



**PASTABA:** Jeigu nenaudojate „Alternate Letterhead Mode“ (ALM), popierių įdėkite spausdinamąją pusę žemyn, viršutinį kraštą nukreipę į spausdintuvą. Dėl ALM orientavimo žr. [Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas](#).

1. Atidarykite 1 dėklą.




2. Ištraukite 1 dėklo ilgintuvą.



3. Iki galo išplėskite popieriaus kreiptuvus ir įdėkite popieriaus rietuvę į 1 dėklą.



4. Priglauskite popieriaus kreiptuvus prie įdėtos spausdinimo medžiagos.

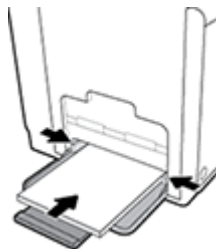

## Popieriaus įdėjimas į 2 dėklą

2 dėklas yra numatytasis (pagrindinis) popieriaus dėklas, esantis gaminio priekyje.




**PASTABA:** Jeigu nenaudojate „Alternate Letterhead Mode“ (ALM), popierių įdėkite spausdinamąją pusę į viršų, viršutinį kraštą nukreipę į kairįjį dėklo kraštą. Dėl ALM orientavimo žr. [Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas](#).


1. Ištraukite dėklą iš gaminio.




2. Iki galo išplėskite popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus.

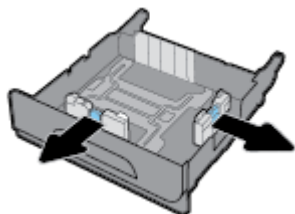

3. Į dėklą įdėkite popieriaus ir įsitikinkite, kad jis lygus visuose keturiuose kampuose. Priglauskite popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus prie įdėtos spausdinimo medžiagos.

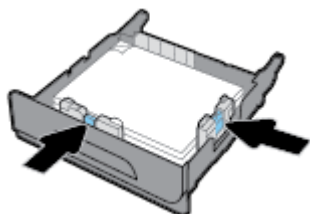

4. Paspauskite popierių žemyn ir patikrinkite, ar rietuvė nesiekia popieriaus ribų žymų, esančio ant dėklo šono.

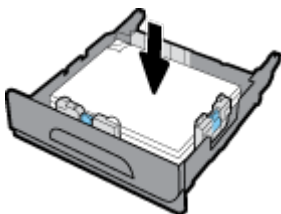

5. Įstatykite dėklą į gaminį.




## Popieriaus įdėjimas į 3 papildomą dėklą

3 dėklas yra papildomas dėklas, montuojamas gaminio apačioje. Į jį galima dėti ilgesnio formato spausdinimo medžiagą, tokią kaip „Legal“ (216 x 356 mm, 8,5 x 14 col.) popierius.


 **PASTABA:** Jeigu nenaudojate „Alternate Letterhead Mode“ (ALM), popierių įdėkite spausdinamąją pusę į viršų, viršutinį kraštą nukreipę į kairįjį dėklo kraštą. Dėl ALM orientavimo žr. [Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas](#).

1. Ištraukite dėklą iš gaminio.

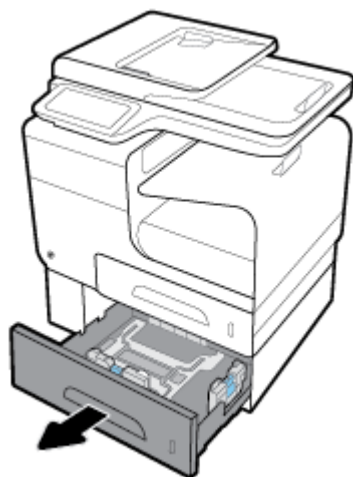





2. Iki galo išplėskite popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus.

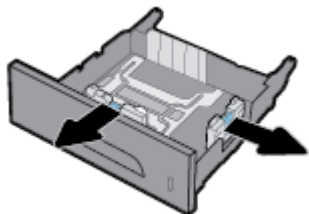

3. Į dėklą įdėkite popieriaus ir įsitikinkite, kad jis lygus visuose keturiuose kampuose. Priglauskite popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus prie įdėtos spausdinimo medžiagos.
4. Paspauskite popierių žemyn ir patikrinkite, ar rietuvė nesiekia popieriaus ribų žymų, esančio ant dėklo priekio ir šono.

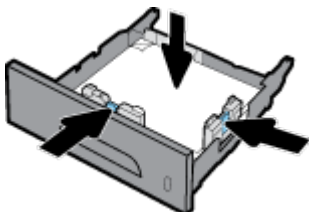

5. Įstatykite dėklą į gaminį.

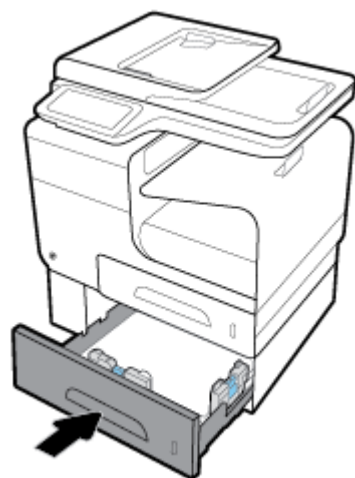

## Vokų dėjimas

Vokus galite dėti į 1 dėklą arba 2 dėklą.

### Vokų įdėjimas į 1 dėklą.


1. Atidarykite 1 dėklą.



2. Ištraukite 1 dėklą ilgintuvą.



3. Sudėkite vokus į 1 dėklą priekine puse žemyn, vokų viršų nukreipę į spausdintuvo priekį.

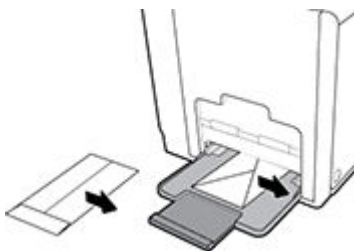


4. Suglauskite popieriaus kreiptuvus.

#### Vokų įdėjimas į 2 dėklą.


1. Ištraukite dėklą iš gaminio.



2. Sudėkite vokus priekine puse į viršų, vokų viršų nukreipę į dėklo priekį.

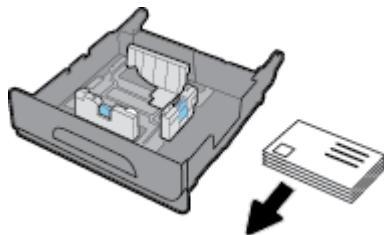

3. Į dėklą sudėkite vokus ir įsitikinkite, kad jie lygūs visuose keturiuose kampuose. Priglauskite popieriaus ilgio ir pločio kreiptuvus prie įdėtos spausdinimo medžiagos.
4. Paspauskite vokus žemyn ir patikrinkite, ar vokai nesiekia popieriaus ribų žymų, esančio ant dėklo šono.

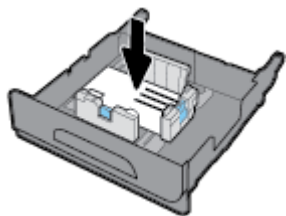

5. Įstatykite dėklą į gaminį.

## Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas

Firminius blankus, iš anksto išspausdintas arba įspausstas formas gali dėti į bet kurį dėklą. Popieriaus orientavimas priklauso nuo to, koku režimu ketinate spausdinti – „Simplex“ ar „Duplex“. Jeigu įjungtas „Alternative Letterhead Mode“ (ALM) režimas, galite spausdinti tiek „Simplex“, tiek „Duplex“ režimu nekeisdami popieriaus orientavimo.



**PASTABA:** Jeigu ALM įjungtas, dialogo lange „Printer Properties“ (spausdintuvo ypatybės) turite pasirinkti popieriaus rūšį: „Letterhead“, „Preprinted“ arba „Prepunched“.

### ALM įjungimas ir išjungimas naudojant valdymo skydelį

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite
3. Palieskite „Tray and Paper Management“ (dėklo ir popieriaus valdymas), tada palieskite „Alternative Letterhead Mode“ ir jį išjunkite arba įjunkite.

### ALM įjungimas ir išjungimas naudojant EWS

1. Į naršyklės adresų laukelį įveskite gaminio IP adresą, kad atvertumėte EWS (Kad sužinotumėte gaminio IP, valdymo skydelyje palieskite
2. Spustelėkite skirtuką „Settings“ (nustatymai).
3. Spustelėkite **Nuostatos**, tada spustelėkite „Tray and Paper Management“ (dėklo ir popieriaus valdymas).

4. Skyrelyje „**Alternative Letterhead Mode**“ pasirinkite „**Enabled**“ (įjungta) arba „**Disabled**“ (išjungta).
5. Spustelėkite „**Apply**“ (taikyti).

#### Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų įdėjimas, kai ALM įjungtas

1. Priklausomai nuo dėklo, nustatykite popieriaus orientavimą kaip nurodyta toliau.

1 dėklas	Kitas dėklas (-ai)
Firminį blanką įdėkite priekine puse į viršų, puslapio viršų nukreipę į kairę.	Firminį blanką įdėkite priekine puse į žemyn, puslapio viršų nukreipę į dešinę.

2. Veiksmus užbaikite [Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą](#), [Popieriaus įdėjimas į 2 dėklą](#) arba [Popieriaus įdėjimas į 3 papildomą dėklą](#).

#### Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų įdėjimas, kai ALM išjungtas

1. Priklausomai nuo dėklo, nustatykite popieriaus orientavimą kaip nurodyta toliau.

	1 dėklas	Kitas dėklas (-ai)
„Simplex“	Firminį blanką įdėkite priekine puse į žemyn, puslapio viršų nukreipę į dešinę.	Firminį blanką įdėkite priekine puse į viršų, puslapio viršų nukreipę į kairę.
Dvipusis	Firminį blanką įdėkite priekine puse į viršų, puslapio viršų nukreipę į kairę.	Firminį blanką įdėkite priekine puse į žemyn, puslapio viršų nukreipę į dešinę.


2. Veiksmus užbaikite [Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą](#), [Popieriaus įdėjimas į 2 dėklą](#) arba [Popieriaus įdėjimas į 3 papildomą dėklą](#).

## Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą

Į automatinį dokumentų tiekuvą telpa iki 50 lapų 75 g/m<sup>2</sup> popieriaus.


**PRANEŠIMAS:** Jeigu naudojate automatinį dokumentų tiekuvą (ADF), pasirūpinkite, kad dokumentuose nebūtų sankabėlių, sąvaržėlių, lipnios juostos ar panašių elementų, kurie gali pažeisti gaminį.

1. Išplėskite ADF popieriaus krepituvus

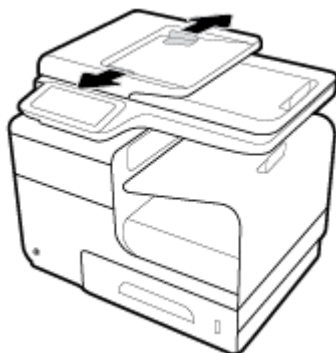

2. Jeigu dokumentai ilgesni, prireikus ADF įdėjimo srities ilgintuvą patraukite į priekį.

3. Dokumentus, kuriuos norite kopijuoti, sudėkite į ADF įdėjimo sritį priekine puse į viršų.

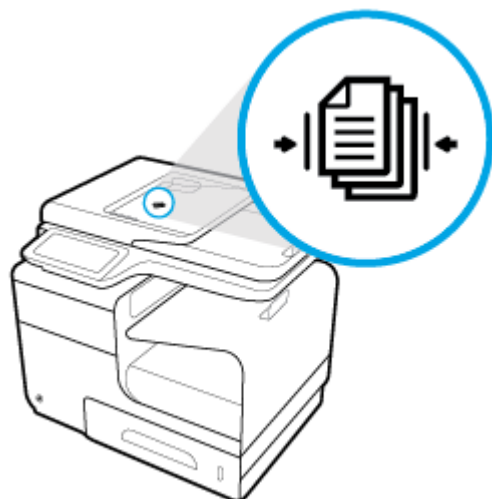


4. Dokumentus stumkite į kairę, kol jie atsirems į tiektuvo mechanizmą, esantį po ADF dangteliu. Spausdintuvo valdymo skydelyje pasirodys pranešimas „**Document Loaded**“ (dokumentai sudėti).
5. Popieriaus kreiptuvus tvirtai priglauskite prie įdėtų dokumentų.



## Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą

1. Atidarykite skaitytuvo dangtelį.

2. Originalų dokumentą orientuokite pagal medžiagos žymę, esančią galinėje kairiojoje nuskaitymo stiklo pusėje.

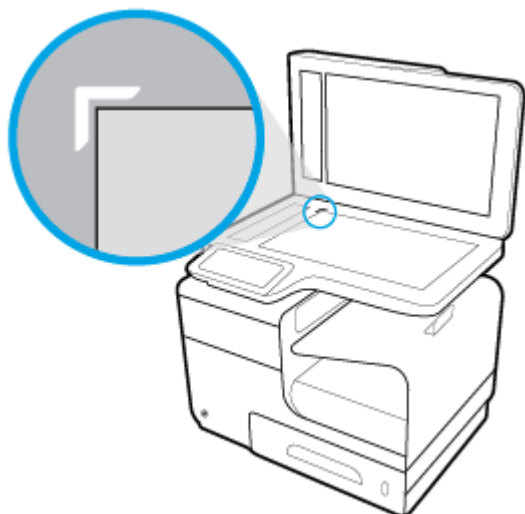

3. Padėkite originalą atspausdinta puse žemyn ant skaitytuvo stiklo.



4. Uždarykite skaitytuvo dangtį.

## Patarimai, kaip pasirinkti ir naudoti popierių

Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

- Vienu metu į dėklą arba dokumentų tiekuvą dėkite tik vienos rūšies popierių.
- Kai popierius tiekiamas iš įvesties dėklo arba dokumentų tiektuvo, įsitikinkite, kad popierius tinkamai įdėtas.
- Neperkraukite dėklo ar dokumentų tiektuvo.
- Siekdami išvengti strigčių, prastos spausdinimo kokybės ir kitų spausdinimo problemų, į dėklą arba dokumentų tiekuvą nedėkite šio popieriaus:
  - formų iš kelių dalių,
  - pažeistų, susiglamžiusių ar sulankstytų lapų,
  - lapų su nuopjovomis ar skylėmis,
  - itin tekstūriniai lapai, lapai su reljefiniais ornamentais ar lapai, ant kurių spausdinti sudėtinga dėl kitų priežasčių
  - pernelyg lengvų ar lengvai ištempiamų lapų,
  - lapų su sankabėlėmis ar sąvaržėlėmis.

---

## 5 Kasetės

- [„HP PageWide“ kasetės](#)
- [Kasečių tvarkymas](#)
- [Kasečių keitimas](#)
- [Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes](#)



# „HP PageWide“ kasetės

## HP politika dėl ne HP kasečių



### SVARBU:

- HP negarantuoja ne HP gamybos rašalo, esančio HP kasetėse, kokybės arba patikimumo.
- HP kasečių garantija netaikoma ne HP kasetėms arba kasetėms, kuriose yra ne HP gamybos rašalo.
- HP spausdintuvams teikiama garantija neapima remonto ar priežiūros darbų, kuriuos reikia atlikti dėl ne HP gamybos kasečių arba kasečių, kuriose yra ne HP gamybos rašalo.



### PASTABA:

- Šis spausdintuvas nepritaikytas naudoti nepertraukiamo rašalo tiekimo sistemas. Norėdami tęsti spausdinimą, pašalinkite nepertraukiamo rašalo tiekimo sistemą ir įdėkite originalias HP (arba suderinamas) kasetes.
- Šis spausdintuvas sukurtas spausdinimo kasetes naudoti tol, kol jose nebelieka rašalo. Pakartotinai užpildžius kasetes, kuriose dar likę rašalo, spausdintuvas gali neveikti. Tokiu atveju įdėkite naują kasetę (originalią HP arba suderinamą), kad tęstumėte spausdinimą.

## Padirbtos HP kasetės

Kasetė gali būti neoriginali HP rašalo kasetė, jei pastebite:

- Valdymo skydelyje arba spausdintuvo sąrankos ataskaitoje nurodoma, kad įstatyta naudota arba padirbta kasetė.
- Kyla daug problemų dėl kasetės.
- Kasetė atrodo nejprastai (pvz., pakuotė skiriasi nuo HP pakuotės).

Jeigu įstatę HP spausdinimo kasetę valdymo skydelyje pamatote pranešimą, kad kasetė yra naudota arba padirbta, apsilankykite svetainėje [HP kova su klastojimu](#). HP padės išspręsti problemą.

## Kasečių tvarkymas

Tinkamai laikydami, naudodami ir stebėdami kasetes padėsite užtikrinti kokybiškus spausdinimo rezultatus ir ilgesnį kasečių naudojimo laiką.

- [Kasečių laikymas](#)
- [Spausdinimas naudojant „General Office“ \(Bendrasis biuras\) režimą](#)
- [Spausdinimas, kai baigiasi apytikris kasetės eksploatavimo laikas](#)
- [Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas](#)
- [Kaip užsakyti kasetes](#)
- [Kasečių perdirbimas](#)

## Kasečių laikymas

- Neišimkite kasetės iš pakuotės, kol neketinate jos naudoti.
- Prieš naudodami kasetes, ne mažiau kaip 12 valandų jas palaikykite kambario temperatūroje (15-35 °C arba 59-95 °F).
- Su kasetėmis elkitės atsargiai. Diegimo metu numetimas, sukrėtimas arba šiurkštus laikymas gali sukelti laikinų spausdinimo problemų.

## Spausdinimas naudojant „General Office“ (Bendrasis biuras) režimą

Spausdintuvui veikiant režimu „General Office“, spaudiniai yra šiek tiek mažiau ryškius, todėl kasetės eksploatavimo trukmė tampa ilgesnė.

1. Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą **Ypatybės**.

Priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis **Ypatybės**, **„Options“** (parinktys), **„Printer Setup“** (spausdintuvo sąranka), **„Printer Properties“** (spausdintuvo ypatybės), **„Printer“** (spausdintuvas) arba **„Set Preferences“** (nustatyti nuostatas).

Atlikite vieną iš toliau aprašomų veiksmų.

- **„Windows“**: Spustelėkite **„Print Options“** (spausdinimo parinktys, tada spustelėkite **„Properties“** (ypatybės).
  - **„OS X“**: Iškylančiajame meniu pasirinkite **„Copies and Pages“** (kopijos ir lapai).
4. Spustelėkite skirtuką **Paper/Quality** (popierius/kokybė).
  5. Pasirinkite **„General Office“**, esantį **„Print Quality“** (spausdinimo kokybė) išskleidžiamame sąrašė („Windows“) arba iškylančiajame meniu („OS X“).

## Spausdinimas, kai baigiasi apytikris kasetės eksploatavimo laikas

Su tiekimu susiję pranešimai pateikiami spausdintuvo valdymo skydelyje.

- Pranešimas „**Cartridge Low**“ (žemas kasetės rašalo lygis) pasirodo tada, kai pradeda artėti apytikrio kasetės eksploatavimo laiko pabaiga. Galima spausdinti toliau, bet pasirūpinkite atsargine rašalo kasete.
- Pranešimas „**Cartridge Very Low**“ (labai žemas kasetės rašalo lygis) pasirodo tada, kai priartėja apytikrio kasetės eksploatavimo laiko pabaiga. Pasirūpinkite atsargine kasete.
- Pranešimas „**Cartridge Depleted**“ (kasetė išnaudota) pasirodo tada, kai kasetė lieka tuščia.




**PASTABA:** Nors nuostata „**Continue**“ (tęsti) leidžia nepakeitus kasetės spausdinti ir esant būsenai „**Cartridge Very Low**“ (labai žemas kasetės rašalo lygis), gaminys išsijungs iki prasidedant bet kokioms spausdinimo problemoms.

## Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas

Apytikrį kasetės rašalo lygį patikrinti galite spausdintuvo programinėje įrangoje arba spausdintuvo valdymo skydelyje.

### Kasetės rašalo lygių patikrinimas valdymo skydelyje

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite , kad būtų parodyti apytikriai kasetės rašalo lygiai.

### Kasetės rašalo lygio tikrinimas naudojant EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką „**Tools**“ (įrankiai), tada spustelėkite „**Cartridge Level Gauge**“ (kasetės rašalo lygio matuoklis).

### Kaip kasetės rašalo lygius patikrinti gaminio programinėje įrangoje („Windows“)

1. Atverkite „HP Printer Assistant“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“](#).
2. Skirtuke „**Print, Scan & Fax**“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu), po **Spausdinti**, spustelėkite „**Maintain Your Printer**“ (spausdintuvo priežiūra).
3. Spustelėkite skirtuką „**Estimated Cartridge Levels**“ (apytikriai kasetės rašalo lygiai).

### Kasetės rašalo lygių patikrinimas gaminio programinėje įrangoje („OS X“)

1. Atverkite „HP Utility“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP priemonės paleidimas](#).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite „**Supplies Status**“ (Reikmenų būvis).  
Pamatysite apytikrius kasetės rašalo lygius.
4. Spustelėkite „**All Settings**“ (visos nuostatos), kad grįžtumėte į „**Information and Support**“ (informacija ir pagalba) polangį.



#### PASTABA:

- Jei įdėjote pakartotinai pripildytą arba perdirbtą kasetę arba kasetę, kuri buvo naudota kitame spausdintuve, kasetės rašalo lygio indikatorius gali veikti netiksliai arba visai neveikti.
- Rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai pateikia apytikrą informaciją, kuri skirta tik planuoti. Kai gaunate įspėjimą apie mažą kasetės rašalo lygį, pasirūpinkite atsargine kasete, kad išvengtumėte galimo spausdinimo darbų atidėjimo. Rašalo kasečių keisti nereikia, kol nebūssite paprašyti.
- Kasečių rašalas spausdinant naudojamas atliekant įvairius veiksmus, įskaitant spausdintuvo parengimą, kada spausdintuvas ir kasetės paruošiami spausdinti, ir spausdinimo galvutės aptarnavimą, dėl kurio kasetės spausdina tolygiai. Šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje „[HP SureSupply](#)“.

## Kaip užsakyti kasetes

Jei norite užsakyti kasečių, apsilankykite [HP svetainė](#) (šiuo metu dalis informacijos HP tinklalapyje pateikiama tik anglų kalba). Kasečių užsakymo internetu paslauga teikiama ne visose šalyse / regionuose. Kita vertus, daugelyje šalių yra informacijos apie užsakymą telefonu, vietinės parduotuvės radimą ir pirkinių sąrašo spausdinimą. Be to, galite apsilankyti svetainėje „[HP SureSupply](#)“, kad gautumėte informacijos apie HP gaminių įsigijimą jūsų šalyje.

Naudokite tik tas pakaitines kasetes, kurių numeris sutampa su keičiamos spausdinimo kasetės numeriu. Kasetės numerį galite rasti:

- Ant naujos kasetės etiketės.
- Spausdintuvo viduje pritvirtintame lipduke. Atidarykite kasečių dureles, kad rastumėte lipduką.
- Spausdintuvo programinėje įrangoje atverkite „HP Printer Assistant“, spustelėkite „**Shop**“ (parduotuvė), tada spustelėkite „**Shop For Supplies Online**“ (pirkti eksploatacines medžiagas internetu).
- „HP Embedded Web Server“ spustelėkite skirtuką „**Tools**“ (įrankiai), tada skiltyje „**Product Information**“ (informacija apie gaminį) spustelėkite „**Cartridge Level Gauge**“ (kasetės rašalo lygio matuoklis). Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP integruotasis tinklo serveris \(EWS\)](#).



**PASTABA:** Su spausdintuvu pateikiamos SETUP (sąranka) kasetės atskirai įsigyti negalima.

## Kasečių perdirbimas

Apsilankę [HP tvarumo](#) svetainėje rasite išsamios informacijos apie perdirbimą ir galėsite užsisakyti apmokėtoms siuntoms pažymėti skirtų etikečių, vokų ar dėžių (perdirbimui).

# Kasečių keitimas

Gaminys naudoja keturias spalvas ir kiekvienai spalvai turi atskirą rašalo kasetę: geltona (Y), raudona (M), mėlyna (C) ir juoda (K).


## PRANEŠIMAS:

- Kad išvengtumėte spausdinimo problemų, HP rekomenduoja trūkstamą kasetę kaip galima greičiau pakeisti originalia HP kasete. Daugiau informacijos žr. [Kaip užsakyti kasetes](#).
- Niekada neišjunkite spausdintuvo, jeigu trūksta bet kurios kasetės.


1. Atidarykite kasečių skyriaus dureles.



2. Norėdami atlaisvinti ir išimti seną kasetę, stumtelėkite ją į vidų.

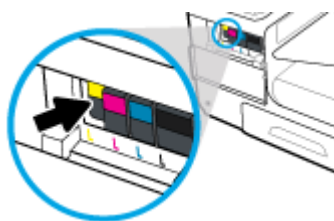


3. Suimkite seną rašalo kasetę už krašto ir traukdami tiesiai į viršų ją išimkite.

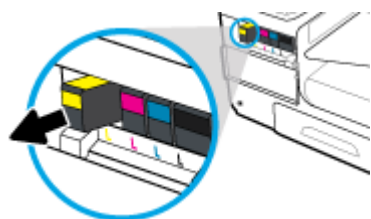

4. Nelieskite metalinių kasetės kontaktų. Ant kontaktų likę pirštų atspaudai gali sukelti ryšio problemų.



5. Įdėkite naują kasetę į lizdą.

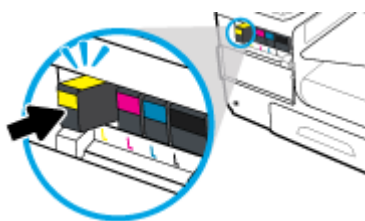


6. Uždarykite kasetės dureles.



## Patarimai, kaip naudoti rašalo kasetes

Pasinaudokite toliau pateiktais darbo su rašalo kasetėmis patarimais.

- Kad išvengtumėte spausdinimo kokybės problemų, atlikite šiuos veiksmus:
  - Spausdintuvą visada išjunkite naudodami priekyje esantį maitinimo mygtuką ir palaukite, kol užges maitinimo mygtuko lemputė.

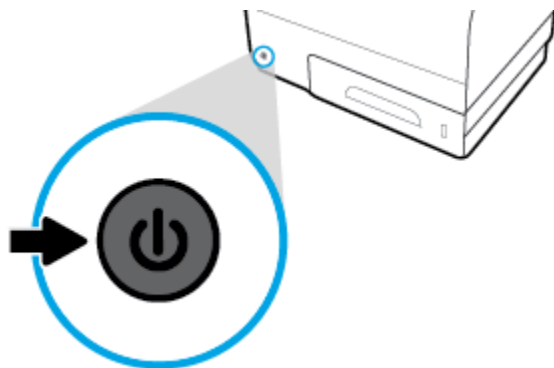

- Patikrinkite, ar visuose lizduose yra kasetės.
- Jeigu dėl kokios nors priežasties išėmėte kasetę iš spausdintuvo, kaip galim greičiau ją įstatykite atgal.
- Kasetes atidarykite ir išpakuokite tik prieš dėdami kasetes į spausdintuvą.
- Rašalo kasetes dėkite į tinkamas angas. Kasečių spalvos ir piktogramos turi atitikti angų spalvas ir piktogramas. Įsitikinkite, kad kasetės tinkamai užsifiksavusios.
- Kai „Estimated Cartridge Levels“ (numatomas kasetės rašalo lygis) ekranas rodo, kad vienos ar kelių kasečių rašalo lygis yra mažas, pasirūpinkite pakaitinėmis kasetėmis, kad nenutrūktų spausdinimo darbai. Nereikia keisti kasetės, kol nebūsate paraginti. Išsamiau apie tai skaitykite [Kasečių keitimas](#).
- Be reikalo nevalykite spausdinimo galvutės. Tai sutrumpina kasečių eksploatavimo laiką.
- Jei spausdintuvą gabenate, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išvengtumėte galimo rašalo ištekėjimo ir kito spausdintuvo sugadinimo.
  - Įsitikinkite, kad spausdintuvą išjungėte nuspausdami priekyje esantį maitinimo mygtuką. Prieš ištraukdami spausdintuvo maitinimo laidą iš elektros tinklo palaukite, kol spausdintuve nebesigirdės jokių judėjimo garsų.
  - Patikrinkite, ar palikote įdėtas kasetes.
  - Spausdintuvas turėtų būti vežamas stačias; jis nereikėtų guldyti ant šono, galinės arba priekinės pusės arba viršaus.

---

## 6 Spausdinti

- [Spausdinimas iš kompiuterio](#)
- [Spausdinimas iš valdymo skydelio](#)
- [Kaip spausdinti naudojant „NFC“](#)
- [Spausdinimas naudojant HP paslaugą „ePrint“](#)
- [Spausdinimas su „AirPrint“ \(„OS X“\)](#)
- [Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti](#)



# Spausdinimas iš kompiuterio

## Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“)

Šie nurodymai taikomi spausdinant ant įvairių rūšių popierių, įskaitant toliau nurodytą:

• Paprastas popierius	• Vokai	• Brošiūros
• Firminiai blankai arba iš anksto išspausdintos formos	• „Photos“	• Etiketės

## Spausdinimas iš kompiuterio („Windows“)

1. Palaikomos rūšies popierių įdėkite į tinkamą dėklą.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai](#).

2. Programinės įrangos programos meniu „**File**“ (failas) spustelėkite „**Print**“ (spausdinti).
3. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
4. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą **Ypatybės**.

Priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis **Ypatybės**, „**Options**“ (parinktys), „**Printer Setup**“ (spausdintuvo sąranka), „**Printer Properties**“ (spausdintuvo ypatybės), „**Printer**“ (spausdintuvas) arba „**Set Preferences**“ (nustatyti nuostatas).

5. Nustatykite naudojamo popieriaus rūšiai (paprastas popierius, firminiai blankai arba iš anksto išspausdintas popierius, vokai, popierius nuotraukoms, etiketės ir t. t.) tinkamas spausdinimo parinktis.

Toliau pateiktoje lentelėje aprašyti skirtukai ir parinktys, kurie gali būti jūsų programinėje įrangoje.

Skirtukas	Apibūdinimas
Spausdinimo šaukiniai	Spausdinimo šaukinyje įrašytos nuostatos, skirtos tam tikrai užduočiai, todėl galite nustatyti visas parinktis vienu paspaudimu.  Šiame skirtuke pateikiami esami spausdinimo šaukiniai jų jų nuostatos, tokios kaip popieriaus rūšis, šaltinis, spalvotas arba nespalsvotas spausdinimas.

Skirtukas	Apibūdinimas
Popierius / kokybė	<p>Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, apibrėžiančios spausdinimo užduoties rūšį. Pvz., spausdinant ant vokų reikia nustatyti kitą dydį, šaltinį ir popieriaus rūšį nei spausdinant ant paprasto popieriaus.</p> <p>Galite rinktis iš šių parinkčių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Paper size“</b> (popieriaus dydis): Galima rinktis iš „Letter“, „Envelope #10“ ir „Japanese Envelope Chou #3“ formatų</li> <li>• <b>„Paper Source“</b> (popieriaus šaltinis): Galima rinktis iš „Printer Auto Select“, „Manual Feed“, „Tray 1“ ir „Tray 2“</li> <li>• <b>Paper type</b> (popieriaus rūšis): Galima rinktis iš „Plain“, „Letterhead“, „Preprinted“, „Envelope“, „HP Advanced“, „Photo Papers“, „HP Brochure Matte 180g“ ir „Labels“ parinkčių</li> </ul> <p><b>PASTABA:</b> Jeigu įjungtas „Alternative Letterhead Mode“ (ALM) ir ketinate spausdinti ant firminių blankų, iš anksto išspausdinto arba įspausto popieriaus, pasirinkite „Letterhead“, „Preprinted“ arba „Prepunched“ popieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje <a href="#">Firminių blankų arba iš anksto išspausdintų formų dėjimas</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Special pages“</b> (specialūs puslapiai): Tai priekiniai ir galiniai viršeliai, tušti lapai ir iš anksto išspausdinti lapai.</li> <li>• <b>„Print quality“</b> (spausdinimo kokybė): Galima rinktis iš „Professional“ (aukštos kokybės užduotims) ir „General Office“ (kasdienėms užduotims).</li> </ul> <p><b>PASTABA:</b> Spausdintuvui veikiant „General Office“ režimu, negalima spausdinti vokų.</p>
Efektai	<p>Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, laikinai paveikiančios spausdinimo užduoties atlikimą.</p> <p>Galite rinktis iš šių parinkčių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Resizing options“</b> (dydžio keitimo parinktys) Galima rinktis: realus dydis, realaus dydžio procentinė dalis, pritaikyta prie konkretaus spausdinimo medžiagos dydžio, pvz., „Letter“ arba „Envelope #10“ formato.</li> <li>• <b>„Watermarks“</b> (vandens ženklai): Galima rinktis: „Confidential“ ir „Draft“</li> </ul>
Baigimas	<p>Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, paveikiančios spausdinimo užduoties rezultatus.</p> <p>Galite rinktis iš šių parinkčių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Print on both sides“</b> (spausdinimas ant abiejų pusių): Galimos parinktys: vietos surišimui palieka kairėje pusėje, dešinėje pusėje arba nei vienoje pusėje</li> <li>• <b>„Pages per sheet“</b> (puslapių skaičius lape): Viename lape spausdinkite daugiau kaip vieną puslapį, taip pat siūloma parinktis išspausdinti kiekvieno puslapio kraštines</li> <li>• <b>Orientation</b> (padėtis): Galimos parinktys: „Portrait“ (vertikali) ir „Landscape“ (horizontali)</li> </ul>
Užduočių įrašymas	<p>Šiame skirtuke pateiktos nuostatos, skirtos įrašytų užduočių spausdinimui naudojant valdymo skydelį. Čia aprašoma tik viena nuostata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Off“</b> (išjungta (numatytoji nuostata): Užduotis išspausdinama neįrašant į spausdintuvą</li> </ul> <p>Informaciją apie kitas parinktis žr. <a href="#">Spausdinimas naudojant užduočių saugyklą</a>.</p>

Skirtukas	Apibūdinimas
Spalvos	<p>Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, skirtos spalvotam spausdinimui ir spausdinimui pilkais pustoniais.</p> <p>Galite rinktis iš šių parinkčių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Print in Grayscale“</b> (spausdinti pilkais pustoniais): Spausdinimui naudokite tik juodą rašalą arba rinkitės aukštos kokybės pilkus pustus (toku atveju bus naudojamos ne tik juodos, bet ir spalvoto rašalo kasetės)</li> <li>• <b>„Color Themes“</b> (spalvos temos): Šios parinktys skirtos spalvų sluoksniams nustatyti. Galimos įvairios raudonos, žalios ir mėlynos spalvų temos, tokios kaip „Default“, „Photo“, arba „Vivid“. Išsamesnę informaciją žr. <a href="#">Spalvų reguliavimas arba tvarkymas</a>.</li> </ul>
Išplėstinis	<p>Šiame skirtuke pateikiamos nuostatos, kurias galite naudoti ar keisti retai.</p> <p>Galite rinktis iš šių parinkčių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kopijos:</b> Nustatykite kopijų skaičių ir pasirinkite, ar jas reikia sulyginti</li> <li>• <b>„Reverse page order“</b> (atvirkštinė puslapių tvarka): Spausdinama nuo paskutinio iki pirmojo užduoties puslapio</li> <li>• <b>„Print all text as black“</b> (visą tekstą spausdinti nespaltvotai) Padeda sumažinti spalvotos kasetės naudojimą</li> <li>• <b>„View Settings“</b> (peržiūrėti nuostatas): Naudodami šliaužiklius pasirinkti spausdinimo užduoties džiuvimo laiką, grynio lygį ir juodo rašalo sklaidimą. Išsamesnę informaciją žr. <a href="#">Spalvų reguliavimas arba tvarkymas</a>.</li> </ul>

6. Spustelėkite **Gerai**, kad grįžtumėte į **Ypatybės** dialogo langą.
7. Spustelėkite **Gerai**, tada spustelėkite **Spausdinti** arba spustelėkite **Gerai** dialogo lange „Print“ (spausdinti).



**PASTABA:** Baigę spausdinti, iš gaminio išimkite visas specialias spausdinimo medžiagas, tokias kaip vokai ar nuotraukų popierius..

## Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“)

Šie nurodymai taikomi spausdinant ant įvairių rūšių popierių, įskaitant toliau nurodytą:

• Paprastas popierius	• Vokai	• Brošiūros
• Firminiai blankai arba iš anksto išspausdintos formos	• „Photos“	• Etiketės

## Spausdinimas iš kompiuterio („OS X“)

1. Palaikomos rūšies popierių įdėkite į tinkamą dėklą.  
Išsamesnę informaciją žr. [Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai](#).
2. Programinės įrangos programos meniu „**File**“ (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti).
3. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
4. Jeigu reikia, meniu **„Presets“** (išankstinės parinktys) pasirinkite išankstinę spausdinimo parinktį.

5. Skirtuke „**Paper/Quality**“ (popierius / kokybė) spustelėkite išskylantįjį meniu, pateiktą šalia spausdinimo medžiagos rūšies.

Nustatykite naudojamai spausdinimo medžiagai (paprastas popierius, firminiai blankai, iš anksto išspausdintas, iš anksto įspausstas popierius, vokai, popierius nuotraukoms, etiketės ir t. t.) tinkamas spausdinimo parinktis. Spausdinimo parinktyse galima nustatyti dydį, rūšį, dėklą, spausdinimo skyrą ir automatinį reguliavimą.

Jei dialogo lange „Print“ (spausdinti) nematote parinkčių, spustelėkite „**Show Details**“ (rodyti išsamią informaciją).

6. Spustelėkite **Spausdinti**.



**PASTABA:** Baigę spausdinti, iš gaminio išimkite visas specialias spausdinimo medžiagas, tokias kaip vokai ar nuotraukų popierius..

## Spausdinimo šaukinių („Windows“) nustatymas

1. Programinės įrangos programos meniu „**File**“ (failas) spustelėkite „**Print**“ (spausdinti).
2. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą **Ypatybės**.

Priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis **Ypatybės**, „**Options**“ (parinktys), „**Printer Setup**“ (spausdintuvo sąranka), „**Printer Properties**“ (spausdintuvo ypatybės), „**Printer**“ (spausdintuvas) arba „**Set Preferences**“ (nustatyti nuostatas).

3. Spustelėkite skirtuką **Printing Shortcuts** (spausdinimo nuorodos).
4. Kaip pagrindą pasirinkite jau sukurtą šaukinį.



**PASTABA:** Prieš reguliuodami bet kurią nuostatą dešiniajame ekrane krašte, visada pasirinkite šaukinį. Jeigu sureguliuosite nuostatas ir tik tada pasirinksite šaukinį, nebus įrašyta jokių nustatymų.

5. Pasirinkite spausdinimo parinktį naujam šaukiniui.
6. Spustelėkite „**Save As**“ mygtuką.
7. Įveskite šaukinio pavadinimą ir spustelėkite mygtuką **Gerai**.

## Spausdinimo išankstinių nuostatų („OS X“) nustatymas

1. Programinės įrangos programos meniu „**File**“ (failas) spustelėkite „**Print**“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Iš išskylančiojo meniu „**Presets**“ (išankstinės nuostatos) pasirinkite „**Default Settings**“ (numatytosios nuostatos).
4. Spustelėkite „**Save Current Settings as Preset**“ (dabartines nuostatas įrašyti kaip išankstines nuostatas).
5. Šveskite apibūdinamąjį išankstinės nuostatos pavadinimą ir įrašykite jį „**Only this printer**“ (tik šiam spausdintuvui) arba „**All printers**“ (visiems spausdintuvams).

## Spalvų reguliavimas arba tvarkymas

Sureguliuokite gaminio spaudinių spalvas keisdami nuostatas spausdintuvo tvarkyklės programinėje įrangoje.

- [Pasirinkite spausdinimo užduočiai skirtą išankstinę spalvos temos nuostatą](#)
- [Spausdinimo užduočiai spalvos parinktis nustatykite rankiniu būdu.](#)
- [Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu](#)
- [Prieigos prie spalvoto spausdinimo valdymas](#)

## Pasirinkite spausdinimo užduočiai skirtą išankstinę spalvos temos nuostatą

1. Programinės įrangos programos meniu „**File**“ (failas) spustelėkite „**Print**“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą **Ypatybės** .  
  
Priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis **Ypatybės** , „**Options**“ (parinktys), „**Printer Setup**“ (spausdintuvo sąranka), „**Printer Properties**“ (spausdintuvo ypatybės), „**Printer**“ (spausdintuvas) arba „**Set Preferences**“ (nustatyti nuostatas).
4. Spustelėkite skirtuką „**Color**“ (spalva) ir pasirinkite spalvos temą iš „**Color Themes**“ (spalvų temos) išskleidžiamojo sąrašo („Windows“) arba „**RGB Color**“ (RGB spalvų modelis) iškylančiojo meniu („OS X“).
  - **„Default (sRGB)“** (numatytoji nuostata (sRGB)): Ši tema nustato gaminį spausdinti RGB duomenis paprastu įrenginio režimu. Naudodami šią temą, spalvas ir tinkamą jų sluoksniavimą tvarkykite naudodami programinės įrangos programą arba operacinę sistemą.
  - **„Vivid“**: Gaminys padidina spalvų pustonį grynį. Naudokite šią temą spausdindami darbui skirtus atvaizdus.
  - **Nuotraukos**: Gaminys RGB spalvų modelį interpretuoja taip, lyg fotografas spausdintų dokumentą naudodamas mažą skaitmeninę laboratoriją. Gaminys sluoksniuoja gilesnes, intensyvesnio grynio spalvas kitaip nei pasirinkus „Default (sRGB)“ temą. Naudokite šią temą spausdindami nuotraukas.
  - **„Photo (Adobe RGB 1998)“** (Nuotraukos („Adobe RGB 1998“)): Šią temą naudokite spausdindami skaitmenines nuotraukas, kurioms („Adobe RGB“ spalvos tinkamesnės nei „sRGB“. Naudodami šią temą, išjunkite spalvų valdymą programinės įrangos programoje.
  - **„None“** (jokia): Spalvos tema nenaudojama.

## Spausdinimo užduočiai spalvos parinktis nustatykite rankiniu būdu.

Naudodami spausdintuvo tvarkyklės programinę įrangą panaikinkite spalvos nustatymus ir sureguliuokite juos rankiniu būdu. Tvarkyklės programinėje įrangoje įdiegtas žinynas padės suprasti, kaip kiekvienas nustatymas paveiks spausdinimo rezultatus.

1. Programinės įrangos programos meniu „**File**“ (failas) spustelėkite „**Print**“ (spausdinti).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Atlikite vieną iš toliau aprašomų veiksmų.
  - **„Windows“**: Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą **Ypatybės** .

Priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis **Ypatybės**, **„Options“** (parinktys), **„Printer Setup“** (spausdintuvo sąranka), **„Printer Properties“** (spausdintuvo ypatybės), **„Printer“** (spausdintuvas) arba **„Set Preferences“** (nustatyti nuostatas).

- **„OS X“**: Iš **„Copies & Pages“** (kopijos ir puslapiai) iškylančiojo meniu, pasirinkite **„Color“** (spalva). Tada panaikinkite pasirinkimą **„HP EasyColor“**.

4. Pereikite į skirtuką arba polangį **„Advanced“** (išsamiai).

- **„Windows“**: Skirtuke **„Advanced“** (išsamiai) spustelėkite **„Ink Settings“** (rašalo nustatymai).
- **„OS X“**: Spustelėkite atskleidimo trikampį, esantį šalia **„Advanced“** (išsamiai).

5. Naudodami šliaužiklius sureguliuokite tolesnius elementus.

- **„Dry Time“** (džiūvimo laikas): Paslinkite šliaužiklį į dešinę, kad padidintumėte laiką, per kurį spausdintuvas išdžiovina išspausdintą puslapį. Džiūvimo laiką geriausia didinti tada, kai spausdinama ant paprasto popieriaus.
- **„Saturation“** (grynis): Paslinkite šliaužiklį į dešinę, kad padidintumėte naudojamo rašalo kiekį. Grynį didinti tada, kai spausdinama ant brošiūroms ar nuotraukoms skirto popieriaus.
- **„Black Ink Spread“** (juodo rašalo sklidimas): Paslinkite šliaužiklį į kairę, kad apribotumėte juodo rašalo sklidimą į gretimas spalvotas išspausdinto puslapio sritis. Sklidimą geriausia mažinti tada, kai spausdinama ant paprasto popieriaus.



**PASTABA:** Spalvų nustatymų pakeitimas rankiniu būdu gali paveikti rezultatus. HP rekomenduoja šiuos nustatymus keisti tik spalvų grafikos specialistams.

6. Spustelėkite **Gerei**, kad įrašytumėte pasirinktus nustatymus ir užvertumėte lanką, arba spustelėkite **„Reset“** (atkurti), kad atkurtumėte numatytąsias gamyklines nuostatas („Windows“).

## Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu

Daugeliui vartotojų geriausias spalvų suderinimo metodas yra spausdinti sRGB spalvomis.

Spausdintuvo išvesties spalvų ir kompiuterio ekrano spalvų suderinimo procesas yra sudėtingas, nes spausdintuvai ir kompiuterių monitoriai naudoja skirtingus spalvų sukūrimo metodus. Monitoriuose spalvos rodomos naudojant šviesus taškus ir naudojant RGB (raudonos, žalios, mėlynos) spalvų procesą, tačiau spausdintuvai spalvotai spausdina naudodami CMYK (mėlyna, raudona, geltona ir juoda) spalvų procesą.

Keli faktoriai gali daryti įtaką galimybei suderinti spausdintas spalvas ir spalvas monitoriuje:

- Spausdinimo medžiaga
- Spausdinimo procesas (pvz., kasetinė, spaudos ar lazerinė technologija)
- Apšvietimas
- Asmeniniai spalvos suvokimo skirtumai
- Kompiuterinės programos
- Spausdintuvo tvarkyklės
- Kompiuterio operacinės sistemos
- Monitoriai

- Vaizdo plokštės ir tvarkyklės
- Darbo aplinka (pvz., drėgmė)

## Prieigos prie spalvoto spausdinimo valdymas

HP spalvų prieigos valdymo įrankių rinkinys leidžia įjungti arba išjungti spalvas atskiriems vartotojams arba grupėms ir programoms. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje [HP universalioji spausdinimo tvarkyklė \(HP UPD\)](#).

Integruotas HP interneto serveris taip pat leidžia išjungti spalvotų faksogramų siuntimą, spalvotą kopijavimą ir spalvotą spausdinimą iš atminties įrenginių. Išsamesnę informaciją žr. [HP integruotasis tinklo serveris \(EWS\)](#).

# Spausdinimas iš valdymo skydelio

## Spausdinimas naudojant užduočių saugyklą

Galite sukurti užduotis ir įrašyti jas gaminyje, kad vėliau jūs ar kiti asmenys galėtų jas išspausdinti. Jei norite taupyti vietą spausdintuvo atmintyje arba apsaugoti slaptą informaciją, galite pašalinti gaminyje įrašytas užduotis.

- [Užduočių saugojimo įjungimas](#)
- [Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims](#)
- [Spausdintuve įrašytos užduoties spausdinimas](#)
- [Spausdintuve įrašytos užduoties pašalinimas](#)

## Užduočių saugojimo įjungimas

Užduočių saugojimas yra įjungtas kaip numatytoji parinktis. Prireikus galite jį išjungti arba vėl įjungti.

### Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („Windows“)

1. Spustelėkite **„Start“** (pradėti) ir, priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
  - **„Windows 10“:** Spustelėkite **„Settings“** (nustatymai), spustelėkite **„Devices“** (įrenginiai) ir spustelėkite **„Printers and Scanners“** (spausdintuvai ir skaitytuvai).
  - **„Windows 8“, „Windows 8.1“:** Spustelėkite **„Control Panel“** (valdymo skydelis), spustelėkite **„Hardware and Sound“** (aparatinė įranga ir garsas) ir spustelėkite **„Devices and Printers“** (įrenginiai ir spausdintuvai).
  - **„Windows 7“:** Spustelėkite **„Devices and Printers“** (įrenginiai ir spausdintuvai).
2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite **„Properties“** (ypatybės) arba **„Printer properties“** (spausdintuvo ypatybės).
3. Lange „Printer properties“ (spausdintuvo ypatybės) spustelėkite skirtuką **„Device Settings“** (įrenginio nustatymai).
4. Išskleidžiamajame sąrašė **„Job Storage“** (užduočių įrašymas) pasirinkite **„Disable“** (išjungti), kad išjungtumėte funkciją, arba pasirinkite **„Automatic“** (automatiškai), kad ją įjungtumėte.
5. Spustelėkite **„Apply“** (taikyti), tada spustelėkite **„OK“** (gerai).

### Užduočių įrašymo išjungimas ir įjungimas („OS X“)

1. Atverkite „HP Utility“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP priemonės paleidimas](#).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Spustelėkite **„Devices“** (įrenginiai).
4. Pasirinkite **„Allow Stored Jobs on this printer“** (leisti šiame spausdintuve įrašyti užduotis) ir pasirinkite užduočių įrašymo nustatymus.



## Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims

Užduočių įrašymo funkciją galite taikyti vienai užduočiai arba visoms spausdinimo užduotims. Tai atlikus, viena užduotis arba visos užduotys įrašomos spausdintuvo atmintyje, kad vėliau galėtumėte jas išspausdinti naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

### Užduočių įrašymo taikymas vienai arba visoms spausdinimo užduotims („Windows“)

1. Atlikite vieną iš toliau aprašomų veiksmų.
  - Vienai spausdinimo užduočiai: Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti).
  - Visoms spausdinimo užduotims: Spustelėkite **„Start“** (pradėti) ir, priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
    - **„Windows 10“**: Spustelėkite **„Settings“** (nustatymai), spustelėkite **„Devices“** (įrenginiai) ir spustelėkite **„Printers and Scanners“** (spausdintuvai ir skaitytuvai).
    - **„Windows 8“, „Windows 8.1“**: Spustelėkite **„Control Panel“** (valdymo skydelis), spustelėkite **„Hardware and Sound“** (aparatinė įranga ir garsas) ir spustelėkite **„Devices and Printers“** (įrenginiai ir spausdintuvai).
    - **„Windows 7“**: Spustelėkite **„Devices and Printers“** (įrenginiai ir spausdintuvai).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Pereikite prie skirtuko **„Job Storage“** (užduočių įrašymas).
  - Vienai spausdinimo užduočiai: Spustelėkite nuorodą arba mygtuką, kuris atveria dialogo langą **Ypatybės**. Tada spustelėkite skirtuką **„Job Storage“** (užduočių įrašymas).
  - Visoms spausdinimo užduotims: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo spausdintuvą, spustelėkite **„Printing preferences“** (spausdinimo parinktys), tada spustelėkite skirtuką **„Job Storage“** (užduočių įrašymas).
4. Skirtuke **„Job Storage“** (užduočių įrašymas) pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
  - **„Proof and Hold“** (patikra ir laukimas): Išspausdina pirmąją kelių kopijų užduoties kopiją, kad jūs galėtumėte patikrinti spausdinimo kokybę. Likusias kopijas išspausdina, kai tai padaryti nurodote spausdintuvo valdymo skydelyje.
  - **„Personal Job“** (asmeninė užduotis): Užduoties nespausdina tol, kol to daryti nenurodote spausdintuvo valdymo skydelyje.
  - **„ID Copy“** (asmens tapatybės kortelės kopijavimas): Išspausdina nurodytą skaičių užduoties kopijų ir įrašo kopiją, kad vėliau galėtumėte ją išspausdinti dar kartą.
  - **„Stored Job“** (įrašyta užduotis): Išspausdina spausdintuvui pateiktą užduotį ir leidžia kitiems naudotojams ją spausdinti bet kuriuo metu.
  - **„Make Job Private/Secure“** (užduoties privatumas / apsauga): Taikoma „Personal or Stored Job“ (asmeninės arba įrašytos užduotys). Kad būtų galima įrašytą užduotį išspausdinti naudojantis valdymo skydeliu, galite paprašyti įvesti asmens tapatybės numerį (PIN) arba slaptažodį.

- **„None“** (jokia): Nereikia PIN arba slaptažodžio.
  - **„PIN to print“** (PIN spausdinimui): Reikia įvesti keturių skaitmenų PIN.
  - **„Encrypt Job (with password)“** (užkoduota užduotis (su slaptažodžiu) („Windows 7“ arba naujesnėms versijoms): Reikia pateikti slaptažodį, kurį sudaro 4–32 rašmenys.
5. Norėdami naudoti pritaikytą vartotojo vardą ar užduoties pavadinimą, spustelėkite **„Custom“** (pritaikytas), tada įveskite vartotojo vardą arba užduoties pavadinimą.
- Jeigu įvedate užduoties pavadinimą, kuris jau yra naudojamas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
- **„Use Job Name + (1-99)“** (naudoti užduoties pavadinimą + (1–99): Užduoties pavadinimo pabaigoje įveskite unikalų skaičių
  - **„Replace Existing File“** (pakeisti esamą failą): Esamą išsaugotą užduotį pakeiskite naująja
6. Spustelėkite **Gera**, tada spustelėkite **Spausdinti**, kad įrašytumėte užduotį spausdintuve.

### Užduočių įrašymą taikykite vienai arba visoms spausdinimo užduotims („OS X“)

1. Atlikite vieną iš toliau aprašomų veiksmų.
  - Vienai spausdinimo užduočiai: Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti). Tada, išskylančiame meniu po **„Presets“** (išankstinės nuostatos) pasirinkite **„Job Storage“** (užduočių įrašymas).
  - Visoms spausdinimo užduotims: Iš **„Copies & Pages“** (kopijos ir puslapiai) išskylančiojo meniu, pasirinkite **„Job Storage“** (užduočių įrašymas).
2. Įsitikinkite, kad pasirinktas spausdintuvas.
3. Išskylančiame meniu **„Mode“** (būdas) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
  - **„ID Copy“** (asmens tapatybės kortelės kopijavimas): Išspausdina nurodytą skaičių užduoties kopijų ir įrašo kopiją, kad vėliau galėtumėte ją išspausdinti dar kartą.
  - **„Proof and Hold“** (patikra ir laukimas): Išspausdina pirmąją kelių kopijų užduoties kopiją, kad jūs galėtumėte patikrinti spausdinimo kokybę. Likusias kopijas išspausdina, kai tai padaryti nurodote spausdintuvo valdymo skydelyje.
  - **„Stored Job“** (įrašyta užduotis): Išspausdina spausdintuvui pateiktą užduotį ir leidžia kitiems naudotojams ją spausdinti bet kuriuo metu.
  - **„Personal Job“** (asmeninė užduotis): Užduoties nespausdina tol, kol to daryti nenurodote spausdintuvo valdymo skydelyje.
4. Norėdami naudoti pritaikytą vartotojo vardą ar užduoties pavadinimą, spustelėkite **„Custom“** (pritaikytas), tada įveskite vartotojo vardą arba užduoties pavadinimą.
  - Jeigu įvedate užduoties pavadinimą, kuris jau yra naudojamas, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
    - **„Use Job Name + (1-99)“** (naudoti užduoties pavadinimą + (1–99): Užduoties pavadinimo pabaigoje įveskite unikalų skaičių
    - **„Replace Existing File“** (pakeisti esamą failą): Esamą išsaugotą užduotį pakeiskite naująja

5. „Personal or Stored Jobs“ (asmeninės arba įrašytos užduotys) atveju pasirinkite „**Use PIN to Print**“ (naudoti PIN spausdinimui), jei norite, kad spausdinti naudojant valdymo skydelį būtų galima tik įvedus keturių skaitmenų asmens tapatybės numerį (PIN).
6. Spustelėkite **Spausdinti**, kad įrašytumėte užduotį spausdintuve.

## Spausdintuve įrašytos užduoties spausdinimas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „**Print**“ (spausdinti).
2. Ekrane palieskite piktogramą „**Job Storage**“ (užduočių įrašymas).
3. Susiraskite norimą užduotį ir ją atverkite.



**PASTABA:** Jeigu užduotis asmeninė arba užkoduota, įveskite PIN kodą arba slaptažodį.

4. Nustatykite kopijų skaičių, tada palieskite „**Print**“ (spausdinti).

## Spausdintuve įrašytos užduoties pašalinimas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „**Print**“ (spausdinti).
2. Ekrane palieskite piktogramą „**Job Storage**“ (užduočių įrašymas).
3. Atverkite aplanką, kuriame yra užduotis, ir atlikite vieną iš toliau nurodtų veiksmų.
  - Norėdami pašalinti vieną darbą, palieskite jį.
  - Norėdami pašalinti visus aplanke esančius darbus, paklieskite šiukšlinės piktogramą ir palieskite „**Delete**“ (pašalinti).



**PASTABA:** Jeigu kai kurie darbai yra apsaugoti PIN arba slaptažodžiu, palieskite „**All jobs without a PIN or password**“ (visi darbai be PIN arba slaptažodžio) arba „**All jobs with the same PIN or password**“ (visi darbai, kuriems taikomas tas pats PIN arba slaptažodis) ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.



**PASTABA:** Jeigu užduotis asmeninė arba užkoduota, įveskite PIN kodą arba slaptažodį.

4. Jeigu reikia, palieskite šiukšlinės piktogramą, tada palieskite „**Delete**“ (pašalinti).

## Spausdinimas iš USB įrenginio


Gaminys turi funkciją, kuri leidžia spausdinti iš USB laikmenos įrenginio („Plug and Print“), kad galėtumėte greitai išspausdinti failus, nesiųsdami jų iš kompiuterio. Šiame spausdintuve (šalia valdymo skydelio) esantiems USB prievadams tinka standartinės USB laikmenos.

Galite išspausdinti šių rūšių failus:

• DOC	• JPG	• .PPT
• .DOCX	• PDF	• .PPTX
• JPEG	• .PNG	• .TIFF

1. Įkiškite USB įrenginį į gaminio priekyje esantį USB prievadą. Atverčiamas meniu „**Memory Device Options**“ (atminties įrenginio parinktys).
2. Ekrane palieskite piktogramą „**Print Documents**“ (spausdinti dokumentus).
3. USB įrenginyje susiraskite norimą užduotį ir ją atverkite.
4. Pasirinkite kopijų skaičių ir palieskite „**Start Black**“ (pradėti spausdinti nespaltvotai) arba „**Start Color**“ (pradėti spausdinti spalvotai), kad pradėtumėte spausdinti

## Kaip spausdinti naudojant „NFC“

Naudodami „Near Field Communications“ (NFC) galite prieiti prie gaminio ir spausdinti iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio. Jeigu norite spausdinti naudodami NFC, palieskite  ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

## Spausdinimas naudojant HP paslaugą „ePrint“

Su „HP ePrint“ galite spausdinti bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje iš savo mobiliojo telefono, nešiojamojo kompiuterio ar kito mobiliojo įrenginio. „HP ePrint“ veikia su visais el. pašto funkciją turinčiais gaminiais. Jeigu galite išsiųsti el. laišką, galite ir spausdinti į „HP ePrint“ palaikantį gaminį. Išsamiau apie tai skaitykite svetainėje [„HP Connected“](#).

Prieš naudodami „HP ePrint“, įsitikinkite, kad:

- Turite interneto ir el. pašto funkcijas palaikantį kompiuterį arba mobilųjį įrenginį.
- Jūsų spausdintuve yra įjungti „HP Embedded Web Server“ ir „HP ePrint“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP integruotasis tinklo serveris \(EWS\)](#).

## Būdami toli nuo spausdintuvo, spausdinkite išsiųsdami el. laišką „HP ePrint“ programėle.

Jei esate kelyje, galite spausdinti dokumentą „HP ePrint“ programėle išsiųsdami el. laišką į spausdintuvą, kuriame veikia „HP ePrint“. Išsamiau apie tai skaitykite [Tinklo paslaugos](#).



**PASTABA:** Būdami biure sužinokite savo „HP ePrint“ el. pašto adresą. Instrukcijas rasite skyriuje [Kaip rasti „HP ePrint“ el. pašto adresą](#).

1. Kompiuteryje arba mobiliajame prietaise įjunkite el. pašto programą.
2. Parašykite naują el. laišką ir prie jo pridėkite failą, kurį norite spausdinti.
3. El. laiško eilutėje „To“ (kam) įrašykite „HP ePrint“ el. pašto adresą, tada pasirinkite el. laiško siuntimo parinktį.



**PASTABA:** „To“ (kam) arba „Cc“ (kopija) laukeliuose nenurodykite jokių el. pašto adresų. „HP ePrint“ serveris nepriima spausdinimo užduočių, jei yra keli el. pašto adresai.

## Spausdinkite iš vietoje esančio kompiuterio arba mobiliojo įrenginio

Jei esate namuose arba biure, galite saugiai spausdinti naudodami išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.



**PASTABA:** Jei norite spausdinti neprisijungdami prie tinklo, išsamiau apie tai skaitykite [Naudokite „Wi-Fi Direct“ \(tiesioginis „Wi-Fi“ ryšys\) kad kompiuterį ar įrenginį prijungtumėte prie gaminio..](#)

1. įsitikinti, kad mobilusis įrenginys ir spausdintuvas yra tame pačiame tinkle;
2. pasirinkti norimą spausdinti nuotrauką arba dokumentą ir pasirinkite spausdintuvą;
3. patvirtinti spausdinimo parametrus ir spausdinti.

## Spausdinimas su „AirPrint“ („OS X“)

Spausdinimas naudojant „Apple's AirPrint“ palaikomas „iPad“ („iOS 4.2“), „iPhone“ („3GS“ arba vėlesni), „iPod touch“ (trečiosios kartos arba vėlesni) ir „Mac“ („OS X 10.9“ arba vėlesni).

Prieš naudodami „AirPrint“ šiuos įrenginio dalykus:

- spausdintuvas ir „Apple“ įrenginys yra prijungtas prie to paties tinklo kaip ir „AirPrint-enabled“ funkciją palaikantis įrenginys. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje [„HP Mobile Printing“](#). Jeigu jūsų šalyje ar regione nėra prieinama šios svetainės vietinė versija, būsite nukreipti į kitos šalies arba kita kalba pateikiamą „HP Mobile Printing“ svetainę.
- Dėkite popierių, atitinkantį spausdintuvo popieriaus nuostatas.

### Pakartotinis „AirPrint“ įjungimas

„AirPrint“ yra įjungta kaip numatytoji nuostata. Jeigu ji išjungiama, vadovaudamiesi tolesniais nurodymais galite ją vėl įjungti.

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Skirtuke **„Network“** (tinklas), spustelėkite **„AirPrint“**, tada spustelėkite **„Status“** (būsena).
3. Eilutėje **„AirPrint Status“** („AirPrint“ būsena) spustelėkite **„Turn On AirPrint“** (įjungti „AirPrint“).

## Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti

Spausdintuvo tvarkyklėje parinkti programinės įrangos nustatymai galioja tik spausdinimui. Jie netaikomi kopijavimui ar nuskaitymui.

- [Patarimai, kaip naudoti kasetes](#)
- [Patarimai, kaip įdėti popierių](#)
- [Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą \(„Windows“\)](#)
- [Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą \(„OS X“\)](#)

## Patarimai, kaip naudoti kasetes

- Jei spausdinimo kokybė nėra tinkama, daugiau informacijos rasite [Pagerinkite spausdinimo kokybę](#).
- Naudokite originalias HP kasetes.

Originalios HP kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP spausdintuvais ir popieriumi, kad visada pasiektumėte puikių rezultatų.



**PASTABA:** HP negali užtikrinti ne HP kasečių kokybės ir patikimumo. Spausdintuvo priežiūros darbams ar taisymui, kurio prireikia dėl ne HP kasečių naudojimo, netaikoma garantija.

Jei manote, kad įsigijote originalias HP rašalo kasetes, aplankykite svetainėje [HP kova su klastojimu](#).

- Tinkamai įdėkite juodo ir spalvoto rašalo kasetes.  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kasečių keitimas](#).
- Patikrinkite apytikrius kasečių rašalo lygius ir įsitinkite, kad pakanka rašalo.  
Rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai suteikia apytikrą informaciją tik įspėjimo tikslu.  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas](#).



**PASTABA:** Gavę pranešimą apie žemą kasetės rašalo lygį, pasirūpinkite atsargine kasete, kad nereikėtų atidėti svarbių spausdinimo darbų. Nereikia keisti kasetės, kol nebūsime paraginti.

- Kad apsaugotumėte gaminį nuo pažeidimų, spausdintuvą visada išjunkite naudodami priekyje esantį mygtuką.

## Patarimai, kaip įdėti popierių

Išsamesnę informaciją žr. [Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai](#).

- Įsitinkite, kad popierius būtų tinkamai įstatytas į įvesties dėklą, tada nustatykite reikiamą medijos dydį ir tipą. Dėdami popierių į įvesties dėklą, jūsų bus paprašyta nustatyti medijos dydį ir tipą.
- Įdėkite pluoštą popieriaus (ne vieną lapą). Kad neįvyktų popieriaus strigtis, visas popierius pluošte turi būti tokio paties dydžio ir tipo.
- Pasirūpinkite, kad į įvesties dėklą įdėtas popierius gulėtų lygiai ir kad jo kraštai nebūtų užlenkti arba įplėšti.
- Pakoreguokite įvesties dėklo popieriaus pločio kreiptuvus – pristumkite juos prie popieriaus. Pasirūpinkite, kad kreiptuvai nesulankstytų popieriaus dėkle.



## Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („Windows“)

- Norėdami pakeisti numatytąsias spausdinimo nuostatas, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
  - „HP Printer Assistant“ spustelėkite **„Print, Scan & Fax“** (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu) , tada spustelėkite **„Set Preferences“** (nustatyti parinktį).
  - Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti). Atidarykite „Printer Properties“ (spausdintuvo ypatybės) dialogo langą.
- Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **„Color“** (spalva) arba **„Finishing“** (užbaigimas) nustatykite šias reikiamas parinktis:
  - **Spausdinimas pilkais pustoniais (spausdinimas pilkais pustoniais):** Leidžia jums spausdinti nespalsvotus dokumentus naudojant tik juodo rašalo kasetę. Spustelėkite **„Black Ink Only“** (tik juodas rašalas), tada spustelėkite **Gera** .
  - **Puslapių skaičius lape:** Padeda nustatyti puslapių tvarką, jeigu spausdinate daugiau kaip du puslapius viename lape.
  - **„Booklet Layout“** (brošiūros išdėstymas): Leidžia spausdinti kelių puslapių dokumentą kaip lankstinuką. Kiekvienoje lapo pusėje pateikiami du lapai, po to lapas sulenkiamas per pusę ir gali būti naudojamas kaip brošiūra. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite įrišimo metodą ir spustelėkite **Gera** .
    - **Įrišimas kairėje pusėje:** Ši įrišimo pusė sulenkus yra lankstinuko kairėje pusėje. Pasirinkite šią parinktį, jeigu jūs skaitote iš kairės į dešinę.
    - **Įrišimas dešinėje pusėje:** Ši susiejimo pusė sulenkus yra lankstinuko dešinėje pusėje. Pasirinkite šią parinktį, jeigu jūs skaitote iš dešinės į kairę.
  - **Spausdinamo puslapio kraštai:** Leidžia pridėti kraštines puslapiams, jeigu spausdinate daugiau kaip du puslapius viename lape.
- Kad nustatydami spausdinimo nuostatas sutaupytumėte laiko, galite naudoti spausdinimo šaukinį.

## Patarimai, kaip nustatyti spausdintuvą („OS X“)

- Programinės įrangos programoje pasirinkite tinkamą popieriaus, įdėto į spausdintuvą, dydį..
  - a. Meniu **„File“** (failas) pasirinkite **„Page Setup“** (puslapio sąranka).
  - b. Nuostatoje **„Format For“** (formatas, skirtas) pasirinkite būtent savo spausdintuvą.
  - c. Iškylančiajame meniu pasirinkite **„Paper Size“** (popieriaus dydis).
- Programinės įrangos programoje pasirinkite tinkamą popieriaus, įdėto į spausdintuvą, rūšį ir kokybę.
  - a. Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti).
  - b. Iš **„Copies & Pages“** (kopijos ir puslapiai) iškylančiojo meniu, pasirinkite **„Paper/Quality“** (popierius / kokybė) ir pasirinkite tinkamą popieriaus rūšį ir kokybę.
- Norėdami spausdinti nespalsvotus dokumentus naudodami tik juodo rašalo kasetę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- a. Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti).
- b. Iškylančiojo meniu lanke „Print“ (spausdinimas) pasirinkite **„Copies & Pages“** (kopijos ir puslapiai), tada pasirinkite **„Color“** (spalva).
- c. Atšaukite pasirinkimą **„HP EasyColor“**, tada pasirinkite **„Print Color as Gray“** (spalvotas dalis spausdinti pilkai).
- d. Pasirinkite **„Black Ink Only“** (tik juodas rašalas).

---

## 7 Kopijavimas ir nuskaitymas


- [Kopijuoti](#)
- [Nuskaityti](#)
- [Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti](#)

# Kopijuoti


- [Kopijavimo parametrai](#)
- [Tapatybės kortelių įdėjimas ir kopijavimas](#)
- [Nuotraukų kopijavimas](#)
- [Skirtingo dydžio originalių dokumentų sudėjimas ir kopijavimas](#)
- [Automatiškai kopijuoti ant abiejų pusių](#)
- [Kopijavimo užduoties atšaukimas](#)

## Kopijavimo parametrai

### Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite , kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Spustelėkite „Lighter/Darker“ (šviesiau / tamsiau).
6. Šliaužikliu pašviesinkite arba patamsinkite spausdinamas kopijas.


### Pasirinkite pageidaujamą popieriaus dėklą ir kopijų popieriaus dydį

1. Į dėklą sudėkite popierių, kurį norite naudoti kopijavimui.  
  
Išsamesnę informaciją žr. [Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite , kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Palieskite „Tray Selection“ (dėklo pasirinkimas).
6. Pasirinkite dėklą, į kurį pirmojo veiksmo metu sudėjote popierių.

## Kopijos mažinimas arba didinimas

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiektuvą](#).

2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite , kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Palieskite „Resize“ (keisti dydį), tada pasirinkite vieną iš dydžio keitimo meniu parinkčių.


## Tapatybės kortelių įdėjimas ir kopijavimas

Šią funkciją naudokite norėdami nukopijuoti abi asmens tapatybės kortelės arba kito nedidelio dokumento puses toje pačioje vieno lapo pusėje. Gaminys parągins nukopijuoti pirmąją pusę, tada apversti dokumentą ant skaitytuvo stiklo ir nukopijuoti dar kartą. Gaminys abu atvaizdus išspausdina viename puslapyje.


1. ID kortelę padėkite ant skaitytuvo stiklo. Kortelės padėtį parinkite pagal medžiagos žymę, esančią galinėje kairiojoje skaitytuvo stiklo pusėje.

Išsamesnę informaciją žr. [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#).



2. Uždarykite skaitytuvo dangtį.
3. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
4. Ekrane palieskite piktogramą „ID Card“ (tapatybės kortelė).
5. Palieskite , kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
6. Pasirinkite dėklą, kopijavimo kokybę ir šviesumo / tamsumo nustatymus.

7. Valdymo skydelyje pasirodžius paraginimui nukopijuokite pirmąją tapatybės kortelės pusę, apverskite ją ant skaitytuvo stiklo ir parinkite tinkamą padėtį, tada užbaikite tapatybės kortelės kopijavimą ir spausdinimą.

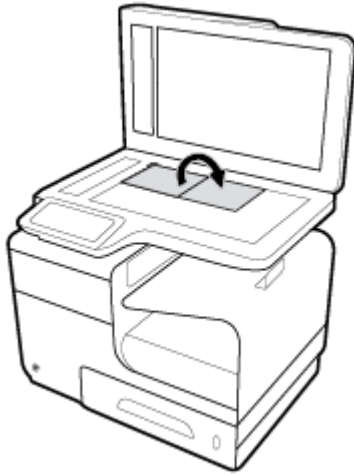

## Nuotraukų kopijavimas





**PASTABA:** Nuotraukoms kopijuoti naudokite skaitytuvo stiklą, o ne dokumentų tiekimo įrenginį.

1. Padėkite nuotrauką ant skaitytuvo stiklo vaizdu į apačią viršutiniame kairiajame stiklo kampe ir uždarykite skaitytuvo dangtį.

Išsamesnę informaciją žr. [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#).



2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite , kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Palieskite „Enhancements“ (patobulinimai), tada palieskite „Mixed“ (įvairūs).

6. Palieskite , kad grįžtumėte į pradžios puslapį, tada palieskite piktogramą „Copy Document“ (kopijuoti dokumentą).
7. Norėdami pradėti kopijavimą, palieskite „Start Black“ (pradėti nespaltvotai) arba „Start Color“ (pradėti spalvotai) kopijavimo mygtuką.

## Skirtingo dydžio originalių dokumentų sudėjimas ir kopijavimas


Norėdami nukopijuoti skirtingo dydžio originalus, naudokite skaitytuvo stiklą.




**PASTABA:** Norėdami nukopijuoti skirtingo dydžio originalus, dokumentų tiekuvą galite naudoti tik tada, kai lapai yra panašių matmenų. Pavyzdžiui, kartu galite naudoti „Letter“ ir „Legal“ dydžio lapus, nes jie yra to paties pločio. Sudėkite lapus taip, kad viršutiniai kraštai būtų sulygiuoti, jų plotis būtų vienodas, skirtųsi tik ilgiai.

1. Į dėklą įdėkite popieriaus, kurio dydžio pakaktų didžiausiam iš originalų.
2. Padėkite vieną originalaus dokumento lapą kopijavimo puse žemyn ant skaitytuvo stiklo. Dokumentą orientuokite pagal medžiagos žymę, esančią galinėje kairiojoje stiklo pusėje.  
Išsamesnę informaciją žr. [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#).
3. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
4. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
5. Nurodykite kopijų skaičių ir pasirinkite dėklą, į kurį sudėtas šiai užduočiai skirtas popierius.
6. Valdymo skydelyje pasirodžius paraginimui, kopijuokite ant stiklo sudėtus dokumentus. Kiekvieno originalaus dokumento puslapio atveju pakartokite 2–6 veiksmus.

## Automatiškai kopijuoti ant abiejų pusių

1. Į dokumentų tiekuvą įdėkite dokumentų originalus.  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Copy“ (kopijuoti).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Document“ (dokumentas).
4. Palieskite , kad peržiūrėtumėte meniu „Copy Settings“ (kopijavimo nuostatos).
5. Palieskite „2-sided“ (dvipusis) ir pasirinkite dvipusios kopijavimo parinktį.



## Kopijavimo užduoties atšaukimas

- Jeigu kopijavimo užduotis vykdoma, užduotį galite bent kuriuo metu atšaukti paliesdami spausdintuvo valdymo skydelyje esančią .
- Jeigu užduoties originalūs dokumentai sudėti į dokumentų tiekuvą, palaukite, kol gaminys nustos tiekti originalius dokumentus, tada išimkite originalius dokumentus iš ADF įdėjimo srities ir ADF išvesties dėklo.

# Nuskaityti

- [Nuskaityti į USB laikmeną](#)
- [Skaitymas į kompiuterį](#)
- [Nuskaityti į el. paštą](#)
- [Nuskaitymas į tinklo aplanką](#)
- [Scan to SharePoint \(nuskaityti į AK\)](#)
- [Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą](#)
- [Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą](#)
- [Nuskaitymas naudojantis „Webscan“ funkcija](#)
- [Dokumentų nuskaitymas redaguojamo teksto formatu](#)

## Nuskaityti į USB laikmeną

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Įkiškite USB atmintinę į gaminio priekyje arba gale esantį USB prievadą.
3. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Scan“ (nuskaitymas). Tada palieskite piktogramą **USB**.
4. Palieskite , kad pasirinktumėte spalvų, dydžio ir skyros parinktis iš menių „Settings“ (nustatymai).
5. Palieskite , kad grįžtumėte į meniu „Scan to USB“ (nuskaityti į USB) ir pasirinkite failo rūšį iš sąrašo „Save As“ (įrašyti kaip).
6. Palieskite „Filename“ (failo pavadinimas) ir klaviatūra priskirkite pavadinimą nuskaitytam failui. Palieskite **Baigta**.
7. Palieskite **Start Scan** (nuskaityti).

## Skaitymas į kompiuterį

Prieš nuskaitydami į kompiuterį, įsitikinkite, kad jau įdiegta HP rekomenduojama spausdintuvo programinė įranga. Spausdintuvas ir kompiuteris turi būti sujungti ir įjungti.

Be to, naudojant kompiuterį su „Windows“ sistema, spausdintuvo programinė įranga turi būti paleista prieš nuskaitymą.



**PASTABA:** HP spausdintuvo programinę įrangą taip pat galite naudoti dokumentus nuskaitydami redaguojamo teksto formatu. Išsamesnės informacijos žr. [Dokumentų nuskaitymas redaguojamo teksto formatu](#).



## Nuskaitymo į kompiuterį sąrankos nustatymas

Nuskaitymo į kompiuterį funkcija įjungta pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei funkcija išjungta ir norite ją vėl įjungti, vadovaukitės šiais nurodymais.

### Nuostaikymo į kompiuterį („Windows“) nustatymas

1. Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą \(„Windows“\)](#).
2. Eikite į skyrių **„Scan“ (nuskaitymas)**.
3. Pasirinkite **„Manage Scan to Computer“** (tvarkyti nuskaitymą į kompiuterį).
4. Spustelėkite **„Enable“** (įjungti).

### Nuostaikymo į kompiuterį („OS X“) nustatymas

1. Atverkite „HP Utility“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP priemonės paleidimas](#).
2. Pasirinkite **„Scan to Computer“** (nuskaityti į kompiuterį).
3. Pasirinkite **„Enable Scan to Computer“** (įjungti nuskaitymą į kompiuterį).

## Nuskaitymas ir perdavimas į kompiuterį naudojant valdymo skydelį

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką **„Scan“** (nuskaitymas).
3. Ekrane palieskite piktogramą **„Computer“** (kompiuteris), tada pasirinkite kompiuterį.
4. Palieskite **„Scan Shortcut“**, (nuskaitymo šaukiny), pasirinkite nuskaitymo parinktį ir palieskite **„Start Scan“** (pradėti nuskaitymą).

## Nuskaityti į el. paštą

„Scan-to-Email“ (nuskaitymas į el. paštą) programa leidžia greitai nuskaityti ir nurodytiems gavėjams el. paštu siųsti nuotraukas arba dokumentus tiesiai iš HP spausdintuvo. Galite nustatyti savo el. pašto adresus, prisijungti prie savo paskyrų su pateiktais PIN kodais ir nuskaityti bei el. paštu siųsti savo dokumentus.

### Nuskaitymo į el. paštą sąranka

1. Įsitikinkite, kad spausdintuve įjungtas „HP Embedded Web Server“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP integruotasis tinklo serveris \(EWS\)](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką **„Scan“** (nuskaitymas).
3. Ekrane palieskite piktogramą **„Email“** (el. paštas).
4. Ekrane palieskite **„Next“** (kitas), tada palieskite vieną iš toliau nurodytų elementų:

- „Using the HP Software Installed on a Computer“ (naudojant kompiuteryje įdiegtą HP programinę įrangą): Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais, kad nustatytumėte spausdintuvo programinės įrangos nuskaitymo į el. paštą funkciją.
- „Using a Web Browser“ (naudojant žiniatinklio naršyklę): Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais, kad nustatytumėte „HP Embedded Web Server“ (EWS) nuskaitymo į el. paštą funkciją.

## Dokumento arba nuotraukos nuskaitymas į el. paštą

### Iš valdymo skydelio nuotrauką arba dokumentą nuskaitykite į el. laišką.

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).

2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Scan“ (nuskaitymas).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Email“ (el. paštas), tada pasirinkite norimą el. pašto paskyrą.



**PASTABA:** Jeigu neturite paskyros, nustatykite nuskaitymo į el. paštą funkciją.

4. Jei būsite paraginti, įveskite PIN.
5. Patvirtinkite arba pakeiskite informaciją, esančią laukeliuose „To“ (kam), „Subject“ (tema) ir „File Name“ (failo pavadinimas). Norėdami pakeisti el. laiško gavėjus, palieskite .
6. Palieskite „Touch to Preview“ (palieskite, kad peržiūrėtumėte), tada palieskite „Start Scan“ (pradėti nuskaitymą).

### Naudodami spausdintuvo programinę įrangą nuotrauką arba dokumentą nuskaitykite į el. laišką

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).

2. Du kartus spustelėkite darbalaukyje esančią spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite „Scan a Document or Photo“ (nuskaityti dokumentą arba nuotrauką)..
3. Pasirinkite pageidaujamą nuskaitymo rūšį ir spustelėkite „Scan“ (nuskaitymas), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.



**PASTABA:**

- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti bet kurio nuskaitymo nuostatas, dešiniajame viršutiniame nuskaitymo dialogo lange paspauskite „More“ (daugiau).
- Pasirinkę „Show Viewer After Scan“ (rodyti žiūryklę po nuskaitymo), galėsite nuskaitytą vaizdą koreguoti peržiūros ekrane.

## Keisti paskyrų nustatymus


1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Skirtuke „Scan“ (nuskaityti) spustelėkite „Scan to Email“ (nuskaityti į el. paštą), tada spustelėkite „Scan to Email Setup“ (nuskaitymo į el. paštą sąranka).
3. Sąrankos puslapyje spustelėkite „Edit“ (redaguoti), kad pakeistumėte išsiunčiamojo el. pašto profilį, ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
4. Patvirtinkite profilio pakeitimus spustelėdami „Save and Test“ (įrašyti ir bandyti), tada vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
5. Tai atlikę, spustelėkite „Apply“ (taikyti).

## Nuskaitymas į tinklo aplanką

- [Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka](#)
- [Nuskaitymas į tinklo aplanką](#)

## Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka

### Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka naudojant EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Skirtuke „Scan“ (nuskaitymas) spustelėkite „Scan to Network Folder“ (nuskaityti į tinklo aplanką), tada spustelėkite „Network Folder Setup“ (tinklo aplanko sąranka).
3. Sąrankos puslapyje spustelėkite  ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad įtrauktumėte aplanko profilius. Užbaigę spustelėkite **Pirmyn**.
4. Tapatybės nustatymo puslapyje vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad nustatytumėte prisijungimo prie „SharePoint“ kredencialus. Užbaigę spustelėkite **Pirmyn**.
5. Nustatymų puslapyje vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad konfigūruotumėte nuskaitymo nustatymus, tokius kaip popieriaus dydis ir nuskaitymo skyra. Užbaigę spustelėkite „Close“ (užverti).

### Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka naudojant „HP Printer Assistant“

1. Atverkite „HP Printer Assistant“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“](#).
2. Skirtuke „Scan“ (nuskaitymas) spustelėkite „Scan to Network Folder Wizard“ (nuskaitymo į tinklo aplanką vediklis) ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

## Nuskaitymas į tinklo aplanką

### Nuskaitymas į tinklo aplanką naudojantis valdymo skydeliu

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiektuvą](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Scan“ (nuskaitymas).

3. Palieskite piktogramą „Network Folder“ (tinklo aplankas) ir naršykite tinklo aplanką.
4. Jei būsite paraginti, įveskite PIN.
5. Patvirtinkite arba pakeiskite informaciją, esančią laukeliuose „Save As“ (įrašyti kaip) ir „File Name“ (failo pavadinimas).
6. Palieskite „Touch to Preview“ (palieskite, kad peržiūrėtumėte), tada palieskite „Start Scan“ (pradėti nuskaitymą).

### Nuskaitymas į tinklo aplanką naudojantis spausdintuvo programine įranga

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Du kartus spustelėkite darbalaukyje esančią spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite „Scan to Network Folder Wizard“ (nuskaitymo į tinklo aplanką vediklis).
3. Pasirinkite pageidaujamą nuskaitymo rūšį ir spustelėkite „Scan“ (nuskaitymas), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.




#### PASTABA:

- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti bet kurio nuskaitymo nuostatas, dešiniajame viršutiniame nuskaitymo dialogo lange paspauskite „More“ (daugiau).
- Pasirinkę „Show Viewer After Scan“ (rodyti žiūryklę po nuskaitymo), galėsite nuskaitytą vaizdą koreguoti peržiūros ekrane.

## Scan to SharePoint (nuskaityti į AK)

- [Nuskaitymo į „SharePoint“ sąranka](#)
- [Nuskaitymas į „SharePoint“](#)

### Nuskaitymo į „SharePoint“ sąranka

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Skirtuke „Scan“ (nuskaitymas), spustelėkite „Scan to SharePoint“ (nuskaityti į „SharePoint“), tada spustelėkite „SharePoint Setup“ („SharePoint“ sąranka).
3. Sąrankos puslapyje spustelėkite  ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad įtrauktumėte „SharePoint“ profilius. Užbaigę spustelėkite **Pirmyn**.

### Nuskaitymas į „SharePoint“

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Scan“ (nuskaitymas).

3. Palieskite piktogramą „SharePoint“ ir naršykite „SharePoint“ aplanką.
4. Jei būsite paraginti, įveskite PIN.
5. Patvirtinkite arba pakeiskite informaciją, esančią laukeliuose „Save As“ (įrašyti kaip) ir „File Name“ (failo pavadinimas).
6. Palieskite „Touch to Preview“ (palieskite, kad peržiūrėtumėte), tada palieskite „Start Scan“ (pradėti nuskaitymą).

## Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą

Vadovaukitės instrukcijomis, skirtomis savo operacinei sistemai.



**PASTABA:** Norėdami nuskaityti dokumentus kaip redaguojamą tekstą, formatu, kuris leidžia atlikti paiešką, kopijuoti, įklijuoti ir redaguoti, naudokite HP programinę įrangą. Naudokite šį formatą, jei norite redaguoti laiškus, laikraščių iškarpas ir daugelį kitų dokumentų. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Dokumentų nuskaitymas redaguojamo teksto formatu](#).

### Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą („Windows“)

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Kompiuteryje įjunkite HP skaitymo programinę įrangą.
  - a. Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradžia**.
  - b. Pasirinkite „**Programs**“ (programos) arba „**All Programs**“ (visos programos).
  - c. Pasirinkite HP spausdintuvo aplanką.
  - d. Pasirinkite „**HP Scan**“.
3. Pasirinkite nuskaitymo nuorodą. Jei reikia, atlikite nuskaitymo nustatymų pakeitimus.
4. Norėdami pradėti skaityti, paspauskite **Scan** (nuskaityti).

### Nuskaitymas naudojant HP nuskaitymo programinę įrangą („OS X“)

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Atverkite „HP Easy Scan“ (paprastą HP nuskaitymą). Jis yra aplanke **HP**, esančiame aplanke „**Applications**“ (programos).
3. Jei norite užbaigti nuskaitymą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

## Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą

Gaminys atitinka TWAIN ir „Windows Imaging Application“ („Windows“ vaizdo gavimo programa (WIA)). Gaminys veikia su „Windows“ skirtomis programomis, palaikančiomis TWAIN arba WIA atitinkančius

skenavimo įrenginius, bei su „Macintosh“ skirtomis programomis, palaikančiomis TWAIN atitinkančius skenavimo įrenginius.

Naudodamiesi TWAIN arba WIA atitinkančią programą, galite pasiekti skenavimo funkciją ir nuskečiuoti vaizdą tiesiai į atidarytą programą. Daugiau informacijos žr. žinyno failą arba dokumentaciją, pateiktą kartu su programine įranga, suderinama su TWAIN arba WIA.

## Nuskaitymas iš programos, suderinamos su TWAIN

Paprastai programa suderinama su TWAIN, jei turi tokias komandas kaip: **„Acquire“** (gauti), **„File Acquire“** (gauti failą), **„Scan“** (nuskaityti), **„Import New Object“** (importuoti naują objektą), **„Insert from“** (įterpti iš) arba **„Scanner“** (skaitytuvas). Jei nesate tikri, ar programa atitinka reikalavimus, arba nežinote, kaip vadinama komanda, žr. programos žinyną ar dokumentaciją.

- ▲ Pradėkite skenuoti iš TWAIN atitinkančios programos. Informacijos apie vykdomas komandas ir etapus žr. programinės įrangos žinyne arba dokumentacijoje.



**PASTABA:** Skenuojant iš su TWAIN suderinamos programos, programinė įranga „HP Scan“ gali būti paleidžiama automatiškai. Jei programa „HP Scan“ paleidžiama, peržiūrėdami vaizdą galite atlikti pakeitimų. Jei programa nėra paleidžiama automatiškai, vaizdas tuojau pat keliauja į TWAIN atitinkančią programą.

## Nuskaitymas iš programos, suderinamos su WIA

WIA – tai dar vienas būdas nuskečiuoti vaizdą tiesiai į programinės įrangos programą. WIA skenuodama naudoja programinę įrangą „Microsoft“, o ne programinę įrangą „HP Scan“.

Paprastai programa suderinama su WIA, jei meniu „Insert“ (įterpti) arba „File“ (failas) turi komandą, panašią į **„Picture/From Scanner or Camera“** (vaizdas / iš skaitytuvo ar fotoaparato). Jei nesate tikri, ar programa suderinama su WIA, žr. programos žinyną ar dokumentaciją.

- ▲ Norėdami nuskaityti, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų..
  - Pradėkite skenuoti iš WIA atitinkančios programos. Informacijos apie vykdomas komandas ir etapus žr. programinės įrangos žinyne arba dokumentacijoje.
  - **„Windows Vista“ arba „Windows XP“:** Valdymo skydelyje atverkite aplanką **„Hardware and Sound“** (aparatinė įranga ir garsas), atverkite aplanką **„Cameras and Scanner“** (kamos ir skaitytuvas) ir du kartus spustelėkite gaminio piktogramą. Taip atidarysite standartinį „Microsoft“ WIA vedlį, kuris leis jums nuskečiuoti į failą.
  - **„Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“ arba „Windows 10“:** Valdymo skydelyje atverkite aplanką **„Devices and Printers“** (įrenginiai ir spausdintuvai) ir du kartus spustelėkite gaminio piktogramą. Taip atidarysite standartinį „Microsoft“ WIA vedlį, kuris leis jums nuskečiuoti į failą.

## Nuskaitymas naudojantis „Webscan“ funkcija

„Webscan“ – tai „HP Embedded Web Server“ (EWS) funkcija, leidžianti nuskaityti nuotraukas ir dokumentus iš jūsų spausdintuvo į kompiuterį, naudojant žiniatinklio naršyklę.

Ši funkcija galima, net jeigu jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos spausdintuvo programinės įrangos.



#### PASTABA:

- „Webscan“ funkcija išjungta pagal numatytuosius parametrus. Šią funkciją galite įjungti naudoti integruotąjį tinklo serverį (EWS).
- Jeigu negalite EWS įjungti „Webscan“, galbūt ji išjungė tinklo administratorius. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su savo tinklo administratoriumi arba jūsų tinklą sujungusiu asmeniu.

#### „Webscan“ funkcijos įjungimas

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką „**Settings**“ (nustatymai).
3. Skyriuje „**Security**“ (saugumas) spustelėkite „**Administrator Settings**“ (administratoriaus nuostatos).
4. Pasirinkite „**Webscan from EWS**“ (nuskaitymas iš EWS naudojant žiniatinklį) ir spustelėkite „**Apply**“ (taikyti).

#### Skaitymas naudojant funkciją „Webscan“

Nuskaitydam su „Webscan“ galima naudoti pagrindines nuskaitymo parinktis. Norėdami papildomų nuskaitymo parinkčių arba funkcijų, nuskaitykite naudodami HP spausdintuvo programinę įrangą.

1. Originalų dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#).
2. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
3. Spustelėkite skirtuką „**Scan**“ (nuskaitymas).
4. Spustelėkite „**Webscan**“, pakeiskite norimus nustatymus, tada spustelėkite „**Start Scan**“ (pradėti nuskaitymą).

#### Dokumentų nuskaitymas redaguojamo teksto formatu

Skaitydami dokumentus galite naudoti HP programinę įrangą dokumentams nuskaityti formatu, kuriame galite ieškoti, kopijuoti, įklijuoti ir redaguoti. Tai suteikia galimybę redaguoti laiškus, laikraščių iškarpas ir daugybę kitų dokumentų.

#### Rekomendacijos dokumentų nuskaitymui taisomo teksto formatu.

- **Pasirūpinkite, kad skaitytuvo stiklas arba dokumentų tiektuvo langas būtų švarūs.**

Dėmės arba dulkės ant skaitytuvo stiklo arba dokumento tiektuvo lange gali trukdyti programinei įrangai konvertuoti dokumentą į redaguojamą tekstą.

- **Pasirūpinkite, kad dokumentas būtų tinkamai įdėtas.**

Įsitikinkite, kad originalas įdėtas tinkamai ir kad dokumentas nebūtų pakreiptas.

- **Pasirūpinkite, kad dokumento tekstas būtų aiškus.**

Norint sėkmingai paversti dokumentą taisomu tekstu, originalas turi būti aiškus ir kokybiškas.

Programine įranga gali nepavykti sėkmingai konvertuoti dokumento dėl toliau išvardytų priežasčių.

- Blyškus arba susiraukšlėjęs originalo tekstas.
  - Tekstas per smulkus.
  - Pernelyg sudėtinga dokumento struktūra.
  - Tarp teksto ženklų pernelyg maži tarpai. Pavyzdžiui, jei programine įranga konvertuojamame tekste trūksta ženklų arba jei sujungti, „rn“ gali būti traktuojama kaip „m“.
  - Tekstas spalvotame fone. Dėl spalvoto fono priekiniame plane esantys vaizdai gali per daug susilieti.
- **Pasirinkite tinkamą profilį.**  
 Įsitikinkite, kad pasirinkote nuorodą ar išankstinę parinktį, kuri leidžia nuskaityti kaip taisomą tekstą. Šiose parinktysse nustatytos nuskaitymo nuostatos geriausiai tinka nuskaitymo kokybei užtikrinti.
    - **„Windows“:** Naudokite nuorodas **„Editable Text (OCR)“** (redaguojamas tekstas (OCR) arba **„Save as PDF“** (įrašyti kaip PDF).
    - **„OS X“:** Naudokite išankstinę parinktį **„Documents“** (dokumentai).
  - **Įrašykite failą tinkamu formatu.**
    - Jei norite tik atrinkti tekstą iš dokumento be jokio originalaus dokumento formatavimo, pasirinkite paprasto teksto formatą, pvz., **„Text (.txt)“** (tekstas.txt) arba **„TXT“**.
    - Jeigu norite atrinkti tekstą ir kai kuriuos originalo formato elementus, pasirinkite **„RTF“** arba **„PDF Searchable“**.

## Kaip nuskaityti dokumentą koreguojamo teksto formatu („Windows“)

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
 Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).
2. Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą \(„Windows“\)](#).
3. Pasirinkite **„Save as Editable Text (OCR)“** (įrašyti kaip koreguojamą tekstą (OCR) ir spustelėkite **„Scan“** (nuskaitymas).



### **PASTABA:**

- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti bet kurio nuskaitymo nuostatas, dešiniajame viršutiniame nuskaitymo dialogo lange paspauskite **„More“** (daugiau).
- Pasirinkę **„Show Viewer After Scan“ (rodyti žiūryklę po nuskaitymo)**, galėsite nuskaitytą vaizdą koreguoti peržiūros ekrane.



## Dokumentų nuskaitymas taisomo teksto formatu („OS X“)

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyn.  
  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiektuvą](#).
2. Dukart spustelėkite piktogramą „**HP Scan**“ (HP nuskaitymas). Ši piktograma yra aplanke **HP**, esančiame standžiojo disko pagrindinio lygmens aplanke „**Applications**“ (programos).
3. Spustelėkite mygtuką „**Scan**“ (nuskaitymas) ir patvirtinkite nuskaitymo įrenginį ir nustatymus.
4. Jei norite užbaigti nuskaitymą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Nuskaičius visus lapus, pasirinkite meniu „**File**“ (failas) funkciją „**Save**“ (įrašyti). Atveriamas dialogo langas „Save“ (įrašyti).
6. Pasirinkite taisomo teksto tipą.

Aš noriu ...	Atlikite šiuos veiksmus
Išrinkti tik tekstą be jokio originalaus dokumento formatavimo.	Iškylančiajame meniu „ <b>Format</b> “ (formatas) pasirinkite <b>TXT</b> .
Išrinkti tekstą, taip pat dalį originalaus dokumento formatavimo.	Iškylančiajame meniu „ <b>Format</b> “ (formatas) pasirinkite <b>RTF</b> .
Atrinkti tekstą ir nustatyti paieškos funkciją PDF skaityklėse.	Iškylančiajame meniu „ <b>Format</b> “ (formatas) pasirinkite „ <b>PDF Searchable</b> “ (PDF su paieškos funkcija).

7. Spustelėkite **Save** (įrašyti).

## Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti

Kad kopijuodami ir nuskaitydami pasiektumėte gerų rezultatų, pasinaudokite toliau pateiktais patarimais.

- Stenkitės, kad ant stiklo ir dangčio apačios nebūtų nešvarumų. Viską, kas yra ant stiklo, skaitytuvas laiko vaizdo dalimi.
- Originalą dėkite galiniame kairiajame stiklo kampe, išspausdinta puse žemyn.
- Norėdami sukurti didelę mažo originalo kopiją, nuskaitykite originalą į kompiuterį, nuskaitymo programine įranga pakeiskite vaizdo dydį ir tada spausdinkite padidinto vaizdo kopiją.
- Jei norite reguliuoti nuskaityto vaizdo dydį, išvesties tipą, nuskaitymo raišką, failo tipą ir pan., pradėkite nuskaityti iš spausdintuvo programinės įrangos.
- Kad visas tekstas būtų tinkamai nuskaitytas, programinėje įrangoje sureguliuokite šviesumą.
- Jeigu norite keletą puslapių dokumentą nuskaityti į vieną, o ne į keletą failų, pradėkite nuskaityti naudodamiesi spausdintuvo programine įranga užuot spausdintuvo ekrane pasirinkę „Scan“ (nuskaitymas).

---

## 8 „Fax“ (faksas)


- [Fakso sąranka](#)
- [Faksogramų siuntimo nustatymai](#)
- [Faksogramos siuntimas](#)
- [Faksogramos priėmimas](#)
- [Telefonų knygos naudojimas](#)
- [Ataskaitų spausdinimas](#)

## Fakso sąranka

- [Fakso aparatą prijunkite prie telefono linijos](#)
- [Sukonfigūruokite fakso nustatymus](#)
- [Funkcijos „HP Digital Fax“ \(HP skaitmeninis faksogramų siuntimas\) sąranka](#)
- [Fakso programos, sistemos ir programinė įranga](#)

### Fakso aparatą prijunkite prie telefono linijos

- ▲ Telefono kabelį prijunkite prie gaminio fakso prievado (1) ir sieninio telefono lizdo.

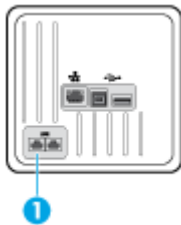

Gaminys yra analoginis įrenginys. HP rekomenduoja naudoti gaminį su tam skirta analogine telefono linija. Jeigu naudojate skaitmeninę aplinką, tokią kaip DSL, PBX, ISDN arba VoIP, patikrinkite, ar naudojami tinkami filtrai, ir teisingai sukonfigūruokite skaitmeninius nustatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo skaitmeninės paslaugos teikėją.



**PASTABA:** kai kuriose šalyse / regionuose telefono laidui, kurį gavote su gaminiu, gali reikėti adapterio.

### Sukonfigūruokite fakso nustatymus


#### Fakso nustatymų konfigūravimas naudojant valdymo skydelį



Gaminio fakso nustatymus galima konfigūruoti per valdymo pultą arba integruotą HP interneto serverį.

Jungtinėse Valstijose ir daugelyje kitų šalių/regionų įstatymai reikalauja nustatyti laiką, datą ir kitą faksogramų antraštės informaciją.



**PASTABA:** Naudodami valdymo skydelį tekstui įvesti, arba vieno prisilietimo klavišo, greitojo rinkimo įvesties arba grupinio rinkimo įvesties pavadinimui įvesti, palieskite mygtuką „123“, kad atvertumėte klaviatūrą su specialiais rašmenimis.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite [Nuostatos](#).
4. Kad nustatytumėte laiką ir datą, palieskite „[Date and Time](#)“ (data ir laikas) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  - Pasirinkite 12 arba 24 valandų laikrodį. Tada klaviatūra įveskite laiką ir palieskite [Baigta](#).
  - Pasirinkite datos formatą. Tada klaviatūra įveskite datą ir palieskite [Baigta](#).

5. Palieskite , kol sugrįšite atgal į meniu [Sąranka](#).
6. Norėdami pakeisti numatytąjį popieriaus dydį, atlikite šiuos veiksmus:
  - Palieskite „[Tray and Paper Management](#)“ (dėklo ir popieriaus valdymas), tada palieskite „[Paper Settings](#)“ (popieriaus nustatymai).
  - Palieskite norimą naudoti dėklą, tada palieskite „[Paper Size](#)“ ir pasirinkite dydį, kurį norite nustatyti kaip numatytąjį.
7. Palieskite , kol sugrįšite atgal į meniu [Sąranka](#).
8. Palieskite „[Fax Setup](#)“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „[Preferences](#)“ (nuostatos).
9. Palieskite [Automatinis atsakymas](#) ir įjunkite.
10. Palieskite „[Fax Header](#)“ (faksogramos antraštė) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  - a. Paraginti klaviatūra įveskite savo įmonės pavadinimą ar kitą identifikacinę informaciją (iki 25 rašmenų) ir palieskite [Baigta](#).
  - b. Paraginti klaviatūra įveskite savo vardą ir fakso numerį (iki 20 rašmenų) ir palieskite [Baigta](#).

## Fakso nustatymų konfigūravimas naudojant „HP Digital Fax Setup Wizard“ („Windows“) (HP skaitmeninės fakso sąrankos vediklis)

Jei nepabaigėte fakso sąrankos proceso instaliuodami programinę įrangą, galite pabaigti ją bet kuriuo metu, naudodami „HP Digital Fax Setup Wizard“.

1. Atverkite „HP Printer Assistant“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“](#).
2. Spustelėkite skirtuką „**Fax**“ (faksas), tada spustelėkite „**Digital Fax Setup Wizard**“ (skaitmeninės fakso sąrankos vediklis).
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad konfigūruotumėte fakso nuostatas.

## Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka

Naudokite „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas), kad jas automatiškai priimtumėte ir įrašytumėte tiesiai į kompiuterį. Taip sutaupoma popieriaus ir kasečių.

Gautos faksogramos išsaugomos kaip TIFF („Tagged Image File Format“) arba PDF („Portable Document Format“) formato failai.

Failai pavadinami, kaip aprašyta toliau: XXXX\_YYYYYYYY\_ZZZZZZ.tif, kur X yra informacija apie siuntėją, Y yra data, o Z yra laikas, kada faksograma buvo gauta.



**PASTABA:** Funkciją „Fax to Computer“ (faksograma į kompiuterį) galima naudoti tik gaunant nespalvotas faksogramas. Spalvotos faksogramos bus išspausdintos.

## Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) reikalavimai

- Kompiuterio paskirties aplankas visada turi būti įjungtas. Faksogramos nebus išsaugotos, jeigu kompiuteris miegojo arba yra miego režime.
- Į įvesties dėklą reikia įdėti popieriaus. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Palaikomi spausdinimo medžiagos dydžiai](#).

## „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka

### „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka („Windows“)

1. Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą \(„Windows“\)](#).
2. Spustelėkite **„Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu)**, tada spustelėkite **„Digital Fax Setup Wizard“** (skaitmeninės fakso sąrankos vediklis).
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

### „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) sąranka („OS X“)

1. Atverkite „HP Utility“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP priemonės paleidimas](#).
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Būdami fakso nuostatų skyriuje spustelėkite **„Digital Fax Archive“** (Skaitmeninių faksogramų archyvas).

### „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninė faksograma) sąranka EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką **„Fax“** (faksas).
3. Spustelėkite **„HP Digital Fax“** (HP skaitmeninė faksograma), tada spustelėkite **„Digital Fax Profile“** (skaitmeninis fakso profilis).
4. Skyrelyje **„Digital Fax to Network Folder“** (skaitmeninės faksogramos siuntimas į tinklo aplanką) arba **„Digital Fax to Email“** (skaitmeninės faksogramos siuntimas į el. paštą) spustelėkite **„Set Up“** (sąranka) ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

## Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas

### Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas („Windows“)

1. Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Paleiskite spausdintuvo programinę įrangą \(„Windows“\)](#).
2. Spustelėkite **„Print, Scan & Fax“ (spausdinti, nuskaityti ir siųsti faksu)**, tada spustelėkite **„Digital Fax Setup Wizard“** (skaitmeninės fakso sąrankos vediklis).
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


### Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas („OS X“)

1. Atverkite „HP Utility“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [HP priemonės paleidimas](#).
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Būdami fakso nuostatų skyriuje spustelėkite **„Digital Fax Archive“** (Skaitmeninių faksogramų archyvas).

### Funkcijos „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) nuostatų keitimas EWS

1. Atidarykite EWS. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [EWS atvėrimas](#).
2. Spustelėkite skirtuką **„Fax“** (faksas).
3. Jeigu pasirodo dialogo langas **„Redirecting to Secure Page“** (nukreipiama į saugų puslapį), vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis ir palieskite **Gerai**.
4. Spustelėkite **„HP Digital Fax“** (HP skaitmeninė faksograma), tada spustelėkite **„Digital Fax Profile“** (skaitmeninis fakso profilis).
5. Skyrelyje **„Digital Fax to Network Folder“** (skaitmeninės faksogramos siuntimas į tinklo aplanką) arba **„Digital Fax to Email“** (skaitmeninės faksogramos siuntimas į el. paštą) spustelėkite **„Set Up“** (sąranka) ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

### Kaip išjungti „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninio faksogramų siuntimo) funkciją

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite **„Fax Setup“** (fakso sąranka) ir tada palieskite **„Preferences“** (nuostatos).
4. Palieskite **„HP Digital Fax“** (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas).
5. Palieskite **„Turn Off HP Digital Fax“** (išjungti HP skaitmeninį faksogramų siuntimą), tada palieskite **„Yes“** (taip).

## Fakso programos, sistemos ir programinė įranga

### Palaikomos fakso programos

Kompiuterinio fakso programa, kurią gavote kartu su šiuo gaminiu, yra vienintelė kompiuterinio fakso programa, veikianti su šiuo gaminiu. Norėdami toliau naudoti anksčiau kompiuteryje įdiegtą kompiuterinio fakso programą, turite ją naudoti su modemu, kuris jau prijungtas prie kompiuterio, jis neveiks per gaminio modemą.

### Palaikomos telefono paslaugos – analoginės

„HP PageWide Pro“ gaminiai yra analoginiai įrenginiai, kurie nėra suderinami su visomis skaitmeninio telefono aplinkomis (išskyrus atvejus, kai naudojamas konverteris „skaitmeninis į analoginį“). HP negarantuoja, kad gaminys bus suderinamas su skaitmeninėmis aplinkomis ar konverteriais skaitmeninis į analoginį.

## Alternatyvios telefono paslaugos – skaitmeninės

Nors HP gaminiai neskirti naudoti su DSL, PBX, ISDN linijomis ar VoIP paslaugomis, tačiau jie gali veikti, jei yra tinkama sąranka ir įranga.



**PASTABA:** HP rekomenduoja aptarti DSL, PBX, ISDN ir VoIP sąrankos parinktis su paslaugos tiekėju.

### DSL

Skaitmeninė prenumeratos linija (DSL) naudoja skaitmeninę technologiją standartiniais variniais telefono laidais. Šis gaminys nėra tiesiogiai suderinamas su skaitmeniniais signalais. Tačiau jei konfigūracija nurodoma DSL sąrankos metu, signalas gali būti atskirtas taip, kad dalis linijos pralaidumo naudojama analoginiam signalui siųsti (balsui arba paštui), o likęs linijos pralaidumas naudojamas skaitmeniniams duomenims siųsti.



**PASTABA:** Ne visi faksai suderinami su DSL paslaugomis. HP negarantuoja, kad gaminys bus suderinamas su DSL paslaugos linijomis ar tiekėjais.

Įprastinis DSL modemas naudoja filtrą, kad atskirtų aukštesnio dažnio DSL modemo ryšį nuo žemesnio dažnio analoginio telefono ir fakso modemo ryšių. Su analoginiais telefonais ir analoginiais fakso gaminiais, prijungtais prie telefono linijos, kurią naudoja DSL modemas, dažniausiai reikia naudoti filtrą. DSL paslaugų tiekėjas paprastai šį filtrą suteikia. Daugiau informacijos ir pagalbos kreipkitės į DSL tiekėją.

### PBX

Šis gaminys yra analoginis įrenginys, kuris nėra suderinamas su visomis skaitmeninio telefono aplinkomis. Fakso funkcijoms gali prireikti skaitmeninių į analoginius filtrų arba konverterių. Jei PBX aplinkoje kyla fakso naudojimo problemų, gali prireikti pagalbos kreiptis į PBX tiekėją. HP negarantuoja, kad gaminys bus suderinamas su skaitmeninėmis aplinkomis ar konverteriais skaitmeninis į analoginį.

Daugiau informacijos ir pagalbos kreipkitės į PBX tiekėją.

### ISDN

Šis gaminys yra analoginis įrenginys, kuris nėra suderinamas su visomis skaitmeninio telefono aplinkomis. Fakso funkcijoms gali prireikti skaitmeninių į analoginius filtrų arba konverterių. Jei ISDN aplinkoje kyla fakso naudojimo problemų, gali prireikti dėl pagalbos kreiptis į ISDN tiekėją. HP negarantuoja, kad gaminys bus suderinamas su ISDN skaitmeninėmis aplinkomis ar konverteriais „skaitmeninis į analoginį“.

### „VoIP“

Balso internetu protokolo (VoIP) paslaugos dažnai nėra suderinamos su fakso įrenginiais, nebent tiekėjas tiesiogiai nurodo, kad palaiko fakso paslaugas IP protokolu.

Jei kyla problemų naudojant faksą VoIP tinkle, įsitikinkite, kad visi kabeliai ir nustatymai tinkami. Sumažinus fakso greičio nustatymą gaminiui gali pavykti siųsti faksogramas VoIP tinklu.

Jei VoIP tiekėjas pasiūlo „Pass through“ ryšio režimą, tai užtikrina geresnį fakso aparato veikimą naudojant VoIP. Jei tiekėjas linijoje įjungė „foninį triukšmą“, fakso aparato našumas padidėtų, jei ši funkcija nubūtų įjungta.

Jei fakso naudojimo problemos nepranyksta, kreipkitės į VoIP tiekėją.





# Faksogramų siuntimo nustatymai

## Faksogramų siuntimo nustatymai

- [Pauzių arba perjungimo į kitą liniją nustatymas](#)
- [Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį](#)
- [Nustatykite toninį arba pulsinį rinkimą](#)
- [Nustatykite automatinį pakartotinį numerio rinkimą ir laiką tarp numerio rinkimo](#)
- [Šviesumo / tamsumo nustatymas](#)
- [Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas](#)
- [Viršelių šablonų naudojimas](#)

## Pauzių arba perjungimo į kitą liniją nustatymas


Renkamuose fakso numeriuose galite daryti pauzes. Pauzės dažnai reikalingos renkant tarptautinį numerį ar jungiantis prie išorinės linijos. Norėdami gauti prieigą prie šių simbolių, klaviatūroje palieskite \* ženklą.

Specialus simbolis	Mygtukas	Apibūdinimas
Palaukite rinkimo tono		Valdymo skydelio mygtuką „W“, galima naudoti fakso numeriui įvesti. Šis simbolis priverčia gaminį palaukti rinkimo signalo ir tik tada rinkti likusius numerio skaičius.
Perjungimas		Valdymo skydelio mygtuką „R“, galima naudoti fakso numeriui įvesti. Naudojant šį simbolį, gaminys įterpia perjungimą.

## Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį

Rinkimo kodas yra skaičius ar skaičių grupė, automatiškai pridedama kiekvieno valdymo pulte ar programinėje įrangoje jūsų įvesto fakso numerio pradžioje. Didžiausias simbolių skaičius rinkimo kodui yra 50.

Numatytoji nuostata yra „Off“ (Išjungta). Galite įjungti šį nustatymą ir įvesti kodą jei, pvz., turite rinkti numerį, pvz., 9, jei norite pasiekti telefono liniją už jūsų įmonės telefono sistemos ribų. Suaktyvinę šį nustatymą galite rinkti fakso numerį be rinkimo kodo, naudodami rankinį rinkimą.


1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Dialing Prefix“ (rinkimo kodas) ir įjunkite.
5. Klaviatūra įveskite kodą, tada palieskite mygtuką **Baigta**. Galite naudoti numerius, pauzes ir rinkimo simbolius.

## Nustatykite toninį arba pulsinį rinkimą

Naudokite šią procedūrą, jei norite nustatyti gaminio toninio rinkimo arba pulsinio rinkimo režimą. Gamyklos nuostata yra „Tone“ (toninis). Nekeiskite nuostatos, nebent sužinosite, kad jūsų telefono linijai netinka toninis rinkimas.



**PASTABA:** Impulsinio rinkimo veikseną prieinama ne visose šalyse/regionuose.


1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Dial Type“ (rinkimo rūšis), tada palieskite „Tone“ (toninis) arba „Pulse“ (pulsinis).

## Nustatykite automatinį pakartotinį numerio rinkimą ir laiką tarp numerio rinkimo

Jei gaminys negalėjo išsiųsti faksogramos dėl to, kad priimantysis fakso aparatas neatsakė arba buvo užimtas, gaminys bando pakartotinai rinkti numerį pagal pakartotinio rinkimo dėl numerio užimtumo arba pakartotinio rinkimo dėl neatsakymo parinktis.


### Pakartotinio rinkimo esant užimtam tonui parinktės nustatymas

Jei ši parinktis įjungta, gaminys, gavęs užimtumo signalą, automatiškai perrenka numerį. Gamyklinė pakartotinio rinkimo dėl numerio užimtumo parinktės nuostata yra **Įjungta**.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Auto Redial“ (automatinis pakartotinis rinkimas), tada palieskite „Busy Redial“ (pakartotinis rinkimas dėl numerio užimtumo) ir įjunkite

### Pakartotinio rinkimo, jei neatsakoma, parinktės nustatymas

Jei ši parinktis įjungta, gaminys, jei priimantis fakso aparatas neatsako, automatiškai pakartotinai surenka numerį. Gamyklinė pakartotinio rinkimo, jei neatsakoma, parinktės nuostata yra „Off“ (išjungta).


1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Auto Redial“ (automatinis pakartotinis rinkimas), tada palieskite „No Answer Redial“ (pakartotinis rinkimas, jei neatsakoma) ir įjunkite.

### Pakartotinio rinkimo, jei nėra ryšio, parinktės nustatymas

Jei ši parinktis įjungta, gaminys, įvykus kokiam nors ryšio klaidai, automatiškai perrenka numerį. Gamyklinė pakartotinio rinkimo ryšio klaidos parinktės nuostata yra **Įjungta**.




**PASTABA:** Pakartotinio rinkimo įvykus ryšio klaidai funkciją galima rinktis tik naudojant „Scan and Fax“, „Send Fax Later“ arba „Broadcast Fax“ metodus.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Auto Redial“ (automatinis pakartotinis rinkimas), tada palieskite „Connection Problem Redial“ (pakartotinis rinkimas dėl ryšio klaidos) ir įjunkite.

## Šviesumo / tamsumo nustatymas

Nustatymas veikia siunčiamos faksogramos šviesumą ir tamsumą.

Numatytasis šviesumo / tamsumo nustatymas paprastai taikomas faksu siunčiamiems elementams. Pagal numatytąjį nustatymą slankiklis yra per vidurį.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
3. Klaviatūroje palieskite .
4. Palieskite „Lighter/Darker“ (šviesiau / tamsiau) ir paslinkite šliaužiklį, kad padidintumėte arba sumažintumėte šviesumą.

## Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas



**PASTABA:** Padidinus raišką padidėja faksogramos dydis. Didesnės faksogramos padidina siuntimo laiką ir gali viršyti laisvą gaminio atmintį.


Naudokite šią procedūrą, jei norite pakeisti numatytąjį visų fakso užduočių raišką į vieną iš šių nustatymų:

- „Standard“ (standartinis):: naudojant šį nustatymą kokybė yra žemiausia, o perdavimo greitis didžiausias.
- „Fine“ (geras): Šis nustatymas užtikrina geresnę raiškos kokybę nei „Standard“, (standartinis) ir paprastai tinka tekstiniais dokumentams.
- „Very Fine“ (labai geras): Šis nustatymas geriausiai tinka dokumentams, kuriuose yra tekstas ir vaizdai. Perdavimo laikas yra ilgesnis nei pasirinkus nustatymą „Fine“ (geras).
- Nuotraukos: šis nustatymas geriausiai tinka dokumentams, kuriuose yra vaizdai.

Gamyklinis numatytasis raiškos nustatymas yra „Fine“ (geras).

## Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

3. Klaviatūroje palieskite .
4. Palieskite „Resolution“ (raiška), tada palieskite vieną iš parinkčių.

## Viršelių šablonų naudojimas

„HP Digital Fax“ programoje galimi keli verslo ir asmeninių faksogramų viršelių šablonai.



**PASTABA:** Viršelių šablonų pakeisti negalima, tačiau galite redaguoti šablonų laukelius.

## Faksogramų priėmimo nustatymai


- [Nustatyti faksogramų persiuntimą](#)
- [Blokuokite fakso numerius arba pašalinkite blokavimą](#)
- [Nustatykite signalų iki atsakymo skaičių](#)
- [Išskirtinio skambučio nustatymas](#)
- [Naudokite automatinį gaunamų faksogramų sumažinimą](#)
- [Fakso garsų garsumo nustatymas](#)
- [Antspauduotų faksogramų nustatymai](#)

## Nustatyti faksogramų persiuntimą

Galite nustatyti savo gaminį taip, kad jis persiųstų faksogramas kitam fakso numeriui. Gaminiai gavus faksogramą, ji saugoma atmintyje. Tada gaminyje surenka jūsų nurodytą fakso numerį ir išsiunčia faksogramą. Jei gaminyje negali persiųsti faksogramos dėl klaidos (pvz., numeris užimtas) ir pakartotinio rinkimo bandymai nepavyksta, gaminyje išspausdina faksogramą.

Jei priimant faksogramą baigiasi gaminio atmintis, jis nutraukia gaunamą faksogramą ir persiunčia tik puslapius ir puslapių dalis, kurios išsaugotos atmintyje.

Naudojant faksogramos persiuntimo funkciją, gaminyje (ne kompiuteris) turi priimti faksogramas, o atsakymo režimas turi būti nustatytas kaip „Automatic“ (automatinis).

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Fax Forwarding“ (faksogramos persiuntimas), tada palieskite „On (Print and Forward)“ (įjungta (spausdinti ir persiųsti) arba „On (Forward)“ (įjungta (persiųsti)).
5. Naudodami klaviatūrą įveskite faksogramos persiuntimo numerį, tuomet palieskite **Baigta**.

## Blokuokite fakso numerius arba pašalinkite blokavimą





**PASTABA:** Faksogramų siuntimo blokavimas palaikomas tik tada, kai palaikoma skambintojo tapatybės funkcija.

Jei nenorite gauti faksogramų iš konkrečių asmenų ar įmonių, galite valdymo pultu blokuoti iki 30 fakso numerių. Užblokavus fakso numerį ir kam nors iš to numerio atsiuntus faksogramą, valdymo pultas nurodo, kad numeris užblokuotas, faksograma nespausdinama ir neišsaugoma atmintyje. Faksogramos iš blokuotų fakso numerių fakso veiklos žurnale pažymimos kaip „discarded“ (atmestos). Galite atblokuoti blokuotus fakso numerius po vieną arba visus iš karto.



**PASTABA:** Blokuotų faksogramų siuntėjui nepranešama, kad siuntimas nepavyko.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Junk Fax Blocking“, (nepageidaujamų faksogramų blokavimas), tada palieskite .
5. Klaviatūra įveskite fakso, kurį norite užblokuoti, numerį, ir palieskite „Add“ (pridėti).

## Nustatykite signalų iki atsakymo skaičių

Kai nustatytas „Automatic“ (automatinis) atsakymo režimas, gaminio signalų iki atsakymo nustatymas apibrėžia, kiek kartų telefonas suskambės iki gaminio priimanč įeinantį skambutį.


Jeį gaminyss prijungtas prie telefono linijos, kuri gauna tiek fakso, tiek balso skambučius (bendro naudojimo linija) ir taip pat naudoja autoatsakiklį, jums gali prireikti koreguoti signalų iki atsakymo skaičiaus nustatymą. Signalų iki atsakymo skaičius turi būti didesnis nei autoatsakiklio signalų iki atsakymo skaičius. Tai leidžia autoatsakikliui atsiliiepti į gaunamą skambutį ir įrašyti pranešimą, jei tai yra balso skambutis. Autoatsakikliui atsiliiepus į skambutį gaminyss klausosi skambučio ir automatiškai į jį atsiliepia, jei aptinka fakso tonus.

Visose šalyse ir regionuose taikoma signalų iki atsakymo numatytoji nuostata – 5 signalai.

Naudokite šią lentelę, jei norite nustatyti, kokį signalų iki atsakymo skaičių naudoti.

Telefono linijos tipas	Rekomenduojamas signalų iki atsakymo skaičiaus nustatymas
Skirtinė fakso linija (priima tik fakso skambučius)	Pasirinkite signalų skaičių iš skalės, rodomos valdymo skydelio ekrane. (Mažiausias ir didžiausias signalų skaičius gali būti skirtingas – tai priklauso nuo šalies/regiono).
Viena linija su dviem skirtingais numeriais ir skambučio šablono paslauga	Vienas arba du signalai. (Jei naudojate autoatsakiklį arba kompiuterio balso paštą kitam telefono numeriui, įsitikinkite, kad gaminyss nustatytas didesniai signalų skaičiui nei autoatsakiklis. Taip pat, išskirtinio skambučio funkciją naudokite tam, kad atskirtume balso ir fakso skambučius.)
Bendro naudojimo linija (faksogramų ir balso skambučių priėmimui) prijungus tik telefoną	Penki signalai ir daugiau
Bendro naudojimo linija (faksogramų ir balso skambučių priėmimui) prijungus telefoną su autoatsakikliu arba kompiuteriniu balso paštu	Dviem signalais daugiau nei autoatsakiklis arba kompiuterinis balso paštas.

## Signalų iki atsakymo skaičiaus nustatymas

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite Rings to Answer (Po kiek skambučių atsakyti).
5. Nustatykite signalų skaičių, tada palieskite Baigta .

## Išskirtinio skambučio nustatymas

Skambučio šablono arba išskirtinio skambučio paslaugą galite gauti iš kai kurių vietinių telefono įmonių. Ši paslauga leidžia viena linija naudoti daugiau nei vieną telefono numerį. Kiekvienam telefono numeriui paskiriamas išskirtinis skambučio šablonas, todėl galite atsilipti į balso skambučius, o gaminys gali atsilipti į fakso skambučius.

Jei iš telefono įmonės prenumeruojate skambučio šablono paslaugą, turite nustatyti gaminį atsilipti į reikiamą skambučio šabloną. Ne visos šalys/regionai palaiko išskirtinius skambučio šablonus. Kreipkitės į telefono įmonę, jei norite nustatyti, ar ši paslauga galima jūsų šalyje/regione.




**PASTABA:** Jeigu nesinaudojate skambučio šablono paslauga ir pakeičia skambučio šablono nustatymus į kitus nei numatytieji („All Standard Rings“), gali būti, kad gaminys nebegalės priimti faksogramų.

Yra tokie nustatymai:

- „Ring Pattern Detection“ (skambučio šablono aptikimas): išjunkite arba įjunkite gaminio skambučio šablono aptikimo galimybę.
- „All Standard Rings“ (visi standartiniai skambėjimo tonai): gaminys atsiliepią į visus skambučius, gaunamus telefono linija.
- „Single“ (viengubas): gaminys atsiliepią į visus skambučius, kurių signalo šablonas yra viengubas.
- „Double“ (dvigubas): gaminys atsiliepią į visus skambučius, kurie pasižymi dvigubo signalo šablonu.
- „Triple“ (trigubas): gaminys atsiliepią į visus skambučius, kurie pasižymi trigubo signalo šablonu.
- „Double and Triple“ (dvigubas ir trigubas): gaminys atsiliepią į visus skambučius, kurie pasižymi dvigubo arba trigubo signalo šablonu.

## Išskirtinio skambučio nustatymas


1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Distinctive Ring“ (išskirtinis skambutis), tada palieskite „Yes“ (taip), tada palieskite parinktį pavadinimą.

## Naudokite automatinį gaunamų faksogramų sumažinimą


Gamyklinė numatytoji reikšmė automatiniam gaunamų faksogramų sumažinimui yra **įjungta**.

Jei esate įjungę antspaudavimo funkciją, taip pat galite įjungti automatinį sumažinimą. Tai kiek sumažina gaunamų faksogramų dydį ir neleidžia puslapio antspaudui padidinti faksogramos iki dviejų puslapių.

---

 **PASTABA:** Įsitikinkite, kad numatytojo popieriaus dydžio nustatymas atitinka dėkle esančio popieriaus dydį.

---

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Automatic Reduction“ (automatinis sumažinimas) ir jį įjunkite.

## Fakso garsų garsumo nustatymas

Fakso garsų garsumo valdymas iš valdymo pulto.

## Antspauduotų faksogramų nustatymai

Gaminys išspausdina siuntėjo identifikacijos informaciją kiekvienos gautos faksogramos viršuje. Taip pat galite antspauduoti gaunamą faksogramą savo antraštės informacija ir taip patvirtinti faksogramos gavimo datą ir laiką. Gamyklinė numatytoji antspauduotų faksogramų nuostata yra OFF (išjungta).


---

 **PASTABA:** Ši parinktis taikoma tik gautoms faksogramoms, kurias įrenginys išspausdina.

---

Įjungus gaunamų faksogramų antspaudavimo nustatymą, puslapių dydis gali padidėti ir dėl to gaminys gali atspausdinti antrą puslapį.

---

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite „Stamping“ (antspaudavimas) ir įjunkite arba išjunkite.

## Faksogramos siuntimas

- [Faksogramos siuntimas iš valdymo skydelio](#)
- [Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas](#)
- [Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio](#)
- [Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos](#)
- [Siųsti faksogramą stebint numerio rinkimą](#)
- [Faksogramą siųskite naudodami spausdintuvo atmintį](#)

### Faksogramos siuntimas iš valdymo skydelio

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).


2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Norėdami dabar išsiųsti faksogramą, ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
  - Norėdami faksogramą išsiųsti vėliau, ekrane palieskite piktogramą „Send Later“ (siųsti vėliau), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais ir nustatykite faksogramos išsiuntimo laiką.
4. Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį.
5. Palieskite „Black“ (n spalvotai) arba „Color“ (spalvotai).

### Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas



Išsamesnės informacijos apie greitąjį rinkimą ieškokite [Telefonų knygos naudojimas](#).

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).

2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Norėdami dabar išsiųsti faksogramą, ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
  - Norėdami faksogramą išsiųsti vėliau, ekrane palieskite piktogramą „Send Later“ (siųsti vėliau), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais ir nustatykite faksogramos išsiuntimo laiką.
4. Klaviatūroje palieskite  ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:



- Atskiro greitojo rinkimo įvesties atveju palieskite .
  - Grupinio greitojo rinkimo įvesties atveju palieskite .
5. Palieskite asmens arba grupės įvestį, kurią norite naudoti, ir palieskite „Select“ (pasirinkti).
  6. Palieskite „Black“ (nespaltvotai) arba „Color“ (spaltvotai).

## Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio

Savo kompiuteryje turimą dokumentą galite siųsti kaip faksogramą neatsispausdinę jo kopijos ir nesiųsdami faksogramos iš spausdintuvo.



**PASTABA:** Šiuo metodu iš kompiuterio išsiųstos faksogramos naudoja spausdintuvo fakso ryšį, o ne interneto arba kompiuterio modemą. Dėl šios priežasties patikrinkite, ar spausdintuvas prijungtas prie veikiančios telefono linijos ir ar fakso funkcija nustatyta ir veikia tinkamai.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite įdiegti spausdintuvo programinę įrangą naudodamiesi diegimo programa iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu.

### Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio („Windows“)

1. Savo kompiuteryje atverkite dokumentą, kurį norite siųsti faksu.
2. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
3. Sąraše „Name“ (pavadinimas) pasirinkite spausdintuvą, kurio pavadinime yra „fax“ (faksas).
4. Norėdami keisti nuostatas (pvz., dokumentų padėtį, eilę, kiekį lape), spustelėkite mygtuką arba nuorodą, kuri atveria dialogo langą **Ypatybės**.  
  
Priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos, ši nuoroda arba mygtukas gali vadintis **Ypatybės**, „Options“ (parinktys), „Printer Setup“ (spausdintuvo sąranka), „Printer Properties“ (spausdintuvo ypatybės), „Printer“ (spausdintuvas) arba „Set Preferences“ (nustatyti nuostatas).
5. Pakeitę bet kurias nuostatas spustelėkite **Gerei**.
6. Spustelėkite **Spausdinti** arba **Gerei**.
7. Įveskite fakso numerį ir kitą su gavėju susijusią informaciją, keiskite bet kokias kitas fakso parinktis (pavyzdžiui, juodai baltos arba spalvotos faksogramos siuntimas) ir spustelėkite „Send Fax“ (siųsti faksą). Spausdintuvas pradeda rinkti fakso numerį ir siųsti faksu dokumentą.


### Standartinės faksogramos siuntimas iš kompiuterio („OS X“)

1. Savo kompiuteryje atverkite dokumentą, kurį norite siųsti faksu.
2. Programinės įrangos programos meniu „File“ (failas) spustelėkite „Print“ (spausdinti).
3. Pasirinkite spausdintuvą, kurio pavadinime yra „(Fax)“ (faksas).
4. Išskylančiajame meniu pasirinkite „Fax Information“ (fakso informacija).



**PASTABA:** Jeigu išskylantysis meniu nepasirodo, spustelėkite atskleidimo trikampį, esantį šalia „Printer selection“ (spausdintuvo pasirinkimas).

5. Pateiktuose laukuose įveskite fakso numerį ir kitą reikalingą informaciją.

 **PATARIMAS:** Norėdami nusiųsti spalvotą faksogramą, iškylančiajame meniu pasirinkite „**Fax Options**“ (fakso parinktys), o tada spustelėkite „**Color**“ (spalvota).

6. Pasirinkite bet kurią norimą parinktį, tada spustelėkite „**Fax**“ (faksas), kad būtų pradėtas rinkti fakso numeris ir pradėta siųsti faksogramą.

## Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos

Toliau pateikiama informacija – pagrindiniai nurodymai, kai siųsti faksogramas naudojant su gaminiu pateiktą programinę įrangą. Visos kitos su programine įranga susijusios temos aptartos programinės įrangos žinyne, kurį galite atverti programinės įrangos programos meniu „**Help**“ (žinynas).

Elektroninius dokumentus galite siųsti faksu iš kompiuterio, jeigu yra patenkinti toliau nurodyti reikalavimai:

- Gaminys tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio arba prie tinklo, prie kurio prijungtas kompiuteris.
- Jūsų kompiuteryje įdiegta gaminio programinė įranga.
- Gaminys palaiko kompiuterio operacinę sistemą.

### Faksogramos siuntimas naudojant programinę įrangą


1. Atverkite „HP Printer Assistant“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“](#).
2. Skirtuke „**Print, Scan & Fax**“ (spausdinimas, nuskaitymas ir faksogramų siuntimas) spustelėkite skirtuką „**Fax**“ (faksas).
3. Spustelėkite piktogramą „**Send a Fax**“ (siųsti faksogramą), kad atvertumėte fakso programinę įrangą.
4. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.


Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).

5. Įveskite gavėją arba pridėkite gavėją iš adresų knygelės.
6. Spustelėkite mygtuką „**Add Cover Page**“ (įtraukti viršelio puslapį), tada spustelėkite mygtuką „**Add Scan**“, kad nuskaitytumėte ant skaitytuvo stiklo esantį dokumentą ir įtrauktumėte jį į faksogramos siuntimo užduotį.
7. Spustelėkite mygtuką „**Send Fax**“, kad išsiųstumėte faksogramą.

## Siųsti faksogramą stebint numerio rinkimą

Jei siunčiate faksogramą naudodami ekraną rinkimui, rinkimo bei telefono signalus ir kitus garsus girdėsite per spausdintuvo garsiakalbius. Tai suteikia galimybę rinkimo metu reaguoti į pranešimus ir valdyti rinkimo greitį.



 **PASTABA:** Patikrinkite, ar įjungtas garsas, nes antraip negirdėsite numerio rinkimo signalo.

 **PATARIMAS:** Jeigu naudojate skambinimo kortelę ir nepakankamai greitai įvedate jos PIN kodą, spausdintuvas gali greitai pradėti siųsti faksogramą, todėl skambinimo kortelių tarnyba jūsų PIN kodo neatpažins. Tokiu atveju sukurkite telefonų knygos kontaktą savo skambinimo kortelės PIN kodui saugoti.

1. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).

2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
4. Palieskite „Black“ (nespaltvotai) arba „Color“ (spaltvotai).
5. Kai išgirstate rinkimo signalą, spausdintuvo valdymo skydelio klaviatūra įveskite numerį.
6. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

 **PATARIMAS:** Jeigu faksogramai siųsti naudojate skambinimo kortelę ir jos PIN kodą įrašėte kaip telefonų knygos kontaktą, paraginti įvesti PIN kodą palieskite , kad galėtumėte pasirinkti tą telefonų knygos kontaktą, kuriame įrašėte savo PIN kodą.


Faksograma bus išsiųsta, kai atsakys priimančysis fakso aparatas.

## Faksogramą siųskite naudodami spausdintuvo atmintį

Nespaltvotą faksogramą galite nuskaityti į atmintį ir po to išsiųsti iš atminties. Ši funkcija naudinga tada, kai fakso numeris, kurį bandote pasiekti, užimtas arba laikinai nepasiekiamas. Spausdintuvas nuskaitys originalus į atmintį ir išsiųs juos, kai tik galės prisijungti prie adresato fakso aparato. Kai tik spausdintuvas nuskaitys lapus į atmintį, galėsite iškart išimti originalus iš dokumentų tiekimo dėklo arba nuimti nuo skaitytuvo stiklo.

 **PASTABA:** Iš atminties galite siųsti tik nespaltvotą faksogramą.

### „Scan and Fax“ (nuskaitymas ir faksogramos siuntimas) metodo įjungimas

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranka) ir tada palieskite „Preferences“ (nuostatos).
4. Palieskite parinktį „Scan and Fax Method“ (nuskaitymo ir fakso metodas) ir ją įjunkite.

### Kaip siųsti faksogramą iš atminties

1. Įsitikinkite, kad įjungtas „Scan and Fax“ (nuskaitymas ir faksogramų siuntimas) metodas.
2. Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo spausdinamąja puse žemyn arba įdėkite į automatinį dokumentų tiekuvą spausdinamąja puse aukštyn.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Medžiagos įdėjimas į skaitytuvą](#) arba [Pakraukite automatinį dokumentų tiekuvą](#).

3. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).

4. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
5. Klaviatūra įveskite fakso numerį arba pasirinkite jį iš telefonų knygos.
6. Palieskite „Black“ (n spalvotai) arba „Color“ (spalvotai).

Spausdintuvas nuskaitys originalus į atmintį ir išsiųs faksogramą, kai bus prieinamas adresato fakso aparatas.

# Faksogramos priėmimas

- [Priimti faksogramą rankiniu būdu](#)
- [Fakso atmintis](#)

## Priimti faksogramą rankiniu būdu

Kol dar kalbate telefonu, jūsų pašnekovas gali atsiųsti faksogramą. Telefonu galite kalbėti arba klausyti fakso tonų.

Galite rankiniu būdu gauti faksogramas iš telefono, kuris tiesiogiai prijungtas prie fakso prievado, esančio gaminio užpakalinėje dalyje.

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ar į pagrindinį dėklą įdėjote popieriaus.
2. Iš dokumentų tiekimo dėklo išimkite visus originalus.
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Nustatykite pakankamai didelę nuostatos „[Rings to Answer](#)“ (po kiek skambučių atsilipti) reikšmę, kad galėtumėte atsilipti į gaunamą skambutį prieš atsakant spausdintuvui.
  - Išjunkite [Automatinis atsakymas](#) nuostatą, kad spausdintuvas automatiškai neatsakytų į gaunamus skambučius.
4. Jei kalbatės su faksogramos siuntėju, paprašykite jo paspausti fakso mygtuką **Pradžia**.
5. Išgirdę faksogramų siuntimo aparato garsus, valdymo skydelyje palieskite programos „[Fax](#)“ (faksas) aplanką.
6. Palieskite „[Send and Receive](#)“ (siųsti ir priimti), tada palieskite „[Receive Now](#)“ (priimti dabar).
7. Spausdintuvui pradėjęs priimti faksogramą, galite padėti telefono ragelį arba laikyti jį nukeltą. Faksogramos perdavimo metu telefono linijoje nieko negirdėti.

## Fakso atmintis

Nutrūkus maitinimui, NAND atmintis apsaugo gaminį nuo duomenų praradimo. NAND gali išsaugoti duomenis metų metus be maitinimo.

Gaminys turi apie 10MB atminties. T. y. maždaug 500 puslapių (juodai baltų, A4 formato, standartinės raiškos, remiantis „ITU-T Test Image No. 1.“). Sudėtingesni arba didesnės raiškos puslapiai siunčiami ilgiau ir reikalauja daugiau atminties.

## Pakartotinis faksogramos spausdinimas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „[Fax](#)“ (faksas).
2. Palieskite „[Reprint](#)“ (spausdinti pakartotinai).
3. Bakstelėkite faksogramos, kurią norite perspausdinti, įrašą.


## Faksogramų ištrynimasis iš atminties

Naudokite šią procedūrą, tik jei rūpinatės, kad kas nors kitas gali pasinaudoti jūsų gaminiu ir iš atminties atspausdinti faksogramas.

---

**PRANEŠIMAS:** Ši procedūra ne tik pašalina visus pakartotinio spausdinimo atminties įrašus, bet ir visą informaciją apie neseniai išsiųstas faksogramas, neišsiųstas (pakartotinio rinkimo laukiančias) faksogramas, išsiųsti numatytas faksogramas ir faksogramas, kurios nebuvo išspausdintos ar persiųstos.




---

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Setup“ (fakso sąranką) ir palieskite „Tools“ (įrankius).
4. Palieskite „Clear Fax Logs/Memory“ (išvalyti fakso žurnalus / atmintį).




## Telefonų knygos naudojimas

Dažnai naudojamus fakso numerius (iki 75 įrašų) galite įrašyti kaip atskirus numerius arba kaip kitą telefonų knygą fakso numeriams.




### Kurti ir redaguoti atskirus sparčiojo rinkimo įrašus

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
3. Klaviatūroje palieskite , tada palieskite .
4. Palieskite , įveskite kontakto vardą ir palieskite **Baigta**.
5. Įveskite kontakto fakso numerį ir palieskite **Baigta**.
6. Palieskite „Add“ (įtraukti).

### Kurti ir redaguoti grupinio rinkimo įrašus

1. Sukurkite individualių įrašų kiekvienam fakso numeriui, kurį norite įtraukti į grupę. (Daugiau informacijos žr. [Kurti ir redaguoti atskirus sparčiojo rinkimo įrašus](#).)
2. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
3. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
4. Klaviatūroje palieskite , tada palieskite .
5. Palieskite , įveskite grupės pavadinimą bei palieskite **Baigta**.
6. Palieskite „Numbers of Members“ (narių skaičiai), pasirinkite grupei priskirtiną atskirą įvestį ir palieskite „Select“ (pasirinkti).
7. Palieskite **Create** (kurti).

### Sparčiojo rinkimo įrašų šalinimas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Send Now“ (siųsti dabar), tada vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
3. Klaviatūroje palieskite , tada palieskite .
4. Palieskite , tada palieskite įrašą, kurį norite pašalinti.
5. Palieskite „Delete“ (pašalinti), tada palieskite „Yes“ (taip).

## Ataskaitų spausdinimas

Galite nustatyti, kad spausdintuvas automatiškai spausdintų kiekvienos siunčiamos ir gaunamos faksogramos klaidos ir patvirtinimo ataskaitas. Taip pat kai prireikia, galite rankiniu būdu spausdinti sistemos ataskaitas; tose ataskaitose pateikiama naudingos informacijos apie spausdintuvą.

Pagal numatytuosius parametrus spausdintuvas nustatytas spausdinti ataskaitą tik tada, kai kyla problemų siunčiant ar gaunant faksogramas. Po kiekvienos operacijos valdymo skydelio ekrane trumpai pasirodo patvirtinimo pranešimas, nurodantis, ar faksograma buvo sėkmingai išsiųsta.



### PASTABA:

- Jei ataskaitos neįskaitomos, apytikrius kasetės rašalo lygius galite patikrinti valdymo skydelyje arba naudodami HP programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Apytikrio kasetės rašalo lygio tikrinimas](#).
- Kasetės rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai pateikia apytikrą informaciją, kuri skirta tik planuoti. Kai gaunate įspėjimą dėl žemo rašalo lygio, pasirūpinkite atsargine kasete, kad išvengtumėte galimo spausdinimo darbų atidėjimo. Rašalo kasečių keisti nereikia, kol nebūsime paraginti.
- Pasirūpinkite, kad spausdinimo galvutės ir kasetės būtų geros būklės ir tinkamai įdėtos.

Šiame skyriuje aprašomos tokios temos:

- [Faksogramų patvirtinimo ataskaitų spausdinimas](#)
- [Fakso klaidų ataskaitų spausdinimas](#)
- [Faksogramų žurnalo spausdinimas ir peržiūra](#)
- [Fakso žurnalo išvalymas](#)
- [Informacijos apie paskutinį faksogramos perdavimą spausdinimas](#)
- [Abonento identifikavimo chronologijos ataskaitos spausdinimas](#)
- [Skambučių chronologijos peržiūra](#)

## Faksogramų patvirtinimo ataskaitų spausdinimas

Patvirtinimo ataskaitą galite spausdinti siunčiant faksogramą arba ją siunčiant ar gaunant. Numatytoji nuostata – „**On (Fax Send)**“ (įjungta (fakso siuntimas)). Kai ji išjungta, kiekvieną kartą išsiuntus arba gavus faksogramą trumpai rodomas patvirtinimo pranešimas.

### Faksogramos patvirtinimo įjungimas

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „Fax Confirmation“ (faksogramos patvirtinimas).
4. Palieskite pasirinkti vienai iš toliau nurodytų parinkčių.

Nuostata	Apibūdinimas
Išjungtas	Kai faksogramos siunčiamos ir gaunamos sėkmingai, patvirtinimo ataskaitos nespausdinamos. Tai yra numatytoji nuostata.



Nuostata	Apibūdinimas
„On (Fax Send)“ (įjungta siunčiant faksogramą)	Spausdinama kiekvienos išsiųstos faksogramos patvirtinimo ataskaita.
„On (Fax Receive)“ (įjungta priimant faksogramą)	Spausdinama kiekvienos gautos faksogramos patvirtinimo ataskaita.
„On (Fax Send and Fax Receive)“ (siųsti ir priimti faksogramas)	Spausdinama kiekvienos išsiųstos ir gautos faksogramos patvirtinimo ataskaita.

### Kaip į ataskaitą įtraukti faksogramos vaizdą

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „Fax Confirmation“ (faksogramos patvirtinimas).
4. Palieskite „On (Fax Send)“ (įjungta siunčiant faksogramą), kad į ataskaitą įtrauktumėte tik išsiųstų faksogramų atvaizdus, arba „On (Fax Send and Fax Receive)“ (siųsti ir priimti faksogramas), kad įtrauktumėte ir išsiųstų, ir gautų faksogramų atvaizdus.
5. Palieskite „Fax confirmation with image“ (faksogramos patvirtinimas vaizdu).

### Fakso klaidų ataskaitų spausdinimas


Galite sukonfigūruoti spausdintuvą, kad faksogramos perdavimo metu įvykus klaidai būtų automatiškai spausdinama ataskaita.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „Fax Error Reports“ (faksogramų klaidų ataskaitas).
4. Palieskite pasirinkti vienai iš toliau nurodytų parinkčių.

Nuostata	Apibūdinimas
„On (Fax Send)“ (įjungta siunčiant faksogramą)	Spausdinama įvykus bet kokias perdavimo klaidas. Tai yra numatytoji nuostata.
„On (Fax Receive)“ (įjungta priimant faksogramą)	Spausdinama įvykus bet kokias faksogramos priėmimo klaidas.
„On (Fax Send and Fax Receive)“ (siųsti ir priimti faksogramas)	Spausdinama įvykus bet kokias fakso klaidas.
Išjungtas	Nespausdina fakso klaidų ataskaitų.

### Faksogramų žurnalo spausdinimas ir peržiūra

Galite išspausdinti spausdintuvo priimtų ir išsiųstų faksogramų žurnalą.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Fax Logs“ (faksogramų žurnalai) ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:
  - Išsiųstų faksogramų atveju palieskite „Logs for Sent Faxes“ (išsiųstų faksogramų žurnalai).
  - Gautų faksogramų atveju palieskite „Logs for Received Faxes“ (gautų faksogramų žurnalai).
4. Spustelėkite „Print Log“ (spausdinti žurnalą), kad pradėtumėte spausdinti.

## Fakso žurnalo išvalymas

Ištrinus fakso žurnalą, bus ištrintos ir visos atmintyje saugomos faksogramos.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite „Tools“ (įrankiai), tada palieskite „Logs/Memory“ (žurnalai / atmintis).

## Informacijos apie paskutinį faksogramos perdavimą spausdinimas

„Last Transaction Log“ (paskutinio faksogramos perdavimo žurnalas) išspausdina paskutinio įvykusio faksogramos perdavimo informaciją. Informacijoje yra fakso numeris, puslapių skaičius ir fakso būseną.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „Print Fax Reports“ (spausdinti faksogramų ataskaitas).
4. Palieskite „Last Transaction Log“ (paskutinį perdavimo žurnalą).
5. Spustelėkite **Print** (spausdinti), kad pradėtumėte spausdinti.

## Abonento identifikavimo chronologijos ataskaitos spausdinimas

Galite spausdinti skambintojų ID fakso numerių sąrašą.



1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „Print Fax Reports“ (spausdinti faksogramų ataskaitas).
4. Palieskite „Caller ID Report“ (skambintojo ID ataskaita), tada palieskite „Print“ (spausdinti).

## Skambučių chronologijos peržiūra

Galite peržiūrėti visų iš spausdintuvo atliktų skambučių sąrašą



**PASTABA:** Negalite spausdinti skambučių retrospektyvos.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Klaviatūroje palieskite , tada palieskite .

---

## 9 Problemų sprendimas

- [Problemų šalinimo patikrinimų sąrašas](#)
- [Informaciniai puslapiai](#)
- [Numatytosios gamyklinės reikšmės](#)
- [Valymo procedūra](#)
- [Strigimai ir popieriaus padavimo problemos](#)
- [Rašalo kasečių problemos](#)
- [Spausdinimo problemos](#)
- [Nuskaitymo problemos](#)
- [Fakso problemos](#)
- [Problemos dėl prijungimo](#)
- [Darbo belaidžiam tinkle problemos](#)
- [Gaminio programinės įrangos problemos \(„Windows“\)](#)
- [Gaminio programinės įrangos problemos \(„OS X“\)](#)

# Problemų šalinimo patikrinimų sąrašas

Jei norite šalinti gaminio problemas, atlikite šiuos veiksmus.

- [Patikrinkite, ar gaminys įjungtas](#)
- [Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų](#)
- [Patikrinkite spausdinimo funkciją](#)
- [Patikrinkite kopijavimo funkciją](#)
- [Patikrinkite faksogramų siuntimo funkciją](#)
- [Patikrinkite faksogramos gavimo funkciją](#)
- [Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio](#)
- [Patikrinkite „plug-and-print“ USB funkciją](#)
- [Veiksniai, turintys įtakos gaminio veikimui](#)


## Patikrinkite, ar gaminys įjungtas

1. Jei nešviečia maitinimo mygtukas, nuspauskite jį, kad įjungtumėte spausdintuvą.
2. Jeigu maitinimo mygtukas neveikia, patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas ir prie gaminio, ir prie elektros ar AC lizdo.
3. Jeigu gaminys vis tiek neįsijungia, patikrinkite maitinimo šaltinį: maitinimo laidą prijunkite prie kito elektros arba AC lizdo.

## Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų

Valdymo skydas turi rodyti, kad gaminys veikia parengties režimu. Jei pasirodo klaidos pranešimas, pašalinkite klaidą.

## Patikrinkite spausdinimo funkciją

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „**Printer Status Report**“ (spausdintuvo būsenos ataskaita), kad išspausdintumėte bandomąjį puslapį.
4. Jei ataskaita neatspausdinama, įsitikinkite, kad dėkle yra popieriaus, ir patikrinkite valdymo skydą, ar gaminio viduje nėra įstrigusio popieriaus.



**PASTABA:** Įsitikinkite, kad dėkle esantis popierius atitinka šio gaminio specifikacijas.

## Patikrinkite kopijavimo funkciją

1. Įdėkite „Printer Status“ (spausdintuvo būseną) puslapį į dokumentų tiektuvą ir padarykite kopiją. Jei popierius netiekiamas sklandžiai per dokumentų tiektuvą, jums gali tekti išvalyti dokumentų tiektuvo volelius ir atskyrimo plokštę. Įsitinkite, kad popierius atitinka šio gaminio specifikacijas.
2. Padėkite „Printer Status“ (spausdintuvo būseną) puslapį ant skaitytuvo stiklo ir padarykite kopiją.
3. Jei kopijų spausdinimo kokybė nėra priimtina, nuvalykite skenerio stiklą ir mažojo stiklelio juostą.

## Patikrinkite faksogramų siuntimo funkciją

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite „Tools“ (įrankiai), tada palieskite „Run Fax Test“ (paleisti fakso patikrą) .

## Patikrinkite faksogramos gavimo funkciją

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite „Tools“ (įrankiai), tada palieskite „Run Fax Test“ (paleisti fakso patikrą) .
4. Norėdami siųsti faksogramą į gaminį, naudokite kitą fakso aparatą.
5. Peržiūrėkite ir nustatykite iš naujo fakso nustatymus.

## Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio

1. Naudokite teksto redagavimo programą spausdinimo užduočiai į gaminį nusiųsti.
2. Jei užduotis nespausdinama, įsitinkite, kad pasirinkote tinkamą spausdinimo tvarkyklę.
3. Pašalinkite ir dar kartą įdėkite gaminio programinę įrangą.

## Patikrinkite „plug-and-print“ USB funkciją

1. Įkelkite .PDF dokumentą arba .JPEG nuotrauką į USB atmintinę ir prijunkite ją prie lizdo gaminio priekinėje dalyje.
2. Atverčiamas meniu „Memory Device Options“ (atminties įrenginio parinktys). Pabandykite spausdinti dokumentą arba nuotrauką.
3. Jei sąrašas dokumentų nėra, pabandykite naudoti kitokio tipo USB laikmeną.

## Veiksniai, turintys įtakos gaminio veikimui

Kai kurie veiksniai turi įtakos laikui, per kurį išspausdinama užduotis:

- Jūsų naudojama programinė įranga ir jos nustatymai
- Specialaus popieriaus naudojimas (pvz., storo popieriaus ar pasirinktinio dydžio popieriaus)
- Gaminio apdorojimo ir perkėlimo laikas


- Grafikos sudėtingumas ir dydis
- Naudojamo kompiuterio greitis
- Jungimas per USB arba prie tinklo
- Spalvotas arba nespalvotas spausdinimas
- USB atmintinės tipas, jei tokia naudojama

## Informaciniai puslapiai

Informaciniai puslapiai yra gaminio atmintyje. Šie puslapiai padeda diagnozuoti ir spręsti su gaminiu iškilusias problemas.



**PASTABA:** jei gaminio kalba nebuvo tinkamai sukonfigūruota įdiegimo metu, galite nustatyti kalbą rankiniu būdu, tuomet informaciniai puslapiai bus spausdinami viena iš palaikomų kalbų. Kalbos keitimas naudojant meniu [Nuostatos](#), esantį valdymo skydelio meniu [Sąranka](#), arba naudojant „HP Embedded Web Server“.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite [Ataskaitos](#), kad peržiūrėtumėte meniu.
4. Bakstelėkite ataskaitos, kurią norite spausdinti, pavadinimą.


Meniu elementas	Apibūdinimas
<a href="#">Printer Status Report</a> (Spausdintuvo būsenos ataskaita)	Išspausdina kasetės būseną. Pateikiama ši informacija: <ul style="list-style-type: none"><li>• Apytikrė likusio kasetės eksploatavimo laiko dalis</li></ul> <p><b>PASTABA:</b> Kasetės rašalo lygio įspėjimai ir indikatoriai pateikia apytikrą informaciją, kuri skirta tik planuoti. Kai gaunate įspėjimą dėl žemo rašalo lygio, pasirūpinkite atsargine kasete, kad išvengtumėte galimo spausdinimo darbų atidėjimo. Rašalo kasečių keisti nereikia, kol nebūssite paraginti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apytikris likusių puslapių skaičius</li><li>• HP kasečių dalies numeriai</li><li>• Išspausdintų puslapių skaičius</li><li>• Informacija apie naujų HP rašalo kasečių užsakymą ir panaudotų HP rašalo kasečių perdirbimą</li></ul>
<a href="#">Print Quality Report</a> (Spausdinimo kokybės ataskaita)	Išspausdinamas puslapis, kuris padeda išspręsti spausdinimo kokybės problemas
<a href="#">Žiniatinklio prieigos bandymo ataskaita</a>	Parodo vietos tinklo, tinklo sąsajos, DNS, tarpinio serverio ir bandomojo serverio dabartinės konfigūracijos nustatymus ir diagnostikos rezultatus. Ši ataskaita naudinga sprendžiant prieigos prie tinklo problemas.
<a href="#">Naudojimo puslapis</a>	Parodo visų dydžių popieriaus, naudoto gaminyje, apskaitą, nurodo, kaip buvo spausdinama (spalvotai ar nespalvotai, ant vienos pusės ar ant abiejų pusių), ir pateikia puslapių skaičių. Ši ataskaita naudinga derinant sutartinius sąskaitų pranešimus.
<a href="#">„Network Configuration Page“</a> (tinklo konfigūracijos puslapis)	Parodo būseną, skirtą: <ul style="list-style-type: none"><li>• tinklo techninės įrangos konfigūracijai</li><li>• jungtom funkcijom</li><li>• TCP / IP ir SNMP informacijai</li><li>• tinklo statistikai</li><li>• Belaidžio tinklo konfigūracija (tik belaidžiams modeliams)</li></ul>
<a href="#">Įvykių žurnalas</a>	Spausdina klaidų žurnalą ir kitus įvykius, kurie įvyko naudojant gaminį.



Meniu elementas	Apibūdinimas
Fax Reports (Fakso aparato ataskaitos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Fax Confirmation“ (faksogramos patvirtinimas): Nustato, ar gaminys išspausdins patvirtinimo ataskaitą sėkmingai atlikus faksogramos siuntimo arba priėmimo užduotį.</li> <li>• „Fax Error Report“ (fakso klaidų ataskaita): Nustato, ar gaminys išspausdins ataskaitą sėkmingai atlikus faksogramos siuntimo arba priėmimo užduotį.</li> <li>• „Last Transaction“ (paskutinė operacija): Išspausdina išsamią ataskaitą apie paskutinę fakso aparato siuntimo arba priėmimo operaciją.</li> <li>• „Fax Logs“ (fakso žurnalas): Fakso paslaugų žurnale atspausdinami 40 paskutinių fakso žurnalo įrašų.</li> <li>• „Speed Dial List“ (sparčiojo rinkimo įvesčių sąrašas)</li> <li>• „Caller ID Report“ (skambintojų ID ataskaita): Spausdina visų įeinančių skambučių fakso numerius</li> <li>• „Junk Fax Report“ (nepageidaujamų faksogramų ataskaita): Išspausdinamas telefonų numerių sąrašas, kuriems blokuojamas faksogramų siuntimas į šį gaminį.</li> </ul>
PCL šriftų sąrašas	Išspausdina visų įdiegtų PCL šriftų sąrašą
PCL6 šriftų sąrašas	Išspausdina visų įdiegtų PCL6 šriftų sąrašą
PS šriftų sąrašas	Spausdina visų įdiegtų PS šriftų sąrašą

## Numatytosios gamyklinės reikšmės

**PRANEŠIMAS:** Atkūrus numatytąsias gamyklines nuostatas, atkuriamos visos gaminio ir tinklo nuostatos. Taip pat pašalinamas fakso pavadinimas, telefono numeris ir visos gaminio atmintyje įrašytos faksogramos. Procedūros metu taip pat ištrinama fakso telefonų knygelė ir pašalinami visi atmintyje įrašyti puslapiai. Po šios procedūros gaminys automatiškai paleidžiamas pakartotinai.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Printer Maintenance“ (spausdintuvo priežiūra), tada palieskite „Restore“ (atkurti).
4. Palieskite „Restore Factory Defaults“ (atkurti numatytąsias gamyklines nuostatas) ir palieskite „Continue“ (tęsti).

Gaminys automatiškai paleidžiamas iš naujo.

## Valymo procedūra

- [Valykite spausdinimo galvutę](#)
- [Nuvalykite skenavimo stiklo juostelę ir spausdinimo velenėlį](#)
- [Nuvalykite dokumentų tiektuvo paėmimo volelius ir atskyrimo padą](#)
- [Nuvalykite jutiklinį ekraną](#)

### Valykite spausdinimo galvutę

Vykstant spausdinimo procesui, spausdintuvo viduje gali susikaupti popieriaus, dažų ir dulkių dalelių. Ilgainiui tai gali sukelti spausdinimo kokybės problemų, tokių kaip dažų taškeliai ar dėmės.

Gaminys atlieka automatinę priežiūrą ir valymo procedūras, galinčias išspręsti daugelį šių problemų.


Susidūrę su problemomis, kurių gaminys negali išspręsti automatiškai, išvalykite spausdinimo galvutę nurodyta tvarka.



**PASTABA:** Procedūros metu spausdinimo galvutei nuvalyti naudojamas rašalas. Procedūrą atlikite tik tuo atveju, jei norite išspręsti spausdinimo kokybės problemas. Neatlikite jos kaip reguliarios priežiūros darbų.



**PATARIMAS:** Jeigu gaminį tinkamai išjungsite nuspausdami gaminio priekyje esantį maitinimo mygtuką, tai padės spausdinimo galvutei neužsikimšti ir apsaugos nuo spausdinimo kokybės problemų.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite „Printer Maintenance“ (spausdintuvo priežiūra), kad peržiūrėtumėte valymo ir lygiavimo procedūrų sąrašą.
4. Palieskite „Clean Printhead Level 1“ (spausdinimo galvutės valymas, 1 lygis) ir vadovaukitės valdymo skydelyje pateiktais paraginimais. Jeigu reikia, į pagrindinį dėklą įdėkite popieriaus.

Lapas lėtai patiekiamas į gaminį. Pabaigę procesą lapą išmeskite.

5. Jeigu spausdinimo galvutė vis dar nešvari, palieskite „Clean Printhead Level 2“ (spausdinimo galvutės valymas, 2 lygis) ir vadovaukitės valdymo skydelyje pateiktais paraginimais. Jeigu nepavyksta, atlikite kitas valymo procedūras. Jeigu reikia, vadovaukitės tolesniu valymo procedūrų sąrašu.

Lapas lėtai patiekiamas į gaminį. Pabaigę procesą lapą išmeskite.

### Nuvalykite skenavimo stiklo juostelę ir spausdinimo velenėlį

Ilgainiui ant skaitytuvo stiklo ir balto plastikinio pagrindo susikaupia nešvarumų, kurie gali turėti įtakos veikimui. Norėdami nuvalyti skaitytuvo stiklą ir baltą plastikinį pagrindą, atlikite toliau aprašomą procedūrą.

1. Išjunkite gaminį, tada atjunkite maitinimo laidą.
2. Atidarykite skaitytuvo dangtelį.
3. Nuvalykite skaitytuvo stiklą ir baltą plastikinį pagrindą minkšta šluoste ar kempine, sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu.


**PRANEŠIMAS:** Jokiai gaminio daliai nenaudokite abrazyvinių medžiagų, acetono, benzeno, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido, antraip galite pažeisti gaminį. Ant stiklo ar gaminio paviršiaus nedėkite jokių skysčio. Jie gali pratekėti ir pažeisti gaminį.

4. Norėdami išvengti dėmių susidarymo, nusauskite stiklą ir baltą plastikinį pagrindą zomšine ar celiuliozės kempine.
5. Prie gaminio vėl prijunkite maitinimo laidą, tada įjunkite gaminį.


## Nuvalykite dokumentų tiektuvo paėmimo volelius ir atskyrimo padą

Jeigu gaminio tiektuvui kyla problemų dėl popieriaus tvarkymo (pvz., susidaro strigtys arba įtraukiami keli lapai), nuvalykite dokumentų tiektuvo volelius ir atskyrimo padą.


1. Atidarykite dokumentų tiektuvo dangtį.

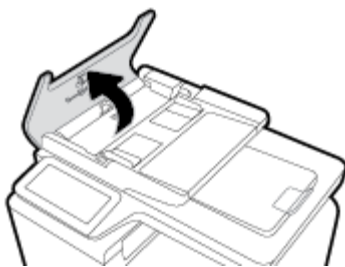

2. Nešvarumus nuo paėmimo volelių ir atskyrimo pado nuvalykite drėgna, nepūkuota šluoste.

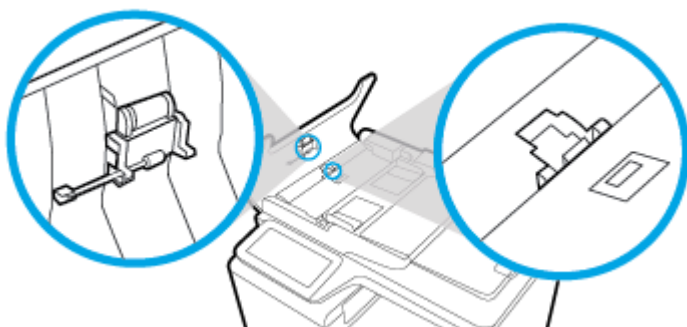

3. Uždarykite dokumentų tiektuvo dangtį.

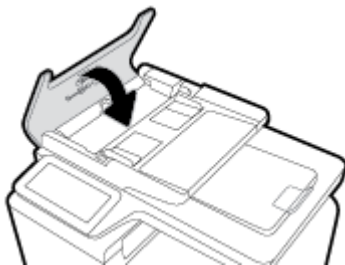

## Nuvalykite jutiklinį ekraną

Valykite jutiklinį ekraną, kai tik prireikia nuvalyti pirštų atspaudus arba dulkes. Švelniai nušluostykite valdymo skydą švaria, vandenyje sudrėkinta ir nesiveliančia šluoste.

---

**PRANEŠIMAS:** Naudokite tik vandenį. Tirpikliai ir valikliai gali pažeisti jutiklinį ekraną. Vandens nepilkite ir nepurškite tiesiogiai į jutiklinį ekraną.

---

# Strigimai ir popieriaus padavimo problemos

Norėdami išspręsti problemas dėl popieriaus tvarkymo, pabandykite atlikti šiuos veiksmus.

## Gaminys nepaima popieriaus

Jeigu gaminys nepaima popieriaus iš dėklo, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Atidarykite gaminį ir išimkite įstrigusius popieriaus lapus.
2. Į dėklą įdėkite jūsų užduočiai tinkamo dydžio popieriaus.
3. Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Išlygiuokite kreiptuvus su popieriaus matmenų žymomis dėklo apačioje.
4. Išimkite popieriaus šūsnį iš dėklo, palankstykite jį, apsukite 180 laipsnių kampą ir apverskite. *Nesulankstykite popieriaus.* Popieriaus rietuvę vėl įdėkite į dėklą.
5. Patikrinkite valdymo skydelį ir pažiūrėkite, ar gaminys laukia, kol patvirtinsite raginimą tiekti popierių rankiniu būdu per 1 dėklą (daugiafunkciją dėklą kairėje gaminio pusėje). Įdėkite popieriaus ir tęskite.

## Gaminys įtraukia kelis popieriaus lapus

Jeigu gaminys iš dėklo paima kelis popieriaus lapus, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Išimkite popieriaus šūsnį iš dėklo, palankstykite jį, apsukite 180 laipsnių kampą ir apverskite. *Nesulankstykite popieriaus.* Popieriaus rietuvę vėl įdėkite į dėklą.
2. Šiame gaminyje naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių.
3. Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės. Įsitikinkite, kad dėkle esantis popierius yra to paties tipo ir matmenų.
4. Įsitikinkite, kad dėkle nėra įdėta per daug popieriaus. Jei taip, išimkite visą popieriaus rietuvę iš dėklo, ištiesinkite ją ir įdėkite mažesnį popieriaus kiekį į dėklą.  
  
Net jeigu dėklas neperpildytas, pabandykite naudoti mažesnę spausdinimo medžiagos rietuvę (pvz., pusę).
5. Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Išlygiuokite kreiptuvus su popieriaus matmenų žymomis dėklo apačioje.
6. Spausdinkite iš kito dėklo.

## Kaip išvengti popieriaus strigimo

Norėdami sumažinti popieriaus triktis, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Šiame gaminyje naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių. Nerekomenduojama naudoti lengvo, iš trumpų plaušų pagaminto popieriaus.
2. Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės.
3. Naudokite popierių, kuris prieš tai nebuvo naudojamas spausdinti ar kopijuoti.
4. Įsitikinkite, kad dėkle nėra įdėta per daug popieriaus. Jei taip, išimkite visą popieriaus rietuvę iš dėklo, ištiesinkite ją ir įdėkite dalį popieriaus atgal į dėklą.

5. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Sureguliuokite kreiptuvus, kad jie liestų popieriaus rietuvą, bet jos nesulenktų.
6. Įsitinkite, dėklas iki galo įstumtas į gaminį.
7. Jeigu spausdinate ant sunkaus, reljefiško arba perforuoto popieriaus, naudokite 1 dėklą (daugiafunkcijų dėklą kairėje gaminio pusėje) ir dėkite popieriaus lapus po vieną rankiniu būdu.

## Strigčių šalinimas


- [Strigties vietos](#)
- [Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo](#)
- [Strigčių šalinimas iš 1 dėklo \(daugiafunkcis dėklas\)](#)
- [Strigčių šalinimas iš 2 dėklo](#)
- [Strigčių šalinimas iš pasirinktinio 3 dėklo](#)
- [Strigčių šalinimas kairiosiose durtelėse](#)
- [Strigčių šalinimas išvesties skyriuje](#)
- [Pašalinkite strigtį iš dvipusio spausdinimo įrenginio](#)



**PASTABA:** Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, prieš valydami popieriaus strigtis gaminio neišjunkite.

## Strigties vietos

Strigtys gali įvykti šiose vietose:

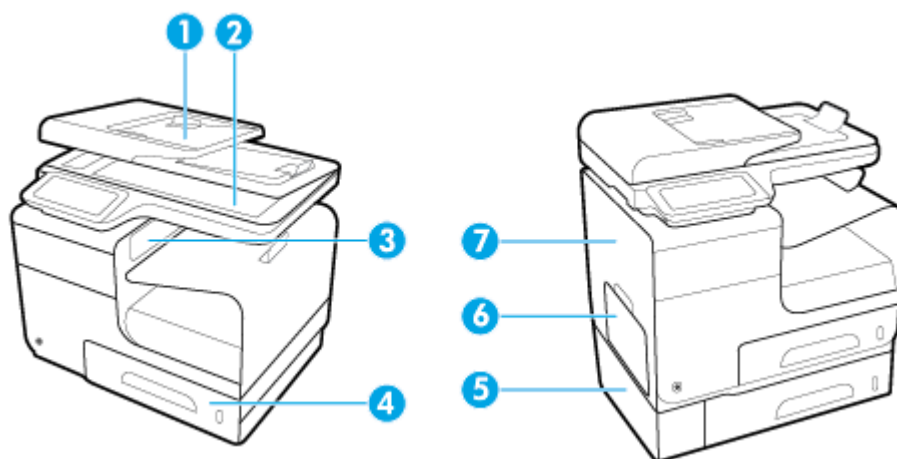


1	Automatinis dokumentų tiektuvas
2	Skaitytuvas
3	Išvesties skyrius
4	2 dėklas
5	Pasirinktinis 3 dėklas ir kairiosios strigčių prieigos durys

6	1 dėklas
7	Kairiosios duralės


Po strigties gaminyje gali būti likę nepanaudotų dažų. Ši problema paprastai išsprendžia išspausdinus kelis lapus.

### Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo


1. Atidarykite dokumentų tiektuvo dangtį.

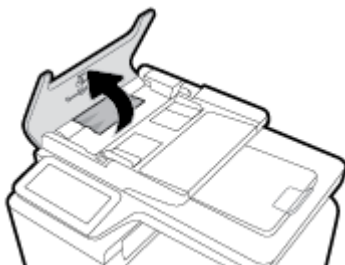

2. Pakelkite dokumentų tiektuvo volelių mechanizmą ir atsargiai ištraukite įstrigusį popierių.

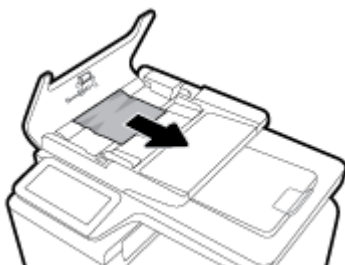


3. Uždarykite dokumentų tiektuvo dangtį.

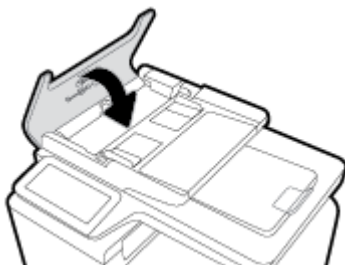



4. Atidarykite skaitytuvo dangtelį. Jei popierius užstringa už balto plastiko detalės, švelniai jį ištraukite.

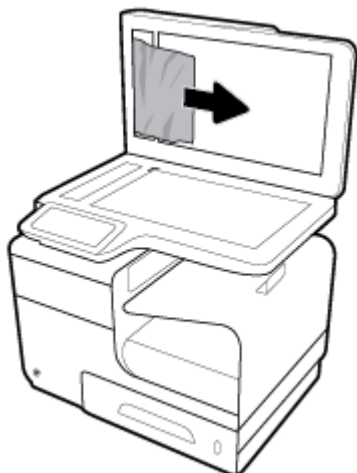

### Strigčių šalinimas iš 1 dėklo (daugiafunkcis dėklas)

- ▲ Jei 1 dėkle įstrigęs popieriaus lapas yra matomas ir lengvai prieinamas, ištraukite jį iš ten.




**PASTABA:** Jei lapas suplyšta, prieš spausdindami toliau įsitikinkite, kad pašalinote visas skiautes.




### Strigčių šalinimas iš 2 dėklo

1. Atidarykite 2 dėklą jį ištraukdami ir atleisdami skląstį kairėje pusėje dėklo gale.

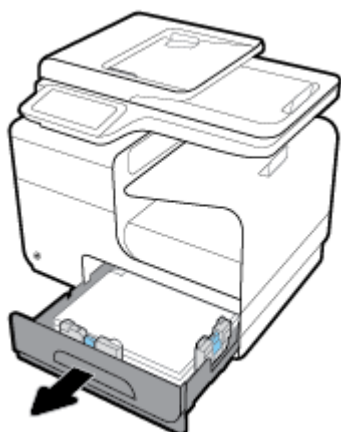

2. Truktelėkite įstrigusį lapą į dešinę, o paskui ištraukite jį iš gaminio.

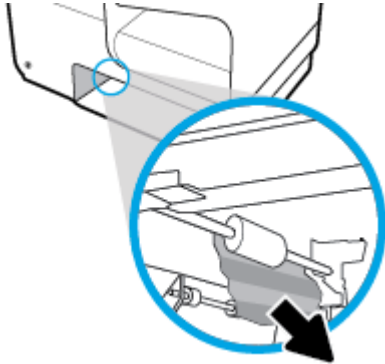

3. Uždarykite 2 dėklą.




**PASTABA:** Norėdami uždaryti dėklą, stumkite jį per vidurį arba tolygiai iš abiejų pusių. Nestumkite tik vienos dėklo pusės.




## Strigčių šalinimas iš pasirinktinio 3 dėklo


1. Atidarykite 3 dėklą.

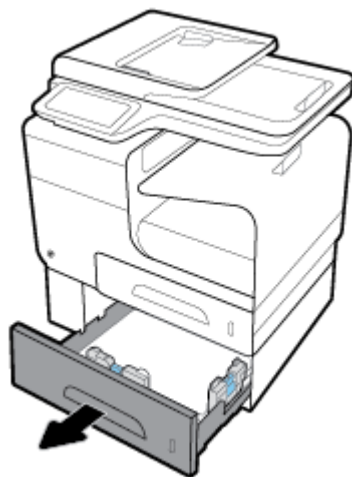

2. Truktelėkite įstrigusį lapą į dešinę, o paskui ištraukite jį iš gaminio.

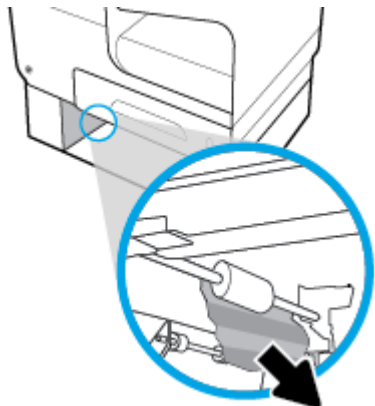


3. Jei nepavyksta pašalinti dėklo strigties, atidarykite 3 dėklo dureles kairėje pusėje ir pabandykite pašalinti strigtį.

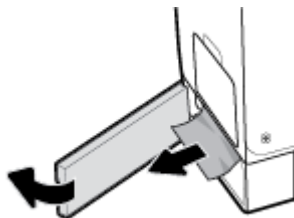

4. Uždarykite 3 dėklą.




**PASTABA:** Norėdami uždaryti dėklą, stumkite jį per vidurį arba tolygiai iš abiejų pusių. Nestumkite tik vienos dėklo pusės.

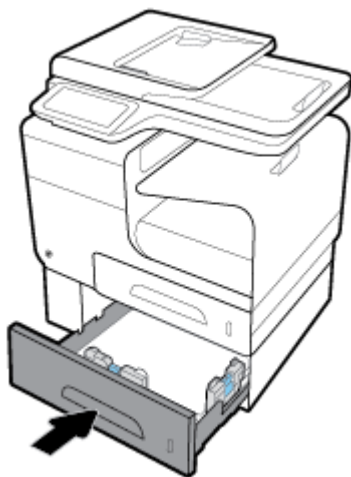

## Strigčių šalinimas kairiosiose durelėse


1. Atidarykite dureles kairėje pusėje.

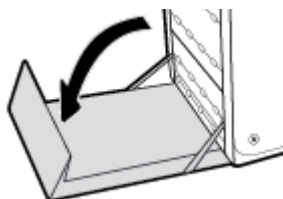


2. Švelniai ištraukite velenėliuose ir tiekimo zonoje matomus popieriaus lapus.



**PASTABA:** Jei lapas suplyšta, prieš spausdindami toliau įsitikinkite, kad pašalinote visas skiautes. Skiautėms šalinti nenaudokite jokių aštrių priemonių.

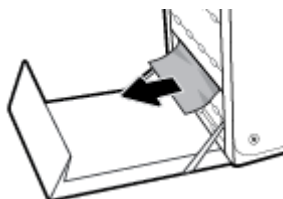

3. Uždarykite dureles kairėje pusėje.

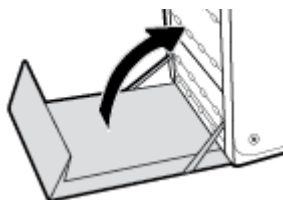

## Strigčių šalinimas išvesties skyriuje


1. Ieškokite įstrigusio popieriaus išvesties skyriaus srityje.
2. Išimkite visą matomą spausdinimo medžiagą.



**PASTABA:** Jeigu lapas suplyšo, prieš tęsdami spausdinimą išimkite visas jo atplaišas.




3. Atidarykite ir vėl uždarykite kairiąsias dureles, kad panaikintumėte pranešimą.

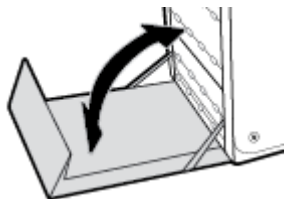


## Pašalinkite strigtis iš dvipusio spausdinimo įrenginio

1. Atidarykite dureles kairėje pusėje.

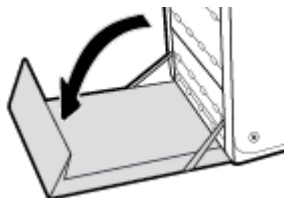


2. Išimkite dvipusio spausdinimo įrenginį: ištraukite jį abiem rankom. Padėkite dvipusio spausdinimo įrenginį vertikaliai ant popieriaus lapo, kad neišsilietų rašalas.


**PRANEŠIMAS:** Ištraukdami dvipusio spausdinimo įrenginį, neprisiliekite prie juodo cilindro, kad rašalu neišsitemtumėte odos ar drabužių.

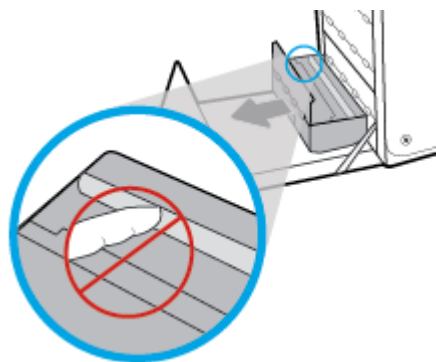


3. Paspauskite žalią skirtuką žemyn ir nuleiskite velenėlį. Gaminys bandys tiekti popieriaus lapą per spausdinimo zoną. Jei gaminiui nepavyksta paimti lapo, galite jį švelniai truktelėti. Išimkite popieriaus lapą.

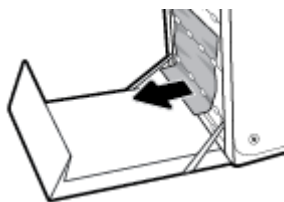


4. Pakelkite žalią skirtuką atgal ir nuleiskite velenėlį atgal į darbinę padėtį.

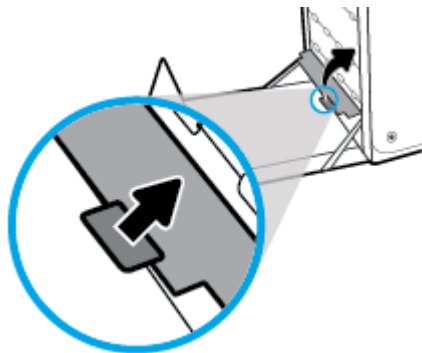

5. Įdėkite dvipusio spausdinimo įrenginį dar kartą.

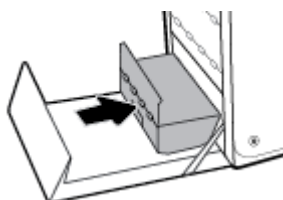

6. Uždarykite dureles kairėje pusėje.

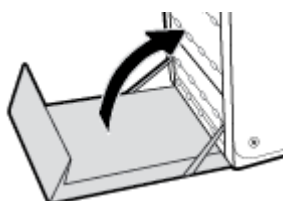

# Rašalo kasečių problemos

## Iš naujo užpildyta arba perdaryta kasetė

HP negali rekomenduoti ne HP eksploatacinių medžiagų – nei naujų, nei perdirbtų. Bendrovė HP negali daryti poveikio jų dizainui ar kokybei, nes tai nėra HP gaminys. Jei naudojate iš naujo užpildytą arba perdarytą kasetę ir esate nepatenkinti spausdinimo kokybe, pakeiskite kasetę originalia HP kasete.



**PASTABA:** Jeigu pakeičiate neoriginalią HP rašalo kasetę originalia HP rašalo kasete, spausdintuvo galvutėje lieka neoriginalaus HP rašalo, kol jis yra išnaudojamas ir pakeičiamas rašalu iš naujos įdėtos originalios HP rašalo kasetės. Kol ne HP kasetė nebus išnaudota, gali nukentėti spausdinimo kokybė.

## Su kasetėmis susijusių valdymo skydelio pranešimų aiškinimas

### Įdėta padirbtą arba panaudota [spalva] spalvos kasetė

#### Apibūdinimas

Originalus HP rašalas šioje kasetėje baigėsi.

#### Rekomenduojamas veiksmas

Norėdami tęsti spausdinimą spustelėkite OK (Gera) arba pakeiskite originalia HP kasete.

### Įdėtos ne HP spausdinimo kasetės

#### Apibūdinimas

Nereikia atlikti jokių veiksmų, tai tik pranešimas.

#### Rekomenduojamas veiksmas

Nereikia atlikti jokių veiksmų, tai tik pranešimas.

Vis dėlto HP negali rekomenduoti ne HP eksploatacinių medžiagų – nei naujų, nei perdirbtų. Norėdami tęsti spausdinimą spustelėkite **Gera** arba pakeiskite kasetę originalia HP kasete.

### Įdėtos originalios HP kasetės

#### Apibūdinimas

Įdėta originali HP kasetė

#### Rekomenduojamas veiksmas

Nereikia atlikti jokių veiksmų.

### Kasetė išseko

#### Apibūdinimas

Baigėsi kasetės naudojimo laikas ir gaminys nebespausdins.

#### Rekomenduojamas veiksmas

Reikia pakeisti išnaudotas kasetes, kad būtų galima tęsti spausdinimą.

## Naudotos [spalvos] kasetės įdėjimas

### Apibūdinimas

Buvo įdėta arba išimta panaudota, tačiau originali, HP spalvoto rašalo kasetė.

### Rekomenduojamas veiksmas

Jūsų įdėta HP kasetė yra panaudota, tačiau originali. Jokių veiksmų imtis nereikia.

## Nenaudoti SĄRANKOS kasečių

### Apibūdinimas

Baigus gaminio inicijavimą SETUP kasetės negali būti naudojamos.

### Rekomenduojamas veiksmas

Išimkite ir įdėkite ne SETUP kasetes.

## Nesuderinamos kasetės

### Apibūdinimas

- Galio būti, kad kasetės kontaktai nesusijungia su spausdintuvu.
- Kasetė nesuderinama su spausdintuvu.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Minkštu nesipūkuojančiu audiniu atsargiai nuvalykite kasetės kontaktus ir įstatykite ją atgal.
- Nedelsdami išimkite šią kasetę ir vietoje jos įdėkite tinkamą.

## SĄRANKOS kasečių naudojimas

### Apibūdinimas

SETUP kasetės buvo išimtos gaminiui nebaigus inicijavimo proceso.

### Rekomenduojamas veiksmas

Norėdami inicijuoti gaminį, naudokite SETUP kasetes, kurios pateikiamos kartu su gaminiu.

Pirmąkart nustatinėdami spausdintuvą, įdėkite SETUP (sąranka) kasetes, kurios pateiktos kartu su juo. Šios kasetės atlieka spausdintuvo kalibravimą prieš pirmąją spausdinimo užduotį. Neįstačius „SETUP“ kasečių pradinio paleidimo sėkmingai atlikti nepavyks. Jei įdėjote įprastas kasetes, jas išimkite, įdėkite „SETUP“ kasetes ir baikite spausdintuvo sąranką. Baigus spausdintuvo sąranką, jame galima naudoti įprastas kasetes.

Jei vis dar gaunate klaidos pranešimus ir spausdintuvas negali užbaigti sistemos inicijavimo, apsilankykite [HP klientų palaikymo](#) svetainėje.

## SĄRANKOS kasečių triktis

### Apibūdinimas

Iškilo problema su SĄRANKOS kasetėmis ir spausdintuvas negali atlikti sistemos inicijavimo.



**Rekomenduojamas veiksmas**

Apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) svetainėje.

**Spausdinimo sistemos problema****Apibūdinimas**

Pranešime nurodytos kasetės trūksta, ji sugadinta, nesuderinama arba įdėta į netinkamą spausdintuvo lizdą.

**Rekomenduojamas veiksmas**

Išjungta spausdinimo funkcija. Apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) svetainėje.

**Spausdintuvo paruošimo triktis****Apibūdinimas**

Nustojo veikti spausdintuvo laikrodis ir kasetės paruošimas gali būti atliekamas ne iki galo. Gali būti netiksliai rodomas apytikris likusio kasetės rašalo lygis.

**Rekomenduojamas veiksmas**

tikrinkite spausdinimo užduoties spausdinimo kokybę. Nepatenkinamą kokybę galima pagerinti, įrankinėje atlikus spausdinimo galvutės valymo procedūrą.

**Spausdintuvo triktis****Apibūdinimas**

Spausdintuvas neveikia.

**Rekomenduojamas veiksmas**

Pasirūpinkite atsargine rašalo kasete. Nereikia keisti kasetės, kol nebūssite paraginti.

**„Cartridge Low“ (žemas kasetės rašalo lygis)****Apibūdinimas**

Artėja kasetės naudojimo laiko pabaiga.

**Rekomenduojamas veiksmas**

Galima spausdinti toliau, bet pasirūpinkite atsargine rašalo kasete. Nereikia keisti kasetės, kol nebūssite paraginti.

**„Cartridge Very Low“ (labai žemas kasetės rašalo lygis)****Apibūdinimas**

Baigiasi kasetės naudojimo laikas.

**Rekomenduojamas veiksmas**

Pasirūpinkite atsargine rašalo kasete. Nereikia keisti kasetės, kol nebūssite paraginti.

## „Incompatible [color]“ (netinkama [spalva])

### Apibūdinimas

Įdėjote kasetę, kuri skirta naudoti kitame HP gaminių modelyje. Naudojant įdėtą spausdintuvo kasetę, gaminys NEVEIKS.

### Rekomenduojamas veiksmas

Įdėkite šiam gaminiui tinkamą kasetę.

## „Install [color] cartridge“ (įstatyti [spalva] kasetę)

### Apibūdinimas

Šis pranešimas gali būti rodomas atliekant pirminę gaminio sąranką ir jai pasibaigus.

Jei šis pranešimas rodomas atliekant pirminę gaminio sąranką, vadinasi, įdėjus vienos spalvos kasetę, drelės nebuvo uždarytos. Gaminys nespausdins, jei trūksta kasetės.

Jeigu šis pranešimas pateikiamas atlikus pirminę gaminio sąranką, tai reiškia, kad kasetė neįdėta, arba įdėta pažeista kasetė.

### Rekomenduojamas veiksmas

Įdėkite arba pakeiskite nurodytos spalvos kasetę.

# Spausdinimo problemos

## Gaminys nespausdina

Jei gaminys nespausdina visai, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Įsitikinkite, kad gaminys yra įjungtas ir kad valdymo skyde rodoma, jog jis parengtas.
  - Jei valdymo skyde nerodoma, kad gaminys yra parengtas, išjunkite jį ir vėl įjunkite.
  - Jei valdymo skyde rodoma, kad gaminys parengtas, pabandykite siųsti užduotį dar kartą.
2. Jei valdymo skyde rodoma, kad įvyko su gaminiu susijusi klaida, pašalinkite klaidą ir pabandykite spausdinti valdymo skydo bandomąjį puslapį. Jei bandomąjį puslapį išspausdina, gali būti, kad įvyko gaminio ir kompiuterio, iš kurio bandote spausdinti, ryšio klaida.
3. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai. Jei gaminys yra prijungtas prie tinklo, patikrinkite šiuos elementus:
  - Patikrinkite lemputę, esančią šalia gaminio tinklo jungties. Jei tinklas veikia, lemputė dega žaliai.
  - Įsitikinkite, kad jungdamiesi prie tinklo naudojate tinklo kabelį, o ne telefono laidą.
  - Įsitikinkite, kad tinklo kelvedis, koncentratorius arba perjungtuvas yra įjungtas ir kad jis veikia tinkamai.
4. Įdiekite HP programinę įrangą iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu. Jei naudojamos bendrosios spausdintuvo tvarkyklės, užduočių valymas iš spausdinimo eilės gali užtrukti.
5. Iš jūsų kompiuteryje esančio spausdintuvų sąrašo dešiniuoju pelės klavišu pasirinkite šio gaminio pavadinimą, spustelėkite **Ypatybės** ir atverkite skirtuką „**Ports**“ (prievedai).
  - Jeigu jungčiai prie tinklo naudojate tinklo kabelį, įsitikinkite, kad spausdintuvo pavadinimas, esantis skirtuke „**Ports**“ (prievedai), atitinka gaminio pavadinimą, nurodytą gaminio konfigūracijos lape.
  - Jeigu naudojate USB kabelį ir esate prisijungę prie belaidžio tinklo, įsitikinkite, kad pažymėtas langelis, esantis ties „**Virtual printer port for USB**“ (USB skirtas virtualus spausdintuvo prievadas).
6. Jei naudojate asmeninę kompiuterio užkardos sistemą, ji gali blokuoti ryšį su gaminiu. Pabandykite laikinai išjungti užkardą, kad patikrintumėte, ar tai problemos priežastis.
7. Jei kompiuteris arba gaminys yra prijungtas prie laidinio tinklo, spausdinimo užduotys gali vėluoti dėl prasto signalo arba trukdžių.

## Gaminys spausdina lėtai

Jei gaminys spausdina, bet dirba labai lėtai, išbandykite šiuos sprendimus.

- Įsitikinkite, kad kompiuteris atitinka minimalias šio gaminio specifikacijas. Specifikacijų sąrašą rasite apsilankę [HP klientų palaikymo tarnyba](#).
- Jei popieriaus tipo nuostata nesutampa su naudojamu popieriumi, pakeiskite nuostatą į reikiamą popieriaus tipą.

- Jei kompiuteris arba gaminys yra prijungtas prie laidinio tinklo, spausdinimo užduotys gali vėluoti dėl prasto signalo arba trukdžių.
- Jeigu įjungtas „Quiet Mode“ (tylusis režimas), išjunkite jį. Šiuo režimu spausdintuvas veikia lėčiau. Išsamesnę informaciją žr. [„Quiet Mode“ \(tylusis režimas\)](#).

## „Plug and Print“ USB problemos

- [Meniu „Memory Device Options“ \(atminties įrenginių parinktys\) neatverčiamas, kol neprijungiate USB atmintinės.](#)
- [Failas nespausdinamas iš USB laikmenos](#)
- [Failas, kurį norite spausdinti, nėra įtrauktas į meniu „Memory Device Options“ \(atminties įrenginių parinktys\).](#)

## Meniu „Memory Device Options“ (atminties įrenginių parinktys) neatverčiamas, kol neprijungiate USB atmintinės.

1. Gali būti, kad naudojate USB laikmeną arba failų sistemą, kurios gaminys nepalaiko. Failus įrašykite į standartinę USB laikmeną, naudojančią FAT (failų išdėstymo lentelė) failų sistemas. Šis gaminys palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 USB laikmenas.
2. Jei kitas meniu jau atidarytas, uždarykite jį, tada vėl įdėkite USB laikmeną.
3. USB laikmenoje gali būti keli skaidiniai. (Kai kurie USB laikmenų gamintojai į USB įdiegia programinę įrangą, sukuriančią skaidinius (kaip CD). Pakeiskite USB laikmenos formatą ir pašalinkite skaidinius, arba naudokite kitą USB laikmeną.
4. USB laikmenai gali reikėti daugiau energijos, nei gaminys gali tiekti.
  - a. Išimkite USB laikmeną.
  - b. Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.
  - c. Naudokite USB laikmeną, kuriai reikia mažiau energijos arba turinčią savo maitinimą.
5. USB laikmena gali neveikti tinkamai.
  - a. Išimkite USB laikmeną.
  - b. Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.
  - c. Pabandykite spausdinti iš kitos USB laikmenos.

## Failas nespausdinamas iš USB laikmenos

1. Įsitikinkite, kad dėkle yra popieriaus.
2. Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra pranešimų. Jei popieriaus lapas yra įstrigęs gaminyje, ištraukite jį.

## Failas, kurį norite spausdinti, nėra įtrauktas į meniu „Memory Device Options“ (atminties įrenginių parinktys).

1. Gali būti, kad mėginate spausdinti tokio tipo failą, kurio USB spausdinimo funkcija nepalaiko. Gaminys palaiko šių rūšių failus: .DOC, .DOCX, .JPEG, .JPG, .PDF, PNG, .PPT, .PPTX ir .TIFF.
2. Gali būti, kad USB laikmenoje yra per daug failų viename aplanke. Sumažinkite failų viename aplanke skaičių, perkeldami juos į poaplančius.
3. Gali būti, kad failo pavadinimui naudojate simbolių rinkinį, kurio gaminys nepalaiko. Tokiu atveju gaminys pakeičia failo pavadinimus simboliais iš kito simbolių rinkinio. Pakeiskite failų pavadinimus naudodami ASCII simbolius.

## Pagerinkite spausdinimo kokybę

Daugelio spausdinimo kokybės problemų išvengsite vadovaudamiesi šiomis rekomendacijomis.

- [Patikrinkite, ar naudojate originalias HP kasetes](#)
- [Naudokite popierių, atitinkantį HP techninius duomenis](#)
- [Spausdintuvo tvarkyklėje naudokite tinkamą popieriaus tipo nustatymą](#)
- [Naudokite spausdintuvo tvarkyklę, geriausiai atitinkančią jūsų spausdinimo poreikius.](#)
- [Lygiuokite spausdinimo galvutę](#)
- [Spausdinimo kokybės ataskaitos spausdinimas](#)

## Patikrinkite, ar naudojate originalias HP kasetes

Jūsų kasetė gali būti neoriginali HP kasetė Išsamesnę informaciją žr. [Padirbtos HP kasetės](#). Pakeiskite ją originalia HP kasete.

## Naudokite popierių, atitinkantį HP techninius duomenis

Naudokite kitos rūšies popierių, jei jums kyla kuri nors šių problemų:

- Spausdinimo rezultatai nepakankamai ryškūs, vietomis išblukę.
- Atspausdintuose puslapiuose yra dažų taškelių.
- Išspausdinti puslapiai ištepti dažais.
- Išspausdinti rašmenys atrodo deformuoti.
- Atspausdinti puslapiai raitosi.

Visada naudokite gaminio palaikomą popieriaus tipą ir storį. Be to, rinkdamiesi popierių vadovaukitės šiais nurodymais:

- Naudokite kokybiška, nesubraižytą, neįdrėkstą, neįplėštą, nedėmėtą, neraukšlėtą, neakytą popierių neužsiritusiais ir neužlenktais kraštais, be jokių dalelių, dulkių, plaušelių.
- Naudokite popierių, ant kurio anksčiau nebuvo spausdinta.

- Naudokite „PageWide“ spausdintuvams skirtą popierių.
- Nenaudokite pernelyg šiurkštaus popieriaus. Naudojant lygesnį popierių pasiekama geresnės spausdinimo kokybės.



**PASTABA:** Remiantis HP vidaus testų rezultatais, naudojant įvairių paprastą popierių, HP su šiuo gaminiu rekomenduoja naudoti „ColorLok®“ logotipu pažymėtą popierių. Išsamesnės informacijos rasite apsilankę tinklalapyje [„HP print permanence“](#).



## Spausdintuvo tvarkyklėje naudokite tinkamą popieriaus tipo nustatymą

Patikrinkite popieriaus nustatymą, jei jums kyla kuri nors šių problemų:

- Išspausdinti puslapiai ištepti dažais.
- Atspausdintuose puslapiuose yra pasikartojančių žymų.
- Atspausdinti puslapiai raitosi.
- Atspausdintuose puslapiuose yra nedidelių neatspausdintų sričių.

### Pakeiskite popieriaus tipo ir matmenų nustatymus („Windows“)

1. Programinės įrangos programos meniu **„File“** (failas) spustelėkite **„Print“** (spausdinti).
2. Pasirinkite gaminį, tada spustelėkite **Ypatybės** arba Mygtuką **Nuostatos**.
3. Spustelėkite skirtuką **Paper/Quality** (popierius/kokybė).
4. Išskleidžiamajame sąrašė **„Paper Type“** (popieriaus rūšis) spustelėkite **„More“** (daugiau).
5. Išplėskite parinkčių **„Type is“** (rūšys) sąrašą.
6. Išplėskite kiekvieną popieriaus tipų kategoriją, kol rasite naudojamą popieriaus tipą.
7. Pasirinkite savo naudojamą popieriaus rūšį ir spustelėkite **Gerei**.

### Pakeiskite popieriaus tipo ir matmenų nustatymus („OS X“)

1. Meniu **„File“** (failas) pasirinkite **„Page Setup“** (puslapio sąranka).
2. Nuostatoje **„Format For“** (formatas, skirtas) pasirinkite būtent savo spausdintuvą.
3. Išskylančiame meniu **„Paper Size“** (popieriaus dydis) pasirinkite popieriaus dydį.
4. Iš **„Copies & Pages“** (kopijos ir puslapiai) išskylančiojo meniu pasirinkite **„Paper/Quality“** (popierius / kokybė).
5. Išskylančiame meniu **„Media type:“** (spausdinimo medžiagos:) pasirinkite tinkamą spausdinimo medžiagos rūšį.

## Naudokite spausdintuvo tvarkyklę, geriausiai atitinkančią jūsų spausdinimo poreikius.

Jeigu išspausdinto puslapio atvaizduose yra nenumatytų linijų, trūksta teksto, trūksta atvaizdų, netinkamas formatavimas arba pakesiti šriftai, gali būti, kad jums reikėtų naudoti kitą spausdintuvo tvarkyklę.

<b>HP PCL 6 tvarkyklė</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tai numatytoji tvarkyklė. Diegiant gaminį, tvarkyklė automatiškai įdiegiama iš <a href="http://123.hp.com/pagewide">123.hp.com/pagewide</a> (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu.</li><li>Rekomenduojama visoms „Windows“ aplinkoms. „Windows 7“ arba naujesnei versijai naudojama XPS grįsta tvarkyklė. „Windows 2003“, „Windows XP“ ir „Windows Vista“ teikiama paprastesnė spausdintuvo tvarkyklė „PCL 6“.</li><li>Suteikia geriausią bendrą greitį, spausdinimo kokybę ir gaminio funkcijų palaikymą daugumai vartotojų.</li></ul>
<b>HP UPD PS tvarkyklė</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rekomenduojama spausdinant su „Adobe“ programinės įrangos programomis arba kita gausiai grafinį turinį naudojančia programine įranga programa.</li><li>Palaiko spausdinimą iš „postscript“ formato emuliacijos poreikių arba „postscript flash“ šriftų palaikymą.</li><li>Tvarkyklę galima atsisiųsti iš <a href="#">HP universalioji spausdinimo tvarkyklė (HP UPD)</a>.</li></ul>
<b>HP UPD PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rekomenduojamas, spausdinant visose „Windows“ aplinkose.</li><li>Suteikia geriausią bendrą greitį, spausdinimo kokybę ir spausdintuvo funkcijų palaikymą vartotojams tvarkomose aplinkose.</li><li>Sukurta, kad susijungtų su „Windows“ vaizdo įrenginių sąsaja (GDI) ir išgautų geriausią greitį „Windows“ aplinkose.</li><li>Tvarkyklę galima atsisiųsti iš <a href="#">HP universalioji spausdinimo tvarkyklė (HP UPD)</a>.</li></ul>



**PASTABA:** Papildomas spausdintuvo tvarkyklės atsisiųskite iš svetainės [HP klientų palaikymo tarnyba](#).

## Lygiuokite spausdinimo galvutę

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite
3. Palieskite „Printer Maintenance“ (spausdintuvo priežiūra), tada palieskite „Align Printhead“ (lygiuoti spausdintuvo galvutę).

## Spausdinimo kokybės ataskaitos spausdinimas

Atlikite „Print Quality“ (spausdinimo kokybė) ataskaitą ir vadovaukitės nurodymais. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Informaciniai puslapiai](#).

## Nuskaitymo problemos

[„HP Print and Scan Doctor“ programa](#)

„HP Print and Scan Doctor“ yra paslaugų programa, kuri bandys nustatyti ir ištaisyti problemą automatiškai.

**PASTABA:** [„HP Print and Scan Doctor“ programa](#)



**PASTABA:** „HP Print and Scan Doctor“ ir HP internetinis trikčių diagnostikos ir šalinimo vedlys gali būti pateikiami ne visomis kalbomis.

[Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti](#)



# Fakso problemos

## Fakso trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas

Yra keli galimi taisymo būdai. Atlikę kiekvieną rekomenduojamą veiksmą pabandykite siųsti faksogramą, kad patikrintumėte, ar problemą pavyko išspręsti.

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų sprendami su faksu susijusias problemas, įsitikinkite, kad gaminio laidas yra tiesiogiai prijungtas prie sieninio telefono prievado. Atjunkite visus kitus prie gaminio prijungtus įrenginius.

1. Patikrinkite, ar telefono laidas yra prijungtas prie reikiamo gaminio gale esančio prievado.
2. Patikrinkite telefono liniją naudodami fakso patikrą. Valdymo skydelyje palieskite „Fax“ (faksas) programos aplanką, o ekrane palieskite „Setup“ (sąranka) piktogramą. Tada palieskite „Tools“ (įrankiai) ir palieskite „Run Fax Test“ (paleisti fakso tikrinimą). Šis testas patvirtina, kad telefono laidas prijungtas tinkamame prievade ir kad yra telefono linijos signalas. Gaminys spausdina rezultatų ataskaitą.

Ataskaitoje pateikiami tokie rezultatai:

- **„Pass“** (pavyko): ataskaitoje pateikiamos visos dabartinės fakso nuostatos, kad jas galėtumėte peržiūrėti.
  - **„Fail“** (nepavyko): laidas prijungtas ne prie to prievado. Ataskaitoje yra pasiūlymų, kaip spręsti problemą.
  - **„Not run“** (neveikia): Telefono linija neaktyvi. Ataskaitoje yra pasiūlymų, kaip spręsti problemą.
3. Patikrinkite, ar gaminio mikroprograma yra tinkama:
    - a. Naudodami valdymo skydo meniu **Ataskaitos** atspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad sužinotumėte dabartinės programinės aparatinės įrangos datos kodą.
    - b. Eikite į [HP svetainę](#).

Spustelėkite nuorodą **„Support“** (pagalba).

Spustelėkite nuorodą **„Software and Driver“** (programinė įranga ir tvarkyklė).

Laukelyje **„Enter my HP model number“** (įvesti mano HP modelio numerį) įveskite gaminio modelio numerį ir spustelėkite mygtuką **„Find my product“** (ieškoti mano gaminio).

Spustelėkite nuorodą, skirtą jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Slinkite iki lentelės skilties „Programinė aparatinė įranga“.

- Jei pateikta versija sutampa su konfigūracijos puslapyje nurodyta versija, turite pačią naujausią versiją.
- Jei versijos skiriasi, atsisiųskite programinės aparatinės įrangos atnaujinimą ir, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, atnaujinkite gaminio programinę aparatinę įrangą.



**PASTABA:** jei norite atnaujinti programinę aparatinę įrangą, gaminys turi būti prijungtas prie kompiuterio su prieiga prie interneto.

- Pakartotinai išsiųskite faksogramą.

4. Patikrinkite, ar faksas buvo nustatytas įdiegus gaminio programinę įrangą.

Kompiuteryje iš HP programos aplanko paleiskite „Fax Setup Utility“.

**5. Patikrinkite, ar telefono paslauga palaiko analoginę fakso paslaugą.**

- Jei naudojate ISDN arba skaitmeniniu PBX, susisieki su paslaugų teikėju, jei norite gauti informacijos apie analoginės fakso linijos konfigūraciją.
- Jeigu naudojate paslaugą „VoIP“, nustatymą „Fax Speed“ (fakso greitis) pakeiskite į „Slow (9600 bps)“ (lėtas (9600 bps) arba išjunkite „Fast (33600 bps)“ (greitas (33600 bps) naudodami valdymo skydelį. Pasiteiraukite, ar paslaugų teikėjas palaiko fakso paslaugą ir koks yra rekomenduojamas fakso modemo greitis. Naudojantis kai kurių įmonių paslaugomis gali reikėti adapterio.
- Jei naudojate DSL paslaugą, įsitikinkite, kad prie gaminio ir telefono linijos jungties yra prijungtas filtras. Susisieki su DSL paslaugų teikėju arba įsigykite DSL filtrą, jei jo neturite. Jei DSL filtras yra prijungtas, pabandykite naudoti kitą, nes jis gali būti sugedęs.

**6. Jei klaida kartojasi, išsamesnės informacijos apie problemų sprendimą ieškokite tolesniuose skyriuose.**

## Pakeiskite klaidų taisymą ir fakso greitį

### Nustatykite fakso klaidų taisymo režimą

Paprastai gaminys, siųsdamas arba priimdamas faksogramą, stebi telefono linijos signalus. Jei gaminys persiuntimo metu nustato klaidos signalą, o klaidos taisymo nustatymas yra **Įjungta**, gaminys gali pareikalauti pakartotinai persiųsti šią faksogramos dalį. Gamyklinė numatytoji klaidų taisymo reikšmė yra **Įjungta**.

Klaidų taisymą išjunkite tik tada, kai turite keblumų siųsdami arba priimdami faksogramas ir norite priimti persiuntimo metu kilusias klaidas. Nustatymą išjungti gali būti naudinga, jei bandote siųsti faksogramą į kitą šalį/regioną, arba priimti faksogramą iš kitos šalies/regiono, arba jei naudojate palydoviniu telefono ryšiu.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Nuostatos**, tada palieskite „Error Correction Mode“ (klaidų taisymo režimas) ir įjunkite arba išjunkite.

### Pakeiskite fakso greitį

Fakso greičio nustatymas yra modemo protokolas, kurį gaminys naudoja faksogramoms siųsti. Tai yra pasaulinis visiškai dvikrypčių modemų standartas, leidžiantis siųsti ir priimti duomenis telefono linijomis iki 33 600 bitų per sekundę (bps) sparta. Gamykloje nustatyta numatytoji fakso greičio nuostata yra 33.600 bps.


Keiskite nustatymą tik jei kyla problemų siunčiant faksogramą arba priimant faksogramą iš konkretaus įrenginio. Sumažinti fakso greitį gali būti naudinga, jei bandote siųsti faksogramą į kitą šalį/regioną, arba priimti faksogramą iš kitos šalies/regiono, arba jei naudojate palydoviniu telefono ryšiu.

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „Fax Setup“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Nuostatos**, tada palieskite „Speed“ (greitis), kad pasirinktumėte norimą naudoti greičio nustatymą.

## Fakso žurnalas ir ataskaitos

Naudokite šias instrukcijas, jei norite spausdinti fakso žurnalus ir ataskaitas:

## Atskirų fakso ataskaitų spausdinimas

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „**Fax Reports**“ (fakso ataskaitos).
4. Bakstelėkite ataskaitos, kurią norite spausdinti, pavadinimą.

## Nustatykite fakso klaidų ataskaitą

Fakso klaidų ataskaita yra trumpa ataskaita, rodanti, kad įvyko gaminio fakso užduoties klaida. Galima nustatyti, kad ji būtų spausdinama po tokių įvykių:

- Kiekvienos fakso klaidos (numatytoji gamyklinė reikšmė)
- Faksogramos siuntimo klaidos
- Faksogramos priėmimo klaidos
- Niekada



**PASTABA:** Jei pasirinksite šią parinktį, negausite jokios informacijos apie tai, kad nepavyko išsiųsti faksogramos, jei neišspausdinsite fakso veiklos žurnalo.

Instrukcijas rasite skyriuje [Informaciniai puslapiai](#).

1. Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „**Fax**“ (faksas).
2. Ekrane palieskite piktogramą „**Fax Setup**“ (fakso sąranka).
3. Palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite „**Fax Error Reports**“ (faksogramų klaidų ataskaitas).
4. Palieskite pasirinkti vienai iš toliau nurodytų parinkčių.

„On (Fax Send)“ (įjungta siunčiant faksogramą)

Spausdinama įvykus bet kokiai perdavimo klaidai. Tai yra numatytoji nuostata.

„On (Fax Receive)“ (įjungta priimant faksogramą)

Spausdinama įvykus bet kokiai faksogramos priėmimo klaidai.

„On (Fax Send and Fax Receive)“ (siųsti ir priimti faksogramas)

Spausdinama įvykus bet kokiai fakso klaidai.

Išjungtas

Nespausdina fakso klaidų ataskaitų.

## Fakso klaidų pranešimai

Įspėjimai ir įspėjamieji pranešimai rodomi tik kurį laiką ir jums gali prireikti patvirtinti, kad juos pastebėjote – palieskite mygtuką **Gerai**, kad tęstumėte, arba palieskite atšaukimo mygtuką, kad atšauktumėte užduotį. Esant tam tikriems įspėjimams užduotis gali būti neužbaigta arba gali nukentėti spausdinimo kokybė. Jei perspėjimo ir įspėjimo pranešimas susijęs su spausdinimu ir automatinio tęsimu funkcija įjungta, gaminys bandys tęsti spausdinimo užduotį praėjus 10 sekundžių nuo įspėjimo pasirodymo be patvirtinimo.

## Atidarytos dokumentų tiektuvo durelės. Atšaukta faksograma.

### Apibūdinimas

Dokumentų tiektuvo viršuje esantis dangtis yra atidarytas, todėl gaminys negali siųsti faksogramos.

### Rekomenduojamas veiksmas

Uždarykite dangtį ir pabandykite faksogramą siųsti dar kartą.

## Faksas neaptiktas.

### Apibūdinimas

Gaminys atsiliepė į gaunamą skambutį, tačiau nenustatė, kad skambina fakso įrenginys.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Leiskite gminiui pabandyti dar kartą priimti faksogramą.
- Pabandykite naudoti kitą telefono laidą.
- Įkiškite gaminio telefono laidą į kitos telefono linijos kištuką.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Faksas neatsako Atšauktas siuntimas.

### Apibūdinimas

Bandymai pakartotinai surinkti fakso numerį nepavyko arba parinktis „No Answer Redial“ (pakartotinis rinkimas, jei neatsakoma) buvo išjungta

### Rekomenduojamas veiksmas

- Paskambinkite gavėjui ir įsitikinkite, kad jo fakso įrenginys įjungtas ir parengtas.
- Įsitikinkite, kad renkate teisingą fakso numerį.
- Patikrinkite, ar įjungta pakartotinio rinkimo parinktis.
- Ištraukite telefono laidą iš gaminio ir sieninio lizdo ir prijunkite jį dar kartą.
- Išjunkite gaminio telefono laidą iš kištuko, įjunkite telefoną ir pabandykite paskambinti.
- Įsitikinkite, kad telefono laidas iš sieninio telefono lizdo yra įjungtas į linijos išvesties prievadą.
- Prijunkite gaminį prie kitos telefono linijos.

Įkiškite gaminio telefono laidą į kitos telefono linijos kištuką.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Faksas neatsako Laukiama numerio perrinkimo.

### Apibūdinimas

Priimančio fakso linija neatsako. Gaminys po kelių minučių bandys rinkti pakartotinai.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Leiskite gaminiai pabandyti dar kartą išsiųsti faksogramą.
- Paskambinkite gavėjui ir įsitikinkite, kad jo fakso įrenginys įjungtas ir parengtas.
- Įsitikinkite, kad renkate teisingą fakso numerį.
- Jei gaminys toliau bando rinkti pakartotinai, išjunkite gaminio telefono laidą iš kištuko, įjunkite telefoną ir pabandykite paskambinti.
- Įsitikinkite, kad telefono laidas iš sieninio telefono lizdo yra įjungtas į linijos išvesties prievadą.
- Įkiškite gaminio telefono laidą į kitos telefono linijos kištuką.
- Pabandykite naudoti kitą telefono laidą.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Faksas užimtas. Atšauktas siuntimas.

### Apibūdinimas

Fakso linija, kuriai siunčiate faksogramą, užimta. Gaminys atšaukė faksogramos siuntimą.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Paskambinkite gavėjui ir įsitikinkite, kad jo fakso įrenginys įjungtas ir parengtas.
- Įsitikinkite, kad renkate teisingą fakso numerį.
- Patikrinkite, ar įjungta parinktis „[Busy Redial](#)“ (pakartotinis rinkimas dėl numerio užimtumo).
- Valdymo skydelyje palieskite „[Fax](#)“ (faksas) programos aplanką, o ekrane palieskite „[Setup](#)“ (sąranka) piktogramą. Tada palieskite „[Tools](#)“ (įrankiai) ir palieskite „[Run Fax Test](#)“ (paleisti fakso tikrinimą). Šis testas patvirtina, kad telefono laidas prijungtas tinkamame prievade ir kad yra telefono linijos signalas. Gaminys spausdina rezultatų ataskaitą.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Faksas užimtas. Laukiama numerio perrinkimo.

### Apibūdinimas

Fakso linija, kuriai siunčiate faksogramą, užimta. Gaminys automatiškai pakartotinai renka užimtą numerį.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Leiskite gaminiai pabandyti dar kartą išsiųsti faksogramą.
- Paskambinkite gavėjui ir įsitikinkite, kad jo fakso įrenginys įjungtas ir parengtas.
- Įsitikinkite, kad renkate teisingą fakso numerį.
- Valdymo skydelyje palieskite „[Fax](#)“ (faksas) programos aplanką, o ekrane palieskite „[Setup](#)“ (sąranka) piktogramą. Tada palieskite „[Tools](#)“ (įrankiai) ir palieskite „[Run Fax Test](#)“ (paleisti fakso tikrinimą). Šis testas patvirtina, kad telefono laidas prijungtas tinkamame prievade ir kad yra telefono linijos signalas. Gaminys spausdina rezultatų ataskaitą.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Fakso atmintis pilna. Atšaukiamas faksogramos priėmimas.

### Apibūdinimas

Laisvos atminties kiekio, skirto faksogramoms išsaugoti, nepakanka, kad būtų galima išsaugoti gaunamą faksogramą.

### Rekomenduojamas veiksmas

Ištrinkite faksogramas iš atminties Valdymo skydelyje palieskite programos aplanką „Fax“ (faksas). Ekrane palieskite piktogramą „Setup“ (sąranka). Tada palieskite „Tools“ (įrankiai) ir palieskite „Clear Fax Logs/Memory“ (fakso žurnalų / atminties išvalymas).

## Fakso atmintis pilna. Atšaukiamas faksogramos siuntimas.

### Apibūdinimas

Fakso užduoties metu atmintis prisipildė. Tam, kad fakso užduotis tinkamai veiktų, visi faksogramos puslapiai turi būti atmintyje. Buvo išsiųsti tik puslapiai, kurie tilpo atmintyje.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Atšaukti dabartinę užduotį. Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį. Pabandykite siųsti užduotį dar kartą.
- Jei klaida kartojasi, atšaukite užduotį ir išjunkite, o paskui vėl įjunkite gaminį. Gali būti, kad gaminio atminties nepakanka kai kurioms užduotims.

## Faksogramos priėmimo klaida.

### Apibūdinimas

Bandant priimti faksogramą įvyko klaida.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Paprašykite siuntėjo pakartotinai išsiųsti faksogramą.
- Pabandykite siųsti faksogramą siuntėjui arba kitam fakso įrenginiui.
- Patikrinkite telefono linijos rinkimo toną paspausdami mygtuką [Pradėti faksogramą](#).
- Patikrinkite, ar telefono laidas tinkamai prijungtas ištraukdami ir vėl įjungdami laidą.
- Patikrinkite, ar naudojate telefono laidą, kurį gavote su gaminiu.
- Valdymo skydelyje palieskite „Fax“ (faksas) programos aplanką, o ekrane palieskite „Setup“ (sąranka) piktogramą. Tada palieskite „Tools“ (įrankiai) ir palieskite „Run Fax Test“ (paleisti fakso tikrinimą). Šis testas patvirtina, kad telefono laidas prijungtas tinkamame prievade ir kad yra telefono linijos signalas. Gaminyje spausdina rezultatų ataskaitą.
- Sumažinkite fakso greitį. Paprašykite siuntėjo pakartotinai išsiųsti faksogramą.
- Išjunkite klaidų taisymo režimą. Paprašykite siuntėjo pakartotinai išsiųsti faksogramą.



**PASTABA:** išjungus klaidų taisymo režimą gali suprastėti faksogramos vaizdo kokybė.

- Prijunkite gaminį prie kitos telefono linijos.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Faksogramos siuntimo klaida.

### Apibūdinimas

Bandant siųsti faksogramą įvyko klaida.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Pabandykite siųsti faksogramą pakartotinai.
- Pabandykite siųsti faksogramą kitu fakso numeriu.
- Patikrinkite telefono linijos rinkimo toną paspausdami mygtuką [Pradėti faksogramą](#).
- Patikrinkite, ar telefono laidas tinkamai prijungtas ištraukdami ir vėl įjungdami laidą.
- Patikrinkite, ar naudojate telefono laidą, kurį gavote su gaminiu.
- Įsitinkite, kad telefonas veikia, išjungdami gaminį, prijungdami prie telefono linijos telefoną ir paskambindami.
- Prijunkite gaminį prie kitos telefono linijos.
- Fakso raišką nustatykite kaip „Standard“ (standartinė) vietoj numatytosios „Fine“ (gera).

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Nėra rinkimo signalo.

### Apibūdinimas

Gaminys neaptinka rinkimo tono.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Patikrinkite telefono linijos rinkimo toną paspausdami mygtuką [Pradėti faksogramą](#).
- Ištraukite telefono laidą iš gaminio ir sieninio lizdo ir prijunkite jį dar kartą.
- Patikrinkite, ar naudojate telefono laidą, kurį gavote su gaminiu.
- Išjunkite gaminio telefono laidą iš kištuko, įjunkite telefoną ir pabandykite paskambinti.
- Įsitinkite, kad telefono laidas iš sieninio telefono lizdo yra įjungtas į linijos išvesties prievadą.
- Įkiškite gaminio telefono laidą į kitos telefono linijos kištuką.
- Patikrinkite telefono liniją išspausdindami „Run Fax Test“ (paleisti fakso patikrą). Valdymo skydelyje palieskite „Fax“ (faksas) programos aplanką, o ekrane palieskite „Setup“ (sąranka) piktogramą. Tada palieskite „Tools“ (įrankiai) ir palieskite „Run Fax Test“ (paleisti fakso tikrinimą). Šis testas patvirtina, kad telefono laidas prijungtas tinkamame prievade ir kad yra telefono linijos signalas. Gaminys spausdina rezultatų ataskaitą.



**PASTABA:** Šis gaminys negali būti jungiamas skaitmeninėje PBX arba VOIP sistemoje. Išjunkite rinkimo tono aptikimą ir pabandykite dar kartą.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Ryšio klaida.

### Apibūdinimas

Įvyko fakso ryšio klaida tarp gaminio ir siuntėjo ar gavėjo.

### Rekomenduojamas veiksmas

- Leiskite gaminiai pabandyti dar kartą išsiųsti faksogramą. Išjunkite gaminio telefono laidą iš kištuko, įjunkite telefoną ir pabandykite paskambinti. Įkiškite gaminio telefono laidą į kitos telefono linijos kištuką.
- Pabandykite naudoti kitą telefono laidą.
- Parinktį „[Fax Speed](#)“ (fakso greitis) nustatykite kaip „[Slow \(9600 bps\)](#)“ (lėtas (9600 bps) arba nustatykite žemesnę fakso greičio vertę.
- Išjunkite funkciją „[Error Correction Mode](#)“ (klaidų taisymo režimas), kad išvengtumėte automatinio klaidų taisymo.



**PASTABA:** išjungus funkciją „[Error Correction Mode](#)“ (klaidų taisymo režimas) gali suprastėti vaizdo kokybė.

- Naudodami valdymo skydelį išspausdinkite „[Fax Activity Log](#)“ (fakso veiklos žurnalas) ataskaitą, kad nustatytumėte, ar klaida įvyko naudojant konkretų fakso numerį.

Jeigu klaida išlieka, apsilankykite [HP klientų palaikymo tarnyba](#) arba peržiūrėkite palaikymo skrajutę, pateiktą gaminio dėžėje.

## Faksogramų siuntimo problemų sprendimas

- [Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde](#)
- [Valdymo skydelyje matomas pranešimas „Ready“ \(parengta\) neatlikus bandymų išsiųsti faksogramą.](#)
- [Valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Receiving Page 1“ \(priimamas 1 puslapis\) ir toliau nieko nevyksta](#)
- [Faksogramas galima priimti, tačiau siųsti ne](#)
- [Neįmanoma naudotis fakso funkcijomis per valdymo skydą](#)
- [Neįmanoma naudoti sparčiojo rinkimo](#)
- [Neįmanoma naudoti grupinio rinkimo](#)
- [Gaunate įrašytą klaidos pranešimą iš telefono paslaugų įmonės, kai bandote siųsti faksogramą](#)
- [Neįmanoma siųsti faksogramos, kai telefonas yra prijungtas prie gaminio](#)



## Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde

Fakso klaidų pranešimus žr. [Fakso klaidų pranešimai](#).

### Dokumentų tiekтуve įstrigo popierius

- Patikrinkite, ar popierius atitinka gaminio dydžio reikalavimus. Gaminys nepalaiko ilgesnių nei 381 mm 15 in lapų, skirtų faksogramoms siųsti.
- Nukopijuokite arba atspausdinkite originalą ant „letter“, A4 arba „legal“ dydžio popieriaus, tada bandykite faksogramą siųsti dar kartą.

### Skenerio klaida

- Patikrinkite, ar popierius atitinka gaminio dydžio reikalavimus. Gaminys nepalaiko ilgesnių nei 381 mm 15 in lapų, skirtų faksogramoms siųsti.
- Nukopijuokite arba atspausdinkite originalą ant „letter“, A4 arba „legal“ dydžio popieriaus, tada bandykite faksogramą siųsti dar kartą.

### Valdymo skydelyje matomas pranešimas „Ready“ (parengta) neatlikus bandymų išsiųsti faksogramą.

- Patikrinkite, ar fakso veiklos žurnale nėra klaidų.  
Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Informaciniai puslapiai](#).
- Jei plėtinio telefonas yra prijungtas tarp gaminio ir sienos, įsitikinkite, kad padėtas telefono ragelis.
- Prijunkite gaminį tiesiogiai prie sieninio telefono lizdo ir pabandykite faksogramą siųsti iš naujo.

### Valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Receiving Page 1“ (priimamas 1 puslapis) ir toliau nieko nevyksta

Ištrinkite išsaugotas faksogramas iš atminties.

### Faksogramas galima priimti, tačiau siųsti ne

Siunčiama faksograma ir nieko nevyksta.

1. Patikrinkite telefono linijos rinkimo toną paspausdami mygtuką [Pradėti faksogramą](#).
2. Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.
3. Naudodami valdymo pultą ar HP fakso aparato sąrankos vedlį sukonfigūruokite laiką, datą ir fakso antraštės informaciją.  
Išsamesnę informaciją žr. [Sukonfigūruokite fakso nustatymus](#).
4. Patikrinkite, ar padėti vietinės linijos telefonų rageliai.
5. Jei naudojotės DSL paslauga, įsitikinkite, kad telefono linijos jungtis prie gaminio turi pralaidų filtrą.

## Neįmanoma naudotis fakso funkcijomis per valdymo skydą

- Gaminys gali būti apsaugotas slaptažodžiu. Naudokite HP įterptinį interneto serverį, programinę įrangą „HP Toolbox“ arba valdymo skydą ir nustatykite slaptažodį.
- Jei gaminio slaptažodžio nežinote, kreipkitės į sistemos administratorių.
- Pasiteiraukite sistemos administratoriaus, ar fakso funkcija nebuvo išjungta.

## Neįmanoma naudoti sparčiojo rinkimo

- Įsitikinkite, kad fakso numeris yra teisingas.
- Jei išorinei linijai reikia kodo, įjunkite parinktį „Dialing Prefix“ (rinkimo kodas) arba įtraukite kodą į sparčiojo rinkimo numerį.

Išsamesnę informaciją žr. [Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį](#).

## Neįmanoma naudoti grupinio rinkimo

- Įsitikinkite, kad fakso numeris yra teisingas.
- Jei išorinei linijai reikia kodo, įjunkite parinktį „Dialing Prefix“ (rinkimo kodas) arba įtraukite kodą į sparčiojo rinkimo numerį.

Išsamesnę informaciją žr. [Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį](#).

- Nustatykite sparčiojo rinkimo įrašus visiems grupės įrašams.
  - a. Atidarykite nenaudojamą sparčiojo rinkimo įrašą.
  - b. Įveskite sparčiojo rinkimo fakso numerį.
  - c. Bakstelėkite mygtuką **Gerei**, kad išsaugotumėte spartųjį rinkimą.

## Gaunate įrašytą klaidos pranešimą iš telefono paslaugų įmonės, kai bandote siųsti faksogramą

- Įsitikinkite, kad renkate teisingą fakso numerį ir kad telefono paslauga nėra blokuojama. Pavyzdžiui, kai kurios telefono paslaugos gali neleisti skambinti į tolimas vietas.
- Jei išorinei linijai reikia kodo, įjunkite parinktį „Dialing Prefix“ (rinkimo kodas) arba įtraukite kodą į sparčiojo rinkimo numerį.

Išsamesnę informaciją žr. [Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį](#).



**PASTABA:** norėdami siųsti faksą be kodo, kai įjungta parinktis „Dialing Prefix“ (rinkimo kodas), siųskite faksogramą rankiniu būdu.

- Faksogramos siuntimas tarptautiniu numeriu.
  - a. Jei reikia kodo, telefono numerį su kodu įveskite ranka.
  - b. Įveskite šalies / regiono kodą, tada įveskite telefono numerį.
  - c. Palaukite, kol ragelyje išgirsite signalus.
  - d. Siųskite faksogramą rankiniu būdu naudodami valdymo skydą.

## Neįmanoma siųsti faksogramos, kai telefonas yra prijungtas prie gaminio

- Įsitikinkite, kad padėtas telefono ragelis.
- Siųsdami faksogramą įsitikinkite, kad telefonas nėra naudojamas balso skambučiui atlikti.
- Atjunkite telefoną nuo linijos, tada pabandykite faksogramą siųsti dar kartą.

## Faksogramų priėmimo problemų sprendimas

- [Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde](#)
- [Faksas neatsako](#)
- [Siuntėjas gauna užimtumo signalą](#)
- [Neįmanoma siųsti arba priimti faksogramos naudojant PBX liniją](#)

## Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde

Žr. [Fakso klaidų pranešimai](#).

## Faksas neatsako

### Fakso linijoje yra balso paštas

- Telefono linijai priskirkite išskirtinio skambučio signalo paslaugą ir pakeiskite „Distinctive Ring“ (išskirtinis skambučio signalas) nustatymą, kad jis atitiktų telefonų kompanijos pateiktą skambučio signalo šabloną. Norėdami gauti informacijos, kreipkitės į telefono paslaugų įmonę.  
Išsamesnę informaciją žr. [Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį](#).
- Įsigykite priskirtąją fakso liniją

### Gaminys yra prijungtas prie DSL telefono paslaugos

- Patikrinkite diegimą ir funkcijas. DSL modemui reikia pralaidaus filtro, kuris jungiamas telefono linijoje su gaminiu. Jei norite įsigyti filtrą, kreipkitės į DSL paslaugų teikėją.
- Patikrinkite, ar filtras yra prijungtas.
- Pakeiskite esamą filtrą, kad būtumėte tikri, jog jis nesugadintas.

### Gaminys naudoja faksu per IP arba VoIP telefono paslaugą

- „Fax Speed“ (fakso greitis) nustatykite kaip „Slow (9600 bps)“ (lėtas (9600 bps) arba „Medium (14400 bps)“ (vidutinis (14400 bps) arba išjunkite nustatymą „Fast (33600 bps)“ (greitas (33600 bps).  
Išsamesnę informaciją žr. [Pakeiskite fakso greitį](#).
- Susisiekite su paslaugų teikėju, kad įsitikintumėte, jog faksas yra palaikomas, ir kad sužinotumėte rekomenduojamas sparčiasias nuostatas. Naudojantis kai kurių įmonių paslaugomis gali reikėti adapterio.

## Siuntėjas gauna užimtumo signalą

### Prie gaminio yra prijungtas telefonas

- Įsitikinkite, kad padėtas telefono ragelis.
- Įjunkite [Automatinis atsakymas](#). Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Sukonfigūruokite fakso nustatymus](#).

### Naudojamas telefono linijos dalytuvas

- Jei naudojate telefono linijos dalytuvą, atjunkite jį ir nustatykite telefoną kaip siuntimo telefoną.
- Įsitikinkite, kad padėtas telefono ragelis.
- Siųsdami faksogramą įsitikinkite, kad telefonas nėra naudojamas balso skambučiui atlikti.

## Neįmanoma siųsti arba priimti faksogramos naudojant PBX liniją

- Jei naudojate PBX telefono liniją, kreipkitės į PBX administratorių, kad jis sukonfigūruotų analoginę gaminio fakso liniją.

## Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas

- [Faksogramos siunčiamos lėtai](#)
- [Prasta faksogramos kokybė](#)
- [Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų](#)

### Faksogramos siunčiamos lėtai

Gaminys naudojami prastos kokybės telefono linija.

- Pabandykite faksogramą siųsti tada, kai pagerės telefono linijos sąlygos.
- Pasiteiraukite telefono paslaugų teikėjo, ar ši linija palaiko faksogramų siuntimą.
- Išjunkite nuostatą „[Error Correction Mode](#)“ (klaidų taisymo režimas).

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas](#).



**PASTABA:** dėl to gali suprastėti vaizdo kokybė.

- Originalui naudokite baltą popierių. Nenaudokite tokių spalvų kaip pilka, geltona ar rožinė.
- Padidinkite fakso greitį.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Pakeiskite fakso greitį](#).

- Padalinkite dideles fakso užduotis į mažesnes dalis ir siųskite jas po vieną.
- Pakeiskite fakso nuostatas valdymo skyde, kad sumažintumėte raišką.

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas](#).

### Prasta faksogramos kokybė

Faksograma neryški arba per šviesi.

- Padidinkite fakso raišką siunčiant faksogramas. Raiška neturi įtakos priimtoms faksogramoms. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Numatytosios raiškos nuostatos nustatymas](#).



**PASTABA:** padidinus raišką sumažėja perdavimo sparta.

- Valdymo skyde įjunkite nuostatą „Error Correction Mode“ (klaidų taisymo režimas) .
- Patikrinkite kasetes ir, jei reikia, pakeiskite.
- Paprašykite siuntėjo patamsinti kontrasto nuostatą faksogramų siuntimo įrenginyje, tada dar kartą atsiųsti faksogramą.

## Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų

- Nustatykite nuostatą [Numatytasis popieriaus dydis](#) . Faksogramos spausdinamos ant vieno dydžio popieriaus pagal nuostatas [Numatytasis popieriaus dydis](#) .

Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Sukonfigūruokite fakso nustatymus](#).

- Nustatykite faksogramoms naudojamo dėklo popieriaus tipą ir dydį.



**PASTABA:** Jei nuostata [Numatytasis popieriaus dydis](#) yra nustatyta kaip „letter“, „legal“ dydžio originalas spausdinamas ant dviejų lapų.

# Problemos dėl prijungimo

## Tiesioginio USB prijungimo problemų sprendimas

Jeigu prijungėte gaminį tiesiogiai prie kompiuterio, patikrinkite USB laidą.

- Patikrinkite, ar kabelis tikrai yra prijungtas prie kompiuterio ir gaminio.
- Patikrinkite, ar laidas nėra ilgesnis kaip 5 m. Pabandykite naudoti trumpesnę laidą.
- Prijungę kabelį prie kito gaminio patikrinkite, ar jis gerai veikia. Jeigu reikia, pakeiskite laidą.

## Tinklo problemų sprendimas

Patikrinkite toliau nurodytus punktus, kad įsitikintumėte, kad gaminys yra užmezgęs ryšį su tinklu. Prieš pradėdami, naudodami valdymo skydelį išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir raskite IP adresą, kuris pateikiamas išspausdintame puslapyje.

- [Prasta fizinė jungtis](#)
- [Kompiuteris naudoja gaminiui netinkantį IP adresą](#)
- [Kompiuteris negali užmegzti ryšio su gaminiu](#)
- [Gaminys naudoja tinklui netinkamą nuorodą ir dvipusio spausdinimo nustatymus](#)
- [Nauja programinė įranga gali sukelti problemų dėl suderinamumo](#)
- [Kompiuteris arba darbo vieta gali būti įrengta netinkamai](#)
- [Gaminys yra išjungtas arba netinkamai nustatyti kiti tinklo nustatymai](#)

### Prasta fizinė jungtis

1. Patikrinkite, ar gaminys prijungtas prie reikiamos eternet jungties tinkamu kabeliu.
2. Patikrinkite, ar kabelio jungtys saugios.
3. Apžiūrėkite gaminio gale esančią eternet prievado jungtį ir patikrinkite, ar dega gintaro spalvos aktyvumo lemputė ir žalia nuorodos būsenos lemputė.
4. Jei problema nedingsta, išbandykite kitą tinklo keldžio, perjungtuvo arba koncentratoriaus kabelį arba prievadą.

### Kompiuteris naudoja gaminiui netinkantį IP adresą

1. Kompiuteryje atverkite spausdintuvo ypatybių skyrelį ir spustelėkite skirtuką „**Ports**“ (prievadai). Patikrinkite, ar gaminiui yra parinktas esamas IP adresas. Gaminio IP adresas pateikiamas gaminio konfigūracijos puslapyje ir tinklo ataskaitoje.
2. Jeigu gaminį įdiegėte naudodami HP standartinį TCP / IP prievadą, pasirinkite langelį, pažymėtą „**Always print to this printer, even if its IP address changes**“ (visada spausdinti šiuo spausdintuvu, net jeigu pasikeičia IP adresas).

3. Jeigu gaminį įdiegėte naudodami „Microsoft“ standartinį TCP / IP prievadą, vietoj IP adreso naudokite serverio pavadinimą.

Jeigu gaminį įdiegėte iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu, gaminio IP adresą galite peržiūrėti arba pakeisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- a. Atverkite „HP Printer Assistant“. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje [Kaip atidaryti „HP Printer Assistant“](#).
  - b. Spustelėkite skirtuką „Tools“ (įrankiai).
  - c. Spustelėkite „Update IP Address“ (atnaujinti IP adresą), kad atvertumėte paslaugų programą, pateikiančią žinomą (anstesnį) gaminio IP adresą ir leidžiančią prireikus pakeisti IP adresą.
4. Jei IP adresas teisingas, pašalinkite gaminio įrašą įdiegtų spausdintuvų sąrašė, o tada pridėkite jį iš naujo.

## Kompiuteris negali užmegzti ryšio su gaminiu

1. Patikrinkite tinklo ryšį nusiųsdami gaminiu signalą į kitą įrenginį.
  - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę. „Windows“ atveju spustelėkite **Pradžia**, spustelėkite „Run“, tada įrašykite `cmd`.
  - b. Įrašykite `ping` ir savo gaminio IP adresą.
  - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
2. Jei bandomojo signalo komanda nesuveikė, įsitikinkite, kad tinklo kelvedis, koncentratoriai arba perjungtuvai įjungti, ir patikrinkite tinklo nustatymus, gaminį ir kompiuterį, ar jie sukonfigūruoti tam pačiam tinklui.

## Gaminys naudoja tinklui netinkamą nuorodą ir dvipusio spausdinimo nustatymus

HP rekomenduoja palikti veikti automatinį režimą (numatytasis nustatymas). Jeigu pakeitėte šiuos nustatymus, turite pakeisti ir tinklui skirtus tuos pačius nustatymus.

## Nauja programinė įranga gali sukelti problemų dėl suderinamumo

Patikrinkite, ar visos naujos programinės įrangos programos tinkamai įdiegtos ir naudoja tinkamą spausdintuvo tvarkyklę.

## Kompiuteris arba darbo vieta gali būti įrengta netinkamai

1. Patikrinkite tinklo tvarkykles, spausdintuvo tvarkykles ir tinklo peradresavimą.
2. Patikrinkite, ar operacinė sistema tinkamai sukonfigūruota.

## Gaminys yra išjungtas arba netinkamai nustatyti kiti tinklo nustatymai

1. Peržiūrėkite konfigūracijos puslapį ir patikrinkite tinklo protokolo būseną. Jeigu reikia, įjunkite.
2. Jeigu reikia, iš naujo sukonfigūruokite tinklo nustatymus.

# Darbo belaidžiame tinkle problemos

## Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas


- Gaminys ir belaidžio ryšio kelvedis įjungti ir jiems tiekiamas maitinimas. Taip pat pasirūpinkite, kad būtų įjungtas gaminio belaidis radijas.
- Paslaugos identifikatorius (SSID) teisingas. Išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad nustatytumėte SSID. Jeigu nesate įsitikinę, kad SSID tinkamas, dar kartą atlikite belaidžio ryšio sąranką.
- Jeigu tinklas apsaugotas, įsitikinkite, ar teisinga apsaugos informacija. Jeigu apsaugos informacija neteisinga, dar kartą atlikite belaidžio ryšio sąranką.
- Jeigu belaidis tinklas veikia gerai, pamėginkite prisijungti prie kitų belaidžiame tinkle esančių kompiuterių. Jeigu per tinklą pasiekiamas internetas, pamėginkite kitu belaidžiu ryšiu prisijungti prie interneto.
- Gaminio užšifravimo būdas (AES arba TKIP) toks pat kaip ir belaidžio ryšio prieigos taško, pvz., belaidžio ryšio kelvedžio, (tinkluose, kuriuose naudojama WPA apsauga).
- Gaminys gana arti belaidžio tinklo. Daugelio tinklų atveju gaminys turi būti ne toliau kaip 30 m nuo belaidžio ryšio prieigos punkto (belaidžio ryšio kelvedys).
- Kliūtys neblokuoja belaidžio ryšio signalo. Pašalinkite visus didelius metalinius objektus, kurių gali pasitaikyti tarp prieigos taško ir gaminio. Žiūrėkite, kad gaminio nuo belaidžio ryšio prieigos taško neskirtų stulpai, sienos ar atraminės kolonos, kuriuose yra metalo.
- Gaminis yra atokiai nuo elektroninių prietaisų, kurie gali trikdyti belaidžio ryšio signalą. Belaidžio ryšio signalą gali trikdyti įvairūs prietaisai, tokie kaip varikliai, belaidžiai telefonai, apsaugos sistemų kameros, kiti belaidžio ryšio tinklai ir kai kurie „Bluetooth“ prietaisai.
- Kompiuteryje įdiegta spausdinimo tvarkyklė.
- Pasirinkote tinkamą spausdintuvo jungtį.
- Kompiuteris ir gaminys prijungti prie to paties belaidžio ryšio tinklo.

## Gaminys nespausdina, o kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda

1. Įdiekite patį vėliausią gamintojo pateikiamą užkardos naujinį.
2. Jeigu diegiant gaminį programos pateikia užkardai užklausą dėl prieigos, įsitikinkite, kad programos gali veikti.
3. Laikinai išjunkite užkardą ir kompiuteryje įdiekite belaidį gaminį. Baigę belaidžio ryšio diegimą, įjunkite užkardą.

## Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba gaminį


Patikrinkite, ar kelvedis arba gaminys prijungti prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris.

1. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
2. Valdymo skydelyje palieskite .



3. Palieskite [Ataskaitos](#) , tada palieskite „[Network Configuration Page](#)“ (tinklo konfigūracijos puslapis), kad išspausdintumėte ataskaitą.
4. Palyginkite paslaugos identifikatorių (SSID), nurodytą konfigūracijos ataskaitoje, su SSID, kuris nurodytas kompiuteriui skirtoje spausdintuvo konfigūracijoje.
5. Jeigu SSID nesutampa, prietaisai jungiasi prie skirtingų tinklų. Perkonfigūruokite gaminio belaidžio ryšio sąranką.

## Prie belaidžio ryšio gaminio nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių

1. Patikrinkite, ar kiti kompiuteriai ne per toli nuo belaidžio ryšio gaminio ir ar jokios kliūtys neblokuoja signalo. Daugelio tinklų atveju belaidžio ryšio aprėptis siekia 30 m spindulį nuo belaidžio ryšio prieigos punkto.
2. Patikrinkite, ar gaminys įjungtas ir yra parengties būsenos.
3. Kompiuteryje išjunkite visas trečiųjų šalių užkardas.
4. Patikrinkite, ar gerai veikia belaidžio ryšio tinklas.
  - a. Atverkite valdymo skydo reikmenų skydelį (žemyn braukite reikmenų skydelio kortelę bet kurio ekrano viršuje arba palieskite reikmenų skydelio sritį pagrindiniame ekrane).
  - b. Valdymo skydelyje palieskite .
  - c. Palieskite [Ataskaitos](#) , tada palieskite „[Web Access Report](#)“ (žiniatinklio prieigos ataskaita), kad išspausdintumėte ataskaitą.
5. Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama jungtis arba gaminys.
  - Spausdintuvams, įdiegtiems *nenaudojant* visas funkcijas turinčios diegimo programos:
    - a. Iš jūsų kompiuteryje esančio spausdintuvų sąrašo dešiniu pelės klavišu pasirinkite š., **Printer Properties**“ (spausdintuvo ypatybės), tada atverkite skirtuką „**Ports**“ (prievadai).
    - b. Įsitikinkite, kad pažymėtas langelis, esantis ties „**Virtual printer port for USB**“ (USB skirtas virtualus spausdintuvo prievadas)..
  - Jeigu gaminio programinę įrangą įdiegėte iš [123.hp.com/pagewide](http://123.hp.com/pagewide) (rekomenduojama) arba iš HP programinės įrangos CD, pateikto su spausdintuvu, gaminio IP adresą galite peržiūrėti arba pakeisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
    - a. Spustelėkite **Start** (pradėti).
    - b. Spustelėkite „**All Programs**“ (visos programos).
    - c. Spustelėkite **HP** (gerai).
    - d. Spustelėkite savo produktą.
    - e. Spustelėkite „**Update IP Address**“ (atnaujinti IP adresą), kad atvertumėte paslaugų programą, pateikiančią žinomą (anstesnį) gaminio IP adresą ir leidžiančią prireikus pakeisti IP adresą.
6. Patikrinkite, ar gerai veikia kompiuteris. Jeigu reikia, paleiskite kompiuterį iš naujo.

## Prie VPN prijungtas belaidis gaminys praranda ryšį.

- Įprastai vienu metu negalite prisijungti prie VPN ir kitų tinklų.

## Tinklas nėra įtrauktas į belaidžių tinklų sąrašą

- Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio kelvedis įjungtas ir jam tiekiamas maitinimas.
- Tinklas gali būti paslėptas. Vis dėlto galite prisijungti ir prie paslėpto tinklo.

## Belaidžio ryšio tinklas neveikia

1. Kad patikrintumėte, ar dingio tinklo ryšys, pamėginkite prie tinklo prijungti kitus prietaisus.
2. Patikrinkite tinklo ryšį nusiųsdami tinklo signalą į kitą įrenginį.
  - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę. „Windows“ atveju spustelėkite **Pradžia** , spustelėkite **„Run“** (paleisti), tada įrašykite `cmd`.
  - b. Įrašykite `ping` ir savom tinklo paslaugos rinkinio identifikavimo priemonę (SSID).
  - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
3. Kad patikrintumėte, ar kelvedis arba gaminys prijungti prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris, išspausdinkite „Network Configuration Page“ (tinklo konfigūracijos puslapis). Instrukcijas rasite skyriuje [Informaciniai puslapiai](#).

# Gaminio programinės įrangos problemos („Windows“)

Problema	Reikšmė
Gaminiui skirta spausdintuvo tvarkyklė nerodoma aplanke „Printer“ (spausdintuvas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iš naujo įdiekite įrenginio programinę įrangą. <b>PASTABA:</b> uždarykite visas veikiančias programas. Norėdami užverti programą, kurios piktograma yra sistemos dėkle, dešiniu pelės klavišu spustelėkite piktogramą ir pasirinkite „Close“ (užverti) arba „Disable“ (išjungti).</li> <li>Pabandykite prijungti USB laidą prie kito USB lizdo kompiuteryje.</li> </ul>
Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iš naujo įdiekite įrenginio programinę įrangą. <b>PASTABA:</b> uždarykite visas veikiančias programas. Norėdami užverti programą, kurios piktograma yra užduočių juostoje, dešiniu pelės klavišu spustelėkite piktogramą ir pasirinkite „Close“ (užverti) arba „Disable“ (išjungti).</li> <li>Patikrinkite laisvos vietos kiekį tame diske, į kurį diegiate gaminio programinę įrangą. Jei reikia, atlaisvinkite kiek galima daugiau vietos ir vėl įdiekite gaminio programinę įrangą.</li> <li>Jei būtina, paleiskite programą „Disk Defragmenter“ (disko defragmentavimas) ir vėl pabandykite įdiegti gaminio programinę įrangą.</li> </ul>
Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iš gaminio valdymo skydo atspausdinkite konfigūracijos lapą ir patvirtinkite gaminio veikimą.</li> <li>Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai ir atitinka specifikacijas. Tokie laidai tai – USB ir maitinimo laidai. Pabandykite pakeisti laidą.</li> <li>Patikrinkite, ar IP adresas konfigūravimo puslapyje atitinka programinės įrangos prievado IP adresą. Atlikite vieną šių procedūrų: <ul style="list-style-type: none"> <li>„Windows XP“, „Windows Server 2003“, „Windows Server 2008“ ir „Windows Vista“ įdiegtos nenaudojant visų funkcijų diegimo priemonės (pvz., „Add Printer Wizard in Windows“ ( pridėti spausdinimo vediklį „Windows“)) <ol style="list-style-type: none"> <li>Spustelėkite <b>Start</b> (pradėti).</li> <li>Spustelėkite <b>Settings</b> (Nuostatos).</li> <li>Spustelėkite „<b>Printers and Faxes</b>“ (spausdintuvai ir skaitytuvai) (naudodami numatytąją „Start“ meniu peržiūrą) arba spustelėkite „<b>Printers</b>“ (naudodami „Classic“ „Start“ meniu peržiūrą).</li> <li>Dešiniu pelės klavišu spustelėkite gaminio tvarkyklės piktogramą, tada pasirinkite <b>Ypatybės</b>.</li> <li>Spustelėkite skirtuką „<b>Ports</b>“ (prievadai), tada spustelėkite „<b>Configure Port</b>“ (konfigūruoti prievadą).</li> <li>Patikrinkite IP adresą, tada spustelėkite <b>Gerei</b> arba „<b>Cancel</b>“ (atšaukti).</li> <li>Jei IP adresai nesutampa, pašalinkite tvarkyklę ir iš naujo ją įdiekite naudodami teisingą IP adresą.</li> </ol> </li> <li>„Windows 7“, įdiegta nenaudojant visų funkcijų diegimo priemonės, pvz., „Add Printer Wizard in Windows“ (Pridėti spausdinimo vedlį „Wizard“) <ol style="list-style-type: none"> <li>Spustelėkite <b>Start</b> (pradėti).</li> <li>Spustelėkite „<b>Devices and Printers</b>“ (įrenginiai ir spausdintuvai).</li> <li>Dešiniu pelės klavišu spustelėkite gaminio tvarkyklės piktogramą, tada pasirinkite „<b>Printer properties</b>“ (spausdintuvo ypatybės).</li> <li>Spustelėkite skirtuką „<b>Ports</b>“ (prievadai), tada spustelėkite „<b>Configure Port</b>“ (konfigūruoti prievadą).</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

Problema	Reikšmė
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Patikrinkite IP adresą, tada spustelėkite <b>Gera</b> arba „<b>Cancel</b>“ (atšaukti).</li> <li>6. Jei IP adresai nesutampa, pašalinkite tvarkyklę ir iš naujo ją įdiekite naudodami teisingą IP adresą.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ „<b>Windows XP</b>“, „<b>Windows Server 2003</b>“, „<b>Windows Server 2008</b>“, „<b>Windows Vista</b>“ ir „<b>Windows 7</b>“ įdiegtos naudojant visų funkcijų diegimo priemonę <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustelėkite <b>Start</b> (pradėti).</li> <li>2. Spustelėkite „<b>All Programs</b>“ (visos programos).</li> <li>3. Spustelėkite <b>HP</b> (gerai).</li> <li>4. Spustelėkite savo produktą.</li> <li>5. Spustelėkite „<b>Update IP Address</b>“ (atnaujinti IP adresą), kad atvertumėte paslaugų programą, pateikiančią žinomą (anstesnį) gaminio IP adresą ir leidžiančią prireikus pakeisti IP adresą.</li> </ol> </li> </ul>

## Gaminio programinės įrangos problemos („OS X“)

### Spausdintuvo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir skaitytuvų sąrašė

1. Patikrinkite, ar gaminio failas .GZ yra šiame aparatinės įrangos aplanke: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Jeigu reikia, iš naujo įdiekite programinę įrangą.
2. Jeigu .GZ failas yra aplanke, gali būti, kad pažeistas PPD failas. Pašalinkite PPD failą ir iš naujo įdiekite programinę įrangą.

### Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąrašė, esančiame spausdintuvų ir skaitytuvų sąrašė

1. Įsitikinkite, kad laidai tinkamai prijungti, o gaminys įjungtas.
2. Norėdami patikrinti produkto pavadinimą, atspausdinkite konfigūracijos puslapį. Patikrinkite, ar konfigūracijos puslapyje pateiktas pavadinimas atitinka spausdintuvų ir skaitytuvų sąrašė nurodytą gaminio pavadinimą.
3. Pakeiskite USB arba eternetu kabelį aukštos kokybės kabeliu.

### Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir skaitytuvų sąrašė pasirinkto gaminio

1. Įsitikinkite, kad laidai tinkamai prijungti, o gaminys įjungtas.
2. Patikrinkite, ar gaminio failas .GZ yra šiame aparatinės įrangos aplanke: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources`. Jeigu reikia, iš naujo įdiekite programinę įrangą.
3. Jeigu GZ failas yra aplanke, gali būti, kad pažeistas PPD failas. Pašalinkite failą ir iš naujo įdiekite programinę įrangą.
4. Pakeiskite USB arba eternetu kabelį aukštos kokybės kabeliu.

### Spausdinimo užduotis nebuvo išsiųsta į pageidaujamą gaminį

1. Atverkite spausdinimo eilę ir iš naujo pradėkite spausdinimo užduotį.
2. Galbūt spausdinimo darbą gavo kitas produktas tokiu pat arba panašiu pavadinimu. Norėdami patikrinti produkto pavadinimą, atspausdinkite konfigūracijos puslapį. Patikrinkite, ar konfigūracijos puslapyje pateiktas pavadinimas atitinka spausdintuvų ir skaitytuvų sąrašė nurodytą gaminio pavadinimą.

### Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir skaitytuvų sąrašė, kai pasirenkama tvarkyklė.

#### Programinės įrangos trikčių diagnostika ir šalinimas

- ▲ Įsitikinkite, kad „Mac“ operacinė sistema yra OS X 10,9 arba naujesnės versijos.

#### Aparatinės įrangos trikčių diagnostika ir šalinimas

1. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.
2. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas USB laidas.

3. Patikrinkite, ar naudojate tinkamą spartųjį USB laidą.
4. Patikrinkite, ar grandinės energiją naudoja ne per daug USB įrenginių. Atjunkite visus įrenginius nuo grandinės ir laidą prijunkite tiesiogiai prie kompiuterio USB prievado.
5. Patikrinkite, ar prie grandinės iš eilės nėra prijungti daugiau kaip du nemaitinami USB šakotuvai.. Atjunkite visus įrenginius nuo grandinės ir laidą prijunkite tiesiogiai prie kompiuterio USB prievado.



**PASTABA:** „iMac“ klaviatūra yra nemaitinamas USB šakotuvai.

## Naudodami USB jungtį, naudojate daugybinę spausdintuvo tvarkyklę.

Jeigu USB kabelį prijungėte prieš įdiegdami programinę įrangą, gali būti, kad vietoj šiam gaminiui skirtos tvarkyklės naudojate daugybinę spausdintuvo tvarkyklę.

1. Pašalinkite daugybinę spausdintuvo tvarkyklę.
2. Iš naujo įdiekite programinę įrangą iš gaminio CD. Nejunkite USB laido, kol to padaryti neparagins programinės įrangos diegimo programa.
3. Jeigu įdiegti keli spausdintuvai, pasirinktumėte tinkamą spausdintuvą iš išskleidžiamojo meniu „**Format For**“ (formatas, skirtas...), esančio dialogo lange **Spausdinti**.

---

## 10 Priežiūra ir pagalba

- [Klientų palaikymas](#)
- [HP ribotoji garantija](#)

## Klientų palaikymas

Jeigu reikia, kad HP techninės pagalbos atstovas padėtų išspręsti problemą, susiekite su „[HP Customer Support](#)“ (HP klientų palaikymo skyrius).

Užregistruokite gaminį	<a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>
Atsisiųskite paslaugų programas, tvarkykles ir elektroninę dokumentaciją	<a href="#">HP klientų palaikymo tarnyba</a>
Gaukite 24 valandų internetinį gaminio palaikymą ir trikčių šalinimą bei atsisiųskite tvarkykles, programinę įrangą ir elektroninę informaciją	<a href="#">HP klientų palaikymo tarnyba</a>
Gaukite pagalbą, jei turite „Mac“ kompiuterį ir kyla problemų naudojantis mūsų gaminiais	<a href="#">HP klientų palaikymo tarnyba</a>
Gaukite pagalbą telefonu (nemokama garantiniu laikotarpiu) savo šalyje / regione	Šalies / regiono telefono numerius rasite skrajutėje, esančioje gaminio dėžėje, arba svetainėje <a href="#">HP klientų palaikymo tarnyba</a> .
Pasiruoškite pasakyti gaminio pavadinimą, serijos numerį, įsigijimo datą ir kilusią problemą.	
Užsisakykite papildomų HP remonto arba techninės priežiūros paslaugų	<a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>



# HP ribotoji garantija

HP PRODUKTAS	RIBOTOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ
„HP PageWide Pro MFP 477dn“, „477dw“	1 metai

HP jums, kaip galutiniam vartotojui, garantuoja, kad HP techninė įranga ir priedai bus be medžiagų ir gamybos defektų nuo pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantijos galiojimo metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. Pakeisti gaminiai gali būti nauji arba veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.

HP garantuoja, kad, HP programinei įrangai vykdant programines funkcijas, po pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu neįvyks klaidų dėl medžiagų ar gamybos defektų, jeigu įranga bus tinkamai prijungta ir naudojama. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis dėl tokių defektų savo programinių funkcijų nevykdančią programinę įrangą.

HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nenutrūkstamai ir be klaidų. Jei per atitinkamą laiką HP negali pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, turite teisę atgauti pinigus, jei nedelsdami grąžinsite gaminį.

HP gaminiuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų, arba jos yra skirtos naudoti būtent tame gaminyje.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) netinkamos ar nepakankamos priežiūros ar kalibravimo, (b) ne HP gaminamos programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų naudojimo, (c) neteisėto įrangos pakeitimo ar netinkamo naudojimo, (d) gaminio naudojimo ne jam tinkamoje aplinkoje, kaip nurodyta aplinkos specifikacijoje, (e) netinkamo darbo vietos paruošimo ar priežiūros.

HP ribotoji garantija negalioja, jeigu spausdintuvas prijungiamas prie papildomo prietaiso arba sistemos, keičiančios spausdintuvo funkcijas (pvz., prie nepertraukiamo rašalo tiekimo sistemos).

PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS AUKŠČIAU PATEIKTOS GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai, todėl nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises. Be to, jūs galite turėti kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir teikia jo palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų. HP dėl teisinių arba normatyvinių priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų taip, kad jis galėtų veikti šalyje/regione, kuriam produktas nebuvo skirtas.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar pasekminiems nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomi.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS PARDUOTAM PRODUKTUI.

## JK, Airija ir Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

**UK:** HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

**Ireland:** Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

**Malta:** Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

**United Kingdom:** The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

**Ireland:** The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

**Malta:** The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

## Austrija, Belgija, Vokietija ir Liuksemburgas

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

**Deutschland:** HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

**Österreich:** HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

**Luxemburg:** Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

**Belgien:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die

beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

## Belgija, Prancūzija ir Liuksemburgas

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

**France:** HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

**G.D. Luxembourg:** Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

**Belgique:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

**France:** Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

### POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

*« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.*

*Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».*

Article L211-5 du Code de la Consommation:

*« Pour être conforme au contrat, le bien doit:*

*1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:*

*- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;*

*- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;*

*2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».*

Article L211-12 du Code de la Consommation:

*« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».*

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : *« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »*

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

*« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »*

**G.D. Luxembourg et Belgique:** Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

## Italija

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

**Italia:** HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

## Ispanija

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

**España:** Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del

consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

## Danija

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

**Danmark:** HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

## Norvegija

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

**Norge:** HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

## Švedija

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

**Sverige:** HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

## Portugalija

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

**Portugal:** HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

## Graikija ir Kipras

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

**Ελλάδα /Κύπρος:** HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

**Ελλάδα /Κύπρος:** HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

## Vengrija

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

**Magyarország:** HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott



jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

## Čekijos Respublika

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

**Česká republika:** HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

## Slovakija

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

**Slovenská republika:** HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

## Lenkija

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

**Polska:** HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmią). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

## Bulgarija

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България EOOD), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

## Rumunija

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

**România:** HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor & Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: гаранцията acordată потребителю по закон ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) или можете достъпите сайта на Европейския център за потребители ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Потребителите имат правото да решат дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Гаранцията limitată HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

## Belgija ir Nyderlandai

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

**Nederland:** HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

**België:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumenten hebben



het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

## Suomija

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

**Suomi:** HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

## Slovènija

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

**Slovenija:** Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

## Kroatija

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

**Hrvatska:** HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

## Latvija

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

**Latvija:** HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

## Lietuva

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

**Lietuva:** HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiais kitomis įstatymais nustatytais teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

## Estija

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

**Eesti:** HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

## Rusija

### Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

---

# A Techninė informacija

- [Gaminio specifikacijos](#)
- [Produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa](#)
- [Informacija apie kontrolę](#)

## Gaminio specifikacijos

- [Spausdinimo specifikacijos](#)
- [Fizinės specifikacijos](#)
- [Elektros energijos suvartojimas ir elektros specifikacijos](#)
- [Akustinės emisijos specifikacijos](#)
- [Aplinkos sąlygos](#)


## Spausdinimo specifikacijos

Norėdami pamatyti visų palaikomų spausdinimo raiškų sąrašą, apsilankykite spausdintuvo palaikymo svetainėje adresu [HP klientų palaikymo tarnyba](#).

## Fizinės specifikacijos

Produktas	Gaminio matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Darbiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Svoris
HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series	530 x 401 x 421 mm (20,87 x 15,79 x 16,57 col.)	806 x 681 x 452 mm (31,73 x 26,81 x 17,8 col.)	16,4 kg (35,1 svar.)

## Elektros energijos suvartojimas ir elektros specifikacijos

 **ISPĖJIMAS:** Maitinimo srovės duomenys skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono, kuriame gaminys parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Tai gali pažeisti gaminį, o tokio tipo pažeidimų ribota HP garantija ir paslaugų sutartys nepadengia.

## Akustinės emisijos specifikacijos

Veikimas	LwAd-mono (nespalvotas) (B)	LwAd-color (spalvotas) (B)	Pastabos
Spausdinimas	6,9	6,8	
Kopijuoti	7,1	6,9	ADF modeliai
Nuskaityti	6,9	6,7	ADF modeliai

 **PASTABA:** HP rekomenduoja spausdintuvą statyti patalpoje, kurioje nuolat nedirba nė vienas darbuotojas.

## Aplinkos sąlygos

	Darbo	Transportavimas
Temperatūra	15–30 °C (59–86 °F)	–40–60 °C (–40–140 °F)
Santykinė drėgmė	nuo 20 % iki 80 %	90 % arba mažiau (be kondensato)
Aukštis	0–3048 m	

	Darbo	Transportavimas
Pakrypimas	<b>SVARBU:</b> Įstatę kasetes, atsargiai neškite gaminį. Pakreipus gaminį didesniu nei 3 laipsnių kampų, iš kasetės gali išbėgti rašalas.	
Elektrostatinė iškrova (ESD)	Jei kopijuojant įvyksta elektrostatinė iškrova, ant kopijos lapo gali atsirasti linija. Pakartojus kopijavimą, linijos turėtų nebebūti	



**PASTABA:** Reikšmės gali keistis.

# Produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa

- [Aplinkos apsauga](#)
- [Ozono gamyba](#)
- [Energijos suvartojimas](#)
- [Europos Komisijos reglamentas 1275/2008](#)
- [Popierius](#)
- [„HP PageWide“ spausdinimo reikmenys](#)
- [Plastmasinės dalys](#)
- [Elektroninės techninės įrangos perdirbimas](#)
- [Medžiagų apribojimai](#)
  - [Bendroji baterijos informacija](#)
  - [Baterijos išmetimas Taivane](#)
  - [Kalifornijos valstijos pranešimas dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra perchlorato](#)
  - [ES baterijų direktyva](#)
  - [Pastaba Brazilijai dėl baterijos](#)
- [Cheminės medžiagos](#)
- [EPEAT](#)
- [Panaudotos įrangos išmetimas su atliekomis](#)
- [Toksiškų ir pavojingų medžiagų lentelė \(Kinija\)](#)
- [Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo \(Turkija\)](#)
- [Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo \(Ukraina\)](#)
- [Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo \(Indija\)](#)
- [Kinijos energijos etiketė spausdintuvams, faksams ir kopijavimo aparatams](#)
- [Kinijos SEPA ekologinio ženklo naudotojo informacija](#)

## Aplinkos apsauga

HP įsipareigojusi gaminti kokybiškus produktus aplinkai nekenkiančiu būdu. Šis produktas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai.

Apsilankykite svetainėje [www.hp.com/go/environment](http://www.hp.com/go/environment) arba [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment), kad gautumėte daugiau informacijos apie HP ir aplinką, įskaitant šių gaminių poveikio aplinkai apibūdinimo lapus, medžiagų saugos duomenų lapus ir HP grąžinimo bei perdirbimo programas.

## Ozono gamyba

Šis produktas neskleidžia nepastebimų ozono dujų (O<sub>3</sub>).

## Energijos suvartojimas

HP spausdinimo ir vaizdo perteikimo įrangą, pažymėta „ENERGY STAR®“ logotipu, yra patvirtinta JAV aplinkos apsaugos agentūros. „ENERGY STAR“ reikalavimus atitinkantys vaizdo perteikimo produktai yra paženklinėti:



Papildomos informacijos apie „ENERGY STAR“ patvirtintus vaizdo perteikimo modelius rasite adresu: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Europos Komisijos reglamentas 1275/2008

Informaciją apie gaminio energijos suvartojimą, įskaitant prie tinklo prijungto gaminio suvartojamą energiją budėjimo režimu, kai prijungti visi laidinio tinklo prievadai ir suaktyvinti visi belaidžio tinklo prievadai, žr. produkto IT ECO deklaracijos skyriuje P14 „Papildoma informacija“ svetainėje [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html).

## Popierius

Šis gaminys gali naudoti perdirbtą ir lengvą popierių („EcoFFICIENT™“), kai popierius atitinka rekomendacijas, išdėstytas gaminio „Print Media Guide“ (spausdinimo medžiagos vadovas). Pagal EN12281:2002, šis produktas pritaikytas naudoti perdirbtą ir lengvą popierių („EcoFFICIENT™“).

## „HP PageWide“ spausdinimo reikmenys

Originalios HP eksploataavimo medžiagos buvo sukurtos galvojant apie aplinkosaugą. HP padeda sutaupyti spausdinimui skirtų išteklių ir popieriaus. O atlikus darbus medžiagas galima nesudėtingai perdirbti. Galimybės naudotis programa skiriasi. Daugiau informacijos rasite adresu [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Norėdami dalyvauti grąžinimo ir perdirbimo programoje „HP Planet Partners“, apsilankykite svetainėje [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Norėdami gauti informacijos, kaip grąžinti „HP PageWide“ spausdinimo medžiagas, pasirinkite savo šalį ar regioną.



**PASTABA:** Apsilankę svetainėje [HP tvarumas](http://HP tvarumas) rasite išsamios informacijos apie perdirbimą ir galėsite užsisakyti apmokėtoms siuntoms pažymėti skirtų etikečių, vokų ar dėžių (perdirbimui).

## Plastmasinės dalys

Plastmasinės dalys, sveriančios daugiau nei 25 gramus, yra pažymėtos pagal tarptautinius standartus. Dėl to, pasibaigus produkto galiojimo laikui, galima atskirti plastmasę, skirtą perdirbti.

## Elektroninės techninės įrangos perdirbimas

HP skatina pirkėjus perdirbti panaudotą elektroninę techninę įrangą. Daugiau informacijos apie perdirbimo programas rasite adresu [HP tvarumas](http://HP tvarumas).

## Medžiagų apribojimai

- [Bendroji baterijos informacija](#)
- [Baterijos išmetimas Taivane](#)

- [Kalifornijos valstijos pranešimas dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra perchlorato](#)
- [ES baterijų direktyva](#)
- [Pastaba Brazilijai dėl baterijos](#)

## Bendroji baterijos informacija

Šiame HP gaminyje nėra gyvsidabrio.

Šis HP gaminys turi bateriją, kurią, pasibaigus jos tarnavimo laikui, reikia tinkamai utilizuoti. Šiame gaminyje esančių arba HP tiekiamų baterijų informacija:

HP PageWide Pro MFP 477 series	
Tipas	Ličio mangano dioksidas
Svoris	3,0 g
Vieta	Formuotuvo plokštėje
Išimama naudotojo	Ne

## Baterijos išmetimas Taivane



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

## Kalifornijos valstijos pranešimas dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra perchlorato

### California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:  
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

## ES baterijų direktyva

Šiame gaminyje yra baterija, naudojama realaus laiko laikrodžio duomenų arba gaminio nustatymų vientisumui palaikyti. Jos veikimo laikas atitinka gaminio naudojimo laiką. Bateriją tvarkyti arba pakeisti gali tik kvalifikuotas techninės pagalbos specialistas.





## Pastaba Brazilijai dėl baterijos

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

## Cheminės medžiagos

„HP“ yra įsipareigojusi suteikti informaciją apie produktuose naudojamą chemines medžiagas, kad atitiktų teisinius reikalavimus, pvz., REACH (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva EC nr.1907/2006). Šio gaminio cheminės informacijos ataskaitą rasite apsilankę <http://www.hp.com/go/reach>.

## EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf).

## Panaudotos įrangos išmetimas su atliekomis



Šis simbolis reiškia, kad nereikia išmesti savo produkto su buitinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už žmonių ir gamtos apsaugą, todėl turite išmesti įrangą atiduodami ją į specializuotą surinkimo punktą, kuriame pakartotinai perdirbama elektrinė ir elektroninė aparatūra. Daugiau informacijos rasite <http://www.hp.com/recycle>

## Toksiškų ir pavojingų medžiagų lentelė (Kinija)

产品中有有害物质或元素的名称及含量  
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



零件描述	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
 此表中所有名称中含 "X" 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。  
 注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

## Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Turkija)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Ukraina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Indija)

### Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

# 复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

### 1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

### 2. 能效信息

#### 2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

## Kinijos SEPA ekologinio ženklo naudotojo informacija

### 中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

## Informacija apie kontrolę

- [Reguliuojamosios pastabos](#)
- [VCCI pareiškimas \(Japonijai\)](#)
- [Maitinimo laido naudojimo nurodymai](#)
- [Pareiškimas dėl maitinimo laido \(Japonijai\)](#)
- [EMC pareiškimas \(Korėja\)](#)
- [Pranešimas dėl kompiuterinių darbo vietų su ekranu Vokietijos vartotojams](#)
- [Europos Sąjungos reglamentinė informacija](#)
- [Papildomi pareiškimai telekomunikacijų \(faksų\) produktams](#)
- [Papildomos nuostatos, taikomos belaidžiams gaminiais](#)

## Reguliuojamosios pastabos

### Normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal normatyvus, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio normatyvinio numerio nereikėtų painioti su prekybiniu pavadinimu arba gaminio numeriais.

**A-1 lentelė Normatyviniai modelio numeriai**

Gaminio modelio numeris	Normatyvinis modelio numeris
„PageWide Pro MFP 477dn“	VCVRA-1502-00
„PageWide Pro MFP 477dw“	VCVRA-1502-01
„PageWide Pro MFP 477dw“	VCVRA-1502-02

### „FCC“ pareiškimas

Išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniams prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisykių 15 dalį. Šie apribojimai skirti apsisaugoti nuo trikdžių, kurie gali pakenkti aplinkinių prietaisų saugiam ir kokybiškam veikimui. Ši įranga kuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl įdiegta ir naudojama ne pagal nurodymus gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trikdžių neatsiras kokių nors konkrečių atvejų. Jei įrangą trikdo radijo ar televizijos darbas ir tai nustatoma įrangą įjungus ar išjungus, vartotojui patariama bandyti vengti trikdžių vadovaujantis šiais nurodymais:

- Nukreipkite anteną kitur arba pakeiskite jos montavimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kito tinklo, prie kurio nėra prijungtas imtuvas, lizdą.
- Pasitarkite su prekybos atstovu arba patyrusiu radijo (televizijos) įrangos techniku.



**PASTABA:** Bet kokie šio įrenginio pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti HP, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis įranga.

Reikia naudoti uždengtą skydu sąsajos kabelį, atitinkantį B kategorijos FCC taisyklių 15 dalies tolerancijas.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA (JAV).


Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Keliamos šios dvi veikimo sąlygos: 1) šis įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir 2) šis įrenginys turi būti atsparus trikdžiams, įskaitant ir tokius, kurie galėtų sukelti nepageidaujamą veikimą.

## VCCI pareiškimas (Japonijai)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Maitinimo laido naudojimo nurodymai

Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa atitinka nurodytą ant gaminio. Įtampos diapazonas nurodytas ant gaminio etiketės. Gaminiui tinkama įtampa: 100–240 Vac arba 200–240 Vac ir 50 / 60 Hz.

 **ĮSPĖJIMAS:** Kad nepažeistumėte gaminio, naudokite tik su gaminiu pateiktą maitinimo laidą.

## Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## EMC pareiškimas (Korėja)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

## Pranešimas dėl kompiuterinių darbo vietų su ekranu Vokietijos vartotojams

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Europos Sąjungos reglamentinė informacija

- [Europos Sąjungos reglamentinė informacija](#)
- [Tik belaidžiai modeliai](#)
- [Tik fakso aparato funkcijas turintys modeliai](#)

## Europos Sąjungos reglamentinė informacija



Gaminiai su CE žyma atitinka vieną ar daugiau iš toliau galimai taikytinų nurodytų ES direktyvų: Žemųjų įtampų direktyva 2006/95/EB, Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB, Ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB, Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių (R&TTE) direktyva 1999/5/EB, Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo 2011/65/ES. Atitiktis šioms direktyvoms įvertinta naudojant darniuosius Europos standartus. Visa atitikties deklaracija pateikiama šioje svetainėje: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (ieškokite pagal gaminio modelio pavadinimą arba jo kontrolinį modelio numerį (angl. Regulatory Model Number (RMN), kurį rasite ant kontrolinės kortelės).

Jei turite klausimų dėl reglamento, susisiekite su:

„HP GmbH“, Rinkodaros strat. skyrius: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, VOKIETIJA

### Tik belaidžiai modeliai

#### EMF

- Šis gaminys atitinka tarptautines rekomendacijas (INCIRP) dėl radijo dažnio spinduliuotės poveikio.

Jei įprastai naudojamas radijo bangas siunčiantis ir priimantis įrenginys yra atskirtas 20 cm atstumu, tai užtikrina, kad radijo dažnio poveikio lygis atitinka ES reikalavimus.

#### Belaidžio ryšio funkcija Europoje

- Šis gaminys skirtas naudoti be apribojimų visose ES šalyse ir Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje bei Šveicarijoje.

### Tik fakso aparato funkcijas turintys modeliai

HP gaminiai su FAKSO funkcija atitinka R&TTE direktyvą 1999/5/EB (II priedas) ir atitinkamai yra pažymėti CE žyma. Tačiau dėl skirtingose šalyse pasitaikančių PSTN skirtumų, patvirtinimas savaime neužtikrina besąlygiškai sėkmingo viso PSTN tinklo veikimo. Jei iškils problemų, pirmiausia kreipkitės į savo įrangos pardavėją.

### Papildomi pareiškimai telekomunikacijų (faksų) produktams

- [Naujosios Zelandijos telekomo pareiškimai](#)
- [Additional FCC statement for telecom products \(US\)](#)
- [Industry Canada CS-03 requirements](#)
- [Pranešimas Kanados telefonų tinklo vartotojams](#)
- [Pareiškimas Australijos rinkai dėl laidinių fakso aparatų](#)
- [Pastaba Vokietijos telefonų tinklo vartotojams](#)

## Naujosios Zelandijos telekomo pareiškimai

Telekomunikacijų leidimo suteikimas bet kuriai įrangai nurodo tik kad Telekomas pripažino, kad įranga atitiko minimalius reikalavimus prijungimui prie jo tinklo. Tai nerodo, kad Telekomas skatina šį gaminį ar suteikia kokią nors garantiją. Svarbiausia, jis neužtikrina, kad bet kuris elementas bet kuriuo atžvilgiu veiks tinkamai su kitu telekomunikacijų leidimą turinčio kito modelio ar gamintojo įrenginio elementu, ir nereiškia, kad bet kuris gaminys yra suderinamas su visomis telekomo tinklo paslaugomis.

Ši įranga neturi būti sukonfigūruota automatiniais skambučiams į telekomo „111“ pagalbos tarnybą.

## Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes (“USOC”) for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).


If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

---

 **ĮSPĖJIMAS:** If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

---

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



---

**PASTABA:** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

---

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

## Industry Canada CS-03 requirements

**Notice:** The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.



---

**ISPËJIMAS:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0,1.

---

**Notice:** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.



## Pranešimas Kanados telefonų tinklo vartotojams

### Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



**Remarque** Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



**Note** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

## Pareiškimas Australijos rinkai dėl laidinių fakso aparatų

In Australia the HP device must be connected to the Telecommunications Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

## Pastaba Vokietijos telefonų tinklo vartotojams

Dieses HP Faxprodukt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz vorgesehen. Stecken Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, in eine N-codierte TAE 6-Anschlussdose. Dieses HP Faxprodukt kann als einzelnes Gerät und/oder zusammen (Reihenschaltung) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.


## Papildomos nuostatos, taikomos belaidžiams gaminiams

- [Radijo dažnių apšvitos poveikis](#)
- [Pranešimas Brazilijos vartotojams](#)

- [Kanados deklaracija](#)
- [Japonijos deklaracija](#)
- [Pranešimas vartotojams Korėjoje](#)
- [Taivano deklaracija](#)
- [Meksikos pareiškimas](#)

## Radio dažnių apšvitos poveikis

**Exposure to radio frequency radiation**

 **Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Pranešimas Brazilijos vartotojams


**Aviso aos usuários no Brasil**

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Kanados deklaracija

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

 **PERSPÉJIMAS!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

## Japonijos deklaracija

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

## Pranešimas vartotojams Korėjoje

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

## Taivano deklaracija

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Meksikos pareiškimas

### Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

# Rodyklė

## Simboliai/skaitmenys

- 1 dėklas
  - strigtys, šalinimas 145
- 2 dėklas
  - strigtys, šalinimas 145
- 3 dėklas
  - strigtys, šalinimas 146
- „Alternative Letterhead Mode“
  - įvesties dėklas 59, 60
- „General Office“ nustatymas 66
- „HP Utility“ (HP paslaugų programa) („OS X“)
  - atidarymas 44
- „HP Web Jetadmin“ 38
- „Jetadmin“, „HP Web“ 38
- „Macintosh“
  - pagalba 184
- „Mac“
  - problemos, trikčių diagnostika ir šalinimas 181
- „OS X“
  - nuskaitymas iš programinės įrangos, suderinamos su TWAIN arba WIA 101
  - „HP Utility“ (HP paslaugų programa) 44
- „Plug and Print“ (Įjungti ir spausdinti) spausdinimas iš USB atmintinės 83
- „VoIP“
  - faksogramų siuntimas 112
- „Webscan“ 102
- „Windows“
  - nuskaitymas iš TWAIN arba WIA programinės įrangos 101

## A

- akustinės specifikacijos 196
- aplinkos apsaugos savybės 3

## ataskaitos

- Įvykių žurnalas 136
- klaida, fakso 129
- kokybės ataskaita 136
- patvirtinimas, faksogramos 128
- spausdintuvo būsenos ataskaita 136
- tinklo nustatymo puslapis 136
- „PCL font list“ (PS šriftų sąrašas) 137
- „PCL6 font list“ (PS šriftų sąrašas) 137
- „PS fonts list“ (PS šriftų sąrašas) 137
- ataskaitos, faksas
  - error 163
- Atliekų išmetimas 201
- atmintis
  - faksogramų šalinimas 125
  - pakartotinis faksogramų spausdinimas 125
- atšaukimas
  - Kopijavimo užduotys 95
- autoatsakikliai, prijungimas
  - fakso nustatymai 117
- automatinio sumažinimo nustatymai, faksas 119

## B

- belaidė tinklo jungtis 17
- Belaidės sąrankos vediklis
  - belaidžio tinklo konfigūravimui 18
- belaidis tinklas
  - Konfigūravimas su sąrankos vedikliu 18
  - tvarkyklės įdiegimas 23

## D

- dėklai
  - numatytasis popieriaus dydis 53
  - strigtys, šalinimas 145, 146
- dėklas, išvesties
  - strigtys, šalinimas 148
- diegimas
  - Gaminys laidiniuose tinkluose 17
- dydis, kopija.
  - mažinimas arba didinimas 93
- dydžiai, popierius
  - Pritaikymo puslapiui nuostata, faksogramos siuntimas 119
- dokumentų didinimas
  - kopijavimas 93
- dokumentų dydžių keitimas
  - kopijavimas 93
- dokumentų išplėtimas
  - kopijavimas 93
- dokumentų mažinimas
  - kopijavimas 93
- dokumentų tiektuvas
  - įdėjimas 60
  - strigtys 144
- DSL
  - faksogramų siuntimas 112
- dvipusio spausdinimo nustatymai, keitimas 26

## E

- ekspluatacinės medžiagos ne HP 65
- padirbimas 65
- perdirbimas 68, 199
- Ekspluatacinių medžiagų perdirbimas 68
- Elektroninės faksogramos siuntimas 122

elektros specifikacijos 196  
energija  
    suvartojimas 196

## F

faksas  
    ataskaitos 128  
    klaidų ataskaitą, spausdinimas 163  
    klaidų ataskaitos 129  
    klaidų taisymas 162  
    neįmanoma išsiųsti 168  
    neįmanoma priimti 171  
    spręskite bendrojo pobūdžio problemas 172  
    V.34 nustatymas 162  
fakso antraštė, sąranka  
    valdymo skydelio naudojimas 108  
    „HP Digital Fax Setup Wizard“ naudojimas 109  
fakso data, sąranka  
    valdymo skydelio naudojimas 108  
    „HP Digital Fax Setup Wizard“ naudojimas 109  
fakso laikas, sąranka  
    valdymo skydelio naudojimas 108  
    „HP Digital Fax Setup Wizard“ naudojimas 109  
fakso numerių blokavimo pašalinimas 116  
fakso trikčių šalinimas  
    kontrolinis sąrašas 161  
faksograma  
    antspauduotos faksogramos 119  
    automatinis sumažinimas 119  
    blokavimas 116  
    DSL, PBX arba ISDN naudojimas 112  
    garso nuostatos 119  
    kontrasto nustatymai 115  
    numerio rinkimas stebint 122  
    pakartotinio rinkimo nustatymai 114  
    patvirtinimo ataskaitos 128  
    pauzės, įterpimas 113  
    persiuntimas 116

rankinis priėmimas 125  
rinkimas, toninis arba pulsinis 114  
rinkimo kodai 113  
signalai iki atsakymo 117  
siuntimas iš programinės įrangos 122  
skambučio šablonai 118  
spartieji rinkimai 120  
spausdinimas iš atminties 125  
spausdinti paskutinio perdavimo informaciją 130  
šalinimas iš atminties 125  
žurnalas, išvalyti 130  
žurnalas, spausdinimas 129  
„VoIP“ naudojimas 112  
faksogramų ištrynimasis iš atminties 125  
faksogramų persiuntimas 116  
faksogramų priėmimas  
    antspauduotų faksogramų nuostata 119  
    automatinio sumažinimo nuostatos 119  
    blokavimas 116  
    klaidų ataskaitą, spausdinimas 163  
    pakartotinis spausdinimas 125  
    signalų iki atsakymo skaičiaus nustatymas 117  
    Skambučio šablonai, nuostatos 118  
faksogramų siuntimas  
    iš kompiuterio (OS X) 122  
    iš kompiuterio („Windows“) 122  
    iš programinės įrangos 122  
    klaidų ataskaitą, spausdinimas 163  
    persiuntimas 116  
faksų blokavimas 116  
Firminių blankų dėjimas iš anksto išspausdintų formų dėjimas  
    įvesties dėklas 59, 60  
funkcijos 2

## G

gaminio apžvalga 2  
gaminys  
    modelio palyginimas 1

garantija  
    gaminys 185  
garsumas, nustatymas 119  
grupinio rinkimo įvestys  
    kūrimas 127  
    taisymas 127

## H

HP klientų aptarnavimo tarnyba 184  
HP svetainė, skirta sukčiavimo klausimams 65

## I

integruotas žiniatinklio serveris „WebScan“ 102  
integruotasis Interneto serveris  
    funkcijos 28  
internetinė pagalba 184  
internetinė svetainė  
    Ataskaitos dėl sukčiavimo 65  
IPv4 adresai 25  
ISDN  
    faksogramų siuntimas 112  
išmetimas baigus eksploatuoti 199  
išmetimas, eksploatavimo pabaiga 199  
Išorinės ribos  
    pauzės, įterpimas 113  
    rinkimo kodai 113  
išskirtinio skambučio nustatymai 118  
išvalyti  
    fakso žurnalai 130  
išvesties dėklas  
    įstrigęs popierius, išėmimas 148  
įstrigęs popierius  
    išvesties dėklas, išėmimas 148  
    popieriaus kelias, pašalinimas 147  
įvesties dėklas  
    įdėjimas 54, 57, 58, 59, 60

## J

Japonijos VCCI pareiškimas 205  
jungimas į belaidį tinklą 17  
jutiklinis ekranas, valyti 140

## K

kairiosios durtelės  
    strigtys, šalinimas 147

kasetės 68  
 kasetės rašalo lygių  
 patikrinimas 67  
 laikymas 66  
 ne HP 65  
 perdirbimas 68, 199  
 kasetės rašalo lygiai, tikrinimas 67  
 klaidos  
 programinė įranga 179  
 klaidų ataskaitą, faksas  
 spausdinimas 163  
 klaidų ataskaitos, fakso 129  
 klaidų pranešimai, faksas 163, 168,  
 171  
 klaidų taisymo nustatymas, faksas  
 162  
 kodai, rinkimas 113  
 kontrasto nustatymai  
 kopijuoti 92  
 kontrolinis sąrašas  
 fakso trikčių šalinimas 161  
 kopijavimas  
 atšaukimas 95  
 didinimas 93  
 dvipusis 95  
 kontrastas, reguliavimas 92  
 mažinimas 93  
 nuotraukos 94  
 šviesumo / tamsumo  
 nustatymai 92  
 Korėjos pareiškimas dėl EMC 205  
 kovos su sukčiavimu eksploatacinės  
 medžiagos 65

**L**  
 laikymas  
 kasetės 66

**M**  
 maži dokumentai  
 kopijavimas 93  
 medžiagų apribojimai 199  
 modelis  
 palyginimas 1  
 modelių, funkcijų apžvalga 2

**N**  
 ne HP eksploatacinės medžiagos 65  
 numatytoji tinklo sąsaja,  
 nustatymas 25

numatytosios gamyklinės reikšmės,  
 atkūrimas 138  
 numatytosios reikšmės, atkūrimas  
 138  
 numatytųjų gamyklinių reikšmių  
 atkūrimas 138  
 numerio rinkimas stebint 122  
 nuostatos  
 numatytosios gamyklinės  
 reikšmės, atkūrimas 138  
 nuotraukos  
 kopijavimas 94  
 nuskaitymas  
 iš „Webscan“ 102  
 OCR 103  
 TWAIN-compliant programinė  
 įranga 101  
 WIA-compliant programinė  
 įranga 101

## **O**

OCR  
 nuskaitytų dokumentų  
 taisymas 103

## **P**

padirbtos eksploatacinės  
 medžiagos 65  
 pagalba  
 internetinė 184  
 pakartotinis faksogramų  
 spausdinimas 125  
 pakartotinis rinkimas  
 automatiškai, nustatymai 114  
 palyginimas, gaminio modeliai 1  
 pasirinktinio dydžio kopijos 93  
 patvirtinimo ataskaitos,  
 faksogramų 128  
 pauzės, įterpimas 113  
 PBX  
 faksogramų siuntimas 112  
 perdirbimas 3, 199  
 popieriaus įdėjimas  
 įvesties dėklas 54  
 popieriaus kelias  
 įstrigęs popierius, pašalinimas  
 147  
 popieriaus paėmimo problemų  
 sprendimas 142

popieriaus rūšis  
 keitimas 158  
 popierius  
 Automatinio faksogramos  
 sumažinimo nuostatos 119  
 numatytasis dydis dėklui 53  
 pasirinkimas 63, 157  
 strigtys 142  
 potinklio trafaretas 25  
 pridamos baterijos 199  
 priežiūra  
 kasetės rašalo lygių  
 patikrinimas 67  
 priimti faksogramas  
 rankiniu būdu 125  
 prijungimo galimybės  
 problemų sprendimas 174  
 USB 16  
 Pritaikymo puslapiui nustatymas,  
 faksas 119  
 problemų sprendimas  
 faksas 172  
 nereaguoja 155  
 reaguoja lėtai 155  
 programinė įranga  
 faksogramų siuntimas 122  
 nuskaitymas iš TWAIN arba WIA  
 101  
 OCR 103  
 triktys 179  
 „Webscan“ 102  
 protokolo nustatymai, faksas 162  
 pulsinis rinkimas 114

## **R**

rankinis faksogramos siuntimas  
 siųsti 122  
 rankinis faksogramų siuntimas  
 priimti 125  
 rinkimas  
 automatinis pakartotinis rinkimas,  
 nustatymai 114  
 kodai, įterpimas 113  
 pauzės, įterpimas 113  
 toninio arba pulsinio rinkimo  
 nustatymai 114  
 ryšio spartos nustatymai 26

## S

signalų iki atsakymo skaičiaus nustatymas 117

siųsti faksogramas

- atmintis, iš 123
- numerio rinkimas stebint 122

siųsti nuskaitytus vaizdus

- OCR 103

skaitytuvas

- stiklo plokštumos valymas 139

skambučio šablonai 118

skambučio tonai

- išskirtiniai 118

spalva

- derinimas 78
- reguliavimas 76
- spausdinta plg. su monitoriumi 78

spalvotas tekstas ir OCR 103

spalvų suderinimas 78

sparčiojo rinkimo įvestys

- kūrimas 127
- taisymas 127

spartieji rinkimai

- programavimas 120

spausdinimas

- faksogramų žurnalai 129
- Iš USB laikmenų 83

spausdinimo kasetės

- perdirbimas 68, 199

spausdinimo kokybė

- pagerinimas 158

spausdinimo kokybės

- pagerinimas 157

spausdinti

- fakso ataskaitos 128
- paskutinės faksogramos informacija 130

spausdintuvo programinė įranga (OS X)

- atidarymas 44

spausdintuvo programinė įranga („Windows“)

- spausdintuvo programinės įrangos („Windows“) paleidimas 24

spausdintuvo tvarkyklė

- belaidžio tinklo konfigūravimui 23

spausdintuvo tvarkyklės pasirinkimas 159

specifikacijos

- elektros ir akustinės 196

sprendimas

- Tiesioginio USB prijungimo problemos 174
- tinklo problemos 174
- „Plug and Print“ (įjungti ir spausdinti) spausdinimo iš USB atmintinės problemos 156

spręsti

- fakso problemas 168

stiklas, stiklas 139

strigtys

- dokumentų tiekimas, šalinimas 144
- paieška 143
- priežastys 142
- vengtinas popierius 63

sudėtyje nėra gyvsidabrio 199

svetainė, skirta sukčiavimo klausimams 65

Svetainės

- vartotojų palaikymo tarnyba 184
- „HP Web Jetadmin“, atsisuntimas 38
- „Macintosh“ kompiuterį turinčių klientų palaikymas 184

## Š

šviesumas

- faksogramos šviesumas / tamsumas 115
- kopijavimo kontrastas 92

šviesumo / tamsumo nustatymai

- faksograma 115

## T

taisyti

- tekstas OCR programoje 103

tamsumas, kontrasto nustatymai

- kopijuoti 92

tamsumo nustatymai

- faksograma 115

tapatybės kortelės

- kopijavimas 93

## TCP / IP

IPv4 parameterų konfigūravimas rankiniu būdu 25

techninė pagalba

- internetinė 184

telefonas, faksograma iš priimti 125

telefono adresų knyga, faksas

- Įrašų įtraukimas 120

tinklai

- IPv4 adresas 25
- numatytoji tinklo sąsaja 25
- potinklio trafaretas 25
- „HP Web Jetadmin“ 38

Tinklai, laidiniai

- Gaminio diegimas 17

tinklas

- nuostatos, keitimas 25
- nuostatos, peržiūra 25
- slaptažodis, keitimas 25
- slaptažodis, nustatymas 25

tinklo sąsaja, numatytosios nustatymas 25

tinklo tvarkymas 25

toninis rinkimas 114

trikčių diagnostika ir šalinimas

- Kontrolinis sąrašas 133
- popieriaus tiekimo problemos 142
- strigtys 142
- Tiesioginio USB prijungimo problemų 174
- tinklo problemos 174
- „Mac“ problemos 181
- „Plug and Print“ (įjungti ir spausdinti) spausdinimo iš USB atmintinės problemos 156

trikčių šalinimas

- fakso aparatai 161
- fakso klaidų taisymo nustatymas 162
- faksogramos priėmimas 171
- siųsti faksogramą 168

TWAIN atitinkanti programinė įranga, skenavimas iš 101

## U

USB konfigūravimas 16

USB laikmenos

- spausdinimas iš 83

užimtas signalas, pakartotinio  
rinkimo parinktys 114  
užkarda 17

## V

V.34 nustatymas 162  
valdymo skydelis  
nuvalykite jutiklinį ekraną 140  
valymo puslapis, spausdinimas  
139  
valymas  
spausdinimo galvutė 139  
stiklas 139  
valyti  
jutiklinis ekranas 140  
vartotojų palaikymo tarnyba  
internetinė 184  
vokų įdėjimas  
įvesties dėklas 57, 58

## W

WIA atitinkanti programinė įranga,  
skenavimas iš 101

## Ž

žurnalai, faksas  
klaida 163  
žurnalas, faksogramų  
spausdinimas 129