

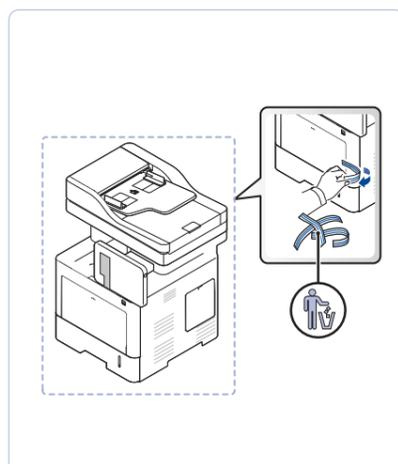


FR Guide d'installation rapide

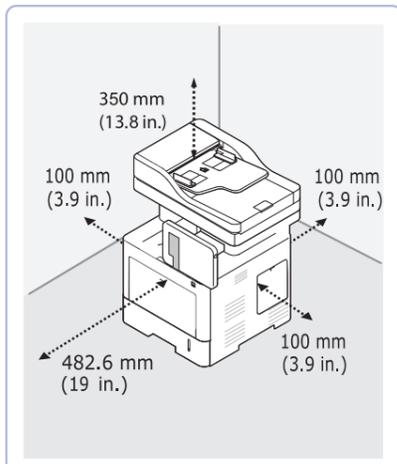

JC68-03175A02

* The illustration may differ from your machine depending on your model.
FR Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil.

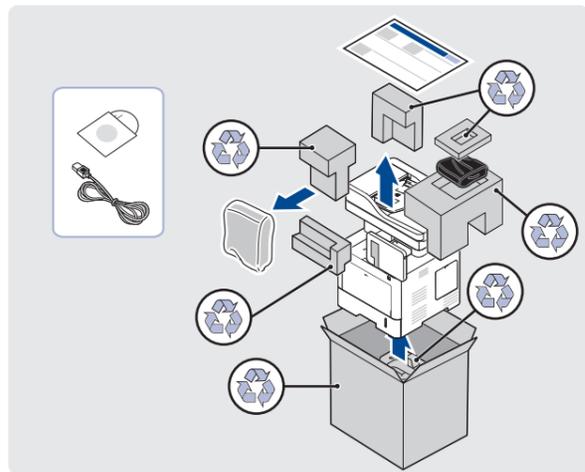

1 Installing the Toner Cartridge and Imaging Unit

Installation de la cartouche de toner et de l'unité d'imagerie

1 Remove / Retirez

2 Open / Ouvrez

3 Take out / Sortez

4 Remove / Retirez

1 Imaging Unit / Unité d'imagerie

2 Toner Cartridge / Cartouche de toner

5 Shake / Secouez

6 Insert / Insérez

7 Close / Fermez

2 Loading Paper

Chargement du papier

1 Open / Ouvrez

2 Extend / Agrandir

3 Insert / Insérez

4 Close / Fermez

5 Adjust / Ajuster

Letter : Xerox Business Multipurpose 4200 or 20lb, 92 brightness
A4 : Xerox Premier or 80g/m², 92 brightness

3 Connecting Power Cable Branchement Du Câble D'alimentation




Power On / Marche



Wait few seconds for the machine to warm up.

FR Attendez quelques secondes que la machine se réchauffe.

Connecting Fax Line (fax user only) / Branchement de la ligne de fax (utilisateur de fax uniquement)

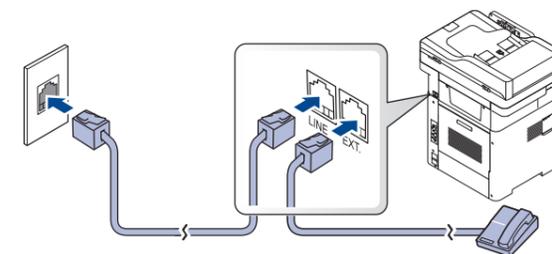

4 Initial Settings Paramètres Initiaux




5 Installing Software And Choosing Interface Connect Type

Installation Du Logiciel Et Sélection Du Type De Branchement De L'interface



Windows

Mac

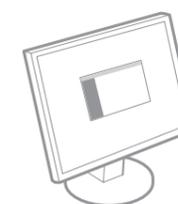

Linux

UNIX

No CD-ROM Drive
Pas de lecteur de CD-ROM



Download
Télécharger

<http://www.samsung.com/printersetup>

6 Viewing the User's Guide Affichage du guide de l'utilisateur



Be sure to read the safety guidelines in the User's Guide on the supplied CD-ROM before using this product.

FR Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les normes de sécurité indiquées dans le Guide de l'utilisateur disponible sur le CD-ROM inclus.