

HP Sprocket Plus

Bénéficiez d'impressions plus grandes avec HP Sprocket Plus !

Pièces et commandes

- Éléments fournis
- Présentation du produit
- Voyants LED indicateurs
- Entretien de votre HP Sprocket Plus

Avant de commencer

- Installation de l'application mobile
- Chargement du papier
- Charge de la batterie et mise en marche/arrêt
- Association d'un périphérique mobile avec votre HP Sprocket Plus

Navigation dans l'application

- Navigation dans le menu
- Parcourir les galeries photos
- Prendre ou sélectionner une photo
- Configurer les sources de médias sociaux
- Activer l'impression Sprocket
- Aperçu d'image
- Éditer une photo
- Créer des autocollants personnalisés
- Imprimer une photo
- Partager une photo

Fonctionnalités de l'application Sprocket

Informations de sécurité

Caractéristiques techniques

Dépannage



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Pièces et commandes

Éléments fournis

- HP Sprocket Plus
- Instructions de configuration
- Papier photo HP Sprocket Plus (10 feuilles)
- Câble de charge USB
- Informations sur les réglementations et la garantie



Présentation du produit

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Port de charge micro USB
3. Voyant LED indicateur d'état
4. Voyant LED indicateur de charge
5. Couverture du papier
6. Fente de sortie du papier
7. Encoche pour la dragonne



Voyants indicateurs LED : Voyant LED d'état et voyant LED de charge

LED	Couleur/État	État de votre HP Sprocket Plus	Description
Voyant LED de charge	Rouge	En charge	Sous tension. Le voyant LED devient vert une fois la charge complète. L'imprimante peut être utilisée pendant la charge.
	Vert	Charge complète	Le périphérique est complètement chargé.
Voyant LED d'état	Blanc, Clignotant	Mise sous tension en cours/Réception d'un travail d'impression en cours	Le voyant LED clignote en blanc pendant la mise sous tension et à la réception d'un travail d'impression.
	Rouge, Clignotant	Erreur de l'imprimante	Lorsqu'il se produit une erreur d'impression, le voyant LED clignote en rouge. Attendez que le voyant devienne blanc pour envoyer un travail d'impression.
	Blanc	Inactif/En marche	Sous tension et en attente d'une tâche d'impression. Par défaut, le périphérique se met hors tension au bout de 5 minutes sans utilisation. Ce réglage peut être modifié dans le menu sprocket .

Que faire si mon imprimante HP Sprocket Plus ne répond pas ou s'il est impossible de la connecter à mon appareil mobile ?

En cas de difficulté de connexion ou d'autres problèmes, réinitialisez l'appareil. Retirez le couvercle du papier et repérez le trou d'épingle à côté du bac à papier. Insérez une pointe droite dans le trou pour appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que l'imprimante s'éteigne. Redémarrez-la.



Entretien de votre HP Sprocket Plus

- Éliminez les traces de doigt, la poussière et la saleté sur votre imprimante avec un chiffon en microfibre.
- Laissez le couvercle du papier en place pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer sur le passage du papier.
- Mettez à jour le microprogramme de l'imprimante. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à Internet et ouvrez l'application HP sprocket. Lorsqu'une mise à jour du microprogramme est disponible, l'écran correspondant s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Votre imprimante doit être chargée à 50 % ou plus avant une mise à jour du microprogramme.
- Maintenez votre application sprocket à jour. Si votre application mobile n'est pas réglée pour se mettre à jour automatiquement, accédez à la boutique d'applications appropriée et vérifiez que la dernière version est installée.

Avant de commencer

Installation de l'application mobile

Pour utiliser votre imprimante HP Sprocket Plus avec votre appareil mobile, vous devez télécharger l'application d'accompagnement de l'imprimante photo HP Sprocket depuis la boutique App Store® ou sur Google Play™.



Pour télécharger l'application sprocket, accédez au site hpsprocket.com/start. Vous serez dirigé vers la boutique d'applications appropriée pour votre appareil.

- L'application sprocket est compatible avec les appareils Android™ utilisant le SE v4.4 et supérieurs, ainsi qu'avec les iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6e génération), iPad Pro (10,5 pouces), iPad Pro (9,7 pouces), iPad Pro (12,9 pouces) 2e génération, iPad Pro (12,9 pouces) 1ère génération, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5e génération), iPad (4e génération), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4.
- Vous devez installer l'application d'accompagnement sprocket pour faire fonctionner votre imprimante HP Sprocket Plus avec votre appareil mobile.



Chargement du papier

1. Retirez le couvercle du papier en le faisant glisser légèrement vers l'avant à l'écart de la fente de sortie du papier. Le couvercle est ainsi libéré et vous pouvez soulever le couvercle du papier pour insérer du papier.
2. Ouvrez un paquet de papier photo HP Sprocket Plus (10 feuilles). Assurez-vous que la feuille Smartsheet® bleue fournie se trouve sur le dessous de la pile, avec le code-barres et le logo orientés vers le bas. Installez le papier photo sur la feuille Smartsheet® avec les logos HP orientés vers le bas eux-aussi.
3. Placez le papier et la feuille Smartsheet® ensemble dans le bac d'entrée du papier.
4. Remettez le couvercle du papier en place pour terminer le chargement du papier.

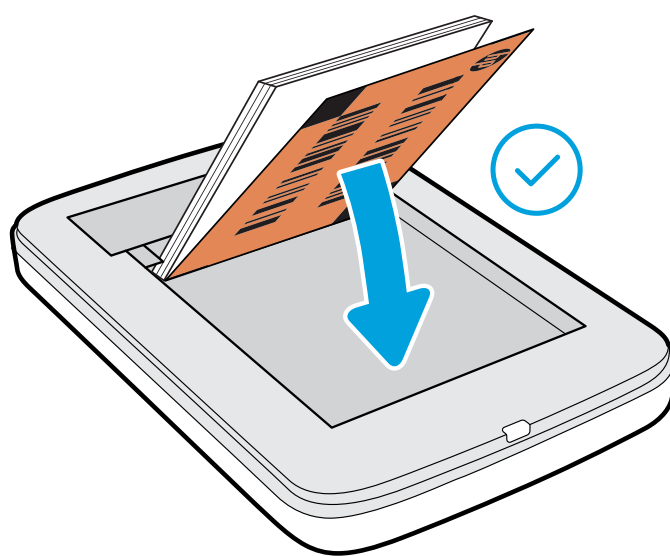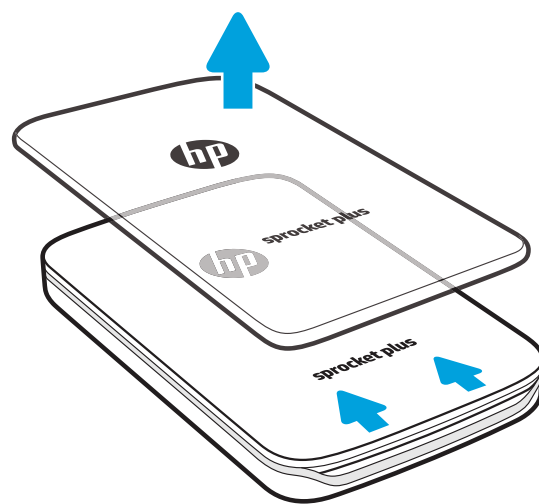

Quelle taille de papier dois-je acheter pour mon imprimante HP Sprocket Plus ?

Utilisez uniquement du papier photo HP Sprocket Plus de 5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 po) avec votre imprimante HP Sprocket Plus. Vous pouvez acheter du papier supplémentaire en appuyant sur « Acheter du papier » dans le menu principal ou sur le site hpsprocket.com/start.

Ne manquez pas d'utiliser du papier photo HP Sprocket Plus authentique. Vous pouvez acheter du papier photo HP Sprocket Plus depuis l'application ou auprès d'autres revendeurs.

sprocket plus



Remarque : La feuille Smartsheet® passe automatiquement dans l'imprimante HP Sprocket Plus avant la première tâche d'impression. La feuille Smartsheet® nettoie et étalonne l'imprimante pour le paquet de papier. Utilisez la feuille Smartsheet® fournie avec chaque nouveau paquet de papier pour une qualité d'impression optimale. Chaque feuille Smartsheet® est étalonnée spécifiquement afin de préparer ce paquet de papier pour votre imprimante. Jetez la feuille une fois les dix feuilles de votre paquet imprimées.




Attention :

- N'insérez pas plus d'un paquet de papier photo HP Sprocket Plus (10 pages + 1 Smartsheet®) à la fois dans l'imprimante afin d'éviter les bourrages de papier ou les erreurs d'impression.
- Utilisez uniquement du papier photo HP Sprocket Plus de 5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 po) avec l'appareil pour éviter les bourrages de papier et les dysfonctionnements. Vous pouvez acheter du papier supplémentaire dans l'application sprocket en appuyant sur « Acheter du papier » dans le menu principal.
- En cas de bourrage de papier, ne tirez pas sur le papier. Procédez plutôt en éteignant et en allumant l'imprimante pour éjecter automatiquement le papier.
- Ne tirez pas sur le papier pour le sortir de l'appareil pendant l'impression.
- Si des éclaboussures ou de l'humidité s'accumulent sur une photo, essuyez-les dès que possible pour éviter toute décoloration.
- Conservez le papier photo propre, lisse et non-endommagé pour une qualité d'impression optimale.

Charge de la batterie et mise en marche/arrêt

1. Pour procéder à la charge, insérez le câble de charge micro USB dans l'imprimante HP Sprocket Plus.
 2. Branchez le câble micro USB à une source d'alimentation.
 3. Une fois connecté, le voyant LED indicateur d'état s'allume en rouge pour signaler le processus de recharge.
 4. Pour assurer une charge complète, laissez l'appareil charger jusqu'à ce que le voyant LED indicateur de charge devienne vert.
 5. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que le voyant LED indicateur d'état s'allume et devienne blanc fixe.
 6. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que le voyant LED d'indicateur d'état s'éteigne.
- L'utilisation de l'appareil pendant la charge ralentit la rapidité de charge.
 - Connectez le câble micro USB à une source d'alimentation capable de fournir 5 V cc/1 A.

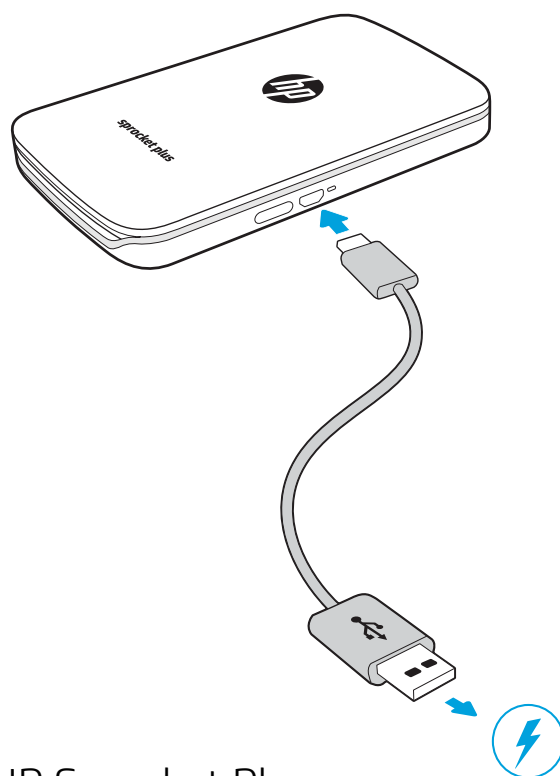

Association d'un périphérique mobile avec votre HP Sprocket Plus

Associez rapidement et facilement votre imprimante HP Sprocket Plus à l'aide des instructions de configuration internes de l'application. Lors de la première utilisation de l'application sprocket, sélectionnez « Configuration ». Les instructions de configuration sont toujours accessibles depuis le menu Aide et Comment faire. Une fois la connexion établie, un point vert apparaît au niveau de « sprocket » dans le Menu principal.

Pour Android™

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé jusqu'à ce que les voyants LED indicateurs d'état s'allument en blanc, indiquant la mise en marche complète.
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil mobile ou votre tablette, puis ouvrez l'application sprocket. Sélectionnez le menu principal ≡ dans le coin supérieur gauche.
3. Appuyez sur **sprocket** puis sur **Imprimantes** pour associer votre imprimante avec votre appareil mobile ou votre tablette. Un message contextuel vous dirige vers les **Paramètres** Android™ pour associer votre imprimante. Sélectionnez l'imprimante dans la liste des périphériques disponibles.

Pour iPhone®



1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 3 secondes pour mettre l'imprimante sous tension. Le voyant LED indicateur d'état s'allume en blanc une fois la mise en marche complète.
 2. Ouvrez les **Paramètres** iPhone® et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction Bluetooth et sélectionnez votre imprimante dans la liste des périphériques.
 3. Ouvrez ensuite l'application sprocket.
- Un message de rappel s'affiche si vous essayez d'imprimer une photo et que vous n'avez pas associé votre périphérique à votre imprimante HP Sprocket Plus.
 - Si votre périphérique mobile et votre imprimante ne s'associent pas, essayez de réinitialiser l'imprimante.
 - Un seul périphérique iOS à la fois peut être associé à l'imprimante. Pour partager l'imprimante, désactivez la fonction Bluetooth et autorisez une autre personne à s'y associer.

Apple, le logo Apple logo, iPhone, iPad, iPod, et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Google et le logo Google Logo sont des marques déposées de Google Inc.

Navigation dans l'application sprocket

Navigation dans le menu

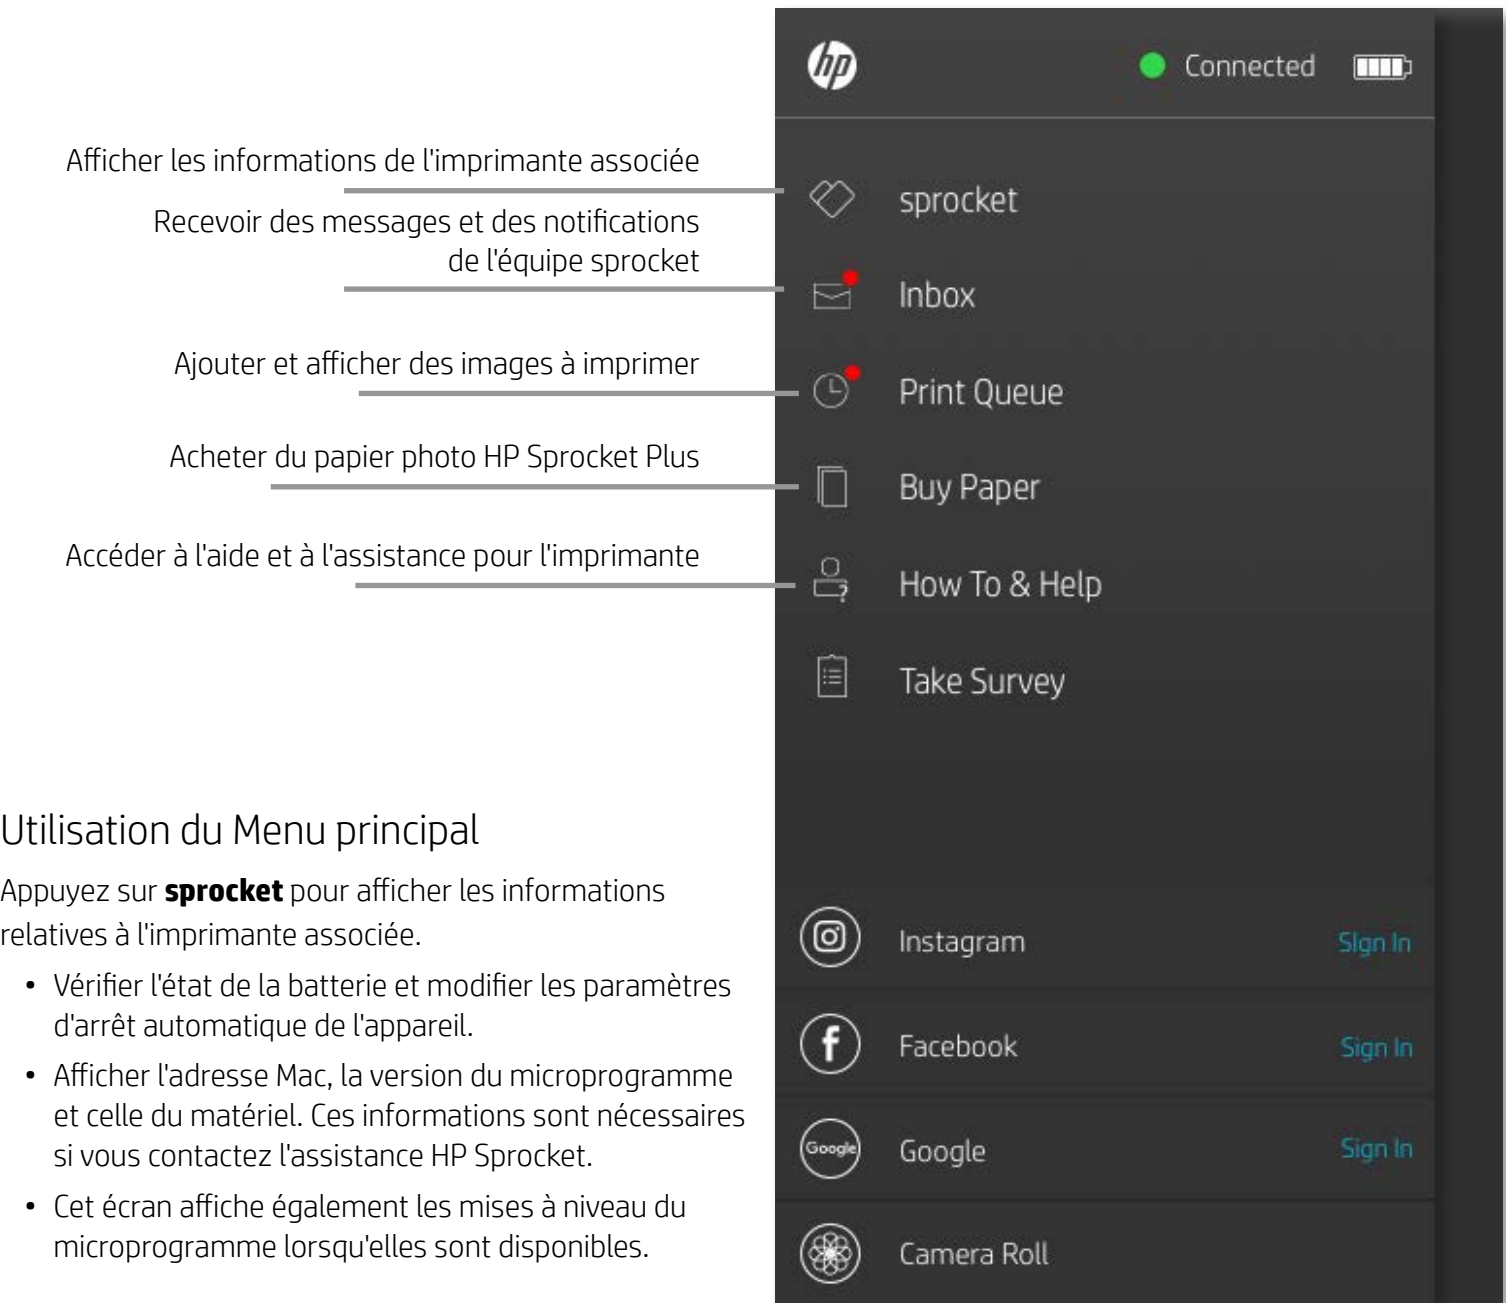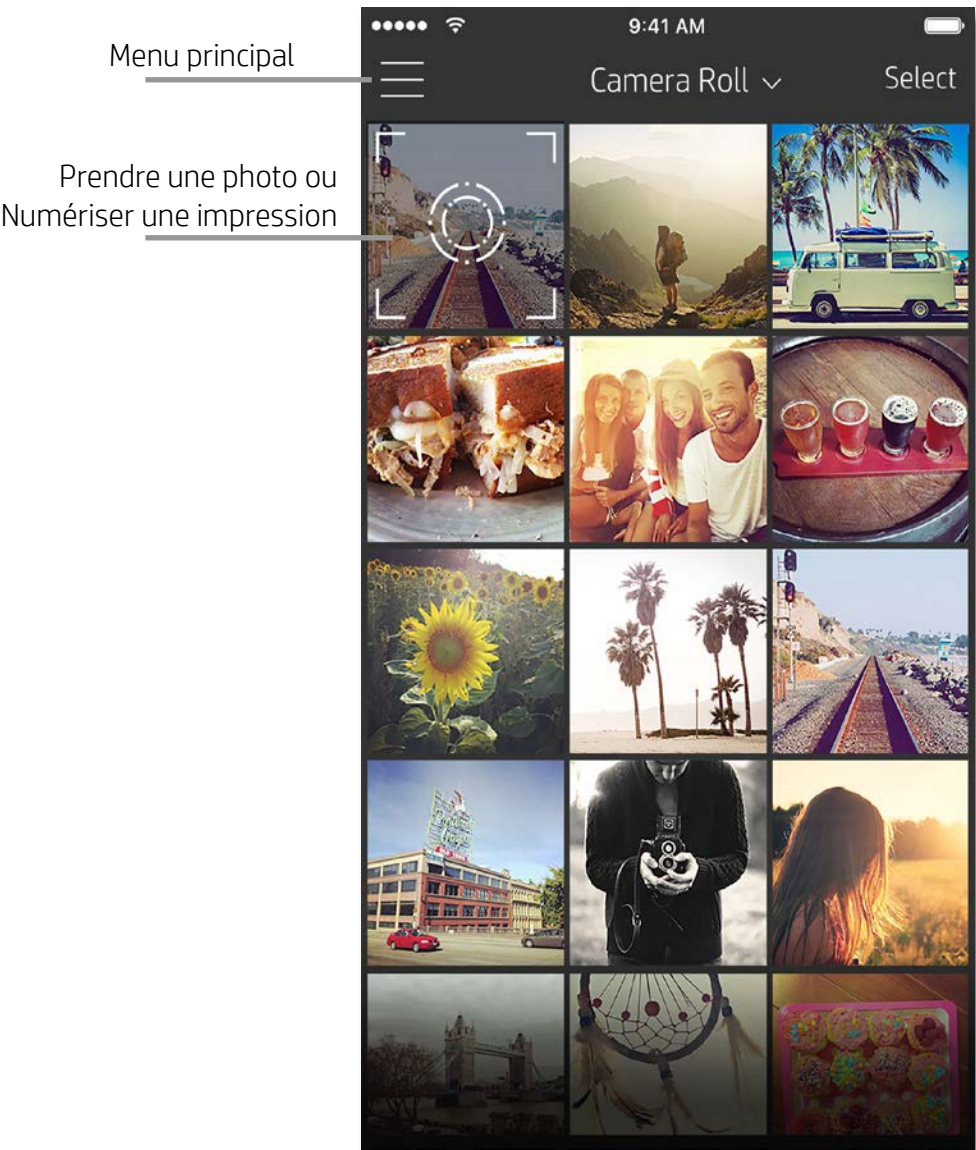


Utilisation du Menu principal

- Appuyez sur **sprocket** pour afficher les informations relatives à l'imprimante associée.
- Vérifier l'état de la batterie et modifier les paramètres d'arrêt automatique de l'appareil.
 - Afficher l'adresse Mac, la version du microprogramme et celle du matériel. Ces informations sont nécessaires si vous contactez l'assistance HP Sprocket.
 - Cet écran affiche également les mises à niveau du microprogramme lorsqu'elles sont disponibles.

Parcourir les galeries photos

1. Depuis le menu principal, sélectionnez une source de médias sociaux ou la galerie photo de l'appareil photo pour afficher les ressources photo compatibles.
 2. Après avoir sélectionné une source photo, balayez l'écran vers la droite ou la gauche pour parcourir toutes les galeries.
 3. Pour chaque source de médias sociaux, un écran de connexion s'affiche jusqu'à ce que vous saissiez vos identifiants et que vous autorisiez l'application sprocket à accéder à vos photos.
- Reportez-vous à « Configurer les sources des médias sociaux » pour obtenir des informations sur l'accès aux photos de vos comptes de médias sociaux.

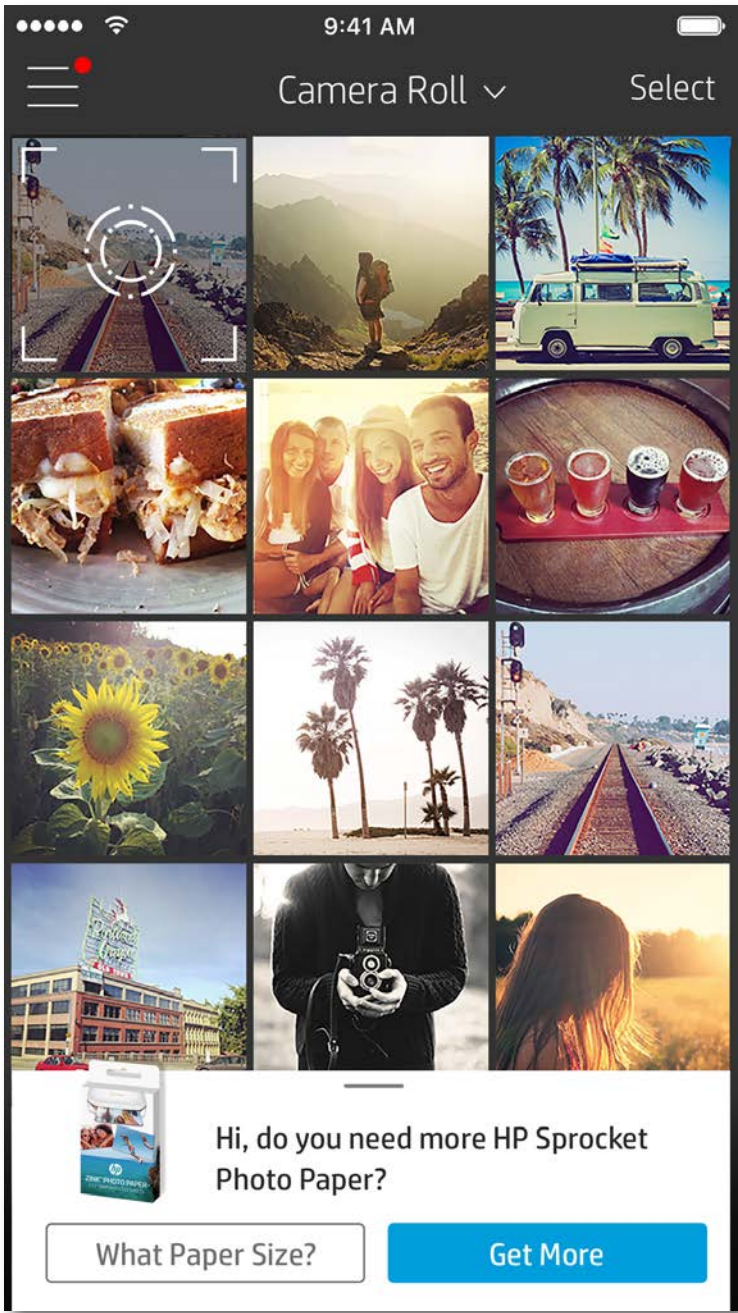

Les notifications dans l'application sprocket vous alertent sur les mises à jour, les conseils et les points forts des nouvelles fonctionnalités.

Prendre ou sélectionner une photo

1. Ouvrez l'application HP sprocket.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour prendre une photo. Vous pouvez également sélectionner une photo de votre appareil ou d'une source de réseaux sociaux.
3. Si vous choisissez de prendre une photo, l'appareil photo s'ouvre. Inversez la vue de l'appareil photo dans le coin supérieur gauche. Appuyez sur Quitter pour revenir à la galerie.
4. Après avoir pris ou sélectionné une photo, vous pouvez Éditer, Imprimer ou Partager votre sélection.

Configurer les sources de médias sociaux

1. Dans le menu principal, appuyez sur Connexion pour chacune des sources de médias sociaux indiquées afin d'autoriser l'application sprocket à rassembler des photos provenant de vos différents comptes.
2. Vous êtes redirigé vers la page de connexion de l'application. Saisissez vos identifiants pour permettre à l'application sprocket d'accéder à vos galeries photos.
3. Sélectionnez une photo à éditer, à imprimer ou à partager ! Vous pouvez également parcourir vos photos sur les médias sociaux directement dans l'application sprocket.

La navigation dans l'application sprocket peut varier en fonction de votre système d'exploitation. Des différences de style peuvent varier légèrement les fonctions et le comportement. De même, les sources de réseaux sociaux peuvent varier en fonction de la région.

Activation de l'impression sprocket mobile

Vous pouvez également activer l'impression sur votre imprimante HP Sprocket Plus depuis la plupart des autres applications photo.


Pour iPhone® ou iPad® :

1. Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône de partage dans le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez l'icône Plus, qui comporte trois points.
3. Activez « Imprimer sur sprocket ». Vous pouvez également faire glisser « Imprimer sur sprocket » en haut de votre liste d'activités pour y accéder facilement.

Activities		Done
Print to sprocket	<input checked="" type="checkbox"/>	≡
Save to Dropbox	<input checked="" type="checkbox"/>	≡
Send to Camera+	<input type="checkbox"/>	≡
Add To iCloud Drive	<input type="checkbox"/>	≡
AiO Remote	<input type="checkbox"/>	≡



Pour Android™ :

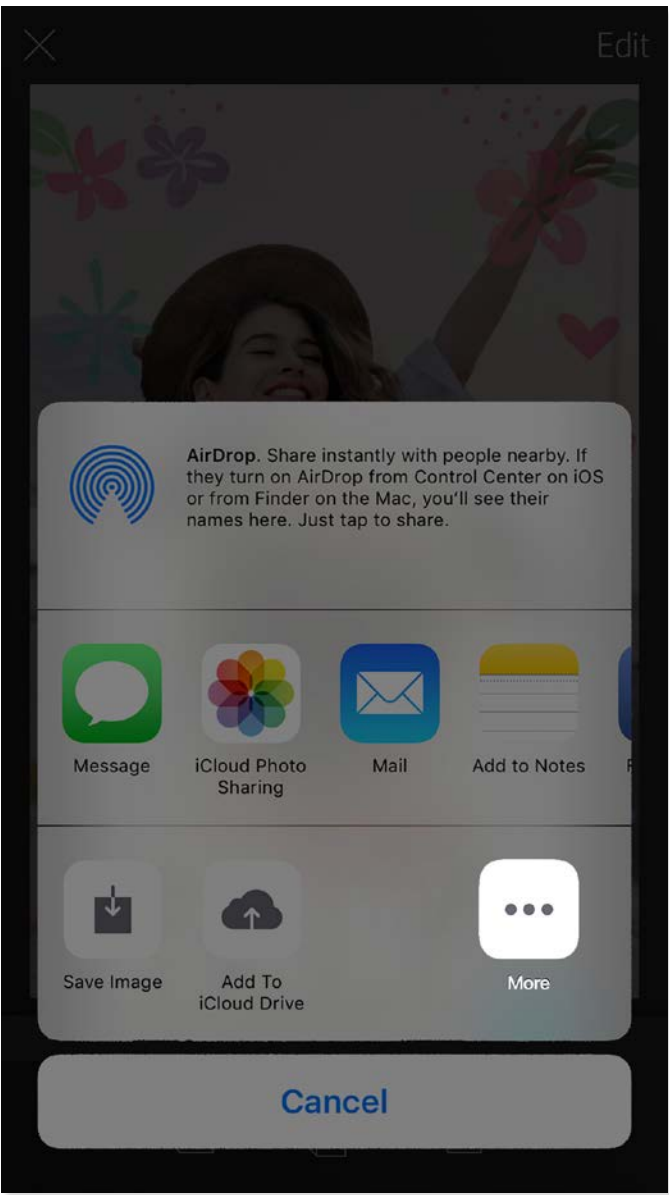1. Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône de partage dans le coin inférieur gauche.
2. Sélectionnez « sprocket » pour activer l'impression.



Aperçu d'image

Éditez, imprimez ou partagez votre photo à partir de l'écran d'aperçu d'image.

- Quittez l'aperçu d'image en appuyant sur  dans le coin supérieur gauche.
- Appuyez sur **Éditer** pour personnaliser votre image.
- Appuyez sur l'icône de l'imprimante  pour imprimer.
- Utilisez un mouvement de pincement à deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom, une rotation ou pour redimensionner votre photo.
- Vous pouvez également partager et enregistrer votre photo depuis l'aperçu d'image, utiliser l'impression en mosaïque ou imprimer plusieurs exemplaires ! Pour accéder aux fonctions de file d'attente d'impression, d'impression en mosaïque et de copies, balayez la barre gris clair au-dessus des icônes du bas pour révéler ces fonctionnalités.



Éditer une photo

Appuyez sur **Éditer** pour ajuster l'aspect de la photo, ajouter du texte ou des autocollants et appliquer des filtres. Veillez à enregistrer votre création une fois les modifications terminées, en appuyant sur la marque de sélection située dans le coin supérieur droit.

Correction automatique

Filtres

Cadres

Autocollants

Pinceau

Ajustements

Mise au point

Texte

Recadrage/rotation

Contraste

Saturation

Luminosité


Imprimer une photo

- Appuyez sur l'icône pour envoyer la photo à votre imprimante HP Sprocket Plus.
- Un message de confirmation s'affiche, ainsi qu'une barre de progression, pour vous informer que votre tâche d'impression est en cours.
- Le voyant LED indicateur d'état clignote en blanc, l'appareil émet un léger bourdonnement et l'impression de l'image commence.
- Une fois votre photo imprimée, utilisez-la telle quelle pour décoration ou retirez la face au dos de la photo en décollant doucement un coin. Collez-la sur un dossier, un classeur ou dans un album-souvenir !
 - Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas connecté à votre imprimante lorsque vous appuyez sur l'impression, vérifiez que l'imprimante est toujours allumée et associez à nouveau votre appareil mobile avec l'imprimante pour recommencer l'impression.
 - Avant d'imprimer, vérifiez que rien ne bloque la fente de sortie du papier.

Partager une photo

- Appuyez sur l'icône de partage pour publier votre photo sur les médias sociaux et l'envoyer à d'autres applications.
- Après avoir appuyé sur l'icône, vous pouvez envoyer votre photo par SMS, par e-mail, dans un stockage dématérialisé ou à une source de médias sociaux. Lorsque vous sélectionnez la source de partage de votre choix, elle est chargée dans l'application appropriée à ce support.

Remarque : Les options de partage disponibles varient en fonction du système d'exploitation et des applications installées sur l'appareil mobile.

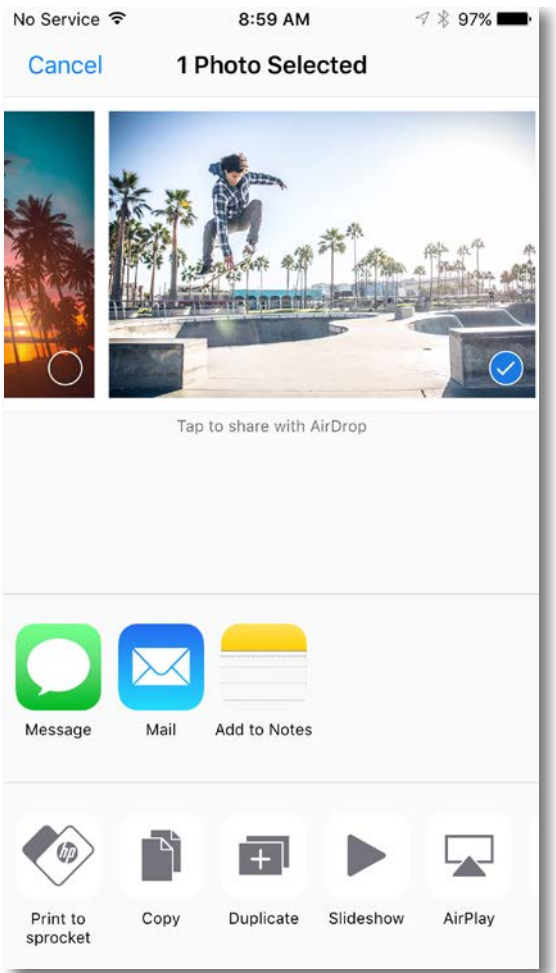


Fonctionnalités de l'application sprocket


Utilisation de la file d'attente d'impression


La file d'attente d'impression permet d'enregistrer des photos à imprimer ultérieurement et d'envoyer des impressions consécutives à votre appareil.

- Mettez les photos en file d'attente hors ligne pour impression ultérieure ! Envoyez des impressions à votre imprimante HP Sprocket Plus pendant vos déplacements. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, accédez à la file d'attente d'impression depuis le menu principal dans l'application sprocket et commencez à imprimer. Les impressions dans la file d'attente ne sont pas imprimées automatiquement lorsqu'une connexion est rétablie.
- Envoyez plusieurs impressions consécutives à l'imprimante. Les impressions figurent dans la file d'attente, dans l'ordre d'envoi. Si l'imprimante n'a plus de papier, les images sont ajoutées à la file d'attente et sont imprimées lorsque le papier est chargé.
- Gérez la file d'attente d'impression depuis le menu principal de l'application sprocket.
- Accédez à la file d'attente depuis l'écran d'aperçu. Appuyez sur la barre gris clair sous votre photo pour ajouter des impressions à la file d'attente. Ajoutez une impression en appuyant sur l'icône d'impression.

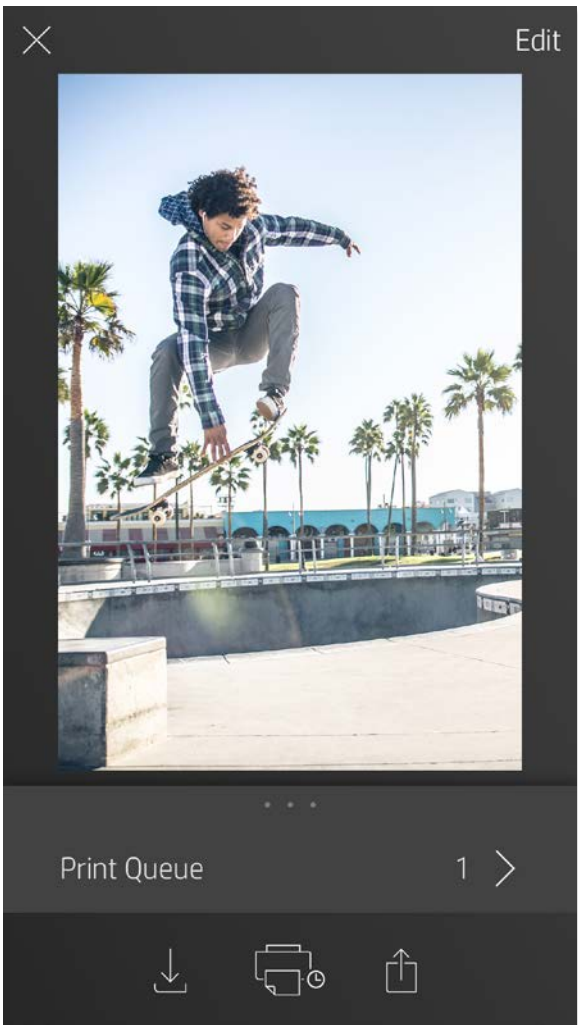

Créer des autocollants personnalisés

1. Créez vos propres dessins ou graffitis pour les ajouter à une impression sprocket.
2. Dans le menu Éditer, sélectionnez  pour accéder à la galerie d'autocollants.
3. Sélectionnez l'icône représentant un signe plus dans le coin inférieur gauche.
4. Remplissez le cadre de votre dessin et appuyez sur l'écran.
 - Vous autocollants personnalisés sont enregistrés dans votre galerie d'autocollants personnalisés, située en regard de l'icône Plus dans la galerie d'autocollants.
 - Appuyez longuement sur un autocollant pour le supprimer de la galerie d'autocollants personnalisés.
 - Appuyez longuement sur la galerie d'autocollants personnalisés pour supprimer le dossier complet.

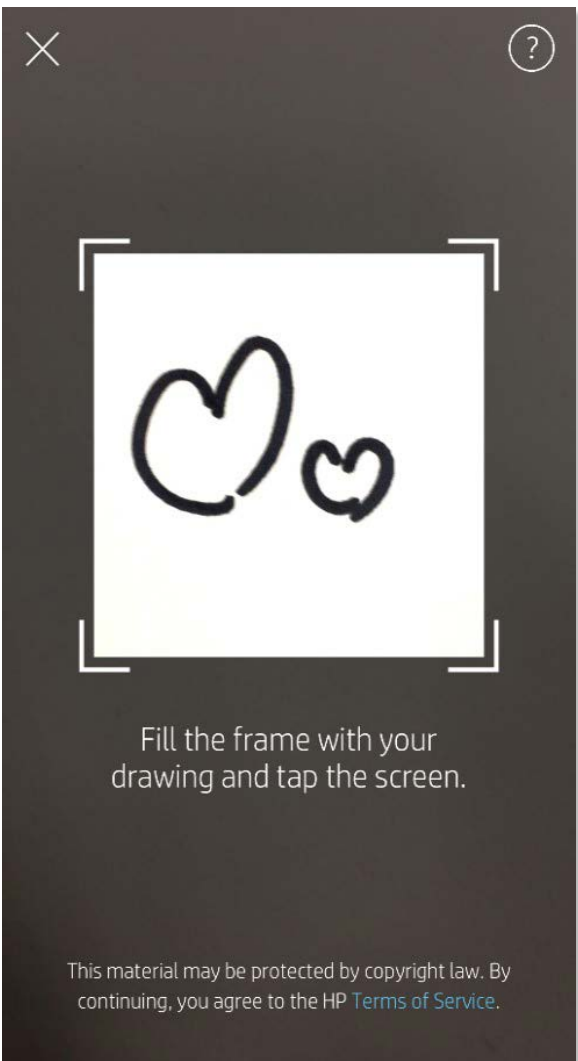

Messages et notifications dans la boîte de réception

L'application sprocket ajoute continuellement des fonctions amusantes ! Restez informé des nouveautés sprocket en lisant les messages dans la boîte de réception de notre application sprocket et les notifications de l'application. Activez les notifications dans l'application sprocket pour recevoir les mises à jour, les conseils et les points forts des nouvelles fonctionnalités.

Impression en mosaïque

1.

Dans l'écran Aperçu, appuyez sur la barre gris clair sous la photo pour afficher le menu masqué.
2.

Sélectionnez le modèle voulu dans la section Mosaïques. Les photos en mosaïque peuvent être imprimées 2 x 2 ou 3 x 3.
3.

Assemblez vos photos imprimées pour créer une grande impression en mosaïque !


•

Depuis ce même menu réduit, vous pouvez également ajouter des photos à la file d'attente d'impression et imprimer plusieurs exemplaires.
4.

Les quatre images capturées s'affichent en mosaïque dans l'écran Aperçu, sur la même impression.

•

Appuyez encore sur l'icône du déclencheur pour arrêter les photos temporisées pendant la prise de vue.

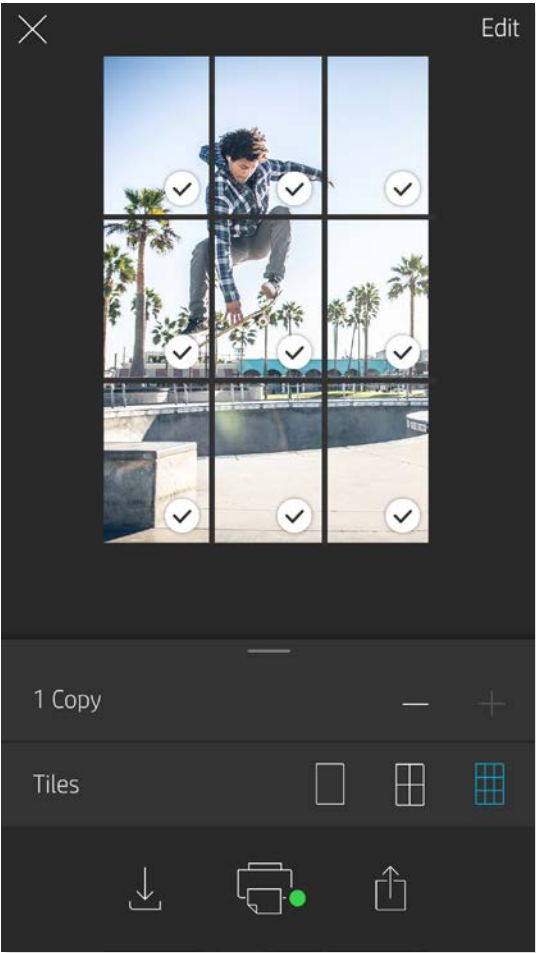

Mode Photomaton

1.

Ouvrez l'appareil photo de l'application sprocket.
2.

Appuyez sur l'icône en forme de rectangle dans le coin inférieur gauche de l'écran de l'appareil photo.
3.

Sélectionnez le mode Photomaton. Lorsque vous appuyez sur l'icône du déclencheur, l'appareil prend quatre photos successives, avec un délai entre chaque. Observez l'icône tournante pour savoir combien de temps tenir la pose.
4.


Les quatre images capturées s'affichent en mosaïque dans l'écran Aperçu, sur la même impression.

•

Appuyez encore sur l'icône du déclencheur pour arrêter les photos temporisées pendant la prise de vue.

Revivez vos souvenirs grâce au mode Numérisation

Donnez vie à vos impressions de l'application sprocket ! Le mode Numérisation permet d'utiliser l'appareil photo de l'application pour numériser les photos sprocket imprimées et revivre vos souvenirs grâce à plus d'images et de vidéos de la journée ou du lieu concerné, d'expérimenter la réalité augmentée et d'accéder à du contenu en ligne.

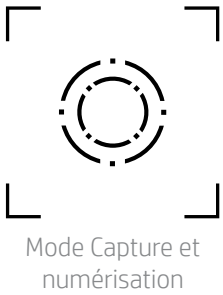

Le mode Numérisation est disponible pour les photos imprimées depuis l'application mobile sprocket (mais pas depuis l'appareil photo instantané). Ces impressions sont automatiquement marquées pour les utiliser avec le mode Numérisation.

Numérisez les impressions et revivez vos souvenirs–les impressions numérisées permettent d'extraire les expériences d'un lieu ou d'un jour spécifique ou de révéler des vidéos et des sources d'information externes comme les sites web. Le mode Numérisation transforme également vos photos imprimées en expériences de réalité augmentée.

Numérisation :

1.

Dans la galerie photo sprocket, appuyez sur l'icône d'appareil photo/numérisation de la galerie.
2.

Centrez votre impression sprocket et maintenez l'appui sur le centre de l'écran pour numériser et révéler la magie derrière l'impression.

•

Vérifiez que la photo est bien éclairée pour éviter une erreur de numérisation.

Vidéos et mode Numérisation

Imprimez une image vidéo en utilisant l'application sprocket et repassez la vidéo une fois numérisée ! Toutes les vidéos de toutes les sources de réseaux sociaux ou de la galerie, ainsi que les Apple Live Photos™ fonctionnent. Ouvrez la vidéo en Aperçu d'image, appuyez sur l'icône de sélection d'image vidéo pour choisir celle à imprimer et appuyez sur l'icône d'impression.

Magic Frames et mode Numérisation

Ajoutez une Magic Frame à une photo et observez pendant qu'elle révèle des trésors cachés une fois numérisée. Sélectionnez une Magic Frame dans la section Image de l'éditeur de photo. Choisissez parmi des photos ordinaires ou des options saisonnières et thématiques.



File d'attente d'impression partagée

Avec la file d'attente d'impression partagée, plusieurs personnes peuvent envoyer des images à une seule imprimante HP Sprocket Plus en utilisant la File d'attente d'impression partagée.

1. Dans le **Menu principal**, sélectionnez **File d'attente d'impression**.
2. Utilisez les boutons situés en haut de l'écran pour sélectionner **Héberger la file d'attente d'impression partagée** ou **Rejoindre la file d'attente d'impression partagée**.
 - Le fait d'héberger la file d'attente d'impression partagée, signifie que vos invités pourront envoyer des images à votre file d'attente d'impression. Le fait de devenir invité vous permet d'envoyer des images à la file d'attente hôte à des fins d'impression.
 - Pour utiliser la file d'attente d'impression partagée, l'hôte et les invités doivent activer le bouton correspondant dans la file d'attente d'impression.

Une fois connectés, amusez-vous à partager vos impressions !

Informations de sécurité

Pour obtenir des informations sur la sécurité et les réglementations, consultez le document fourni avec votre produit.



Sécurité de la batterie


- Ne pas démonter le produit ni la batterie et ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Éviter tout contact avec une batterie présentant des fuites ou des détériorations.
- La surveillance d'un adulte est recommandée en cas d'utilisation du produit par de jeunes enfants.
- Ne pas démonter, heurter, comprimer, ou jeter au feu.
- Ne pas utiliser l'imprimante si la batterie gonfle ou provoque une dilatation du produit.
- Garder l'appareil à l'abri des températures élevées et de l'humidité.

Caractéristiques techniques

Caractéristique technique	Description
Références	2FR85A (blanc) ; 2FR86A (noir) ; 2FR87A (rouge)
Dimensions et poids	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions : 141,9 mm x 89 mm x 18 mm (5,59 po x 3,50 po x 0,71 po)• Poids : 0,205 kg (0,45 lb)
Connectivité	Bluetooth 4.0
Gestion de l'imprimante	Application HP sprocket
Alimentation	Batterie interne rechargeable Batterie 900mAh Lithium-ion polymère
Temps de charge	120 minutes
Consommation électrique	0,73 W (en veille) Moyenne 17,6 W (basée sur la première impression) Maximum 21,5 W à 25 °C (77 °F)
Technologie d'impression	Impression thermique avec imprimante ZINK™ Zero Ink® <ul style="list-style-type: none">• Remarque : L'imprimante photo HP Sprocket Plus n'utilise pas de cartouches d'encre pour imprimer.
Papier compatible	Papier photo HP Sprocket Plus—5,8 x 8,7 cm (2,3 x 3,4 po)
Impression sans bordure	Oui
Types de fichiers compatibles	.jpeg, .tiff (iOS uniquement), .gif, .bmp et .png <ul style="list-style-type: none">• Remarque : Si vous envoyez un type de fichier incompatible, la tâche d'impression ne s'imprime pas.
Capacité du bac à papier	Jusqu'à 10 pages avec la feuille Smartsheet®
Mémoire	Jusqu'à 512 Mo
Qualité d'impression	330 x 600 points par pouce (ppp)
Connectivité mobile	<ul style="list-style-type: none">• Compatible avec les appareils Android™ utilisant le SE v4.4 et supérieur• Compatible avec iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6e génération), iPad Pro (10,5 pouces), iPad Pro (9,7 pouces), iPad Pro (12,9 pouces) 2e génération, iPad Pro (12,9 pouces) 1ère génération, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5e génération), iPad (4e génération), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4.
Panneau de commande	Bouton Marche/Arrêt ; Bouton de réinitialisation ; Voyants LED indicateurs de charge et d'état
Paramètres environnementaux	<ul style="list-style-type: none">• Humidité en service : 5 à 70 % H.R. (recommandé)• Humidité hors utilisation : 5 à 90 % H.R.• Température de service : 5° à 40 °C (41° à 104 °F)• Température de fonctionnement recommandée : 15° à 32 °C (59° à 90 °F)• Température de stockage : -30° à 70 °C (-22° à 158 °F)
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel Consultez le site hpsprocket.com/start pour des informations plus détaillées.
Numéro de modèle réglementaire	Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro de modèle réglementaire de votre produit est VCVRA-1713. <ul style="list-style-type: none">• Remarque : Ce numéro réglementaire ne doit pas être confondu avec le nom commercial du produit (imprimante HP Sprocket Plus) ni avec les numéros du produit (2FR85A, 2FR86A, 2FR87A, etc.).

Dépannage et FAQ

Que faire si l'imprimante n'imprime pas ?

- **Allumez l'imprimante.** Par défaut, l'imprimante est configurée pour s'éteindre au bout de 5 minutes. Pour modifier l'arrêt automatique de l'imprimante, ouvrez l'application HP sprocket sur votre appareil mobile. Appuyez sur , sur **sprocket**, puis sur **Arrêt automatique**. Sélectionnez la durée de votre choix.
- **Chargez l'imprimante.**
- **Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et associée à votre imprimante.** Si l'imprimante est déjà associée à votre appareil mobile, tentez de résoudre le problème en désactivant la fonction Bluetooth et en la réactivant.
- **Vérifiez la présence de papier dans le bac d'entrée de l'appareil.** Chargez jusqu'à 10 feuilles de papier photo HP Sprocket Plus avec la feuille Smartsheet HP ZINK™ orange.
- **Rapprochez l'imprimante de votre appareil mobile.** Les signaux Bluetooth peuvent être plus faibles à des distances plus importantes.
- **Mettez à jour le microprogramme de l'imprimante.** Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à Internet et ouvrez l'application HP sprocket. Lorsqu'une mise à jour du microprogramme est disponible, l'écran correspondant s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Votre imprimante doit être chargée à 50 % ou plus avant une mise à jour du microprogramme.
- **Réinitialisez l'imprimante.** Sur l'imprimante, repérez le trou d'épingle situé sous le couvercle du papier, insérez une pointe droite dans le trou pour appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que l'imprimante s'éteigne. Redémarrez l'imprimante.

Comment améliorer la qualité d'impression ?

Utilisez ces recommandations et les capacités d'édition de l'application sprocket pour améliorer la qualité d'impression.

- **Utilisez du papier photo HP Sprocket Plus authentique.** ZINK™ fabrique du papier photo sur mesure pour un large éventail d'imprimantes, comme Polaroid, LG et HP. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, HP recommande l'utilisation du papier photo HP Sprocket Plus. Pour acheter du papier photo HP Sprocket Plus authentique, accédez au site hpsprocket.com/start. Vous pouvez également acheter du papier photo HP Sprocket Plus authentique auprès d'autres revendeurs.
- **Chargez toujours la feuille Smartsheet HP ZINK™ orange issue du même paquet de papier photo que celui qui est chargé dans l'imprimante.** Chargez la feuille Smartsheet HP ZINK™ orange dans le bac à papier, avec le code-barres orienté vers le bas et le papier photo avec les logos HP également orientés vers le bas.
- **Laissez l'imprimante refroidir quelques minutes entre les tâches d'impression.**
- **Conservez le papier photo dans un endroit frais et sec et évitez tout contact avec l'eau.** Si de l'eau se renverse sur une photo, essuyez-la dès que possible pour éviter de l'endommager.
- **Mettez à jour le microprogramme de l'imprimante.**

Comment dégager un bouchage de papier ?

Si l'imprimante cesse d'alimenter les pages, il peut s'agir d'un bouchage de papier. Dégagez le papier bloqué et redémarrez l'appareil en maintenant l'interrupteur Marche/arrêt enfoncé.

1. Dans l'application sprocket, appuyez sur OK pour effacer le message d'erreur.
2. Éteignez l'imprimante.
3. Retirez le couvercle du papier en le faisant glisser légèrement à l'écart de la fente de sortie du papier. Retirez tout le papier déramé du bac d'alimentation.
4. Retirez délicatement le papier coincé du bac d'entrée.
5. Rechargez le papier photo restant, face à imprimer vers le haut.
6. Alignez le couvercle du papier avec les rainures situées sur l'extérieur de l'imprimante, puis faites-le glisser vers la fente de sortie jusqu'à ce qu'il soit bien engagé.
7. Allumez l'imprimante.

Consultez les illustrations de chargement du papier à la page 3.

Comment fixer une dragonne sur mon imprimante ?

Fixez une dragonne à votre imprimante (non fournie) pour la porter au poignet, sur un mousqueton, etc.

1. Éteignez l'imprimante et retirez le capot supérieur en le faisant glisser hors du logement de sortie du papier.
2. Retirez tout papier photo déramé du bac d'alimentation et localisez l'emplacement de fixation de la dragonne à l'arrière de l'imprimante.
3. En tenant le cordon dans une main, enflez la boucle plus petite du cordon à travers le trou situé dans l'imprimante et faites passer environ la moitié du cordon à travers le trou. Enflez une extrémité à travers l'extrémité opposée du cordon.
4. Serrez la dragonne en tirant sur l'extrémité opposée.