


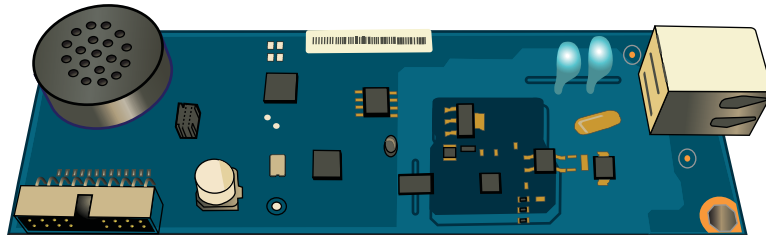

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faksiopas





HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faksiopas

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa nimenomaisissa takuulausekkeissa esitettyihin takuihin. Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 1, 3/2018

Tavaramerkkitietoja

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ja PostScript® ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

OS X on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.

Google™ on Google Inc:n tavaramerkki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX® on Open Group -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Sisällysluettelo

1 Yleiskuvaus	1
Esittely	1
HP MFP Analog Fax Accessory 700: ominaisuudet	2
Faksilaitteen osat	2
2 Faksilisälaitteen asentaminen	3
Faksilisälaitteen asentaminen	3
Faksilisälaitteen kytkeminen puhelinlinjaan	4
Faksin toiminnan tarkistaminen	4
Laitteohjelmiston päivittäminen	5
3 Faksin määrittäminen	7
Johdanto	7
Faksin vaaditut asetukset	7
Faksin määrittäminen tulostimen ohjauspaneelista	7
4 Faksiasetusten muuttaminen	9
Johdanto	9
Faksinumeronvalinta-asetukset	9
Faksien yleiset lähetysoasetukset	11
Faksien vastaanoton asetukset	13
5 Faksin lähettäminen	15
Faksin lähettäminen	15
Faksauksen lisätehtävät	18
6 Faksin kuvanlaadun parantaminen	19
7 Faksiongelmien ratkaiseminen	21
Tarkistusluettelo faksiongelmien ratkaisemiseksi	22
Yleiset faksausongelmat	25

8 Tekniset tiedot	26
Faksilisälaitteen tuotetiedot	27
Varaosat ja lisävarusteet	28
Hakemisto	29





1 Yleiskuvaus

- [Esittely](#)
- [HP MFP Analog Fax Accessory 700: ominaisuudet](#)
- [Faksilaitteen osat](#)

Esittely

HP MFP Analog Fax Accessory 700 mahdollistaa HP:n monitoimilaitteen (MFP-laitteen) käytön itsenäisenä analogisena faksilaitteena. Lisätietoja on kohdassa www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

-
-  **VIHJE:** Vihjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä tai pikatoimintoja.
 -  **HUOMAUTUS:** Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, jotka selittävät käsitteen tai neuvovat tehtävän suorittamisessa.
 -  **HUOMIO:** Varoituksissa on ohjeita, joita on noudatettava tietojen katoamisen tai laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
 -  **VAROITUS!** Vaara-kohdissa on ohjeita, joita on noudatettava henkilövahinkojen, suurten tietomäärien katoamisen tai laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi.
-

HP MFP Analog Fax Accessory 700: ominaisuudet

Faksin lähetysominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">• Pikavalinnat• Faksiosoitekirja• Tarkkuus ja kuvansäätöasetukset• Laskutuskoodit
Faksin vastaanotto-ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">• Vastaanotettujen faksien leimaus• Tulevien faksien estäminen• Faksin kysely• Säädetty vastausviive
Faksin lisäominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">• Faksin tilailmoitus• JBIG-pakkaus• Virheenkorjaus• Faksiarkisto
Faksiasetusten etämäärittäminen	<ul style="list-style-type: none">• Sulautettu Web-palvelin• HP Web Jetadmin• HP MFP Digital Sending Software -ohjelmisto
Suojausominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">• Faksien tulostuksen ajastus• PIN-numero faksien tulostamiseen ja edelleenlähettämiseen

Faksilaitteen osat

Faksilaitteen mukana toimitetaan seuraavat osat:

- Faksilaitekortti
- Puhelinjohto/-johdot (johdot vaihtelevat maan/alueen mukaan).

2 Faksilisälaitteen asentaminen

- [Faksilisälaitteen asentaminen](#)
- [Faksilisälaitteen kytkeminen puhelinlinjaan](#)
- [Faksin toiminnan tarkistaminen](#)
- [Laiteohjelmiston päivittäminen](#)

Faksilisälaitteen asentaminen

Jos faksilisälaitetta ei ole vielä asennettu tulostimeen, tutustu pakkauksen mukana toimitettuun asennusoppaaseen.



HUOMIO:




Pura aina staattinen sähkövaraus (ESD) koskettamalla tulostimen runkoa (peltiä), ennen kuin kosketat staattiselle sähkölle herkkiä osia asennuksen aikana.

Jos laite toimitettiin faksilisälaitte asennettuna, poista faksiliitännän suoja ja liitä faksilisälaitte puhelinlinjaan seuraavan vaiheen ohjeiden mukaisesti. Faksiliitännän suoja on puhelinliittimessä pääpiirilevyn takapaneelissa.



HUOMAUTUS:

Seuraava havainnekuva on viitteellinen. Rasterioijan sijainti ja ulkonäkö vaihtelee tulostimen mukaan.

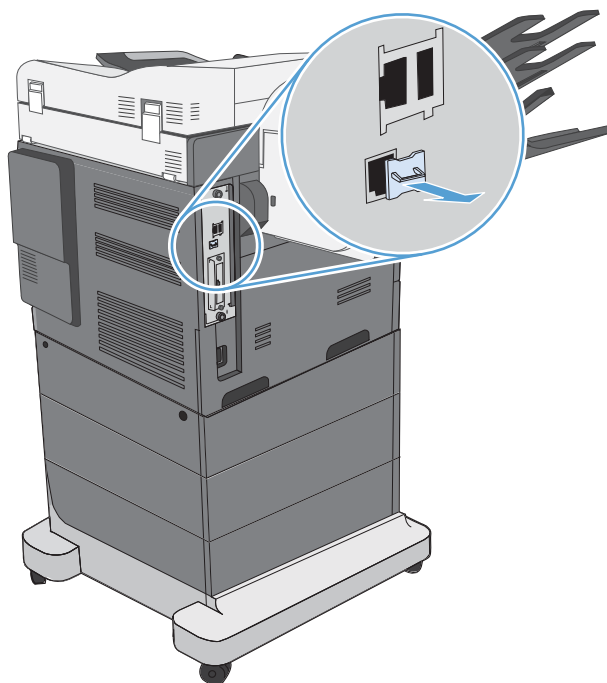

Faksilisälaitteen kytkeminen puhelinlinjaan

Kun yhdistät faksilisälaitteen puhelinlinjaan, varmista, että faksilisälaitteelle on varattu oma puhelinlinja, joka ei ole muiden laitteiden käytössä. Lisäksi linjan pitää olla analoginen, sillä faksi ei toimi oikein, jos se on kytketty joihinkin digitaalisiin PBX-järjestelmiin. Jos et ole varma, onko puhelinlinjasi analoginen vai digitaalinen, ota yhteys puhelinyhtiösi.



HUOMAUTUS: HP suosittelee faksilisälaitteen mukana toimitetun puhelinjohdon käyttämistä, jotta lisälaite toimisi oikein.

Kytke faksilisälaite puhelinpistorasiaan noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Etsi faksilisälaittepakkauksessa mukana ollut puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää faksikortissa olevaan faksilisälaitteen puhelinpistokkeeseen. Työnnä liitintä, kunnes kuulet naksahduksen.



HUOMIO: Kytke puhelinlinja faksilisälaitteen porttiin. Älä kytke puhelinlinjaa LAN-porttiin, joka sijaitsee lähempänä rasterioijan alaosaa.

2. Kytke puhelinjohdon toinen pää seinässä olevaan puhelinpistorasiaan. Työnnä liitintä, kunnes kuulet naksahduksen tai kunnes se on tiukasti kiinni. Koska eri maissa/alueilla käytetään erityyppisiä liittimiä, liittimestä ei välttämättä kuulu naksahdusta.

Faksin toiminnan tarkistaminen

Tarkista faksin toiminta tulostimen ohjauspaneelistä:

- **FutureSmart 3:** Jos ohjauspaneelin faksikuvake on himmeä, faksilisälaitetta ei ole asennettu tai sitä ei ole määritetty. Kun valitset kuvakkeen, sinua kehoitetaan ottamaan yhteys järjestelmänvalvojaan.
- **FutureSmart 4:** Ohjauspaneelin faksikuvake on käytettävissä (ei himmeä). Tarkista faksilisälaitteen tila valitsemalla faksikuvake:

- Jos ohjauspaneelissa näkyy määrittyskehote, faksilisälaite on asennettu mutta ei määritetty.
- Jos ohjauspaneeliin ilmestyy LAN- tai Internet-yhteyden määrittyskehote, faksilisälaitetta ei ole asennettu.

Jatka ohjeiden mukaisesti laiteohjelmiston päivittämiseen ja määritä faksilisälaite sen jälkeen.

Laiteohjelmiston päivittäminen

On tärkeää, että tulostimen laiteohjelmisto päivitetään tässä vaiheessa, jotta faksilisälaite toimii oikein. Siirry osoitteeseen hp.com/support. Kirjoita hakukenttään tulostimen malli ja sanat "päivitä laiteohjelmisto". Valitse hakutuloksista soveltuva aihe ja päivitä laiteohjelmisto ohjeiden mukaisesti.



HUOMAUTUS: Suosittelemme päivittämään FutureSmartin uusimpaan tulostimellesi saatavilla olevaan versioon. Jos käytät vanhempaa tulostinmallia, valitse vähintään FutureSmart 3.9 -versio. Jos käytät uutta tulostinmallia, valitse vähintään FutureSmart 4.6 -versio.

3 Faksin määrittäminen

Johdanto

Nämä tiedot koskevat faksia ja Flow-malleja sekä muita tulostimia, joihin on asennettu valinnainen analoginen faksilisälaite. Ennen kuin jatkat, varmista, että lisälaite on asennettu ja että tulostin on liitetty puhelinlinjaan edellisen osion mukaisesti.

Faksin vaaditut asetukset

Kun faksilisälaite on asennettu edellisen osion ohjeiden mukaisesti, määritä seuraavat asetukset:

- Päivämäärä ja kellonaika
- Maa/alue
- Faksin otsikko (puhelinnumero ja yrityksen nimi)

Näitä tietoja käytetään faksin otsikossa, joka tulostetaan kaikkiin lähteviin fakseihin.



HUOMAUTUS: Kun faksilisälaite asennetaan, se saattaa lukea osan näistä asetuksista tuotteesta, joten arvo saattaa olla asetettu valmiiksi. Tarkista, että arvot on asetettu ja että ne ovat oikein.



HUOMAUTUS: Yhdysvalloissa ja useissa muissa maissa / useilla muilla alueilla päivämäärän, kellonajan, maan/alueen, puhelinnumeron ja yrityksen nimen määrittäminen faksiin on lakisääteistä.

Faksin määrittäminen tulostimen ohjauspaneelistä




HUOMAUTUS: Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

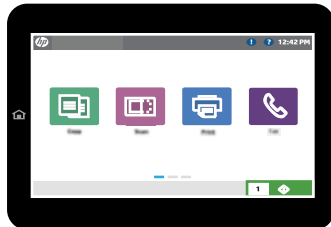

FutureSmart 3

1. Vieritä tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Hallinta](#)-kohtaan ja valitse se.
2. Avaa seuraavat valikot:
 - [Faksiasetukset](#)
 - [Faksilähetysasetukset](#)
 - [Faksilähetysmäärittäykset](#)
 - [Ohjattu faksimäärittäminen](#)
3. Määritä tarvittavat asetukset ohjatun faksiasetusten määrittäystoiminnon vaiheiden mukaisesti.

FutureSmart 4

1. Siirry tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä kohtaan [Asetukset](#) ja valitse sitten [Faksi](#).
2. Varmista, että [Sisäisen faksimodeemin määrittäminen](#) on tehty. Jos sitä ei ole määritetty, valitse [Sisäisen faksimodeemin määrittäminen](#) ja määritä asetukset.
3. Valitse seuraavat valikkokohdat ja määritä näytön oikeassa reunassa näkyvät asetukset. Valitse kunkin kohdalla kehoitettaessa [Valmis](#).
 - [Faksilähetysasetukset](#)
 - [Faksivastaanottoasetukset](#)
 - [Faksin edelleenlähetys](#)

4 Faksiasetusten muuttaminen

- [Johdanto](#)
- [Faksinumeronvalinta-asetukset](#)
- [Faksien yleiset lähetysasetukset](#)
- [Faksien vastaanoton asetukset](#)

Johdanto

Faksiasetukset voidaan määrittää tulostimen ohjauspaneelissa. Tulostimen ohjauspaneelissa määritetyt asetukset korvaavat kaikki HP:n sulautetussa verkkopalvelimessa määritetyt asetukset.

 **HUOMAUTUS:** Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faksinumeronvalinta-asetukset

FutureSmart 3

1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Hallinta](#)-painikkeen kohtaan ja valitse se.
2. Avaa seuraavat valikot:

- [Faksiasetukset](#)
- [Faksilähetysasetukset](#)
- [Faksilähetysmäärittäykset](#)
- [Faksien numeronvalinnan asetukset](#)

Määritä jokin seuraavista asetuksista:

Valikkokohta	Kuvaus
Linjan yhteysäänen voimakkuus	Voit säätää tulostimen valintaäänen voimakkuutta fakseja lähetettäessä Linjan yhteysäänen voimakkuus -asetuksen avulla.
Valintatila	Valintatila -asetuksella määritetään käytettävä valintatapa: äänivalinta (äänitaajuuspuhelimet) tai sykäysvalinta (valintalevypuhelimet).
Faksin lähetysnopeus	<p>Faksin lähetysnopeus -asetus säätelee analogisen faksin modeemin bittinopeutta (bitteinä sekunnissa), kun faksia lähetetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nopea (v.34–33 600) • Normaali (v.17–14 400) • Hidas (v.29–9 600) <p>HUOMAUTUS: Oletusarvo on Normaali.</p>
Uudelleenvalinnan väli	Uudelleenvalinnan väli -asetus määrittää, miten monta minuuttia yritysten välillä odotetaan, jos valittu numero on varattu, siihen ei vastata tai virhe ilmenee.
Uudelleenvalinta virhetilanteessa	Uudelleenvalinta virhetilanteessa -toiminto määrittää, kuinka monta kertaa faksinumero valitaan uudelleen, jos faksin lähetyksessä tapahtuu virhe.
Uudelleenvalinta, kun varattu	Uudelleenvalinta, kun varattu -asetus määrittää, miten monta kertaa (0–9) faksilaite valitsee numeron uudelleen numeron ollessa varattu. Yritysten välinen aika asetetaan Uudelleenvalinnan väli -asetuksella.
Uudelleenvalinta, kun ei vastausta	Uudelleenvalinta, kun ei vastausta -asetus määrittää, miten monta kertaa faksilaite valitsee numeron uudelleen, kun siihen ei vastata. Uudelleenvalintayritysten määrä on joko 0 tai 1 (Yhdysvalloissa) tai 0–2 maan/alueen asetusten mukaan. Yritysten välinen aika asetetaan Uudelleenvalinnan väli -asetuksella.
Tunnista valintaääni	Tunnista valintaääni -asetuksella määritetään, tarkistaako faksi valintaäänen olemassaolon ennen faksin lähetyksen numeronvalintaa.
Etunumero	Etunumero -asetuksella voit valita etunumeron (esim. ulkolinjan avaamiseen tarvittava 9) soitettaessa. Tämä etunumero lisätään automaattisesti puhelinnumeroihin niitä valittaessa.

FutureSmart 4

1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Asetukset](#).
2. Avaa seuraavat valikot:
 - [Faksi](#)
 - [Faksilähetysasetukset](#)
 - [Faksien numeronvalinnan asetukset](#)

Määritä jokin seuraavista asetuksista. Kun olet valmis, valitse [Valmis](#).

Valikkokohta	Kuvaus
Uudelleenvalinta virhetilanteessa	Uudelleenvalinta virhetilanteessa -toiminto määrittää, kuinka monta kertaa faksinumero valitaan uudelleen, jos faksin lähetyksessä tapahtuu virhe.
Uudelleenvalinta, kun ei vastausta	Uudelleenvalinta, kun ei vastausta -asetus määrittää, kuinka monta kertaa faksilaite valitsee numeron uudelleen, kun siihen ei vastata. Uudelleenvalintayritysten määrä on joko 0 tai 1 (Yhdysvalloissa) tai 0–2 sijaintiasetuksen mukaan. Yritysten välinen aika asetetaan Uudelleenvalinnan väli -asetuksella.
Uudelleenvalinta, kun varattu	Uudelleenvalinta, kun varattu -asetus määrittää, kuinka monta kertaa (0–9) faksilaite valitsee numeron uudelleen numeron ollessa varattu. Yritysten välinen aika asetetaan Uudelleenvalinnan väli -asetuksella.
Uudelleenvalinnan väli	Uudelleenvalinnan väli -asetus määrittää, miten monta minuuttia yritysten välillä odotetaan, jos valittu numero on varattu, siihen ei vastata tai virhe ilmenee.
Faksin lähetyksenopeus	Faksin lähetyksenopeus -asetus säätelee analogisen faksin modeemin bittinopeutta (bitteinä sekunnissa), kun faksia lähetetään. <ul style="list-style-type: none">• Nopea (v.34–33 600)• Normaali (v.17–14 400)• Hidas (v.29–9 600) HUOMAUTUS: Oletusarvo on Normaali .
Linjan yhteysäänen voimakkuus	Voit säätää tulostimen valintäänen voimakkuutta fakseja lähetettäessä Linjan yhteysäänen voimakkuus -asetuksen avulla.
Valintatila	Valintatila -asetuksella määritetään käytettävä valintatapa: äänivalinta (äänitaajuuspuhelimet) tai sykäysvalinta (valintalevypuhelimet).
Etunumero	Etunumero -asetuksella voit valita etunumeron (esim. ulkolinjan avaamiseen tarvittava 9) soittaessa. Tämä etunumero lisätään automaattisesti puhelinnumeroihin niitä valittaessa.
Valintäänen tunnistus	Tunnista valintääni -asetuksella määritetään, tarkistaako faksi valintäänen olemassaolon ennen faksin lähetyksen numeronvalintaa.

Faksien yleiset lähetyasetukset

FutureSmart 3

1. Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Hallinta](#)-painikkeen kohtaan ja valitse se.
2. Avaa seuraavat valikot:
 - [Faksiasetukset](#)
 - [Faksilähetyasetukset](#)
 - [Faksilähetysmääritykset](#)
 - [Yleiset faksilähetyasetukset](#)

Määritä jokin seuraavista asetuksista:

Valikkokohta	Kuvaus
Faksinumeron vahvistus	Kun Faksinumeron vahvistus -toiminto on käytössä, faksinumero on annettava kahdesti virheiden estämiseksi. Toiminto on pois käytöstä oletusasetuksena.
PC-faksaus	PC-faksaus -toiminnolla voi lähettää fakseja tietokoneesta. Toiminto on käytössä oletusasetuksena.
Faksin otsikko	Faksin otsikko -toiminnolla voidaan valita, liitetäänkö ylätunniste faksin yläreunaan ja siirretäänkö sisältöä alaspäin vai asetetaanko ylätunniste edellisen ylätunnisteen päälle.
JBIG-pakkaus	<p>JBIG-pakkaus-toiminnon käyttöönotto lyhentää faksien lähetysaikaa ja voi siten pienentää puhelumaksuja, joten se on suositusasetus. JBIG-pakkaus-toiminto voi kuitenkin aiheuttaa yhteensopivuusongelmia tiedonsiirrossa joidenkin vanhempien faksilaitteiden kanssa. Jos näin käy, poista toiminto käytöstä.</p> <p>HUOMAUTUS: JBIG-pakkaus-toiminto toimii vain silloin, kun sekä lähettävä että vastaanottava laite käyttää tätä asetusta.</p>
Virheenkorjaustila	<p>Faksiläiläite tarkkailee normaalisti puhelinlinjan dataa fakseja lähetettäessä tai vastaanotettaessa. Jos faksiläiläite havaitsee virheen lähetyksen aikana ja Virheenkorjaustila-asetus on käytössä, faksiläiläite pyytää virheen sisältäneen faksin osan lähettämistä uudelleen.</p> <p>Virheenkorjaustila on käytössä oletusasetuksena. Poista se käytöstä vain, jos sinulla on ongelmia faksien lähettämisessä tai vastaanottamisessa ja jos hyväksyt lähetysvirheet ja mahdollisen kuvanlaadun heikkenemisen. Asetuksen poistaminen käytöstä voi olla tarpeen, jos yrität lähettää faksia ulkomaille tai jos käytät satelliittipuhelinyhteyttä.</p> <p>HUOMAUTUS: Jotkin VoIP-palveluntarjoajat saattavat suositella Virheenkorjaustila-asetuksen poistamista käytöstä. Tämä ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen.</p>
Faksinumeron pikavalinta täsmää	<p>Voit helpottaa faksinumeron valitsemista ottamalla käyttöön Faksinumeron pikavalinta täsmää -toiminnon.</p> <p>Kun valitset faksinumeron manuaalisesti, toiminto tarkastaa antamaasi numeroa vastaavat tallennetut pikavalintanumerot. Tämä nopeuttaa numeron valintaa ja auttaa, jos et muista jonkin faksinumeron pikavalintanumeroa.</p> <p>Jos tulostin löytää antamaasi faksinumeroa vastaavan pikavalintanumeron, voit lähettää faksin kyseiseen numeroon valitsemalla Kyllä, tai voit lisätä numeron faksin jakeluluetteloon.</p>

FutureSmart 4

1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Asetukset](#).
2. Avaa seuraavat valikot:
 - [Faksi](#)
 - [Faksilähetysasetukset](#)
 - [Yleiset faksilähetysasetukset](#)

Määritä jokin seuraavista asetuksista. Kun olet valmis, valitse [Valmis](#).

Valikkokohta	Kuvaus
Faksinumeron vahvistus	Kun Faksinumeron vahvistus -toiminto on käytössä, faksinumero on annettava kahdesti virheiden estämiseksi. Toiminto on pois käytöstä oletusasetuksena.

Valikkokohta	Kuvaus
PC-faksaus	PC-faksaus-toiminnolla voi lähettää fakseja tietokoneesta. Toiminto on käytössä oletusasetuksena.
Virheenkorjaustila	<p>Faksilisälaite tarkkailee normaalisti puhelinlinjan dataa fakseja lähetettäessä tai vastaanotettaessa. Jos faksilisälaite havaitsee virheen lähetyksen aikana ja Virheenkorjaustila-asetus on käytössä, faksilisälaite pyytää virheen sisältäneen faksin osan lähettämistä uudelleen.</p> <p>Virheenkorjaustila on käytössä oletusasetuksena. Poista se käytöstä vain, jos sinulla on ongelmia faksien lähettämisen tai vastaanottamisen ja jos hyväksyt lähetysvirheet ja mahdollisen kuvanlaadun heikkenemisen. Asetuksen poistaminen käytöstä voi olla tarpeen, jos yrität lähettää faksia ulkomaille tai jos käytät satelliittipuhelinyhteyttä.</p> <p>HUOMAUTUS: Jotkin VoIP-palveluntarjoajat saattavat suositella Virheenkorjaustila-asetuksen poistamista käytöstä. Tämä ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen.</p>
Faksin otsikko	Faksin otsikko -toiminnolla voidaan valita, liitetäänkö ylätunniste faksin yläreunaan ja siirretäänkö sisältöä alaspäin vai asetetaan ylätunniste edellisen ylätunnisteen päälle.

Faksien vastaanoton asetukset

FutureSmart 3

- Selaa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Hallinta](#)-painikkeen kohtaan ja valitse se.
- Avaa seuraavat valikot:
 - [Faksiasetukset](#)
 - [Faksivastaanottoasetukset](#)
 - [Faksivastaanottomääritykset](#)

Määritä jokin seuraavista asetuksista:

Valikkokohta	Kuvaus
Soittoäänen voimakkuus	Valitse avattava Soittoäänen voimakkuus -valikko ja muuta soittoäänen voimakkuuden asetuksia.
Soitot ennen vastaamista	<p>Soitot ennen vastaamista -asetus määrittää puhelimen soittoakselin, ennen kuin faksilaite vastaa puheluun.</p> <p>HUOMAUTUS: Soitot ennen vastaamista -asetuksen valittavissa olevien vaihtoehtojen oletusmääräalue riippuu maasta/alueesta. Soitot ennen vastaamista -vaihtoehtojen mahdollinen määrä riippuu maasta/alueesta.</p> <p>Jos faksilaitteen vastaamisessa ilmenee ongelmia, kun Soitot ennen vastaamista -asetus on 1, muuta se arvoon 2.</p>
Faksin vastaanottonopeus	<p>Valitse avattava Faksin vastaanottonopeus -valikko ja valitse jokin seuraavista asetuksista:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nopea (v.34–33 600) Normaali (v.17–14 400) Hidas (v.29–9 600) <p>HUOMAUTUS: Oletusarvo on Normaali.</p>

Valikkokohta	Kuvaus
Soittojen väli ¹	Ota näppäimistö käyttöön valitsemalla Soittojen väli -kohdan alapuolella oleva painike. Kirjoita soittovälin arvo näppäimistöllä ja valitse OK -painike. Soittovälin oletusasetus on 600 ms.
Soittotiheys ²	Ota näppäimistö käyttöön valitsemalla Soittotaajuus -kohdan alapuolella oleva painike. Kirjoita soittotaajuuden arvo näppäimistöllä ja valitse OK -painike. Soittotaajuuden oletusasetus on 68 Hz, jolloin enintään 68 Hz:n soitot havaitaan.

¹ Soittojen väli on määritetty tehtaalla. Tämän asetuksen muuttaminen saattaa vaikuttaa säännöksiin ja soiton havaitsemiseen.

² Huomaa, että soittotiheyden muuttaminen oletusarvosta saattaa poistaa joitain soiton havaitsemisen ominaisuuksia käytöstä.

FutureSmart 4

1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Asetukset](#).
2. Avaa seuraavat valikot:
 - [Faksi](#)
 - [Faksivastaanottoasetukset](#)
 - [Faksivastaanottomääritykset](#)

Määritä jokin seuraavista asetuksista. Kun olet valmis, valitse [Valmis](#).

Valikkokohta	Kuvaus
Soitot ennen vastaamista	<p>Soitot ennen vastaamista -asetus määrittää puhelimen soittokerrat, ennen kuin faksilaite vastaa puheluun.</p> <p>HUOMAUTUS: Soitot ennen vastaamista -asetuksen valittavissa olevien vaihtoehtojen oletusmääräalue riippuu sijainnista. Soitot ennen vastaamista -vaihtoehtojen mahdollinen määrä riippuu sijainnista.</p> <p>Jos faksilaite ei vastaa, kun Soitot ennen vastaamista -asetus on 1, muuta se arvoon 2.</p>
Soittoäänen voimakkuus	Valitse avattava Soittoäänen voimakkuus -valikko ja muuta soittoäänen voimakkuuden asetuksia.
Faksin vastaanottonopeus	<p>Valitse avattava Faksin vastaanottonopeus -valikko ja valitse jokin seuraavista asetuksista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nopea (v.34–33 600) • Normaali (v.17–14 400) • Hidas (v.29–9 600) <p>HUOMAUTUS: Oletusarvo on Normaali.</p>

5 Faksin lähettäminen

- [Faksin lähettäminen](#)
- [Faksauksen lisätehtävät](#)

Faksin lähettäminen

 **HUOMAUTUS:** Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






FutureSmart 3

1. Aseta asiakirja skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin tai aseta se asiakirjansyöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin ja säädä paperiohjaimia asiakirjan koon mukaan.
2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Faksaa](#)-painike.
3. Määritä vastaanottajat jollakin seuraavista tavoista:

[Määritä vastaanottajat manuaalisesti](#)

- ▲ Avaa näppäimistö valitsemalla [Faksinumero](#)-kenttä, kirjoita faksinumero ja valitse lopuksi [OK](#)-painike.

Lisää vastaanottajia Yhteystiedot-luettelosta

- a. Voit avata **Yhteystiedot**-näytön valitsemalla **Faksinumero**-kentän vieressä olevan Yhteystiedot-painikkeen .
 - b. Valitse avattavasta luettelosta oikea yhteystietojen luettelo.
 - c. Valitse nimi yhteystietoluettelosta ja lisää nimi sitten vastaanottajaluetteloon. Toista tämä vaihe kunkin vastaanottajan osalta ja valitse sitten **OK**-painike.
4. Määritä asiakirjan asetukset valitsemalla **Lisäasetukset**-painike. Esimerkiksi:
- Määritä faksin tarkkuus valitsemalla **Tarkkuus**.
 - Jos alkuperäinen asiakirja on kaksipuolinen, valitse **Alkuperäisen puolet** ja valitse sitten **2-puolinen**.
5. Esikatseloi asiakirjaa valitsemalla Esikatselu-painike .
6. Kun asiakirja on valmis, lähetä faksi valitsemalla **Lähetä** .


FutureSmart 4

1. Aseta asiakirja skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin tai aseta se asiakirjansyöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin ja säädä paperiohjaimia asiakirjan koon mukaan.
2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä **Fax** (Faksaus). Anna kehoitettaessa käyttäjätunnus ja salasana.




3. Määritä vastaanottajat jollakin seuraavista tavoista:

Määritä vastaanottajat manuaalisesti

- ▲ Valitse **Faksin vastaanottajat** -tekstikenttä ja kirjoita faksinumero näppäimistöllä. Jos haluat lähettää asiakirjan useaan faksinumeroon, erota numerot toisistaan puolipisteellä tai valitse kosketusnäppäimistön Enter-painike  kunkin numeron kirjoittamisen jälkeen.

Lisää vastaanottajia Yhteystiedot-luettelosta

- a. Voit avata **Yhteystiedot**-näytön valitsemalla **Faksin vastaanottajat** -kentän vieressä olevan Yhteystiedot-painikkeen .
 - b. Valitse oikea yhteystietoluettelo.
 - c. Valitse nimi tai nimet yhteystietoluettelosta, lisää ne vastaanottajaluetteloon ja valitse **Lisää**.
4. Lisää pikasarja valitsemalla **Lataa**, valitsemalla pikasarjan ja valitsemalla **Pikasarjat**-luettelossa **Lataa**.



HUOMAUTUS: **Pikasarjat** ovat esimääritettyjä asetuksia erilaisia tulostuskohteita varten (kuten **Teksti**, **Valokuva** ja **Korkea laatu**). Voit näyttää pikasarjan kuvauksen valitsemalla pikasarjan.

5. Voit määrittää asetuksia, kuten [Tarkkuus](#), [Puolet](#) ja [Sisällön suunta](#), valitsemalla vasemmasta alakulmasta [Asetukset](#) ja valitsemalla asetukset [Asetukset](#)-valikoista. Jos näkyviin tulee kehote, valitse [Valmis](#).
6. Valinnainen esikatselu: Voit esikatsella asiakirjaa koskettamalla näytön oikeanpuoleista ruutua. Voit laajentaa ja pienentää esikatselunäyttöä esikatseluruudun vasemmalla puolella olevilla [Expand](#) (Laajenna)- ja [Collapse](#) (Pienennä) -painikkeilla.

[Expand](#) (Laajenna) -painike



[Collapse](#) (Pienennä) -painike



Voit muuttaa esikatseluasetuksia ja järjestää, kääntää, lisätä tai poistaa sivuja näytön oikeassa reunassa olevilla näppäimillä.



Voit siirtyä kahden sivun näkymän ja pikkukuvanäkymän välillä. Pikkukuvanäkymässä on käytettävissä enemmän asetuksia kuin kahden sivun näkymässä.



Voit pienentää tai suurentaa valittua sivua.

HUOMAUTUS: Näitä painikkeita voi käyttää valitsemalla vain yhden sivun kerrallaan.



Voit kiertää sivua 180 astetta.

HUOMAUTUS: Tämä painike on käytettävissä vain pikkukuvanäkymässä.



Voit poistaa valitut sivut.

HUOMAUTUS: Tämä painike on käytettävissä vain pikkukuvanäkymässä.



Voit muuttaa asiakirjan sivujen järjestystä. Valitse yksi tai useampi sivu ja siirrä niitä vasemmalle tai oikealle.

HUOMAUTUS: Nämä painikkeet ovat käytettävissä vain pikkukuvanäkymässä.





Voit lisätä sivun asiakirjaan. Tulostin kehottaa skannaamaan lisäsivut.



Voit poistaa esikatselussa tekemäsi muutokset ja aloittaa alusta.

7. Kun asiakirja on valmis, lähetä faksi valitsemalla [Lähetä](#).

Faksauksen lisätehtävät

Siirry osoitteeseen www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Ohjeita ovat saatavilla erityisten faksustehtävien suorittamiseen, esimerkiksi seuraavien:

- Faksin pikavalintaluetteloiden luominen ja hallinta
- Faksin laskutuskoodien määrittäminen
- Faksien tulostuksen ajastaminen
- Tulevien faksien estäminen
- Faksien arkistointi ja edelleenlähetys

6 Faksin kuvanlaadun parantaminen

Jos tulostimen tuottamien faksien laatu on heikko, hae vianmääritysohjeita HP:n verkkosivulta. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Faksiongelmien ratkaiseminen

- [Tarkistusluettelo faksiongelmien ratkaisemiseksi](#)
 - [Millaista puhelinlinjaa käytät?](#)
 - [Onko käytössä yliäänitesuojalaite?](#)
 - [Käytätkö puhelinyhtiön ääniviestipalvelua tai puhelinvastaajaa?](#)
 - [Onko puhelinlinjassa puheluiden jonotustoiminto?](#)
 - [Faksilaitteen tilan tarkistaminen](#)
- [Yleiset faksausongelmat](#)
 - [Faksin lähetys epäonnistui.](#)
 - [Muisti lopussa -tilaviesti näkyy tulostimen ohjauspaneelissa.](#)
 - [Valokuvan tulostuslaatu on heikko tai valokuva tulostuu harmaana laatikkona.](#)
 - [Peruutit faksin valitsemalla Lopeta-painikkeen, mutta faksi lähetettiin silti.](#)
 - [Faksiosoitekirja ei tule näkyviin.](#)
 - [Faksiasetuksia ei löydy HP Web Jetadmin -toiminnosta.](#)
 - [Ylätunniste lisätään sivun ylälaitaan, vaikka kansilehti on valittuna.](#)
 - [Vastaanottajat-ikkunassa on sekä nimiä että numeroita.](#)
 - [Yksisivuinen faksi tulostuu kahdelle sivulle.](#)
 - [Asiakirja pysähtyy asiakirjansyöttölaitteeseen kesken faksaamisen.](#)
 - [Faksilaitteesta tulevien äänten voimakkuus on liian korkea tai matala.](#)

Tarkistusluettelo faksiongelmien ratkaisemiseksi

Käytä seuraavaa luetteloa apuna, kun selvität faksiin liittyviä ongelmia.




HUOMAUTUS: Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

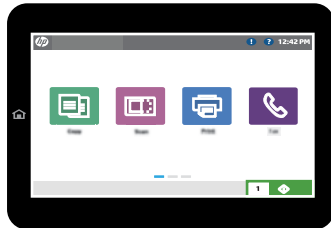

- **Onko faksiläisälaitteen mukana toimitettu faksikaapeli käytössä?** Faksiläisälaitte on testattu mukana toimitetun faksikaapelin kanssa, ja se vastaa RJ11-määrityksiä sekä toiminnallisia vaatimuksia. Älä vaihda toimitettua faksikaapelia toiseen faksikaapeliin. Analoginen faksiläisälaitte vaatii analogisen faksikaapelin. Laitte vaatii myös analogisen puhelinyhteyden.
- **Onko faksi-puhelinlinjaliitin kiinnitetty faksiläisälaitteen takaosaan?** Varmista, että puhelinpistoke on tiukasti paikallaan. Työnä liitin porttiin niin, että se napsahtaa tai asettuu tiukasti paikalleen.



HUOMAUTUS: Varmista, että puhelinliitin on yhdistetty faksiporttiin verkkoportin sijaan. Portit ovat samanlaisia.

- **Toimiiko puhelimen seinäpistoke oikein?** Yhdistä puhelin seinäpistokkeeseen ja varmista, että valintääni kuuluu. Kuuletko valintäänen ja voitko soittaa tai vastaanottaa puhelun?

Millaista puhelinlinjaa käytät?

- **Oma linja:** Normaali faksi-/puhelinlinja faksien lähettämistä ja vastaanottamista varten.



HUOMAUTUS: Puhelinlinjan tulee olla ainoastaan faksin käytössä, eikä sitä saa jakaa muiden puhelinlaitteiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi hälytysjärjestelmät, jotka käyttävät puhelinlinjaa ilmoitusten välittämiseen valvontayrityksille.

- **PBX-järjestelmä:** Yritysten puhelinjärjestelmä. Tavalliset kotipuhelimet ja faksilaitteet käyttävät analogista puhelin-signaalia. Osa PBX-järjestelmistä on digitaalisia, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia faksilaitteen kanssa. Faksin liittämiseksi digitaalisiin keskusjohtoihin saatetaan tarvita analogista puhelinsovitinta (ATA).
- **Siirtolinjat:** Puhelinjärjestelmä, jossa tuleva puhelu siirtyy seuraavalle vapaana olevalle linjalle, kun ensimmäinen tulevien puhelujen linja on varattu. Kokeile tulostimen yhdistämistä ensimmäiseen tulevien puhelujen linjaan. Faksilaitte vastaa puheluun sitten, kun puhelin on soinnut vastausviiveeksi määrätty kerrat.

Onko käytössä yliäänitesuojalaite?

Yliäänitesuojalaite voidaan asettaa pistorasian ja faksiläslaitteen väliin suojaamaan faksiläslaitetta puhelinlinjan kautta virtaavalta yliäänitteeltä. Tällaiset suojalaitteet voivat aiheuttaa joitakin faksinlähettämisongelmia heikentäessään puhelinsignaalin laatua. Jos faksien lähettämisessä tai vastaanottamisessa ilmenee ongelmia ja käytössäsi on tällainen suojalaite, yhdistä tulostin suoraan seinän puhelinpistokkeeseen, jotta voit määrittää, johtuuko ongelma yliäänitesuojalaitteesta.

Käytätkö puhelinyhtiön ääniviestipalvelua tai puhelinvastaajaa?

Jos ääniviestipalvelun vastausviiveasetus on pienempi kuin faksilaitteen vastaava asetus, ääniviestipalvelu vastaa puheluun eikä faksilaite voi vastaanottaa fakseja. Jos faksilaitteen vastausviiveasetus on pienempi kuin ääniviestipalvelun vastaava asetus, faksilaite vastaa kaikkiin puheluihin.

Onko puhelinlinjassa puheluiden jonotustoiminto?

Jos faksipuhelinlinjassa on käytössä puheluiden jonotustoiminto, jonotusilmoitus saattaa keskeyttää meneillään olevan faksipuhelun, mikä aiheuttaa tietoliikennevirheen. Varmista, että faksipuhelinlinjassa ei ole käytössä puheluiden jonotustoimintoa.

Faksilaitteen tilan tarkistaminen

Jos analoginen faksiläsläite ei toimi, tarkista sen tila tulostamalla [Verkkoasetussivu](#)-raportti.

1. Avaa [Raportit](#)-toiminto.
 - **FutureSmart 3:** Vieritä tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä [Hallinta](#)-kohtaan ja valitse se.
 - **FutureSmart 4:** Siirry aloitusnäytön [Raportit](#)-kohtaan ja valitse se.
2. Avaa seuraavat valikot:
 - [Vahvistus-/tilasivut](#)
 - [Määrittämissivu](#)
3. Tulosta raportti valitsemalla [Tulosta](#)-painike tai tuo raportti näyttöön valitsemalla [Näytä](#)-painike. Raportti koostuu useista sivuista.



HUOMAUTUS: Tulostimen IP-osoite tai isäntänimi on Jetdirect-sivulla.

Valitse Asetussivu-kohdasta Faksilaitteen sivu ja tarkista Modeemin tila -kohta Laitteiston tiedot -otsikon alapuolelta. Seuraava taulukko kertoo tilan ja mahdolliset ratkaisut.



HUOMAUTUS: Jos faksiläsläitteen sivu ei tulostu, analogisessa faksiläsläitteessä saattaa olla ongelma. Jos käytössä on lähiverkkofaksi tai Internet-faksi, niiden määrittäykset saattavat poistaa toiminnon käytöstä.

Käyttökunnossa/Käytössä¹

Analoginen faksiläsläite on asennettu ja valmis käytettäväksi.

Käyttökunnossa / Ei käytössä ¹	<p>Faksilisälaite on asennettu, mutta tarvittavia faksiasetuksia ei ole määritetty.</p> <p>Faksilisälaite on asennettu ja käyttökunnossa, mutta HP Digital Sending -apuohjelma on joko poistanut tulostimen faksitoiminnon käytöstä tai ottanut lähiverkkofaksin käyttöön. Kun lähiverkkofaksi on käytössä, analoginen faksitoiminto ei ole käytössä. Vain yksi faksitoiminto (lähiverkkofaksi tai analoginen faksi) voi olla kerrallaan käytössä.</p> <p>HUOMAUTUS: Jos lähiverkkofaksi on käytössä, faksi-toimintoa ei voi valita tulostimen ohjauspaneelista.</p>
Ei käyttökunnossa / Käytössä / Ei käytössä ¹	Tulostin on havainnut laiteohjelmiston virheen. Päivitä laiteohjelmisto.
Vahingoittunut / Käytössä / Ei käytössä ¹	Faksilisälaitteessa on vika. Aseta faksilisälaitteen kortti uudelleen ja tarkista, ovatko nastat taipuneet. Jos tila on edelleen DAMAGED (VAHINGOITTUNUT), vaihda analoginen faksilisälaitteekortti.

¹ ENABLED (KÄYTÖSSÄ) kertoo analogisen faksilisälaitteen olevan käytössä ja virran kytkettynä. DISABLED (EI KÄYTÖSSÄ) kertoo lähiverkkofaksin olevan käytössä (analoginen faksi on poissa käytöstä).

Yleiset faksausongelmat

Alla on mainittu joitakin yleisiä faksiongelmia.




HUOMAUTUS: Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyyppin mukaan.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

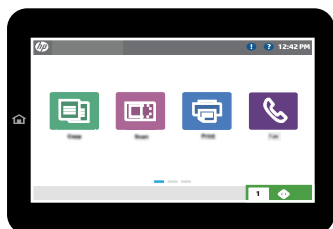

Faksin lähetyksen epäonnistui.

JBIG on käytössä, eikä vastaanottajan faksilaitteessa ole JBIG-ominaisuutta.

Poista JBIG käytöstä.


Muisti lopussa -tilaviesti näkyy tulostimen ohjauspaneelissa.

Tulostimen tallennuslevy on täynnä. Poista levyiltä joitakin tallennettuja töitä.

FutureSmart 3

1. Vieritä ohjauspaneelin aloitusnäytössä **Hae laitteen muistista** -painikkeen kohtaan ja valitse se.
2. Valitse kansio, johon työ on tallennettu, ja valitse sitten asiakirja.
3. Jos asiakirja on yksityinen, kirjoita nelinumeroinen PIN-koodi **Salasana:** -kenttään ja valitse **OK**.
4. Valitse **Poista**-painike.

FutureSmart 4

1. Siirry tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä kohtaan **Tulosta** ja valitse sitten **Tulostus työn säilytyksestä**.
2. Valitse **Työkansiot**-luettelosta kansio, johon työ on tallennettu, ja valitse sitten asiakirja.
3. Valitse Poista-kuvake .

Valokuvan tulostuslaatu on heikko tai valokuva tulostuu harmaana laatikkona.

Käytössä on väärä sivun sisältö -asetus tai väärä tarkkuusasetus.

Määritä [Tekstin/kuvan optimointi](#) -asetukseksi [Kuva](#).

Peruutit faksin valitsemalla Lopeta-painikkeen, mutta faksi lähetettiin silti.

Jos työn lähetyksen prosessi on edennyt liian pitkälle, työtä ei voi peruuttaa.

Tämä on normaalia toimintaa.

Faksiosoitekirja ei tule näkyviin.

Faksiosoitekirja-toiminto ei ole käytössä.

Ota faksiosoitekirja-toiminto käyttöön HP MFP Digital Sending Software -asetusohjelmalla.

Faksiasetuksia ei löydy HP Web Jetadmin -toiminnoista.

Faksiasetukset sijaitsevat HP Web Jetadmin -toiminnon laitteen tilasivun pudotusvalikossa.

Valitse pudotusvalikosta **Digital Sending and Fax** (Digitaalinen lähetyksen ja faksi).

Ylätunniste lisätään sivun ylälaitaan, vaikka kansilehti on valittuna.

Tulostin lisää kaikkiin edelleenlähetettyihin fakseihin kansilehden ylätunnisteen sivun ylälaitaan.

Tämä on normaalia toimintaa.

Vastaanottajat-ikkunassa on sekä nimiä että numeroita.

Sekä nimet että numerot voivat näkyä sen mukaan, mistä ne ovat. Faksiosoitekirjassa on nimiä ja kaikissa muissa tietokannoissa on numeroita.

Tämä on normaalia toimintaa.

Yksisivuinen faksi tulostuu kahdelle sivulle.

Faksin ylätunniste liitetään faksin ylälaitaan, jolloin teksti siirtyy toiselle sivulle.

Jos haluat yksisivuisen faksin tulostuvan yhdelle sivulle, aseta ylätunniste kansilehtitilaan tai muokkaa sovita sivulle -asetuksia.

Asiakirja pysähtyy asiakirjansyöttölaitteeseen kesken faksaamisen.

Asiakirjansyöttölaitteessa on tukos.

Poista tukos ja lähetä faksi uudelleen.

Faksilaitteesta tulevien äänten voimakkuus on liian korkea tai matala.

Äänenvoimakkuusasetukset täytyy säätää.

Säädä äänenvoimakkuutta [Faksin lähetyksen asetukset](#) - ja [Faksin vastaanottoasetukset](#) -valikossa.

8 Tekniset tiedot

- [Faksilisälaitteen tuotetiedot](#)
- [Varaosat ja lisävarusteet](#)

Faksilisälaitteen tuotetiedot

Ympäristömäärittelykset	
Käyttöolot	<ul style="list-style-type: none">• Lämpötila: 10–32,5 °C• Suhteellinen kosteus: 20–80 prosenttia (ei tiivistymistä)
Varastointiympäristö	<ul style="list-style-type: none">• Lämpötila: –20–40 °C• Suhteellinen kosteus: alle 95 prosenttia (ei tiivistymistä)
Faksimäärittelykset	
Faksin yhteensopivuus	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU ryhmä 3, EIA/TIA luokka 1, luokka 2.1
Puhelinliitin	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Pakkausmenetelmät	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR ja JBIG
Lähetysnopeudet ja tuetut standardit	<ul style="list-style-type: none">• V.17: 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 bit/s• V.33: 14 400, 12 000 bit/s• V.29: 9 600, 7 200 bit/s• V.27: 4 800, 2 400 bit/s• V.34: 33,600, 31,200, 28,800, 26,400, 24,000, 21,600, 19,200, 16,800 bps
Modeemin nopeus	<ul style="list-style-type: none">• Enintään 33 600 bittiä/sekunti (bit/s)
Pikavalinta	<ul style="list-style-type: none">• Kyllä
Faksin tarkkuus (lähetys ja vastaanotto)	<ul style="list-style-type: none">• Vakio – 200 x 100 pistettä tuumalle (dpi, dots per inch)• Tarkka – 200 x 200 dpi• Erittäin tarkka – 300 x 300 dpi• Ultratarkka – 200 x 400 (vain vastaanotto)• Ultratarkka – 400 x 400 (vain vastaanotto)

Varaosat ja lisävarusteet

Tilaa aitoja HP:n osia tai lisävarusteita

www.hp.com/buy/parts

Tilaaminen huollon tai tuotetuen kautta

Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltoon tai tukipalveluun.

Hakemisto

A

asentaminen 3
asetukset
 faksin numeronvalinta 9

E

ei määritetty 7
ESD 3

F

faksi
 kytkeminen puhelinlinjaan 4
 vaaditut asetukset 7
faksilisälaitteen asentaminen 3
faksin
 määrittäminen 7
Faksin
 vastaanoton asetukset 13
 yleiset lähetysasetukset 11
faksin lähettäminen 15
faksin toiminnan tarkistaminen 4

H

huomautukset 1

K

kuvanlaatu 19

L

laatu 19
laiteohjelmistopäivitys 5
lisävarusteet 28
lähetysasetukset 11

M

merkintätavat, oppaan 1
modeemin nopeus 27
muistutukset 1
määrittäminen
 faksien vastaanoton asetukset 9

faksien yleiset lähetysasetukset
 9
numeronvalinta-asetukset 9

N

numeronvalinta-asetukset 9

O

ominaisuudet, kuvaus 2
ongelmat
 yleiset 25
ongelmien
 ratkaiseminen 21
 tarkistusluettelo 22
oppaan merkintätavat 1
osat 2

P

puhelinlinja 4
puhelinlinja, faksilisälaitteen
 kytkeminen 4

T

tarkkuus 27
tekniset tiedot 27
tila, faksilaitesivu 23

V

vaaditut
 asetukset 7
vaaditut asetukset
 maa/alue 7
varaosat 28
varastointi, ympäristö 27
varoitukset 1
vastaanoton asetukset 13
vihjeet 1

Y

ympäristötiedot 27

