


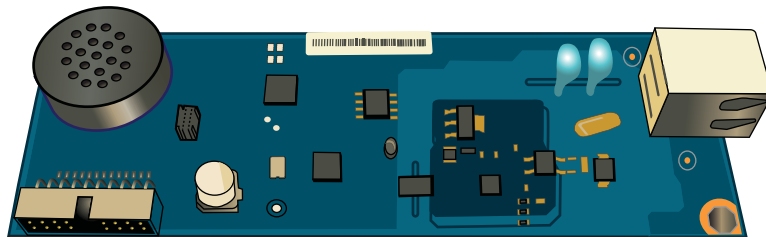

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Príručka k faxovaniu





HP MFP Analog Fax Accessory 700

Príručka k faxovaniu

Autorské práva a licencia

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti HP. Žiadne informácie v tomto dokumente by sa nemali chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná za technické ani textové chyby, ani vynechané časti v tomto dokumente.

Edition 1, 3/2018

Obchodné známky príslušných spoločností

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® a PostScript® sú ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

OS X je ochranná známka spoločnosti Apple, Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách/oblastiach.

AirPrint je ochranná známka spoločnosti Apple, Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách/oblastiach.

Google™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a Windows Vista® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.

UNIX® je registrovaná obchodná známka skupiny The Open Group.

Obsah

1	Prehľad	1
	Úvod	1
	Funkcie doplnku HP MFP Analog Fax Accessory 700	2
	Súčasti zahrnuté vo faxovom príslušenstve	2
2	Inštalácia faxového príslušenstva	3
	Inštalácia faxového príslušenstva	3
	Pripojenie faxového príslušenstva k telefónnej linke	4
	Overenie funkčnosti faxu	4
	Aktualizácia firmvéru	5
3	Nastavenie faxu	7
	Úvod	7
	Požadované nastavenia faxu	7
	Nastavenie faxu pomocou ovládacieho panela tlačiarne	7
4	Zmena konfigurácie faxu	9
	Úvod	9
	Nastavenia vytáčania faxov	9
	Všeobecné nastavenia odosielania faxov	11
	Nastavenie prijímania faxov	13
5	Odoslanie faxu	17
	Odoslanie faxu	17
	Doplnkové úlohy faxu	20
6	Zlepšenie kvality obrazu faxov	21
7	Riešenie problémov s faxom	23
	Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom	24
	Všeobecné problémy s faxom	28

8 Špecifikácie	30
Technické údaje faxového príslušenstva	30
Náhradné súčasti a príslušenstvo	31
Register	33





1 Prehľad

- [Úvod](#)
- [Funkcie doplnku HP MFP Analog Fax Accessory 700](#)
- [Súčasti zahrnuté vo faxovom príslušenstve](#)

Úvod

Vďaka doplnku HP MFP Analog Fax Accessory 700 môže multifunkčné zariadenie (MFP) fungovať ako samostatný analógový faxový prístroj. Ďalšie informácie nájdete v časti www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Dohody použité v tejto príručke

-  **TIP:** Tipy poskytujú užitočné rady alebo skratky.
 -  **POZNÁMKA:** Poznámky poskytujú dôležité informácie na vysvetlenie pojmu alebo dokončenie úlohy.
 -  **UPOZORNENIE:** Výstrahy uvádzajú postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa vyhli strate údajov alebo poškodeniu produktu.
 -  **VAROVANIE!** Varovania vás upozorňujú na špecifické postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa vyhli zraneniam osôb, katastrofálnym stratám údajov alebo výraznému poškodeniu produktu.
-

Funkcie doplnku HP MFP Analog Fax Accessory 700

Funkcie používané pri odosielaní faxov	<ul style="list-style-type: none">• Rýchle voľby• Faxový adresár• Možnosti rozlíšenia a úprav obrázkov• Účtovacie kódy
Funkcie používané pri prijímaní faxov	<ul style="list-style-type: none">• Označenie prijatých faxov• Blokovanie prichádzajúcich faxov• Výber faxu• Nastaviteľný počet zazvonení pred prijatím
Rozšírené funkcie faxovania	<ul style="list-style-type: none">• Oznámenie o stave faxu• Kompresia JBIG• Oprava chýb• Faxový archív
Konfigurácia faxu na diaľku	<ul style="list-style-type: none">• Vstavaný webový server• HP Web Jetadmin• Softvér HP MFP Digital Sending Software
Funkcie zabezpečenia	<ul style="list-style-type: none">• Plán tlače faxov• Kód PIN na tlač faxov a posielanie faxov ďalej

Súčasti zahrnuté vo faxovom príslušenstve

Faxové príslušenstvo obsahuje tieto súčasti:

- Karta faxového príslušenstva
- Telefónne šnúry (šnúry sa líšia v závislosti od krajiny/regiónu)

2 Inštalácia faxového príslušenstva

- [Inštalácia faxového príslušenstva](#)
- [Pripojenie faxového príslušenstva k telefónnej linke](#)
- [Overenie funkčnosti faxu](#)
- [Aktualizácia firmvéru](#)

Inštalácia faxového príslušenstva

Ak faxové príslušenstvo ešte v tlačiarňi nie je nainštalované, nájdete pokyny na jeho inštaláciu v inštalačnej príručke v balení.


**UPOZORNENIE:**

Pred dotykcom elektrostaticky citlivých komponentov počas inštalácie sa vždy najskôr dotknite rámu tlačiarne (plechovej konštrukcie), aby sa prípadný elektrostatický náboj vybil.

Ak bolo zariadenie dodané s nainštalovaným faxovým príslušenstvom, odstráňte kryt konektora faxu a pokračujte ďalším krokom pripájania faxového príslušenstva k telefónnej linke. Kryt konektora faxu sa nachádza na telefónnom konektore na zadnom paneli formátovacej jednotky.




POZNÁMKA: Nasledujúci obrázok slúži len ako ilustrácia. Umiestnenie a vzhľad formátovacej jednotky sa u rôznych tlačiarní líšia.

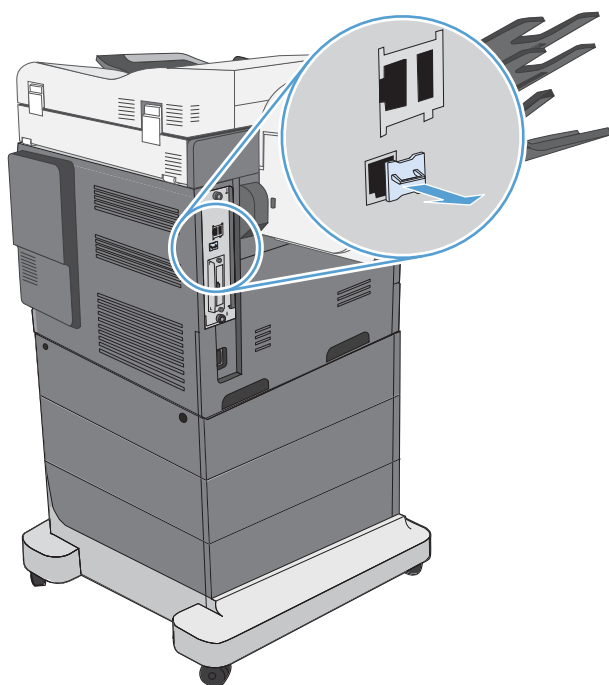


Pripojenie faxového príslušenstva k telefónnej linke

Pri pripájaní faxového príslušenstva k telefónnej linke sa uistite, či je telefónna linka, ktorá sa má používať s faxovým príslušenstvom, samostatnou linkou, ktorú nepoužívajú iné zariadenia. Okrem toho by mala byť táto linka analógová, pretože fax nebude pracovať správne, ak je pripojený k niektorému zo systémov digitálnej pobočkovej ústredne. Ak si nie ste istí, či máte digitálnu alebo analógovú telefónnu linku, obráťte sa na príslušného poskytovateľa telekomunikačných služieb.

 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča používať dodaný telefónny kábel, aby sa zaručilo správne fungovanie príslušenstva.

Faxové príslušenstvo pripojíte ku konektoru telefónu nasledujúcim postupom.

1. V súprave faxového príslušenstva nájdite priloženú telefónnu šnúru. Jeden koniec telefónnej šnúry pripojte k telefónnemu konektoru faxového príslušenstva, ktorý sa nachádza na karte faxu. Zatláčajte konektor, kým nebudete počuť cvaknutie.

 **UPOZORNENIE:** Uistite sa, že ste telefónnu linku zapojili do portu faxového príslušenstva. Telefónnu linku nezapájajte do portu LAN, ktorý sa nachádza bližšie k spodnej strane formátovacej jednotky.

2. Druhý koniec telefónneho kábla zapojte do telefónnej zásuvky v stene. Konektor zatláčajte, pokiaľ nezacvakne alebo bezpečne nezapadne. Pretože sa v rôznych krajinách/regiónoch používajú rôzne typy konektorov, konektor nemusí vydať počuteľné zacvaknutie.

Overenie funkčnosti faxu

Prostredníctvom ovládacieho panelu tlačiarne overte funkčnosť faxu:

- **FutureSmart 3:** Ak je ikona faxu na ovládacom paneli sivá, faxové príslušenstvo nie je nainštalované alebo nie je nakonfigurované. Keď ikonu vyberiete, zobrazí sa správa s výzvou, aby ste sa obrátili na správcu.
- **FutureSmart 4:** Ikona faxu na ovládacom paneli je k dispozícii (nie je sivá). Vyberte ikonu faxu a skontrolujte stav:
 - Ak sa na ovládacom paneli zobrazí výzva, aby ste vykonali konfiguráciu, znamená to, že faxové príslušenstvo je nainštalované, ale nie je nakonfigurované.
 - Ak sa na ovládacom paneli zobrazí výzva, aby ste nastavili pripojenie k sieti LAN alebo internetové pripojenie, znamená to, že faxové príslušenstvo nie je nainštalované.

Pokračujte nasledujúcimi pokynmi, aktualizujte firmvér a potom nastavte a konfigurujte faxové príslušenstvo.

Aktualizácia firmvéru

Je dôležité aktualizovať v tejto fáze firmvér tlačiarne, aby faxové príslušenstvo fungovalo správne. Prejdite na lokalitu hp.com/support a do vyhľadávacieho poľa zadajte model tlačiarne a slová „update firmware“ (aktualizácia firmvéru). Zo zoznamu výsledkov vyberte príslušnú tému a postupujte podľa zobrazených pokynov.



POZNÁMKA: Odporúča sa inovovať na najnovšiu verziu firmvéru FutureSmart, ktorá je pre vašu tlačiareň k dispozícii. V prípade starších modelov tlačiarne nevyberajte verziu staršiu ako FutureSmart 3.9. V prípade nových modelov tlačiarne nevyberajte verziu staršiu ako FutureSmart 4.6.

3 Nastavenie faxu

Úvod


Tieto informácie sa vzťahujú na fax a modely Flow alebo iné tlačiarne, ku ktorým bolo nainštalované voliteľné analógové faxové príslušenstvo. Skôr ako budete pokračovať, skontrolujte, že je príslušenstvo nainštalované a že je tlačiareň pripojená k telefónnej linke podľa pokynov uvedených v predchádzajúcej časti.


Požadované nastavenia faxu

Po inštalácii faxového príslušenstva podľa pokynov v predchádzajúcej časti je potrebné nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:

- Dátum a čas
- Krajina/oblasť
- Hlavička faxu (telefónne číslo a názov spoločnosti)

Tieto informácie sa nachádzajú v hlavičke faxu vytlačenej na všetkých odchádzajúcich faxoch.

 **POZNÁMKA:** Po inštalácii môže faxové príslušenstvo načítať niektoré tieto nastavenia zo zariadenia, a preto hodnoty môžu byť už nastavené. Príslušné hodnoty by ste mali skontrolovať a overiť, že sú nastavené správne.

 **POZNÁMKA:** Na území USA a v mnohých ďalších krajinách/oblastiach je nastavenie dátumu, času, krajiny/oblasti, telefónneho čísla a názvu spoločnosti zákonnou požiadavkou používania faxu.

Nastavenie faxu pomocou ovládacieho panela tlačiarne

 **POZNÁMKA:** Jednotlivé kroky sa líšia v závislosti od typu ovládacieho panela.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne sa posuňte na položku [Administration](#) (Správa) a vyberte ju.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - [Fax Settings](#) (Nastavenia faxu)
 - [Nastavenia odosielania faxov](#)
 - [Fax Send Setup](#) (Nastavenie odosielania faxu)
 - [Sprievodca nastavením faxu](#)
3. Pri konfigurácii potrebných nastavení postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi nastavením faxu.

FutureSmart 4

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne vyberte položku [Settings](#) (Nastavenia) a potom vyberte položku [Fax](#).
2. Uistite sa, že položka [Internal Fax Modem Setup](#) (Nastavenie interného faxového modemu) indikuje, že sa konfigurácia vykonala. Ak sa konfigurácia nevykonala, vyberte položku [Internal Fax Modem Setup](#) (Nastavenie interného faxového modemu) teraz a prejdite do nastavení.
3. Vyberte každú z nasledujúcich položiek ponuky a dokončite nastavenia zobrazené na pravej strane obrazovky. Pri každom nastavení vyberte položku [Done](#) (Hotovo), ak k tomu budete vyzvaní.
 - Nastavenia odosielania faxov
 - Nastavenie príjmu faxov
 - Preposlanie faxov

4 Zmena konfigurácie faxu

- [Úvod](#)
- [Nastavenia vytáčania faxov](#)
- [Všeobecné nastavenia odosielania faxov](#)
- [Nastavenie prijímania faxov](#)

Úvod

Nastavenia faxu môžete nakonfigurovať na ovládacom paneli tlačiarne. Nastavenia konfigurované pomocou ovládacieho panela tlačiarne prepíšu všetky nastavenia vykonané vo vstavanom webovom serveri HP.

 **POZNÁMKA:** Jednotlivé kroky sa líšia v závislosti od typu ovládacieho panela.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Nastavenia vytáčania faxov

FutureSmart 3

1. Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) ovládacieho panela tlačiarne vyhľadajte tlačidlo [Administration](#) (Správa) a vyberte ho.
2. Otvorte tieto ponuky:

- [Fax Settings](#) (Nastavenia faxu)
- [Nastavenia odosielania faxov](#)
- [Fax Send Setup](#) (Nastavenie odosielania faxu)
- [Fax Dialing Settings](#) (Nastavenia vytáčania faxov)

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia:

Položka ponuky	Opis
Hlasitosť monitora linky	Hlasitosť zvukov vytáčania tlačiarne pri odosielaní faxov môžete ovládať prostredníctvom nastavenia Line Monitor Volume (Hlasitosť monitora linky).
Režim vytáčania	Nastavenie režimu Dialing mode (Režim vytáčania) slúži na určenie typu používaného vytáčania: pomocou tónovej (pri tlačidlových tónových telefónoch) alebo pulznej (pri telefónoch s ciferníkom) voľby.
Rýchlosť odosielania faxu	<p>Nastavenie položky Fax Send Speed (Rýchlosť odosielania faxu) slúži na nastavenie rýchlosti analógového modemu faxu (v bitoch za sekundu) pri odosielaní faxu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fast (Rýchlo) (v.34 – 33,6 k) • Medium (Stredne) (v.17 – 14,4 k) • Slow (Pomaly) (v.29 – 9,6 k) <p>POZNÁMKA: Predvolená hodnota je Medium (Stredne).</p>
Interval opätovného vytočenia telefónneho čísla	Nastavenie položky Redial Interval (Interval opätovného vytáčania) slúži na výber počtu minút medzi opakovaným vytáčaním čísla, ktoré je obsadené alebo nereaguje, alebo v prípade výskytu chyby.
Opätovné vytáčanie pri chybe	Funkcia Redial On Error (Opätovné vytáčanie pri chybe) slúži na nastavenie počtu opätovného vytáčania faxového čísla, ak sa počas faxového prenosu vyskytne chyba.
Znova vytočiť, ak je obsadené	Nastavenie funkcie Redial On Busy (Opätovné vytáčanie, ak číslo neodpovedá) určuje, koľkokrát (0 – 9) sa má príslušnosť faxu pokúsiť o vytáčanie čísla, ak je číslo obsadené. Interval medzi opakovaniami sa určí na základe nastavenia intervalu opätovného vytočenia telefónneho čísla.
Znova vytočiť pri žiadnej odpovedi	Nastavenie položky Redial On No Answer (Opätovné vytáčanie, ak číslo neodpovedá) určuje, koľkokrát sa má príslušnosť faxu pokúsiť o vytáčanie čísla, ktoré neodpovedá. Počet opakovaní je 0 až 1 (v USA) alebo 0 až 2 v závislosti od nastavenia pre danú krajinu/oblasť. Interval medzi opakovaniami sa určí na základe nastavenia intervalu opätovného vytočenia telefónneho čísla.
Rozpoznať tón vytáčania	Nastavenie položky Detect Dial Tone (Rozpoznať tón vytáčania) určuje, či má fax pred vytáčaním čísla, na ktoré sa má odoslať fax, počkať na oznamovací tón.
Predvoľba vytáčania	Nastavenie Dialing Prefix (Predvoľba vytáčania) umožňuje pred vytáčané číslo vložiť číslicu predvoľby (ako napr. 9 na prístup k vonkajším linkám). Táto číslica predvoľby sa automaticky pridá pred všetky vytáčané čísla.

FutureSmart 4

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne vyberte položku [Settings](#) (Nastavenia).
2. Otvorte tieto ponuky:

- Fax
- Nastavenia odosielania faxov
- Fax Dialing Settings (Nastavenia vytáčania faxov)

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia. Keď skončíte, vyberte položku [Done](#) (Hotovo).

Položka ponuky	Opis
Opätovné vytáčanie pri chybe	Funkcia Redial on Error (Opätovné vytáčanie pri chybe) slúži na nastavenie počtu opätovného vytáčania faxového čísla, ak sa počas faxového prenosu vyskytne chyba.
Znovu vytočiť pri žiadnej odpovedi	Nastavenie položky Redial on No Answer (Opätovné vytáčanie, ak číslo neodpovedá) určuje, koľkokrát sa má príslušnosť faxu pokúsiť o vytáčanie čísla, ktoré neodpovedá. Počet opakovaní je 0 až 1 (v USA) alebo 0 až 2 v závislosti od nastavenia pre danú oblasť. Interval medzi opakovaniami sa určí na základe nastavenia intervalu opätovného vytočenia telefónneho čísla.
Znovu vytočiť pri obsadenom čísle	Nastavenie funkcie Redial on Busy (Opätovné vytáčanie, ak číslo neodpovedá) určuje, koľkokrát (0 – 9) sa má príslušnosť faxu pokúsiť o vytáčanie čísla, ak je číslo obsadené. Interval medzi opakovaniami sa určí na základe nastavenia intervalu opätovného vytočenia telefónneho čísla.
Interval opätovného vytočenia telefónneho čísla	Nastavenie položky Redial Interval (Interval opätovného vytáčania) slúži na výber počtu minút medzi opakovaným vytáčaním čísla, ktoré je obsadené alebo nereaguje, alebo v prípade výskytu chyby.
Rýchlosť odosielania faxu	<p>Nastavenie položky Fax Send Speed (Rýchlosť odosielania faxu) slúži na nastavenie rýchlosti analógového modemu faxu (v bitoch za sekundu) pri odosielaní faxu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fast (Rýchlo) (v.34 – 33,6 k) • Medium (Stredne) (v.17 – 14,4 k) • Slow (Pomaly) (v.29 – 9,6 k) <p>POZNÁMKA: Predvolená hodnota je Medium (Stredne).</p>
Hlasitosť monitora linky	Hlasitosť zvukov faxu pri odosielaní môžete ovládať pomocou nastavenia Line Monitor Volume (Hlasitosť monitora linky).
Režim vytáčania	Nastavenie režimu Dialing mode (Režim vytáčania) slúži na určenie typu používaného vytáčania: pomocou tónovej (pri tlačidlových tónových telefónoch) alebo pulznej (pri telefónoch s ciferníkom) voľby.
Predvoľba vytáčania	Nastavenie Dialing Prefix (Predvoľba vytáčania) umožňuje pred vytáčané číslo vložiť číslicu predvoľby (ako napr. 9 na prístup k vonkajším linkám). Táto číslica predvoľby sa automaticky pridá pred všetky vytáčané čísla.
Zisťovať oznamovací tón	Nastavenie položky Detect dial tone (Zisťovať oznamovací tón) určuje, či má fax pred vytáčaním čísla, na ktoré sa má odoslať fax, počkať na oznamovací tón.

Všeobecné nastavenia odosielania faxov

FutureSmart 3

1. Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) ovládacieho panela tlačiarne vyhľadajte tlačidlo [Administration](#) (Správa) a vyberte ho.
2. Otvorte tieto ponuky:

- [Fax Settings](#) (Nastavenia faxu)
- [Nastavenia odosielania faxov](#)
- [Fax Send Setup](#) (Nastavenie odosielania faxu)
- [Všeobecné nastavenia odosielania faxov](#)

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia:

Položka ponuky	Opis
Potvrdenie faxového čísla	Keď je povolená funkcia Fax Number Confirmation (Potvrdenie faxového čísla), na overenie správnosti zadania čísla je potrebné dané číslo zadať dvakrát. Táto funkcia je predvolene vypnutá.
Odosielanie faxov z počítača	Ak chcete posilať faxy z počítača, použite funkciu PC Fax Send (Odosielanie faxov cez PC). V predvolenom nastavení je táto funkcia zapnutá.
Hlavička faxu	Funkcia Fax Header (Hlavička faxu) sa používa na ovládanie pripojenia hlavičky v hornej časti a posunu obsahu nadol alebo na prekrytie predchádzajúcej hlavičky novou hlavičkou.
Kompresia JBIG	<p>Zapnutím funkcie JBIG Compression (Kompresia JBIG) možno znížiť poplatky za telefonické hovory skrátením času potrebného na prenos faxu. Preto môže byť toto nastavenie výhodné. Použitie funkcie JBIG Compression (Kompresia JBIG) však môže spôsobiť problémy s kompatibilitou pri komunikácii s niektorými staršími faxovými zariadeniami (v takom prípade je vhodné túto funkciu zakázať).</p> <p>POZNÁMKA: Funkcia JBIG Compression (Kompresia JBIG) funguje iba vtedy, keď ju podporuje odosielajúce aj prijímajúce zariadenie.</p>
Režim opravy chýb	<p>Faxové príslušenstvo pri posielaní a prijímaní faxov za normálnych okolností monitoruje dáta telefónnej linky. Ak faxové príslušenstvo zistí chybu pri prenose a zároveň je zapnutá funkcia Error Correction Mode (Režim opravy chýb), môže vás požiadať o opätovné odoslanie chybných častí faxu.</p> <p>Funkcia Error Correction Mode (Režim opravy chýb) je predvolene zapnutá. Túto funkciu vypnite iba vtedy, ak sa vyskytnú problémy s odosielaním alebo prijímaním faxov a ak vám neprekážajú chyby pri prenose a možné zníženie kvality. Vypnutie tohto nastavenia môže byť užitočné pri posielaní faxu do zámoria, pri prijímaní faxu zo zámoria alebo ak používate spojenie pomocou satelitného telefónu.</p> <p>POZNÁMKA: Niektorí poskytovatelia služieb VoIP môžu odporúčať vypnutie nastavenia funkcie Error Correction Mode (Režim opravy chýb). Zvyčajne to však nie je potrebné.</p>
Párovanie rýchlych volieb faxových čísiel	<p>Zapnutie funkcie Fax Number Speed Dial Matching (Párovanie rýchlych volieb faxových čísiel) môže pomôcť pri vytáčaní faxu.</p> <p>Keď vytáčate číslo faxu manuálne, táto funkcia skontroluje uložené čísla rýchlej voľby, ktoré sa zhodujú so zadávaným číslom. To môže zrýchliť proces vytáčania a funkcia vám pomôže, ak si nepamätáte číslo rýchlej voľby daného faxového čísla.</p> <p>Ak tlačiareň nájde vyhovujúcu rýchlu voľbu faxového čísla, môžete vybrať položku Yes (Áno) a odoslať fax na dané číslo alebo pridať číslo do zoznamu distribúcie faxu.</p>

FutureSmart 4

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne vyberte položku [Settings](#) (Nastavenia).
2. Otvorte tieto ponuky:

- Fax
- Nastavenia odosielania faxov
- Všeobecné nastavenia odosielania faxov

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia. Keď skončíte, vyberte položku [Done](#) (Hotovo).

Položka ponuky	Opis
Potvrdenie faxového čísla	Keď je povolená funkcia Fax Number Confirmation (Potvrdenie faxového čísla), na overenie správnosti zadania čísla je potrebné dané číslo zadať dvakrát. Táto funkcia je predvolene vypnutá.
Odosielanie faxov z počítača	Ak chcete posilať faxy z počítača, použite funkciu PC Fax Send (Odosielanie faxov cez PC). V predvolenom nastavení je táto funkcia zapnutá.
Režim opravy chýb	<p>Faxové príslušenstvo pri posielaní a prijímaní faxov za normálnych okolností monitoruje dáta telefónnej linky. Ak faxové príslušenstvo zistí chybu pri prenose a zároveň je zapnutá funkcia Error Correction Mode (Režim opravy chýb), môže vás požiadať o opätovné odoslanie chybných častí faxu.</p> <p>Funkcia Error Correction Mode (Režim opravy chýb) je predvolene zapnutá. Túto funkciu vypnite iba vtedy, ak sa vyskytli problémy s odosielaním alebo prijímaním faxov a ak vám neprekážajú chyby pri prenose a možné zníženie kvality. Vypnutie tohto nastavenia môže byť užitočné pri posielaní faxu do zámoria, pri prijímaní faxu zo zámoria alebo ak používate spojenie pomocou satelitného telefónu.</p> <p>POZNÁMKA: Niektorí poskytovatelia služieb VoIP môžu odporúčať vypnutie nastavenia funkcie Error Correction Mode (Režim opravy chýb). Zvyčajne to však nie je potrebné.</p>
Hlavička faxu	Funkcia Fax Header (Hlavička faxu) sa používa na ovládanie pripojenia hlavičky v hornej časti a posunu obsahu nadol alebo na prekrytie predchádzajúcej hlavičky novou hlavičkou.

Nastavenie prijímania faxov

FutureSmart 3

1. Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) ovládacieho panela tlačiarne vyhľadajte tlačidlo [Administration](#) (Správa) a vyberte ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - [Fax Settings](#) (Nastavenia faxu)
 - [Nastavenie príjmu faxov](#)
 - [Nastavenie príjmu faxov](#)

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia:

Položka ponuky	Opis
Hlasitosť zvonenia	Vyberte rozbaľovaciu ponuku Ringer Volume (Hlasitosť zvonenia) a upravte nastavenia hlasitosti zvonenia.

Položka ponuky	Opis
Zazvonenia pred odpovedou	<p>Položka Rings To Answer (Počet zvonení do odpovedania) určuje, koľkokrát má telefón zazvoniť, kým faxové príslušenstvo hovor prijme.</p> <p>POZNÁMKA: Predvolený rozsah dostupných možností nastavenia Rings To Answer (Počet zvonení do odpovedania) je špecifický pre konkrétnu krajinu/oblasť. Rozsah možností nastavenia Rings To Answer (Počet zvonení do odpovedania) závisí od konkrétnej krajiny/oblasti.</p> <p>Ak sa vyskytujú problémy s prijímaním volaní faxovým príslušenstvom a funkcia Rings To Answer (Počet zvonení do odpovedania) je nastavená na hodnotu 1, skúste zvýšiť hodnotu nastavenia na 2.</p>
Rýchlosť prijímania faxov	<p>Vyberte rozbalovaciu ponuku Fax Receive Speed (Rýchlosť prijímania faxov) a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fast (Rýchlo) (v.34 – 33,6 k) Medium (Stredne) (v.17 – 14,4 k) Slow (Pomaly) (v.29 – 9,6 k) <p>POZNÁMKA: Predvolená hodnota je Medium (Stredne).</p>
Interval medzi zvoneniami ¹	<p>Vybratím poľa pod nadpisom Ring Interval (Interval medzi zvoneniami) otvoríte klávesnicu. Na klávesnici zadajte hodnotu pre interval zvonenia a potom stlačte tlačidlo OK. Predvolené nastavenie intervalu zvonenia je 600 ms.</p>
Frekvencia zvonenia ²	<p>Vybratím poľa pod nadpisom Ring Frequency (Frekvencia zvonenia) otvoríte klávesnicu. Na klávesnici zadajte hodnotu pre frekvenciu zvonenia a potom stlačte tlačidlo OK. Predvolené nastavenie frekvencie zvonenia je 68 Hz, t. j. systém deteguje zvonenia s frekvenciou max. 68 Hz.</p>

¹ Nastavenie možnosti Ring Interval (Interval medzi zvoneniami) je výrobné nastavenie. Zmena tohto nastavenia môže mať vplyv na regulačnú prevádzku a na zisťovanie zvonenia.

² Pri zmene nastavenia možnosti Ring Frequency (Frekvencia zvonenia) postupujte opatrne, pretože niektoré funkcie zisťovania zvonenia môžu byť po zmene predvolenej hodnoty neaktívne.

FutureSmart 4

- Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne vyberte položku **Settings** (Nastavenia).
- Otvorte tieto ponuky:
 - Fax**
 - Nastavenie príjmu faxov**
 - Nastavenie príjmu faxov**

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia. Keď skončíte, vyberte položku **Done** (Hotovo).

Položka ponuky	Opis
Zazvonenia pred odpovedou	<p>Položka Rings to Answer (Počet zvonení do odpovedania) určuje, koľkokrát má telefón zazvoniť, kým faxové príslušenstvo hovor prijme.</p> <p>POZNÁMKA: Predvolený rozsah dostupných možností nastavenia Rings to Answer (Počet zvonení do odpovedania) je špecifický pre konkrétnu oblasť. Rozsah možností nastavenia Rings to Answer (Počet zvonení do odpovedania) závisí od konkrétnej oblasti.</p> <p>Ak príslušenstvo faxu neprijíma volania a funkcia Rings to Answer (Počet zvonení do odpovedania) je nastavená na hodnotu 1, skúste zvýšiť hodnotu nastavenia na 2.</p>

Položka ponuky	Opis
Hlasitosť zvonenia	Vyberte rozbaľovaciu ponuku Ring Volume (Hlasitosť zvonenia) a upravte nastavenia hlasitosti zvonenia.
Rýchlosť prijímania faxov	<p>Vyberte rozbaľovaciu ponuku Fax Receive Speed (Rýchlosť prijímania faxov) a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rýchlo (v. 34 – 33,6 k) • Stredne (v. 17 – 14,4 k) • Pomaly (v. 29 – 9,6 k) <p>POZNÁMKA: Predvolená hodnota je Medium (Stredne).</p>

5 Odoslanie faxu

- [Odoslanie faxu](#)
- [Doplnkové úlohy faxu](#)

Odoslanie faxu

 **POZNÁMKA:** Jednotlivé kroky sa líšia v závislosti od typu ovládacieho panela.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






FutureSmart 3

1. Položte dokument na sklo skenera potlačenou stranou nadol alebo ho položte do podávača dokumentov potlačenou stranou nahor a upravte vodiace lišty papiera podľa veľkosti dokumentu.
2. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne stlačte tlačidlo [Fax](#).
3. Zadať príjemcu pomocou jednej z týchto metód:

Manuálne zadanie príjemcov

- ▲ Stlačením poľa [Fax Number](#) (Faxové číslo) otvorte klávesnicu, zadajte faxové číslo a potom stlačte tlačidlo [OK](#).

Zadanie príjemcov zo zoznamu kontaktov

- a. Stlačením tlačidla Contacts  (Kontakty) vedľa poľa **Fax Number** (Číslo faxu) otvorte obrazovku **Contacts** (Kontakty).
 - b. V rozbaľovacom zozname vyberte požadovaný zoznam kontaktov.
 - c. Vyberte meno zo zoznamu kontaktov a pridajte meno do zoznamu príjemcov. Zopakujte tento krok pri každom príjemcovi a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia dokumentu, stlačte tlačidlo **More options** (Ďalšie možnosti). Napríklad:
- Vyberte položku **Resolution** (Rozlíšenie) a zadajte rozlíšenie pre fax.
 - Ak je originálny dokument vytlačený obojstranne, vyberte možnosť **Original Sides** (Strany originálu), a potom vyberte možnosť **2 Sided** (Obojstranne).
5. Ukážku dokumentu zobrazíte stlačením tlačidla ukážky .
6. Keď je dokument pripravený, dotykom na tlačidlo Start  odošlite fax.


FutureSmart 4

1. Položte dokument na sklo skenera potlačenou stranou nadol alebo ho položte do podávača dokumentov potlačenou stranou nahor a upravte vodiace lišty papiera podľa veľkosti dokumentu.
2. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne vyberte položku **Fax**. Môže sa zobrazíť výzva na zadanie mena používateľa a hesla.





3. Zadajte príjemcov pomocou jednej z týchto metód:

Ručné zadanie príjemcov

- ▲ Dotknite sa textového poľa **Fax Recipients** (Príjemcovia faxu) a pomocou klávesnice zadajte faxové číslo. Pri odosielaní faxu na viac čísel oddelte jednotlivé čísla bodkočiarkou, prípadne po zadaní každého čísla stlačte tlačidlo Enter  na klávesnici na dotykovej obrazovke.

Zadanie príjemcov zo zoznamu kontaktov

- a. Stlačením tlačidla kontaktov  vedľa poľa **Fax Recipients** (Príjemcovia faxu) otvorte obrazovku **Contacts** (Kontakty).
 - b. Vyberte požadovaný zoznam kontaktov.
 - c. Vyberte jedno alebo viacero mien zo zoznamu kontaktov a pridajte ich do zoznamu príjemcov. Následne vyberte možnosť **Add** (Pridať).
4. Ak chcete načítať rýchlu súpravu, vyberte položku **Load** (Načítať), vyberte požadovanú rýchlu súpravu a potom v zozname **Quick Sets** (Rýchle súpravy) vyberte položku **Load** (Načítať).

 **POZNÁMKA:** Rýchle súpravy predstavujú vopred definované nastavenia pre rôzne typy výstupu, ako napríklad [Text](#), [Photograph](#) (Fotografia) a [High Quality](#) (Vysoká kvalita). Výberom rýchlej zostavy môžete zobrazíť jej popis.

5. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia, ako napríklad [Resolution](#) (Rozlíšenie), [Sides](#) (Strany) a [Content Orientation](#) (Orientácia obsahu), vyberte v ľavom dolnom rohu položku [Options](#) (Možnosti) a potom vyberte požadované nastavenia v ponuke [Options](#) (Možnosti). Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť [Done](#) (Hotovo).
6. Voliteľný náhľad: Po dotyku pravého panela obrazovky sa zobrazí náhľad dokumentu. Pomocou tlačidiel [Expand](#) (Rozbaliť) a [Collapse](#) (Zbaliť) na ľavej strane panela náhľadu môžete obrazovku náhľadu rozbaliť a zbaliť.

Tlačidlo [Expand](#) (Rozbaliť)



Tlačidlo [Collapse](#) (Zbaliť)



Pomocou tlačidiel na pravej strane obrazovky môžete nastaviť možnosti náhľadu, zmeniť usporiadanie a otáčať, vkladať alebo odstraňovať strany.



Prepnutie zobrazenia dvoch strán a miniatúry. V zobrazení miniatúry je k dispozícii viac možností ako v zobrazení dvoch strán.



Priblíženie alebo oddialenie vybranej strany.

POZNÁMKA: Ak chcete použiť tieto tlačidlá, vyberte len jednu stranu.



Otočenie strany o 180 stupňov.

POZNÁMKA: Toto tlačidlo je k dispozícii len v zobrazení miniatúry.



Odstránenie vybraných strán.

POZNÁMKA: Toto tlačidlo je k dispozícii len v zobrazení miniatúry.



Zmena usporiadania strán dokumentu. Vyberte jednu alebo viac strán a posuňte ich doprava alebo doľava.

POZNÁMKA: Tieto tlačidlá sú k dispozícii len v zobrazení miniatúry.



Pridanie strany do dokumentu. Tlačiareň vás vyzve na skenovanie ďalších strán.



Zrušenie zmien vykonaných v náhľade a opätovný začiatok.

7. Keď je dokument pripravený, stlačením tlačidla **Send** (Odoslať) odošlite fax.

Doplňkové úlohy faxu

Prejdite na stránku www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

K dispozícii sú pokyny na vykonanie konkrétnych úloh faxu, napríklad:

- Vytváranie a spravovanie zoznamov rýchlej voľby faxu
- Konfigurácia fakturačných kódov faxu
- Použitie plánu tlače faxu
- Blokovanie prichádzajúcich faxov
- Archivácia a posielanie faxov ďalej

6 Zlepšenie kvality obrazu faxov

Ak sa u tlačiarne vyskytnú problémy s kvalitou faxov, nájdete pokyny na riešenie problémov na webovej lokalite spoločnosti HP. Prejdite na stranu www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Riešenie problémov s faxom

- Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom
 - Aký typ telefónnej linky používate?
 - Používate zariadenie na ochranu proti nárazovému prúdu?
 - Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo záznamník?
 - Je vaša telefónna linka vybavená funkciou čakania na hovor?
 - Kontrola stavu faxového príslušenstva
- Všeobecné problémy s faxom
 - Odoslanie faxu zlyhalo
 - Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazí hlásenie „Nedostatok pamäte“
 - Kvalita tlače fotografie je veľmi nízka alebo sa vytlačila ako sivé pole
 - Stlačili ste tlačidlo Zastaviť a chceli ste zrušiť faxový prenos, ale fax sa aj napriek tomu odoslal.
 - Nezobrazí sa žiadne tlačidlo adresára
 - V aplikácii HP Web Jetadmin sa nepodarilo nájsť nastavenia Fax
 - Keď je povolená funkcia prekrytia, hlavička je pripojená v hornej časti strany
 - V poli adresátov sa nachádzajú mená aj čísla
 - Jednostranový fax sa vytlačí na dve strany
 - Uprostred procesu faxovania sa dokument zastaví v podávači dokumentov
 - Hlasitosť zvukov vychádzajúcich z faxového príslušenstva je príliš vysoká alebo nízka

Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom

Nasledujúci zoznam slúži ako pomôcka na identifikáciu príčin všetkých problémov týkajúcich sa faxu, ktoré sa vyskytnú:

 **POZNÁMKA:** Jednotlivé kroky sa líšia v závislosti od typu ovládacieho panela.


FutureSmart 3



FutureSmart 4




- **Používate faxový kábel dodávaný spolu s faxovým príslušenstvom?** Toto faxové príslušenstvo bolo testované s dodaným faxovým káblom a overilo sa, že spĺňa funkčné špecifikácie a špecifikácie RJ11. Nenahrádzajte dodaný faxový kábel iným faxovým káblom. Analógové faxové príslušenstvo vyžaduje analógový faxový kábel. Vyžaduje tiež analógové telefónne pripojenie.
- **Je konektor faxovej/telefónnej linky zapojený do zásuvky na faxovom príslušenstve?** Overte, či je telefónny konektor správne zapojený do zásuvky. Zasuňte konektor do zásuvky tak, aby konektor zacvakol alebo sa pevne usadil.

 **POZNÁMKA:** Overte, či je konektor telefónneho kábla pripojený k faxovému portu a nie k sieťovému. Tieto porty vyzerajú podobne.

- **Funguje telefónna zásuvka správne?** Skontrolujte, či pri zapojení telefónu do telefónnej zásuvky počujete oznamovací tón. Počujete oznamovací tón a môžete vytáčať a prijímať hovory?

Aký typ telefónnej linky používate?

- **Vyhradená linka:** štandardná faxová/telefónna linka priradená na prijímanie alebo odosielanie faxov.

 **POZNÁMKA:** Telefónna linka by mala byť vyhradená iba pre faxový prístroj tlačiarne a nemala by byť zdieľaná s inými telefónnymi zariadeniami. Príkladom môže byť zabezpečovací systém, ktorý telefónnu linku používa na upozornenie strážnej služby.

- **Systém pobočkovej ústredne (PBX):** telefónny systém v pracovnom prostredí. Štandardné domáce telefóny a faxové príslušenstvo využívajúce analógový telefónny signál. Niektoré systémy pobočkovej ústredne sú digitálne a nemusia byť kompatibilné s faxovým príslušenstvom. Na pripojenie faxu k digitálnym systémom PBX môže byť potrebný prepojovací analógový telefónny adaptér (ATA).
- **Konzolové linky:** funkcia telefónneho systému, v ktorej sa nový hovor „presunie“ na ďalšiu dostupnú linku, ak je prvá linka obsadená. Pokúste sa pripojiť tlačiareň k prvej prichádzajúcej telefónnej linke. Faxové

príslušenstvo prijme hovor po tom, ako zariadenie zazvoní toľkokrát, ako ste určili v nastavení počtu zazvonení pred prijatím.

Používate zariadenie na ochranu proti nárazovému prúdu?

Na ochranu proti nárazovému prúdu, ktorý prechádza telefónnymi linkami, možno medzi telefónnou zásuvkou a faxovým príslušenstvom používať zariadenie na ochranu proti nárazovému prúdu. Tieto zariadenia môžu počas faxovej komunikácie znížiť kvalitu telefónneho signálu. Ak sa vyskytnú problémy s odosielaním alebo prijímaním faxov a používate takéto zariadenie, pripojte tlačiareň priamo k nástennému telefónnemu konektoru a zistite, či nie je problém v zariadení na ochranu proti nárazovému prúdu.

Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo záznamník?

Ak je počet zazvonení pred prijatím hovoru pre službu hlasových správ nastavený na nižšiu hodnotu ako počet zazvonení pred prijatím hovoru pre faxové príslušenstvo, služba hlasových správ prijme hovor a faxové príslušenstvo nemôže prijímať faxy. Ak je počet zazvonení pred prijatím hovoru pre faxové príslušenstvo nižší než uvedený počet pre službu hlasových správ, faxové príslušenstvo prijme všetky volania.

Je vaša telefónna linka vybavená funkciou čakania na hovor?

Ak má telefónna linka faxu aktivovanú funkciu čakania na hovor, upozornenie na čakajúci hovor môže prerušiť prebiehajúci faxový prenos a spôsobiť chybu komunikácie. Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia čakania na hovor telefónnej linky faxu.


Kontrola stavu faxového príslušenstva

Ak sa zdá, že analógové faxové príslušenstvo nefunguje, vytlačte hlásenie [Configuration Page](#) (Konfiguračná stránka) a skontrolujte stav zariadenia.

1. Prejdite k funkcii [Reports](#) (Hlásenia).
 - **FutureSmart 3:** Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne prejdite na položku [Administration](#) (Správa) a vyberte ju.
 - **FutureSmart 4:** Na domovskej obrazovke prejdite na položku [Reports](#) (Hlásenia) a vyberte ju.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - [Configuration/Status Pages](#) (Stránky konfigurácie/stavu)
 - [Configuration Page](#) (Konfiguračná stránka)
3. Správu vytlačíte dotknutím sa tlačidla [Print](#) (Tlačiť). Ak chcete správu zobraziť na obrazovke, dotknite sa tlačidla [View](#) (Zobraziť). Správa pozostáva z niekoľkých strán.

 **POZNÁMKA:** Adresu IP a názov hostiteľa tlačiarne nájdete na strane s informáciami o technológii Jetdirect.

Na stránke faxového príslušenstva na konfiguračnej stránke pod názvom Informácie o hardvéri skontrolujte položku Stav modemu. Nasledujúca tabuľka obsahuje podmienky stavu a možné riešenia.

 **POZNÁMKA:** Ak sa strana s príslušenstvom faxu nevytlačí, pravdepodobne sa vyskytol problém s analógovým príslušenstvom faxu. Ak používate fax v sieti LAN alebo internetový fax, tieto konfigurácie môžu zakazovať použitie tejto funkcie.

V prevádzke/zapnuté ¹	Analógové faxové príslušenstvo je nainštalované a pripravené.
V prevádzke/vypnuté ¹	<p>Faxové príslušenstvo je nainštalované, zatiaľ ste však nenakonfigurovali požadované nastavenia faxu.</p> <p>Faxové príslušenstvo je nainštalované a v prevádzke, ale pomôcka HP Digital Sending zakázala faxovú funkciu tlačiarne alebo povolila funkciu faxovania prostredníctvom siete LAN. Keď je zapnutá funkcia faxovania prostredníctvom siete LAN, funkcia analógového faxu je vypnutá. Naraz možno aktivovať iba jednu funkciu faxu – buď faxovanie prostredníctvom siete LAN, alebo analógový fax.</p> <p>POZNÁMKA: Ak je povolená funkcia faxovania prostredníctvom siete LAN, funkcia Fax nie je k dispozícii na ovládacom paneli tlačiarne.</p>

Nefunkčné/zapnuté/vypnuté ¹	Tlačiareň zistila zlyhanie firmvéru. Inovujte firmvér.
Poškodené/zapnuté/vypnuté ¹	Faxové príslušenstvo zlyhalo. Znova nainštalujte kartu faxového príslušenstva a overte, či kolíky nie sú ohnuté. Ak sa stále zobrazuje stav DAMAGED (POŠKODENÉ), vymeňte kartu analógového faxového príslušenstva.

¹ Stav ENABLED (POVOLENÉ) znamená, že analógové faxové príslušenstvo je povolené a zapnuté. Stav DISABLED (ZAKÁZANÉ) znamená, že je povolená funkcia faxovania prostredníctvom siete LAN (analógový fax je vypnutý).

Všeobecné problémy s faxom

V nasledujúcej časti sa uvádzajú niektoré bežné problémy s faxom.



POZNÁMKA: Jednotlivé kroky sa líšia v závislosti od typu ovládacieho panela.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Odoslanie faxu zlyhalo

Funkcia JBIG je povolená, ale prijímajúce faxové zariadenie nedisponuje funkciou JBIG.

Vypnite nastavenie JBIG.


Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazí hlásenie „Nedostatok pamäte“

Ukladací disk tlačiarne je plný. Odstráňte niektoré z uložených úloh na disku.

FutureSmart 3

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne prejdite na tlačidlo [Retrieve from Device Memory](#) (Načítanie z pamäte zariadenia) a stlačte ho.
2. Vyberte priečinok, v ktorom je uložený dokument, a potom vyberte požadovaný dokument.
3. Ak je dokument súkromný, zadajte štvorciferný kód PIN v poli [Password:](#) (Heslo:) a potom stlačte tlačidlo [OK](#).
4. Stlačte tlačidlo [Delete](#) (Odstrániť).

FutureSmart 4

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela tlačiarne vyberte položku [Print](#) (Tlač) a potom vyberte položku [Print from Job Storage](#) (Tlač z ukladacieho priestoru úloh).
2. Zo zoznamu [Job Folders](#) (Priečinky úloh) vyberte priečinok, v ktorom je dokument uložený, a následne vyberte požadovaný dokument.
3. Vyberte ikonu odstránenia .

Kvalita tlače fotografie je veľmi nízka alebo sa vytlačila ako sivé pole

Používate nesprávne nastavenie obsahu strany alebo nesprávne nastavenie rozlíšenia.

Skúste nastaviť položku [Optimize Text/Picture](#) (Optimalizovať text/obrázky) na možnosť [Photograph](#) (Fotografia).

Stlačili ste tlačidlo Zastaviť a chceli ste zrušiť faxový prenos, ale fax sa aj napriek tomu odoslal.

Ak už uplynula väčšia časť procesu odosielania, úlohu nie je možné zrušiť.

Ide o bežnú činnosť.

Nezobrazí sa žiadne tlačidlo adresára

Funkcia adresára faxu nebola zapnutá.

V konfiguračnej pomôcke HP MFP Digital Sending Software zapnite funkciu adresára.

V aplikácii HP Web Jetadmin sa nepodarilo nájsť nastavenia Fax

Nastavenia Fax v aplikácii HP Web Jetadmin sa nachádzajú v rozbaľovacom zozname na strane stavu zariadenia.

V rozbaľovacej ponuke vyberte položku **Digital Sending and Fax** (Digitálne odosielanie a fax).

Keď je povolená funkcia prekrytia, hlavička je pripojená v hornej časti strany

Pokiaľ ide o všetky faxy odoslané ďalej, tlačiareň pripojí hlavičku prekrytia do hornej časti strany.

Ide o bežnú činnosť.

V poli adresátov sa nachádzajú mená aj čísla

Môžu sa zobrazovať mená aj čísla, a to v závislosti od toho, odkiaľ pochádzajú. Faxový adresár obsahuje mená a všetky ostatné adresáre obsahujú čísla.

Ide o bežnú činnosť.

Jednostranový fax sa vytlačí na dve strany

Hlavička faxu sa nachádza vo vrchnej časti faxu a posunula text na druhú stranu.

Ak chcete jednostranový fax vytlačiť len na jednu stranu, nastavte hlavičku prekrytia do režimu prekrytia alebo upravte nastavenie prispôbenia na stranu.

Uprostred procesu faxovania sa dokument zastaví v podávači dokumentov

V podávači dokumentov sa zaseklo médium.

Odstráňte zaseknuté médium a fax znova odošlite.

Hlasitosť zvukov vychádzajúcich z faxového príslušenstva je príliš vysoká alebo nízka

Musíte zmeniť nastavenie hlasitosti.

Upravte hlasitosť v ponukách [Fax Send Settings](#) (Nastavenia odosielania faxov) a [Fax Receive Settings](#) (Nastavenia prijímania faxov).

8 Špecifikácie

- [Technické údaje faxového príslušenstva](#)
- [Náhradné súčasti a príslušenstvo](#)

Technické údaje faxového príslušenstva

Špecifikácia pracovného prostredia	
Pracovné prostredie	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: 10 až 32,5 °C (50 až 91 °F)• Relatívna vlhkosť: 20 až 80 % (bez kondenzácie)
Skladovacie prostredie	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: -20 °C až 40 °C (-4 °F až 104 °F)• Relatívna vlhkosť: do 95 % (bez kondenzácie)
Špecifikácie faxu	
Kompatibilita faxu	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU, skupina 3; EIA/TIA, trieda 1, trieda 2.1
Telefónny konektor	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Spôsoby kompresie	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR a JBIG
Podporované prenosové rýchlosti a štandardy	<ul style="list-style-type: none">• V.17 – 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 bit/s• V.33 – 14 400, 12 000 bit/s• V.29 – 9 600, 7 200 bit/s• V.27 – 4 800, 2 400 bit/s• V.34 – 33 600, 31 200, 28 800, 26 400, 24 000, 21 600, 19 200, 16 800 b/s
Rýchlosť modemu	<ul style="list-style-type: none">• Až do 33,6 kbit/s

Rýchla voľba	<ul style="list-style-type: none"> • Áno
Rozlíšenie faxu (odosielanie a prijímanie)	<ul style="list-style-type: none"> • Štandardné – 200 x 100 bodov na palec (dpi) • Vysoké – 200 x 200 dpi • Veľmi vysoké – 300 x 300 dpi • Ultravysoké – 200 x 400 (len pri prijímaní faxu) • Ultravysoké – 400 x 400 (len pri prijímaní faxu)

Náhradné súčasti a príslušenstvo

Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky HP	www.hp.com/buy/parts
Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory	Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo poskytovateľa podpory.

Register

A

aktualizácia firmvéru 5

D

dohody, dokument 1

dohody dokumentu 1

E

elektrostatický náboj 3

environmentálne technické údaje 30

F

fax

nastavenie 7

požadované nastavenia 7

pripojenie telefónnej linky 4

funkcie, opis 2

I

inštalácia 3

inštalácia faxového príslušenstva 3

K

konfigurácia

nastavenia prijímania faxov 9

nastavenia vytáčania 9

všeobecné nastavenia odosielenia

faxov 9

kvalita 21

kvalita obrazu 21

N

náhradné súčasti 31

nastavenia

požadované 7

prijímanie faxov 13

všeobecné odosielenie faxov 11

vytáčanie faxu 9

nastavenia odosielenia 11

nastavenia prijímania 13

nastavenia vytáčania 9

nekonfigurované 7

O

odoslanie faxu 17

overenie prevádzky faxu 4

P

parametre 30

poznámky 1

požadované nastavenia

krajina/oblasť 7

pripojenie telefónnej linky 4

príslušenstvo 31

problémy

kontrolný zoznam 24

riešenie 23

všeobecné 28

R

rozlíšenie 30

rýchlosť modemu 30

S

skladovanie, prostredie 30

stav, stránka faxového príslušenstva

26

súčasti 2

T

telefónna linka, pripojenie faxového

príslušenstva 4

typy 1

U

upozornenia 1

V

výstrahy 1

