




HP LaserJet Pro M14-M17

PT Conecte o cabo de alimentação entre a impressora e uma tomada CA aterrada e ligue a impressora. Verifique se a fonte de alimentação é adequada para a classificação de tensão da impressora. A classificação de tensão está na etiqueta da impressora. A impressora utiliza 100-127 Vca ou 220-240 Vca e 50/60 Hz.

CUIDADO: Para evitar danos à impressora, utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora.

AVISO: Para impedir danos ao produto, em áreas onde 110 V e 220 V estiverem em uso, verifique a tensão da tomada.

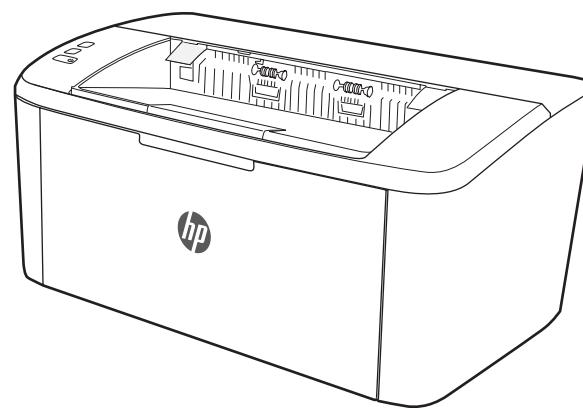

TH 將印表機連接到接地的 AC 插座，然後開啟印表機電源。確定電源適合本印表機的電壓額定值。

電壓額定值已印於印表機標籤上。本印表機使用 100-127 Vac 或 220-240 Vac，50/60 Hz。

注意：為了避免對印表機造成損害，請僅使用印表機隨附的電源線。

Lea esto primero

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.





WZG50-90920

VI Cắm dây điện từ máy in vào ổ cắm điện AC tiếp đất và bật máy in. Đảm bảo rằng nguồn điện phù hợp với định mức điện áp của máy in. Định mức điện áp được ghi trên nhãn máy in. Máy in sử dụng điện áp 100-127 Vac hoặc 220-240 Vac và 50/60 Hz.

THẬN TRỌNG: Để tránh làm hỏng máy in, chỉ sử dụng dây điện đi kèm máy in.

חברו את כבל המתח למדפסת ולשקע את המז針. ולאחר מכן הפעל את המז針. וזה שמקורה המתח מתאים לדיווג המתח של המז針. דיווג המתח מופיע בחתוית המז針. המז針 משמשת במתח של .50/60 Hz או AC 220-240 וולט 100-127 AC או וולט 220-240 AC ווגודה .50/60 Hz. **ההירות:** כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עמו המז針.


HE

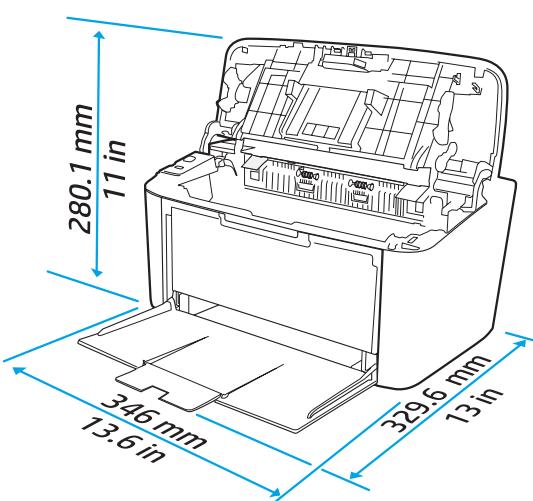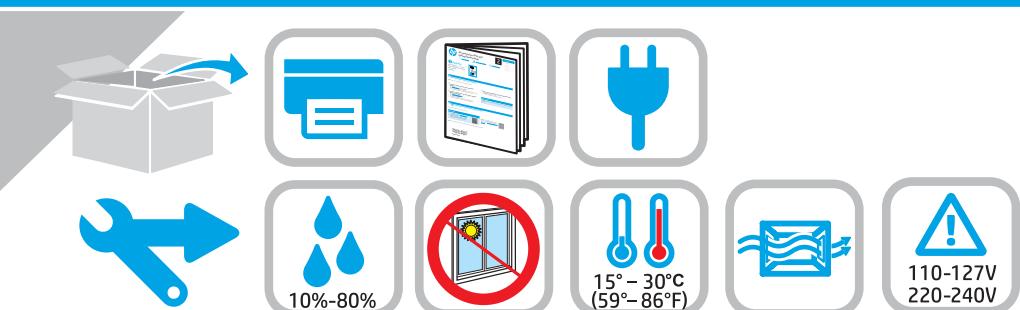


M14-M17

1


1.1

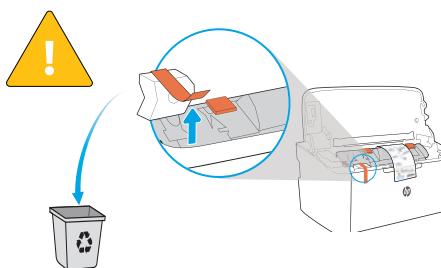


1.2

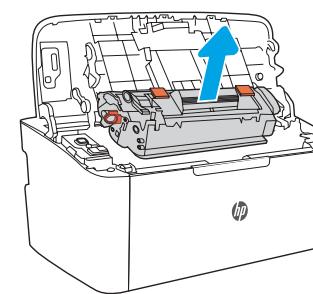


1.3

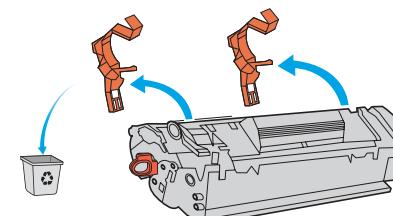


1.4

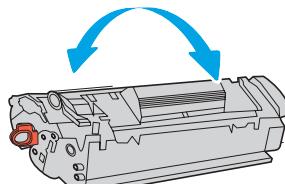

1.5

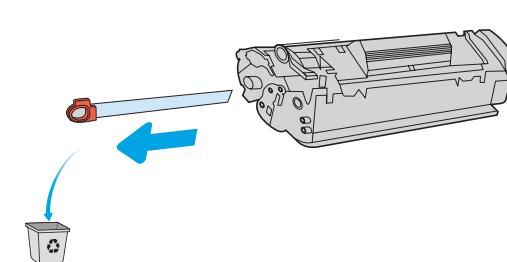

1.6

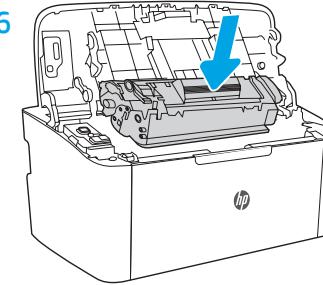

EN

Connect the power cord between the printer and a grounded AC outlet, and turn on the printer. Make sure that the power source is adequate for the printer voltage rating. The voltage rating is on the printer label. The printer uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz.

CAUTION: To prevent damage to the printer, use only the power cord that is provided with the printer.

FR

Connectez le cordon d'alimentation entre l'imprimante et une prise secteur reliée à la terre, et allumez l'imprimante. Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée à la tension nominale de l'imprimante. Cette tension nominale est indiquée sur l'étiquette de l'imprimante. L'imprimante utilise 100-127 V c.a. ou 220-240 V c.a. et 50/60 Hz.

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager l'imprimante, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit.

ES


Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de electricidad a tierra de CA y, a continuación, encienda la impresora. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea adecuada para el voltaje nominal de la impresora. La información sobre el voltaje se encuentra en la etiqueta de la impresora. La impresora utiliza 100-127 V CA o 220-240 V CA y 50/60 Hz.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la impresora, utilice solo el cable de alimentación que se proporciona con ella.


ADVERTENCIA: Para evitar daños en el producto, en áreas en las que se utilice 110 V y 220 V, verifique el voltaje del enchufe.

2


2.1

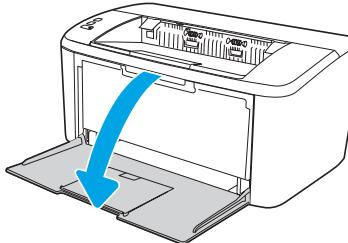

2.2

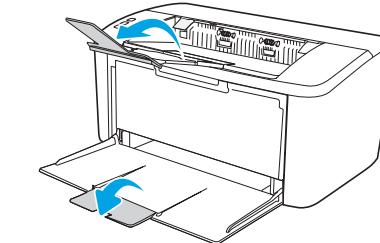

2.3

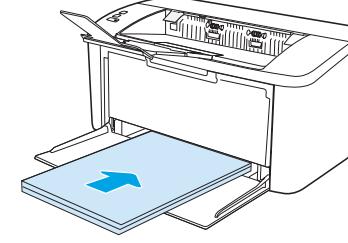


ZH-CN


用电源线连接打印机与接地的交流电源插座，然后开启打印机。请确保使用的电源符合打印机的额定电压要求。额定电压标注在打印机标签上。本打印机使用 100-127 伏（交流）或 220-240 伏（交流），50/60 赫兹。

注意：为防止损坏打印机，仅限使用打印机附带的电源线。


2.4

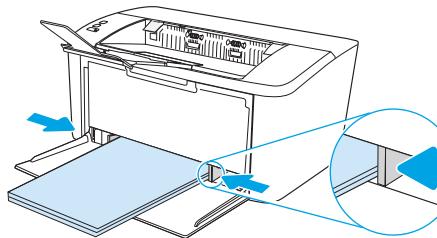

2.5

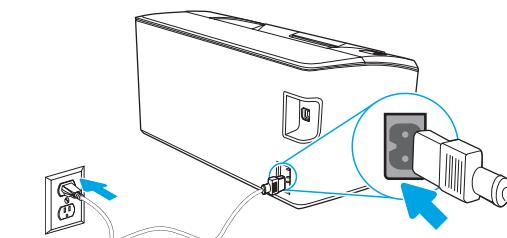

2.6

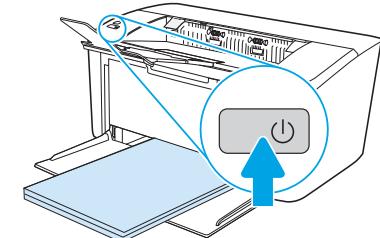

ID

Sambungkan kabel daya antara printer dan stopkontak AC yang diarde, lalu hidupkan printer. Pastikan catu daya telah memadai untuk tingkat tegangan printer. Tingkat tegangan tercantum pada label printer. Printer menggunakan 100-127 Vac atau 220-240 Vac dan 50/60 Hz.

PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan printer, gunakan hanya kabel daya yang disertakan bersama printer.

3



123.hp.com/laserjet



KO

프린터와 접지된 AC 콘센트 사이에 전원 코드를 연결하고 프린터의 전원을 켭니다. 전원 공급원의 전압이 프린터 전압 정격과 맞아야 합니다. 전압은 프린터 라벨에 나와 있습니다. 프린터에는 100~127V AC 또는 220~240V AC 및 50/60Hz를 사용합니다.

주의: 프린터의 손상을 방지하려면 프린터와 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오.