
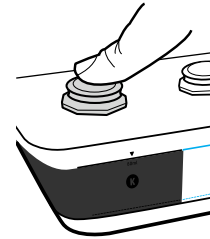
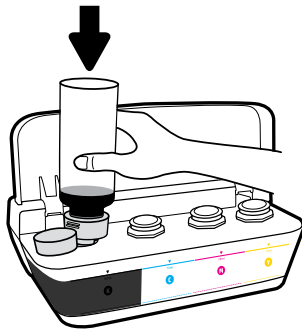
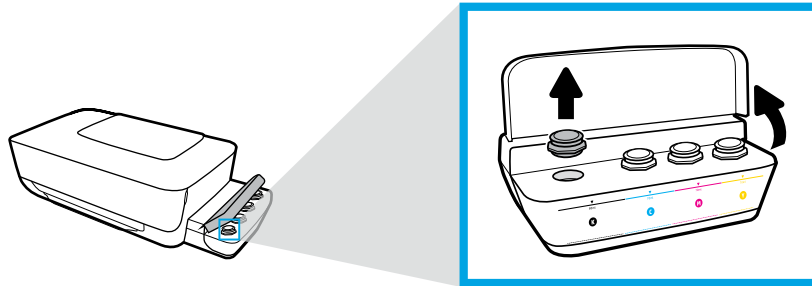


1

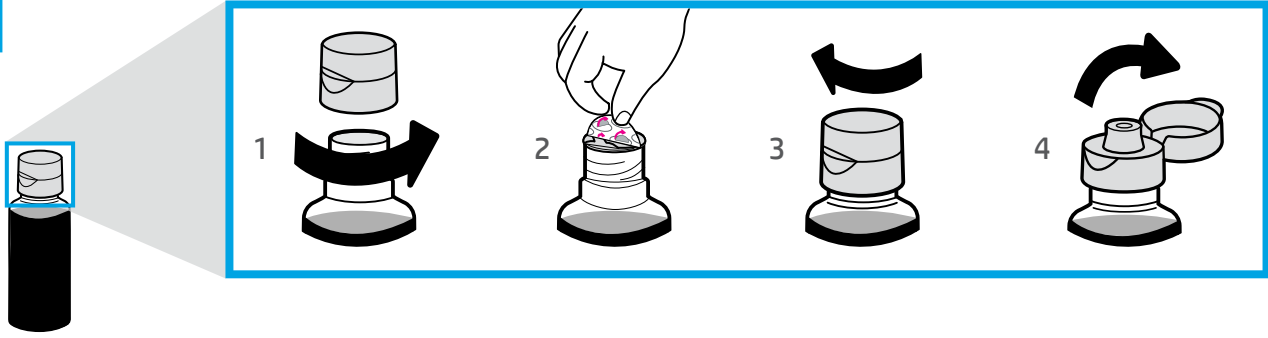


EN Fill ink tanks first to prevent printer damage. Black (K) ink will have leftover ink in bottle.






FR Commencez par remplir les réservoirs d'encre pour éviter d'endommager l'imprimante. L'encre noire (K) laissera des résidus dans la bouteille d'encre.

PT Primeiro encha os tanques de tinta para evitar danos à impressora. A tinta preta (K) terá sobra no recipiente.

قم أولاً بتعبئة الخزانات لتفادي إلحاق الضرر بالطابعة. ستبقى رواسب للحبر الأسود (K) في الزجاجة.

AR

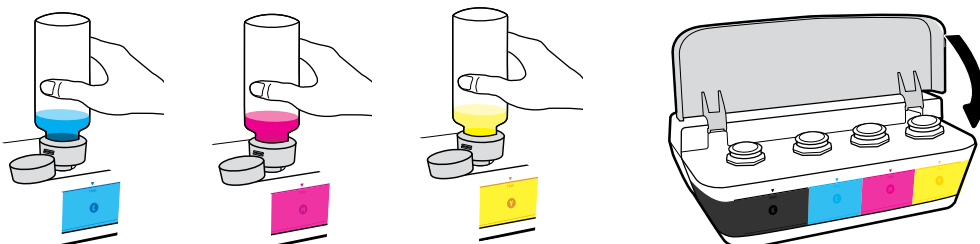

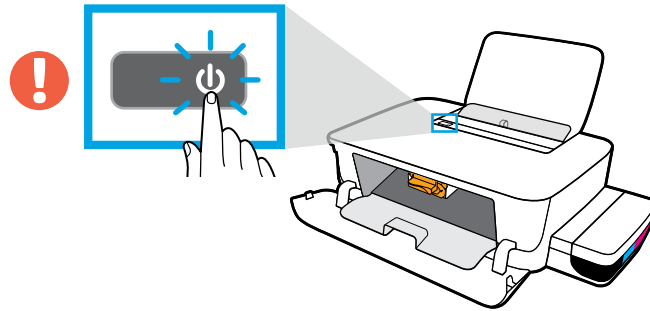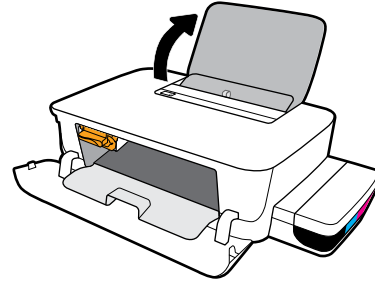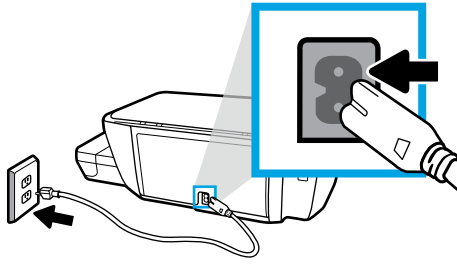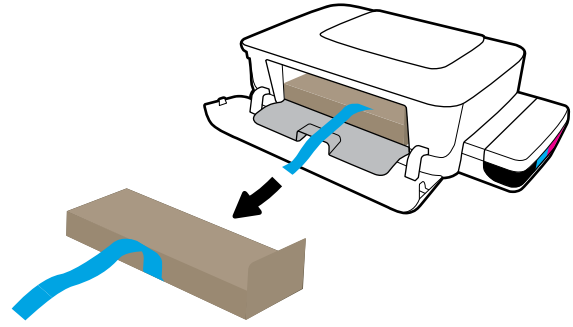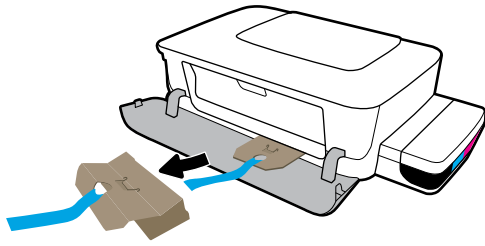


EN Make sure printer is turned on.

FR Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

PT Verifique se a impressora está ligada.

تحقق من تشغيل الطابعة. AR

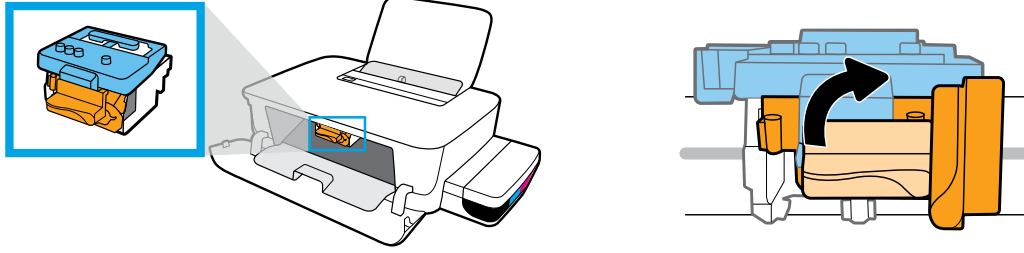


EN Wait for carriage to go to center and stop. Turn orange handle.

FR Patientez le temps que le chariot d'impression se déplace au centre et s'arrête. Tournez la poignée orange.

PT Aguarde o carro de impressão se mover para o centro do equipamento e parar. Vire a alavanca laranja.

انتظر حتى تنتقل العربة إلى الوسط فتتوقف. دؤر المقبض البرتقالي.

AR

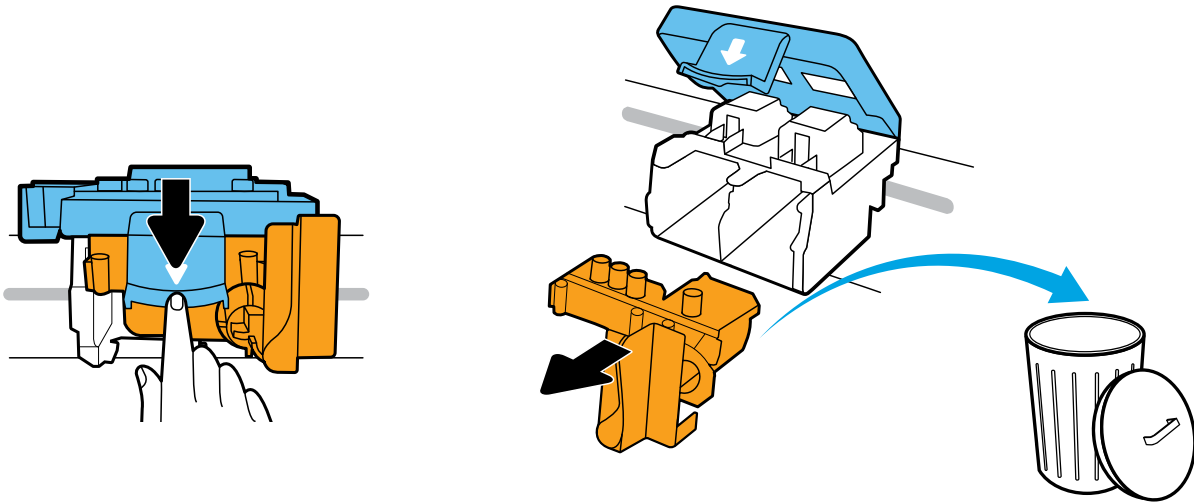

EN Press down on blue latch to open. Remove and discard orange plastic piece. Handle carefully to avoid ink stains.









FR Appuyez sur le loquet bleu pour l'ouvrir. Retirez et jetez la pièce en plastique orange. Manipulez avec soin pour éviter les taches d'encre.

PT Pressione a trava azul para baixo para abrir. Remova e descarte a peça laranja de plástico. Manipule com cuidado para evitar manchas de tinta.

اضغط المزلاج الأزرق للأسفل لفتحه. انزع القطعة البلاستيكية البرتقالية وتخلص منها. تعامل مع الجهاز بحرص لتجنب التلطيخ بالحبر.

AR

4

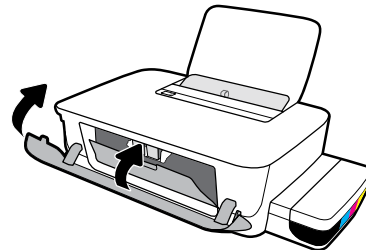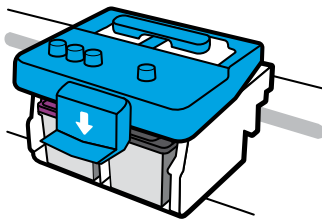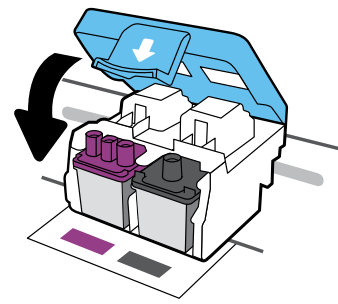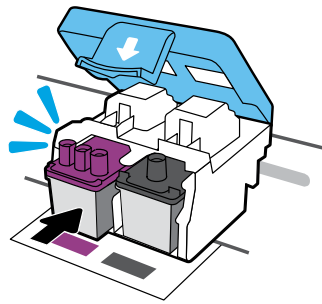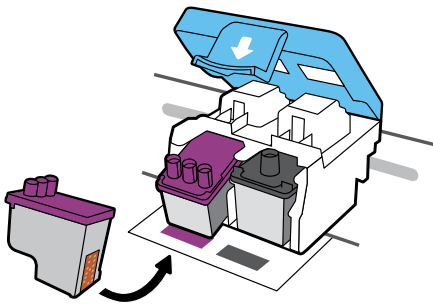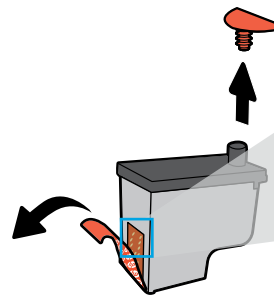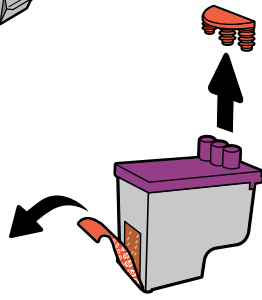


EN Keep latch closed.

FR Maintenez le loquet fermé.

PT Mantenha a trava fechada.

احتفظ بالمزلاج مغلقًا. AR

5

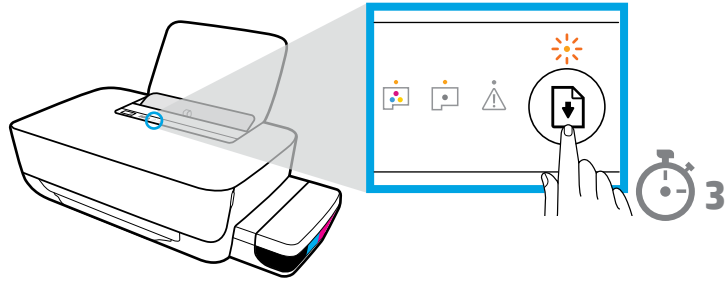

EN Press and hold (Resume button) for 3 seconds. Resume light will flash, then turn off.


FR Appuyez sur (bouton Reprendre) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant Reprendre clignote puis s'éteint.

PT Pressione e segure (botão Continuar) por três segundos. A luz Continuar piscará e desligará em seguida.


اضغط باستمرار على (زر الاستئناف) لمدة 3 ثوان. سوف يومض مصباح الاستئناف فينطفئ.

AR

6

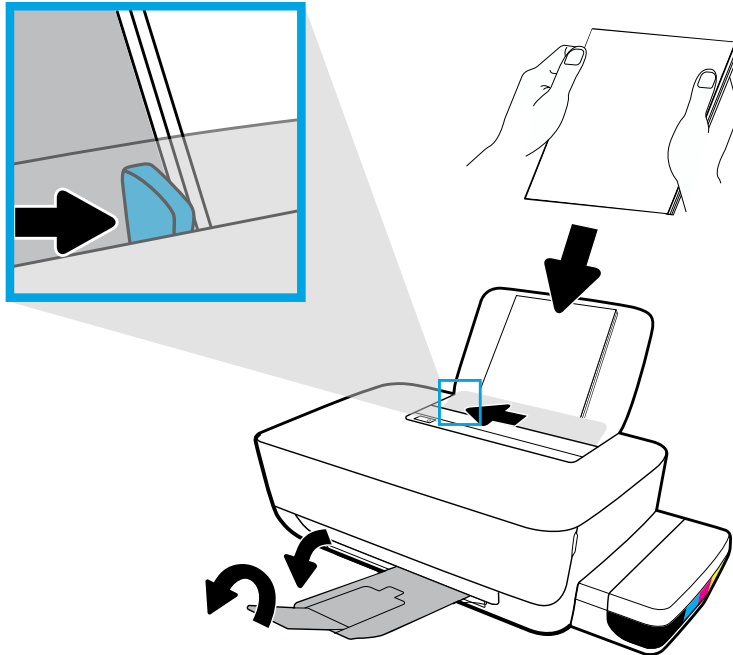

123.hp.com ➔

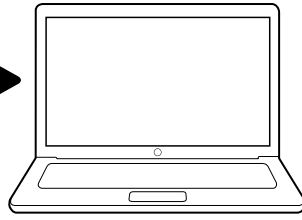

EN Enter **123.hp.com** in a web browser to install the HP printer software. Connect USB cable only when prompted during software installation. After installation, you are ready to print!

Note for Windows® users: You can also order a printer software CD at www.support.hp.com.

PT Digite **123.hp.com** em um navegador para instalar o software da impressora HP. Conecte o cabo USB somente quando solicitado durante a instalação do software. Depois da instalação, você está pronto para imprimir!



Observação para usuários do Windows®: Também é possível solicitar um CD do software da impressora em www.support.hp.com.

FR Saisissez **123.hp.com** dans un navigateur Web pour installer le logiciel de l'imprimante HP. Branchez le câble USB uniquement lorsque vous y êtes invité pendant l'installation du logiciel. Une fois l'installation terminée, vous êtes prêt à imprimer !

Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows® : Vous pouvez également commander un CD du logiciel de l'imprimante sur le site www.support.hp.com.

AR أدخل **123.hp.com** في مستعرض الويب لتثبيت برنامج الطابعة من HP. وُصل كابل USB فقط عند ظهور مطالبة أثناء تثبيت البرنامج. بعد التثبيت ستكون جاهزًا للطباعة!

ملاحظة لمستخدمي Windows®: يمكنك أيضًا طلب القرص المضغوط الذي يحتوي على برنامج الطابعة على www.support.hp.com.

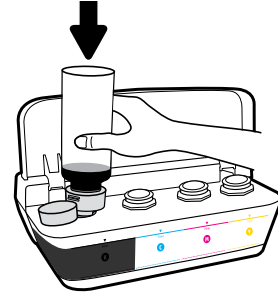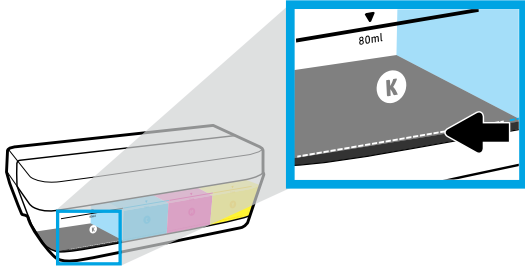

EN Always refill ink before it goes below minimum ink level line.

FR Faites toujours l'appoint d'encre avant que le niveau descende en-dessous de la ligne du niveau d'encre minimum.

PT Sempre faça o reabastecimento da tinta antes que o nível fique abaixo da linha mínima de tinta.

احرص دائمًا على إعادة تعبئة الحبر قبل أن ينخفض إلى أسفل علامة الخط الأدنى للحبر.

AR

? www.hp.com/support/InkTank110series



2LB19-90051

Microsoft and Windows are either registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Printed in English

© 2018 HP Development Company, L.P.