

HP OfficeJet Pro 9010 series



Reference Guide

Follow the instructions in the poster to begin printer setup.

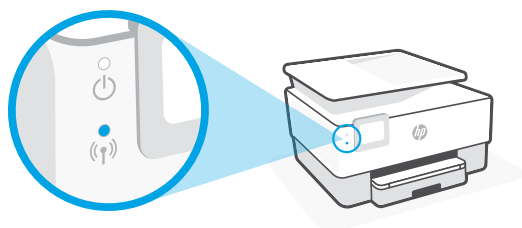
Note: If you have problems connecting the printer to your wireless network, try turning the printer off and then on again to enable the printer to be detected.






Set up a wireless connection

By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or the HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network. For more information, visit the HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solve wireless problems

When the (Ⓜ) (Wireless light) remains lit, the printer has successfully connected to your wireless network. If not, please check the following solutions.



Description	Possible cause	Solution
Blue light blinking   	The printer is not connected to a network.	Set up wireless: <ol style="list-style-type: none">1. Open the Dashboard on the printer control panel.2. Touch (Ⓜ) (Wireless) > ⚙️ (Settings) > Wireless Settings.3. Touch Wireless Setup Wizard, and then follow the on-screen instructions.
Blue light off  	Wireless is turned off.	Turn on wireless: <ol style="list-style-type: none">1. Open the Dashboard on the printer control panel.2. Touch (Ⓜ) (Wireless) > ⚙️ (Settings) > Wireless Settings.3. Touch Wireless to turn it on.

Convert from a USB connection to a wireless connection

Learn more: www.hp.com/go/usbtowifi

Use the printer wirelessly without a Wi-Fi network (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

Note: To use Wi-Fi Direct, you might need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit 123.hp.com.

Tip: To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Set up fax

Set up fax from the printer control panel. For more information, visit www.hp.com/support.

Learn more



Product support
www.hp.com/support



HP mobile printing
www.hp.com/go/mobileprinting

Help	Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the user guide: www.hp.com/support .
Ink cartridge	Make sure you use the cartridges provided with the printer for setup.
Safety	Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Limited warranty

HP one year hardware limited warranty.

For full terms and conditions, visit: www.hp.com/go/orderdocuments.

참조 설명서

포스터에 설명된 지침에 따라 프린터 설정을 시작합니다.

참고: 무선 네트워크에 프린터를 연결하는 데 문제가 있는 경우 프린터를 끈 다음 다시 켜서 프린터가 감지될 수 있게 해 보십시오.

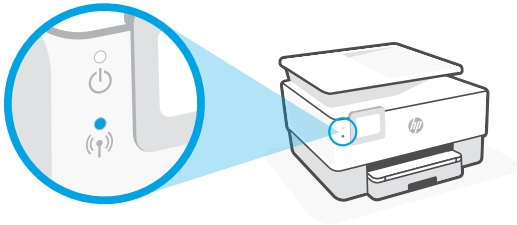
무선 연결 설치



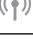



프린터 제어판의 지침에 따라 HP 프린터 소프트웨어 또는 HP Smart 애플리케이션을 설치하여 무선 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다.

자세한 내용은 HP Wireless Printing Center(www.hp.com/go/wirelessprinting)에서 확인하십시오.

무선 문제 해결

ⓘ(무선 표시등)이 켜지면 프린터가 무선 네트워크에 연결된 것입니다. 연결되지 않으면 다음 솔루션을 확인하십시오.



설명	가능한 원인	솔루션
파란색 표시등 깜박임   	프린터가 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.	무선 설정: 1. 프린터 제어판의 대시보드를 엽니다. 2. ⓘ(무선) > ⚙(설정) > 무선 설정을 누릅니다. 3. 무선 설정 마법사를 누른 다음 화면의 지침을 따릅니다.
파란색 표시등 꺼짐   	무선이 꺼져 있습니다.	무선을 켭니다. 1. 프린터 제어판의 대시보드를 엽니다. 2. ⓘ(무선) > ⚙(설정) > 무선 설정을 누릅니다. 3. 무선을 눌러 켭니다.

USB 연결에서 무선 연결로 전환

자세히 알아보기: www.hp.com/go/usbtowifi.

Wi-Fi 네트워크 없이 무선으로 프린터 사용(Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct를 사용하면 컴퓨터나 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)를 기존 무선 네트워크에 연결하지 않고 프린터에 직접 무선으로 연결할 수 있습니다.

참고: Wi-Fi Direct를 사용하려면 컴퓨터나 모바일 장치에 HP 소프트웨어를 설치해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 123.hp.com에서 확인하십시오.

팁: Wi-Fi Direct를 이용하여 인쇄하는 방법에 대한 자세한 내용은 Wi-Fi Direct 인쇄 웹사이트 (www.hp.com/go/wifidirectprinting)에서 확인하십시오.

팩스 설정

프린터 제어판에서 팩스를 설정합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/support를 참조하십시오.

자세히 알아보기



제품 지원

www.hp.com/support



HP 모바일 인쇄

www.hp.com/go/mobileprinting

도움말	사용자 설명서의 "기술 정보" 섹션에서 고지, 환경 및 규제 정보(유럽 연합 규제 고지 및 준수 규정 포함)와 함께 추가 도움말을 확인할 수 있습니다. www.hp.com/support 를 참조하십시오.
잉크 카트리지	설정 시 프린터와 함께 제공된 카트리지를 사용하십시오.
안전성	HP에서 제공하는 전원 코드 및 전원 어댑터(제공되는 경우)만 사용하십시오.

제한 보증

HP 하드웨어 1년 제한 보증.

자세한 사용 약관을 확인하려면 다음을 방문하십시오. www.hp.com/go/orderdocuments.

リファレンスガイド

ポスターの順に従い、プリンターのセットアップを開始します。

注：プリンターをワイヤレスネットワークに接続する際に問題が発生した場合は、プリンターの電源を入れ直してプリンターが検出されるようにしてください。

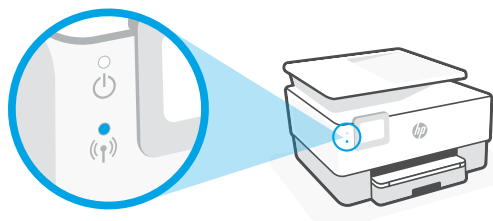
ワイヤレス接続をセットアップする







プリンターのコントロールパネルの順に従って、HP プリンター ソフトウェアまたは HP Smart アプリをインストールすると、プリンターは、ワイヤレスネットワークに正常に接続されます。

詳細については、HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) を参照してください。

ワイヤレス通信の問題を解決する

Ⓟ(ワイヤレスランプ)が点灯したままである場合、プリンターはワイヤレスネットワークに正常に接続されています。点灯していない場合、以下の解決策を確認してください。



説明	想定される原因	解決策
青いランプが点滅   	プリンターがネットワークに接続されていません。	ワイヤレスをセットアップします： <ol style="list-style-type: none">プリンターのコントロールパネルでダッシュボードを開きます。Ⓟ(ワイヤレス) > ⚙️(設定) > ワイヤレス設定 をタッチします。ワイヤレス設定ウィザード をタッチし、画面上の指示に従います。
青いランプがオフ   	ワイヤレスがオフになっています。	ワイヤレスをオンにします： <ol style="list-style-type: none">プリンターのコントロールパネルでダッシュボードを開きます。Ⓟ(ワイヤレス) > ⚙️(設定) > ワイヤレス設定 をタッチします。ワイヤレス をタッチしてオンにします。

USB 接続をワイヤレス接続に変更する

詳細情報：www.hp.com/go/usbtowifi

Wi-Fi ネットワークなしでプリンターにワイヤレス接続する (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct を使用すると、コンピューターまたはモバイルデバイス (スマートフォン、タブレットなど) をプリンターに直接ワイヤレス接続できます。既存のワイヤレス ネットワークに接続する必要はありません。

注： Wi-Fi Direct を使用するには、コンピューターまたはモバイルデバイスに HP ソフトウェアをインストールする必要がある場合があります。詳しくは、 123.hp.com を参照してください。

ヒント： Wi-Fi Direct を使用した印刷方法については、Wi-Fi Direct 印刷 Web サイト (www.hp.com/go/wifidirectprinting) にアクセスしてください。

ファクスのセットアップ

プリンターのコントロールパネルからファクスをセットアップします。詳しくは、www.hp.com/support を参照してください。

詳細情報



製品サポート

www.hp.com/support



HP モバイル印刷

www.hp.com/go/mobileprinting

ヘルプ	ユーザー ガイドの「技術情報」セクションで、追加のヘルプ情報や欧州連合規則通知および適合宣言などの通知、環境、および規制に関する情報をご覧ください： www.hp.com/support 。
インクカートリッジ	必ず、プリンターに付属のカートリッジを使用してセットアップを行ってください。
安全性	HP 提供の電源コードと電源アダプター (付属している場合) 以外は使用しないでください。

限定保証

HP 1 年間のハードウェア限定保証。

完全な利用条件については、www.hp.com/go/orderdocuments にアクセスしてください。

參考指南

請按照海報中的指示，開始設定印表機。

注意：若您將印表機連線至無線網路時發生問題，請試著關閉印表機並再次開啟，以此啟用印表機偵測。

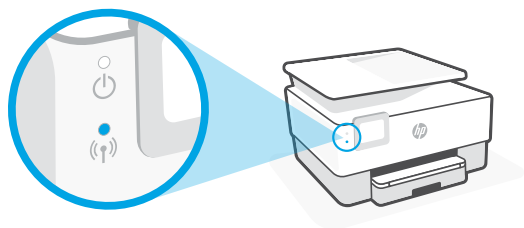
設定無線連線



依照印表機控制台上的指示安裝 HP 印表機軟體或 HP Smart 應用程式後，您應該就能成功將印表機連線至無線網路。

如需更多資訊，請造訪 HP 無線列印中心 (www.hp.com/go/wirelessprinting)。

解決無線問題

當 (P) (無線指示燈) 持續亮起時，即表示印表機已成功連線至無線網路。若並非如此，請查看下列解決方法。



描述	可能的原因	解決方法
藍色指示燈閃爍 	印表機未連線至網路。	設定無線功能： <ol style="list-style-type: none">1. 開啟印表機控制台上的儀表板。2. 依序輕觸 (P) (無線) > ⚙️ (設定) > 無線設定。3. 輕觸無線設定精靈，然後依照畫面上的指示操作。
藍色指示燈熄滅 	無線功能已關閉。	開啟無線功能： <ol style="list-style-type: none">1. 開啟印表機控制台上的儀表板。2. 依序輕觸 (P) (無線) > ⚙️ (設定) > 無線設定。3. 輕觸無線開啟無線功能。

從 USB 連線轉換為無線連線

瞭解更多：www.hp.com/go/usbtowifi

不透過 Wi-Fi 網路，以無線方式使用印表機 (Wi-Fi Direct)

有了 Wi-Fi Direct，您可以將電腦或行動裝置 (例如智慧型手機或平板電腦) 以無線方式直接連線至印表機，無需與現有無線網路連線。

注意：若要使用 Wi-Fi Direct，您可能需要在電腦或行動裝置上安裝 HP 軟體。如需更多資訊，請造訪 123.hp.com。

提示：若要瞭解使用 Wi-Fi Direct 進行列印的方式，請造訪 Wi-Fi Direct 列印網站 (www.hp.com/go/wifidirectprinting)。

設定傳真

從印表機控制台設定傳真。如需更多資訊，請造訪 www.hp.com/support。

瞭解更多



產品支援

www.hp.com/support



HP 行動列印

www.hp.com/go/mobileprinting

說明	在使用者指南的「技術資訊」一節中，可獲得額外說明並可查閱聲明、環境和法規資訊 (包括歐盟法規聲明及合規聲明)： www.hp.com/support 。
墨水匣	請務必使用印表機隨附的墨水匣進行安裝。
安全	只可使用 HP 提供的電源線與電源變壓器 (如有提供)。

有限保固

HP 一年期硬體有限保固。

如需完整的條款與條件資訊，請造訪：www.hp.com/go/orderdocuments。

คู่มืออ้างอิง

ปฏิบัติตามคำแนะนำในโปสเตอร์ เพื่อเริ่มการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ลองปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ระบบตรวจพบเครื่องพิมพ์

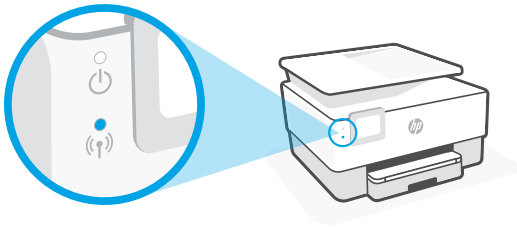
ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย



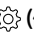



คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายได้เป็นที่สำเร็จ เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์จาก HP หรือแอป HP Smart

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์การพิมพ์ไร้สายของ HP (www.hp.com/go/wirelessprinting)

แก้ปัญหาระบบไร้สาย

เมื่อ (๑) (ไฟเครือข่ายไร้สาย) ติดสว่างนิ่ง แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย โปรดตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้



คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ   (๑)	เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	ตั้งค่าระบบไร้สาย: <ol style="list-style-type: none">เปิดแดชบอร์ดบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แตะ (๑) (ระบบไร้สาย) >  (การตั้งค่า) > การตั้งค่าระบบไร้สายแตะ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าระบบไร้สาย จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ไฟสีน้ำเงินดับ   (๑)	ระบบไร้สายปิดอยู่	เปิดระบบไร้สาย: <ol style="list-style-type: none">เปิดแดชบอร์ดบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แตะ (๑) (ระบบไร้สาย) >  (การตั้งค่า) > การตั้งค่าระบบไร้สายแตะ ระบบไร้สาย เพื่อเปิด

แปลงจากการเชื่อมต่อ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เรียนรู้เพิ่มเติม: www.hp.com/go/usbtowifi

ใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยปราศจากเครือข่าย Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

ด้วย Wi-Fi Direct คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) โดยตรงเข้ากับเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย—โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ Wi-Fi Direct คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ **123.hp.com**

เคล็ดลับ: หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Wi-Fi Direct Printing (www.hp.com/go/wifidirectprinting)

การตั้งค่าแพ็คเกจ

ตั้งค่าแพ็คเกจจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.hp.com/support

เรียนรู้เพิ่มเติม



ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
www.hp.com/support



HP mobile printing
www.hp.com/go/mobileprinting

วิธี ใช้	ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม และค้นหาประกาศ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลกฎข้อบังคับ รวมทั้งประกาศข้อกำหนดสหภาพยุโรป และถ้อยแถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้จากส่วน “ข้อมูลทางเทคนิค” ของคู่มือผู้ใช้: www.hp.com/support
ตลับหมึก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ตลับหมึกที่ได้รับพร้อมกับเครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่า
ความปลอดภัย	ใช้เฉพาะสายไฟและอะแดปเตอร์ไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น (หากมี)

การรับประกันแบบจำกัด

การรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดหนึ่งปีของ HP

สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่: www.hp.com/go/orderdocuments

HP OfficeJet Pro 9010 series



Hướng dẫn Tham khảo

Làm theo các chỉ dẫn trong áp phích để bắt đầu thiết lập máy in.

Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối máy in với mạng không dây của bạn, thử tắt nguồn máy in và sau đó bật lại để máy in có thể được phát hiện.

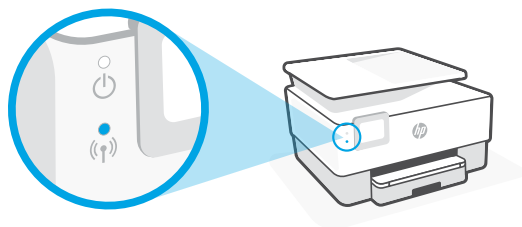
Thiết lập kết nối không dây

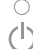





Bằng cách làm theo các chỉ dẫn trên bảng điều khiển máy in và cài đặt phần mềm máy in HP hoặc ứng dụng HP Smart, bạn đã kết nối thành công máy in với mạng không dây.

Để biết thêm thông tin, truy cập trang web của HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Giải quyết các vấn đề không dây

Khi «**¶**» (Đèn không dây) vẫn sáng nghĩa là máy in đã kết nối thành công với mạng không dây của bạn. Nếu không, xem các giải pháp sau.



Mô tả	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
<p>Đèn màu xanh dương nhấp nháy</p>  	Máy in không được kết nối mạng.	<p>Thiết lập không dây:</p> <ol style="list-style-type: none">Mở Bảng điều khiển trên bảng điều khiển của máy in.Chạm vào «¶» (Wireless) (Không dây) >  (Settings) (Thiết đặt) > Wireless Settings (Thiết đặt không dây).Chạm vào Wireless Setup Wizard (Thuật sĩ Thiết lập Không dây) và sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
<p>Đèn màu xanh dương tắt</p>  	Kết nối không dây đã tắt.	<p>Bật kết nối không dây:</p> <ol style="list-style-type: none">Mở Bảng điều khiển trên bảng điều khiển của máy in.Chạm vào «¶» (Wireless) (Không dây) >  (Settings) (Thiết đặt) > Wireless Settings (Thiết đặt không dây).Chạm Wireless (Không dây) và bật nó lên.

Chuyển từ kết nối USB sang kết nối không dây

Tim hiểu thêm: www.hp.com/go/usbtowifi

Sử dụng máy in kết nối không dây mà không cần mạng Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Với Wi-Fi Direct, bạn có thể kết nối máy tính hoặc thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) trực tiếp đến một máy in không dây—mà không cần kết nối với mạng không dây hiện có.

Lưu ý: Để sử dụng Wi-Fi Direct, có thể bạn cần phải cài đặt phần mềm HP trên máy tính hoặc thiết bị di động. Để biết thêm thông tin, truy cập 123.hp.com.

Meo: Để tìm hiểu về cách in với Wi-Fi Direct, truy cập trang web của Wi-Fi Direct Printing (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Thiết lập fax

Thiết lập fax từ bảng điều khiển máy in Để biết thêm thông tin, truy cập www.hp.com/support.

Tìm hiểu thêm



Hỗ trợ sản phẩm
www.hp.com/support



In di động HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Trợ giúp	Nhận thêm trợ giúp và tìm các thông báo, thông tin quy định cũng như môi trường (bao gồm Thông báo Quy định của Liên minh Châu Âu và các tuyên bố tuân thủ) trong phần “Thông tin Kỹ thuật” của hướng dẫn sử dụng: www.hp.com/support .
Hộp mực	Đảm bảo bạn sử dụng hộp mực được cung cấp cùng với máy in để thiết lập.
An toàn	Chỉ sử dụng khi có dây nguồn và bộ điều hợp nguồn (nếu được cung cấp) do HP cung cấp.

Bảo hành giới hạn

Bảo hành giới hạn đối với phần cứng trong một năm của HP.

Để xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ, truy cập: www.hp.com/go/orderdocuments.

Panduan Referensi

Ikuti petunjuk pada poster untuk memulai pengesetan printer.

Catatan: Jika mengalami masalah saat menghubungkan printer ke jaringan nirkabel, coba matikan printer lalu nyalakan kembali agar printer dapat terdeteksi.

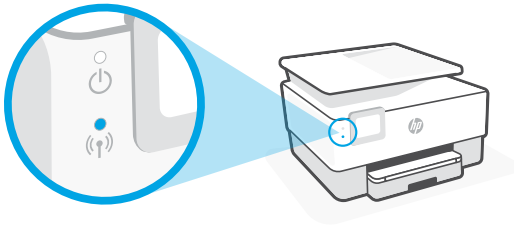
Mengatur koneksi nirkabel

Dengan mengikuti petunjuk pada panel kontrol printer dan menginstal perangkat lunak printer HP atau aplikasi HP Smart, seharusnya Anda berhasil menghubungkan printer ke jaringan nirkabel.





Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Pusat Pencetakan Nirkabel HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Mengatasi masalah nirkabel

Jika (📶) (lampu Nirkabel) terus menyala, berarti printer berhasil terhubung ke jaringan nirkabel. Jika tidak, periksa solusi berikut.



HP OfficeJet Pro 9010
HP OfficeJet Pro 9016

Keterangan	Kemungkinan penyebab	Solusi
Lampu biru berkedip  	Printer tidak terhubung ke jaringan.	Menyiapkan nirkabel: <ol style="list-style-type: none">Buka Dasbor pada panel kontrol printer.Sentuh (📶) (Nirkabel) > ⚙️ (Pengaturan) > Pengaturan Nirkabel.Sentuh Wizard Pengesetan Nirkabel, lalu ikuti petunjuk pada layar.
Lampu biru mati  	Nirkabel dinonaktifkan.	Aktifkan nirkabel: <ol style="list-style-type: none">Buka Dasbor pada panel kontrol printer.Sentuh (📶) (Nirkabel) > ⚙️ (Pengaturan) > Pengaturan Nirkabel.Sentuh Nirkabel untuk mengaktifkannya.

Mengubah sambungan USB ke sambungan nirkabel

Pelajari selengkapnya: www.hp.com/go/usbtowifi.

Menggunakan printer secara nirkabel tanpa jaringan Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Dengan Wi-Fi Direct, Anda dapat langsung menyambungkan komputer atau perangkat seluler Anda (seperti ponsel pintar atau tablet) ke printer secara nirkabel - tanpa menyambungkan ke jaringan nirkabel yang ada.

Catatan: Untuk menggunakan Wi-Fi Direct, Anda mungkin perlu menginstal perangkat lunak HP pada komputer atau perangkat seluler Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 123.hp.com.

Kiat: Untuk mempelajari tentang pencetakan dengan Wi-Fi Direct, kunjungi situs web Pencetakan Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Mengeset faks

Lakukan pengesetan dari panel kontrol printer. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support.

Pelajari selengkapnya



Dukungan produk
www.hp.com/support



Pencetakan mobile HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Bantuan	Dapatkan bantuan tambahan dan temukan pemberitahuan serta informasi tentang lingkungan dan regulasi (termasuk Maklumat Regulasi Uni Eropa dan pernyataan kepatuhan) di bagian "Informasi Teknis" dalam panduan pengguna: www.hp.com/support .
Kartrid tinta	Pastikan Anda menggunakan kartrid yang disediakan bersama printer untuk pengesetan.
Keselamatan	Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya (jika ada) yang disediakan HP.

Jaminan terbatas

Jaminan terbatas perangkat keras satu tahun HP.

Untuk mengetahui syarat dan ketentuan selengkapnya, kunjungi: www.hp.com/go/orderdocuments.

Petunjuk Pemeliharaan

Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi resiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.

1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini dekat air atau saat Anda basah.
5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
6. Letakkan printer di lokasi yang aman dimana tak seorang pun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tidak rusak.
7. Jika printer tak beroperasi dengan normal, lihat berkas bantuan (tersedia di komputer begitu perangkat lunak telah diinstall).
8. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
9. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan HP.

Alamat importir :

PT. Hewlett Packard Indonesia

Gedung Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lantai 9, JL. Casablanca Kav.88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12870



1KR53-90015

EN	KO	JA	ZHTW
TH	VI	ID	

Printed in Thailand Impresso na Tailândia
Imprimé en Thaïlande 泰国印刷
Impreso en Tailandia 태국에서 인쇄

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.