

HP OfficeJet Pro 9010 series



Reference Guide

Follow the instructions in the poster to begin printer setup.


Note: If you have problems connecting the printer to your wireless network, try turning the printer off and then on again to enable the printer to be detected.







Set up a wireless connection

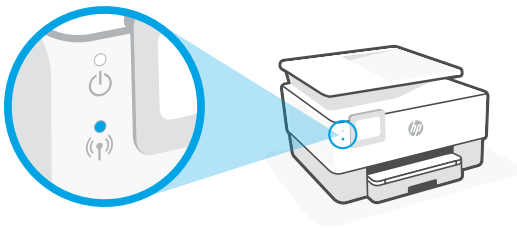By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or the HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network. For more information, visit the HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solve wireless problems

When the (Ⓜ) (Wireless light) remains lit, the printer has successfully connected to your wireless network. If not, please check the following solutions.



Description	Possible cause	Solution
Blue light blinking   	The printer is not connected to a network.	Set up wireless: <ol style="list-style-type: none">1. Open the Dashboard on the printer control panel.2. Touch (Ⓜ) (Wireless) > ⚙️ (Settings) > Wireless Settings.3. Touch Wireless Setup Wizard, and then follow the on-screen instructions.
Blue light off   	Wireless is turned off.	Turn on wireless: <ol style="list-style-type: none">1. Open the Dashboard on the printer control panel.2. Touch (Ⓜ) (Wireless) > ⚙️ (Settings) > Wireless Settings.3. Touch Wireless to turn it on.

Convert from a USB connection to a wireless connection

Learn more: www.hp.com/go/usbtowifi

Use the printer wirelessly without a Wi-Fi network (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

Note: To use Wi-Fi Direct, you might need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit 123.hp.com.

Tip: To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Set up fax

Set up fax from the printer control panel. For more information, visit www.hp.com/support.

Learn more



Product support
www.hp.com/support



HP mobile printing
www.hp.com/go/mobileprinting

Help	Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the user guide: www.hp.com/support .
Ink cartridge	Make sure you use the cartridges provided with the printer for setup.
Safety	Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Limited warranty

HP one year hardware limited warranty.

For full terms and conditions, visit: www.hp.com/go/orderdocuments.

Kurzübersicht

Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf dem zugehörigen Poster, um mit der Druckereinrichtung zu beginnen.

Hinweis: Wenn beim Verbinden des Druckers mit dem Wireless-Netzwerk Probleme auftreten, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, damit der Drucker vom Netzwerk erkannt werden kann.


Einrichten einer Wireless-Verbindung






Die Verbindung zwischen dem Drucker und dem Wireless-Netzwerk sollte anhand der Anweisungen auf dem Bedienfeld des Druckers und durch Installieren der HP Druckersoftware oder der HP Smart App erfolgreich hergestellt worden sein.

Weitere Informationen finden Sie im HP Wireless-Druckcenter (www.hp.com/go/wirelessprinting).

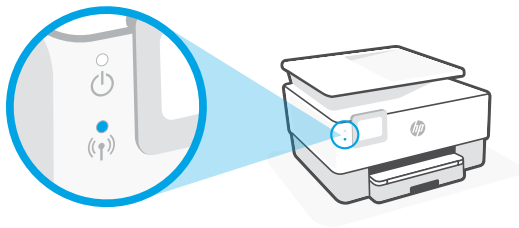Beheben von Problemen mit Wireless-Verbindungen

Wenn ((P)) (Wireless-LED) durchgehend leuchtet, wurde vom Drucker eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt. Falls nicht, probieren Sie die folgenden Lösungswege aus.



Beschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Blaue LED blinkt   	Der Drucker ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.	Einrichten der Wireless-Verbindung: <ol style="list-style-type: none"> Öffnen Sie das Dashboard auf dem Bedienfeld des Druckers. Tippen Sie auf ((P)) (Wireless) > ⚙️ (Einstellungen) > Wireless-Einstellungen. Tippen Sie auf Wireless-Einrichtungsassistent und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.
Blaue LED leuchtet nicht  	Die Wireless-Funktion ist deaktiviert.	Aktivieren der Wireless-Funktion: <ol style="list-style-type: none"> Öffnen Sie das Dashboard auf dem Bedienfeld des Druckers. Tippen Sie auf ((P)) (Wireless) > ⚙️ (Einstellungen) > Wireless-Einstellungen. Tippen Sie auf Wireless, um die Wireless-Funktion zu aktivieren.

Wechseln von einer USB-Verbindung zu einer Wireless-Verbindung

Weitere Informationen: www.hp.com/go/usbtowifi

Wireless-Betrieb des Druckers ohne Wireless-Netzwerk (Wi-Fi Direct)

Über Wi-Fi Direct können Sie eine direkte Wireless-Verbindung zwischen Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) und einem Drucker herstellen – es ist keine Verbindung zu einem vorhandenen Wireless-Netzwerk erforderlich.

Hinweis: Für Wi-Fi Direct benötigen Sie ggf. HP Software, die auf dem Computer oder dem mobilen Gerät installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter 123.hp.com.

Tipp: Informationen zum Drucken über Wi-Fi Direct finden Sie auf der Website zum Wi-Fi Direct-Druck (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Faxeinrichtung

Richten Sie die Faxfunktion über das Bedienfeld des Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/support.

Weitere Infos



Produktsupport
www.hp.com/support



HP Mobiles Drucken
www.hp.com/go/mobileprinting

Hilfe	Weitere Hilfe sowie Hinweise, Erklärungen zum Umweltschutz und rechtliche Hinweise (einschließlich Zulassungshinweis für die Europäische Union und Konformitätserklärung) finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ des Benutzerhandbuchs. www.hp.com/support .
Tintenpatrone	Achten Sie darauf, dass Sie die mit dem Drucker gelieferten Patronen für die Einrichtung verwenden.
Sicherheit	Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit dem Netzkabel und dem Netzteil (sofern im Lieferumfang enthalten), die von HP geliefert wurden.

Herstellergarantie

Ein Jahr eingeschränkte HP Herstellergarantie auf die Hardware.

Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie hier: www.hp.com/go/orderdocuments.

Guía de referencia

Siga las instrucciones del póster para iniciar la configuración de la impresora.

Nota: si tiene algún problema al conectar la impresora a la red inalámbrica, intente apagarla y volver a encenderla para facilitar la detección de la impresora.


Configurar una conexión inalámbrica

Si sigue las instrucciones del panel de control de la impresora e instala el software de la impresora HP o la aplicación HP Smart, habrá conectado correctamente la impresora a la red inalámbrica.

Para más información, visite el Centro de impresión inalámbrico de HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solución de problemas de comunicación inalámbrica

Si el icono (📶) (indicador luminoso de conexión inalámbrica) permanece encendido, la impresora se ha conectado correctamente a la red inalámbrica. En caso contrario, pruebe las siguientes soluciones.

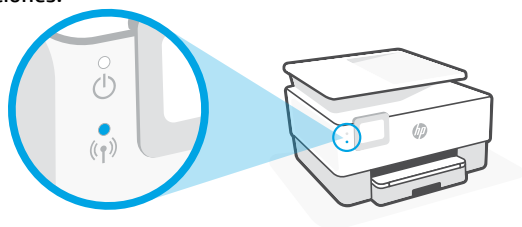

Descripción	Causa posible	Solución
<p>El indicador luminoso azul parpadea</p>	La impresora no está conectada a una red.	<p>Configurar una conexión inalámbrica:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Abra el panel principal del panel de control de la impresora.2. Pulse (📶) (Conexión inalámbrica) > ⚙️ (Configuración) > Config. inalámbrica.3. Pulse Asistente de instalación inalámbrica y a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
<p>Indicador luminoso azul apagado</p>	La conexión inalámbrica está apagada.	<p>Activar la conexión inalámbrica:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Abra el panel principal del panel de control de la impresora.2. Pulse (📶) (Conexión inalámbrica) > ⚙️ (Configuración) > Config. inalámbrica.3. Pulse Conexión inalámbrica para activarla.

Convertir una conexión USB en una conexión inalámbrica

Más información: www.hp.com/go/usbtowifi.

Usar la impresora de forma inalámbrica sin una red Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, puede conectar su equipo o dispositivo móvil (como un smartphone o tablet) directamente a la impresora de forma inalámbrica: no es necesario conectarse a una red inalámbrica existente.

Nota: para utilizar Wi-Fi Direct, puede que necesite instalar software de HP en el equipo o dispositivo móvil. Más información en **123.hp.com**.

Consejo: para saber cómo imprimir con Wi-Fi Direct, visite el sitio web de impresión de Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Configuración del fax

Configure el fax desde el panel de control de la impresora. Para obtener más información, visite **www.hp.com/support**.

Más información



Soporte para productos
www.hp.com/support



Impresión móvil HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Ayuda	Encontrará ayuda adicional, así como información sobre notificaciones, medio ambiente y normativas (incluidas notificaciones normativas y declaraciones de cumplimiento de la Unión Europea), en la sección "Información técnica" de la Guía del usuario: www.hp.com/support .
Cartucho de tinta	Asegúrese de utilizar los cartuchos de tinta incluidos para la configuración de la impresora.
Seguridad	Use únicamente el cable y el adaptador de alimentación (si se incluyen) proporcionados por HP.

Garantía limitada

1 año de garantía limitada HP para el hardware.

Para obtener los términos y condiciones completos, visite: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Manuel de référence

Suivez les instructions figurant sur la fiche d'installation pour configurer l'imprimante.


Remarque : Si vous ne parvenez pas à connecter l'imprimante à votre réseau sans fil, essayez d'éteindre puis de rallumer l'imprimante pour lui permettre d'être détectée.


Configuration d'une connexion sans fil







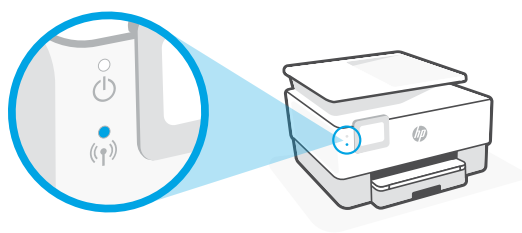


En suivant les instructions du panneau de commande de l'imprimante et en installant le logiciel de l'imprimante HP ou l'application HP Smart, vous devriez réussir à connecter l'imprimante au réseau sans fil.

Pour en savoir plus, consultez le Centre d'impression sans fil HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Résolution des problèmes liés aux réseaux sans fil

Lorsque le «» (voyant de liaison sans fil) reste allumé, l'imprimante est reliée correctement au réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les solutions suivantes.



Description	Cause possible	Solution
<p>Le voyant bleu clignote</p>   	<p>L'imprimante n'est connectée à aucun réseau.</p>	<p>Configuration d'une connexion sans fil :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le tableau de bord du panneau de commande de l'imprimante.2. Appuyez «» (connexion sans fil) >  (Configuration) > Paramètres sans fil.3. Appuyez sur Assistant de configuration sans fil, puis suivez les instructions à l'écran.
<p>Voyant bleu éteint</p>  	<p>La connexion sans fil est éteinte.</p>	<p>Activez la connexion sans fil :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le tableau de bord du panneau de commande de l'imprimante.2. Appuyez «» (connexion sans fil) >  (Configuration) > Paramètres sans fil.3. Appuyez sur Sans fil pour l'activer.

Passer d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.hp.com/go/usbtowifi

Utiliser l'imprimante sans fil, sans réseau de connexion sans fil (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct vous permet de connecter votre ordinateur ou votre périphérique mobile (smartphone ou tablette) à une imprimante sans utiliser de câble, sans vous connecter à un réseau sans fil existant.

Remarque : Pour utiliser Wi-Fi Direct, il se peut que vous deviez installer un logiciel HP sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile. Pour des informations plus détaillées, visitez le site **123.hp.com**.

Conseil : Pour en savoir plus sur l'impression avec Wi-Fi Direct, consultez le site Web Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Configuration du télécopieur

Configuration du télécopieur à partir du panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.hp.com/support**.

En savoir plus



Assistance produit
www.hp.com/support



Impression mobile HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Aide	Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires (y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne) dans la section « Informations techniques » du manuel de l'utilisateur : www.hp.com/support .
Cartouche d'impression	Assurez-vous de bien utiliser les cartouches fournies avec l'imprimante pour procéder à la configuration.
Sécurité	Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.

Garantie limitée

Un an de garantie limitée HP.

Pour obtenir l'ensemble des termes et conditions, consultez : **www.hp.com/go/orderdocuments**

Guida di riferimento

Seguire le istruzioni nel poster per avviare la configurazione della stampante.

Nota: se si riscontrano problemi nella connessione della stampante alla rete wireless, provare a spegnere e riaccendere la stampante per consentirne il rilevamento.


Configurare una connessione wireless

Seguendo le istruzioni sul pannello di controllo della stampante e installando il software della stampante HP o l'app HP Smart, la stampante dovrebbe connettersi alla rete wireless.

Per ulteriori informazioni, visitare HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Risolvere i problemi di connessione wireless

Se la spia «¶» (Wireless) rimane accesa, la stampante è correttamente connessa alla rete wireless. In caso contrario, provare le soluzioni indicate di seguito.

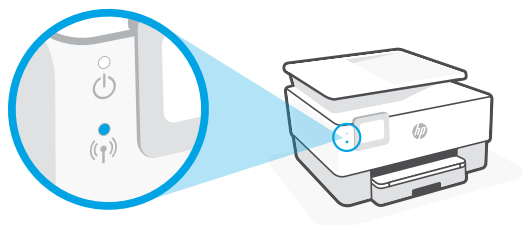

Descrizione	Possibile causa	Soluzione
<p>Spia blu lampeggiante</p>	<p>La stampante non è connessa a una rete.</p>	<p>Configurare la connessione wireless:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprire il dashboard sul pannello di controllo della stampante.2. Toccare «¶» (Wireless) > ⚙️ (Impostazioni) > Impost. wireless.3. Toccare Installazione guidata wireless, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
<p>Spia blu spenta</p>	<p>La funzionalità wireless è disattivata.</p>	<p>Attivare la funzionalità wireless:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprire il dashboard sul pannello di controllo della stampante.2. Toccare «¶» (Wireless) > ⚙️ (Impostazioni) > Impost. wireless.3. Toccare Wireless per attivarlo.

Passare da un collegamento USB a una connessione wireless

Per ulteriori informazioni: www.hp.com/go/usbtowifi.

Utilizzare la stampante in modalità wireless senza una rete Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct è possibile connettere il computer o il dispositivo mobile (smartphone o tablet) direttamente a una stampante wireless senza effettuare la connessione a una rete wireless esistente.

Nota: per utilizzare Wi-Fi Direct, potrebbe essere necessario installare software HP sul computer o sul dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni, visitare 123.hp.com.

Suggerimento: per maggiori informazioni sulla stampa con Wi-Fi Direct, visitare il sito Web per la stampa Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Configurare il fax

Configurare il fax dal pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/support.

Ulteriori informazioni



Supporto per i prodotti
www.hp.com/support



Stampa da dispositivi mobili HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Assistenza	È possibile ottenere ulteriore assistenza e trovare avvisi e informazioni ambientali e normative, comprese le dichiarazioni di conformità e l'Avviso normativo dell'Unione Europea, nella sezione "Dati tecnici" della Guida per l'utente: www.hp.com/support .
Cartuccia di inchiostro	Per la configurazione, utilizzare sempre le cartucce fornite con la stampante.
Sicurezza	Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'alimentatore (se incluso) forniti da HP.

Garanzia limitata

Garanzia limitata sull'hardware HP di un anno.

Per conoscere i termini e le condizioni nella loro interezza, visitare:

www.hp.com/go/orderdocuments.

Guia de Referência

Siga as instruções do cartaz para começar a configurar a impressora.

Observação: se tiver algum problema para conectar a impressora à sua rede sem fio, desligue a impressora e ligue-a novamente para permitir que ela seja detectada.


Configurar uma conexão sem fio

Seguindo as instruções no painel de controle da impressora e instalando o software da impressora HP ou o aplicativo HP Smart, o esperado é que você tenha conseguido conectar a impressora à rede sem fio.

Para mais informações, visite o Centro de Impressão Sem Fio HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solucionar problemas de conexão sem fio

Quando a «¶» (luz de conexão sem fio) fica acesa, significa que a impressora está conectada à rede sem fio. Caso contrário, veja as soluções a seguir.

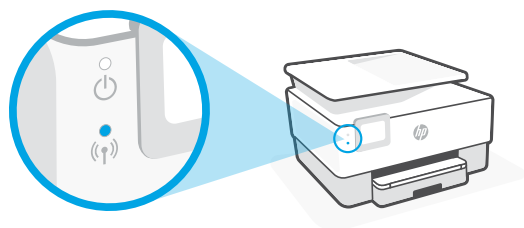

Descrição	Possível causa	Solução
A luz azul está piscando 	A impressora não está conectada a uma rede.	Configurar conexão sem fio: <ol style="list-style-type: none">1. Abra a opção "Dashboard" (Painel) no painel de controle da impressora.2. Toque em «¶» (Conexão sem fio) > (Configurações) > Wireless Settings (Config. sem fio).3. Toque no Assist. configuração sem fio e siga as instruções na tela.
Luz azul apagada 	A conexão sem fio está desativada.	Ative a conexão sem fio: <ol style="list-style-type: none">1. Abra a opção "Dashboard" (Painel) no painel de controle da impressora.2. Toque em «¶» (Conexão sem fio) > (Configurações) > Wireless Settings (Config. sem fio).3. Toque em Wireless (Conexão sem fio) para ativá-la.

Converter de uma conexão USB para uma conexão sem fio

Saiba mais: www.hp.com/go/usbtowifi

Usar a impressora com conexão sem fio sem uma rede Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Com o Wi-Fi Direct, é possível conectar seu computador ou dispositivo móvel (como smartphone ou tablet) diretamente a uma impressora sem fio – sem precisar se conectar a uma rede sem fio existente.

Observação: para usar o Wi-Fi Direct, talvez você precise instalar o software HP em seu computador ou dispositivo móvel. Para obter mais informações, acesse **123.hp.com**.

Dica: para saber mais sobre impressão com o Wi-Fi Direct, acesse o site Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Configurar fax

Configure o fax a partir do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, acesse **www.hp.com/support**.

Mais informações



Suporte do produto
www.hp.com/support



Impressão móvel HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Ajuda	Para obter mais ajuda e ver alguns avisos, informações ambientais e regulamentares (incluindo o Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade), consulte a seção “Informações Técnicas” do guia do usuário: www.hp.com/support .
Cartucho de tinta	Certifique-se de usar os cartuchos fornecidos com a impressora para configuração.
Segurança	Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).

Garantia limitada

Um ano de garantia limitada de hardware HP.

Para ver todos os termos e condições, acesse: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Naslaggids

Installeer de printer aan de hand van de instructies op de poster.

Opmerking: Als u problemen hebt om de printer met uw draadloze netwerk te verbinden, kunt u proberen de printer uit en weer in te schakelen om te zorgen dat de printer wordt gedetecteerd.


Een draadloze verbinding instellen







Volg de instructies op het bedieningspaneel van de printer en de installatie-instructies van de HP printersoftware of de HP Smart-app. Als u deze correct hebt opgevolgd, moet de printer nu verbonden zijn met het draadloze netwerk.

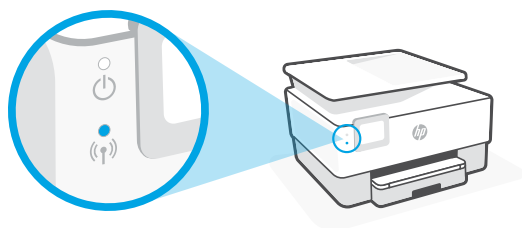Ga voor meer informatie naar het HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Problemen met de draadloze verbinding oplossen

Als (⌂) (het lampje voor draadloze communicatie) blijft branden, heeft de printer verbinding gemaakt met uw draadloze netwerk. Als dat niet het geval is, kunt u de volgende oplossingen nagaan.



Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het blauwe lampje knippert   	De printer is niet verbonden met een netwerk.	Draadloze communicatie instellen: <ol style="list-style-type: none">1. Open het dashboard op het bedieningspaneel van de printer.2. Raak (⌂) (Draadloos) > ⚙️ (Instellingen) > Instellingen voor draadloos aan.3. Raak Wizard Draadloze installatie aan en volg daarna de instructies op het scherm.
Blaauwe lampje uit   	Draadloze communicatie is uitgeschakeld.	Draadloze communicatie inschakelen: <ol style="list-style-type: none">1. Open het dashboard op het bedieningspaneel van de printer.2. Raak (⌂) (Draadloos) > ⚙️ (Instellingen) > Instellingen voor draadloos aan.3. Raak Draadloos aan om deze functie in te schakelen.

Een USB-verbinding omzetten naar een draadloze verbinding

Meer informatie: www.hp.com/go/usbtowifi.

De printer draadloos gebruiken zonder wifinetwerk (Wi-Fi Direct)

Met Wi-Fi Direct kunt u uw computer of mobiele apparaat (zoals een smartphone of tablet) direct draadloos verbinden met een printer zonder dat u verbinding hoeft te maken met een bestaand draadloos netwerk.

Opmerking: Om Wi-Fi Direct te gebruiken, hebt u mogelijk HP software nodig die op uw computer of mobiele apparaat is geïnstalleerd. Ga voor meer informatie naar **123.hp.com**.

Tip: Voor meer informatie over het printen met Wi-Fi Direct gaat u naar de website Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Fax instellen

Een fax instellen vanaf het bedieningspaneel van de printer. Ga voor meer informatie naar **www.hp.com/support**.

Meer informatie



Productondersteuning
www.hp.com/support



HP mobiel printen
www.hp.com/go/mobileprinting

Help	In de sectie 'Technische informatie' van de gebruikershandleiding kunt u meer hulp krijgen en vindt u richtlijnen, informatie over het milieu en wettelijke informatie, waaronder de richtlijnen van de Europese Unie en de conformiteitsverklaring: www.hp.com/support .
Inktcartridge	Zorg ervoor dat u de installatiecartridges gebruikt die bij de printer zijn meegeleverd.
Veiligheid	Gebruik alleen het netsnoer en de poweradapter (indien aanwezig) die door HP zijn geleverd.

Garantie

Eén jaar HP hardwaregarantie.

Ga voor de volledige algemene voorwaarden naar: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Referencevejledning

Følg anvisningerne i plakaten for at begynde printeropsætningen.

Bemærk: Hvis du har problemer med at forbinde printeren til dit trådløse netværk, kan du prøve at slukke printeren og tænde den igen for at gøre det muligt at registrere printeren.


Opsætning af en trådløs forbindelse



Hvis du har fulgt vejledningen på printerens kontrolpanel og installeret HP-printersoftwaren eller HP Smart-appen, bør printeren nu være forbundet med det trådløse netværk.

Find yderligere oplysninger på HP Wireless Printing Center-webstedet (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Løsning af problemer med den trådløse forbindelse

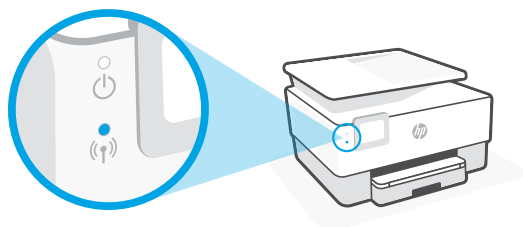Når ((↑)) (trådløs indikator) lyser konstant, har printeren oprettet forbindelse til dit trådløse netværk. Prøv følgende løsninger, hvis dette ikke er tilfældet.



Beskrivelse	Mulig årsag	Løsning
Blå indikator blinker 	Printeren er ikke tilsluttet et netværk.	Opsætning af trådløs forbindelse: <ol style="list-style-type: none">1. Åbn dashboardet på printerens kontrolpanel.2. Tryk på ((↑)) (Trådløs) > ⚙️ (Indstillinger) > Trådløse indstillinger.3. Tryk på guiden Trådløs opsætning, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Blå indikator slukket 	Trådløs er slukket.	Aktivér trådløs: <ol style="list-style-type: none">1. Åbn dashboardet på printerens kontrolpanel.2. Tryk på ((↑)) (Trådløs) > ⚙️ (Indstillinger) > Trådløse indstillinger.3. Tryk på Trådløs for at aktivere funktionen.

Konvertér fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse

Få mere at vide: www.hp.com/go/usbtowifi

Brug printeren trådløst uden et trådløst netværk (Wi-Fi Direct)

Funktionen Wi-Fi Direct gør det muligt at oprette en direkte trådløs forbindelse mellem din computer eller mobilenhed (f.eks. en smartphone eller tablet-pc) og en printer – uden at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Bemærk: Du skal muligvis installere HP-software på computeren eller mobilenheden, før du kan bruge funktionen Wi-Fi Direct. Du kan få flere oplysninger på 123.hp.com.

Tip: På webstedet om udskrivning via Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting) kan du få mere at vide om, hvordan du udskriver ved hjælp af Wi-Fi Direct.

Opsætning af fax

Opsætning af fax fra printerens kontrolpanel. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/support.

Flere oplysninger



Produktsupport
www.hp.com/support



HP-mobiludskrivning
www.hp.com/go/mobileprinting

Hjælp	Få yderligere hjælp, og find meddelelser, miljømæssige og lovgivningsmæssige oplysninger (herunder lovgivningsmæssige oplysninger for EU og overensstemmelseserklæringer) i afsnittet "Tekniske oplysninger" i brugervejledningen: www.hp.com/support .
Blækpatron	Sørg for, at du bruger de patroner, der leveres med printeren, som skal konfigureres.
Sikkerhed	Brug kun den netledning og strømadapter, der leveres af HP (hvis de følger med).

Begrænset garanti

1 års begrænset hardwaregaranti fra HP.

Læs de fulde vilkår og betingelser på: www.hp.com/go/orderdocuments.

Installera skrivaren med hjälp av anvisningarna på affischen.

Obs! Om du har problem med att ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket kan du prova att stänga av skrivaren och sedan sätta på den igen så att den kan upptäckas.


Upprätta en trådlös anslutning

Genom att följa anvisningarna på skrivarens kontrollpanel och installera HPs skrivarprogramvara eller HP Smart-appen bör du ha anslutit skrivaren till det trådlösa nätverket.

Om du vill veta mer kan du gå till HPs webbplats för trådlös utskrift (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Lösa problem med trådlös kommunikation

När symbolen ((?)) (lampan för trådlös funktion) lyser stadigt har skrivaren lyckats ansluta sig till det trådlösa nätverket. Om så inte är fallet provar du nedanstående lösningar.

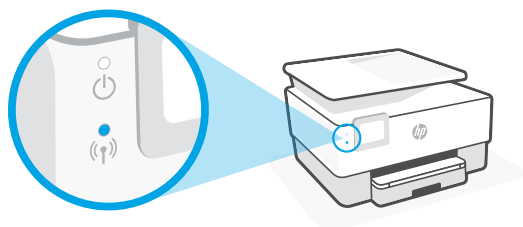

Beskrivning	Möjlig orsak	Lösning
Den blå lampan blinkar 	Skrivaren är inte ansluten till något nätverk.	Upprätta en trådlös anslutning: <ol style="list-style-type: none">1. Öppna instrumentpanelen på skrivarens kontrollpanel.2. Tryck på ((?)) (Trådlöst) > ⚙️ (Inställningar) > Trådlösa inställningar.3. Tryck på Guide för trådlös installation och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Den blå lampan är släckt 	Den trådlösa funktionen är avstängd.	Sätt på den trådlösa funktionen: <ol style="list-style-type: none">1. Öppna instrumentpanelen på skrivarens kontrollpanel.2. Tryck på ((?)) (Trådlöst) > ⚙️ (Inställningar) > Trådlösa inställningar.3. Tryck på Trådlöst för att aktivera funktionen.

Byta från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning

Läs mer: www.hp.com/go/usbtowifi

Använda skrivaren trådlöst utan ett trådlöst nätverk (Wi-Fi Direct)

Med Wi-Fi Direct kan du upprätta trådlös anslutning mellan datorn eller den mobila enheten (t.ex. en smarttelefon eller platta) och en skrivare – utan att ansluta till ett befintligt trådlöst nätverk.

Obs! Det kan hända att HPs programvara måste vara installerad på datorn eller den mobila enheten för att Wi-Fi Direct ska kunna användas. Mer information finns på **123.hp.com**.

Tips: Hur man skriver ut med Wi-Fi Direct kan du läsa om på (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Konfigurera faxfunktionen

Konfigurera faxfunktionen från skrivarens kontrollpanel. Mer information finns på **www.hp.com/support**.

Läs mer



Produktsupport
www.hp.com/support



HP mobil utskrift
www.hp.com/go/mobileprinting

Hjälp	Få mer hjälp och läs meddelanden samt juridisk och miljörelaterad information (inklusive EU:s förvaltningsföreskrift och efterlevnadsregler) i avsnittet Teknisk information i användarhandboken: www.hp.com/support .
Bläckpatron	Se till att du använder de medföljande bläckpatronerna under skrivarkonfigurationen.
Säkerhet	Får endast användas med den strömsladd och nätströmsadapter (i förekommande fall) som levererats av HP.

Begränsad garanti

Ett års begränsad HP-garanti.

De fullständiga villkoren finns på: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Referanseveiledning

Følg instruksjonene på plakaten for å starte skriveroppsettet.

Merk: Hvis du har problemer med å koble skriveren til det trådløse nettverket, kan du prøve å slå skriveren av og på igjen for å muliggjøre oppdagelse av skriveren.


Sett opp en trådløs tilkobling






Hvis du har fulgt instruksjonene på skriverens kontrollpanel og installert HP-skriverprogramvaren eller HP Smart-appen, skal skriveren nå være tilkoblet det trådløse nettverket.

Du finner mer informasjon på HPs senter for trådløs utskrift (www.hp.com/go/wirelessprinting).

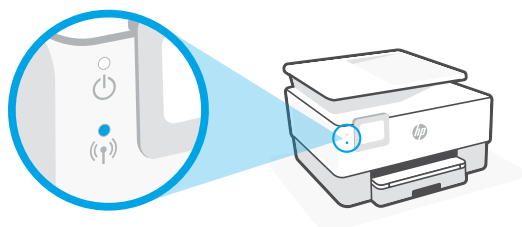Løse problemer med trådløs kommunikasjon

Når (ⓘ) (trådløslampen) lyser uavbrutt, er skriveren tilkoblet det trådløse nettverket. I motsatt fall må du kontrollere følgende løsninger.



Beskrivelse	Mulig årsak	Løsning
Blå lampe blinker   	Skriveren er ikke tilkoblet et nettverk.	Sett opp trådløst nettverk: <ol style="list-style-type: none">1. Åpne instrumentbordet på skriverens kontrollpanel.2. Trykk på (ⓘ) (Trådløst) > ⚙️ (Innstillinger) > Trådløsinnst.3. Trykk på Veiviser for trådløs konfigurasjon, og følg veiledningen på skjermen.
Blå lampe slukket  	Trådløst nettverk er slått av.	Slå på trådløst nettverk: <ol style="list-style-type: none">1. Åpne instrumentbordet på skriverens kontrollpanel.2. Trykk på (ⓘ) (Trådløst) > ⚙️ (Innstillinger) > Trådløsinnst.3. Trykk på Trådløst for å slå det på.

Konvertere fra USB-tilkobling til trådløs tilkobling

Finn ut mer: www.hp.com/go/usbtowifi

Bruke skriveren trådløst uten et Wi-Fi-nettverk (Wi-Fi Direct)

Du kan koble datamaskinen eller den mobile enheten (f.eks. en smarttelefon eller et nettbrett) trådløst direkte til en skriver med Wi-Fi Direct – uten å koble til et eksisterende trådløst nettverk.

Merk: Det kan hende at du må installere HP-programvare på datamaskinen eller den mobile enheten for å kunne bruke Wi-Fi Direct. Gå til **123.hp.com** for mer informasjon.

Tips: Hvis du vil finne ut mer om hvordan du skriver ut med Wi-Fi Direct, går du til nettstedet for Wi-Fi Direct-utskrift (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Sette opp faksfunksjonen

Sett opp faksfunksjonen fra skriverens kontrollpanel. Gå til **www.hp.com/support** for mer informasjon.

Finn ut mer



Produktstøtte
www.hp.com/support



HP mobil utskrift
www.hp.com/go/mobileprinting

Hjelp	Delen «Teknisk informasjon» i brukerhåndboken inneholder ytterligere hjelp og varsler samt informasjon om miljø og forskrifter (inkludert varsler om EU-forskrifter og samsvarserklæringer): www.hp.com/support .
Blekkpatron	Påse at du bruker patronene som følger med skriveren for oppsett.
Sikkerhet	Bruk bare strømledningen og strømadapteren fra HP (hvis det følger med).

Begrenset garanti

Ett års begrenset HP-maskinvaregaranti.

Dersom du ønsker informasjon om vilkårene i forbindelse med dette, kan du gå til: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Viiteopas

Aloita tulostimen määrittäminen noudattamalla lehtisessä olevia ohjeita.


Huomaa: Jos tulostimen yhdistämisessä langattomaan verkkoon on ongelmia, katkaise tulostimen virta ja käynnistä se sitten uudelleen. Tämän jälkeen tulostin voidaan havaita.


Langattoman yhteyden määrittäminen







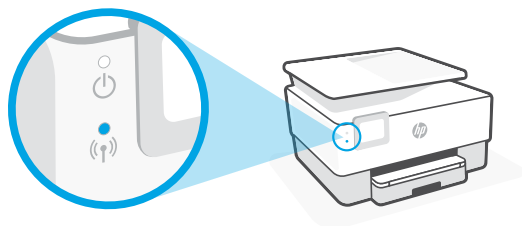


Mikäli noudatit tulostimen ohjauspaneelin ohjeita ja asensit HP-tulostinohjelmiston tai HP Smart -sovelluksen, tulostimen pitäisi nyt olla yhteydessä langattomaan verkkoon.

Lisätietoja on HP:n langattoman tulostuksen tukisivustolla (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Langattoman yhteyden ongelmien ratkaiseminen

Kun  (Langaton-merkkivalo) palaa tasaisesti, tulostin on yhdistetty langattomaan verkkoon onnistuneesti. Muussa tapauksessa tutustu alla oleviin ohjeisiin.



Kuvaus	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Sininen valo vilkkuu   	Tulostinta ei ole yhdistetty verkkoon.	Määritä langaton yhteys: <ol style="list-style-type: none">1. Avaa hallintapaneeli tulostimen ohjauspaneelin kautta.2. Kosketa  (Langaton) >  (Asetukset) > Langattoman asetukset.3. Kosketa Langaton asennustoiminto ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Sininen valo ei pala  	Langaton yhteys on poistettu käytöstä.	Ota langaton yhteys käyttöön: <ol style="list-style-type: none">1. Avaa hallintapaneeli tulostimen ohjauspaneelin kautta.2. Kosketa  (Langaton) >  (Asetukset) > Langattoman asetukset.3. Ota langaton yhteys käyttöön koskettamalla Langaton.

USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen

Lisätietoja: www.hp.com/go/usbtowifi.

Tulostimen langattoman yhteyden käyttäminen ilman Wi-Fi-verkkoa (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct -yhteydellä voit yhdistää tietokoneesi tai mobiililaitteesi (esimerkiksi älypuhelimien tai tabletin) suoraan tulostimeen langattomasti – ilman erillistä langatonta verkkoa.

Huomaa: Wi-Fi Direct -yhteyden käyttö voi edellyttää HP-ohjelmiston asentamista tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi. Lisätietoja on osoitteessa **123.hp.com**.

Vinkki: Saat lisätietoja Wi-Fi Direct -yhteyden kautta tulostamisesta HP:n Wi-Fi Direct -tulostussivustolta (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Faksin määrittäminen

Määritä faksi tulostimen ohjauspaneelin kautta. Lisätietoja on osoitteessa **www.hp.com/support**.

Lisätietoja



Tuotetuki
www.hp.com/support



HP:n mobiilitulostus
www.hp.com/go/mobileprinting

Ohje	Käyttöoppaan teknisten tietojen osio sisältää lisäohjeita, ilmoituksia sekä ympäristö- ja säädöstietoja, kuten Euroopan unionin säädöksiä koskevan ilmoituksen ja vaatimustenmukaisuuslausuntoja: www.hp.com/support .
Mustepatruuna	Varmista, että käytät määrityksessä tulostimen mukana toimitettuja mustepatruunoita.
Turvallisuus	Käytä tulostinta vain HP:n mahdollisesti toimittaman virtajohdon ja verkkolaitteen kanssa.

Rajoitettu takuu

HP:n yhden vuoden rajoitettu laitetakuu.

Täydelliset ehdot ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Viitejuhend

Printeri häälestuse alustamiseks järgige plakatil olevaid juhiseid.

Märkus. Kui teil on probleeme printeri ühendamisega traadita võrku, proovige printer välja ja seejärel uuesti sisse lülitada, et võimaldada printeri tuvastamist.


Traadita ühenduse häälestamine






Juhtpaneelil olevaid juhiseid järgides ning HP printeritarkvara või rakenduse HP Smart installides saate printeri edukalt traadita võrku ühendada.

Lisateavet vt HP traadita ühenduse printimiskeskusest (www.hp.com/go/wirelessprinting).

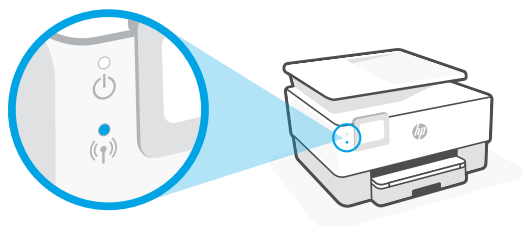Traadita ühenduse probleemide lahendamine

Kui (☞) (traadita ühenduse tuli) jääb põlema, on printer edukalt traadita võrku ühendatud. Kui ei, proovige järgmisi lahendusi.



Kirjeldus	Võimalik põhjus	Lahendus
Sinine märgutuli vilgub   	Printer pole võrku ühendatud.	Seadistage traadita ühendus. <ol style="list-style-type: none">1. Avage printeri juhtpaneelil armatuurlaud.2. Puudutage suvandeid (☞) (Wireless (Traadita ühendus)) > ⚙️ (Settings (Sätted)) > Wireless Settings (Traadita ühenduse sätted).3. Puudutage suvandit Wireless Settings (Traadita ühenduse sätted) ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Sinine märgutuli väljas  	Traadita ühendus on välja lülitatud.	Traadita ühenduse sisselülitamine. <ol style="list-style-type: none">1. Avage printeri juhtpaneelil armatuurlaud.2. Puudutage suvandeid (☞) (Wireless (Traadita ühendus)) > ⚙️ (Settings (Sätted)) > Wireless Settings (Traadita ühenduse sätted).3. Valige Wireless (Traadita ühendus) ja lülitage see sisse.

USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine

Lisateave: www.hp.com/go/usbtowifi.

Printeri kasutamine traadita ilma Wi-Fi võrguta (Wi-Fi otseühendus)

Wi-Fi otseühenduse abil on võimalik luua traadita ühendus arvuti või mobiilsideseadme (nt nutitelefon või tahvelarvuti) ja printeri vahel ilma traadita võrku ühendamiseta.

Märkus. Võimalik, et Wi-Fi otseühenduse kasutamiseks on vajalik installida arvutisse või mobiilsideseadmesse HP tarkvara. Lisateavet leiate aadressilt **123.hp.com**.

Nõuanne: Wi-Fi otseühendusega printimise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Faksi häälestamine

Seadistage faks printeri juhtpaneelilt. Lisateavet leiate aadressilt **www.hp.com/support**.

Lisateave



Tootetugi
www.hp.com/support



HP mobiilne printimine
www.hp.com/go/mobileprinting

Spikker	Täiendavat abi leiate kasutusjuhendi tehnilise teabe peatükist, lugege seal olevaid märkusi, keskkonna- ja normatiivteavet (sh Euroopa Liidu normatiivmärkusi ning vastavusavaldusi): www.hp.com/support .
Tindikassett	Veenduge, et kasutaksite häälestamiseks ainult printeriga kaasas olnud kassette.
Ohutus	Kasutage seadet ainult koos HP tarnitud toitekaabli ja -adapteriga (kui need kuuluvad tarnekomplekti).

Piiratud garantii

HP üheaastane piiratud riistvaragarantii.

Täielike tingimuste lugemiseks külastage aadressi **www.hp.com/go/orderdocuments**.

Uzziņu rokasgrāmata

Lai sāktu printera iestatīšanu, skatiet norādījumus plakātā.

Piezīme. Ja neizdodas pieslēgt printeri bezvadu tīklam, mēģiniet izslēgt printeri un tad ieslēgt, lai printeri varētu noteikt.


Bezvadu savienojuma iestatīšana

Izpildot printera vadības panelī sniegtos norādījumus un instalējot HP printera programmatūru vai lietotni HP Smart, printerim jābūt pieslēgtam bezvadu tīklam.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet HP bezvadu drukāšanas centru (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana

Ja deg gaismas indikators (☰) (Bezvadu gaismas indikators), printeris ir veiksmīgi pievienots jūsu bezvadu tīklam. Ja tā nav, lūdzu, pārbaudiet šādus risinājumus.

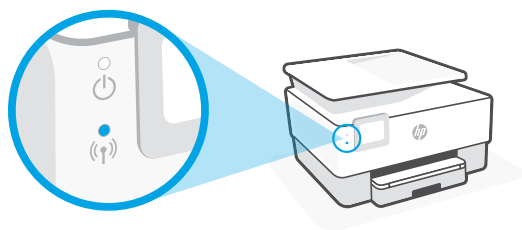

Apraksts	Iespējamais cēlonis	Risinājums
<p>Mirgo zilās krāsas indikators.</p>	Printeris nav pievienots tīklam.	<p>Iestatiet bezvadu savienojumu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Printera vadības panelī atveriet informācijas paneli.2. Pieskarities (☰) (Bezvadu savienojums) > ⚙️ (Iestatījumi) > Wireless Settings (Bezvadu savienojuma iestatījumi).3. Pieskarities Wireless Settings (Bezvadu savienojuma iestatījumi) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
<p>Zilās krāsas gaismas diode nodziest.</p>	Bezvadu savienojums ir izslēgts.	<p>Ieslēdziet bezvadu savienojumu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Printera vadības panelī atveriet informācijas paneli.2. Pieskarities (☰) (Bezvadu savienojums) > ⚙️ (Iestatījumi) > Wireless Settings (Bezvadu savienojuma iestatījumi).3. Pieskarities Wireless (Bezvadu savienojums), lai to ieslēgtu.

Pārslēgšana no USB savienojuma uz bezvadu savienojumu

Uzziniet vairāk vietnē www.hp.com/go/usbtowifi.

Printera izmantošana bezvadu režīmā bez Wi-Fi tīkla (Wi-Fi Direct)

Izmantojot Wi-Fi Direct, datoru vai mobilo ierīci (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru) var savienot tieši ar printeri (ar bezvadu savienojumu) un nav jāizveido savienojums ar esošo bezvadu tīklu.

Piezīme. Lai izmantotu Wi-Fi Direct, datorā vai mobilajā ierīcē var būt nepieciešams instalēt HP programmatūru. Papildinformāciju skatiet vietnē 123.hp.com.

Padoms: lai uzzinātu, kā drukāt, izmantojot Wi-Fi Direct, apmeklējiet Wi-Fi Direct drukāšanas tīmekļa vietni (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Faksa iestatīšana

Iestatiet faksu, izmantojot printera vadības paneli. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.hp.com/support.

Uzzināt vairāk



Izstrādājumu atbalsts
www.hp.com/support



HP mobile printing (Mobilā drukāšana)
www.hp.com/go/mobileprinting

Palīdzība	Papildu palīdzība, paziņojumi, vides un normatīvā informācija, tostarp Eiropas Savienības normatīvais paziņojums un atbilstības paziņojumi, ir pieejami lietošanas pamācības sadaļā "Tehniskā informācija": www.hp.com/support .
Tintes kasetne	Iestatīšanai noteikti izmantojiet printera komplektā iekļautās kasetnes.
Drošība	Izmantojiet tikai HP nodrošināto barošanas kabeli un barošanas bloku (ja ir iekļauts komplektā).

Ierobežotā garantija

HP viena gada aparatūras ierobežotā garantija.

Visus noteikumus un nosacījumus skatiet vietnē www.hp.com/go/orderdocuments.

Bendroji instrukcija

Vadovaudamiesi plakate pateiktais nurodymais, pradėkite spausdintuvo sąranką.

Pastaba. Jei prijungiant spausdintuvą prie belaidžio tinklo kyla problemų, pabandykite spausdintuvą išjungti ir vėl įjungti, kad spausdintuvą būtų galima aptikti tinkle.


Belaidžio ryšio nustatymas







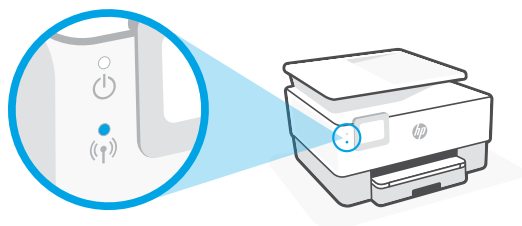

Vadovaudamiesi instrukcijomis, pateikiamomis spausdintuvo valdymo skydelyje, ir įdiegę HP spausdintuvo programinę įrangą arba programėlę „HP Smart“, turėtumėte sėkmingai prijungti spausdintuvą prie belaidžio tinklo.

Daugiau informacijos rasite „HP Wireless Printing Center“ (HP belaidžio spausdinimo centras) adresu (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Belaidžio tinklo problemų sprendimas

Šviečianti ((P)) (belaidžio tinklo) lemputė rodo, kad spausdintuvas sėkmingai prisijungė prie belaidžio tinklo. Jei taip nėra, peržiūrėkite pateikiamus sprendimus.



Apibūdinimas	Galima priežastis	Sprendimas
Mirksi mėlyna lemputė   	Spausdintuvas neprijungtas prie tinklo.	Belaidžio ryšio nustatymas: <ol style="list-style-type: none">Atidarykite spausdintuvo valdymo skydelio dalį „Skydelis“.Palieskite ((P)) (belaidis ryšys) >  (nuostatos) > „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos).Palieskite „Wireless Setup Wizard“ (belaidžio ryšio sąrankos vedlys) ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
Mėlyna lemputė nešviečia   	Belaidis ryšys išjungtas.	Įjunkite belaidį ryšį: <ol style="list-style-type: none">Atidarykite spausdintuvo valdymo skydelio dalį „Skydelis“.Palieskite ((P)) (belaidis ryšys) >  (nuostatos) > „Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos).Palieskite „Wireless“ (belaidis ryšys), kad jį įjungtumėte.

USB ryšio perjungimas į belaidį ryšį

Sužinokite daugiau: www.hp.com/go/usbtowifi.

Kaip naudotis spausdintuvu belaidžiu būdu, nenaudojant belaidžio ryšio („Wi-Fi Direct“)

Su „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis belaidis ryšys) savo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį) prie spausdintuvo galite prijungti tiesiogiai belaidžiu būdu – neprisijungdami prie esamo belaidžio ryšio tinklo.

Pastaba. Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi Direct“, gali prireikti kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje įdiegti HP programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite **123.hp.com**.

Patarimas. Norėdami sužinoti daugiau apie spausdinimą naudojant „Wi-Fi Direct“, apsilankykite „Wi-Fi Direct Printing“ (spausdinimas tiesioginiu belaidžiu ryšiu) svetainėje (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Fakso sąranka

Sąranka naudojant spausdintuvo valdymo skydelį. Daugiau informacijos rasite adresu **www.hp.com/support**.

Sužinokite daugiau



Pagalba gaminių naudojimo klausimais
www.hp.com/support



HP mobilusis spausdinimas
www.hp.com/go/mobileprinting

Žinynas	Daugiau pagalbos ir įvairių įspėjimų, taip pat aplinkosaugos ir reglamentavimo informaciją (įskaitant pastabą apie Europos Sąjungos reguliavimą bei atitikties pareiškimus) rasite šio naudotojo vadovo skyriuje „Techninė informacija“: www.hp.com/support .
Rašalo kasetė	Atlikdami spausdintuvo sąranką, naudokite prie spausdintuvo pridėtas kasetes.
Sauga	Naudokite tik HP pateikiamą maitinimo laidą ir adapterį (jeigu pateikiamas).

Ribota garantija

HP ribotoji vienerių metų garantija techninei įrangai.

Išsamius terminus ir sąlygas rasite adresu: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

استخدام الطابعة لاسلكيًا دون شبكة (Wi-Fi Direct)

باستخدام Wi-Fi Direct، يمكنك توصيل جهاز الكمبيوتر أو المحمول لديك (مثل، الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي) بالطابعة مباشرةً بطريقة لاسلكية — بدون الاتصال بشبكة لاسلكية موجودة. **ملاحظة:** لاستخدام Wi-Fi Direct، قد يلزمك تثبيت برنامج من HP على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.hp.com/123.

تلميح: لمعرفة المزيد عن الطابعة باستخدام Wi-Fi Direct، زر موقع الطابعة بواسطة Wi-Fi Direct على الويب (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

إعداد الفاكس

قم بإعداد الفاكس من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع www.hp.com/support.

تعرف على المزيد



الطابعة من الأجهزة المحمولة من HP
www.hp.com/go/mobileprinting



دعم المنتج
www.hp.com/support

تعليمات	يمكنك الحصول على تعليمات إضافية والعثور على الإشعارات والمعلومات البيئية والتنظيمية (بما في ذلك الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي وبيانات التوافق)، في قسم "المعلومات الفنية" من دليل المستخدم: www.hp.com/support .
خرطوشة الحبر	احرص على استخدام الخراطيش المرفقة بالطابعة للإعداد.
السلامة	لا تستخدم المنتج إلا مع سلك الطاقة ومحول الطاقة (في حالة توفيرهما) المقدمين من قبل HP فقط.

الضمان المحدود

ضمان محدود على الأجهزة لمدة سنة واحدة من HP. للاطلاع على البنود والشروط كاملة، تفضل بزيارة موقع: www.hp.com/go/orderdocuments.



HP OfficeJet Pro 9010 series

الدليل المرجعي


اتبع الإرشادات الواردة في الملصق لبدء إعداد الطابعة.
ملاحظة: إذا كانت لديك مشكلات في توصيل الطابعة بشبكتك اللاسلكية، فحاول إيقاف تشغيل الطابعة ثم تشغيلها مرة أخرى لتمكين اكتشاف الطابعة.

إعداد الاتصال اللاسلكي

إذا اتبعت الإرشادات الظاهرة على لوحة التحكم في الطابعة وقمت بتثبيت برنامج الطابعة من HP أو تطبيق HP Smart، فمن المتوقع أنه تم توصيل الطابعة باللاسلكية بنجاح.
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

حل مشكلات الاتصال اللاسلكي

عندما يظل (٢) (مصباح الاتصال اللاسلكي) مضيئاً، فهذا يعني أنه تم توصيل الطابعة بشبكتك اللاسلكية بنجاح. وإذا لم يظل مضيئاً، فتتحقق من الحلول التالية.

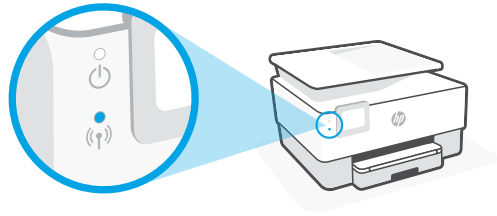

الوصف	السبب المحتمل	الحل
وميض المصباح الأزرق   (٢)	الطابعة غير متصلة بشبكة.	إعداد الاتصال اللاسلكي: 1. افتح لوحة المعلومات على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. 2. المس (٢) (اللاسلكي) <  (الإعدادات) < Wireless Settings (الإعدادات اللاسلكية). 3. المس Wireless Setup Wizard (معالج الإعداد اللاسلكي)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
المصباح الأزرق مطفأ   (٢)	الاتصال اللاسلكي متوقف عن التشغيل.	تشغيل الاتصال اللاسلكي: 1. افتح لوحة المعلومات على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. 2. المس (٢) (اللاسلكي) <  (الإعدادات) < Wireless Settings (الإعدادات اللاسلكية). 3. المس Wireless (لاسلكي) لتشغيله.

التحويل من توصيل USB إلى اتصال لاسلكي

لمعرفة المزيد: www.hp.com/go/usbtowifi



1KR49-90042

EN	DE	ES	FR	IT	Printed in Thailand	Impresso na Tailândia
PT	NL	DA	SV	NO	Imprimé en Thaïlande	泰国印刷
FI	ET	LV	LT	AR	Impreso en Tailandia	태국에서 인쇄

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.