

## Reference Guide


Follow the instructions in the poster to begin printer setup.







### Set up a wireless connection

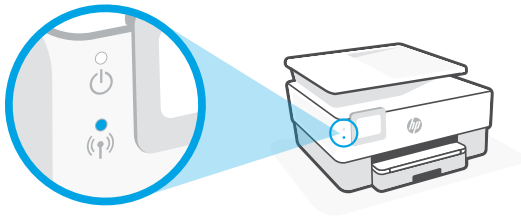By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or the HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network. For more information, visit the HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Solve wireless problems

When the (⌂) (Wireless light) remains lit, the printer has successfully connected to your wireless network. If not, please check the following solutions.



| Description                                                                                                                                                                                                                                                                             | Possible cause                             | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light blinking<br><br><br> | The printer is not connected to a network. | Set up wireless: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open the Dashboard on the printer control panel.</li> <li>2. Touch (⌂) (Wireless) &gt; ⚙️ (Settings) &gt; <b>Wireless Settings</b>.</li> <li>3. Touch <b>Wireless Setup Wizard</b>, and then follow the onscreen instructions.</li> </ol> |
| Blue light off<br><br><br>     | Wireless is turned off.                    | Turn on wireless: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open the Dashboard on the printer control panel.</li> <li>2. Touch (⌂) (Wireless) &gt; ⚙️ (Settings) &gt; <b>Wireless Settings</b>.</li> <li>3. Touch <b>Wireless</b> to turn it on.</li> </ol>                                          |

### Convert from a USB connection to a wireless connection

Learn more: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Use the printer wirelessly without a Wi-Fi network (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

**Note:** To use Wi-Fi Direct, you need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Tip:** To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Set up fax

Set up fax from the printer control panel. For more information, visit [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Learn more



**Product support**  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



**HP mobile printing**  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Help          | Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the user guide: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Ink cartridge | Make sure you use the cartridges provided with the printer for setup.                                                                                                                                                                                                             |
| Safety        | Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.                                                                                                                                                                                                      |

## Limited warranty

HP one year hardware limited warranty.

For full terms and conditions, visit: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Manuel de référence

Suivez les instructions figurant sur le poster pour configurer l'imprimante.


### Configurer une connexion sans fil

En suivant les instructions du panneau de commande de l'imprimante et en installant le logiciel de l'imprimante HP ou l'application HP Smart, vous réussirez à connecter l'imprimante au réseau sans fil.

Pour des informations plus détaillées, consultez le site HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Résoudre les problèmes liés aux réseaux sans fil

Lorsque ((P)) (voyant de liaison sans fil) reste allumé, cela signifie que l'imprimante a réussi à se connecter à votre réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter les solutions suivantes.

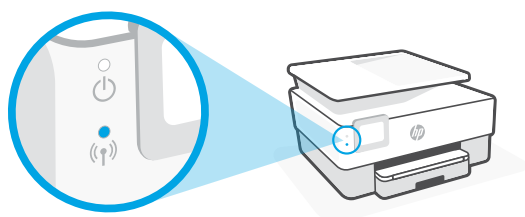

| Description                      | Cause possible                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le voyant bleu clignote</p>   | <p>L'imprimante n'est connectée à aucun réseau.</p> | <p>Configuration des paramètres sans fil :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le tableau de bord sur le panneau de commande de l'imprimante.</li><li>2. Appuyez sur ((P)) (Sans fil) &gt; ⚙️ (Paramètres) &gt; <b>Paramètres sans fil</b>.</li><li>3. Appuyez sur <b>Assistant de configuration sans fil</b> et suivez les instructions à l'écran.</li></ol> |
| <p>Le voyant bleu est éteint</p> | <p>La fonction sans fil est éteinte.</p>            | <p>Activation de la fonction sans fil :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le tableau de bord sur le panneau de commande de l'imprimante.</li><li>2. Appuyez sur ((P)) (Sans fil) &gt; ⚙️ (Paramètres) &gt; <b>Paramètres sans fil</b>.</li><li>3. Appuyez sur <b>Sans fil</b> pour l'activer.</li></ol>                                                     |

### Passer d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus : [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Utiliser l'imprimante sans fil sans réseau Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct vous permet de connecter votre ordinateur ou votre périphérique mobile (smartphone ou tablette) directement à une imprimante sans utiliser de câble, sans vous connecter à un réseau sans fil existant.

**Remarque :** Pour utiliser Wi-Fi Direct, vous devez installer un logiciel HP sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile. Pour des informations plus détaillées, visitez le site **123.hp.com**.

**Conseil :** Pour en savoir plus sur l'impression avec Wi-Fi Direct, consultez le site Web Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Configurer le télécopieur

Configurer le télécopieur à partir du panneau de commande de l'imprimante Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.hp.com/support**.

## En savoir plus



Assistance produit  
**www.hp.com/support**



Impression mobile HP  
**www.hp.com/go/mobileprinting**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aide                   | Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires (y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne) dans la section « Informations techniques » du manuel de l'utilisateur : <b>www.hp.com/support</b> . |
| Cartouche d'impression | Assurez-vous de bien utiliser les cartouches fournies avec l'imprimante pour procéder à la configuration.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sécurité               | Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.                                                                                                                                                                                                                              |

## Garantie limitée

Garantie HP d'un an limitée au matériel.

Pour obtenir l'ensemble des termes et conditions, consultez :

**www.hp.com/go/orderdocuments**.

## Guía de referencia

Siga las instrucciones del póster de instalación para iniciar la configuración de la impresora.


### Configurar una conexión inalámbrica

Si sigue las instrucciones del panel de control de la impresora e instala el software de la impresora HP o la aplicación HP Smart, habrá conectado correctamente la impresora a la red inalámbrica.

Para más información, visite el Centro de impresión inalámbrica de HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Solución de problemas de comunicación inalámbrica

El indicador «(P)» luminoso inalámbrico azul se enciende cuando la impresora está conectada correctamente a la red inalámbrica. Indicador luminoso azul apagado.

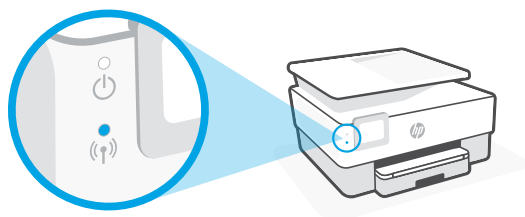

| Descripción                           | Causa posible                             | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador luminoso azul parpadea.<br> | La impresora no está conectada a una red. | Configure la conexión inalámbrica.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulse en el tablero o en el panel de control de la impresora.</li><li>2. Toque «(P)» (Conexión inalámbrica) &gt;  (Configuración) &gt; <b>Config. inalámbrica.</b></li><li>3. Toque <b>Asistente de configuración</b> y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.</li></ol> |
| Indicador luminoso azul apagado<br>   | La conexión inalámbrica está apagada.     | Active la conexión inalámbrica.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulse en el tablero o en el panel de control de la impresora.</li><li>2. Toque «(P)» (Conexión inalámbrica) &gt;  (Configuración) &gt; <b>Config. inalámbrica.</b></li><li>3. Toque <b>Inalámbrico</b> para activarlo.</li></ol>                                                         |

### Convertir una conexión USB en una conexión inalámbrica

Más información: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi).

## Use la impresora de forma inalámbrica sin un enrutador (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, puede conectar su equipo o dispositivo móvil (como un smartphone o una tablet) directamente a la impresora de forma inalámbrica: no es necesario conectarse a una red inalámbrica existente.

**Nota:** Para utilizar Wi-Fi Direct, puede que necesite instalar software de HP en el equipo o dispositivo móvil. Para obtener más información, visite [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Consejo:** Para saber cómo imprimir con Wi-Fi Direct, visite el sitio web de impresión de Wi-Fi Direct ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Configuración del fax

Para imprimir el registro de faxes desde el panel de control de la impresora Para obtener más información, visite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Más información



Soporte para productos  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Impresión móvil HP  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayuda              | Encuentre ayuda adicional, información sobre notificaciones, medioambiente y normativa (incluidas notificaciones reglamentarias y declaraciones de cumplimientos de la Unión Europea) en la sección "Información técnica" de la Guía del usuario: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Cartuchos de tinta | Asegúrese de utilizar los cartuchos de tinta incluidos para la configuración de la impresora.                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguridad          | Use únicamente el cable y el adaptador de alimentación (si se incluyen) proporcionados por HP.                                                                                                                                                                                                                 |

## Garantía limitada

Un año de garantía limitada para hardware de HP.

Para obtener más información acerca de los términos y condiciones, visite [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Guia de Referência


Siga as instruções do pôster para iniciar a configuração da impressora.


### Configurar uma conexão sem fio









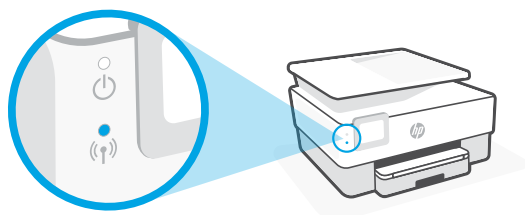

Seguindo as instruções no painel de controle da impressora e instalando o software da impressora HP ou o aplicativo HP Smart, o normal é que você tenha conseguido conectar a impressora à rede sem fio.

Para mais informações, visite o Centro de Impressão Sem Fio HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Solucionar problemas de conexão sem fio

Quando a «» (luz azul de conexão sem fio) fica acesa, a impressora está conectada à rede sem fio. Se não estiver, verifique as soluções a seguir.



| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Possível causa                              | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A luz azul está intermitente<br><br><br> | A impressora não está conectada a uma rede. | Configurar conexão sem fio:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra o Painel no painel de controle da impressora.</li><li>2. Toque em «» (Sem fio) &gt;  (Configurações) &gt; <b>Configurações sem fio.</b></li><li>3. Toque em <b>Assistente de configuração sem fio</b> e siga as instruções exibidas na tela.</li></ol> |
| Luz azul desligada<br><br><br>           | A conexão sem fio está desligada.           | Ativar a conexão sem fio:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra o Painel no painel de controle da impressora.</li><li>2. Toque em «» (Sem fio) &gt;  (Configurações) &gt; <b>Configurações sem fio.</b></li><li>3. Toque em <b>Conexão sem fio</b> para ativá-la.</li></ol>                                             |

### Converter de uma conexão USB em uma conexão sem fio

Saiba mais: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Usar a impressora por meio de conexão sem fio sem usar uma rede sem fio (Wi-Fi Direct)

Com o Wi-Fi Direct, é possível conectar seu computador ou dispositivo móvel (como smartphone ou tablet) diretamente a uma impressora sem fio – sem precisar se conectar a uma rede sem fio existente.

**Observação:** para usar o Wi-Fi Direct, você precisa instalar o software HP em seu computador ou dispositivo móvel. Para obter mais informações, acesse [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Dica:** para saber mais sobre impressão com o Wi-Fi Direct, acesse o site Wi-Fi Direct Printing ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Configurar fax

Configure o fax usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, visite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Mais informações



Suporte do produto  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Impressão móvel HP  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuda             | Para obter ajuda adicional e avisos, informações ambientais e regulamentares (incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade), consulte a seção “Informações Técnicas” do guia do usuário:<br><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Cartucho de tinta | Certifique-se de usar os cartuchos fornecidos com a impressora para configuração.                                                                                                                                                                                                       |
| Segurança         | Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).                                                                                                                                                                                        |

## Garantia limitada

1 ano de garantia limitada de hardware HP.

Consulte os termos e condições completos em: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).



1KR57-90074



Printed in Thailand Impreso en Tailandia 泰国印刷  
Imprimé en Thaïlande Impresso na Tailândia 태국에서 인쇄

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.