


## Reference Guide


Follow the instructions in the poster to begin printer setup.









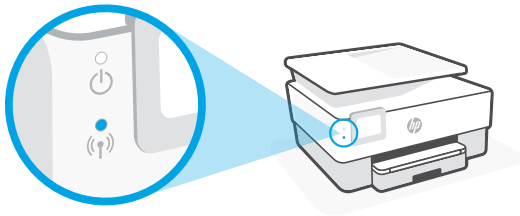

### Set up a wireless connection

By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or the HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network. For more information, visit the HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Solve wireless problems

When the  (Wireless light) remains lit, the printer has successfully connected to your wireless network. If not, please check the following solutions.



| Description   | Possible cause                             | Solution   |
|---|--|--|
| Blue light blinking<br><br><br> | The printer is not connected to a network. | Set up wireless:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Open the Dashboard on the printer control panel.</li><li>2. Touch  (Wireless) &gt;  (Settings) &gt; <b>Wireless Settings</b>.</li><li>3. Touch <b>Wireless Setup Wizard</b>, and then follow the onscreen instructions.</li></ol> |
| Blue light off<br><br><br>     | Wireless is turned off.                    | Turn on wireless:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Open the Dashboard on the printer control panel.</li><li>2. Touch  (Wireless) &gt;  (Settings) &gt; <b>Wireless Settings</b>.</li><li>3. Touch <b>Wireless</b> to turn it on.</li></ol>  |

### Convert from a USB connection to a wireless connection

Learn more: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Use the printer wirelessly without a Wi-Fi network (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

**Note:** To use Wi-Fi Direct, you need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Tip:** To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Set up fax

Set up fax from the printer control panel. For more information, visit [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Learn more



**Product support**  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



**HP mobile printing**  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|               |   |
|---------------|---|
| Help          | Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the user guide: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Ink cartridge | Make sure you use the cartridges provided with the printer for setup.   |
| Safety        | Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.  |

## Limited warranty

HP one year hardware limited warranty.

For full terms and conditions, visit: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Kurzübersicht

Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf dem zugehörigen Poster, um mit der Druckereinrichtung zu beginnen.


## Einrichten einer Wireless-Verbindung

Die Verbindung zwischen dem Drucker und dem Wireless-Netzwerk sollte anhand der Anweisungen auf dem Bedienfeld des Druckers und durch Installieren der HP Druckersoftware oder der HP Smart App erfolgreich hergestellt worden sein.

Weitere Informationen finden Sie im HP Wireless-Druckcenter ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

## Beheben von Problemen mit Wireless-Verbindungen

Wenn (⌂) (Wireless-LED) durchgehend leuchtet, wurde vom Drucker eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt. Falls nicht, probieren Sie die folgenden Lösungswege aus.

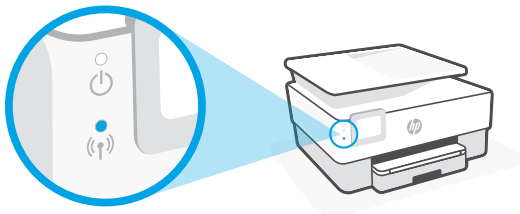

| Beschreibung                 | Mögliche Ursache                                    | Lösung   |
|------------------------------|---|--|
| Blaue LED blinkt<br>         | Der Drucker ist nicht mit einem Netzwerk verbunden. | Einrichten der Wireless-Verbindung: <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie das Dashboard auf dem Bedienfeld des Druckers.</li> <li>Tippen Sie auf (⌂) (Wireless) &gt; ⚙️ (Einstellungen) &gt; <b>Wireless-Einstellungen</b>.</li> <li>Tippen Sie auf <b>Wireless-Einrichtungsassistent</b> und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.</li> </ol> |
| Blaue LED leuchtet nicht<br> | Die Wireless-Funktion ist deaktiviert.              | Aktivieren der Wireless-Funktion: <ol style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie das Dashboard auf dem Bedienfeld des Druckers.</li> <li>Tippen Sie auf (⌂) (Wireless) &gt; ⚙️ (Einstellungen) &gt; <b>Wireless-Einstellungen</b>.</li> <li>Tippen Sie auf <b>Wireless</b>, um die Wireless-Funktion zu aktivieren.</li> </ol>                              |

## Wechseln von einer USB-Verbindung zu einer Wireless-Verbindung

Weitere Informationen: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Wireless-Betrieb des Druckers ohne Wireless-Netzwerk (Wi-Fi Direct)

Über Wi-Fi Direct können Sie eine direkte Wireless-Verbindung zwischen Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) und einem Drucker herstellen – es ist keine Verbindung zu einem vorhandenen Wireless-Netzwerk erforderlich.

**Hinweis:** Für Wi-Fi Direct benötigen Sie HP Software, die auf dem Computer oder dem mobilen Gerät installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter **123.hp.com**.

**Tipp:** Informationen zum Drucken über Wi-Fi Direct finden Sie auf der Website zum Wi-Fi Direct-Druck (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Faxeinrichtung

Richten Sie die Faxfunktion über das Bedienfeld des Druckers ein. Weitere Informationen finden Sie unter **www.hp.com/support**.

## Weitere Infos



**Produktsupport**  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



**HP Mobiles Drucken**  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|               |   |
|---------------|---|
| Hilfe         | Weitere Hilfe sowie Hinweise, Erklärungen zum Umweltschutz und rechtliche Hinweise (einschließlich Zulassungshinweis für die Europäische Union und Konformitätserklärung) finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ des Benutzerhandbuchs. <b>www.hp.com/support</b> . |
| Tintenpatrone | Achten Sie darauf, dass Sie die mit dem Drucker gelieferten Patronen für die Einrichtung verwenden.   |
| Sicherheit    | Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit dem Netzkabel und dem Netzteil (sofern im Lieferumfang enthalten), die von HP geliefert wurden.  |

## Herstellergarantie

Ein Jahr eingeschränkte HP Herstellergarantie auf die Hardware.

Die vollständigen Nutzungsbedingungen finden Sie hier: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

## Guía de referencia

Siga las instrucciones del póster de instalación para iniciar la configuración de la impresora.


### Configurar una conexión inalámbrica

Si sigue las instrucciones del panel de control de la impresora e instala el software de la impresora HP o la aplicación HP Smart, habrá conectado correctamente la impresora a la red inalámbrica.

Para más información, visite el Centro de impresión inalámbrica de HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Solución de problemas de comunicación inalámbrica

El indicador «(P)» luminoso inalámbrico azul se enciende cuando la impresora está conectada correctamente a la red inalámbrica. Indicador luminoso azul apagado.

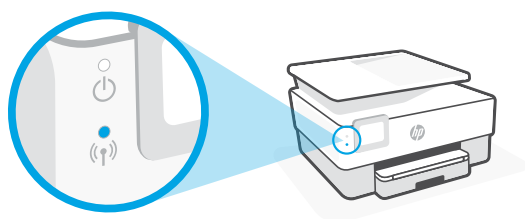

| Descripción                           | Causa posible                             | Solución  |
|---------------------------------------|---|---|
| Indicador luminoso azul parpadea.<br> | La impresora no está conectada a una red. | Configure la conexión inalámbrica. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse en el tablero o en el panel de control de la impresora.</li> <li>2. Toque «(P)» (Conexión inalámbrica) &gt;  (Configuración) &gt; <b>Config. inalámbrica.</b></li> <li>3. Toque <b>Asistente de configuración</b> y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.</li> </ol> |
| Indicador luminoso azul apagado<br>   | La conexión inalámbrica está apagada.     | Active la conexión inalámbrica. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse en el tablero o en el panel de control de la impresora.</li> <li>2. Toque «(P)» (Conexión inalámbrica) &gt;  (Configuración) &gt; <b>Config. inalámbrica.</b></li> <li>3. Toque <b>Inalámbrico</b> para activarlo.</li> </ol>   |

### Convertir una conexión USB en una conexión inalámbrica

Más información: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi).

## Use la impresora de forma inalámbrica sin un enrutador (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, puede conectar su equipo o dispositivo móvil (como un smartphone o una tablet) directamente a la impresora de forma inalámbrica: no es necesario conectarse a una red inalámbrica existente.

**Nota:** Para utilizar Wi-Fi Direct, puede que necesite instalar software de HP en el equipo o dispositivo móvil. Para obtener más información, visite [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Consejo:** Para saber cómo imprimir con Wi-Fi Direct, visite el sitio web de impresión de Wi-Fi Direct ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Configuración del fax

Para imprimir el registro de faxes desde el panel de control de la impresora Para obtener más información, visite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Más información



Soporte para productos  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Impresión móvil HP  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ayuda              | Encuentre ayuda adicional, información sobre notificaciones, medioambiente y normativa (incluidas notificaciones reglamentarias y declaraciones de cumplimientos de la Unión Europea) en la sección "Información técnica" de la Guía del usuario: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Cartuchos de tinta | Asegúrese de utilizar los cartuchos de tinta incluidos para la configuración de la impresora.  |
| Seguridad          | Use únicamente el cable y el adaptador de alimentación (si se incluyen) proporcionados por HP.   |

## Garantía limitada

Un año de garantía limitada para hardware de HP.

Para obtener más información acerca de los términos y condiciones, visite [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Manuel de référence

Suivez les instructions figurant sur le poster pour configurer l'imprimante.


### Configurer une connexion sans fil

En suivant les instructions du panneau de commande de l'imprimante et en installant le logiciel de l'imprimante HP ou l'application HP Smart, vous réussirez à connecter l'imprimante au réseau sans fil.

Pour des informations plus détaillées, consultez le site HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Résoudre les problèmes liés aux réseaux sans fil

Lorsque ((P)) (voyant de liaison sans fil) reste allumé, cela signifie que l'imprimante a réussi à se connecter à votre réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter les solutions suivantes.

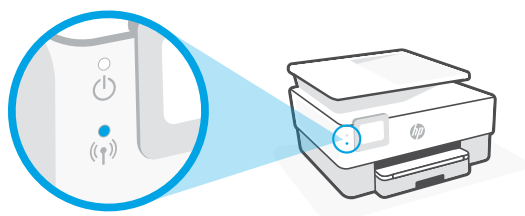

| Description                      | Cause possible                                      | Solution  |
|----------------------------------|---|---|
| <p>Le voyant bleu clignote</p>   | <p>L'imprimante n'est connectée à aucun réseau.</p> | <p>Configuration des paramètres sans fil :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le tableau de bord sur le panneau de commande de l'imprimante.</li><li>2. Appuyez sur ((P)) (Sans fil) &gt; ⚙️ (Paramètres) &gt; <b>Paramètres sans fil</b>.</li><li>3. Appuyez sur <b>Assistant de configuration sans fil</b> et suivez les instructions à l'écran.</li></ol> |
| <p>Le voyant bleu est éteint</p> | <p>La fonction sans fil est éteinte.</p>            | <p>Activation de la fonction sans fil :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le tableau de bord sur le panneau de commande de l'imprimante.</li><li>2. Appuyez sur ((P)) (Sans fil) &gt; ⚙️ (Paramètres) &gt; <b>Paramètres sans fil</b>.</li><li>3. Appuyez sur <b>Sans fil</b> pour l'activer.</li></ol>   |

### Passer d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus : [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Utiliser l'imprimante sans fil sans réseau Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct vous permet de connecter votre ordinateur ou votre périphérique mobile (smartphone ou tablette) directement à une imprimante sans utiliser de câble, sans vous connecter à un réseau sans fil existant.

**Remarque :** Pour utiliser Wi-Fi Direct, vous devez installer un logiciel HP sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile. Pour des informations plus détaillées, visitez le site **123.hp.com**.

**Conseil :** Pour en savoir plus sur l'impression avec Wi-Fi Direct, consultez le site Web Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Configurer le télécopieur

Configurer le télécopieur à partir du panneau de commande de l'imprimante Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.hp.com/support**.

## En savoir plus



Assistance produit  
**www.hp.com/support**



Impression mobile HP  
**www.hp.com/go/mobileprinting**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Aide                   | Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires (y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne) dans la section « Informations techniques » du manuel de l'utilisateur : <b>www.hp.com/support</b> . |
| Cartouche d'impression | Assurez-vous de bien utiliser les cartouches fournies avec l'imprimante pour procéder à la configuration.  |
| Sécurité               | Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.  |

## Garantie limitée

Garantie HP d'un an limitée au matériel.

Pour obtenir l'ensemble des termes et conditions, consultez :

**www.hp.com/go/orderdocuments**.



## Guida di riferimento

Attenersi alle istruzioni nel documento per avviare la configurazione della stampante.


### Configurazione di una connessione wireless







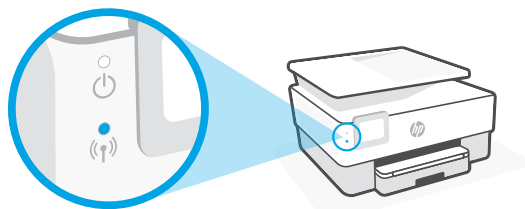

Attenendosi alle istruzioni sul pannello di controllo della stampante e installando il software della stampante HP o l'applicazione HP Smart, la connessione della stampante alla rete wireless dovrebbe risultare attiva.

Per ulteriori informazioni, visitare HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Risoluzione dei problemi wireless

Se la spia ((P)) (wireless) rimane accesa, la stampante è correttamente connessa alla rete wireless. In caso contrario, consultare le soluzioni riportate di seguito.



| Descrizione  | Causa possibile                         | Risoluzione  |
|--|---|--|
| Spia blu lampeggiante<br><br><br> | La stampante non è connessa a una rete. | Configurare la connessione wireless:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire il dashboard sul pannello di controllo della stampante.</li><li>2. Toccare ((P)) (Wireless) &gt;  (Impostazioni) &gt; <b>Impost. wireless.</b></li><li>3. Toccare <b>Installazione guidata wireless</b> e attenersi alle istruzioni visualizzate.</li></ol> |
| Spia blu spenta<br><br><br>       | La connessione wireless è disattivata.  | Attivare la connessione wireless:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire il dashboard sul pannello di controllo della stampante.</li><li>2. Toccare ((P)) (Wireless) &gt;  (Impostazioni) &gt; <b>Impost. wireless.</b></li><li>3. Toccare <b>Wireless</b> per attivarlo.</li></ol>   |

### Passare da un collegamento USB a una connessione wireless

Per ulteriori informazioni: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Utilizzare la stampante in modalità wireless senza una rete Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct è possibile connettere in modalità wireless il computer o il dispositivo mobile in uso (ad esempio uno smartphone o un tablet) direttamente a una stampante, senza effettuare la connessione a una rete wireless esistente.

**Nota:** per utilizzare Wi-Fi Direct, è necessario installare il software HP sul computer o sul dispositivo mobile in uso. Per ulteriori informazioni visitare [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Suggerimento:** per ulteriori informazioni sulla stampa con Wi-Fi Direct, visitare il sito Web per la stampa Wi-Fi Direct ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Configurare il fax

Configurare il fax dal pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni visitare [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Per saperne di più



Supporto per i prodotti  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Stampa da dispositivi HP  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Assistenza              | È possibile ottenere ulteriore assistenza e trovare avvisi e informazioni ambientali e normative (tra cui le dichiarazioni di conformità e l'Avviso normativo dell'Unione europea) nella sezione "Dati tecnici" della Guida per l'utente: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Cartuccia di inchiostro | Per la configurazione, utilizzare sempre le cartucce fornite con la stampante.   |
| Sicurezza               | Utilizzare solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore forniti da HP (se inclusi).  |

## Garanzia limitata

Garanzia hardware limitata HP di un anno.

Per una panoramica completa dei termini e delle condizioni, visitare: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Guia de Referência


Siga as instruções do pôster para iniciar a configuração da impressora.


### Configurar uma conexão sem fio









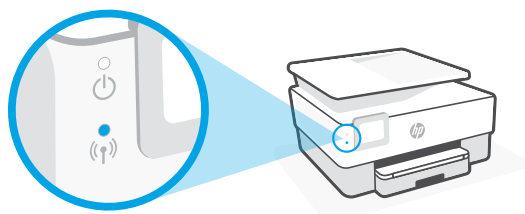

Seguindo as instruções no painel de controle da impressora e instalando o software da impressora HP ou o aplicativo HP Smart, o normal é que você tenha conseguido conectar a impressora à rede sem fio.

Para mais informações, visite o Centro de Impressão Sem Fio HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Solucionar problemas de conexão sem fio

Quando a «» (luz azul de conexão sem fio) fica acesa, a impressora está conectada à rede sem fio. Se não estiver, verifique as soluções a seguir.



| Descrição   | Possível causa                              | Solução  |
|---|---|--|
| A luz azul está intermitente<br><br><br> | A impressora não está conectada a uma rede. | Configurar conexão sem fio:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra o Painel no painel de controle da impressora.</li><li>2. Toque em «» (Sem fio) &gt;  (Configurações) &gt; <b>Configurações sem fio.</b></li><li>3. Toque em <b>Assistente de configuração sem fio</b> e siga as instruções exibidas na tela.</li></ol> |
| Luz azul desligada<br><br><br>           | A conexão sem fio está desligada.           | Ativar a conexão sem fio:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra o Painel no painel de controle da impressora.</li><li>2. Toque em «» (Sem fio) &gt;  (Configurações) &gt; <b>Configurações sem fio.</b></li><li>3. Toque em <b>Conexão sem fio</b> para ativá-la.</li></ol>   |

### Converter de uma conexão USB em uma conexão sem fio

Saiba mais: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Usar a impressora por meio de conexão sem fio sem usar uma rede sem fio (Wi-Fi Direct)

Com o Wi-Fi Direct, é possível conectar seu computador ou dispositivo móvel (como smartphone ou tablet) diretamente a uma impressora sem fio – sem precisar se conectar a uma rede sem fio existente.

**Observação:** para usar o Wi-Fi Direct, você precisa instalar o software HP em seu computador ou dispositivo móvel. Para obter mais informações, acesse [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Dica:** para saber mais sobre impressão com o Wi-Fi Direct, acesse o site Wi-Fi Direct Printing ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## Configurar fax

Configure o fax usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, visite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Mais informações



Suporte do produto  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



Impressão móvel HP  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ajuda             | Para obter ajuda adicional e avisos, informações ambientais e regulamentares (incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade), consulte a seção “Informações Técnicas” do guia do usuário: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Cartucho de tinta | Certifique-se de usar os cartuchos fornecidos com a impressora para configuração.  |
| Segurança         | Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).   |

## Garantia limitada

1 ano de garantia limitada de hardware HP.

Consulte os termos e condições completos em: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Naslaggids

Installeer de printer aan de hand van de instructies op de poster.


### Draadloze verbinding instellen







Volg de instructies op het bedieningspaneel van de printer en de installatie-instructies van de HP printersoftware of de HP Smart-app. Als u deze correct hebt opgevolgd, moet de printer nu verbonden zijn met het draadloze netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie de website Wireless Printing Center van HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).
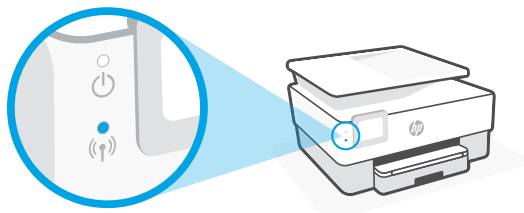
### Problemen met de draadloze verbinding oplossen

Als het blauwe lampje van ((P)) de draadloze verbinding blijft branden, is de printer aangesloten op uw draadloze netwerk. Zo niet, raadpleeg dan de volgende oplossingen.



| Omschrijving   | Mogelijke oorzaak                              | Oplossing  |
|--|--|--|
| Het blauwe lampje knippert<br><br><br>    | De printer is niet op een netwerk aangesloten. | Draadloos instellen:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Open het dashboard via het bedieningspaneel van de printer.</li><li>2. Tik op ((P)) (Draadloos) &gt; ⚙️ (Instellingen) &gt; <b>Draadloze instellingen</b>.</li><li>3. Tik op <b>Wizard Draadloze installatie</b> en volg daarna de instructies op het scherm.</li></ol> |
| Het blauwe lampje brandt niet<br><br><br> | Draadloos is uitgeschakeld.                    | Draadloos inschakelen:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Open het dashboard via het bedieningspaneel van de printer.</li><li>2. Tik op ((P)) (Draadloos) &gt; ⚙️ (Instellingen) &gt; <b>Draadloze instellingen</b>.</li><li>3. Tik op <b>Draadloos</b> om deze functie in te schakelen.</li></ol>                              |

### Een USB-verbinding omzetten in een draadloze verbinding

Meer info: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## De printer draadloos gebruiken zonder Wi-Fi-netwerk (Wi-Fi Direct)

Met Wi-Fi Direct kunt u uw computer of mobiele apparaat (zoals een smartphone of tablet) direct draadloos verbinden met een printer zonder dat u verbinding hoeft te maken met een huidig draadloos netwerk.

**Opmerking:** Om Wi-Fi Direct te gebruiken, hebt u mogelijk HP software nodig die op uw computer of mobiele apparaat is geïnstalleerd. Ga voor meer informatie naar **123.hp.com**.

**Tip:** Voor meer informatie over het afdrukken met Wi-Fi Direct gaat u naar de website Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Fax instellen

Stel de fax in vanaf het bedieningspaneel van de printer. Ga naar **www.hp.com/support** voor meer informatie.

## Meer informatie



**Productondersteuning**  
**www.hp.com/support**



**HP mobiel afdrukken**  
**www.hp.com/go/mobileprinting**

|               |  |
|---------------|--|
| Help          | In de sectie 'Technische informatie' van de gebruikershandleiding kunt u meer hulp krijgen en vindt u richtlijnen, informatie over het milieu en wettelijke informatie, waaronder de richtlijnen van de Europese Unie en de conformiteitsverklaring: <b>www.hp.com/support</b> . |
| Inktcartridge | Zorg ervoor dat u de installatiecartridges gebruikt die bij de printer zijn meegeleverd.   |
| Veiligheid    | Gebruik alleen het netsnoer en de voedingsadapter (indien aanwezig) die door HP zijn geleverd.   |

## Garantie

Eén jaar HP hardwaregarantie.

Voor de volledige voorwaarden en bepalingen gaat u naar: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

## Referencevejledning

Følg anvisningerne i plakaten for at begynde printeropsætningen.


### Opsætning af en trådløs forbindelse



Hvis du har fulgt vejledningen på printerens kontrolpanel og installeret HP-printersoftwaren eller HP Smart-appen, bør printerens nu være forbundet med det trådløse netværk.

Find yderligere oplysninger på webstedet for HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Løsning af problemer med den trådløse forbindelse

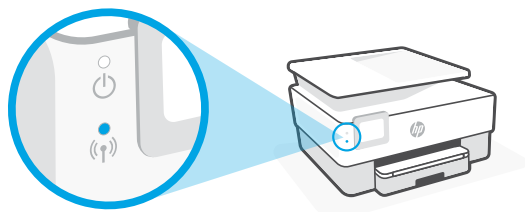Når «(P)» (trådløs indikator) lyser konstant, har printerens oprettet forbindelse til dit trådløse netværk. Prøv følgende løsninger, hvis dette ikke er tilfældet.



| Beskrivelse  | Mulig årsag                               | Løsning   |
|--|---|---|
| Blå indikator blinker<br> | Printerens er ikke tilsluttet et netværk. | Opsætning af trådløs forbindelse:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Åbn dashboardet på printerens kontrolpanel.</li><li>2. Tryk på «(P)» (Trådløs) &gt; ⚙️ (Indstillinger) &gt; <b>Trådløse indstillinger</b>.</li><li>3. Tryk på <b>Guiden Trådløs opsætning</b>, og følg derefter anvisningerne på skærmen.</li></ol> |
| Blå indikator slukket<br> | Trådløs er slukket.                       | Aktivér trådløs:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Åbn dashboardet på printerens kontrolpanel.</li><li>2. Tryk på «(P)» (Trådløs) &gt; ⚙️ (Indstillinger) &gt; <b>Trådløse indstillinger</b>.</li><li>3. Tryk på <b>Trådløs</b> for at aktivere funktionen.</li></ol>   |

### Konvertér fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse

Få mere at vide: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Brug printeren trådløst uden et trådløst netværk (Wi-Fi Direct)

Funktionen Wi-Fi Direct gør det muligt at forbinde en computer eller mobilenhed (f.eks. en smartphone eller tablet-pc) trådløst med en printer – uden at oprette forbindelse til et eksisterende trådløst netværk.

**Bemærk:** Du skal installere HP-software på computeren eller mobilenheden, før du kan bruge Wi-Fi Direct. Du kan få flere oplysninger på [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Tip:** På webstedet om udskrivning via Wi-Fi Direct ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)) kan du få mere at vide om, hvordan du udskriver ved hjælp af Wi-Fi Direct.

## Konfiguration af fax

Opsætning af fax fra printerens kontrolpanel. Du kan finde flere oplysninger på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Flere oplysninger



Produktsupport  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



HP-mobiludskrivning  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|            |   |
|------------|---|
| Hjælp      | Få yderligere hjælp, og find meddelelser, miljømæssige og lovgivningsmæssige oplysninger (herunder lovgivningsmæssige oplysninger for EU og overensstemmelseserklæringer) i afsnittet "Tekniske oplysninger" i brugervejledningen: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Blækpatron | Sørg for, at du bruger de patroner, der leveres med printeren, som skal konfigureres.   |
| Sikkerhed  | Brug kun den netledning og den strømadapter, der leveres af HP (hvis de følger med).  |

## Begrænset garanti

1 års begrænset hardwaregaranti fra HP.

Læs de fulde vilkår og betingelser på: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).



## Referenshandbok

Installera skrivaren med hjälp av anvisningarna på affischen.


### Upprätta en trådlös anslutning






Genom att följa anvisningarna på skrivarens kontrollpanel och installera HPs skrivarprogramvara eller HP Smart-appen bör du ha kunnat ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket.

Om du vill veta mer kan du gå till HPs webbplats för trådlös utskrift ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).
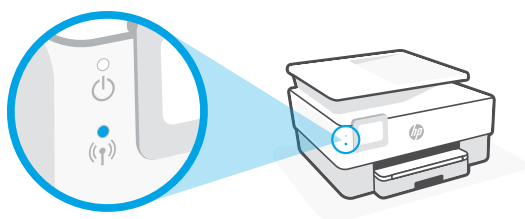
### Lösa problem med trådlös kommunikation

När symbolen (☎) (lampan för trådlös funktion) lyser stadigt har skrivaren lyckats ansluta till det trådlösa nätverket. Om så inte är fallet provar du nedanstående lösningar.



| Beskrivning   | Möjlig orsak                                   | Lösning  |
|---|--|--|
| Den blå lampan blinkar<br><br><br> | Skrivaren är inte ansluten till något nätverk. | Upprätta en trådlös anslutning:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Öppna instrumentpanelen på skrivarens kontrollpanel.</li><li>2. Tryck på (☎) (Trådlöst) &gt; ⚙️ (Inställningar) &gt; <b>Trådlösa inställningar</b>.</li><li>3. Tryck på <b>Guide för trådlös installation</b> och följ sedan anvisningarna på skärmen.</li></ol> |
| Den blå lampan är släckt<br><br>  | Den trådlösa funktionen är avstängd.           | Aktivera den trådlösa funktionen:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Öppna instrumentpanelen på skrivarens kontrollpanel.</li><li>2. Tryck på (☎) (Trådlöst) &gt; ⚙️ (Inställningar) &gt; <b>Trådlösa inställningar</b>.</li><li>3. Tryck på <b>Trådlöst</b> för att aktivera funktionen.</li></ol>                                 |

### Byta från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning

Läs mer: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Använda skrivaren trådlöst utan ett trådlöst nätverk (Wi-Fi Direct)

Med Wi-Fi Direct kan du upprätta en trådlös anslutning mellan datorn eller den mobila enheten (t.ex. smarttelefonen eller plattan) och en skrivare – utan att ansluta till ett befintligt trådlöst nätverk.

**Obs!** HPs programvara måste vara installerad på datorn eller den mobila enheten för att Wi-Fi Direct ska kunna användas. Mer information finns på [123.hp.com](http://123.hp.com).

**Tips:** Läs mer om hur du skriver ut med Wi-Fi Direct på [www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting).

## Faxkonfiguration

Konfigurera faxfunktionen på skrivarens kontrollpanel. Mer information finns på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Lär dig mer



**Produktsupport**  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



**HP mobil utskrift**  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|             |   |
|-------------|---|
| Hjälp       | Du hittar mer hjälp och meddelanden samt juridisk och miljörelaterad information (inklusive gällande EU-direktiv och intyg om överensstämmelse) i avsnittet Teknisk information i användarhandboken på <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| Bläckpatron | Se till att du använder de medföljande bläckpatronerna under skrivarkonfigurationen.  |
| Säkerhet    | Får endast användas med den strömsladd och nätströmsadapter (i förekommande fall) som levererats av HP.   |

## Begränsad garanti

Ett års begränsad HP-garanti.

De fullständiga villkoren finns på [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Referanseveiledning

Følg instruksjonene på plakaten for å starte skriveroppsettet.


### Sette opp en trådløs tilkobling







Hvis du har fulgt instruksjonene på skriverens kontrollpanel og installert HP-skriverprogramvaren eller HP Smart-appen, skal skriveren nå være tilkoblet det trådløse nettverket.

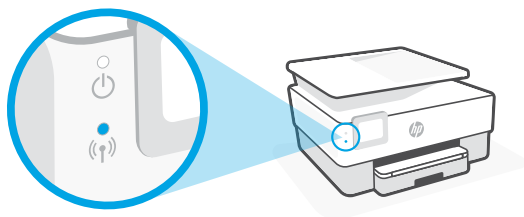Du finner mer informasjon på HP sitt senter for trådløs utskrift ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Løse problemer med trådløs kommunikasjon

Når ((↑)) (trådløslampen) lyser uavbrutt, er skriveren tilkoblet det trådløse nettverket. I motsatt fall må du kontrollere følgende løsninger.



| Beskrivelse  | Mulig årsak                              | Løsning  |
|--|--|--|
| Blå lampe blinker<br><br><br>  | Skriveren er ikke tilkoblet et nettverk. | Sett opp trådløst nettverk:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Åpne instrumentbordet på skriverens kontrollpanel.</li><li>2. Trykk på ((↑)) (Trådløst) &gt; ⚙️ (Innstillinger) &gt; <b>Trådløsinnst.</b></li><li>3. Trykk på <b>Veiviser for trådløs konfigurasjon</b>, og følg veiledningen på skjermen.</li></ol> |
| Blå lampe slukket<br><br><br> | Trådløst nettverk er slått av.           | Slå på trådløst nettverk:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Åpne instrumentbordet på skriverens kontrollpanel.</li><li>2. Trykk på ((↑)) (Trådløst) &gt; ⚙️ (Innstillinger) &gt; <b>Trådløsinnst.</b></li><li>3. Trykk på <b>Trådløst</b> for å slå det på.</li></ol>  |

### Konvertere fra en USB-tilkobling til en trådløs tilkobling

Les mer: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Bruke skriveren trådløst uten et Wi-Fi-nettverk (Wi-Fi Direct)

Du kan koble datamaskinen eller den mobile enheten (som for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett) trådløst direkte til en skriver med Wi-Fi Direct – uten å koble til et eksisterende trådløst nettverk.

**Merk:** Det kan hende at du må installere HP-programvare på datamaskinen eller den mobile enheten for å kunne bruke Wi-Fi Direct. Gå til **123.hp.com** for mer informasjon.

**Tips:** Hvis du vil finne ut mer om hvordan du skriver ut med Wi-Fi Direct, gå du til nettstedet for Wi-Fi Direct-utskrift (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Sette opp faksfunksjonen

Sett opp faksfunksjonen fra skriverens kontrollpanel. Gå til **www.hp.com/support** for mer informasjon.

## Les mer



**Produktstøtte**  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



**HP mobil utskrift**  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|             |  |
|-------------|--|
| Hjelp       | Delen «Teknisk informasjon» i brukerhåndboken inneholder ytterligere hjelp og varsler samt informasjon om miljø og forskrifter (inkludert varsler om EU-forskrifter og samsvarserklæringer): <b>www.hp.com/support</b> . |
| Blekkpatron | Påse at du bruker patronene som følger med skriveren for oppsett.  |
| Sikkerhet   | Bruk bare strømledningen og strømadapteren (hvis det følger med) fra HP.   |

## Begrenset garanti

Ett års begrenset HP-maskinvaregaranti.

Dersom du ønsker informasjon om vilkårene i forbindelse med dette, kan du gå til: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

## Viiteopas


Aloita tulostimen määrittäminen noudattamalla lehtisessä olevia ohjeita.


### Langattoman yhteyden määrittäminen









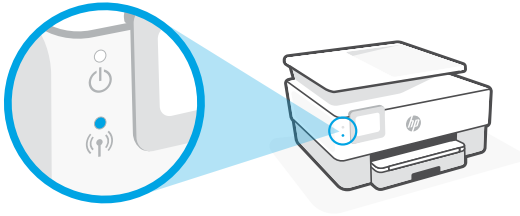

Mikäli noudatit tulostimen ohjauspaneelin ohjeita ja asensit HP-tulostinohjelmiston tai HP Smart-sovelluksen, tulostimen pitäisi nyt olla yhteydessä langattomaan verkkoon.

Lisätietoja on HP:n langattoman tulostuksen tukisivustolla ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen

Kun  (Langaton-merkkivalo) palaa tasaisesti, tulostin on yhdistetty langattomaan verkkoon onnistuneesti. Muussa tapauksessa tutustu alla oleviin ohjeisiin.



| Kuvaus  | Mahdollinen syy                        | Ratkaisu  |
|---|--|---|
| Sininen valo vilkkuu<br><br><br>  | Tulostinta ei ole yhdistetty verkkoon. | Määritä langaton yhteys:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Avaa hallintapaneeli tulostimen ohjauspaneelin kautta.</li><li>2. Valitse  (Langaton) &gt;  (Asetukset) &gt; <b>Langattoman asetukset</b>.</li><li>3. Valitse <b>Langaton asennustoiminto</b> ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.</li></ol> |
| Sininen valo ei pala<br><br><br> | Langaton yhteys on poistettu käytöstä. | Ota langaton yhteys käyttöön:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Avaa hallintapaneeli tulostimen ohjauspaneelin kautta.</li><li>2. Valitse  (Langaton) &gt;  (Asetukset) &gt; <b>Langattoman asetukset</b>.</li><li>3. Ota se käyttöön koskettamalla <b>Langaton</b>.</li></ol>                          |

### USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen

Lisätietoja: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Tulostimen langattoman yhteyden käyttäminen ilman Wi-Fi-verkkoa (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct -yhteyden avulla voit yhdistää tietokoneesi tai mobiililaitteesi (esimerkiksi älypuhelimien tai tablettien) suoraan tulostimeen langattomasti – muodostamatta yhteyttä langattomaan verkkoon.

**Huomautus:** Jotta voisit käyttää Wi-Fi Direct -yhteyttä, sinun on ehkä asennettava HP-ohjelmisto tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi. Lisätietoja on osoitteessa **123.hp.com**.

**Vinkki:** Saat lisätietoja Wi-Fi Direct -yhteyden kautta tulostamisesta HP:n Wi-Fi Direct -tulostussivustolta (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Faksin käyttöönotto

Määritä faksi tulostimen ohjauspaneelin kautta. Lisätietoja on osoitteessa **www.hp.com/support**.

## Lisätietoja



**Tuotetuki**  
**www.hp.com/support**



**HP:n mobiilitulostus**  
**www.hp.com/go/mobileprinting**

|               |   |
|---------------|---|
| Ohje          | Käyttöoppaan teknisten tietojen osio sisältää lisäohjeita, ilmoituksia sekä ympäristö- ja säädöstietoja, kuten Euroopan unionin säädöksiä koskevan ilmoituksen ja vaatimustenmukaisuuslausuntoja: <b>www.hp.com/support</b> . |
| Mustepatruuna | Varmista, että käytät määrittäessä tulostimen mukana toimitettuja mustepatruunoita.   |
| Turvallisuus  | Käytä tulostinta vain HP:n toimittaman virtajohdon ja mahdollisen verkkolaitteen kanssa.  |

## Rajoitettu takuu

HP:n yhden vuoden rajoitettu laitetakuu.

Täydelliset ehdot ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

## Viitejuhend

Printeri häälestuse alustamiseks järgige plakatil olevaid juhiseid.


### Traadita ühenduse häälestamine








Juhtpaneelil olevaid juhiseid järgides ja HP printeritarkvara või rakendust HP Smart installides peaks teil olema printer ühendatud traadita võrku.

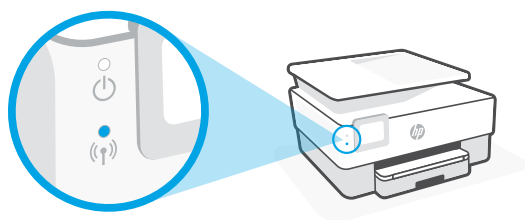Lisateavet vt HP traadita ühenduse printimiskeskusest ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Traadita ühenduse probleemide lahendamine

Kui ikoon ((↑)) (Traadita ühenduse tuli) jääb põlema, on printer traadita võrku ühendatud. Kui see nii ei ole, kontrollige järgmisi lahendusi.



| Kirjeldus  | Võimalikud põhjused                  | Lahendus   |
|--|--------------------------------------|--|
| Sinine märgutuli vilgub<br><br><br> | Printer pole võrku ühendatud.        | Traadita ühenduse häälestamine.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Avage printeri juhtpaneelil armatuurlaud.</li><li>2. Puudutage valikut ((↑)) (Traadita ühendus) &gt;  (Sätted) &gt; <b>Wireless Settings</b> (Traadita ühenduse sätted).</li><li>3. Puudutage suvandit <b>Wireless Setup Wizard</b> (Traadita ühenduse seadistusviisard) ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.</li></ol> |
| Sinine tuli väljas<br><br>   | Traadita ühendus on välja lülitatud. | Traadita ühenduse sisselülitamine.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Avage printeri juhtpaneelil armatuurlaud.</li><li>2. Puudutage valikut ((↑)) (Traadita ühendus) &gt;  (Sätted) &gt; <b>Wireless Settings</b> (Traadita ühenduse sätted).</li><li>3. Valige <b>Wireless</b> (Traadita ühendus) ja lülitage see sisse.</li></ol>   |

### USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine

Lisateave: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Printeri kasutamine traadita ilma Wi-Fi-võrguta (Wi-Fi otseühendus)

Wi-Fi otseühenduse abil on võimalik luua traadita ühendus arvuti või mobiilsideseadme (nt nutitelefon või tahvelarvuti) ja printeri vahel ilma traadita võrku ühendamiseta.

**Märkus.** Wi-Fi otseühenduse kasutamiseks on vaja installida arvutisse või mobiilsideseadmesse HP tarkvara. Lisateavet leiate aadressilt **123.hp.com**.

**Nõuanne.** Wi-Fi otseühendusega printimise kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Faksi häälestamine

Häälestage faks printeri juhtpaneelilt. Lisateavet vt aadressil **www.hp.com/support**.

## Lisateave



Tootetugi  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)



HP mobiilne printimine  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

|              |   |
|--------------|---|
| Spikker      | Hankige kasutusjuhendi tehnilise teabe peatükis lisaabi ning vaadake seal olevaid märkusi, keskkonna- ja normatiivteavet (sh Euroopa Liidu normatiivmärkusi ning vastavusavaldusi). <b>www.hp.com/support</b> . |
| Tindikassett | Veenduge, et kasutaksite häälestamiseks ainult printeriga kaasas olnud kassette.  |
| Ohutus       | Kasutage seadet ainult koos HP tarnitud toitekaabli ja -adapteriga (kui need kuuluvad tarnekomplekti).  |

## Piiratud garantii

HP üheaastane piiratud riistvaragarantii.

Vt täielikke tingimusi veebisaidil **www.hp.com/go/orderdocuments**.



## Uzziņu rokasgrāmata

Lai sāktu printera iestatīšanu, skatiet norādījumus plakātā.


### Bezvadu savienojuma iestatīšana







Izpildot printera vadības panelī sniegtos norādījumus un instalējot HP printera programmatūru vai lietotni HP Smart, printerim jābūt pieslēgtam bezvadu tīklam.

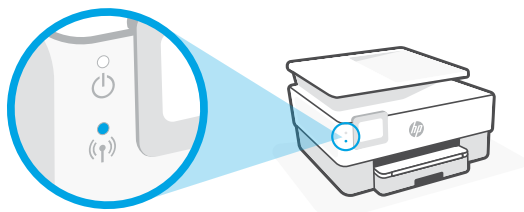Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet HP bezvadu drukāšanas centru ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana

Ja deg gaismas indikators (☶) (Bezvadu gaismas indikators), printeris ir veiksmīgi pievienots jūsu bezvadu tīklam. Ja tā nav, lūdzu, pārbaudiet šādus risinājumus.



| Apraksts   | Iespējamais cēlonis              | Risinājums  |
|--|----------------------------------|---|
| Mirgo zilās krāsas indikators.<br><br>        | Printeris nav pievienots tīklam. | Iestatiet bezvadu savienojumu<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Printera vadības panelī atveriet informācijas paneli.</li><li>2. Pieskarieties (☶) (Bezvadu savienojums) &gt;  (Iestatījumi) &gt; <b>Wireless Settings</b> (Bezvadu savienojuma iestatījumi).</li><li>3. Pieskarieties <b>Wireless Setup Wizard</b> (Bezvadu savienojuma iestatīšanas vednis) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.</li></ol> |
| Zilās krāsas gaismas diode nodziest.<br><br> | Bezvadu savienojums ir izslēgts. | Ieslēdziet bezvadu savienojumu<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Printera vadības panelī atveriet informācijas paneli.</li><li>2. Pieskarieties (☶) (Bezvadu savienojums) &gt;  (Iestatījumi) &gt; <b>Wireless Settings</b> (Bezvadu savienojuma iestatījumi).</li><li>3. Pieskarieties <b>Wireless</b> (Bezvadu savienojums), lai to ieslēgtu.</li></ol>  |

### Pārslēgšana no USB savienojuma uz bezvadu savienojumu

Uzziniet vairāk vietnē [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi).

## Printera izmantošana bezvadu režīmā bez Wi-Fi tīkla (Wi-Fi Direct)

Izmantojot Wi-Fi Direct, datoru vai mobilo ierīci (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru) var savienot tieši ar printeri (ar bezvadu savienojumu) un nav jāizveido savienojums ar esošo bezvadu tīklu.

**Piezīme.** Lai izmantotu Wi-Fi Direct, datorā vai mobilajā ierīcē jābūt instalētai HP programmatūrai. Papildinformāciju skatiet vietnē **123.hp.com**.

**Padoms:** lai uzzinātu, kā drukāt, izmantojot Wi-Fi Direct, apmeklējiet Wi-Fi Direct drukāšanas tīmekļa vietni (**[www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)**).

## Faksa iestatīšana

Iestatiet faksu, izmantojot printera vadības paneli. Plašāku informāciju skatiet vietnē **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.

## Uzzināt vairāk



Produkta atbalsts  
**[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**



HP mobile printing (Mobilā drukāšana)  
**[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)**

|                |   |
|----------------|---|
| Palīdzība      | Papildu palīdzība, paziņojumi, vides un normatīvā informācija, tostarp Eiropas Savienības normatīvais paziņojums un atbilstības paziņojumi, ir pieejami lietošanas pamācības sadaļā "Tehniskā informācija": <b><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></b> . |
| Tintes kasetne | Iestatīšanai noteikti izmantojiet printera komplektā iekļautās kasetnes.  |
| Drošība        | Izmantojiet tikai HP nodrošināto barošanas kabeli un barošanas bloku (ja ir iekļauts komplektā).  |

## Ierobežotā garantija

HP aparatūras ierobežotā viena gada garantija.

Visus noteikumus un nosacījumus skatiet vietnē **[www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments)**.

## Bendroji instrukcija

Vadovaudamiesi plakate pateiktais nurodymais, pradėkite spausdintuvo sąranką.


## Belaidžio ryšio nustatymas







Vadovaudamiesi instrukcijomis, pateikiamomis spausdintuvo valdymo skydelyje, ir įdiegę HP spausdintuvo programinę įrangą arba programėlę „HP Smart“, turėtumėte sėkmingai prijungti spausdintuvą prie belaidžio tinklo.

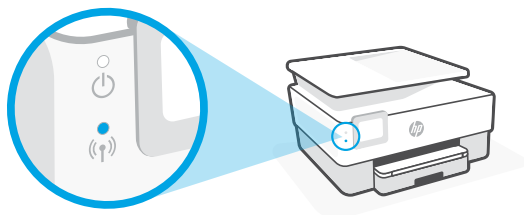Daugiau informacijos rasite „HP Wireless Printing Center“ (HP belaidžio spausdinimo centras) adresu ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### Belaidžio tinklo problemų sprendimas

Šviečianti (⌘) (belaidžio tinklo) lemputė rodo, kad spausdintuvas sėkmingai prisijungė prie belaidžio tinklo. Jei taip nėra, peržiūrėkite pateikiamus sprendimus.



| Apibūdinimas   | Galima priežastis                       | Sprendimas  |
|--|---|---|
| Mirksi mėlyna lemputė<br><br>      | Spausdintuvas neprijungtas prie tinklo. | Belaidžio ryšio nustatymas:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Atverkite spausdintuvo valdymo skydelio dalį „Skydelis“.</li><li>2. Palieskite (⌘) („Wireless“ (belaidis ryšys)) &gt;  („Settings“ (nuostatos)) &gt; <b>„Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos)</b>.</li><li>3. Palieskite <b>„Wireless Setup Wizard“ (belaidžio ryšio sąrankos vediklis)</b> ir vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.</li></ol> |
| Mėlyna lemputė nešviečia<br><br> | Belaidis ryšys išjungtas.               | Ijunkite belaidį ryšį:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Atverkite spausdintuvo valdymo skydelio dalį „Skydelis“.</li><li>2. Palieskite (⌘) („Wireless“ (belaidis ryšys)) &gt;  („Settings“ (nuostatos)) &gt; <b>„Wireless Settings“ (belaidžio ryšio nuostatos)</b>.</li><li>3. Palieskite <b>„Wireless“ (belaidis ryšys)</b>, kad jį įjungtumėte.</li></ol>  |

### USB ryšio perjungimas į belaidį ryšį

Sužinokite daugiau: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)

## Kaip naudotis spausdintuvu belaidžiu būdu, nenaudojant belaidžio ryšio („Wi-Fi Direct“)

Su „Wi-Fi Direct“ (tiesioginis belaidis ryšys) savo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį) prie spausdintuvo galite prijungti tiesiogiai belaidžiu būdu – neprisijungdami prie esamo belaidžio ryšio tinklo.

**Pastaba.** Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi Direct“, reikės kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje įdiegti HP programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite adresu **123.hp.com**.

**Patarimas.** Norėdami sužinoti daugiau apie spausdinimą naudojant „Wi-Fi Direct“, apsilankykite „Wi-Fi Direct Printing“ (spausdinimas tiesioginiu belaidžiu ryšiu) svetainėje (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

## Fakso sąranka

Sąranka naudojant spausdintuvo valdymo skydelį. Daugiau informacijos rasite adresu **www.hp.com/support**.

## Sužinokite daugiau



**Pagalba gaminių  
naudojimo klausimais**  
**www.hp.com/support**



**HP mobilusis spausdinimas**  
**www.hp.com/go/mobileprinting**

|               |   |
|---------------|---|
| Žinynas       | Daugiau pagalbos ir įvairių įspėjimų, taip pat aplinkosaugos ir reglamentavimo informaciją (įskaitant pastabą apie Europos Sąjungos reguliavimą bei atitikties pareiškimus) rasite šio naudotojo vadovo skyriuje „Techninė informacija“:<br><b>www.hp.com/support</b> . |
| Rašalo kasetė | Atlikdami spausdintuvo sąranką, naudokite prie spausdintuvo pridėtas kasetes.   |
| Sauga         | Naudokite tik HP pateikiamą maitinimo laidą ir adapterį (jeigu pateikiamas).  |

## Ribotoji garantija

HP ribotoji vienerių metų garantija techninei įrangai.

Išsamius terminus ir sąlygas rasite adresu: **www.hp.com/go/orderdocuments**.

## استخدام الطابعة لاسلكيًا دون شبكة (Wi-Fi Direct) Wi-Fi

باستخدام Wi-Fi Direct، يمكنك توصيل جهاز الكمبيوتر أو المحمول لديك (مثل، الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي) بالطابعة مباشرةً بطريقة لاسلكية — بدون الاتصال بشبكة لاسلكية موجودة. **ملاحظة:** لاستخدام Wi-Fi Direct، قد تحتاج إلى تثبيت برنامج من HP على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [www.hp.com/123](http://www.hp.com/123).

**تلميح:** لمعرفة المزيد عن الطابعة باستخدام Wi-Fi Direct، زر موقع الطابعة بواسطة Wi-Fi Direct على الويب ([www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting)).

## إعداد الفاكس

قم بإعداد الفاكس من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## تعرف على المزيد



الطابعة من الأجهزة المحمولة من HP  
[www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)



دعم المنتج  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

|              |   |
|--------------|---|
| تعليمات      | يمكنك الحصول على تعليمات إضافية والعثور على الإشارات والمعلومات البيئية والتنظيمية (بما في ذلك الإشارات التنظيمية للاتحاد الأوروبي وبيانات التوافق)، في قسم "المعلومات الفنية" من دليل المستخدم: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> . |
| خرطوشة الحبر | احرص على استخدام الخراطيش المرفقة بالطابعة للإعداد.   |
| السلامة      | لا تستخدم المنتج إلا مع سلك الطاقة ومحول الطاقة (في حالة توفرهما) المقدمين من قبل HP فقط.   |

## الضمان المحدود

ضمان محدود على الأجهزة لمدة سنة واحدة من HP. للاطلاع على البنود والشروط كاملة، تفضل بزيارة موقع: [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).



# HP OfficeJet Pro 8020 series

## الدليل المرجعي

اتبع الإرشادات الواردة في المصلق لبدء إعداد الطابعة.


## إعداد الاتصال اللاسلكي

إذا اتبعت الإرشادات الظاهرة على لوحة التحكم في الطابعة وقمت بتثبيت برنامج الطابعة من HP أو تطبيق HP Smart، فمن المتوقع أنه تم توصيل الطابعة باللاسلكية بنجاح.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع HP Wireless Printing Center ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

## حل مشكلات الاتصال اللاسلكي

عندما يظل «٢» (مصباح الاتصال اللاسلكي) مضيئاً، فهذا يعني أنه تم توصيل الطابعة بشبكتك اللاسلكية بنجاح. وإذا لم يظل مضيئاً، فتتحقق من الحلول التالية.

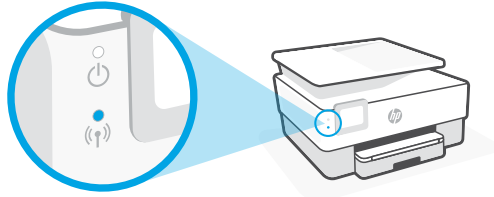

| الوصف  | السبب المحتمل                      | الحل   |
|--|------------------------------------|--|
| وميض المصباح الأزرق<br><br><br>(٢) | الطابعة غير متصلة بشبكة.           | إعداد الاتصال اللاسلكي:<br>1. افتح لوحة المعلومات على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.<br>2. المس «٢» (اللاسلكي) <  (الإعدادات) < <b>Wireless Settings</b> (الإعدادات اللاسلكية).<br>3. المس <b>Wireless Setup Wizard</b> (معالج الإعداد اللاسلكي)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. |
| المصباح الأزرق مطفأ<br><br><br>(٢) | الاتصال اللاسلكي متوقف عن التشغيل. | تشغيل الاتصال اللاسلكي:<br>1. افتح لوحة المعلومات على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.<br>2. المس «٢» (اللاسلكي) <  (الإعدادات) < <b>Wireless Settings</b> (الإعدادات اللاسلكية).<br>3. المس <b>Wireless</b> (اللاسلكي) لتشغيله.  |

## التحويل من توصيل USB إلى اتصال لاسلكي

لمعرفة المزيد: [www.hp.com/go/usbtowifi](http://www.hp.com/go/usbtowifi)





1KR64-90027

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| EN | DE | ES | FR | IT |
| PT | NL | DA | SV | NO |
| FI | ET | LV | LT | AR |

Printed in Thailand    Impresso na Tailândia  
Imprimé en Thaïlande    泰国印刷  
Impreso en Tailandia    태국에서 인쇄

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.