


Reference Guide

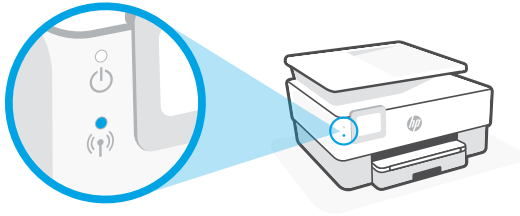
Follow the instructions in the poster to begin printer setup.











Set up a wireless connection

By following the instructions on the printer control panel and installing the HP printer software or the HP Smart app, you should have successfully connected the printer to the wireless network. For more information, visit the HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solve wireless problems

When the  (Wireless light) remains lit, the printer has successfully connected to your wireless network. If not, please check the following solutions.



Description	Possible cause	Solution
Blue light blinking   	The printer is not connected to a network.	Set up wireless: <ol style="list-style-type: none">1. On the printer control panel, from the Home screen, touch  (Wireless) >  (Settings).2. Touch Wireless Setup Wizard, and then follow the onscreen instructions.
Blue light off   	Wireless is turned off.	Turn on wireless: <ol style="list-style-type: none">1. On the printer control panel, from the Home screen, touch  (Wireless) >  (Settings).2. Touch the button next to Wireless to turn it on.

Convert from a USB connection to a wireless connection

Learn more: www.hp.com/go/usbtowifi.

Use the printer wirelessly without a Wi-Fi network (Wi-Fi Direct)

With Wi-Fi Direct, you can connect your computer or mobile device (such as smartphone or tablet) directly to a printer wirelessly—without connecting to an existing wireless network.

Note: To use Wi-Fi Direct, you need HP software installed on your computer or mobile device. For more information, visit 123.hp.com.

Tip: To learn about printing with Wi-Fi Direct, visit the Wi-Fi Direct Printing website (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Learn more



Product support
www.hp.com/support



HP mobile printing
www.hp.com/go/mobileprinting

Help	Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information (including the European Union Regulatory Notice and compliance statements) in the “Technical Information” section of the user guide: www.hp.com/support .
Ink cartridge	Cartridges: Make sure you use the cartridges provided with the printer for setup. Anonymous usage information storage: HP cartridges used with this printer contain a memory chip that assists in the operation of the printer and stores a limited set of anonymous information about the usage of the printer. This information might be used to improve future HP printers. To find out more or to disable this feature, refer to the user guide on www.hp.com/support .
Safety	Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Limited warranty

HP one year hardware limited warranty.

For full terms and conditions, visit: www.hp.com/go/orderdocuments.

Manuel de référence

Suivez les instructions figurant sur le poster pour configurer l'imprimante.

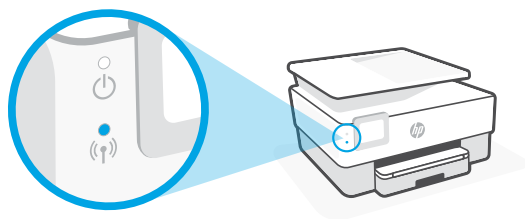
Configurer une connexion sans fil



En suivant les instructions du panneau de commande de l'imprimante et en installant le logiciel de l'imprimante HP ou l'application HP Smart, vous réussirez à connecter l'imprimante au réseau sans fil.

Pour des informations plus détaillées, consultez le site HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Résoudre les problèmes liés aux réseaux sans fil

Lorsque «¶» (voyant de liaison sans fil) reste allumé, cela signifie que l'imprimante a réussi à se connecter à votre réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter les solutions suivantes.



Description	Cause possible	Solution
Le voyant bleu clignote 	L'imprimante n'est connectée à aucun réseau.	Configuration des paramètres sans fil : <ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur «¶» (Sans fil) > ⚙️ (Paramètres).2. Appuyez sur Assistant de configuration sans fil et suivez les instructions à l'écran.
Le voyant bleu est éteint 	La fonction sans fil est éteinte.	Activation de la fonction sans fil : <ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur «¶» (Sans fil) > ⚙️ (Paramètres).2. Appuyez sur le bouton situé à côté de Sans fil pour l'activer.

Passer d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus : www.hp.com/go/usbtowifi

Utiliser l'imprimante sans fil sans réseau Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct vous permet de connecter votre ordinateur ou votre périphérique mobile (smartphone ou tablette) directement à une imprimante sans utiliser de câble, sans vous connecter à un réseau sans fil existant.

Remarque : Pour utiliser Wi-Fi Direct, vous devez installer un logiciel HP sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile. Pour des informations plus détaillées, visitez le site **123.hp.com**.

Conseil : Pour en savoir plus sur l'impression avec Wi-Fi Direct, consultez le site Web Wi-Fi Direct Printing (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

En savoir plus



Assistance produit
www.hp.com/support



Impression mobile HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Aide	Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires (y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne) dans la section « Informations techniques » du manuel de l'utilisateur : www.hp.com/support .
Cartouche d'impression	Cartouches : Assurez-vous de bien utiliser les cartouches fournies avec l'imprimante pour procéder à la configuration. Stockage d'informations anonymes sur l'utilisation : Les cartouches HP utilisées avec cette imprimante contiennent une puce mémoire qui contribue à son fonctionnement et stocke une série limitée d'informations anonymes sur son utilisation. Ces renseignements peuvent servir à améliorer les futures imprimantes HP. Pour en savoir plus ou pour désactiver cette fonction, reportez-vous au manuel de l'utilisateur sur www.hp.com/support .
Sécurité	Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.

Garantie limitée

Garantie HP d'un an limitée au matériel.

Pour obtenir l'ensemble des termes et conditions, consultez :
www.hp.com/go/orderdocuments.

Guía de referencia

Siga las instrucciones del póster de instalación para iniciar la configuración de la impresora.

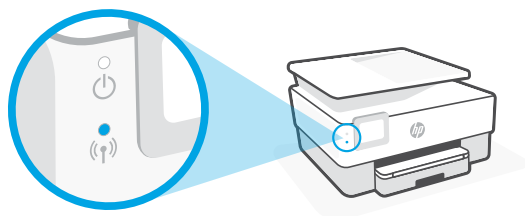
Configurar una conexión inalámbrica

Si sigue las instrucciones del panel de control de la impresora e instala el software de la impresora HP o la aplicación HP Smart, habrá conectado correctamente la impresora a la red inalámbrica.

Para más información, visite el Centro de impresión inalámbrica de HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solución de problemas de comunicación inalámbrica

El indicador ((P)) luminoso inalámbrico azul se enciende cuando la impresora está conectada correctamente a la red inalámbrica. En caso contrario, compruebe las siguientes soluciones.



Descripción	Causa posible	Solución
Indicador luminoso azul parpadea. 	La impresora no está conectada a una red.	Configure la conexión inalámbrica. <ol style="list-style-type: none">En el panel de control de la impresora, en la pantalla de inicio, toque ((P)).Toque Asistente de configuración y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Indicador luminoso azul apagado 	La conexión inalámbrica está apagada.	Active la conexión inalámbrica. <ol style="list-style-type: none">En el panel de control de la impresora, en la pantalla de inicio, toque ((P)).Toque el botón al lado de Inalámbrica para activar o desactivarlo.

Convertir una conexión USB en una conexión inalámbrica

Más información: www.hp.com/go/usbtowifi.

Use la impresora de forma inalámbrica sin un enrutador (Wi-Fi Direct)

Con Wi-Fi Direct, puede conectar su equipo o dispositivo móvil (como un smartphone o una tablet) directamente a la impresora de forma inalámbrica: no es necesario conectarse a una red inalámbrica existente.

Nota: Para utilizar Wi-Fi Direct, puede que necesite instalar software de HP en el equipo o dispositivo móvil. Para obtener más información, visite 123.hp.com.

Consejo: Para saber cómo imprimir con Wi-Fi Direct, visite el sitio web de impresión de Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Más información



Soporte para productos
www.hp.com/support



Impresión móvil HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Ayuda	Encuentre ayuda adicional, información sobre notificaciones, medioambiente y normativa (incluidas notificaciones reglamentarias y declaraciones de cumplimiento de la Unión Europea) en la sección "Información técnica" de la Guía del usuario: www.hp.com/support .
Cartuchos de tinta	Cartuchos: Asegúrese de utilizar los cartuchos de tinta incluidos para la configuración de la impresora. Almacenamiento de información de uso anónimo: los cartuchos HP utilizados con esta impresora contienen un chip de memoria que ayuda en el funcionamiento de la impresora y almacena un conjunto limitado de información anónima sobre el uso. Esta información puede ser utilizada para introducir mejoras en futuras impresoras HP. Para obtener más información o desactivar esta característica, consulte la guía de usuario en www.hp.com/support .
Seguridad	Use únicamente el cable y el adaptador de alimentación (si se incluyen) proporcionados por HP.

Garantía limitada

Un año de garantía limitada para hardware de HP.

Para obtener más información acerca de los términos y condiciones, visite www.hp.com/go/orderdocuments.

Guia de Referência


Siga as instruções do pôster para iniciar a configuração da impressora.

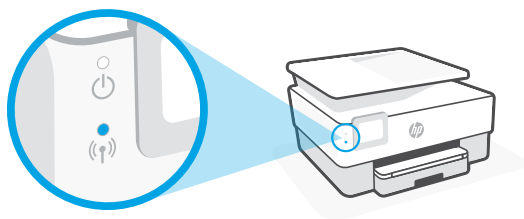
Configurar uma conexão sem fio










Seguindo as instruções no painel de controle da impressora e instalando o software da impressora HP ou o aplicativo HP Smart, o normal é que você tenha conseguido conectar a impressora à rede sem fio.

Para mais informações, visite o Centro de Impressão Sem Fio HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Solucionar problemas de conexão sem fio

Quando a «» (luz azul de conexão sem fio) fica acesa, a impressora está conectada à rede sem fio. Se não estiver, verifique as soluções a seguir.



Descrição	Possível causa	Solução
A luz azul está intermitente   	A impressora não está conectada a uma rede.	Configurar conexão sem fio: <ol style="list-style-type: none">1. No painel de controle da impressora, na tela Início, toque em «» (Sem fio) >  (Configurações).2. Toque em Assistente de configuração sem fio e siga as instruções exibidas na tela.
Luz azul desligada  	A conexão sem fio está desligada.	Ativar a conexão sem fio: <ol style="list-style-type: none">1. No painel de controle da impressora, na tela Início, toque em «» (Sem fio) >  (Configurações).2. Toque no botão ao lado de Sem fio para ativá-la.

Converter de uma conexão USB em uma conexão sem fio

Saiba mais: www.hp.com/go/usbtowifi

Usar a impressora por meio conexão sem fio sem usar uma rede sem fio (Wi-Fi Direct)

Com o Wi-Fi Direct, é possível conectar seu computador ou dispositivo móvel (como smartphone ou tablet) diretamente a uma impressora sem fio – sem precisar se conectar a uma rede sem fio existente.

Observação: para usar o Wi-Fi Direct, você precisa instalar o software HP em seu computador ou dispositivo móvel. Para obter mais informações, acesse 123.hp.com.

Dica: para saber mais sobre impressão com o Wi-Fi Direct, acesse o site Wi-Fi Direct Printing (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Mais informações



Suporte do produto
www.hp.com/support



Impressão móvel HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Ajuda	Para obter ajuda adicional e avisos, informações ambientais e regulamentares (incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade), consulte a seção “Informações Técnicas” do guia do usuário: www.hp.com/support .
Cartucho de tinta	Cartuchos: certifique-se de usar os cartuchos fornecidos com a impressora para configuração. Armazenamento de informações anônimas de uso: os cartuchos HP usados com esta impressora contêm um chip de memória que ajuda na operação da impressora e armazena um conjunto limitado de informações anônimas sobre seu uso. Essas informações poderão ser usadas para aprimorar as futuras impressoras da HP. Para saber mais ou para desabilitar esse recurso, consulte o guia do usuário em www.hp.com/support .
Segurança	Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).

Garantia limitada

1 ano de garantia limitada de hardware HP.

Consulte os termos e condições completos em: www.hp.com/go/orderdocuments.



EN FR
ES PT

Printed in Thailand Impresso na Tailândia
Imprimé en Thaïlande 泰国印刷
Impreso en Tailandia 태국에서 인쇄

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.