

# Reference and Support



## HP ENVY Pro 6400 All-in-One series



[DE] Referenz und Support

[IT] Servizio di supporto

[FR] Référence et assistance

[NL] Referentie en ondersteuning

[ES] Referencia y soporte

[PT] Referência e suporte

[SV] Referens och support

[FI] Viitetiedot ja tuki

[NO] Referanse og støtte


[DA] Reference og support

[ET] Viited ja tugiteenused

[LV] Atsauce un atbalsts





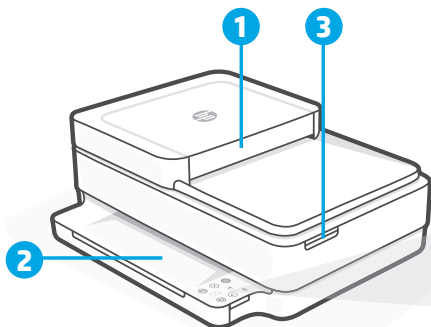


[LT] Pagalba ir palaikymas

## Printer Features




- 1 Automatic Document Feeder
- 2 Output Tray
- 3 Access Ink Cartridges

### Control Panel

-  Information
-  Wireless
-  Cancel
-  Resume
-  Color Copy (left)
-  Black and White Copy (right)
-  Number Counter

## Print/Scan

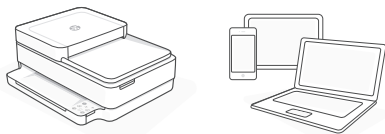


Print from or scan to any iOS, Android, Windows, or Mac device. Visit [123.hp.com](http://123.hp.com) from your device to get started.

## Trouble with Wi-Fi setup?

If the app is unable to find your printer, restart setup mode. Press and hold the Wi-Fi button on the back of the printer for 5 seconds. Rotating purple lighting on the front edge of the printer indicates setup mode.

## Copy

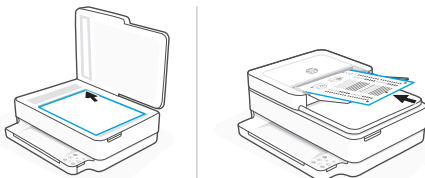

### 1. Load Original

Place face down on glass or face up in document feeder.

### 2. Start Copy

Press **Copy** (Black  or Color .

**Note:** To increase number of copies, press multiple times.




## Help and Support

For troubleshooting, videos, and other product information, visit the product support site.



[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Druckerfunktionen

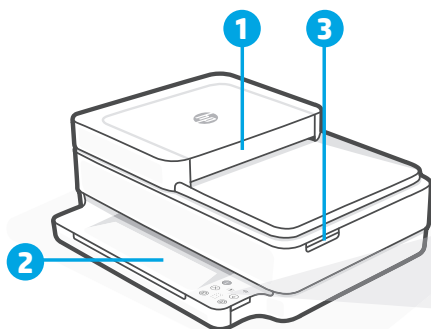


- 1 Automatischer Vorlageneinzug
- 2 Ausgabefach
- 3 Zugriff auf Tintenpatronen

### Bedienfeld

- Informationen
- Wireless
- Abbrechen
- Fortsetzen
- Farbkopie (links)
- Schwarzweißkopie (rechts)
- Kopienanzahl

## Drucken/Scannen

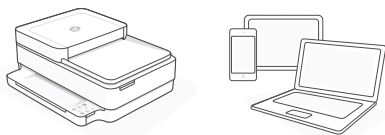


Drucken von oder Scannen an jedes iOS, Android, Windows oder Mac Gerät. Besuchen Sie [123.hp.com](http://123.hp.com) von jedem Gerät aus, um zu beginnen.

## Probleme beim Einrichten des WLANs

Wenn die App Ihren Drucker nicht finden kann, starten Sie den Einrichtungsmodus neu. Halten Sie die Wi-Fi-Taste an der Rückseite des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt. Ein sich drehendes violettes Licht an der Vorderkante des Druckers zeigt an, dass sich der Drucker im Einrichtungsmodus befindet.

## Kopieren

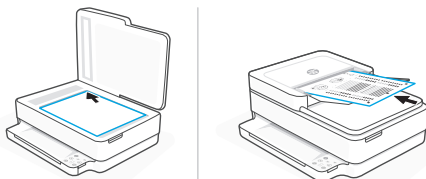

### 1. Einlegen von Originalen

Mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas oder nach oben in den Vorlageneinzug legen.

### 2. Kopierstart

Drücken Sie **Kopie** (Schwarzweiß oder Farbe ).

**Hinweis:** Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Anzahl der Kopien zu erhöhen.




## Hilfe und Support

Informationen zur Fehlerbehebung, Videos und andere Produktinformationen finden Sie auf der Support-Website für das Produkt.



[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Funzioni della stampante

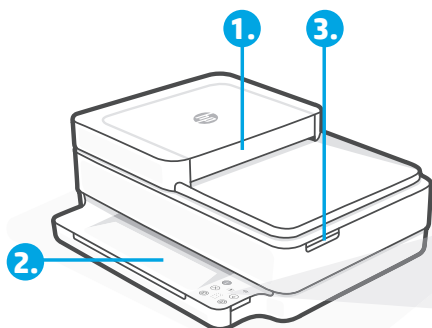


1. Alimentatore automatico di documenti
2. Vassoio di raccolta
3. Sportello di accesso alle cartucce d'inchiostro

### Pannello di controllo

- Informazioni
- Wireless
- Annulla
- Riprendi
- Copia a colori (sinistra)
- Copia in bianco e nero (destra)
- Numero di copie

## Stampa/Scansione

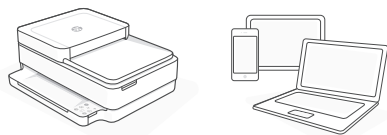


Eseguire stampe o scansioni da e verso qualsiasi dispositivo iOS, Android, Windows, o Mac. Visitare il sito **123.hp.com** dal dispositivo in uso per cominciare.

### Problemi con l'installazione del Wi-Fi?

Se l'applicazione non trova la stampante, ricominciare l'installazione da capo. Tenere premuto per cinque secondi il tasto Wi-Fi sulla parte posteriore della stampante.

Quando la spia sulla parte anteriore della stampante diventa viola e rotante, indica l'avvio dell'installazione.

## Copia

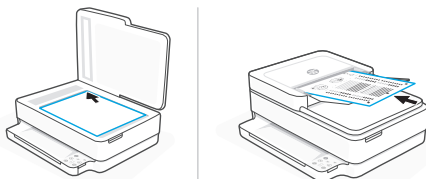

### 1 Caricamento dell'originale

Posizionare la pagina rivolta verso il basso sul vetro dello scanner o verso l'alto nell'alimentatore di documenti.

### 2 Avvio copia

Premere **Copia** (bianco e nero o a colori ).

**Nota:** Per aumentare il numero di copie, premere ripetutamente.




### Guida e supporto

Per guardare video, ricevere supporto e ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito:







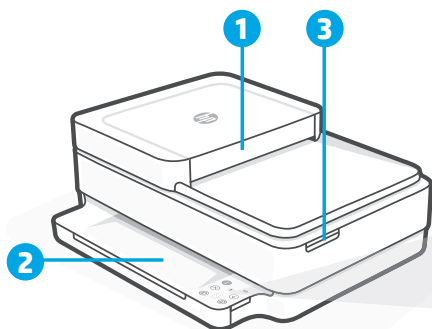


**hp.com/support/envyp6400**

## Caractéristiques de l'imprimante




- 1 Chargeur de documents automatique
- 2 Bac de sortie
- 3 Accès aux cartouches d'encre

### Panneau de commande

-  Informations
-  Sans fil
-  Annuler
-  Reprendre
-  Copie Couleur (à gauche)
-  Copie noir et blanc (à droite)
-  Compteur numérique

## Imprimer/Numériser

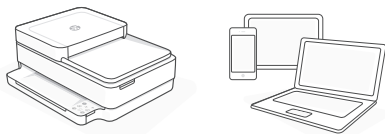


Imprimez depuis ou numérisez vers n'importe quel périphérique iOS, Android, Windows ou Mac. Rendez-vous sur [123.hp.com](https://www.hp.com) depuis votre périphérique pour commencer.

### Des problèmes avec la configuration Wi-Fi ?

Si l'application ne parvient pas à trouver votre imprimante, redémarrez le mode de configuration. Appuyez sur le bouton Sans fil à l'arrière de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Le voyant violet rotatif à l'avant de l'imprimante indique le mode de configuration.

## Copier

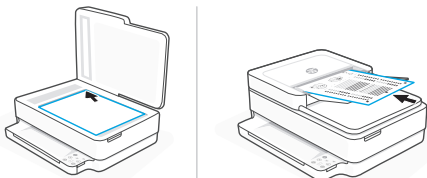

### 1. Chargement d'un original

Placez la face vers le bas sur la vitre ou vers le haut dans le chargeur de documents.

### 2. Démarrage d'une copie

Appuyez sur **Copie** (noir  ou couleur .

**Remarque :** Pour augmenter le nombre de copies, appuyez sur le bouton à plusieurs reprises.




### Aide et support

Pour le dépannage, les vidéos et autres informations sur le produit, visitez le site d'assistance du produit.







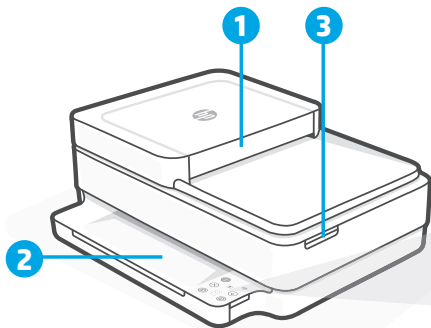

[hp.com/support/envyp6400](https://hp.com/support/envyp6400)

## Kenmerken van de printer




- 1 Automatische documentinvoer
- 2 Uitvoerlade
- 3 Toegang inktcartridges

### Bedieningspaneel

-  Informatie
-  Draadloos
-  Annuleren
-  Doorgaan
-  Kleurenkopie (links)
-  Kopiëren in zwart-wit (rechts)
-  Aantal exemplaren

## Afdrukken/scannen

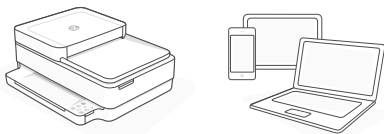


Druk af vanaf of scan naar elk iOS-, Android-, Windows- of Mac-apparaat. Ga naar **123.hp.com** vanaf uw apparaat om aan de slag te gaan.

## Problemen met het instellen van Wi-Fi?

Als uw printer niet kan worden gevonden door de app, moet u de installatiemodus opnieuw opstarten. Houd de wifi-knop op de achterkant van de printer 5 seconden lang ingedrukt. Roterende paarse verlichting op de voorkant van de printer geeft de installatiemodus aan.

## Kopiëren

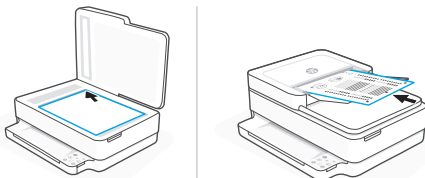

### 1. Origineel plaatsen

Plaats deze met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner of met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer.

### 2. Kopiëren

Druk op **Kopiëren** (zwart-wit  of kleur .

**Opmerking:** druk hier meerdere keren op om het aantal kopieën te verhogen.




## Help en ondersteuning

Ga naar de productondersteuningsite om problemen op te lossen, video's te bekijken en andere productinformatie te raadplegen.



**hp.com/support/envyp6400**

## Funciones de la impresora

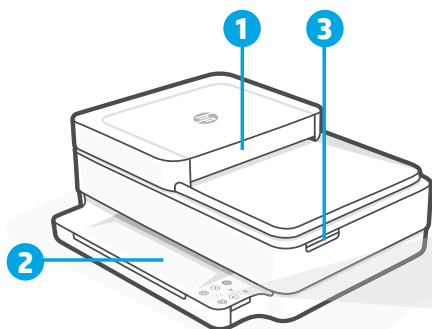


- 1 Alimentador automático de documentos
- 2 Bandeja de salida
- 3 Acceso a los cartuchos de tinta

### Panel de control

- Información
- Conexión inalámbrica
- Cancelar
- Reanudar
- Copia en color (izquierda)
- Copia en blanco y negro (Derecha)
- Contador numérico

## Imprimir/escanear

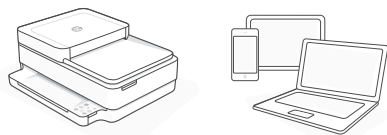


Imprima desde, o escanee a, cualquier dispositivo iOS, Android, Windows o Mac. Visite [123.hp.com](http://123.hp.com) desde su dispositivo para empezar.

## ¿Problemas con la configuración Wi-Fi?

Si la aplicación no consigue encontrar su impresora, reinicie el modo de configuración. Mantenga pulsado el botón inalámbrico de la parte trasera del dispositivo durante 5 segundos. El indicador luminoso rotatorio morado del borde frontal de la impresora indica que se encuentra en modo de configuración.

## Copiar

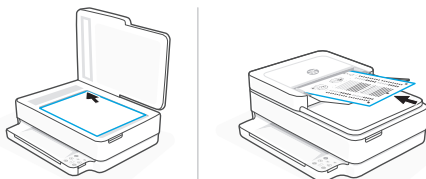

### 1. Cargar un original

Colóquelo boca abajo sobre el cristal o boca arriba en el alimentador de documentos.

### 2. Iniciar la copia

Pulse **Copiar** (negro o color ).

**Nota:** para aumentar el número de copias, pulse varias veces.




## Ayuda y soporte

Para obtener recursos de solución de problemas, vídeos e información adicional, visite el sitio web de soporte del producto.



[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Recursos da impressora

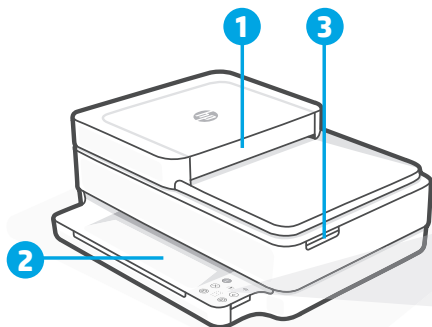


- 1 Alimentador automático de documentos
- 2 Bandeja de saída
- 3 Acessar cartuchos de tinta

### Painel de Controle

- Informações
- Sem fio
- Cancelar
- Continuar
- Botão Cópia em cores (esquerda)
- Cópia em preto e branco (direita)
- Número de cópias

## Imprimir/digitalizar

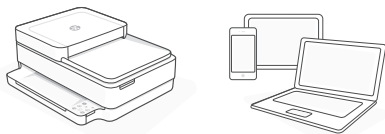


Imprimir ou digitalizar em qualquer dispositivo iOS, Android, Windows ou Mac. Acesse **123.hp.com** no dispositivo para começar.

## Problemas com a configuração do Wi-Fi?

Se o aplicativo não conseguir localizar sua impressora, reinicie o modo de configuração. Pressione e mantenha pressionado o botão Sem fio, na parte traseira da impressora, por 5 segundos.

A iluminação roxa giratória na borda frontal da impressora indica o modo de configuração.

## Copiar

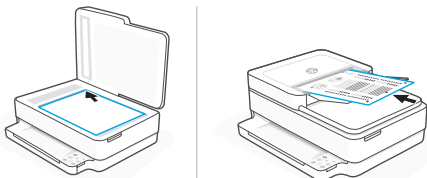

### 1. Carregar original

Coloque a parte da frente do original voltada para baixo no vidro ou voltada para cima no alimentador de documentos.

### 2. Iniciar cópia

Pressione **Copiar** (preto ou colorido ).

**Observação:** para aumentar o número de cópias, pressione o botão várias vezes.



## Ajuda e suporte


Para resolução de problemas, vídeos e outras informações sobre produtos, visite o site de suporte do produto.



**hp.com/support/envyp6400**





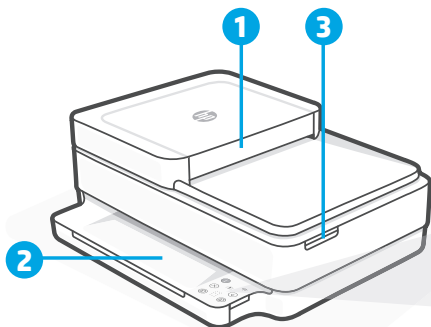




## Skrivarfunktioner




- 1 Automatisk dokumentmatare
- 2 Utmatningsfack
- 3 Få åtkomst till bläckpatroner

### Kontrollpanel

-  Information
-  Trådlöst
-  Avbryt
-  Fortsätt
-  Färgkopia (vänster)
-  Svartvit kopia (höger)
-  Nummerräknare

## Skriv ut/skanna

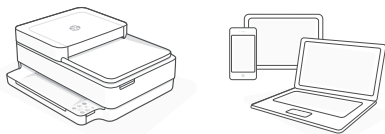


Skriv ut från eller skanna till alla iOS-, Android-, Windows- eller Mac-enheter. Besök [123.hp.com](http://123.hp.com) från din enhet för att komma igång.

## Problem med Wi-Fi-inställningen?

Starta om inställningsläget om appen inte kan hitta din skrivare. Tryck och håll Wi-Fi-knappen på skrivarens baksida nedtryckt i fem sekunder.

En roterande lila belysning vid skrivarens framkant indikerar installationsläget.

## Kopiera

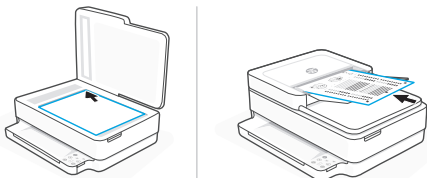

### 1. Lägg i ett original

Placera med framsidan nedåt på glaset eller vänd uppåt i dokumentmataren.

### 2. Börja kopiera

Tryck på **Kopiera** (svart  eller färg .

**Obs:** Tryck flera gånger för att öka antalet kopior.




## Hjälp och support

Besök produktens webbplats för felsökning, videos och annan produktinformation.



[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Tulostimen ominaisuudet

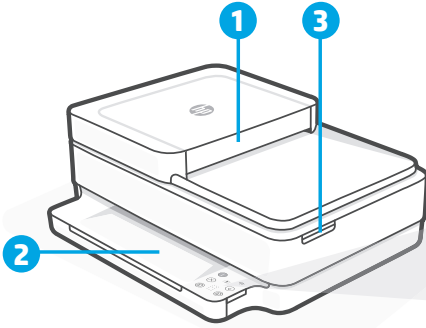


- 1 Automaattinen asiakirjansyöttölaite
- 2 Tulostelokero
- 3 Pääsy mustesäiliöihin

### Ohjauspaneeli

- Tietoja
- Langaton yhteys
- Peruuta
- Jatka
- Värikopio (vasen)
- Mustavalkokopio (oikea)
- Numerolaskuri

## Tulosta/skannaa

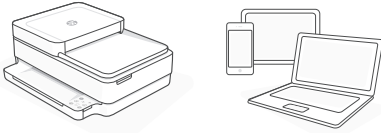


Tulosta mistä tahansa iOS-, Android-, Windows- tai Mac-laitteesta tai skannaa mihin tahansa näistä. Pääset alkuun käymällä laitteestasi osoitteessa **123.hp.com**.

## Onko Wi-Fi-asennuksessa ongelmia?

Jos sovellus ei löydä tulostinta, käynnistä asennustila uudelleen. Paina laitteen takana olevaa Wi-Fi-painiketta viiden sekunnin ajan. Tulostimen etureunassa oleva kiertävä purppuranpunainen valo tarkoittaa, että tulostin on asennustilassa.

## Kopioi

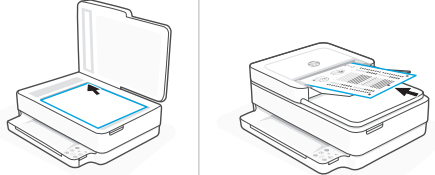

### 1. Aseta alkuperäinen

Aseta alassuun lasille tai ylössuun asiakirjan syöttölaitteeseen.

### 2. Aloita kopiointi

Paina **Kopioi** (musta tai värillinen ).

**Huomaus:** Voit kasvattaa kopioiden määrää painamalla painiketta useita kertoja.




## Ohje ja tuki

Vianmääritysohjeita, videoita ja muita tuotetietoja saa tuotetukisivustosta.





[hp.com/support/envyp6400](https://hp.com/support/envyp6400)
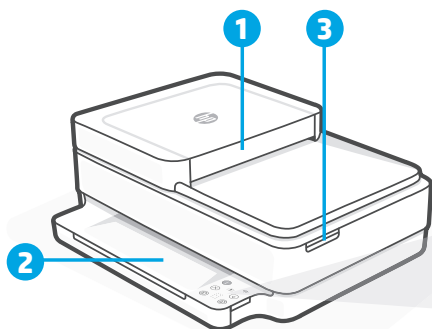
## Skriverfunksjoner




- 1 Automatisk dokumentmater
- 2 Utskuff
- 3 Tilgang til blekkpatroner

### Kontrollpanel

-  Informasjon
-  Trådløst
-  Avbryt
-  Fortsett
-  Fargekopi (venstre)
-  Svart-hvitt-kopi (høyre)
-  Teller

## Skriv ut / skann

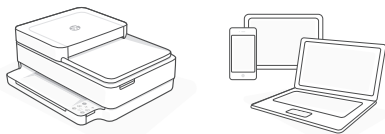


Skriv ut fra eller skann til alle iOS-, Android-, Windows- eller Mac-enheter. Besøk [123.hp.com](http://123.hp.com) fra enheten din for å komme i gang.

## Problemer med Wi-Fi-oppsettet?

Start oppsett-modus på nytt dersom appen ikke finner skriveren. Trykk på og hold inne Wi-Fi-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder.

Roterende lilla belysning på kanten foran på skriveren indikerer oppsett-modus.

## Kopier

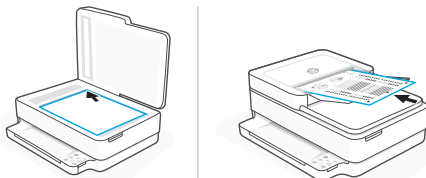

### 1. Legge i en original

Plasser med forsiden ned på glass, eller forsiden opp i dokumentmater.

### 2. Start kopiering

Trykk på **kopier** (svart  eller farge ).

**Merk:** Øk antall kopier ved å trykke på knappen flere ganger.




## Hjelp og støtte

Besøk nettstedet for produktsupport for feilsøking, videoer og annen produktinformasjon.



[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Printerfunktioner

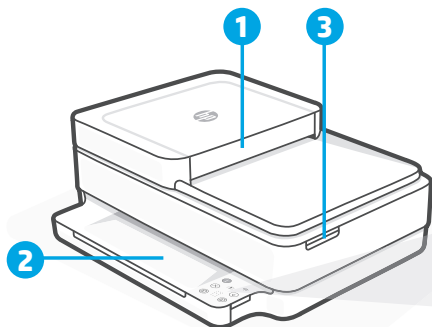


- 1 Automatisk dokumentføder
- 2 Udskriftsbakke
- 3 Adgang til blækpatroner

### Kontrolpanel

- Oplysninger
- Trådløst
- Annuller
- Genoptag
- Farvekopiering (venstre)
- Sort/hvid kopi (højre)
- Antal kopier/udskrifter

## Udskriv/scan

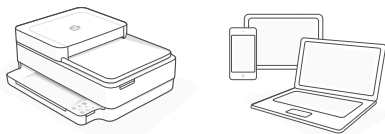


Udskriv fra eller scan til en hvilken som helst iOS-, Android-, Windows- eller Mac-enhed. Gå til **123.hp.com** fra din enhed for at komme i gang.

## Har du problemer med opsætning af Wi-Fi?

Hvis appen ikke kan finde printeren, skal du genstarte opsætningstilstanden. Tryk på og hold Wi-Fi-knappen på printerens bagside nede i fem sekunder.

Roterende lilla lys på forkanten af printeren angiver opsætningstilstand.

## Kopier

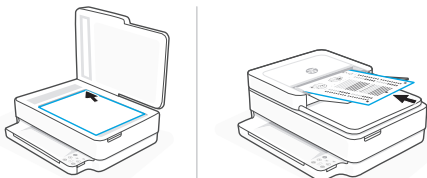

### 1. Læg original

Læg med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i dokumentføderen.

### 2. Start kopiering

Tryk på **Copy** (Kopier) (sort eller farve ).

**Bemærk:** Øg antallet af kopier ved at trykke på flere gange.




## Hjælp og support

Gå til produktets supportside i forbindelse med fejlfinding, videoer og andre produktoplysninger.







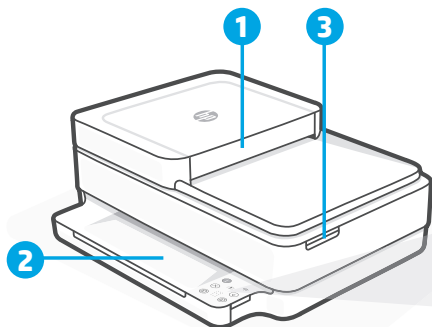


[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Printeri funktsioonid




- 1 Automaatne dokumentisöötur
- 2 Väljundsalv
- 3 Juurdepääs tindikassetidele

### Juhtpaneel

-  Teave
-  Wireless (Traadita)
-  Tühista
-  Jätka
-  Värvikooopia (vasakul)
-  Mustvalge kooopia (paremal)
-  Numbriloendur

## Printimine/Skannimine

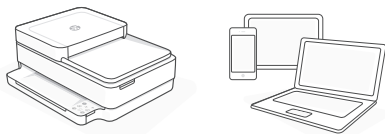


Prindi või skaneeri kasutades ükskõik millist iOS, Android, Windows või Mac seadet. Külastage alustamiseks oma seadmel veebisaiti **123.hp.com**.

## Probleemid Wi-Fi seadistamisega?

Kui rakendus ei leia teie printerit, taaskäivitage seadistamisrežiim. Vajutage ja hoidke printeri tagaosas Wi-Fi nuppu viie sekundi jooksul all. Pöörlev lilla tuli printeri esiosas näitab seadistamisrežiimi.


## Kopeerimine

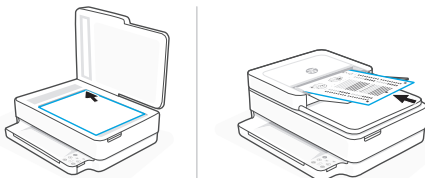

### 1. Originaali laadimine

Asetage paber klaasile trükitud tekstiga allpool või dokumentisööturisse trükitud tekstiga üleval.

### 2. Alusta kopeerimist

Vajutage **Copy** (Kopeeri) (mustvalge ) või värviline )

**Märkus:** Koopiate arvu suurendamiseks vajutage nuppu mitu korda.




## Abi ja tugiteenused

Veaotsingu, videote ja muu tooteteabe saamiseks külastage toote tugiteenuse lehte.



[hp.com/support/envyp6400](http://hp.com/support/envyp6400)

## Printera funkcijas

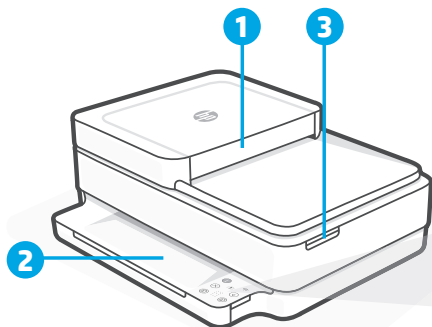


- 1 Automātiskais dokumentu padevējs
- 2 Izejas tekne
- 3 Piekļuve tintes kasetnēm

### Vadības panelis

- Informācija
- Bezvadu savienojums
- Atcelt
- Atsākt
- Color Copy (Krāsu kopēšana) (pa kreisi)
- Melnbaltā kopēšana (pa labi)
- Eksemplāru skaitītājs

## Drukāšana/Skenēšana

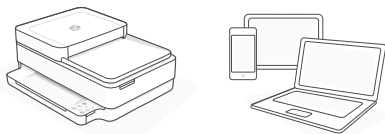


Drukāšana no vai skenēšana uz visu veidu iOS, Android, Windows vai Mac ierīcēm. Lai palaistu ierīci, apmeklējiet no tās vietni **123.hp.com**.

## Vai radušās Wi-Fi iestatīšanas problēmas?

Ja lietotne nevar atrast printeri, restartējiet iestatīšanas režīmu. Nospiediet un piecas sekundes turiet nospiestu Wi-Fi pogu, kas atrodas printera aizmugurē. Rotējoša purpursarkana gaismiņa uz printera priekšējās malas norāda uz iestatīšanas režīmu.

## Kopēšana

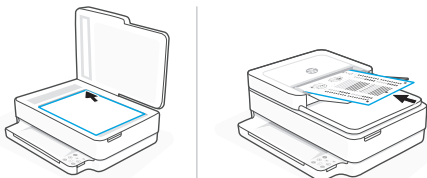

### 1. Oriģināla ievietošana

Novietojiet to ar kopējamo pusi leju uz ierīces stikla vai ar kopējamo pusi augšup, ja izmantojat dokumentu padevēju.

### 2. Kopēšanas sākšana

Nospiediet **Copy** (Kopēt) (melns vai krāsains ).

**Piezīme.** Lai iegūtu vairāk kopiju, spiediet pogu attiecīgi vairāk reižu.




## Palīdzība un atbalsts

Lai risinātu problēmas, skatītu videoierakstus un iegūtu citu informāciju par izstrādājumu, apmeklējiet vietni atbalsta sniegšanai.







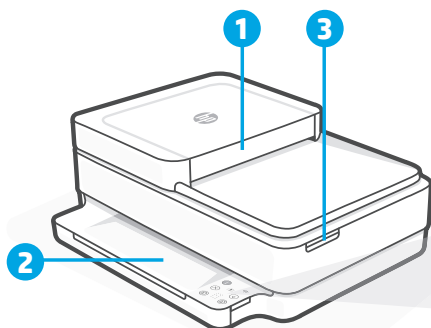


**hp.com/support/envyp6400**

## Spausdintuvo ypatybės




- 1 Automatinis dokumentų tiektuvas
- 2 Išvesties dėklas
- 3 Prieiga prie rašalo kasečių

### Valdymo skydelis

-  Informacija
-  Belaidis
-  Atšaukti
-  Tęsti
-  Spalvota kopija (kairė)
-  Nespalvota kopija (dešinė)
-  Skaitiklis

## Spausdinti / skenuoti

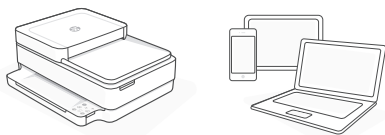


Spausdinti iš ar skenuoti į bet kurį „iOS“, „Android“, „Windows“ ar „Mac“ įrenginį. Apsilankykite **123.hp.com** iš savo įrenginio ir pradėkite.

## Problemos su „Wi-Fi“ sąranka?

Jei programėlė neaptinka jūsų spausdintuvo, iš naujo įjunkite sąrankos režimą. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite įrenginio gale esantį belaidžio ryšio mygtuką. Besisukanti violetinė lemputė priekiniame spausdintuvo krašte reiškia, jog įjungtas sąrankas režimas.

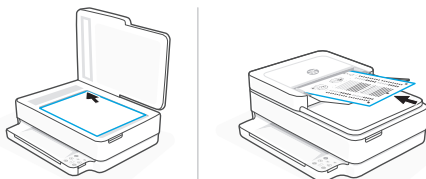

## Kopijuoti



### 1. Įdėkite originalą

Padėkite ant stiklo nukreipę gerąją pusę žemyn arba į dokumentų tiektuvą gerąją pusę aukštyn.

### 2. Pradėkite kopijavimą

Paspauskite **Copy** (Kopijuoti) (nespalvotai ) arba spalvotai )

**Pastaba.** Norėdami padidinti kopijų skaičių, nuspauskite keletą kartų.



## Pagalba ir palaikymas

Trikčių šalinimas, vaizdo įrašai ir kita informacija apie gaminį pateikiama pagalbos tinklalapyje.



**hp.com/support/envyp6400**



Printed in Thailand    Imprimé en Thaïlande  
Impreso en Tailandia    Impresso na Tailândia  
Stampato in Thailandia

EN	DE	IT	FR	NL
ES	PT	SV	FI	NO
DA	ET	LV	LT	



5SE45-90034

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.