



Setup Guide

安裝指南

Panduan Penyetelan

คู่มือการติดตั้ง

Hướng dẫn Cài đặt



HP DeskJet Plus Ink Advantage 4100







All-in-One series



English, 繁體中文, Bahasa Indonesia 2

ภาษาไทย, Tiếng Việt 5

1

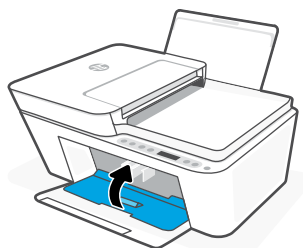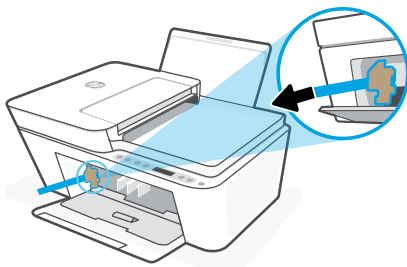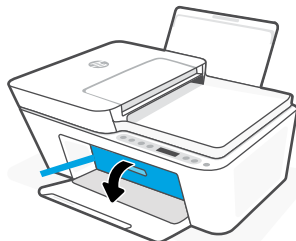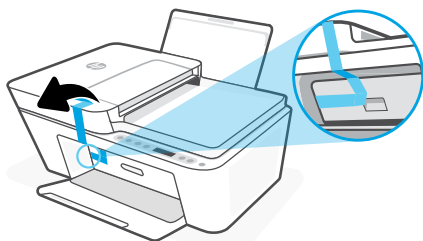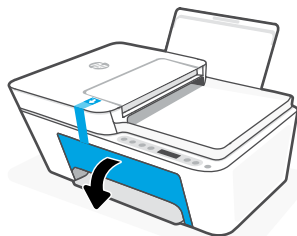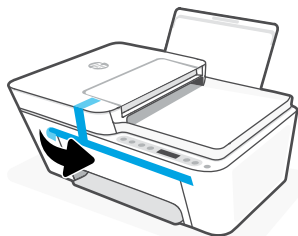

EN

Remove and discard all packaging, tape, and cardboard. Close the ink access door.

ZHTW

將所有包裝、膠帶及紙板取下並丟棄。關閉墨水存取擋門。

ID

Lepas dan buang semua kemasan, perekat, dan kardus. Tutup pintu akses tinta..

2




EN Plug in and turn on the printer.

ZHTW 插上電源線，然後開啟印表機。

ID Colokkan ke sumber listrik, lalu nyalakan printer.

3

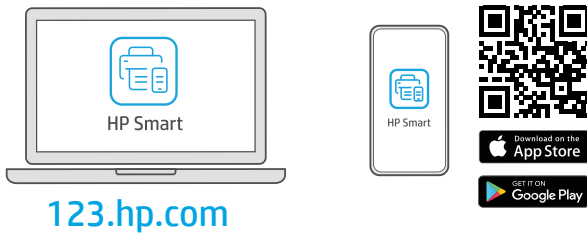

EN Install the **required** HP Smart software from **123.hp.com** or your app store on a computer or mobile device.

ZHTW 在電腦或行動裝置上，從 **123.hp.com** 或您的應用程式商店安裝**所需的** HP Smart 軟體。

ID Instal perangkat lunak HP Smart yang **diperlukan** dari **123.hp.com** atau toko aplikasi Anda di komputer atau perangkat seluler.

4

EN

Follow instructions in HP Smart to connect the printer to a network and finish setup.



If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup. See **Reference Guide** for Wi-Fi troubleshooting and tips.

ZHTW

按照 HP Smart 中的指示將印表機連接至網路，然後完成設定。





若印表機連接至 Wi-Fi，在設定期間，您的電腦或行動裝置必須在印表機鄰近處。如需有關 Wi-Fi 疑難排解與訣竅的資訊，請參閱**參考指南**。

ID

Ikuti petunjuk di HP Smart untuk menghubungkan printer ke jaringan dan menyelesaikan penyetelan.



Jika menghubungkan printer ke Wi-Fi, komputer atau perangkat seluler Anda harus berada di dekat printer selama penyetelan. Lihat **Panduan Referensi** untuk mendapatkan info seputar pemecahan masalah Wi-Fi dan kiat.

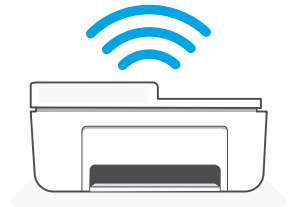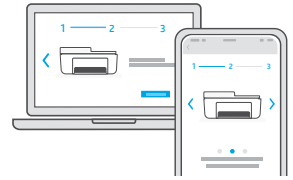

EN

Get help with setup

Find setup information and videos online.

ZHTW

利用設定獲得協助

在線上尋找設定資訊及視訊。

ID







Mendapatkan bantuan dengan penyiapan

Temukan informasi penyiapan dan video secara online.

hp.com/support/printer-setup



1

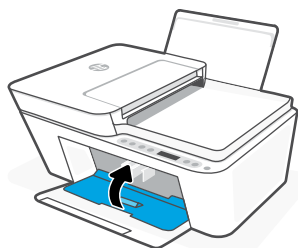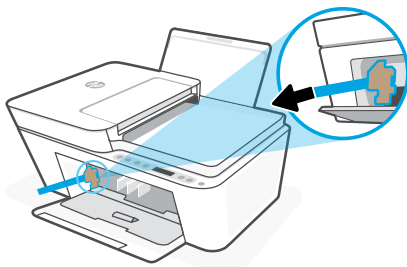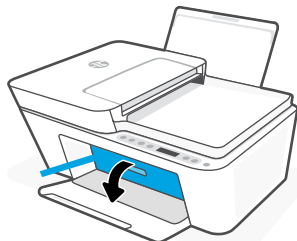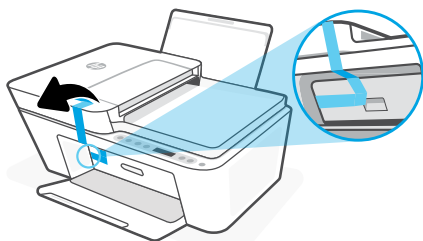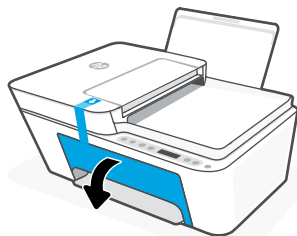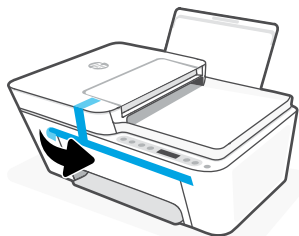


TH

แกะบรรจุภัณฑ์ เพล และกระดาษแข็งทั้งหมดออก และนำไปทิ้ง ปิดฝาช่องหมึก

VI

Loại bỏ và gỡ bỏ tất cả bao bì, băng dính và bia cứng. Đóng cửa tiếp cận mực.


2

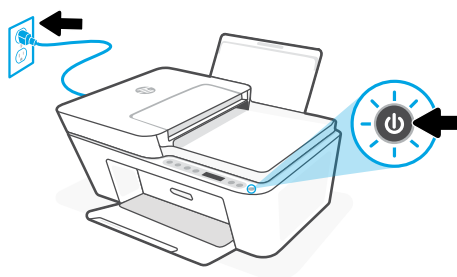

TH เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องพิมพ์.

VI Cắm phích điện và bật nguồn máy in.

3

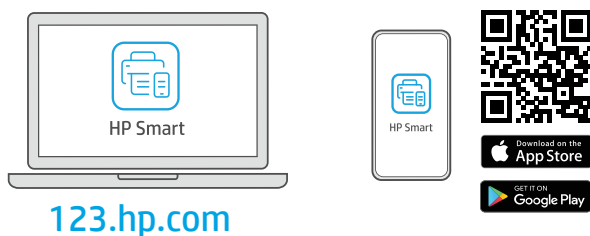

TH ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Smart ที่จำเป็นต้องใช้จาก **123.hp.com** หรือ App Store ของคุณบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

VI Cài đặt phần mềm HP Smart **được yêu cầu** từ **123.hp.com** hoặc cửa hàng ứng dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động.

4

TH

ปฏิบัติตามคำแนะนำใน HP Smart เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย แล้วดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จ





หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-Fi คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะต้องอยู่ใกล้กับเครื่องพิมพ์ ในระหว่างการตั้งค่า ดูที่ **คู่มืออ้างอิง** เพื่อศึกษาวิธีแก้ไขปัญหา Wi-Fi และเคล็ดลับ

VI

Làm theo hướng dẫn trong HP Smart để kết nối máy in với mạng và hoàn thành cài đặt.



Nếu đang kết nối máy in với Wi-Fi, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn phải ở gần máy in trong quá trình cài đặt. Xem **Hướng dẫn Tham khảo** để biết quy trình xử lý sự cố và các mẹo liên quan đến Wi-Fi.

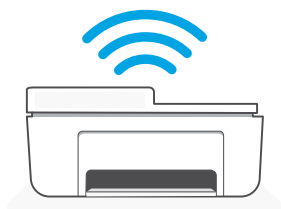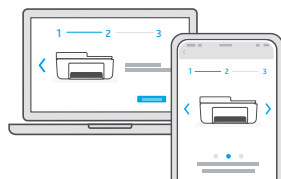

TH

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่า

ค้นหาข้อมูลและวิดีโอเกี่ยวกับการตั้งค่าผ่านทางออนไลน์

VI

Yêu cầu trợ giúp liên quan đến cài đặt

Tìm thông tin cài đặt và video trực tuyến.

hp.com/support/printer-setup





The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Printed in China

EN

ZHTW

ID

TH

VI



4WS36-90026