

Reference Guide



HP OfficeJet PRO 8020e series



[BG] Справочно ръководство

[HR] Referentni priručnik

[CS] Referenční příručka

[EL] Οδηγός αναφοράς

[HU] Felhasználói kézikönyv

[PL] Podręczny przewodnik

[RO] Ghid de referință

[SK] Referenčná príručka

[SL] Navodila za uporabo


[DE] Kurzübersicht

מדריך עור [HE]

Control Panel

Dashboard

Open the Dashboard by touching or swiping at the top of the display to access printer tasks and status.



Setup



Wireless or Ethernet



Wi-Fi Direct



Ink Status



Fax Status



HP EcoSolutions




Back



Home



Help

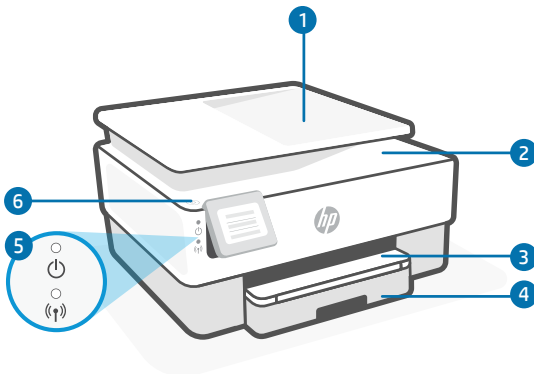


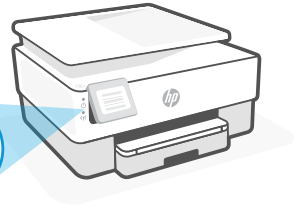
Printer Features

- 1 Document feeder
- 2 Scanner lid
- 3 Output tray
- 4 Input tray
- 5 Power light and Wireless light
- 6 Power button

Help with Wi-Fi

If the software is unable to find your printer, the printer might not be in wireless setup mode. Check if the Wireless light is blinking blue. If not, follow these steps to restart setup mode and finish setup:

1. Swipe down to open the control panel Dashboard.
2. Touch  > **Network Setup** > **Restore Network Settings**. Touch **Yes**, when prompted.
3. Open the HP Smart app and add the printer. If needed, swipe right/left on the top of the home screen to find the Add Printer option.



Use HP Smart



Use HP Smart and an HP account to manage your printer and app features. HP Smart also lets you print from or scan to many iOS, Android, Windows, or Mac devices. Visit **123.hp.com** from all devices to get started.

Do not use USB for setup



Printers with a label covering the USB port must be set up with HP Smart and a network connection. After setup, you can print using a USB cable if needed.

Introducing



Activate your one-time HP+ offer during setup!

Enjoy 1 year of extra warranty and 6 months of free ink.

For your HP+ printer to operate, you agree to:

- Sign in or create an HP account
- Connect your printer to the Internet
- Use only Original HP ink



Help and Support

For printer information, troubleshooting, and videos, visit the product support site.



hp.com/support

The information contained herein is subject to change without notice.

Контролен панел

Табло

Отворете таблото, като натиснете или плъзнете с пръст в горната част на дисплея, за да получите достъп до задачите и статуса на принтера.



Инсталация



Безжично или Ethernet



Wi-Fi Direct



Състояние на мастилото



Състояние на факса



HP EcoSolutions



Назад



Начало




Помощ




Функции на принтера


- 1 Устройство за подаване на документи
- 2 Капак на скенера
- 3 Изходна тава
- 4 Входна тава
- 5 Индикатор за захранването и индикатор за безжична връзка
- 6 Бутон за захранване

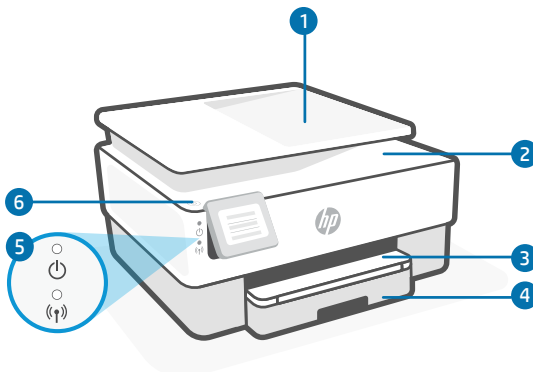

Помощ за Wi-Fi

Ако софтуерът не може да намери вашия принтер, принтерът може да не е в режим на безжична настройка. Проверете дали индикаторът за безжична връзка мига в синьо. Ако не, изпълнете следните стъпки, за да рестартирате режима на настройка и да завършите настройката:

1. Плъзнете надолу, за да отворите таблото на контролния панел.
2. Натиснете  > **Мрежови настройки** > **Възстановяване на мрежовите настройки**.
Натиснете **Да**, когато бъдете подканен/а.
3. Отворете приложението HP Smart и добавете принтера. Ако е нужно, плъзнете надясно/наляво в горната част на началния екран, за да намерите опцията за добавяне на принтер.

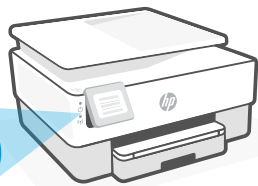

Използване на HP Smart



Използвайте HP Smart и акаунт в HP, за да управлявате принтера и функциите на приложението. HP Smart също така Ви позволява да печатате или сканирате с множество устройства с iOS, Android, Windows или Mac.
Посетете **123.hp.com** от всяко устройство, за да започнете.

Не използвайте USB за инсталацията



Принтерите с етикет, който покрива USB порта, трябва да се инсталират чрез HP Smart и мрежова връзка. След инсталацията можете да печатате с USB кабел, ако е нужно.

Въведение



Активирайте еднократното предложение за HP+ по време на инсталацията!

Насладете се на 1 година допълнителна гаранция и 6 месеца безплатно мастило.

За да може принтерът HP+ да работи, се съгласявате с:

- Влезте или създайте акаунт в HP
- Свържете принтера към интернет
- Използвайте само оригинално мастило от HP



Помощ и поддръжка

За информация за принтера, отстраняване на неизправности и видеоклипове посетете сайта за поддръжка на продукта.




hp.com/support


Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие.


Upravljačka ploča


Nadzorna ploča

Dodirnite ili povucite prstom pri vrhu zaslona da biste otvorili nadzornu ploču i pristupili zadacima i statusu pisača.


 Postavljanje


 Bežična ili Ethernet veza


 Wi-Fi Direct


 Status tinte


 Status faksa

 HP EcoSolutions

 Natrag

 Početak

 Pomoć

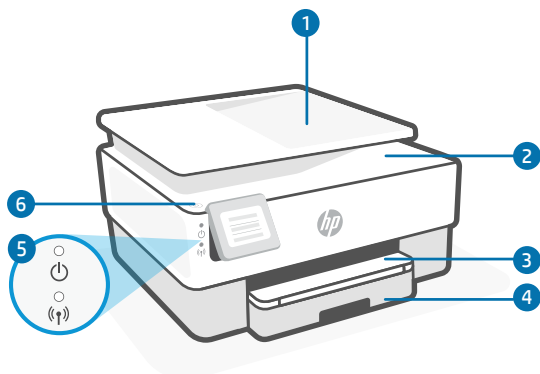


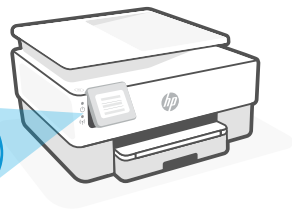
Značajke pisača

- 1 Ulagač dokumenata
- 2 Poklopac skenera
- 3 Izlazna ladica
- 4 Ulazna ladica
- 5 Žaruljica napajanja i žaruljica bežične veze
- 6 Gumb za napajanje

Pomoć za Wi-Fi

Ako softver ne može pronaći pisač, pisač možda nije u načinu rada za bežično postavljanje. Provjerite trepće li žaruljica bežične veze plavo. Ako ne trepće, slijedite ove korake da biste ponovno pokrenuli način rada za postavljanje i dovršili postavljanje:

1. Prijedite prstom prema dolje da biste otvorili nadzornu ploču na upravljačkoj ploči.
2. Dodirnite  > **Network Setup** (Postavljanje mreže) > **Restore Network Settings** (Vrati mrežne postavke). Kad se pojavi upit, dodirnite **Yes** (Da).
3. Otvorite aplikaciju HP Smart i dodajte pisač. Ako je potrebno, prijedite prstom udesno/ulijevo po vrhu početnog zaslona da biste pronašli mogućnost Add Printer (Dodaj pisač).



Korištenje aplikacije HP Smart



Pomoću aplikacije HP Smart i računa HP Account možete upravljati značajkama pisača i aplikacija. HP Smart omogućuje vam i da ispisujete s brojnih iOS, Android, Windows ili Mac uređaja odnosno da skenirate na njih.

Da biste započeli s radom, posjetite adresu **123.hp.com** na svim uređajima.

Nemojte za postavljanje koristiti USB



Pisači na kojima je USB priključak prekriven naljepnicom moraju se postaviti pomoću aplikacije HP Smart i mrežne veze. Nakon postavljanja možete koristiti USB kabel za ispis ako je potrebno.

Predstavljamo



Aktivirajte
jednokratnu ponudu
za HP+ tijekom
postavljanja!

Dajemo vam dodatnu godinu jamstva i šest mjeseci besplatne tinte.

Da bi pisač iz programa HP+ funkcionirao, morate:

- prijaviti se na HP Account ili ga otvoriti
- povezati pisač s internetom
- koristiti samo originalnu HP-ovu tintu



Pomoć i podrška

Informacije o pisaču, otklanjanju poteškoća te videozapise potražite na web-mjestu za podršku za pisač.



hp.com/support

Ovládací panel

Panel nástrojů

Otevřete panel nástrojů dotykem nebo potažením prstem v horní části obrazovky, abyste získali přístup k úlohám a stavu tiskárny.



Nastavení



Bezdrátové nebo ethernetové připojení



Wi-Fi Direct



Stav inkoustu



Stav faxu



HP EcoSolutions




Zpět



Úvodní obrazovka



Nápověda

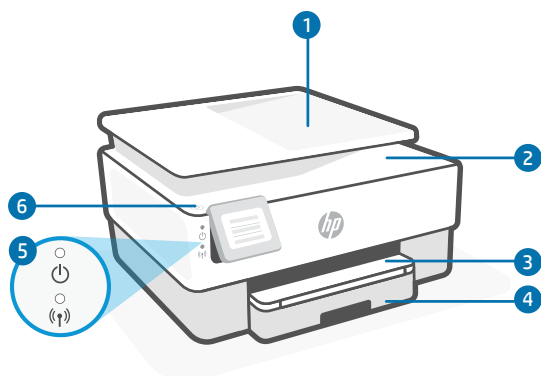


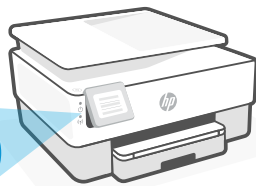
Funkce tiskárny

- 1 Podavač dokumentů
- 2 Víko skeneru
- 3 Výstupní zásobník
- 4 Vstupní zásobník
- 5 Kontrolka napájení a kontrolka bezdrátového připojení
- 6 Tlačítko napájení

Pomoc s nastavením Wi-Fi

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu, tiskárna možná není v režimu nastavení bezdrátového připojení. Zkontrolujte, zda kontrolka bezdrátového připojení bliká modře. Pokud ne, proveďte tyto kroky pro restartování režimu nastavení a jeho dokončení:

1. Potáhnutím prstem dolů otevřete ovládací panel.
2. Stiskněte  > **Nastavení sítě** > **Obnovit nastavení sítě**. Stiskněte **Ano**, jakmile se zobrazí výzva.
3. Otevřete aplikaci HP Smart a přidejte tiskárnu. V případě potřeby potáhněte prstem doprava nebo doleva na úvodní obrazovce a vyhledejte možnost Přidat tiskárnu.



Použití aplikace HP Smart



Použijte aplikaci HP Smart a účet HP pro správu tiskárny a používání funkcí nabízených v aplikaci. Aplikace HP Smart umožňuje také tisknout a skenovat z mnoha zařízení iOS, Android, Windows nebo Mac.

Začněte otevřením stránky **123.hp.com** z libovolného zařízení.

Nepoužívejte port USB pro nastavení



Tiskárny se štítkem zakrývajícím port USB se musí nastavovat pomocí aplikace HP Smart a síťového připojení. Jakmile je nastavení dokončeno, můžete tisknout i pomocí kabelu USB.

Představujeme



Aktivujte si svou
jednorázovou
nabídku HP+
během nastavení!

Využijte prodloužení záruky o 1 rok a bezplatný inkoust na 6 měsíců.

Správná funkčnost tiskárny HP+ vyžaduje:

- Přihlášení k účtu HP nebo jeho vytvoření
- Připojení tiskárny k internetu
- Používání výhradně originálních inkoustů HP



Návod a podpora

Informace o tiskárně, řešení problémů a videa naleznete na stránce podpory produktu.



hp.com/support

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Πίνακας ελέγχου

Πίνακας εργαλείων

Ανοίξτε τον Πίνακα εργαλείων πατώντας ή σύροντας το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης για πρόσβαση στις εργασίες και την κατάσταση του εκτυπωτή.



Ρύθμιση



Ασύρματη σύνδεση ή Ethernet



Wi-Fi Direct



Κατάσταση μελάνης



Κατάσταση φαξ



HP EcoSolutions




Πίσω



Αρχική οθόνη



Βοήθεια

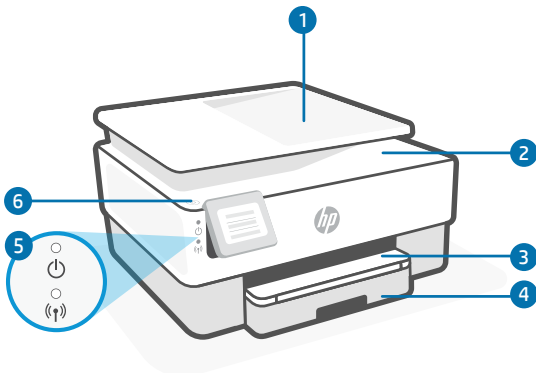


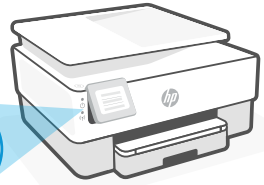
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

- 1 Τροφοδότης εγγράφων
- 2 Κάλυμμα σαρωτή
- 3 Δίσκος εξόδου
- 4 Δίσκος εισόδου
- 5 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και φωτεινή ένδειξη ασύρματης σύνδεσης
- 6 Κουμπί λειτουργίας

Βοήθεια με το Wi-Fi

Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του εκτυπωτή σας από το λογισμικό, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας. Ελέγξτε εάν η φωτεινή ένδειξη ασύρματης σύνδεσης αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα. Εάν όχι, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία ρύθμισης και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

1. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα εργαλείων του πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε  > **Ρύθμιση δικτύου** > **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**. Πατήστε **Ναι**, όταν σας ζητηθεί.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή HP Smart και προσθέστε τον εκτυπωτή. Αν χρειάζεται, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά/δεξιά στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης για να βρείτε την επιλογή "Προσθήκη εκτυπωτή".



Χρήση του HP Smart



Χρησιμοποιήστε το HP Smart και έναν λογαριασμό HP για να διαχειριστείτε τις δυνατότητες του εκτυπωτή και της εφαρμογής. Το HP Smart σας επιτρέπει επίσης να εκτυπώνετε από ή να σαρώνετε σε πολλές συσκευές iOS, Android, Windows ή Mac.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία **123.hp.com** από όλες τις συσκευές για να ξεκινήσετε.

Μην χρησιμοποιείτε μονάδα USB για τη ρύθμιση



Οι εκτυπωτές με καλυμμένη τη θύρα USB από ετικέτα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω του HP Smart και μιας σύνδεσης δικτύου. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB αν χρειάζεται.

Παρουσιάζουμε ΤΟ



Ενεργοποιήστε
την προσφορά
του HP+ κατά τη
ρύθμιση!

Απολαύστε εγγύηση για 1 επιπλέον έτος και 6 μήνες δωρεάν μελάνη.

Για τη λειτουργία του εκτυπωτή σας HP+, συμφωνείτε:

- Να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό HP
- Να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας στο Internet
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντική μελάνη HP



Βοήθεια και υποστήριξη

Για πληροφορίες εκτυπωτή, αντιμετωπίση προβλημάτων και βίντεο, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης του προϊόντος.



[hp.com/support](https://www.hp.com/support)

Vezérlési terület

Írányítópult

A képernyő felső részén érintéssel vagy pöccintéssel nyithatja meg az Irányítópultot a nyomtató feladatainak és állapotának megjelenítéséhez.



Beállítás



Vezeték nélküli vagy Ethernet



Wi-Fi Direct



Tintaállapot



Fax állapota



HP EcoSolutions




Vissza



Kezdőlap



Súgó

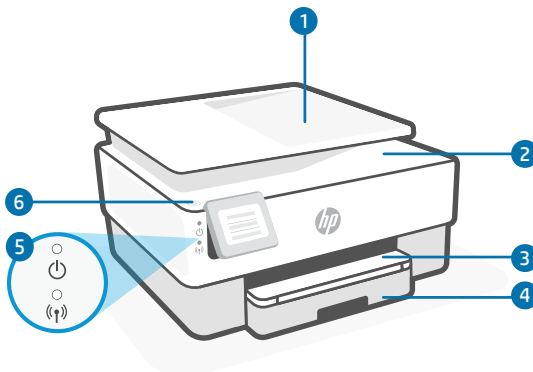

A nyomtató részei


- 1 Lapadagoló
- 2 Lapolvasó fedele
- 3 Kimeneti tálca
- 4 Adagolótálca


Tápfeszültség jelzőfénye és vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye

- 6 Tápkapcsoló gomb

Segítség a Wi-Fi-hez

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót, előfordulhat, hogy a nyomtató nincs vezeték nélküli beállítási módban. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye kéken villog-e. Ha nem, a beállítási mód újraindításához és a beállítás befejezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Pöccintsen lefelé a vezérlési területen az Irányítópult megnyitásához.
2. Érintse meg a  > **Hálózatbeállítás** > **Hálózati beáll. visszaállítása lehetőséget**.
Érintse meg az **Igen** gombot, amikor a rendszer kéri.
3. Nyissa meg a HP Smart alkalmazást, majd adja hozzá a nyomtatót. Ha szükséges, pöccintsen jobbra/balra a Kezdőképernyő tetején a Nyomtató hozzáadása lehetőség megjelenítéséhez.

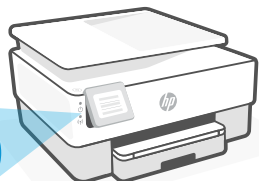

A HP Smart használata



Használja a HP Smartot és egy HP-fiókot a nyomtató- és az alkalmazásfunkciók kezeléséhez. A HP Smart segítségével számos iOS-, Android- és Windows-eszközzel, illetve Mac gépről indíthat nyomtatást, és bármelyikre végezhet beolvasást. Látogasson el a 123.hp.com webhelyre az első lépések megtételéhez.

A beállításhoz ne használjon USB-t



Az olyan nyomtatóknál, amelyekben egy címke takarja az USB-csatlakozót, a beállítást a HP Smarttal, hálózati kapcsolaton keresztül kell elvégezni. A beállítás után szükség esetén USB-kábellel is nyomtathat.

Bemutkozik a



Aktiválja az egyszerű HP+-ajánlatot a beállítás során!

Használja ki az 1 évvel meghosszabbított jótállás és a 6 hónapos ingyenes tintaellátás előnyeit.

A HP+ nyomtató üzemeltetéséhez vállalnia kell a következőket:

- Bejelentkezik vagy létrehoz egy HP-fiókot
- Csatlakoztatja a nyomtatót az internethez
- Kizárólag eredeti HP-tintát használ



Súgó és támogatás

A nyomtató adataiért, hibaelhárítási információkért és tájékoztató videóért látogasson el a terméktámogatási webhelyre.



hp.com/support

Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Panel sterowania

Pulpit nawigacyjny

Otwórz Pulpit nawigacyjny dający dostęp do zadań i stanu drukarki, dotykając lub przesuwając palcem u góry wyświetlacza.



Konfiguracja



Sieć bezprzewodowa lub Ethernet



Wi-Fi Direct



Stan atramentu



Stan faksu



HP EcoSolutions




Wstecz



Strona startowa



Pomoc

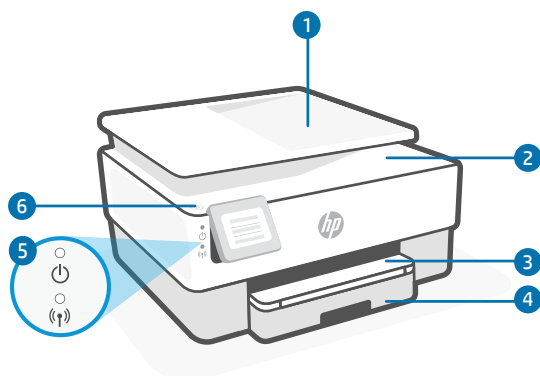


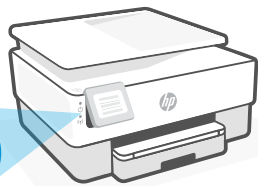
Funkcje drukarki

- 1 Podajnik dokumentów
- 2 Pokrywa skanera
- 3 Zasobnik wyjściowy
- 4 Podajnik wejściowy
- 5 Wskaźniki zasilania i sieci bezprzewodowej
- 6 Przycisk zasilania

Pomoc dotycząca Wi-Fi

Jeśli oprogramowanie nie odnajduje drukarki, może ona nie działać w trybie konfiguracji sieci bezprzewodowej. Sprawdź, czy wskaźnik Bezprzewodowy miga na niebiesko. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności, aby uruchomić ponownie tryb konfiguracji i zakończyć konfigurację:

1. Przesuń palcem w dół, aby otworzyć Pulpit nawigacyjny panelu sterowania.
2. Dotknij kolejno  > **Konfiguracja sieci** > **Przywróć ustawienia sieciowe**.
Po wyświetleniu monitu dotknij **Tak**.
3. Otwórz aplikację HP Smart i dodaj drukarkę. W razie potrzeby przesuń placem w lewo / w prawo u góry ekranu głównego, aby znaleźć opcję Dodaj drukarkę.



Korzystanie z aplikacji HP Smart



Korzystając z aplikacji HP Smart i konta HP, można zarządzać funkcjami drukarki i aplikacji. Aplikacja HP Smart pozwala także drukować z lub skanować do różnych urządzeń z systemem iOS, Android, Windows lub Mac.

Aby rozpocząć, otwórz na swoim urządzeniu stronę **123.hp.com**.

Nie używaj kabla USB do konfiguracji



Drukarki z etykietą zakrywającą port USB należy konfigurować za pomocą aplikacji HP Smart i połączenia sieciowego. Po zakończeniu konfiguracji można w razie potrzeby drukować za pomocą kabla USB.

Prezentujemy



Aktywuj swoją
jednorazową ofertę
HP+ podczas
konfiguracji!

Zyskaj 1 rok przedłużenia gwarancji i darmowy atrament przez 6 miesięcy.

Aby drukarka HP+ działała:

- Zaloguj się lub utwórz konto HP Account
- Podłącz drukarkę do Internetu
- Używaj wyłącznie oryginalnego atramentu HP



Pomoc i obsługa techniczna

Aby uzyskać informacje o drukarce, rozwiązać problem lub obejrzeć filmy, odwiedź stronę obsługi technicznej produktu.



hp.com/support

Panoul de control

Tabloul de bord

Deschideți tabloul de bord prin atingere sau tragere în partea superioară a ecranului pentru a accesa sarcinile și starea imprimantei.



Configurare



Wireless sau Ethernet



Wi-Fi Direct



Stare cerneală



Stare fax



HP EcoSolutions




Înapoi



Pagină de pornire



Ajutor

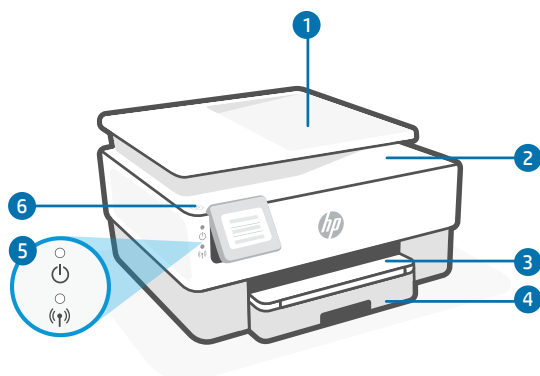


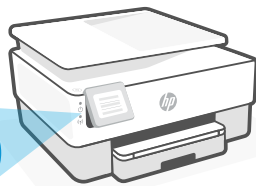
Caracteristicile imprimantei

- 1 Alimentator de documente
- 2 Capac scanner
- 3 Tavă de ieșire
- 4 Tavă de intrare
- 5 Led alimentare și led wireless
- 6 Butonul Alimentare

Ajutor cu Wi-Fi

Dacă software-ul nu detectează imprimanta, este posibil ca aceasta să nu fie în modul de configurare wireless. Verificați dacă indicatorul luminos Wireless clipește în albastru. Dacă nu, urmați pașii de mai jos pentru a reporni modul de configurare și a finaliza configurarea:

1. Trageți în jos pentru a deschide Tabloul de bord din panoul de control.
2. Atingeți  > **Configurare rețea** > **Restabilire setări rețea**. Atingeți **Da**, când vi se cere.
3. Deschideți aplicația HP Smart și adăugați imprimanta. Dacă este necesar, trageți spre stânga/dreapta în partea de sus a ecranului de pornire pentru a găsi opțiunea Adăugare imprimantă.



Utilizați HP Smart



Utilizați HP Smart și un cont HP pentru a gestiona imprimanta și funcționalitățile aplicației. HP Smart vă permite și să imprimați sau să scanați de la multe dispozitive iOS, Android, Windows, sau Mac.

Vizitați **123.hp.com** de la orice dispozitiv pentru a începe.

Nu utilizați USB pentru configurare



Imprimantele cu o etichetă peste portul USB trebuie configurate cu HP Smart și o conexiune la rețea. După configurare, puteți imprima folosind un cablu USB, dacă este necesar.

Introducere



Activați oferta unică HP+ în timpul configurării!

Beneficiați de 1 an de garanție suplimentară și 6 luni de cerneală gratuită.

Pentru ca imprimanta HP+ să funcționeze, sunteți de acord cu următoarele:

- Conectați-vă sau creați un cont HP
- Conectați imprimanta la internet
- Utilizați numai cerneală originală HP



Ajutor și asistență

Pentru informații despre imprimantă, depanare și pentru materiale video, vizitați website-ul de asistență al produsului.



hp.com/support

Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ovládací panel

Softvérový ovládací panel

Ak chcete získať prístup k úlohám a stavu tlačiarne, otvorte softvérový ovládací panel dotykom alebo potiahnutím v hornej časti obrazovky.



Nastavenie



Bezdrôtové alebo ethernetové pripojenie



Wi-Fi Direct



Stav atramentu



Stav faxu



HP EcoSolutions




Späť



Domov



Pomocník

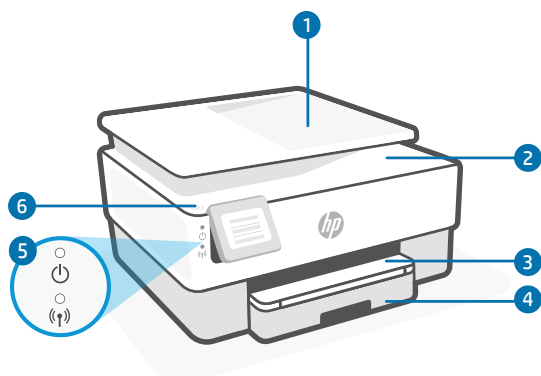


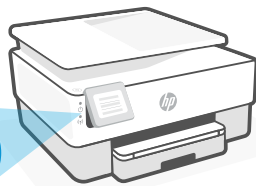
Funkcie tlačiarne

- 1 Podávač dokumentov
- 2 Veko skenera
- 3 Výstupný zásobník
- 4 Vstupný zásobník
- 5 Indikátor napájania a indikátor bezdrôtového pripojenia
- 6 Tlačidlo napájania

Pomoc s Wi-Fi

Ak softvér nedokáže nájsť vašu tlačiareň, tlačiareň možno nie je v režime nastavovania bezdrôtového pripojenia. Skontrolujte, či indikátor bezdrôtového pripojenia blíkajú namodro. Ak nie, podľa nasledujúcich krokov reštartujte režim nastavovania a dokončite nastavovanie:

1. Potiahnutím nadol otvorte softvérový ovládací panel.
2. Dotknite sa položky  > **Nastavenie siete** > **Obnoviť sieťové nastavenia**.
Po zobrazení výzvy sa dotknite položky **Áno**.
3. Otvorte aplikáciu HP Smart a pridajte tlačiareň. V prípade potreby vyhľadajte možnosť Pridať tlačiareň potiahnutím doprava alebo doľava v hornej časti domovskej obrazovky.



Používanie aplikácie HP Smart



Aplikáciu HP Smart a konto HP Account používajte na správu funkcií tlačiarny a aplikácie. Aplikácia HP Smart vám tiež umožňuje tlačiť z ľubovoľných zariadení so systémom iOS, Android alebo Windows a zariadení Mac, ako aj do týchto zariadení skenovať. Ak chcete začať, prejdite na svojich zariadeniach na stránku **123.hp.com**.

Na nastavovanie nepoužívajte USB



Tlačiarny so štítkom prekrývajúcim USB port musia byť nastavené pomocou aplikácie HP Smart a sieťového pripojenia. Po nastavení môžete v prípade potreby tlačiť pomocou USB kábla.

Predstavujeme



Aktivujte svoju
jednorazovú
ponuku HP+ počas
nastavovania!

Získajte 1 rok extra záruky a atrament na 6 mesiacov zadarmo.

Fungovanie tlačiarny HP+ si vyžaduje:

- vytvorenie konta HP Account alebo prihlásenie doň,
- pripojenie počítača na internet,
- používanie výhradne originálneho atramentu HP.



Pomocník a podpora

Ďalšie informácie o tlačiarni, o riešení problémov, ako aj videá nájdete na stránke podpory produktu.



hp.com/support

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Nadzorna plošča

Delovna tabla

Delovno tablo, ki omogoča dostop do nalog in stanja tiskalnika, lahko odprete tako, da se dotaknete ali povlečete na vrhu zaslona.



Nastavitve



Brezžična ali ethernetna povezava



Wi-Fi Direct



Stanje črnila



Stanje faksa



HP EcoSolutions




Nazaj



Začetni zaslon



Pomoč

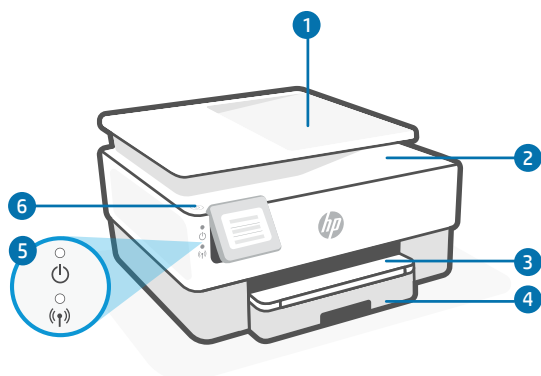


Funkcije tiskalnika

- 1 Podajalnik dokumentov
- 2 Pokrov skenerja
- 3 Izhodni pladenj
- 4 Vhodni pladenj
- 5 Lučka napajanja in lučka brezžičnega vmesnika
- 6 Gumb za vklop/izklop

Pomoč za uporabo vmesnika Wi-Fi


Če programska oprema ne more najti tiskalnika, ta morda ni v načinu nastavitve brezžične povezave. Preverite, ali lučka brezžične povezave utripa modro. Če ne, z upoštevanjem spodnjih korakov znova zaženite nastavitveni način in dokončajte nastavev:

1. Povlecite navzdol, da odprete delovno tablo nadzorne plošče.

2. Dotaknite se  > **Nastavitev omrežja** > **Obnovi nastavitve omrežja**.

Ko se prikaže poziv, se dotaknite **Da**.

3. Odprite aplikacijo HP Smart in dodajte tiskalnik. Po potrebi povlecite v desno/levo na vrhu začetnega zaslona, da poiščete možnost »Dodaj tiskalnik«.

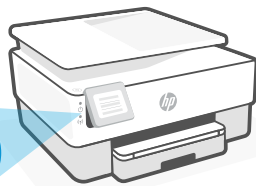

Uporaba aplikacije HP Smart



Z aplikacijo HP Smart in računom HP lahko upravljate funkcije tiskalnika ter aplikacije.

Aplikacija HP Smart omogoča tudi tiskanje ali skeniranje v številne naprave iOS, Android, Windows ali Mac.

Za začetek v vseh napravah obiščite spletno mesto **123.hp.com**.

Za nastavev ne uporabljajte povezave USB



Tiskalnike z nalepko, ki pokriva priključek USB, morate nastaviti z aplikacijo HP Smart in omrežno povezavo. Po končani nastavitvi lahko za tiskanje po potrebi uporabite kabel USB.

Predstavitev



Med nastavitvijo aktivirajte enkratno ponudbo HP+.

Uživajte v enem letu dodatne garancije in šestih mesecih brezplačnega črnila.

Da bi lahko vaš tiskalnik HP+ deloval, soglašate z naslednjim:

- prijavi se boste in ustvarili račun HP;
- povezali boste tiskalnik v internet;
- uporabljali boste samo originalno HP-jevo črnilo.



Pomoč in podpora

Za informacije o tiskalniku, odpravljanje težav in videoposnetke obiščite spletno mesto s podporo za izdelek.



hp.com/support

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Bedienfeld

Dashboard

Öffnen Sie das Dashboard, indem Sie durch Tippen oder Wischen über die Symbole im oberen Displaybereich auf die Druckerarbeiten und den Druckerstatus zugreifen.



Einrichtung



Wireless oder Ethernet



Wi-Fi Direct



Tintenfüllstand



Faxstatus



HP EcoSolutions




Zurück



Start



Hilfe

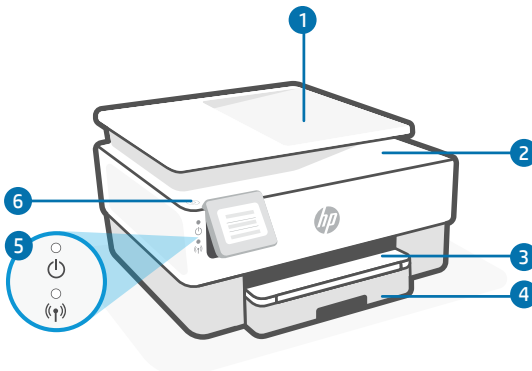


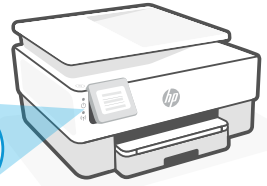
Druckerfunktionen

- 1 Vorlageneinzug
- 2 Scannerabdeckung
- 3 Ausgabefach
- 4 Zufuhrfach
- 5 Netz-LED und Wireless-LED
- 6 Netztaaste

Hilfe für Wi-Fi

Wenn die Software Ihren Drucker nicht finden kann, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wireless-Einrichtungsmodus. Prüfen Sie, ob die Wireless-LED blau blinkt. Falls nicht, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Einrichtungsmodus neu zu starten und die Einrichtung abzuschließen:

1. Wischen Sie nach unten, um das Bedienfeld-Dashboard zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Netzwerkeinrichtung** > **Netzwerkeinstellungen wiederherstellen**. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Öffnen Sie die HP Smart App und fügen Sie den Drucker hinzu. Wischen Sie ggf. im oberen Bereich des Startbildschirms nach rechts/links, um die Option „Drucker hinzufügen“ zu finden.



Verwenden von HP Smart



Mit HP Smart und einem HP Konto können Sie Ihre Drucker- und App-Funktionen verwalten. HP Smart ermöglicht zudem das Drucken oder Scannen mit vielen iOS, Android, Windows oder Mac Geräten.

Besuchen Sie **123.hp.com** von allen Geräten aus, um zu beginnen.

Einrichtung nicht über USB



Drucker, deren USB-Anschluss mit einem Etikett abgedeckt ist, müssen mit HP Smart und über eine Netzwerkverbindung eingerichtet werden. Nach der Einrichtung können Sie bei Bedarf über ein USB-Kabel drucken.

Wir präsentieren



Aktivieren Sie Ihr einmaliges HP+ Angebot während der Einrichtung!

1 Jahr mehr Garantie und 6 Monate kostenlos Tinte.

Voraussetzungen für den Betrieb Ihres HP+ Druckers:

- Bei Ihrem HP Konto anmelden oder ein Konto erstellen
- Drucker mit dem Internet verbinden
- Nur Original HP Tinte verwenden



Hilfe und Support

Informationen und Videos zum Drucker und zur Fehlerbehebung finden Sie auf der Produktsupport-Website.




hp.com/support


Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

לוח הבקרה


לוח מחוונים


פתח את לוח המחוונים באמצעות נגיעה או החלקה בחלק העליון של התצוגה כדי לגשת למשימות ולמצב של המדפסת.


הגדרות 


אלחוט או אתרנט 


Wi-Fi Direct 


מצב הדיו 

מצב הפקס 

HP EcoSolutions 

הקודם 


דף הבית 

עזרה 




מאפייני מדפסת

- 1 מזין המסמכים
- 2 מכסה הסרוק
- 3 מגש פלט
- 4 מגש הזנה
- 5 נוריית הפעלה/כיבוי ונוריית אלחוט
- 6 לחצן הפעלה/כיבוי

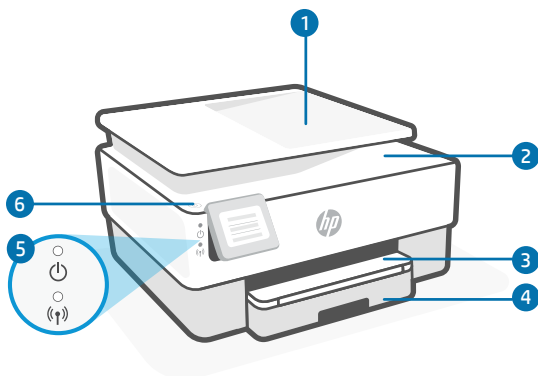

עזרה עם Wi-Fi

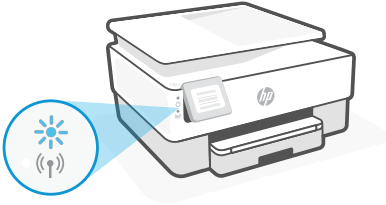

אם התוכנה לא מוצאת את המדפסת שלך, ייתכן שהמדפסת לא מוגדרת למצב אלחוטי. בדוק אם נורית האלחוט מהבהבת בצבע כחול. אם אינה מהבהבת, פעל בהתאם להוראות כדי להפעיל מחדש את מצב ההגדרה ולסיים אותה:

1. החלק כלפי מטה כדי לפתוח את לוח המחוונים בלוח הבקרה.
2. גע ב- **הגדרת רשת** **שחזור הגדרות רשת**.
גע ב**כן**, כשתתבקש לעשות זאת.
3. פתח את האפליקציה HP Smart והוסף את המדפסת. אם צריך, החלק ימינה/שמאלה בחלק העליון של מסך הבית כדי למצוא את האפשרות 'הוסף מדפסת'.

שימוש ב-HP Smart

השתמש ב-HP Smart ובחשבון של HP כדי לנהל את המדפסת ואת מאפייני האפליקציה שלך. HP Smart גם מאפשר לך להזדפיס או לסרוק מהתקני/להתקני iOS, Android, Windows או Mac. בקר בכתובת **123.hp.com** מכל אחד מהתקנים כדי להתחיל.



אין להשתמש ב-USB עבור הגדרה

מדפסות בעלות מדבקה המכסה את יציאת ה-USB מוכרות להיות מוגדרות בעזרת HP Smart וחיבור לרשת. לאחר ההתקנה, באפשרותך להזדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך.



באפשרותך ליהנות משנה אחת של אחריות נוספת ומ-6 חודשים של דיו ללא תשלום.

כדי שמדפסת HP+ שלך תפעל, אתה מסכים:

- להיכנס או ליצור חשבון של HP
- לחבר את המדפסת שלך לאינטרנט
- להשתמש אך ורק בדיו מקורי של HP

נא להכיר



ממש את המבצע חד-פעמי של HP+ והפעל אותו במהלך ההגדרה!



hp.com/support

עזרה ותמיכה

עבור מידע אודות המדפסת, פתרון בעיות וסרטוני וידאו, בקר באתר התמיכה של המוצר.



המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



229W8-90002

EN	BG	HR	CS	EL	HU
PL	RO	SK	SL	DE	HE

Printed in Thailand
הודפס בתאילנד