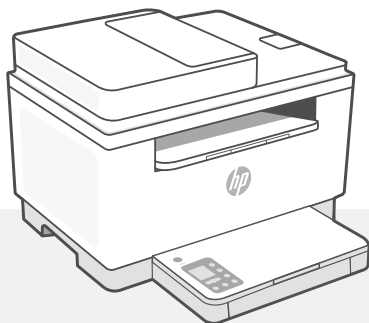


hp+ Reference Guide

Kurzübersicht	Справочно ръководство
Manuel de référence	Referentni priručnik
Guida di riferimento	Referenční příručka
Guía de referencia	Felhasználói kézikönyv
Guia de referència	Ghid de referință
Naslaggids	Referenčná príručka
Referenshandbok	Navodila za uporabo
Referansehåndbok	Viitejuhend
Referencevejledning	Uzziņu rokasgrāmata
Viiteopas	Bendroji instrukcija
Podręczny przewodnik	Guia de referència
Οδηγός αναφοράς	מדריך עזר

2



HP LaserJet MFP

M232e-M237e series

Control panel



Power button



Status light

Blinks when starting up or processing a job.



Paper light

Blinks when out of paper or paper is jammed.



Attention light



Cartridge light

Blinks when cartridge needs attention.



Open Lid light

Open lid and turn over ID card to copy second side.



Copy Options



Copy button/light



ID Card Copy button/light



Information button/light

Press to print a summary of printer settings and status.



Wireless button/light¹

Blinks when trying to connect to a wireless network.

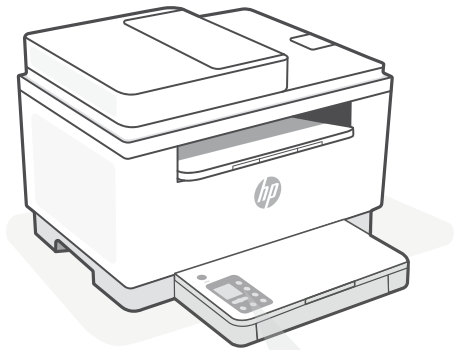


Resume button/light

Press when lit to continue a job.



Cancel button/light



Printer display codes

Er/01

Load paper.

Er/02


Close the printer cover completely.

Er/07

Reinstall the cartridge.

Er/61¹

WPS connection failed.

Press , and then try connecting the printer to the wireless network again.

If problem persists, try connecting using HP Smart.

¹ Wireless model only

For a complete list of printer display codes, visit hp.com/support/ljM232eMFP

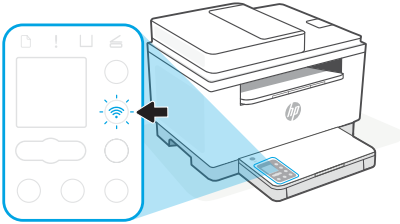






Do not use USB for setup



Printers with a label covering the USB port must be set up with HP Smart and an Internet connection. After setup, you can print using a USB cable if needed, but the printer must also remain connected to the Internet.

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the Wireless button  is not blinking blue, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart setup mode: <ol style="list-style-type: none">1. If the control panel is not lit, press  to exit sleep mode.2. Press and hold  for 5 seconds and then release the button. All control panel buttons will light up.3. Press  and  at the same time once and then release the buttons. The  button will blink blue.4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth and location services are turned off on your mobile device	If setting up with a mobile device, turn on Bluetooth and location services. This helps the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.



Exclusive HP+ Support

Get complimentary support by contacting our experts at this website.*

*Support varies by country/region. Visit website for more information.



hp.com/plus-support

Bedienfeld



Netztaste



Status-LED

Blinkt, wenn ein Auftrag gestartet oder verarbeitet wird.



Papier-LED

Blinkt, wenn Papier fehlt, oder bei einem Papierstau.



Achtung-LED



Patronen-LED

Blinkt bei einem Problem mit der Patrone.



Abdeckung öffnen-LED

Öffnen Sie die Abdeckung und wenden Sie die Ausweiskarte, um die zweite Seite zu kopieren.



Kopieroptionen



Kopieren-Taste/LED



Ausweiskartenkopie-Taste/LED



Information-Taste/LED

Drücken Sie die Taste, um eine Zusammenfassung der Einstellungen und des Status des Druckers zu drucken.



Wireless-Taste/LED¹

Blinkt bei dem Versuch, eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk herzustellen.

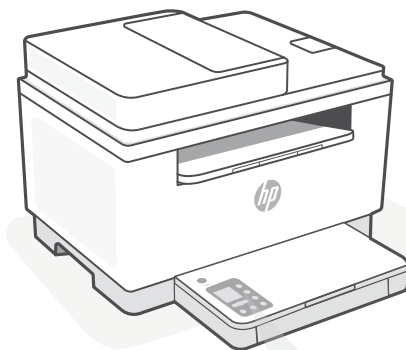


Fortsetzen-Taste/LED

Drücken Sie die Taste, wenn sie leuchtet, um einen Auftrag fortzusetzen.



Abbrechen-Taste/LED



Druckerdisplay-Codes

Er/01

Legen Sie Papier ein.

Er/02


Schließen Sie die Abdeckung des Druckers vollständig.

Er/07

Setzen Sie die Patrone wieder ein.

Er/61¹

WPS-Verbindung fehlgeschlagen.

Drücken Sie , und versuchen Sie dann erneut, den Drucker mit dem Wireless-Netzwerk zu verbinden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, über HP Smart eine Verbindung herzustellen.

¹ Nur Wireless-Modell

Eine vollständige Liste der Druckerdisplay-Codes finden Sie unter hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Drucker mit einem Etikett über dem USB-Anschluss müssen mit HP Smart und einer Internet-Verbindung eingerichtet werden. Nach der Einrichtung können Sie bei Bedarf auch über ein USB-Kabel drucken, aber der Drucker muss weiterhin mit dem Internet verbunden bleiben.

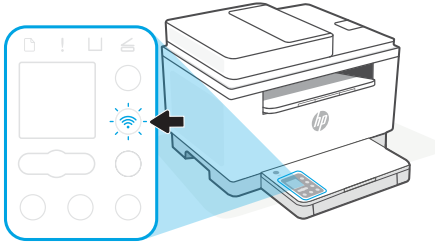
Hilfe und Tipps zu Wi-Fi und Konnektivität


Wenn die Software Ihren Drucker während der Einrichtung nicht finden kann, prüfen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Bedingungen.






Mögliches Problem

Lösung

Zeitüberschreitung im Wi-Fi-Einrichtungsmodus des Druckers



Wenn die Wireless-Taste  nicht blau blinkt, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Starten Sie den Einrichtungsmodus erneut:

1. Wenn das Bedienfeld nicht leuchtet, drücken Sie , um den Energiesparmodus zu beenden.
2. Halten Sie  für 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie die Taste dann los. Alle Tasten des Bedienfeldes leuchten auf.
3. Drücken Sie  und  gleichzeitig und lassen Sie die Tasten dann wieder los. Die Taste  blinkt blau.
4. Warten Sie etwa eine Minute lang. Schließen und öffnen Sie HP Smart und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Computer oder mobiles Gerät zu weit vom Drucker entfernt

Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.

Computer mit einem Virtual Private Network (VPN) oder entfernten Arbeitsnetzwerk verbunden

Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie die HP Smart Software installieren. Das Installieren von Apps aus dem Microsoft Store ist nicht möglich, solange eine Verbindung zu einem VPN besteht. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen.

Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.

Wi-Fi am Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)

Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel kurzzeitig ab, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.

Bluetooth und Ortungsdienste auf Ihrem mobilen Gerät deaktiviert

Wenn Sie die Einrichtung mit einem mobilen Gerät vornehmen, aktivieren Sie Bluetooth und die Ortungsdienste. Dadurch können Ihr Netzwerk und Drucker durch die Software gefunden werden.

Hinweis: Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden keine Standortinformationen im Rahmen des Einrichtungsvorgangs an HP gesendet.

Exklusiver HP+ Support



Erhalten Sie kostenlosen Support, indem Sie sich über diese Website an unsere Experten wenden.*

*Der Support variiert je nach Land/Region. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.



hp.com/plus-support

Panneau de commande



Bouton **Alimentation**



Voyant **d'état**

Clignote au démarrage ou pendant l'impression d'un travail.



Voyant **Papier**

Clignote en cas de papier épuisé ou de bourrage papier.



Voyant **Avertissement**



Voyant **Cartouche**

Clignote lorsqu'une cartouche nécessite votre attention.



Voyant **Capot ouvert**

Ouvrez le capot et retournez la carte d'identité pour copier le verso.



Options de Copie



Bouton/Voyant **Copie**



Bouton/Voyant **Copie ID**



Bouton/Voyant **Informations**

Appuyez sur le bouton pour imprimer un résumé des paramètres et de l'état de l'imprimante.



Bouton/Voyant **Sans fil**¹

Clignote lorsque l'imprimante tente de se connecter à un réseau sans fil.

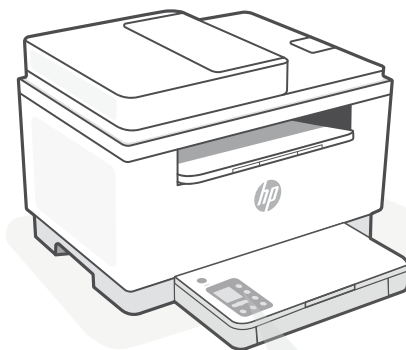


Bouton/Voyant **Reprendre**

Appuyez sur le bouton lorsqu'il est allumé pour poursuivre un travail.



Bouton/Voyant **Annuler**



Codes d'affichage de l'imprimante

Er/01

Chargez du papier.

Er/02


Fermez complètement le capot de l'imprimante.

Er/07

Remettez la cartouche en place.

Er/61¹

Échec de la connexion WPS.

Appuyez sur , puis essayez à nouveau de connecter l'imprimante au réseau sans fil.

Si le problème persiste, essayez de vous connecter avec HP Smart.

¹ Modèle sans fil uniquement

Pour obtenir une liste complète des codes d'affichage de l'imprimante, consultez le site hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Les imprimantes dotées d'une étiquette recouvrant le port USB doivent être configurées avec HP Smart et une connexion Internet. Après la configuration, vous pouvez imprimer à l'aide d'un câble USB si nécessaire, toutefois l'imprimante doit rester connectée à Internet.

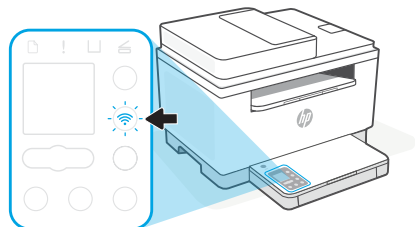
Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité


Si logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.






Problème potentiel

Solution

Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante



Si le bouton Sans fil  ne clignote pas en bleu, cela signifie que l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration du Wi-Fi. Pour redémarrer le mode de configuration :

1. Si le panneau de commande n'est pas allumé, appuyez sur  pour quitter le mode Veille.
2. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le pendant 5 secondes, puis relâchez-le. Tous les boutons du panneau de commande vont s'allumer.
3. Appuyez simultanément sur  et  une seule fois et relâchez les boutons. Le bouton  va clignoter en bleu.
4. Patientez environ une minute. Fermez et ouvrez à nouveau HP Smart et essayez de vous connecter à nouveau.

Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante

Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.

Ordinateur connecté à un Réseau privé virtuel (VPN) ou un réseau professionnel distant

Déconnectez-vous d'un VPN avant d'installer le logiciel HP Smart. Vous ne pouvez pas installer d'applications depuis le Microsoft Store si vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.

Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.

Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)

Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration sur le Wi-Fi.

La fonction Bluetooth et les services de localisation sont désactivés sur votre périphérique mobile

Si vous procédez à la configuration sur un périphérique mobile, activez la fonction Bluetooth et les services de localisation. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.

Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.

Support HP+ exclusive



Obtenez une assistance complémentaire en contactant nos experts sur ce site Web.*

*La disponibilité de l'assistance varie en fonction des pays/régions. Pour plus d'informations, consultez le site Web.



hp.com/plus-support

Pannello di controllo



Pulsante di **accensione**



Spia di **stato**

Lampeggia durante l'avvio o l'elaborazione di un lavoro di stampa.



Spia **Carta**

Lampeggia in caso di carta esaurita o inceppata.



Spia **Attenzione**



Spia **Cartuccia**

Lampeggia per attirare l'attenzione sulla cartuccia.



Spia **Coperchio aperto**

Aprire il coperchio e voltare la carta ID per copiare la seconda facciata.



Opzioni di copia



Pulsante/spia **Copia**



Spia **Copia carta ID**



Pulsante/spia **Informazioni**

Premere per stampare un riepilogo delle impostazioni attuali.



Pulsante/spia **Wireless**¹

Lampeggia durante il tentativo di connessione a una rete wireless.

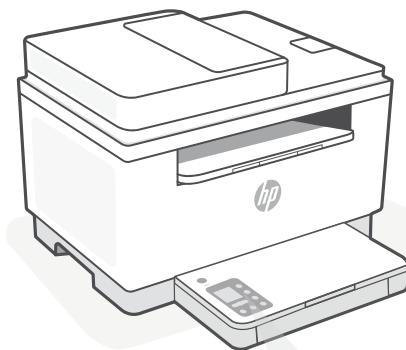


Pulsante/spia **Riprendi**

Premere quando accesa per proseguire un lavoro di stampa.



Pulsante/spia **Annulla**



Codici sul display della stampante

Er/01

Caricare la carta.

Er/02


Chiudere completamente il coperchio della stampante.

Er/07

Reinstallare la cartuccia.

Er/61¹

Errore di connessione WPS.

Premere , quindi tentare nuovamente di collegare la stampante alla rete wireless.

Se il problema persiste, provare a stabilire la connessione utilizzando HP Smart.

¹ Solo modelli wireless

Per un elenco completo dei codici presenti sul display della stampante, consultare hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Le stampanti con un'etichetta che copre la porta USB devono essere configurate con HP Smart e una connessione Internet. Dopo la configurazione, è possibile stampare utilizzando un cavo USB, se necessario, ma la stampante deve comunque rimanere connessa a Internet.

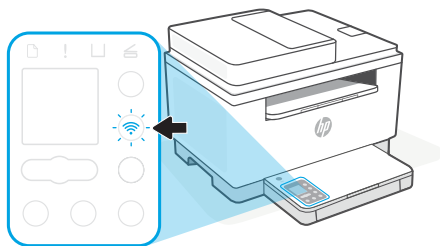
Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività


Se il software non riesce a trovare la stampante durante la configurazione, verificare le seguenti condizioni per risolvere il problema.






Possibile problema

Soluzione

Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante



Se il pulsante Wireless  non lampeggia in blu, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Riavviare la modalità di configurazione:

1. Se il pannello di controllo non è illuminato, premere  per uscire dalla modalità di sospensione.
2. Tenere premuto  per 5 secondi, quindi rilasciare il pulsante. Tutti i pulsanti del pannello di controllo si illuminano.
3. Premere contemporaneamente  e  per una sola volta, quindi rilasciare il pulsante. Il pulsante  lampeggia in blu.
4. Attendere un minuto. Chiudere e riaprire HP Smart e riprovare a connettersi.

Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante

Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe non essere nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi della stampante.

Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete lavorativa remota

Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP Smart. Non è possibile installare app da Microsoft Store quando si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante.

Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.

Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)

Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.

Bluetooth e i servizi di localizzazione sono disattivati sul dispositivo mobile

Se si effettua la configurazione con un dispositivo mobile, attivare Bluetooth e i servizi di localizzazione. In questo modo il software potrà individuare la rete e la stampante.

Nota: la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non vengono inviate ad HP le informazioni sulla posizione.

Assistenza HP+ esclusiva



Contattando i nostri esperti su questo sito web è possibile usufruire dell'assistenza gratuita.*

*L'assistenza varia in base al paese o all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web.



hp.com/plus-support

Panel de control



Botón de **encendido**



Indicador luminoso de **estado**
Parpadea cuando se está iniciando o procesando un trabajo.



Indicador luminoso de **papel**
Parpadea cuando se agota o atasca el papel.



Indicador luminoso de **atención**



Indicador luminoso de **cartucho**
Parpadea cuando el cartucho requiere atención.



Indicador luminoso de **tapa abierta**
Abra la tapa y dé la vuelta a la tarjeta de identificación para copiar la otra cara.



Opciones de copia



Botón/indicador luminoso **Copiar**



Botón/indicador luminoso **Copiar tarjeta de ID**



Botón/indicador luminoso de **información**
Pulse este botón para imprimir un resumen de la configuración y el estado de la impresora.



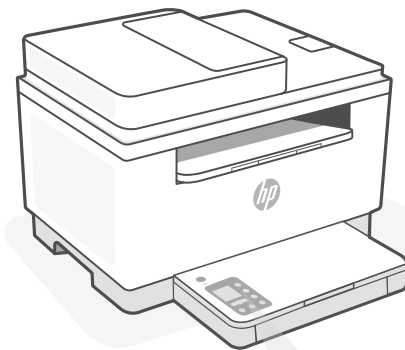
Botón/indicador luminoso de **conexión inalámbrica**¹
Parpadea al intentar establecer conexión con una red inalámbrica.



Botón/indicador luminoso **Reanudar**
Pulse este botón cuando se ilumine para continuar un trabajo.



Botón/indicador luminoso **Cancelar**



Códigos de la pantalla de la impresora

Er/01

Cargue papel.

Er/02


Cierre la cubierta de la impresora por completo.

Er/07

Reinstale el cartucho.

Er/61¹

Ha fallado la conexión de WPS.

Pulse  y luego intente conectar la impresora de nuevo a la red inalámbrica.

Si el problema persiste, intente realizar la conexión con HP Smart.

¹ Solo el modelo inalámbrico

Para obtener una lista completa de los códigos de la pantalla de la impresora, visite hp.com/support/ljM232eMFP

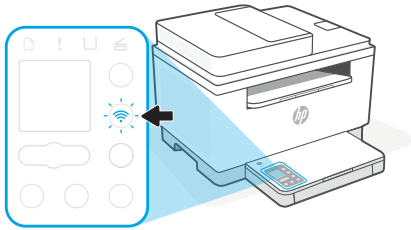






Do not use USB for setup



Las impresoras que presentan una etiqueta que cubre el puerto USB deben configurarse con HP Smart y una conexión a Internet. Una vez que haya finalizado la configuración, podrá imprimir utilizando un cable USB si es necesario; no obstante, la impresora debe seguir conectada a Internet.

Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión

Si el software no detecta su impresora durante la configuración, compruebe las siguientes condiciones para resolver el problema.

Possible problema	Solución
<p>El modo de configuración Wi-Fi de la impresora se ha agotado</p> 	<p>Si el botón Inalámbrica  no parpadea de color azul, es posible que la impresora no esté en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si el panel de control no está encendido, pulse  para salir del modo de suspensión.2. Mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos y luego suéltelo. Se iluminarán todos los botones del panel de control.3. Pulse los botones  y  al mismo tiempo una vez y luego suéltelos. El botón  parpadeará de color azul.4. Espere durante un minuto. Cierre y abra de nuevo HP Smart y vuelva a intentar la conexión.
<p>El ordenador o el dispositivo móvil están demasiado lejos de la impresora</p>	<p>Sítue el ordenador y el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.</p>
<p>Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o una red de trabajo remota</p>	<p>Desconéctese de una VPN antes de instalar el software HP Smart. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando se está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.</p> <p>Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.</p>
<p>Wi-Fi desconectada en el ordenador (ordenador conectado mediante Ethernet)</p>	<p>Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración a través de la Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth y los servicios de ubicación están desactivados en el dispositivo móvil</p>	<p>Si realiza la configuración con un dispositivo móvil, active el Bluetooth y los servicios de localización. Esto ayuda al software a detectar su red y su impresora.</p> <p>Nota: durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.</p>

Soporte exclusivo de HP+



Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener soporte técnico gratuito en este sitio web.*

*El soporte técnico varía según el país o región. Visite el sitio web para obtener más información al respecto.



hp.com/plus-support

Painel de controle



Botão **liga/desliga**



Luz **Status**

Pisca quando inicia ou está processando um trabalho.



Luz **Papel**

Pisca quando acaba o papel ou quando ocorre um congestionamento de papel.



Luz **Atenção**



Luz **Cartucho**

Pisca quando o cartucho precisa de atenção.



Luz **Abrir tampa**

Abra a tampa e vire o documento de identificação para copiar o outro lado.



Opções de cópia



Botão/luz **Copiar**



Botão/luz **Cópia de identidade**



Botão/luz **Informações**

Pressione para imprimir um resumo das configurações e status da impressora.



Botão **Sem fio**¹

Pisca ao tentar conectar a uma rede sem fio.

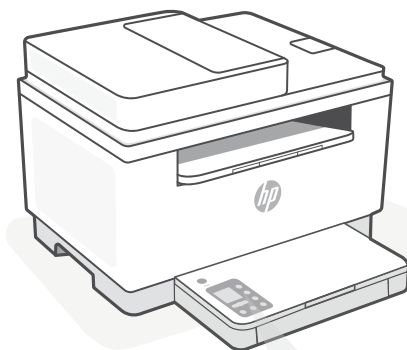


Botão/luz **Continuar**

Pressione quando estiver aceso para continuar um trabalho.



Botão/luz **Cancelar**



Códigos de exibição da impressora

Er/01

Coloque papel.

Er/02


Feche a tampa da impressora.

Er/07

Reinstale o cartucho.

Er/61¹

A conexão WPS falhou.

Pressione  e tente conectar a impressora à rede sem fio novamente.

Se o problema persistir, tente conectar usando o HP Smart.

¹ Somente modelo sem fio

Para obter uma lista completa dos códigos de exibição da impressora, acesse hp.com/support/ljM232eMFP

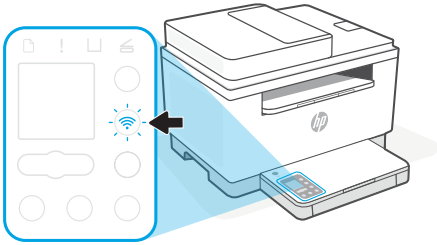






Do not use USB for setup



As impressoras com uma etiqueta cobrindo a porta USB devem ser configuradas com o HP Smart e uma conexão de Internet. Após a configuração, você pode imprimir usando um cabo USB, se necessário, mas a impressora também deve permanecer conectada à Internet.

Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade

Se o software não encontra a impressora durante a configuração, verifique o seguinte para resolver o problema:

Possível problema	Solução
<p>O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou</p> 	<p>Se o botão da conexão sem fio  não estiver piscando na cor azul, pode ser que a impressora não esteja no modo de configuração do Wi-Fi. Reiniciar o modo de configuração:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se o painel de controle não estiver aceso, pressione  para sair do modo de suspensão.2. Pressione e segure  por 5 segundos. Depois solte o botão. Todos os botões do painel de controle acenderão.3. Pressione  e  ao mesmo tempo uma vez, depois solte os botões. O botão  piscará na cor azul.4. Aguarde um minuto. Feche e reabra o HP Smart e tente conectar novamente.
<p>O computador ou o dispositivo móvel está muito distante da impressora</p>	<p>Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.</p>
<p>Computador conectado a uma Rede privada virtual (VPN) ou rede de trabalho remota</p>	<p>Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.</p> <p>Observação: avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.</p>
<p>O Wi-Fi está desligado no computador (computador conectado por Ethernet)</p>	<p>Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.</p>
<p>O Bluetooth e os serviços de localização estão desativados no seu dispositivo móvel</p>	<p>Se estiver usando um dispositivo móvel, ative o Bluetooth e os serviços de localização. Isso ajuda o software a encontrar sua rede e a impressora.</p> <p>Observação: sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.</p>



Suporte exclusivo HP+

Para receber um suporte extra, fale com nossos especialistas neste site.*

*A disponibilidade varia de acordo com o país/região. Acesse o site para ver mais informações.



hp.com/plus-support

Bedieningspaneel



Aan-uitknop



Statuslampje

Knippert tijdens opstarten en verwerken van een opdracht.



Papierlampje

Knippert als papier op is of is vastgelopen.



Waarschuwingslampje



Cartridgelampje

Knippert als cartridge aandacht nodig heeft.



Het lampje **Klep open**

Klep open en ID-kaart omdraaien om andere zijde te kopiëren.



Kopieeropties



De knop/het lampje **Kopiëren**



De knop/het lampje **ID-kaart kopiëren**



De knop/het lampje **Informatie**

Druk om een overzicht af te drukken van de instellingen en status van de printer.



De knop/het lampje **Draadloos**¹

Knippert bij een poging verbinding te maken met een draadloos netwerk.

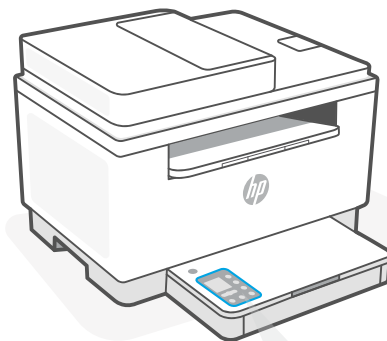


De knop/het lampje **Doorgaan**

Druk als dit brandt om door te gaan met een opdracht.



De knop/het lampje **Annuleren**



Printerdisplaycodes

Er/01

Plaats papier.

Er/02

Sluit de printerklep volledig.

Er/07

Plaats de cartridge terug.

Er/61¹

WPS-verbinding mislukt.

Druk op ⊗ en probeer de printer opnieuw te verbinden met het draadloze netwerk.

Probeer verbinding te maken met HP Smart als het probleem zich blijft voordoen.

¹ Alleen draadloos model

Kijk voor een compleet overzicht van printerdisplaycodes op hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Printers met een label dat de USB-poort afdekt, moeten worden geïnstalleerd via HP Smart en een internetverbinding. Na het installeren kunt u indien gewenst afdrukken via een USB-kabel; de printer moet echter ook verbonden blijven met internet.

Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

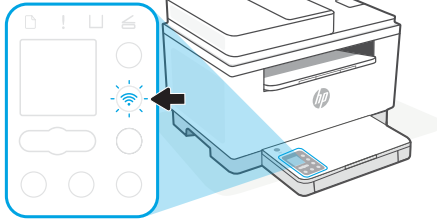
Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.






Mogelijk probleem

Oplossing

Time-out in de wifi-installatiemodus van de printer

Als de knop Draadloos  niet blauw knippert, staat de printer mogelijk niet in de wifi-installatiemodus. Start de installatiemodus opnieuw op:



1. Als het bedieningspaneel niet brandt, drukt u op  om de slaapstand af te sluiten.
2. Hou de knop  5 seconden lang ingedrukt en laat deze vervolgens los. Alle knoppen op het bedieningspaneel gaan branden.
3. Druk tegelijkertijd op  en  en laat de knoppen los. De knop  knippert blauw.
4. Wacht één minuut. Sluit en heropen HP Smart en probeer opnieuw verbinding te maken.

Computer of mobiel apparaat te ver van de printer

Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.

Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk

Verbreek de VPN-verbinding voordat u de HP Smart-software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid.

Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het wifinetwork voordat u de VPN-verbinding verbreekt.

Wifi is uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)

Als uw computer via ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de ethernetkabel tijdelijk los om de installatie via wifi te voltooien.

Bluetooth en locatieservices zijn uitgeschakeld op uw mobiele apparaat

Schakel Bluetooth en locatieservices in als u de installatie uitvoert op een mobiel apparaat. Zo kan de software uw netwerk en printer vinden.

Opmerking: Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.



Exclusieve HP+ support

Gratis ondersteuning als u contact opneemt met onze experts op deze website.*

*Ondersteuning verschilt per land/regio. Ga naar de website voor meer informatie.



hp.com/plus-support

Kontrollpanel



Ström-knapp



status-indikator

Blinkar när du startar eller bearbetar ett jobb.



Pappers-indikator

Blinkar när pappret har tagit slut eller fastnat.



Varningslampa



Tonerkassett-indikator

Blinkar när tonerkassetten behöver uppmärksamhet.



Indikator för öppet lock

Öppna locket och vänd ID-kortet för att kopiera baksidan.



Kopieringsalternativ



Kopierings-knapp/indikator



ID-kortkopierings-knapp/indikator



Informations-knapp/indikator

Tryck för att skriva ut en sammanfattning av skrivarens inställningar och status.



Knapp/indikator för trådlös anslutning¹

Blinkar när du försöker ansluta till ett trådlöst nätverk.

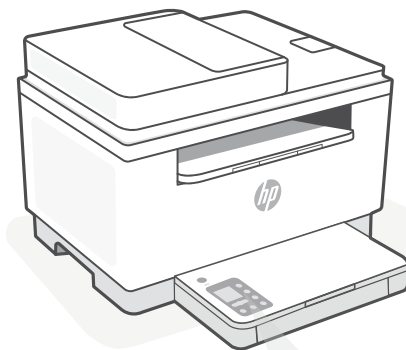


Fortsätt-knapp/indikator

Tryck på den när den lyser för att fortsätta ett jobb.



Avbryta-knapp/indikator



Skrivarens felkoder

Er/01

Fyll på papper.

Er/02


Stäng skrivarluckan helt.

Er/07

Ominstallera patronen.

Er/61¹

WPS-anslutningen misslyckades.

Tryck på  och försök sedan ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket igen.

Försök ansluta med HP Smart om problemet kvarstår.

¹Endast trådlösa modeller

Besök hp.com/support/ljm232eMFP för en fullständig lista över skrivarens felkoder







Do not use USB for setup



Skrivare med en etikett som täcker USB-porten måste konfigureras med HP Smart och en internetanslutning. Efter configurationen kan du skriva ut med en USB-kabel om det behövs men skrivaren måste även vara ansluten till Internet.

Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar

Om programvaran inte hittar din skrivare under installationen ska du kontrollera följande för att lösa problemet.

Möjliga problem	Lösning
Skrivarens Wi-Fi-inställningsläge har gått ut	Om knappen Trådlöst  inte blinkar blått kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-inställningsläge. Starta om inställningsläget: <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på  för att avsluta viloläge om kontrollpanelen inte lyser2. Tryck på och håll  nedtryckt i fem sekunder och släpp sedan knappen. Alla knappar på kontrollpanelen tänds.3. Tryck på  och  samtidigt en gång och släpp sedan upp knapparna. Knappen  blinkar blått.4. Vänta en minut. Stäng och öppna HP Smart igen och försök sedan ansluta.
Datorn eller den mobila enheten är för långt från skrivaren	Flytta datorn eller den mobila enhet närmare skrivaren. Enheten kan vara utanför räckvidden för skrivarens Wi-Fi-signal.
Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärrstyrt företagsnätverk	Koppla bort från ett VPN innan du installerar programvaran HP Smart. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är anslutna till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarininstallationen är klar. Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.
Wi-Fi är avstängt på datorn (dator ansluten via Ethernet)	Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.
Bluetooth och platstjänster stängs av på din mobila enhet	Slå på Bluetooth och platstjänster om du installerar med en mobil enhet. Detta hjälper applikationen hitta ditt nätverk och skrivare. Obs! Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationsprocessen.



Exklusiv HP+ -support

Kontakta våra experter på den här webbplatsen för att få kostnadsfri support.*

*Support varierar mellan länder/regioner. Besök webbplatsen för mer information.



hp.com/plus-support

Kontrollpanel



På/av-knapp



Statuslampe

Blinker når du setter i gang eller behandler en jobb.



Papirlampe

Blinker når det er tomt for papir, eller hvis papiret sitter fast.



Varsel-lampe



Blekkpatronlampe

Blinker når patronen trenger oppmerksomhet.



Åpne lokk-lampe

Åpne lokket og snu ID-kortet for å kopiere den andre siden.



Kopieringsalternativer



Kopieringsknapp/-lampe



ID-kort kopieringsknapp/-lampe



Informasjonsknapp/-lampe

Trykk for å skrive ut et sammendrag av skriverinnstillinger og status.



Trådløst-knapp/-lampe¹

Blinker når du prøver å koble til et trådløst nettverk.

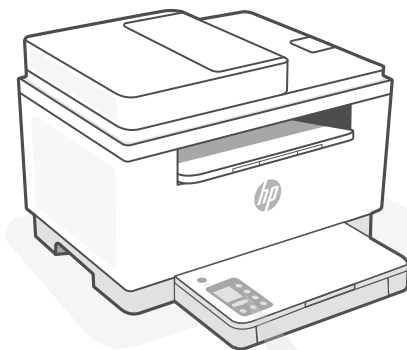


Fortsettknapp/-lampe

Trykk på den når den lyser for å fortsette en jobb.



Avbrytknapp/-lampe



Skriverskjermkoder

Er/01

Legg i papir.

Er/02

Lukk skriverdekselet helt.

Er/07

Sett inn blekkpatronen igjen.

Er/61¹

WPS-tilkoblingen mislyktes.

Trykk på ⊗ før du prøver å koble skriveren til det trådløse nettverket igjen.

Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å koble til med HP Smart.

¹ Bare trådløs modell

For en fullstendig liste over skriterskjermkoder, kan du gå til hp.com/support/ljm232eMFP

Do not use USB for setup



Skrivere der en etikett dekker USB-porten må konfigureres med HP Smart og en internett-tilkobling. Etter oppsettet kan du skrive ut med en USB-kabel om nødvendig, men skriveren må også være tilkoblet internett.

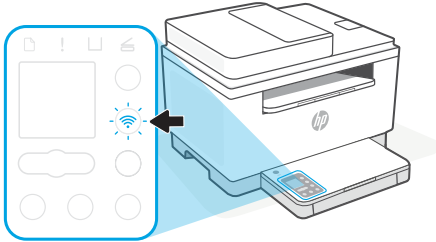
Hjelp og tips til Wi-Fi og tilkobling


Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, sjekker du følgende forhold for å løse problemet.






Potensielt problem

Løsning

Tidsavbrudd for skriverens Wi-Fi-oppsettmodus



Hvis trådløs-knappen  ikke blinker blått, kan det hende at skriveren ikke er i Wi-Fi-oppsettmodus. Start oppsettmodus på nytt:

1. Hvis kontrollpanelet ikke lyser, trykker du på  for å avslutte hvilemodus.
2. Trykk på og hold inne  i 5 sekunder, før du slipper knappen. Alle knappene på kontrollpanelet vil lyse.
3. Trykk på  og  samtidig en gang, før du slipper knappene. -knappen vil blinke blått.
4. Vent i ett minutt. Lukk og åpne HP Smart på nytt, og prøv deretter å koble til på nytt.

Datamaskin eller mobilenhet er for langt unna skriveren

Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.

Datamaskin er tilkoblet et virtuelt privat nettverk (VPN) eller et eksternt jobbnettverk

Koble fra et VPN før du installerer HP Smart-programvaren. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er tilkoblet et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet.

Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.

Wi-Fi er slått av på datamaskinen (Datamaskin koblet til med Ethernet)

Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slå du på datamaskinens Wi-Fi mens du konfigurerer skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.

Bluetooth og plasseringstjenester er slått av på mobilenheten

Hvis du konfigurerer med en mobilenhet, slå du på Bluetooth og plasseringstjenester. På denne måten kan programvaren finne nettverket og skriveren din.

Merk: Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.



Eksklusiv HP+-støtte

Få gratis støtte ved å kontakte ekspertene våre via dette nettstedet.*

*Kundestøtte varierer med land/region. Du finner mer informasjon på nettstedet.



hp.com/plus-support

Kontrolpanel



Afbryder -knap



Status-indikator

Blinker, når et job startes eller behandles.



Papir-indikator

Blinker, når der ikke er mere papir, eller der er papirstop.



Advarsel -indikator



Patron-indikator

Blinker, når patronen kræver opmærksomhed.



Låg åbent-indikator

Åbn låget og vend Id-kortet om for at kopiere den anden side.



Kopiindstillinger



Kopi-knap/-indikator



ID-kortkopi-knap/-indikator



Information -knap/-indikator

Tryk for at udskrive oversigt over printerindstillinger og -status.



Trådløs-knap/-indikator¹

Blinker når forbindelse forsøges opnået til et trådløst netværk.

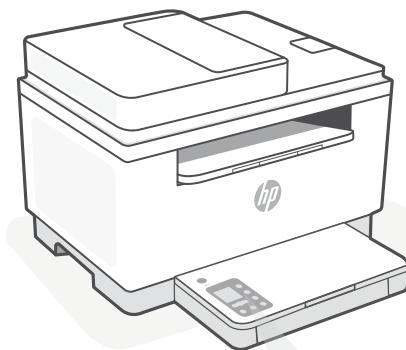


Fortsæt-knap/-indikator

Tryk, når den lyser for at fortsætte et job.



Annuller-knap/-indikator



Printerdisplaykoder

Er/01

Læg papir i printeren.

Er/02

Luk printerlåget helt.

Er/07

Sæt patronen i igen.

Er/61¹

WPS-forbindelsesfejl.

Tryk på (⊗), og prøv så at forbinde printeren til det trådløse netværk igen.

Prøv at forbinde med HP Smart, hvis problemet fortsætter.

¹ Kun trådløs model

Do not use USB for setup



Printere med et mærkat, som dækker USB-porten, skal opsættes med HP Smart og en forbindelse til internettet. Efter at opsætningen er udført, kan du udskrive med printeren forbundet via et USB-kabel, hvis du har brug for det, men printerens skal forblive forbundet til internettet.

For at få en fuldstændig liste over printer-displaykoder, gå til hp.com/support/ljM232eMFP

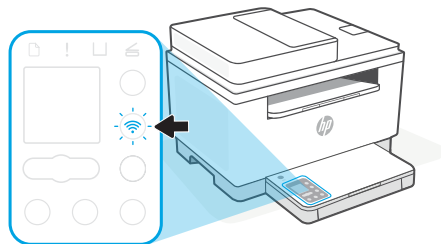
Hjælp og tips til oprettelse af forbindelse til Wi-Fi


Hvis softwaren ikke kan finde din printer i forbindelse med opsætningen, skal du tjekke følgende forhold for at løse problemet..






Muligt problem

Løsning

Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand er udløbet



Hvis Trådløs-knappen  ikke blinker blåt, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Genstart opsætningstilstand:

1. Hvis kontrolpanelet ikke lys, skal du trykke på  for at afslutte dvaletilstand.
2. Tryk på og hold  nede i 5 sekunder, og slip derefter knappen. Alle knapper på kontrolpanelet lyser.
3. Tryk samtidigt på  og , og slip derefter knapperne. -knappen blinker blåt.
4. Vent 1 minut. Luk og åbn HP Smart igen, og prøv at oprette forbindelse igen.

Computer eller mobilenhed er for langt væk fra printeren.

Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed skal være indenfor Wi-Fi-signalets rækkevidde.

Computeren er forbundet til et virtuelt Privat netværk (VPN) eller et fjernnetværk

Afbryd forbindelsen til VPN, inden du installerer HP Smart-softwaren. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er oprettet forbindelse til VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen.

Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.

Wi-Fi er slået fra på computeren.
(Computeren er forbundet via Ethernet)

Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Afbryd midlertidigt forbindelsen til Ethernet-kablet for at færdiggøre opsætning via Wi-Fi.

Bluetooth- og placering er slået fra på din mobilenhed

Hvis du bruger en mobilenhed til opsætningen, skal du slå Bluetooth og placering til. Dette gør det nemmere for softwaren at finde dit netværk og din printer.

Bemærk: Din placering og dine oplysninger om placering bliver sendt til HP som en del af opsætningen.



Exclusive HP+ Support

Få gratis support ved at kontakte en af vores eksperter på webstedet*

*Support afhænger af land/område. Se webstedet for at få flere oplysninger.



hp.com/plus-support

Ohjauspaneeli



Virtapainike



Tilan merkkivalo

Tämä vilkkuu, kun tulostin käynnistyy tai käsittelee työtä.



Paperin merkkivalo

Tämä vilkkuu, kun paperi on loppu tai tulostimessa on paperitukos.



Huomio-merkkivalo



Kasetin merkkivalo

Tämä vilkkuu, kun kasetti tarvitsee huomiota.



Avaa kansi -merkkivalo

Avaa kansi ja käännä henkilökortti, jotta voit kopioida sen toisen puolen.



Kopiointiasetukset



Kopio-painike/merkkivalo



ID-kortin kopio -painike/merkkivalo



Tietoja-painike/merkkivalo

Tätä painamalla voit tulostaa yhteenvedon tulostimen asetuksista ja tilasta.



Langaton yhteys -painike/merkkivalo¹

Tämä vilkkuu, kun tulostin yrittää muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.

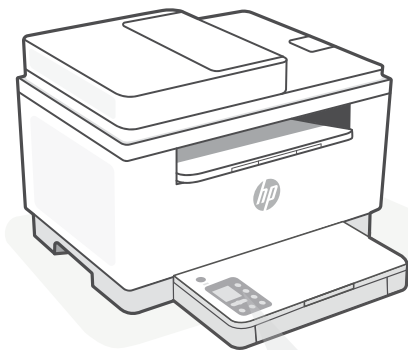


Jatka-painike/merkkivalo

Kun tämä painike palaa, sitä painamalla voit jatkaa työtä.



Peruuta-painike/merkkivalo



Tulostimen näyttökoodit

Er/01

Lisää paperia.

Er/02

Sulje tulostimen kansi kokonaan.

Er/07

Asenna kasetti takaisin paikalleen.

Er/61¹

WPS-yhteys epäonnistui.

Paina ja yritä sitten yhdistää tulostin uudelleen langattomaan verkkoon..

Jos ongelma jatkuu, yritä yhdistää HP Smart -sovelluksen avulla.

¹ Vain langaton malli

Kattava luettelo tulostimen näyttökoodeista on osoitteessa hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Mikäli tulostimen USB-liitännän päällä on tarra, se pitää asentaa HP Smart -sovelluksen ja Internet-yhteyden avulla. Määrittelyn jälkeen laitteella voi tarvittaessa tulostaa USB-kaapelilla, mutta tulostimella pitää edelleen olla myös Internet-yhteys.

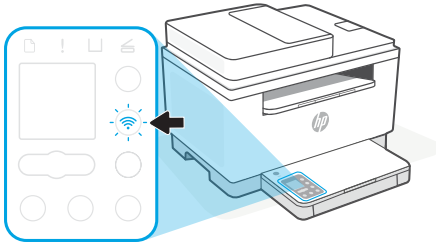
Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden ja liitäntöjen käyttöön


Jos ohjelmisto ei löydä tulostintasi määrittelyn aikana, ratkaise ongelma tarkistamalla seuraavat asiat.






Mahdollinen ongelma

Ratkaisu

Tulostimen Wi-Fi-määrittystilan aikakatkaisu



Jos langattoman yhteyden painike  ei vilku sinisenä, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määrittystilassa. Käynnistä määrittystila uudelleen:

1. Jos ohjauspaneeli ei pala, poistu lepotilasta painamalla .
2. Paina  5 sekunnin ajan ja vapauta painike. Kaikki ohjauspaneelin painikkeet syttyvät palamaan.
3. Paina kerran samanaikaisesti  ja  ja vapauta painikkeet. -painike vilkkuu sinisenä.
4. Odota minuutin ajan. Sulje ja avaa uudelleen HP Smart ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta

Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi ei ehkä ole tulostimen Wi-Fi-signaalin kantamalla.

Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon

Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP Smart -ohjelmiston asennusta. Sovelluksia ei voi asentaa Microsoft Store -kaupasta, kun tietokone on yhdistetty VPN-palveluun. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen tehtyäsi tulostimen määrittelyn valmiiksi.

Huomautus: Harkitse sijaintiasi ja Wi-Fi-verkon suojausta ennen yhteyden katkaisemista VPN-palveluun.

Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)

Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määrittystä varten. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrittelyn Wi-Fi-yhteyden kautta.

Bluetooth- ja sijaintipalvelut on poistettu käytöstä mobiililaitteessasi

Jos käytät määrittelyssä mobiililaitetta, kytke päälle Bluetooth ja sijaintipalvelut. Se auttaa ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimen.

Huomautus: Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittelyprosessia.

HP+-tuki vain tilaajille



Hanki tilaukseen kuuluvaa tukea ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme tässä verkkosivustossa.*

*Saatavuus vaihtelee maa-/aluekohtaisesti. Lisätietoja saa verkkosivustosta.



hp.com/plus-support

Panel sterowania



Przycisk **Zasilanie**



Wskaźnik **Stan**

Miga podczas uruchamiania lub przetwarzania zadania.



Wskaźnik **Papier**

Miga, gdy zabrakło papieru lub wystąpiło zacięcie papieru.



Wskaźnik **Uwaga**



Wskaźnik **Wkład**

Miga, gdy wkład wymaga uwagi.



Wskaźnik **Otwórz pokrywę**

Otwórz pokrywę i odwróć dowód tożsamości, aby skopiować drugą stronę.



Opcje kopiowania



Przycisk/wskaźnik **Kopiuuj**



Przycisk/wskaźnik **Kopiuuj kartę ID**

Przycisk/wskaźnik **Informacje**



Naciśnij, aby wydrukować podsumowanie ustawień i stanu drukarki.



Przycisk/wskaźnik **Bezprzewodowe**¹

Miga przy próbie nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową.

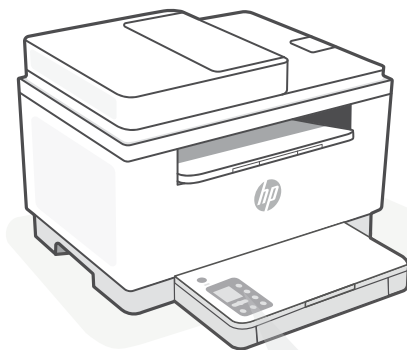


Przycisk/wskaźnik **Wznów**

Naciśnij, gdy świeci, aby kontynuować zadanie.



Przycisk/wskaźnik **Anuluj**



Wyświetlane kody drukarki

Er/01

Załaduj papier.

Er/02

Zamknij do końca pokrywę drukarki.

Er/07

Włóż ponownie pojemnik.

Er/61¹

Błąd połączenia WPS.

Naciśnij przycisk (⊗), a następnie spróbuj ponownie połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową.

Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuj połączyć za pomocą aplikacji HP Smart.

¹ Tylko model bezprzewodowy

Aby uzyskać pełną listę wyświetlanych kodów drukarki, odwiedź stronę hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Drukarki z naklejką zastępującą port USB należy konfigurować przy użyciu aplikacji HP Smart i połączenia internetowego. Po konfiguracji można w razie potrzeby drukować z wykorzystaniem kabla USB, jednakże drukarka musi także pozostać połączona z Internetem.

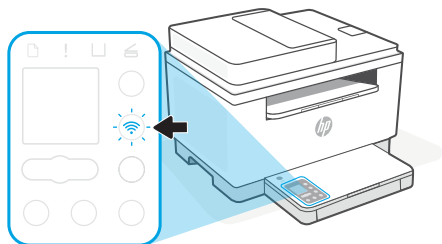
Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności


Jeżeli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź następujące elementy, aby rozwiązać problem.






Potencjalny problem

Rozwiązanie

Upłynął limit czasu trybu konfiguracji przez sieć Wi-Fi



Jeżeli przycisk połączenia bezprzewodowego  nie miga na niebiesko, drukarka może nie działać w trybie konfiguracji przez sieć Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji:

1. Jeżeli panel sterowania nie świeci się, naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu uśpienia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk , a następnie go zwolnij. Wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się.
3. Naciśnij jednocześnie przyciski  i , a następnie je zwolnij. Przycisk  mignie na niebiesko.
4. Odczekaj około minuty. Zamknij i ponownie otwórz aplikację HP Smart, a następnie ponów próbę nawiązania połączenia.

Komputer lub urządzenie mobilne jest zbyt daleko od drukarki

Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.

Komputer połączony z wirtualną siecią prywatną (VPN) lub zdalną siecią służbową

Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Smart odłącz się od sieci VPN. Jeżeli nawiązano połączenie z siecią VPN, nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu konfiguracji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN.

Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi wyłączone na komputerze (komputer połączony przez sieć Ethernet)

Jeżeli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas konfigurowania drukarki. Tymczasowo odłącz przewód sieci Ethernet, aby dokończyć konfigurację przez Wi-Fi.

Interfejs Bluetooth i usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym

W przypadku konfiguracji za pomocą urządzenia mobilnego, włącz interfejs Bluetooth i usługi lokalizacji. Ułatwi to oprogramowaniu znalezienie sieci i drukarki.

Uwaga: W ramach procesu konfiguracji nie jest określana lokalizacja użytkownika, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.

Wyjątkowe wsparcie HP+



Uzyskaj dodatkowe wsparcie, kontaktując się z naszymi ekspertami na tej stronie internetowej.*

*Wsparcie jest różne w zależności od kraju/regionu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.



hp.com/plus-support

Πίνακας ελέγχου



Κουμπί **λειτουργίας**



Φωτεινή ένδειξη **κατάστασης**
Αναβοσβήνει κατά την έναρξη ή την επεξεργασία εργασιών.



Φωτεινή ένδειξη **χαρτιού**
Αναβοσβήνει όταν έχει εξαντληθεί ή κολλήσει το χαρτί στον εκτυπωτή.



Φωτεινή ένδειξη **προσοχής**



Φωτεινή ένδειξη **δοχείου**
Αναβοσβήνει όταν απαιτείται κάποια ενέργεια σχετική με το δοχείο.



Φωτεινή ένδειξη **ανοιχτού καλύμματος**
Ανοίξτε το κάλυμμα και αναποδογυρίστε την ταυτότητα για να αντιγράψετε την άλλη πλευρά.



Επιλογές αντιγραφής



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **αντιγραφής**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **αντιγραφής ταυτότητας**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **πληροφοριών**
Πατήστε το για να εκτυπώσετε μια σύνοψη των ρυθμίσεων και της κατάστασης του εκτυπωτή.



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **ασύρματης λειτουργίας¹**

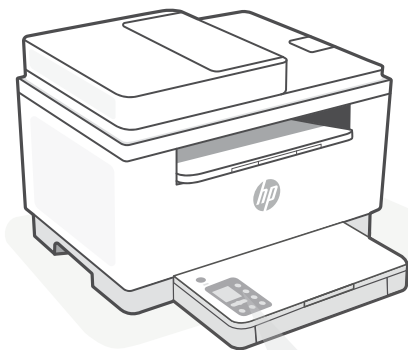
Αναβοσβήνει όταν γίνεται δοκιμή σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο.



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **συνέχισης**
Πατήστε το όταν είναι αναμμένο για να συνεχίσετε μια εργασία.



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **ακύρωσης**



Κωδικικοί οθόνης εκτυπωτή

Er/01

Τοποθετήστε χαρτί.

Er/02


Κλείστε εντελώς το κάλυμμα του εκτυπωτή.

Er/07

Τοποθετήστε ξανά το δοχείο.

Er/61¹

Η σύνδεση WPS απέτυχε.

Πατήστε το κουμπί  και δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, δοκιμάστε να συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής HP Smart.

¹ Μόνο για μοντέλο ασύρματης σύνδεσης

Για μια πλήρη λίστα των κωδικών οθόνης του εκτυπωτή, επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support/tjM232eMFP

Do not use USB for setup



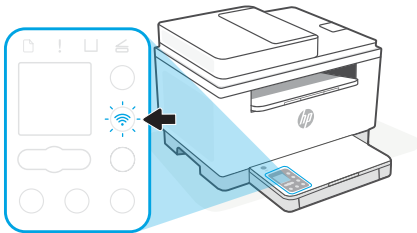
Οι εκτυπωτές με καλυμμένη τη θύρα USB από ετικέτα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω του HP Smart και μιας σύνδεσης Internet. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας καλώδιο USB εάν είναι απαραίτητο, αλλά ο εκτυπωτής θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος στο Internet.

Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα


Εάν το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα εντοπισμού του εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.






Πιθανό πρόβλημα

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε



Λύση

Εάν το κουμπί ασύρματης λειτουργίας  δεν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκίνηση λειτουργίας ρύθμισης:

1. Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν ανάβει, πατήστε  για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το. Θα ανάψουν όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε μία φορά τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα και μετά αφήστε τα. Το κουμπί  θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
4. Περιμένετε για ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HP Smart και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή βρίσκεται μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Πραγματοποιήστε αποσύνδεση από το VPN πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής συνδέεται μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.

Το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στην φορητή σας συσκευή

Εάν πραγματοποιείτε ρύθμιση μέσω φορητής συσκευής, ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο λογισμικό να εντοπίσει το δίκτυο και τον εκτυπωτή σας.

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

Αποκλειστική Υποστήριξη HP+



Λάβετε δωρεάν υποστήριξη επικοινωνώντας με τους ειδικούς μας σε αυτήν την τοποθεσία web.*

*Η υποστήριξη διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web.



hp.com/plus-support

Контролен панел



Бутон за **захранване**



Индикатор за **състоянието**

Мига при стартиране или обработване на задание.



Индикатор за **хартия**

Мига, когато няма хартия или ако хартията е заседнала.



Индикатор за **внимание**



Индикатор за **касета**

Мига, когато касетата трябва да се прегледа.



Индикатор за **отворен капак**

Отворете капака и обърнете документа за самоличност, за да копирате задната страна.



Опции за копиране



Бутон/индикатор за **копиране**



Бутон/индикатор за **копиране на документ за самоличност**



Бутон/индикатор за **информация**

Натиснете, за да отпечатате обобщение на настройките и състоянието на принтера.



Бутон/индикатор за **безжична връзка**¹

Мига при опит за свързване към безжична мрежа.

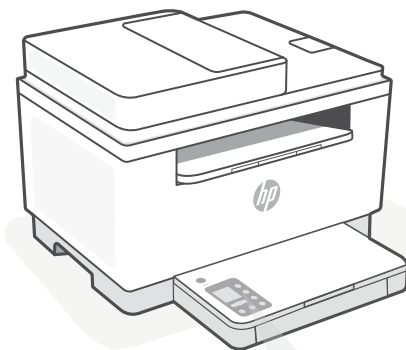


Бутон/индикатор за **възобновяване**

Когато свети, го натиснете, за да продължите заданието.



Бутон/индикатор за **отказ**



Кодове на дисплея на принтера

Er/01

Поставете хартия.

Er/02


Затворете напълно капака на принтера.

Er/07

Поставете отново касетата.

Er/61¹

Неуспешна WPS връзка.

Натиснете , след което се опитайте да свържете отново принтера към безжичната мрежа.

Ако проблемът продължава, опитайте да се свържете с HP Smart.

¹ Само за модел с безжична връзка

За пълния списък с кодове на дисплея на принтера посетете hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Принтери с етикет, покриващ USB порта, трябва да се конфигурират с HP Smart и интернет връзка. След конфигуриране можете да отпечатвате с USB кабел, ако е необходимо, но принтерът трябва да остане свързан към интернет.


Помощ и съвети за Wi-Fi връзка и свързаност

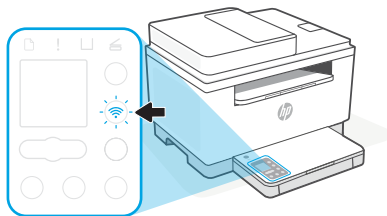
Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.






Възможен проблем

Решение

Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло

Ако бутонът за безжична връзка  не мига в синьо, принтерът може да не е в режим за конфигуриране на Wi-Fi мрежата. Рестартиране на режима за конфигуриране:



1. Ако контролният панел не свети, натиснете , за да излезете от спящия режим.
2. Натиснете и задръжте  за 5 секунди, след което пуснете бутона. Всички бутони на контролния панел ще светнат.
3. Натиснете едновременно  и  и след това пуснете бутоните. Бутонът  ще мига в синьо.
4. Изчакайте една минута. Затворете и отворете отново HP Smart, след което опитайте да се свържете отново.

Компютърът или мобилното устройство е прекалено далеч от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство по-близо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP Smart. Не можете да инсталирате приложения от Microsoft Store, когато сте свързани към VPN. Свържете се отново към VPN, след като приключите конфигурацията на принтера.

Забележка: Имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Wi-Fi мрежата е изключена на компютъра (компютърът е свързан с Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато конфигурирате принтера. Временно прекъснете връзката на Ethernet кабела, за да завършите настройката на Wi-Fi.

Bluetooth и услугите за местоположение са изключени на мобилното ви устройство

Ако конфигурирате с мобилно устройство, включете Bluetooth и услугите за местоположение. Това ще помогне на софтуера да открие вашата връзка и принтер.

Забележка: Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на настройка.



Ексклузивна поддръжка за HP+

Получавате допълнителна поддръжка, като се свържете с нашите експерти на този уеб сайт.*

* Поддръжката се различава по държава/регион. Посетете уеб сайта за допълнителна информация.



hp.com/plus-support

Upravljačka ploča



Gumb za **uključivanje i isključivanje**



Žaruljica **statusa**
Trepće prilikom pokretanja ili obrade zadatka.



Žaruljica **papira**
Trepće kada nema papira ili je papir zaglavljn.



Žaruljica **upozorenja**



Žaruljica **ispisnog uloška**
Trepće kad postoji problem s ispisnim uloškom.



Žaruljica za **otvaranje poklopca**
Otvorite poklopac i okrenite osobnu ispravu da biste kopirali drugu stranu.



Mogućnosti kopiranja



Gumb/žaruljica za **kopiranje**



Gumb/žaruljica za **kopiranje osobne isprave**



Gumb/žaruljica za **informacije**
Pritisnite da biste ispisali sažetak postavki i statusa pisača.



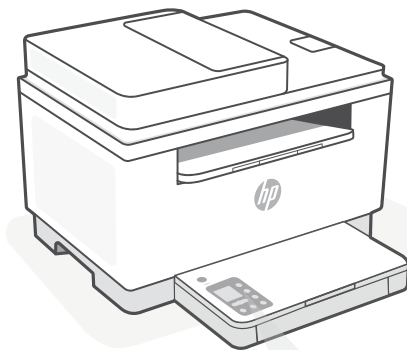
Gumb/žaruljica za **bežičnu vezu**¹
Trepće kad se pokušava povezati s bežičnom mrežom.



Gumb/žaruljica za **nastavak**
Pritisnite kada svijetli da biste nastavili zadatak.



Gumb/žaruljica za **odustajanje**



Šifre na zaslonu pisača

Er/01

Umetnite papir.

Er/02


Do kraja zatvorite poklopac pisača.

Er/07

Ponovno umetnite ispisni uložak.

Er/61¹

WPS veza nije uspostavljena.

Pritisnite , a zatim pokušajte ponovno povezati pisač s bežičnom mrežom.

Ako se problem time ne riješi, pokušajte se povezati putem aplikacije HP Smart.

¹ Samo bežični model

Cjeloviti popis šifri na zaslonu pisača potražite na adresi hp.com/support/ljM232eMFP

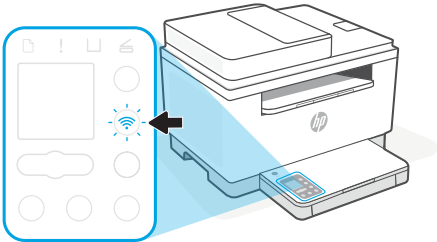






Do not use USB for setup



Pisači na kojima naljepnica prekriva USB priključak moraju se postaviti putem aplikacije HP Smart i internetske veze. Nakon postavljanja po potrebi možete ispisivati putem USB kabela, ali pisač mora ostati i povezan s internetom.

Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver tijekom postavljanja ne može pronaći pisač, provjerite sljedeća stanja da biste riješili problem.

Mogući problem	Rješenje
<p>Način postavljanja Wi-Fi veze na pisaču je istekao</p> 	<p>Ako žaruljica bežične veze  ne treperi plavo, pisač možda nije u načinu postavljanja Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način postavljanja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ako upravljačka ploča ne svijetli, pritisnite  da biste izašli iz stanja mirovanja.2. Pritisnite i 5 sekunde držite , a zatim otpustite gumb. Zsvijetlit će svi gumbi upravljačke ploče.3. Istodobno pritisnite  i , a zatim otpustite gumb. Gumb  treperit će plavo.4. Pričekajte minutu. Zatvorite i ponovno otvorite HP Smart i pokušajte ponovno uspostaviti vezu.
<p>Računalo ili mobilni uređaj su predaleko od pisača</p>	<p>Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa signala Wi-Fi mreže pisača.</p>
<p>Računalo je povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad s udaljenog mjesta</p>	<p>Prije instalacije softvera HP Smart prekinite vezu s VPN-om. Kada ste povezani s VPN-om ne možete instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om.</p> <p>Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.</p>
<p>Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Etherneta)</p>	<p>Ako je računalo povezano putem Etherneta, uključite Wi-Fi vezu računala prilikom postavljanja pisača. Privremeno odspojite Ethernet kabel da biste dovršili postavljanje putem Wi-Fi veze.</p>
<p>Na mobilnom su uređaju isključeni Bluetooth i lokacijski servisi</p>	<p>Ako pisač postavljate putem mobilnog uređaja, uključite Bluetooth i lokacijske servise. To će softveru omogućiti pronalaženje mreže i pisača.</p> <p>Napomena: vaša se lokacija ne određuje tijekom postupka postavljanja te se HP-u ne šalju podaci o lokaciji.</p>



Ekskluzivna HP+ podrška

Da biste dobili besplatnu podršku, obratite se našim stručnjacima na ovom web-mjestu.*

*Podrška se razlikuje ovisno o državi/regiji.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu.



hp.com/plus-support

Ovládací panel



Tlačítko **napájení**



Kontrolka **stavu**

Bliká při spuštění nebo zpracovávání úlohy.



Kontrolka **papíru**

Bliká, když dojde papír nebo když uvízne papír.



Kontrolka **Pozor**



Kontrolka **tiskové kazety**

Bliká, když tisková kazeta vyžaduje pozornost.



Kontrolka **otevřeného víka**

Otevřete víko a obraťte ID průkaz, aby se zkopírovala jeho druhá strana.



Možnosti kopírování



Tlačítko/kontrolka **Kopírování**



Tlačítko/kontrolka **Kopírování ID průkazů**



Tlačítko/kontrolka **Informace**

Stiskněte pro vytištění přehledu nastavení a stavu tiskárny.



Tlačítko/kontrolka **Bezdrátové připojení¹**

Bliká, když se tiskárna snaží připojit k bezdrátové síti.

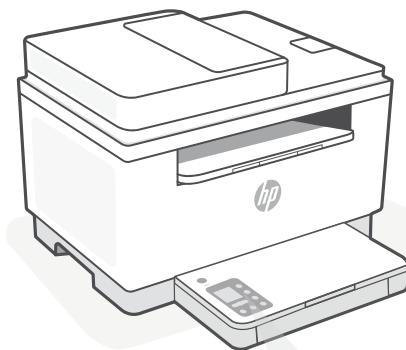


Tlačítko/kontrolka **Pokračovat**

Když svítí, stiskněte pro pokračování úlohy.



Tlačítko/kontrolka **Zrušit**



Kódy zobrazované na tiskárně

Er/01

Vložte papír.

Er/02


Zcela zavřete kryt tiskárny.

Er/07

Nainstalujte kazetu znovu.

Er/61¹

Připojení WPS se nezdařilo.

Stiskněte tlačítko  a potom zkuste tiskárnu znovu připojit k bezdrátové síti.

Pokud problém trvá, zkuste se připojit pomocí aplikace HP Smart.

¹ Pouze modely s bezdrátovým připojením

Úplný seznam kódů zobrazovaných na tiskárně naleznete na stránce hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Tiskárny se štítkem zakrývajícím port USB se musí nastavovat pomocí aplikace HP Smart a připojení k internetu. Jakmile je nastavení dokončeno, můžete tisknout i pomocí kabelu USB, avšak tiskárna musí zůstat připojená k internetu.

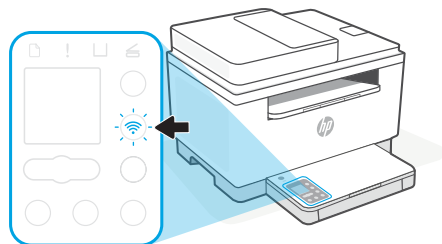
Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení


Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu nastavování, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.






Možný problém

Řešení

Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela



Když tlačítko bezdrátového připojení  neblíká modře, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spusťte režim nastavení:

1. Pokud ovládací panel není rozsvícený, stiskněte tlačítko  pro ukončení režimu spánku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na 5 sekund a potom tlačítko uvolněte. Všechna tlačítka na ovládacím panelu se rozsvítí.
3. Současně stiskněte tlačítko  a  a potom tlačítka uvolněte. Tlačítko  bude blikat modře.
4. Počkejte jednu minutu. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HP Smart a potom se zkuste znovu připojit.

Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny

Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíž k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.

Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti

Odpojte zařízení od sítě VPN, než budete instalovat software HP Smart. Nemůžete instalovat aplikace z Microsoft Store, když je zařízení připojeno k síti VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN.

Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)

Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete nastavení přes síť Wi-Fi.

Vaše mobilní zařízení má vypnuté služby určování polohy a Bluetooth

Když nastavujete tiskárnu na mobilním zařízení, zapněte funkci Bluetooth a služby určování polohy. Software tak bude moci najít vaši síť a tiskárnu.

Poznámka: Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu nastavování.



Exkluzivní podpora HP+

Získejte bezplatnou podporu od našich expertů, které můžete kontaktovat na této webové stránce.*

* Dostupnost služby se v různých zemích a oblastech liší. Další informace najdete na webové stránce.



hp.com/plus-support

Kezelőpanel



Tápkapcsoló gomb



Állapotjelző fény

Villog, ha a nyomtató beindul vagy feldolgoz egy feladatot.



Papír jelzőfénye

Villog, ha kifogyott vagy elakadt a papír.



Figyelmeztető jelzőfénye



Patron jelzőfénye

Villog, ha a patron figyelmet igényel.

Fedélnyitás jelzőfénye

Nyissa fel a fedelet és fordítsa meg a személyigazolványt a másik oldal másolásához.



Másolási beállítások



Másolás gomb/jelzőfény



Igazolványmásolás gomb/jelzőfény



Információ gomb/jelzőfény

Nyomja meg a nyomtató beállításairól és állapotáról készült összegzés kinyomatásához.



Vezeték nélküli kapcsolat gombja/
jelzőfénye¹

Villog, amikor vezeték nélküli hálózathoz próbál csatlakozni.

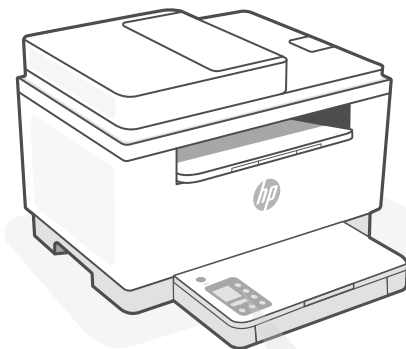


Folytatás gomb/jelzőfény

Ha világít, nyomja meg a folytatáshoz.



Mégse gomb/jelzőfény



A nyomtató kijelzőjének kódjai

Er/01

Töltjön be papírt.

Er/02


Teljesen csukja le a nyomtató fedőlapját.

Er/07

Helyezze vissza a patron.

Er/61¹

Nem jött létre WPS-kapcsolat.

Nyomja meg a  gombot, majd próbálja meg a nyomtatót újból csatlakoztatni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a probléma ezután sem szűnik meg, próbáljon meg a HP Smarttal csatlakozni.

¹ Csak vezeték nélküli típusnál

A nyomtató kijelzőjén megjelenő kódok teljes listáját a következő helyen tekintheti meg: hp.com/support/lijM232eMFP

Do not use USB for setup



Azokat a nyomtatókat, amelyeknek az USB-portját címke fedi, internetkapcsolaton keresztül, a HP Smarttal kell beállítani. A beállítást követően szükség esetén USB-kábellel is nyomtathat, de a nyomtatónak az internethez is csatlakoznia kell.


Súgó és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban

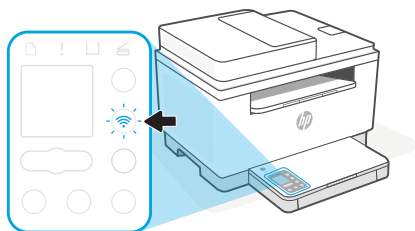
Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következő feltételeket.






Lehetséges probléma

Megoldás

A nyomtató Wi-Fi-beállítási módján időtűllépés történt

Ha a Vezeték nélküli adatátvitel gombja  nem kéken villog, előfordulhat, hogy a nyomtató nem Wi-Fi-beállítási módban van. A beállítási mód újraindítása:



1. Ha a kezelőpanel nem világít, nyomja meg az  gombot az alvó mód elhagyásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot 5 másodpercig, majd engedje fel a gombot. A kezelőpanel összes gombja világítani kezd.
3. Nyomja le egyszerre a  és az  gombot, majd engedje fel a gombokat. A  gomb kéken fog villogni.
4. Várjon egy percet. Zárja be, és nyissa meg ismét a HP Smart alkalmazást, majd próbáljon meg ismét csatlakozni.

A számítógép vagy mobil eszköz túl messze van a nyomtatótól

Helyezze a számítógépet vagy mobil eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.

A számítógép virtuális magánhálózathoz (VPN) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakozik

A HP Smart szoftver telepítése előtt bontsa a VPN-kapcsolatot. Nem tud alkalmazásokat telepíteni a Microsoft Store-ból, ha VPN-hez csatlakozik. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez.

Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a helyet és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.

A számítógépen ki van kapcsolva a Wi-Fi (Ethernet-kapcsolattal csatlakoztatott számítógép)

Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Húzza ki az Ethernet-kábelt ideiglenesen a Wi-Fi-n keresztüli beállítás elvégzéséhez.

A Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatások ki vannak kapcsolva a mobil eszközön

Ha mobil eszközön végzi a beállítást, kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot és a helymeghatározási szolgáltatásokat. Ez segít, hogy a szoftver megkeresse a hálózatot és a nyomtatót.

Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP részére a beállítási folyamat részeként.

Exkluzív HP+ támogatás



Ezen a webhelyen ingyenes támogatást kaphat a szakértőinktől.*

*A támogatás országonként/régióként változhat. További információkért látogasson el a webhelyre.



hp.com/plus-support

Panou de control



Butonul **Alimentare**



Indicator luminos de **stare**

Clipește la începerea sau în timpul unei lucrări.



Indicatorul luminos al **hârtiei**

Clipește când se termină hârtia sau dacă există un blocaj de hârtie.



Indicatorul luminos **Atenție**



Indicatorul luminos al **cartușului**

Clipește atunci când cartușul are nevoie de atenție.



Indicatorul luminos pentru **deschiderea capacului**

Deschideți capacul și întoarceți actul de identitate pe partea cealaltă pentru copiere.



Opțiuni pentru copiere



Butonul/indicatorul luminos **Copiere**



Butonul/indicatorul luminos **Copiere acte de identitate**



Butonul/indicatorul luminos **Informații**

Apăsați pentru a imprima un rezumat al setărilor și stării imprimantei.



Butonul/indicatorul luminos **Wireless¹**

Clipește când încercați să vă conectați la o rețea wireless.

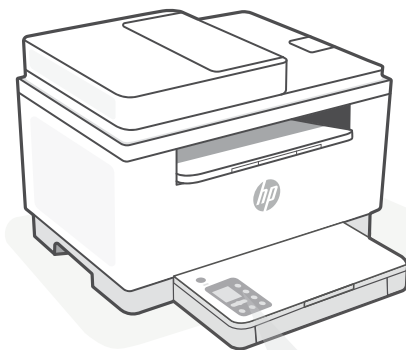


Butonul/indicatorul luminos **Reluare**

Apăsați când este aprins pentru a continua o lucrare.



Butonul/indicatorul luminos **Anulare**



Coduri de pe afișajul imprimantei

Er/01

Încărcați hârtia.

Er/02


Închideți complet capacul imprimantei.

Er/07

Reinstalați cartușul.

Er/61¹

Conexiune WPS nereușită.

Apăsați pe , apoi încercați din nou să conectați imprimanta la rețeaua wireless.

Dacă problema persistă, încercați să vă conectați prin HP Smart.

¹ Numai la modelul wireless

Pentru o listă completă a codurilor de pe afișajul imprimantei, accesați hp.com/support/ljM232eMFP







Do not use USB for setup



Imprimantele cu o etichetă peste portul USB trebuie configurate cu HP Smart și o conexiune la internet. După configurare, puteți să imprimați folosind un cablu USB, dacă este necesar, dar imprimanta trebuie să rămână conectată la internet.

Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

Problemă potențială	Soluție
Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat	<p>Dacă butonul Wireless  nu clipește în albastru, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dacă panoul de control nu este aprins, apăsați  pentru a ieși din modul de repaus.2. Apăsați lung  timp de 5 secunde, apoi eliberați butonul. Toate butoanele panoului de control se vor aprinde.3. Apăsați o dată  și  simultan, apoi eliberați butoanele. Butonul  va clipi în albastru.4. Așteptați un minut. Închideți și redeschideți HP Smart și încercați din nou să vă conectați.
Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă	Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.
Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță	Deconectați-vă de la VPN înainte să instalați software-ul HP Smart. Nu puteți să instalați aplicații din Microsoft Store dacă v-ați conectat la o rețea VPN. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei. Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.
Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)	Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.
Bluetooth și serviciile de localizare sunt dezactivate pe dispozitivul mobil	În cazul în care efectuați configurarea de pe un dispozitiv mobil, activați Bluetooth și serviciile de localizare. Astfel, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta. Notă: în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.



Asistență HP+ exclusivă














Beneficiați de asistență gratuită contactându-i pe experții noștri prin intermediul acestui site web.*

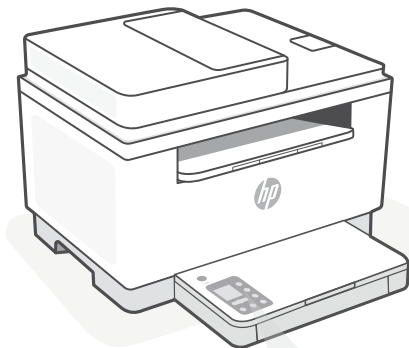
*Asistența variază în funcție de țară/regiune.
Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web.



hp.com/plus-support

Ovládací panel

-  Tlačidlo **napájania**
-  Indikátor **stavu**
Pri spustení alebo spracúvaní úlohy bliká.
-  Indikátor **papiera**
Bliká, keď papier došiel alebo sa zasekol.
-  **Výstražný** indikátor
-  Indikátor **kazety**
Bliká, keď si kazeta vyžaduje pozornosť.
-  Indikátor **Otvorené veko**
Otvorte veko a otočte občiansky preukaz, aby ste mohli skopírovať opačnú stranu.
-  **Možnosti kopírovania**
-  Tlačidlo/indikátor **Kopírovať**
-  Tlačidlo/indikátor **Kópia občianskeho preukazu**
-  Tlačidlo/indikátor **Informácie**
Stlačením vytlačíte súhrn nastavení a stavu tlačiarne.
-  Tlačidlo/indikátor **Bezdrôtové pripojenie¹**
Bliká, keď sa snažíte o pripojenie k bezdrôtovej sieti.
-  Tlačidlo/indikátor **Pokračovať**
Keď svieti, stlačením budete pokračovať v úlohe.
-  Tlačidlo/indikátor **Zrušiť**



Kódy displeja tlačiarne

Er/01

Vložte papier.

Er/02


Úplne zatvorte kryt tlačiarne.

Er/07

Znova nainštalujte kazetu.

Er/61¹

Pripojenie cez WPS zlyhalo.

Stlačte tlačidlo  a potom sa znova pokúste o pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti.

Ak problém pretrváva, pokúste sa pripojiť pomocou aplikácie HP Smart.

¹ Iba bezdrôtový model

Úplný zoznam kódov displeja a stavových indikátorov nájdete na stránke hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Tlačiarne so štítkom prekrývajúcim USB port musia byť nastavené pomocou aplikácie HP Smart a internetového pripojenia. Po nastavení môžete v prípade potreby tlačiť použitím USB kábla, tlačiareň však tiež musí ostať pripojená na internet.

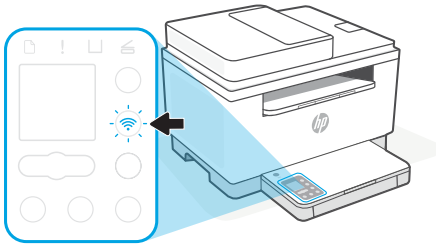
Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie


Ak softvér počas nastavovania nedokáže nájsť tlačiareň, vyriešte problém kontrolou nasledujúcich podmienok.






Potenciálny problém

Riešenie

Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula



Ak tlačidlo bezdrôtového pripojenia  neblíka namodro, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavovania:

1. Ak ovládací panel nesvieti, stlačením tlačidla  ukončíte režim spánku.
2. Pridržiňte tlačidlo  na 5 sekundy a potom ho pusťte. Rozsvietia sa všetky tlačidlá ovládacieho panela.
3. Naraz stlačte tlačidlá  a  a potom ich pusťte. Tlačidlo  bude blikať namodro.
4. Počkajte jednu minútu. Zavrite a znova otvorte aplikáciu HP Smart a potom sa skúste pripojiť znova.

Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne

Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarne. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.

Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti

Pred inštaláciou softvéru HP Smart sa odpojte od VPN siete. Ak ste pripojení k VPN sieti, nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne.

Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.

Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)

Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Ak chcete dokončiť nastavenie cez Wi-Fi, odpojte dočasne ethernetový kábel.

Na vašom mobilnom zariadení sú vypnuté Bluetooth a služby určovania polohy

Ak nastavenie vykonávate na mobilnom zariadení, zapnite Bluetooth a služby určovania polohy. Pomôže to softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň.

Poznámka: Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosielajú žiadne informácie o polohe.



Exkluzívna podpora HP+

Získajte bezplatnú podporu kontaktovaním našich expertov na tejto webovej stránke.

*Podpora závisí od krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke.



hp.com/plus-support

Nadzorna plošča



Gumb za **vklop/izklop**



Lučka **stanja**

Med zaganjanjem ali obdelavo posla utripa.



Lučka za **papir**

Utripa, če zmanjka papirja ali je papir zagozden.



Opozorilna lučka



Lučka **kartuše**

Utripa, če kartuša potrebuje ukrepanje.



Lučka **odprtega pokrova**

Odpri pokrov in obrnite osebno izkaznico, da prekopirate še drugo stran.



Možnosti kopiranja



Gumb/lučka za **kopiranje**



Gumb/lučka za **kopiranje osebne izkaznice**



Gumb/lučka za **informacije**

Pritisnite, da natisnete povzetek nastavitve in stanja tiskalnika.



Gumb/lučka **brežžične povezave**¹

Utripa, ko se poskušate povezati z brezžičnim omrežjem.

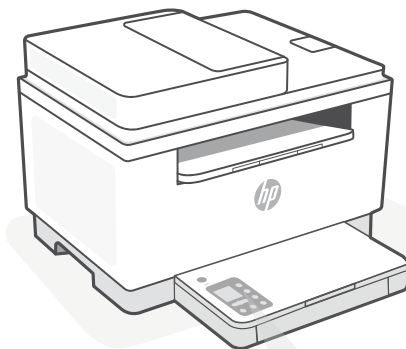


Gumb/lučka za **nadaljevanje**

Pritisnite, ko sveti, da nadaljujete opravilo.



Gumb/lučka za **preklic**



Kode na zaslonu tiskalnika

Er/01

Naložite papir.

Er/02


Povsem zaprite pokrov tiskalnika.

Er/07

Znova namestite kartušo.

Er/61¹

Povezava WPS ni uspela.

Pritisnite , nato pa poskusite tiskalnik znova povezati z brezžičnim omrežjem.

Če težave ne morete odpraviti, poskusite za povezovanje uporabiti aplikacijo HP Smart.

¹ Samo pri modelih z brezžičnim vmesnikom

Za celoten seznam kod na zaslonu tiskalnika obiščite spletno mesto hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Tiskalnike z nalepko, ki pokriva priključek USB, morate nastaviti z aplikacijo HP Smart in internetno povezavo. Po nastavitvi lahko za tiskanje po potrebi uporabite kabel USB, vendar mora biti tiskalnik še naprej povezan v internet.

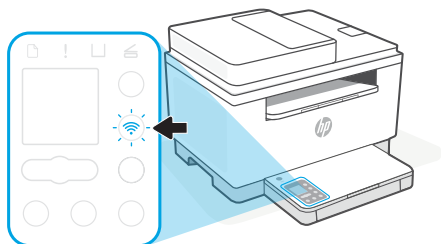
Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezovanje


Če programska oprema med nastavitvijo ne more najti vašega tiskalnika, preverite naslednje pogoje, da razrešite težavo.






Morebitna težava

Rešitev

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika



Če gumb za brezžično povezavo  ne utripa modro, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženi nastavitveni način:

1. Če nadzorna plošča ni osvetljena, pritisnite , da zapustite način spanja.
2. Pritisnite gumb  in ga pridržite pet sekunde, nato pa ga spustite. Vsi gumbi nadzorne plošče začno svetiti.
3. Hkrati enkrat pritisnite gumba  in , nato pa ju spustite. Gumb  bo utripal modro.
4. Počakajte eno minuto. Zaprite in znova odprite aplikacijo HP Smart, nato pa se poskusite znova povezati.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali mobilno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP Smart, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem VPN, lahko še vedno nameščate aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavitve tiskalnika, se znova povežite z omrežjem VPN.

Opomba: Preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)

Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.

Bluetooth in lokacijske storitve v mobilni napravi so izklopljene

Če izvajate nastavitve z mobilno napravo, vklopite Bluetooth in lokacijske storitve. S tem pomagate programski opremi pri iskanju omrežja in tiskalnika.

Opomba: Kot del nastavitvenega postopka se ne določi vaša lokacija, niti informacije o lokaciji niso poslani HP-ju.

Ekskluzivna podpora za HP+



Zagotovite si dodatno podporo tako, da stopite v stik s strokovnjaki na tem spletnem mestu.*

*Podpora je odvisna od države/regije. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto.



hp.com/plus-support

Juhtpaneel



Toitenupp



Olekutuli

Vilgub printimistöö käivitamise või teostamise ajal.



Paberi tuli

Vilgub, kui paber on otsas või kinni kiilunud.



Hoiatustuli



Kasseti tuli

Vilgub, kui kassett vajab tähelepanu.



Avatud kaane tuli

Teise külje kopeerimiseks avage kaas ja keerake ID-kaart ümber.



Kopeerimise valikud



Kopeerimise nupp/tuli



ID-kaardi kopeerimise nupp/tuli



Teabe nupp/tuli

Vajutage printeri seadete ja oleku kokkuvõtte printimiseks.



WiFi nupp/märgutuli¹

Vilgub, kui proovitakse luua juhtmeta ühendust.

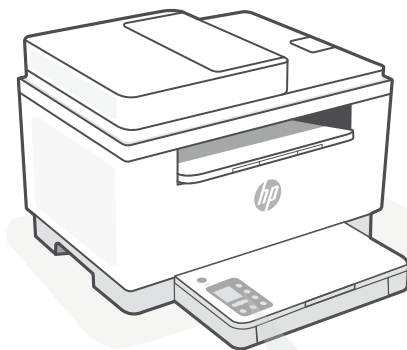


Jätkamise nupp/tuli

Töö jätkamiseks vajutage siis, kui tuli põleb.



Tühistamise nupp/tuli



Printeri kuvakoodid

Er/01

Sisestage paber.

Er/02

Sulgege printeri kaas täielikult.

Er/07

Paigaldage prindikassett tagasi.

Er/61¹

WPS-ühendus ebaõnnestus.

Vajutage ⊗ ja seejärel proovige printer uuesti juhtmeta võrguga ühendada.

Kui probleem püsib, proovige ühendus luua HP Smarti abil.

¹ Ainult juhtmeta ühendusega mudel

Printeri kuvakoodide täieliku loendi leiate lehel hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



USB-porti katva sildiga printerid tuleb seadistada HP Smarti ja internetiühenduse abil. Pärast seadistamist saate vajaduse korral printida USB-kaabli abil, kuid printer peab ka internetiga ühendatud olema.

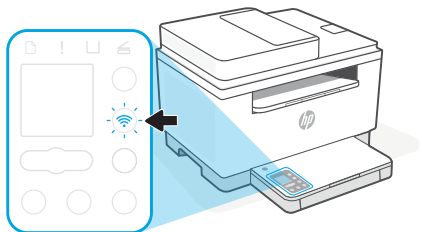
Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta


Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

Võimalik probleem






Lahendus

Printeri WiFi seadistusrežiim aegus



Kui raadita ühenduse nupp  ei vilgu siniselt, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis.

Taaskäivitage seadistusrežiim:

1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage puhkerežiimist väljumiseks .
2. Vajutage ja hoidke nuppu  5 sekundit all ning seejärel vabastage nupp. Kõik juhtpaneeli nupud süttivad põlema.
3. Vajutage korraka nuppe  ja  ja vabastage seejärel nupud.  nupp vilgub sinisena.
4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP Smart ja proovige ühendus uuesti luua.

Arvuti või mobiilseade on liiga kaugel printerist

Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.

Virtuaaliga ühendatud arvuti
Privaatne võrk (VPN) või kaugtöö võrk

Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga.

Märkus: Enne VPN-ist ühenduse loomist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.

WiFi on arvutis välja lülitatud
(arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)

Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühenda ajutiselt lahti Etherneti kaabel.

Bluetooth ja asukohateenused on teie mobiilseadmes välja lülitatud

Mobiilseadmega seadistamisel lülitage sisse Bluetooth ja asukohateenused. See aitab tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri.

Märkus: Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

Eksklusiivne HP+ tugi



Saage tasuta tugiteenust, pöördudes meie selle veebilehe ekspertide poole.*

*Tugi on riigiti/piirkonniti erinev.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte.



hp.com/plus-support

Vadības panelis



Poga **Power** (Barošana)



Statusa indikators
Mirgo, sākot vai apstrādājot darbu.



Indikators **Paper** (Papīrs)
Mirgo, ja papīra nav vai tas ir iestrēdzis.



Brīdinājuma indikators



Indikators **Cartridge** (Kasetne)
Mirgo, ja kasetnei jāpievērš uzmanība.



Indikators **Open Lid** (Atvērt vāku)
Atveriet vāku un apgrieziet ID karti, lai kopētu otru pusi.



Kopēšanas opcijas



Poga/indikators **Copy** (Kopēšana)



Poga/indikators **ID Card Copy**
(ID kartes kopēšana)



Poga/indikators **Information**
(Informācija)
Nospiediet, lai izdrukātu printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.



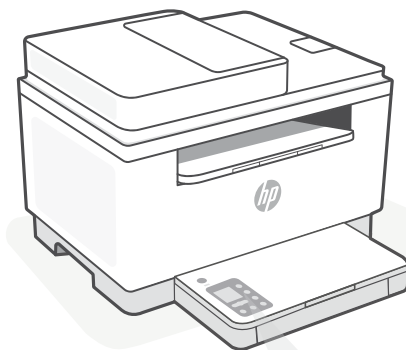
Poga/indikators **Wireless** (Bezvadu savienojums)¹
Mirgo, mēģinot izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu.



Poga/indikators **Resume** (Atsākt)
Nospiediet, kad deg, lai turpinātu darbu.



Poga/indikators **Cancel** (Atcelt)



Printera displeja kodi

Er/01

Ievietojiet papīru.

Er/02

Pilnīgi aizveriet printera vāku.

Er/07

No jauna ievietojiet kasetni.

Er/61¹

WPS savienojuma kļūme.

Nospiediet ⊗ un pēc tam mēģiniet vēlreiz savienot printeri ar bezvadu tīklu.

Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet izveidot savienojumu, izmantojot HP Smart.

¹ Tikai bezvadu modelim

Printera displeja kodu pilnu sarakstu skatiet šeit: hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



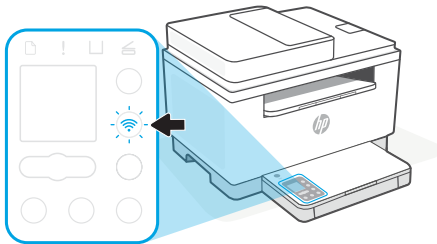
Printeriem ar uzlīmi, kas nosedz USB pieslēgvietu, jābūt iestatītiem ar HP Smart un interneta savienojumu. Pēc iestatīšanas varat drukāt, izmantojot USB kabeli (ja nepieciešams), taču printerim ir jāpaliek arī savienotam ar internetu.

Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību


Ja programmatūra iestatīšanas laikā nevar atrast printeri, pārbaudiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.






Potenciāla problēma

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts



Risinājums

Ja bezvadu savienojuma poga  nemirgo zilā krāsā, printeris, iespējams, nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet iestatīšanas režīmu:

1. Ja vadības panelis nav izgaismots, nospiediet , lai izietu no snaudas režīma.
2. Nospiediet  un turiet to nospiestu 5 sekundes, pēc tam atlaidiet pogu. Iedegsies visas vadības paneļa pogas.
3. Vienlaicīgi nospiediet pogas  un  un pēc tam tās atlaidiet. Poga  mirgos zilā krāsā.
4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP Smart, pēc tam atkal mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo Privātajam tīklam (VPN) vai attālinātajam darba tīklam

Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.

Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumi jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgti

Veicot iestatīšanu ar mobilo ierīci, ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumus. Tas palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

Ekskluzīvs HP+ atbalsts



Saņemiet papildu atbalstu, sazinoties ar mūsu ekspertiem šajā tīmekļa vietnē.*

* Atbalsts atšķiras atkarībā no valsts/reģiona. Papildu informāciju skatiet tīmekļa vietnē.



hp.com/plus-support

Valdymo skydelis



Maitinimo mygtukas



Būsenos lemputė
Mirksi pradėjus užduotį arba jos apdorojimo metu.



Popieriaus lemputė
Mirksi pasibaigus popieriui arba jam užstrigus.



Išpėjamoji lemputė



Kasetės lemputė
Mirksi, kai reikia atlikti veiksmus su kasete.



Atidaryto dangtelio lemputė
Atidarykite dangtelį ir apverskite ID kortelę, kad nukopijuotumėte kitą pusę.



Kopijavimo parinktys



Mygtukas / lemputė **Kopijuoti**



Mygtukas / lemputė **Kopijuoti tapatybės kortelę**



Informacijos mygtukas / lemputė
Paspauskite norėdami atsispausdinti spausdintuvo nuostatų ir būsenos suvestinę.



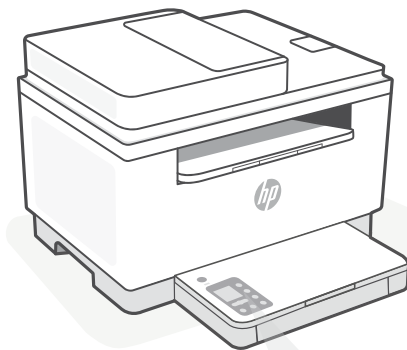
Belaidžio ryšio mygtukas / lemputė¹
Mirksi bandant prisijungti prie belaidžio tinklo.



Mygtukas / lemputė **Tęsti**
Norėdami tęsti užduotį, paspauskite, kai dega lemputė.



Mygtukas / lemputė **Atšaukti**



Spausdintuvo ekrano kodai

Er/01

Iškėkite popierius.

Er/02

Visiškai uždarykite spausdintuvo dangtelį.

Er/07

Istatykite kasetę atgal.

Er/61¹

WPS ryšio klaida.

Paspauskite ⊗, tuomet dar kartą bandykite prijungti spausdintuvą prie belaidžio tinklo.

Jei problema išliks, bandykite prisijungti naudodami „HP Smart“.

¹ Tik modeliams su belaidžiu ryšiu

Visas spausdintuvo ekrano kodų sąrašas pateikiamas hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



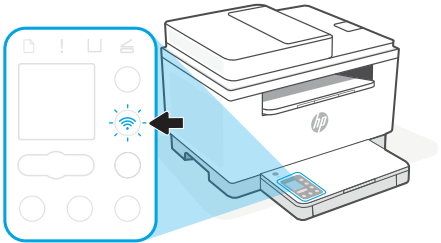
Spausdintuvai su USB prievadą dengiančia etikete turi būti nustatomi naudojant „HP Smart“ ir interneto ryšį. Baigę sąranką galite pradėti spausti naudodami USB laidą, jei to reikia, tačiau spausdintuvus turi likti prijungtas prie interneto.

„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba ir patarimai


Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.






Galima problema

Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas



Sprendimas

Jei belaidžio ryšio mygtukas  nemirksi mėlynai, spausdintuvas gali nebūti „Wi-Fi“ sąrankos režime. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo:

1. Jei valdymo skydelis nedega, paspauskite , kad išeitumėte iš miego režimo.
2. Palaikykite paspaudę mygtuką , tada jį atleiskite. Užsidegs visi valdymo skydelio mygtukai.
3. Vieną kartą ir vienu metu paspauskite mygtukus  ir , tada juos atleiskite. Mygtukas  mirksės mėlynai.
4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP Smart“, tada bandykite prijungti dar kartą.

Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo.

Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.

Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo

Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.

Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.

Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ (kompiuteris prijungtas prie eterneto tinklo)

Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterneto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Trumpam atjunkite eterneto laidą, kad galėtumėte užbaigti sąranką naudodami „Wi-Fi“ ryšį.

Mobiliajame įrenginyje išjungtos „Bluetooth“ ir vietos nustatymo paslaugos

Jei nustatote naudodami mobilųjį įrenginį, įjunkite „Bluetooth“ ir vietos nustatymo paslaugas. Tai padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.

Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.



Išskirtinis „HP+ Support“ palaikymas

Gaukite nemokamą palaikymą susisiekę su mūsų ekspertais šioje svetainėje.*

*Palaikymas priklauso nuo šalies arba regiono. Išsamesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje.



hp.com/plus-support

Tauler de control



Botó d'**engegada**



Indicador lluminós **Estat**
Parpelleja quan s'inicia o es processa una tasca.



Indicador lluminós **Paper**
Parpelleja si no hi ha paper o si hi ha paper encallat.



Indicador lluminós **Advertència**



Indicador lluminós **Cartutx**
Parpelleja si cal fer alguna cosa amb el cartutx.



Indicador lluminós **Obre la tapa**
Obriu la tapa i gireu la targeta d'ID per copiar la segona cara.



Opcions de còpia



Botó/indicador lluminós **Copia**



Botó/indicador lluminós **Copia targeta d'ID**



Botó/indicador lluminós **Informació**
Premeu-lo per imprimir un resum de la configuració i l'estat de la impressora.



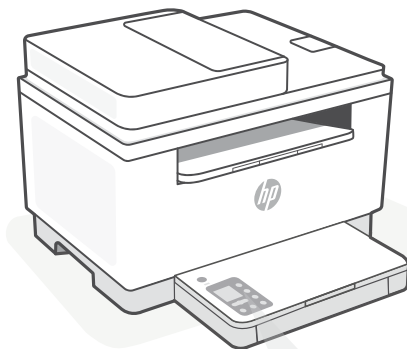
Botó/indicador lluminós **Sense fil¹**
Parpelleja en intentar establir la connexió amb una xarxa sense fil.



Botó/indicador lluminós **Reprèn**
Premeu-lo si està il·luminat per continuar amb la tasca.



Botó/indicador lluminós **Cancel·la**



Codis de la pantalla de la impressora

Er/01

Poseu paper.

Er/02


Tanqueu la tapa de la impressora completament.

Er/07

Torneu a instal·lar el cartutx.

Er/61¹

S'ha produït un error en la connexió WPS.

Premeu  i, a continuació, torneu a provar de connectar la impressora a la xarxa sense fil.

Si el problema no se soluciona, proveu de connectar-la amb HP Smart.

¹ Només el model sense fil

Per consultar una llista completa dels codis de la pantalla, visiteu hp.com/support/ljM232eMFP

Do not use USB for setup



Les impressores que tenen una etiqueta que cobreix el port USB s'han de configurar amb HP Smart i connexió a Internet. Un cop hàgiu configurat la impressora, si cal podeu imprimir fent servir un cable USB, però la impressora ha de continuar estant connectada a Internet.

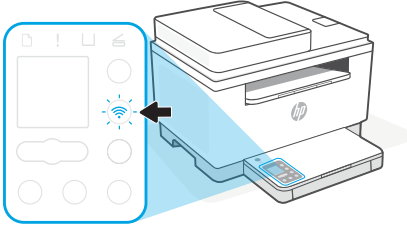
Ajuda i consells per a la xarxa Wi-Fi i la connexió


Si el programari no detecta cap impressora durant la configuració, verifiqueu les condicions següents per resoldre el problema.






Possible problema

Solució

El mode de configuració de Wi-Fi de la impressora s'ha exhaurit



Si el botó Sense fil  no parpelleja de color blau, pot ser que la impressora no sigui en mode de configuració de Wi-Fi. Reinicieu el mode de configuració:

1. Si el tauler de control no s'encén, premeu  per sortir del mode de suspensió.
2. Manteniu premut el botó  durant 5 segons i després deixeu-lo anar. S'encendran tots els botons del tauler de control.
3. Premeu els botons  i  alhora una vegada i després deixeu-los anar. El botó  parpellejarà de color blau.
4. Espereu-vos durant un minut. Tanqueu i torneu a obrir HP Smart, i proveu de tornar-vos a connectar.

L'ordinador o el dispositiu mòbil són massa lluny de la impressora

Poseu l'ordinador o el dispositiu mòbil més a prop de la impressora. Pot ser que el vostre dispositiu estigui fora de l'abast del senyal Wi-Fi de la impressora.

Ordinador connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o una xarxa de treball remota

Desconnecteu-vos de la VPN abans d'instal·lar el programari HP Smart. No podeu instal·lar aplicacions des de Microsoft Store si esteu connectats a una VPN. Connecteu-vos a la VPN una altra vegada quan la impressora ja estigui configurada.

Nota: tingueu en compte la vostra ubicació i la seguretat de la xarxa Wi-Fi abans de desconnectar-vos d'una VPN.

Wi-Fi apagada a l'ordinador (ordinador connectat mitjançant Ethernet)

Si el vostre ordinador està connectat mitjançant Ethernet, activeu la Wi-Fi de l'ordinador quan configureu la impressora. Desconnecteu el cable Ethernet temporalment per completar la configuració a través de la Wi-Fi.

El Bluetooth i els serveis d'ubicació estan desactivats al dispositiu mòbil

Si configureu la impressora amb un dispositiu mòbil, activeu el Bluetooth i els serveis d'ubicació. Això ajuda el programari a detectar la xarxa i la impressora.

Nota: durant el procés de configuració, no es determina la vostra ubicació ni s'envia cap dada de la vostra ubicació a HP.



Support tècnic exclusiu d'HP+

Da biste dobili besplatnu podršku, obratite se našim stručnjacima na ovom web-mjestu.*

*Podrška se razlikuje ovisno o državi/regiji.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu.



hp.com/plus-support

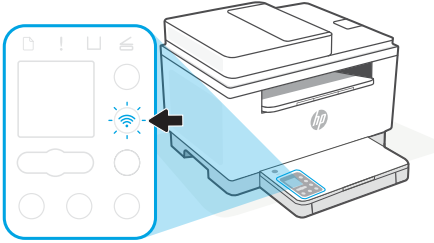
עזרה ועצות בנושא קישוריות Wi-Fi


אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.






פתרון

בעיה אפשרית

תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi



אם לחצן האלחוט  אינו מבהב בצבע כחול, ייתכן כי המדפסת אינה במצב הגדרת ה-Wi-Fi. הפעל מחדש את מצב ההגדרה:

1. אם לוח הבקרה אינו דולק, לחץ על  כדי לצאת ממצב שינה.
2. לחץ על  למשך 5 שניות ולאחר מכן שחור את הלחצן. כל הלחצנים בלוח הבקרה יידלקו.
3. לחץ על  ועל  בו-זמנית פעם אחת ולאחר מכן שחור את הלחצנים. הלחצן  יבהב בצבע כחול.
4. המתן במשך דקה. סגור ופתח מחדש את HP Smart ונסה להתחבר שוב.

המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי מהמדפסת

קרב את המחשב או המכשיר הנייד אל המדפסת. ייתכן כי המכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.

המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת עבודה מרוחקת

התנתק מהחיבור ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת HP Smart. לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store בזמן שיש חיבור ל-VPN. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, תוכל לחדש את החיבור ל-VPN. הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.

ה-Wi-Fi כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)

אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל האתונט באופן זמני כדי להשלים את ההתקנה באמצעות ה-Wi-Fi.

Bluetooth ושירותי מיקום כבויים במכשיר הנייד

אם אתה מבצע את ההגדרה עם מכשיר נייד, הפעל את Bluetooth ושירותי המיקום. תכונות אלו עוזרות לתוכנה לאתר את הרשת ואת המדפסת. הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא נשלחים אל HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.

תמיכה בלעדית של HP+

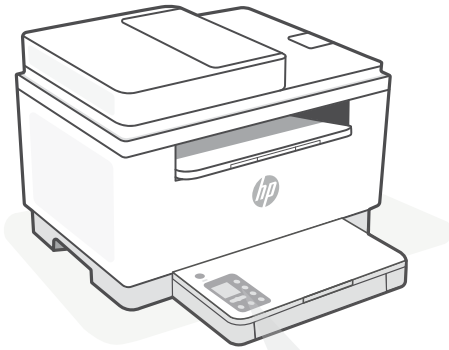


צור קשר עם המומחים שלנו באתר אינטרנט זה וקבל תמיכה בחינם.*

*התמיכה משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף בקר באתר האינטרנט.



hp.com/plus-support



קודי תצוגת המדפסת

Er/01

טען נייר.

Er/02

סגור לחלוטין את מכסה המדפסת.

Er/07

התקן מחדש את המחסנית.

Er/61¹

חיבור WPS כשל.

לחץ על (X), ואז נסה לחבר שוב את המדפסת לרשת האלחוטית.

אם הבעיה נמשכת, נסה להתחבר באמצעות HP Smart.

¹ דגם אלחוטי בלבד

לקבלת רשימה מלאה של קודי תצוגת מדפסת, בקר בכתובת hp.com/support/ljm232eMFP

לחצן הפעלה/כיבוי



נורית מצב



מהבהבת בעת אתחול או עיבוד של עבודה.

נורית נייר



מהבהבת כשחסר נייר או כשנייר נתקע.

נורית התראה



נורית מחסנית



מהבהבת כשצריך לטפל במחסנית.

נורית מכסה פתוח



פתח את המכסה והפוך את תעודת הזהות כדי להעתיק את צדה השני.

אפשרויות העתקה



לחצן/נורית העתקה



לחצן/נורית העתקת תעודת זהות



לחצן/נורית מידע



לחץ כדי להדפיס תקציר של הגדרות ומצב המדפסת.

לחצן/נורית אלחוט



מהבהבים בעת ניסיון חיבור לרשת אלחוטית.

לחצן/נורית חידוש פעולה



לחץ כשהלחצן/נורית דולקים כדי להמשיך בביצוע העבודה.

לחצן/נורית ביטול



Do not use USB for setup

אם יש מדבקה המכסה את יציאת ה-USB של המדפסת, יש להגדיר את המדפסת באמצעות HP Smart וחיבור אינטרנט. לאחר ההגדרה, באפשרותך להדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך, אבל המדפסת צריכה גם להישאר מחוברת לאינטרנט.





© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Microsoft et Windows sont soit des marques soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, OS X, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque de Google LLC. iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée dans le cadre d'une licence.



6GX00-90925

EN	DE	FR	IT	ES	PT	
NL	SV	NO	DA	FI	PL	
EL	BG	HR	CS	HU	RO	
SK	SL	ET	LV	LT	CA	HE

Printed in Vietnam
Imprimé au Vietnam
Impreso en Vietnam
Impreso no Vietnã