



Setup Guide

Setup-Handbuch
Guide de configuration

Οδηγός ρύθμισης
Ръководство за инсталиране
Priručnik za postavljanje

Guida all'installazione
Guía de configuración
Guia de instalação


Instalační příručka
Üzembhelyezési útmutató
Ghid de instalare

Installatiehandleiding
Konfigurationsguide
Installasjonsveiledning

Inštaláčná príručka
Namestitveni vodnik
Seadistusjuhend

Opsætningsvejledning
Asennusopas
Instrukcja instalacji

Uzstādīšanas pamācība
Nustatymo vadovas
Guia de configuraçió
מדריך התקנה

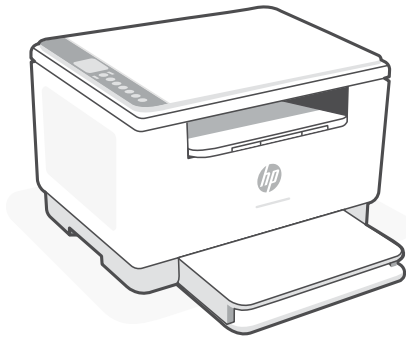


HP LaserJet MFP M232-M237 series

1



English, Deutsch, Français	2
Italiano, Español, Português	4
Nederlands, Svenska, Norsk	6
Dansk, Finnish, Polski	8
Ελληνικά, Български, Hrvatski	10
Čeština, Magyar, Română	12
Slovenčina, Slovenščina, Eesti keel	14
Latviski, Lietuvių kalba, Català, תירובע	16

1

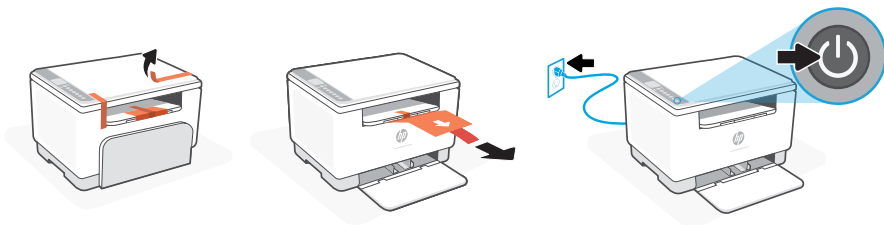


EN Remove all tape and pull the paper sheet from the printer. Plug in and turn on the printer.

DE Entfernen Sie alle Klebestreifen und ziehen Sie den Papierbogen aus dem Drucker. Schließen Sie den Drucker an und schalten Sie ihn ein.

FR Retirez l'ensemble du ruban et tirez la feuille de papier hors de l'imprimante. Branchez et allumez l'imprimante.

2

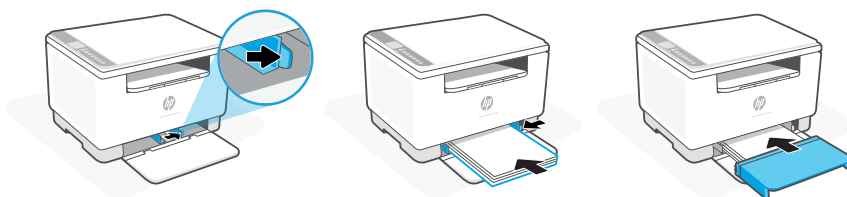

EN Slide out the guides. Load Letter or A4 paper and adjust the guides. Slide the tray cover into place.

DE Verschieben Sie die Papierführungen nach außen. Legen Sie Papier im Format Letter oder A4 ein und schieben Sie die Papierführungen an den Stapel. Schieben Sie die Fachabdeckung nach vorne in ihre endgültige Position.

FR Sortez les guides. Chargez du papier de format Lettre ou A4 et ajustez les guides. Faites glisser le capot du bac dans son emplacement.

3



123.hp.com



EN Install the **required** HP Smart software from **123.hp.com** or your app store on a computer or mobile device.

DE Installieren Sie die **erforderliche** HP Smart Software von der Website **123.hp.com** oder aus Ihrem App Store auf einem Computer oder mobilen Gerät.

FR Installez le logiciel HP Smart **requis** depuis le site **123.hp.com** ou votre magasin d'applications sur un ordinateur ou un périphérique mobile.

4

EN

Follow instructions in HP Smart to connect the printer to a network and finish setup.



If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup. See **Reference Guide** for Wi-Fi troubleshooting and tips.

DE

Befolgen Sie die Anweisungen in HP Smart, um den Drucker mit einem Netzwerk zu verbinden und die Einrichtung abzuschließen.




Wenn Sie den Drucker mit Wi-Fi verbinden, muss sich Ihr Computer bzw. Ihr mobiles Gerät während der Einrichtung in der Nähe des Druckers befinden. Informationen zur Behebung von Problemen mit Wi-Fi sowie Tipps können Sie dem **Referenzhandbuch** entnehmen.

FR

Suivez les instructions dans l'application HP Smart pour connecter l'imprimante à un réseau et terminer la configuration.



Si vous connectez l'imprimante au Wi-Fi, votre ordinateur ou périphérique mobile doit se trouver à proximité de l'imprimante pendant la configuration. Consultez le **Guide de référence** pour des conseils de dépannage du Wi-Fi et des astuces.

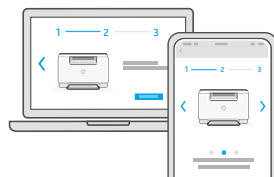

EN

Get help with setup

Find setup information and videos online.

DE

Hilfe bei der Einrichtung

Informationen und Videos zur Einrichtung finden Sie online.

FR


Obtenir de l'aide pour la configuration

Lisez les informations de configuration et regardez les vidéos en ligne.

hp.com/support/printer-setup



1

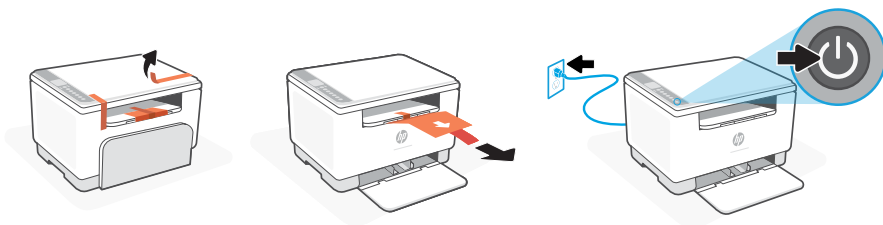


IT Rimuovere tutto il nastro adesivo ed estrarre il foglio di carta dalla stampante. Collegare la stampante all'alimentazione e accenderla.

ES Retire toda la cinta y extraiga la hoja de papel de la impresora. Enchufe y encienda la impresora.

PT Remova toda a fita adesiva e puxe a folha de papel da impressora. Conecte o cabo e ligue a impressora.

2

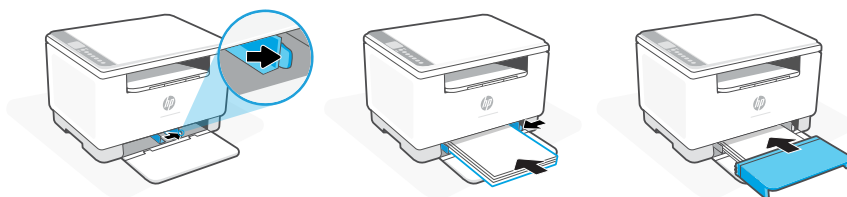


IT Far scorrere le guide verso l'esterno. Caricare carta in formato Lettera o A4 e regolare le guide. Far scorrere il coperchio del vassoio in posizione.


ES Deslice las guías hacia fuera. Cargue papel tipo carta o A4 y ajuste las guías. Deslice la tapa de la bandeja hasta que quede encajada.

PT Deslice as guias para fora. Insira papel carta ou A4 e ajuste as guias. Deslice a tampa da bandeja até encaixá-la corretamente.

3

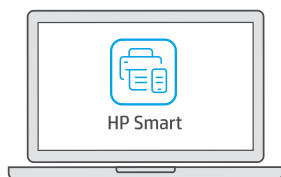

123.hp.com



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

IT Installare il software HP Smart **necessario** da 123.hp.com o dall'app store in uso sul computer o sul dispositivo mobile.

ES Instale el software HP Smart **necesario** desde 123.hp.com o desde su tienda de aplicaciones en un ordenador o dispositivo móvil.

PT Instale o software HP Smart **necessário** de 123.hp.com ou da sua app store em um computador ou dispositivo móvel.


4

IT

Seguire le istruzioni visualizzate in HP Smart per connettere la stampante a una rete e completare la configurazione.



Per connettere la stampante al Wi-Fi, il computer o il dispositivo mobile deve trovarsi vicino alla stampante durante la configurazione. Consultare la **Guida di riferimento** per la risoluzione dei problemi del Wi-Fi ed eventuali suggerimenti.

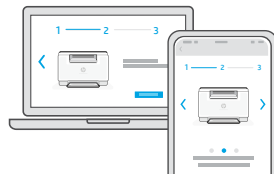

ES

Siga las instrucciones de HP Smart para conectar la impresora a una red y finalizar la configuración.



Si conecta la impresora a la red Wi-Fi, su ordenador o dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora durante la configuración. Consulte la **Guía de referencia** para obtener consejos e información sobre resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.



PT

Siga as instruções no HP Smart para conectar a impressora a uma rede e terminar a configuração.



Se for conectar a impressora ao Wi-Fi, o computador ou dispositivo móvel precisará estar perto da impressora durante a configuração. Consulte o **Guia de referência** para ver soluções de problemas e dicas relacionadas à conexão Wi-Fi.

IT

Ottenere assistenza nella configurazione

Online sono disponibili informazioni e video relativi alla configurazione.

ES

Obtenga ayuda para la configuración

Encontrará información y vídeos sobre configuración en la red.

PT


Como obter ajuda na configuração

Encontre informações e vídeos de configuração disponíveis online.

hp.com/support/printer-setup



1

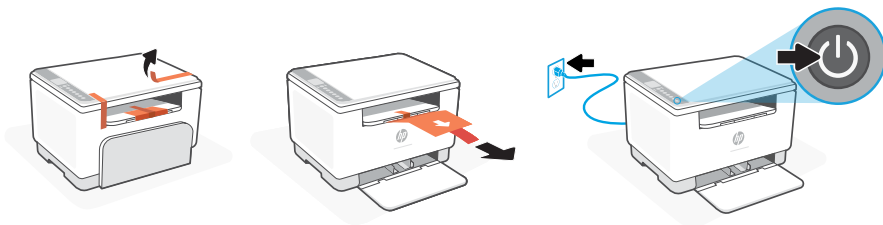


NL Verwijder alle tape en trek het vel papier uit de printer. Steek de stekker in het stopcontact en zet de printer aan.

SV Ta bort allt tejp och dra ut pappersarket från skrivaren. Anslut skrivaren till vägguttaget och starta den.

NO Fjern all teip og trekk papirarket fra skriveren. Sett i støpselet og slå på skriveren.

2

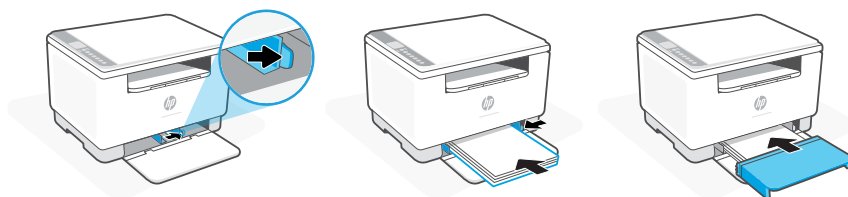

NL Schuif de geleiders naar buiten. Plaats Letter- of A4-papier en pas de geleiders aan. Schuif het ladedeksel terug op zijn plaats.

SV Öppna guiderna. Lägg i brev eller A4-papper och justera guiderna. Skjut tillbaka facketts lock.

NO Skyv ut papirførerne. Legg i letter- eller A4-papir og juster papirførerne. Skyv skuffdekelet plass.

3



123.hp.com



NL Installeer de **vereiste** HP Smart-software vanaf **123.hp.com** of uw appstore op een computer of mobiel apparaat.

SV Installera den **nödvändiga** programvaran HP Smart från **123.hp.com** eller din appbutik på en dator eller mobil enhet.


NO Installer **nødvendig** HP Smart-programvare fra **123.hp.com** eller appbutikken på en datamaskin eller mobilenhet.

4

NL Volg de instructies in HP Smart om de printer te verbinden met een netwerk en de installatie te voltooien.



Als u de printer met wifi verbindt, moet uw computer of mobiele apparaat zich tijdens de installatie in de buurt van de printer bevinden. Zie de Naslaggids voor het oplossen van problemen en tips voor wifi.

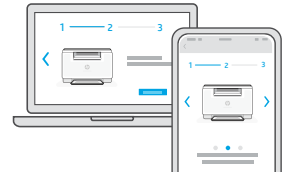

SV Följ instruktionerna i HP Smart för att ansluta skrivaren till ett nätverk och avsluta installationen.



Om du ansluter skrivaren till Wi-Fi måste din dator eller mobila enhet vara nära skrivaren under installationen. Se **referenshandboken** för felsökning och tips gällande Wi-Fi.



NO Følg instruksjonene i HP Smart for å koble skriveren til et nettverk og fullføre oppsettet.



Hvis du kobler skriveren til Wi-Fi, må datamaskinen eller mobilenheten være i nærheten under skriveroppsettet. Se i **Referanseveiledning** for feilsøking og tips for Wi-Fi.

NL Hulp bij het installeren

Zoek online naar informatie over instellingen en video's.

SV Få hjälp med installationen

Hitta installationsinformation och videor online.


NO Få hjelp til oppsettet

Finn oppsettinformasjon og videoer på nett.

hp.com/support/printer-setup



1

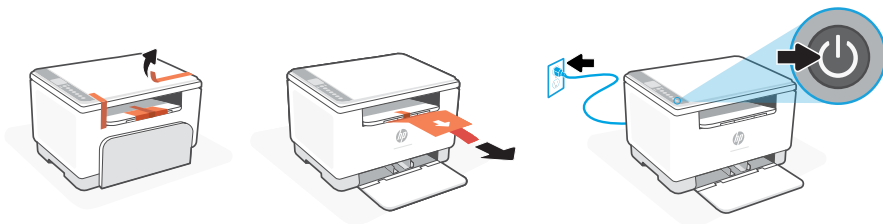


DA Fjern alle bånd og træk papiret ud af printeren. Sæt stikket til, og tænd for printeren.

FI Poista kaikki teipit ja vedä paperiarkki ulos tulostimesta. Kytke tulostin pistorasiaan ja käynnistä se.

PL Zdejmij całą taśmę i wyciągnij arkusz papieru z drukarki. Podłącz i włącz drukarkę.

2

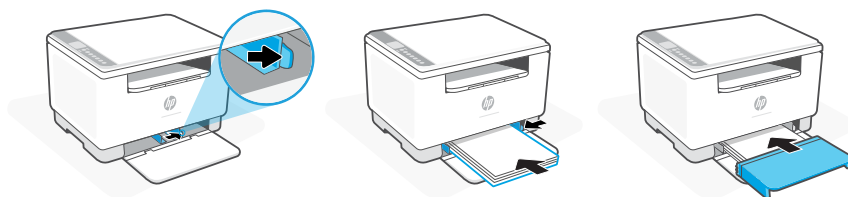

DA Skub papirstyren ud. Læg letter- eller A4-papir i og juster styreren. Skub bakken ind igen.


FI Liu'uta ohjaimet ulos. Lisää letter- tai A4-paperia ja säädä ohjaimet. Liu'uta lokeron suojus takaisin paikalleen.

PL Wsuń prowadnice. Włóż papier formatu letter lub A4 i ustaw prowadnice. Wsuń pokrywę tacy na miejsce.

3



123.hp.com



DA Installer den **påkrævede** HP Smart software fra **123.hp.com** eller app store på en computer eller mobilenhed.

FI Asenna **vaadittu** HP Smart -ohjelmisto osoitteesta **123.hp.com** tai tietokoneesi tai mobiililaitteesi sovelluskaupasta.


PL Zainstaluj **wymagane** oprogramowanie HP Smart ze strony **123.hp.com** lub sklepu z aplikacjami na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

4

DA Følg vejledningen i HP Smart for at oprette forbindelse mellem printer og netværk og afslut opsætningen.



Hvis du forbinder printeren til Wi-Fi, skal din computer eller mobilenhed være i nærheden af printeren i forbindelse med opsætningen. Fin tips og fejlfinding omkring Wi-Fi i **Referencevejledningen**.

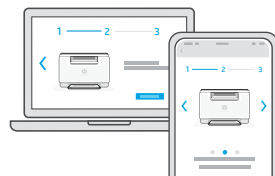

FI Yhdistä tulostin verkkoon ja tee määrittys valmiiksi noudattamalla HP Smart -sovelluksessa annettuja ohjeita.



Jos tulostin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon, tietokoneen tai mobiililaitteen on oltava tulostimen lähellä määrittäksen aikana. **Viiteoppaassa** on Wi-Fi-vianmäärittäsohjeita ja vinkkejä.



PL Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji HP Smart, aby połączyć drukarkę z siecią i dokończyć konfigurację.



W przypadku łączenia drukarki z siecią Wi-Fi komputer lub urządzenie mobilne muszą znajdować się blisko drukarki podczas konfiguracji. Informacje o rozwiązywaniu problemów i wskazówki dotyczące łączenia z siecią Wi-Fi zawiera **Podręczny przewodnik**.

DA**Få hjælp til opsætning**

Find installationsoplysninger og videoer online.

FI**Ohjeita määrittökseen**

Etsi määrittäsohjeita ja -videoita verkkopalvelusta.


PL**Uzyskaj pomoc przy konfiguracji**

Informacje i filmy na temat instalacji i konfiguracji znajdziesz w Internecie.

hp.com/support/printer-setup



1

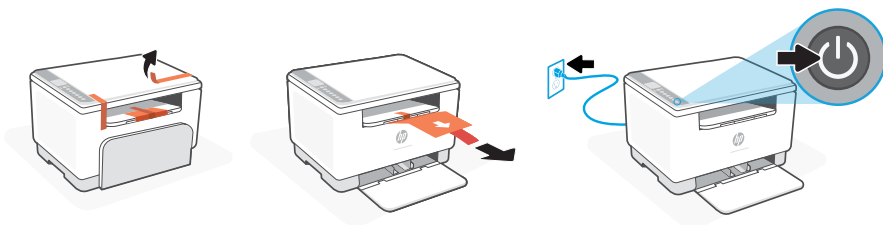


EL Αφαιρέστε όλη την ταινία και τραβήξτε το χαρτί από τον εκτυπωτή. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τον.

BG Отстранете всички тикса и издърпайте хартиения лист от принтера. Свържете принтера с електрозахранването и го включете.

HR Uklonite svu traku i izvucite list papira iz pisača. Priključite i uključite pisač.

2

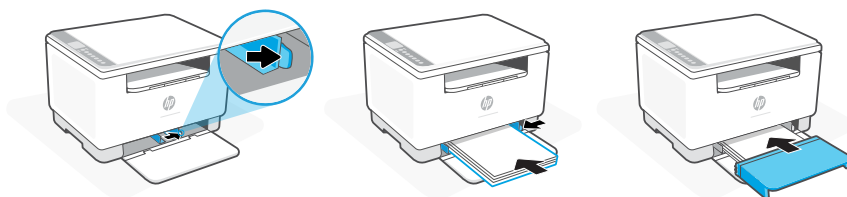

EL Σύρετε τους οδηγούς προς τα έξω. Τοποθετήστε χαρτί letter ή A4 και ρυθμίστε τους οδηγούς. Σύρετε το κάλυμμα του δίσκου στη θέση του.

BG Плъзнете водачите навън. Заредете хартия Letter или A4 и регулирайте водачите. Плъзнете капака на таблата на място.

HR Izvucite vodilice. Umetnite papir veličine Letter ili A4 pa prilagodite vodilice. Gurnite poklopac ladice natrag na mjesto.

3



123.hp.com



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

EL Εγκαταστήστε το **απαραίτητο** λογισμικό HP Smart από την τοποθεσία **123.hp.com** ή το κατάστημα εφαρμογών σας σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

BG Инсталирайте **необходимия** софтуер на HP Smart от **123.hp.com** или от магазина за приложения на вашия компютър или мобилно устройство.

HR Instalirajte **obavezan** softver HP Smart s web-mjesta **123.hp.com** ili trgovine aplikacijama na računalo ili mobilni uređaj.


4

EL

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο HP Smart για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Σε περίπτωση που συνδέετε τον εκτυπωτή σε Wi-Fi, ο υπολογιστής σας πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εκτυπωτή κατά τη ρύθμιση. Ανατρέξτε στον **Οδηγό αναφοράς** για οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων και συμβουλές σχετικά με το Wi-Fi.

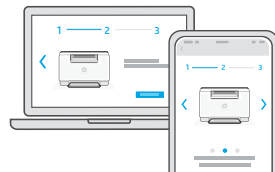

BG

Следвайте инструкциите в HP Smart, за да свържете принтера към мрежа и да завършите конфигурацията.



Ако свързвате принтера към Wi-Fi мрежа, вашият компютър или мобилно устройство трябва да е близо до принтера по време на конфигурацията. Вижте **справочното ръководство** за отстраняване на неизправности и съвети, свързани с Wi-Fi мрежата.



HR

Slijedite upute u aplikaciji HP Smart da biste povezali pisač s mrežom i dovršili postavljanje.



Ako pisač povezujete s Wi-Fi mrežom, računalo ili mobilni uređaj moraju tijekom postavljanja biti u blizini pisača. Upute za otklanjanje problema s Wi-Fi mrežom i savjete potražite u **referentnom priručniku**.

EL

Λάβετε βοήθεια σχετικά με τη εγκατάσταση

Βρείτε πληροφορίες και βίντεο για τη ρύθμιση online.

BG

Използвайте помощ за настройка

Намерете информация и видеоклипове за настройка онлайн.

HR


Traženje pomoći s postavljanjem

Na internetu možete pronaći informacije i videozapise o postavljanju.

hp.com/support/printer-setup



1

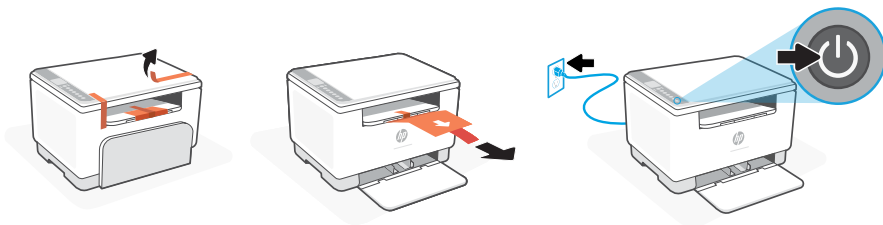


CS Sejměte všechnu pásku a vytáhněte list papíru z tiskárny. Zapojte a zapněte tiskárnu.

HU Távolítson el minden ragasztószalagot, majd húzza ki a papírlapot a nyomtatóból. Csatlakoztassa a fali aljzathoz és kapcsolja be a nyomtatót.

RO Îndepărtați complet folia de protecție și scoateți coala de hârtie din imprimantă. Conectați imprimanta la priză și porniți-o.

2

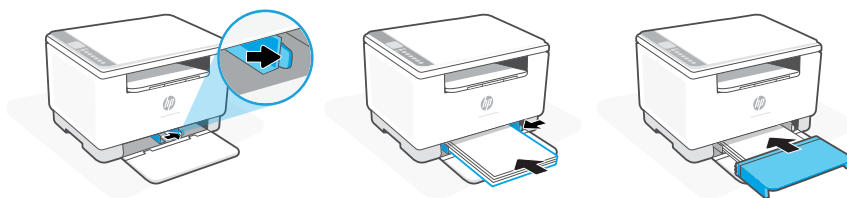


CS Vysuňte vodička. Vložte papír formátu Letter nebo A4 a upravte vodička. Zasuňte kryt zásobníku na místo.


HU Csúsztassa ki a papírvezetőket. Töltsön be Letter vagy A4-es méretű papírt, és állítsa be a papírvezetőket. Csúsztassa a tálca fedelét a helyére.

RO Deschideți ghidajele prin glisare. Încărcați hârtie Letter sau A4 și ajustați ghidajele. Glisați capacul tăvii în poziție.

3

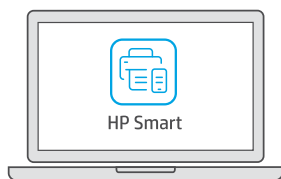

123.hp.com



CS Nainstalujte **požadovaný** software HP Smart ze stránky 123.hp.com nebo z obchodu s aplikacemi na počítači nebo mobilním zařízení.

HU Telepítse a **szükséges** HP Smart szoftvert az 123.hp.com oldalról vagy az alkalmazás-áruházból egy számítógépre vagy mobileszközre.

RO Instalați software-ul HP Smart **necesar** de la 123.hp.com sau din magazinul de aplicații pe un computer ori dispozitiv mobil.


4

CS

Podle pokynů v softwaru HP Smart připojte tiskárnu k síti a dokončete nastavení.



Když připojujete tiskárnu k síti Wi-Fi, váš počítač nebo mobilní zařízení musí být v blízkosti tiskárny v průběhu nastavování. V **Referenční příručce** najdete pokyny a tipy pro řešení problémů s Wi-Fi připojením.

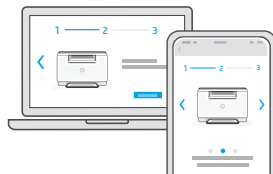

HU

A HP Smart utasításai szerint csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz, és fejezze be a beállítást.



Ha Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatja a nyomtatót, a számítógépnek vagy mobileszköznek közel kell lennie a nyomtatóhoz a beállítás során. A Wi-Fi-hálózattal kapcsolatos hibaelhárításról és tippekről a **Hivatkozási kézikönyvben** olvashat.



RO

Urmați instrucțiunile din aplicația HP Smart pentru a conecta imprimanta la o rețea și pentru a finaliza configurarea.



În cazul în care conectați imprimanta la Wi-Fi, computerul sau dispozitivul mobil trebuie să fie aproape de imprimantă în timpul configurării. Consultați **Ghidul de referință** pentru remedierea problemelor legate de Wi-Fi și pentru sfaturi.

CS

Získat pomoc s nastavením

Najděte informace o nastavení a videa online.

HU

Segítség a beállításhoz

Online található beállítási információkat és videókat.

RO


Primiți ajutor la configurare

Găsiți informații și videoclipuri despre configurare online.

hp.com/support/printer-setup



1

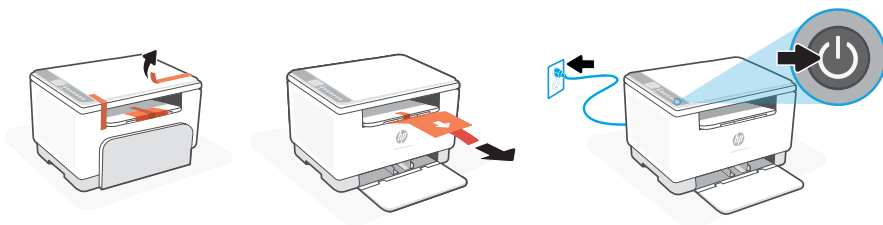


SK Odstráňte celú pásku a vytiahnite papierový hárok z tlačiarne. Zapojte tlačiareň do elektrickej siete a zapnite ju.

SL Odstranite ves trak in izvlecite list papirja iz tiskalnika. Priklonite tiskalnik, nato pa ga vklopite.

ET Eemaldage kogu teip ja tõmmake paberileht printerist välja. Ühendage printer pistikusse ja lülitage sisse.

2

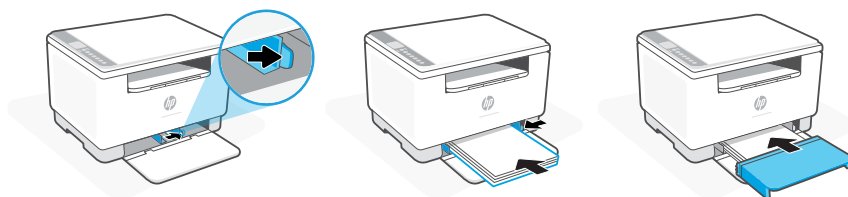


SK Vysuňte vodiace lišty. Vložte papier formátu Letter alebo A4 a nastavte vodiace lišty. Zasuňte kryt zásobníka na miesto.

SL Razmknite vodili. Naložite papir velikosti Letter ali A4 in prilagodite vodili. Pokrov pladnja potisnite na svoje mesto.

ET Libistage juhikud välja. Laadige letter või A4 paber ja reguleerige juhikuid. Lükake salv tagasi oma kohale.

3

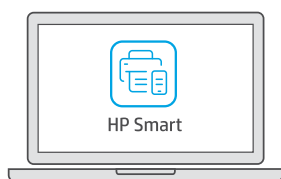

123.hp.com



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


SK Nainštalujte **požadovaný** softvér HP Smart zo stránky **123.hp.com** alebo z obchodu s aplikáciami v počítači alebo mobilnom zariadení.


SL S spletnega mesta **123.hp.com** ali iz trgovine z aplikacijami v računalniku ali mobilni napravi namestite **zahtevano** programsko opremo HP Smart.

ET Installige arvutisse või mobiilseadmesse **nõutav** HP Smart tarkvara veebilehelt **123.hp.com** või oma rakenduste poest.


4

SK Podľa pokynov v aplikácii HP Smart pripojte tlačiareň k sieti a dokončite nastavenie.

 Ak pripájate tlačiareň k Wi-Fi, počas nastavovania musí byť počítač alebo mobilné zariadenie v blízkosti tlačiarne. Riešenie problémov s Wi-Fi a tipy k nej nájdete v **referenčnej príručke**.

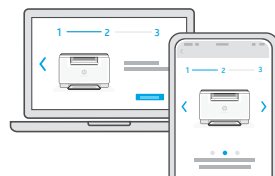


SL Za povezavo tiskalnika z omrežjem in dokončanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji HP Smart.

 Če povezuje tiskalnik z omrežjem Wi-Fi, mora biti računalnik ali mobilna naprava med nastavitvijo v bližini tiskalnika. Za odpravljanje težav in nasvete za povezavo Wi-Fi glejte **Referenčni priročnik**.



ET Printeri võrku ühendamiseks ja seadistamiseks lõpu-leviimiseks järgige HP Smarti juhiseid.

 Kui ühendate printeri WiFi-ga, peab teie arvuti või mobiilseade seadistamise ajal olema printeri lähedal. WiFi tõrkeotsingu ja näpunäidete kohta vaadake **Juhendit**.

SK Získanie pomoci s nastavovaním

Vyhľadajte informácie o nastavení a videá online.

SL Pomoč za nastavitve

V spletu poiščite informacije in videoposnetke o namestitvi.


ET Saage abi seadistamisel

Leia seadistamise teavet ja videosid veebis.

hp.com/support/printer-setup



1

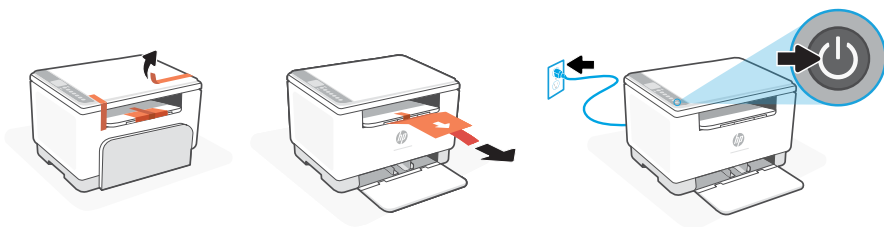

LV Izņemiet visu lentu un izvelciet papīra lapu no printera. Pieslēdziet un ieslēdziet printeri.


LT Pašalinkite visą juostą ir ištraukite popieriaus lapą iš spausdintuvo. Prijunkite spausdintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.

CA Retireu tota la cinta i traieu el full de paper de la impressora. Endolieu i engegueu la impressora.

הסר את כל נייר הדבק ומשוך את גיליון הנייר מהמדפסת. חבר את המדפסת לחשמל והפעל אותה.

HE

2

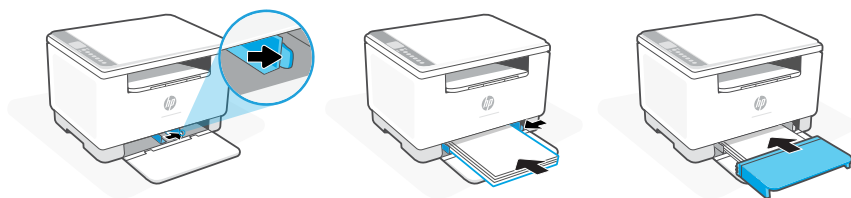

LV Izbīdiēt vadotnes. Ievietojiet vēstules vai A4 formāta papīru un pielāgojiet vadotnes. Iebīdiēt vietā teknes vāku.

LT Į šonus paslinkite kreiptuvus. Įdėkite „Letter“ arba A4 formato popierių ir pakoreguokite kreiptuvus. Įstumkite dėklo dangtelį į vietą.

CA Feu llicsar les guies cap enfora. Carregueu paper tipus carta o A4 i ajusteu les guies. Feu llicsar la tapa de la safata fins que quedi encaixada.

החלק החוצה את מכווני הנייר. טען נייר בגודל Letter או A4 וכונן את מכווני הנייר. החלק את מסכה המגש למקומה.

HE

3



123.hp.com



LV Datorā vai mobilajā ierīcē instalējiet **nepieciešamo** HP Smart programmatūru no 123.hp.com vai lietotņu veikala.

LT Iš 123.hp.com arba „APP Store“ kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje įdėkite **reikiamą** „HP Smart“ programinę įrangą.

CA Instal·leu el programari HP Smart **necessari** des de la pàgina 123.hp.com o des de la vostra botiga d'aplicacions en un ordinador o dispositiu mòbil.

התקן את תוכנת HP Smart ה**נדרשת** דרך 123.hp.com או דרך חנות האפליקציות במחשב או במכשיר הנייד.

HE


4

LV

Lai printeri savienotu ar tīklu un pabeigtu iestatīšanu, izpildiet HP Smart instrukcijas.



Savienojot printeri ar Wi-Fi, datoram vai mobilajai ierīcei iestatīšanas laikā ir jāatrodas printera tuvumā. Wi-Fi traucējummeklēšanas informāciju un padomus skatiet **Atsauces rokasgrāmatā**.

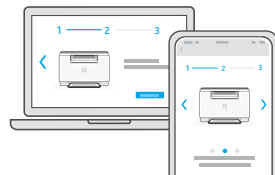


LT

Norėdami prijungti spausdintuvą prie tinklo ir užbaigti sąranką, vadovaukitės „HP Smart“ nurodymais.



Jei jungiate spausdintuvą prie „Wi-Fi“ ryšio, kompiuteris arba mobilusis įrenginys sąrankos metu turi būti šalia spausdintuvo. Dėl „Wi-Fi“ trikčių šalinimo ir patarimų žr. dalį **Nuorodos**.

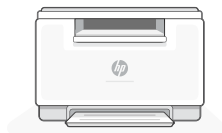

CA

Seguiu les instruccions d'HP Smart per connectar la impressora a una xarxa i completar la configuració.



Si connecteu la impressora a una xarxa Wi-Fi, el vostre ordinador o dispositiu mòbil ha de ser a prop de la impressora durant la configuració. Consulteu la **Guia de referència** per obtenir consells i informació sobre resolució de problemes relacionats amb la Wi-Fi.

בצע את ההוראות ב-HP Smart שמנחות אותך כיצד לחבר את המדפסת לרשת ולהשלים את ההגדרה.

HE

אם אתה מחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi, המחשב או המכשיר הנייד שלך צריכים להיות בקרבת המדפסת במהלך ההגדרה. למידע בנושא פתרון בעיות בחיבור לרשת Wi-Fi ולקבלת טיפים בנושא, עיין **במדריך העזר**.



LV

Palīdzība, veicot iestatīšanu

Meklējiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.

LT

Gaukite sąrankos pagalbą

Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.

CA

Obtingueu ajuda per a la configuració

Trobareu informació i vídeos sobre la configuració a la xarxa.

חפש באינטרנט סרטונים ומידע על התקנה.

קבל עזרה בהתקנה

HE

hp.com/support/printer-setup





The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.



6GW99-90002

Printed in Vietnam Gedruckt in Vietnam

Imprimé au Vietnam Stampato in Vietnam

הודפס בוויאטנם

EN	DE	FR	IT	ES
PT	NL	SV	NO	DA
FI	PL	EL	BG	HR
CS	HU	RO	SK	SL
ET	LV	LT	CA	HE