



Vodič za korisnike



HP Smart Tank
660-670 series



HP Smart Tank
710-720 series



HP Smart Tank
750 series

HP Smart Tank series

Obaveštenja kompanije HP

Autorska prava i licenca

INFORMACIJE U OVOM DOKUMENTU PODLOŽNE SU PROMENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

SVA PRAVA ZADRŽANA. REPRODUKCIJA, ADAPTACIJA ILI PREVOD OVOG MATERIJALA ZABRANJENI SU BEZ PRETHODNE PISMENE DOZVOLE KOMPA NIJE HP, OSIM NA NAČIN DOZVOLJEN U OKVIRU ZAKONA O AUTORSKIM PRAVIMA. JEDINE GARANCIJE ZA HP PROIZVODE I USLUGE NAVEDENE SU U IZRIČITIM IZJAVAMA O GARANCIJI KOJE SE DOBIJAJU UZ TE PROIZVODE I USLUGE. NIŠTA ŠTO JE OVDE NAVEDENO NE MOŽE SE TUMAČITI KAO DODATNA GARANCIJA. KOMPA NIJA HP NEĆE BITI ODGOVORNA ZA OVDE SADRŽANE TEHNIČKE ILI UREDNIČKE GREŠKE ODNOSNO PROPUSTE.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Akreditacija zaštitnih znakova

Microsoft i Windows registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft korporacije u SAD i/ili drugim zemljama.

Mac, OS X, macOS, i AirPrint su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR predstavljaju registrovane žigove čiji je vlasnik Agencija za zaštitu životne sredine SAD.

Android i Chromebook su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

iOS je zaštitni znak ili registrovani žig kompanije Cisco u SAD i u drugim zemljama i koristi se sa licencom.

Informacije o bezbednosti

Uvek sledite osnovne bezbednosne predostrožnosti prilikom korišćenja ovog proizvoda da biste smanjili rizik od povrede usled požara ili električnog udara.

– Pažljivo pročitajte sva uputstva u dokumentaciji koja se dobija uz štampač.

– Poštujte sva upozorenja i uputstva navedena na proizvodu.

– Isključite ovaj proizvod iz utičnica u zidu pre čišćenja.

– Nemojte instalirati ni koristiti ovaj proizvod blizu vode ili kada ste mokri.

– Postavite proizvod na stabilnu i bezbednu površinu.

– Instalirajte proizvod na zaštićenoj lokaciji gde niko ne može da nagazi ni da se saplete o kabl i gde se kabl ne može oštetiti.

– Ako proizvod ne radi kako treba, pogledajte **Rešavanje problema** u ovom vodiču.

– Unutra ne postoje delovi koje može da servisira korisnik. Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima.

Sadržaj

1 Prvi koraci.....	1
Prikazi štampača	1
Prikaz prednje strane štampača.....	1
Prikaz zadnje strane štampača	2
Prikaz unutrašnje strane štampača	3
Funkcije kontrolne table	4
Pregled dugmadi i lampica	4
Ikone na ekranu kontrolne table	6
Upoznajte lampice na kontrolnoj tabli i ikone na ekranu.....	7
Kodovi greške kontrolne table.....	7
Lampica dugmeta za napajanje.....	9
Ikona dokumenta i greška papira	9
Ikone glave štampača i greške	10
Ikona za poravnavanje glava štampača	11
Ikone mastila i greške	11
Wi-Fi status, lampica i ikone	12
Obavite uobičajene zadatke na kontrolnoj tabli štampača	13
Štampajte izveštaje sa kontrolne table štampača.....	14
Štampanje stranice sa informacijama o štampaču	14
Da biste odštampali druge izveštaje	14
Promena postavki štampača	15
Da biste promenili postavke štampača sa ugrađenog veb servera (EWS)	15
Da biste promenili postavke sa HP Smart (iOS, Android i Windows 10)	16
Koristite softver HP štampača.....	16
Da biste instalirali softver za HP štampač i otvorili softver.....	16
Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje.....	16
Da biste instalirali i otvorili aplikaciju HP Smart	17
Saznajte više o HP Smart.....	17
2 Povezivanje štampača	18
Pre nego što počnete	18
Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart.....	18
Povežite štampač sa Wi-Fi mrežom uz pomoć rutera	19
Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom korišćenjem HP softvera za štampač	19
Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom pomoću usluge Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	20
Povežite štampač sa Ethernet mrežom (samo Ethernet modeli).....	20
Povezivanje štampača pomoću USB kablova.....	21
Promena tipa veze	21
USB u bežičnu vezu	21

Bežična u USB vezu	22
3 Učitavanje osnova medija i papira	23
Ubacivanje papira	23
Ubacivanje standardnog papira.....	23
Ubacivanje papira veličine Legal.....	26
Ubacivanje koverta	29
Ubacivanje kartica i fotografskog papira	30
Ubacivanje originala	31
Stavljanje originala na staklo skenera.....	31
Da biste ubacili original u mehanizam za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača).....	32
Promena podrazumevanih postavki papira sa embedded web server-a (EWS)	33
Osnovne informacije o papiru.....	33
Preporučeni papiri za štampanje.....	34
Poručivanje zaliha HP papira	35
4 Štampanje	36
Štampanje sa Windows računara	36
Štampanje sa Mac računara.....	36
Štampanje pomoću mobilnih uređaja	37
Štampanje kada su uređaji povezani sa istom Wi-Fi mrežom	37
Štampanje kada uređaji nisu povezani sa istom Wi-Fi mrežom (Wi-Fi Direct)	37
5 Kopiranje, skeniranje i Mobile Fax (Slanje faksa sa mobilnog uređaja)	39
Kopiranja sa štampača	39
Kopiranje lične karte (neki modeli štampača).....	39
Skeniranje pomoću aplikacije HP Smart (iOS, Android, Windows 10 i macOS).....	41
Skeniranje uz pomoć softvera HP štampača.....	41
Skeniranje sa računara	41
Promena postavki skeniranja (Windows)	42
Kreiranje nove prečice za skeniranje (Windows)	43
Skeniranje pomoću funkcije Webscan	43
Omogućavanje funkcije Webscan	43
Skeniranje pomoću funkcije Webscan	43
Saveti za uspešno skeniranje i kopiranje.....	44
Mobile Fax (Slanje faksa sa mobilnog uređaja)	44
Koristite Mobile fax (Mobilni faks) u HP Smart aplikaciji.....	44
6 Konfigurirate svoj štampač	46
Konfigurisanje štampača pomoću embedded web server-a (EWS)	46
Da biste pristupili i koristili EWS	46
Podešavanje postavki IP mreže.....	48
Dodelite ili promenite lozinku sistema korišćenjem embedded web server-a (EWS)	48
Ažuriranje štampača	49
Da biste ažurirali štampač ili promenili postavke na embedded web server-u (EWS)	49

Korišćenje veb usluga	49
Podešavanje veb usluga pomoću embedded web server-a (EWS)	49
Da biste uklonili veb usluge pomoću embedded web server-a (EWS)	49
7 Upravljanje mastilom i glavama štampača	51
Provera nivoa mastila	51
Da biste proverili procenjene nivoe mastila pomoću softvera štampača (Windows)	51
Dopunjavanje rezervoara za mastilo	51
Da biste dopunili rezervoare za mastilo	51
Poručivanje zalihe mastila.....	54
Štampanje samo crnim mastilom (Windows)	54
Poboljšavanje kvaliteta štampanja	55
Da biste odštampli stranicu sa dijagnostikom (Windows)	55
Provera kvaliteta štampanja stranice sa dijagnostikom.....	56
Poravnanje i čišćenje glava štampača.....	56
Da biste poravnali ili očistili glave štampača sa embedded web server-a (EWS).....	57
Da biste poravnali ili očistili glave štampača (Windows)	57
Čišćenje štampača	57
Da biste očistili štampač iz softvera štampača (Windows).....	57
Saveti za rad sa mastilom i glavama štampača	58
Saveti za rad sa glavom štampača	58
Saveti za mastilo.....	58
Premeštanje štampača.....	58
8 Rešavanje problema	60
Problemi sa zaglavljivanjem i ubacivanjem papira	60
Uklanjanje zaglavljenog papira ili držača štampača.....	60
Saznajte kako da izbegnete zaglavljivanje papira	66
Rešavanje problema u vezi sa ubacivanjem stranica.....	66
Problem sa glavom štampača	68
Da biste proverili da li su glave štampača pravilno instalirane	69
Čišćenje kontakata glave štampača	70
Problemi sa štampanjem.....	72
Rešavanje problema sa štampanjem (Windows)	72
Rešavanje problema sa štampanjem (macOS).....	74
Problemi sa kopiranjem i skeniranjem	75
Problemi sa mrežom i povezivanjem	75
Rešavanje problema sa mrežom i povezivanjem.....	75
Rešite probleme sa vezom Wi-Fi Direct.....	75
Rešavanje problema sa Ethernet vezom (neki modeli štampača)	75
Vraćanje prvobitnih fabričkih podrazumevanih vrednosti i postavki	76
Vraćanje fabričkih podrazumevanih postavki štampača sa kontrolne table štampača	76
Vraćanje postavki mreže na štampaču u prethodno stanje sa kontrolne table štampača	76
Vraćanje fabričkih postavki štampača ili postavki mreže sa embedded web server-a (EWS)	77
Rešavanje problema sa veb uslugama	77

Problemi sa hardverom štampača	77
Održavanje štampača	78
Čišćenje stakla skenera.....	78
Čišćenje staklene površine mehanizma za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača)	79
Čišćenje spoljašnjosti.....	80
Čišćenje mehanizma za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača)	80
HP podrška.....	82
Obratite se kompaniji HP	82
Registracija štampača.....	82
Dodatne opcije garancije	83
9 HP EcoSolutions (HP i okruženje)	84
Upravljanje napajanjem.....	84
Režim spavanja	84
Automatsko isključivanje.....	84
Da biste promenili vreme režima spavanja i automatskog isključivanja sa embedded web server-a (EWS)	84
Raspored uključivanja i isključivanja	85
Tihi režim	85
Da biste uključili ili isključili tihi režim sa embedded web server-a (EWS).....	85
Dodatak A Tehničke informacije	86
Specifikacije	86
Obaveštenja o propisima	88
Regulatorni broj modela	88
FCC izjava.....	88
Uputstva za kabl za napajanje.....	88
Izjava o VCCI (Klasa B) usklađenosti za korisnike u Japanu.....	89
Obaveštenje o kablu za napajanje za korisnike u Japanu	89
Obaveštenje o ekranima na radnom mestu u Nemačkoj	89
Izjava o emitovanju buke za Nemačku	89
Obaveštenje o propisima za Evropsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo	89
Deklaracija o usaglašenosti.....	89
Izjave o propisima za bežičnu vezu	90
Pristupačnost.....	93
Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine	93
Saveti kompanije HP za smanjenje uticaja na životnu sredinu.....	94
Ekološki saveti	94
Regulativa 1275/2008 Komisije Evropske unije	94
Papir	94
Plastika	94
Listovi sa podacima o bezbednosti	95
Program recikliranja	95
Program recikliranja HP inkjet opreme	95
Potrošnja energije.....	95
Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika.....	95
Odlaganje otpada za Brazil.....	96
Hemijske supstance	96

Tabela opasnih supstanci/elementa i njihovog sadržaja (Kina).....	96
Deklaracija o stanju prisutnosti označavanja zabranjenih supstanci (Tajvan).....	97
Ograničenje opasnih supstanci (Indija)	98
Izjava o ograničenju opasnih materija (Turska)	98
EPEAT	98
Korisničke informacije za SEPA Ecolabel (Kina).....	99
Nalepnica o energiji za štampač, faks i mašinu za kopiranje u Kini	99
Odlaganje baterija u Tajvanu	100
Direktiva Evropske unije o baterijama.....	100
Obaveštenje o bateriji za Brazil	100
Obaveštenje o perhloratu u Kaliforniji.....	100

1 Prvi koraci

Ovaj odeljak opisuje delove štampača, funkcije kontrolne table i druge funkcije štampača.

Prikazi štampača

Ova tema opisuje delove štampača.

Prikaz prednje strane štampača



NAPOMENA: Slike i detalji o štampaču mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i zemlje/regiona.

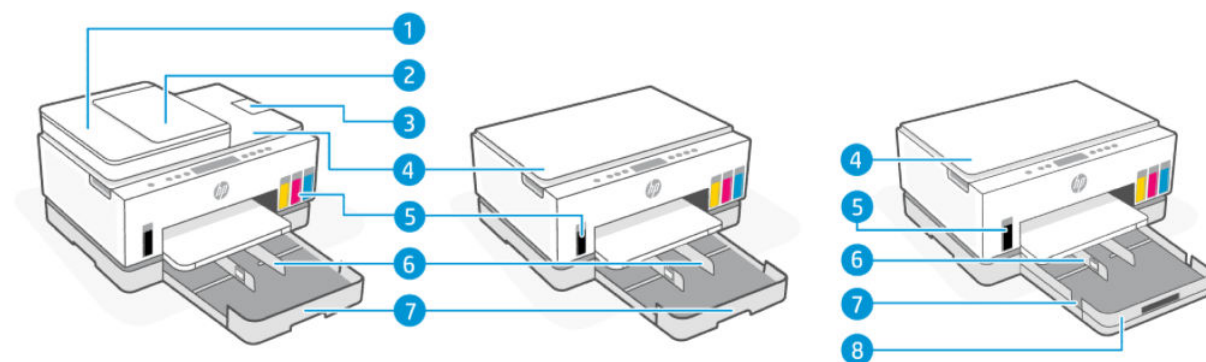


Tabela 1-1 Prikaz prednje strane štampača -1

Funkcija	Opis
1	Poklopac mehanizma za ubacivanje dokumenata
2	Ulazno ležište mehanizma za ubacivanje dokumenata
3	Izlazni produžetak mehanizma za ubacivanje dokumenata
4	Poklopac skenera
5	Rezervoari za mastilo
6	Vođice za širinu papira
7	Ulazno ležište
8	Uklonjivi poklopac ležišta (zaštita od prašine) (neki modeli štampača)

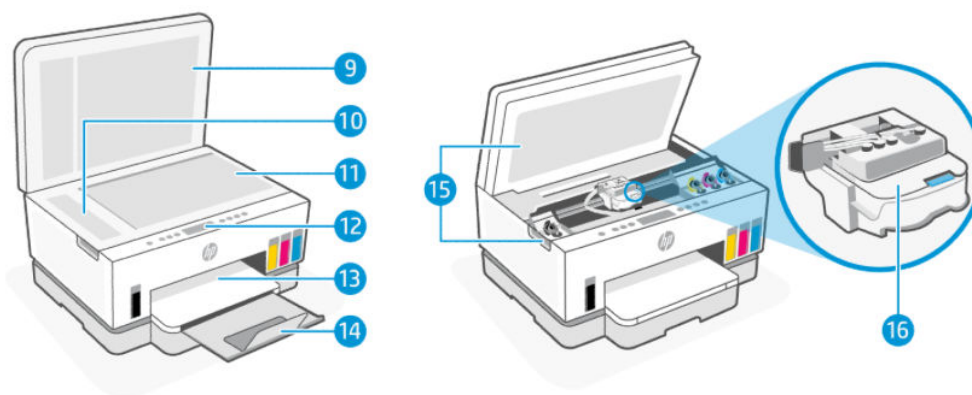


Tabela 1-2 Prikaz prednje strane štampača -2

Funkcija	Opis
9	Poklopac skenera
10	Staklo mehanizma za ubacivanje dokumenata
11	Staklo skenera
12	Kontrolna tabla
13	Izlazno ležište
14	Produženje izlaznog ležišta
15	Vrata za pristup mastilu
16	Nosač kertridža

Prikaz zadnje strane štampača



NAPOMENA: Slike i detalji o štampaču mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i zemlje/regiona.

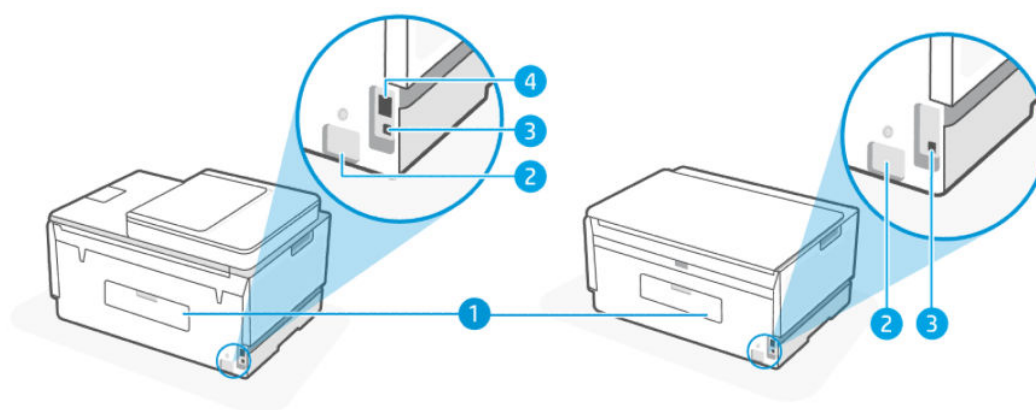


Tabela 1-3 Prikaz zadnje strane štampača

Funkcija	Opis
1	Zadnja vrata

Tabela 1-3 Prikaz zadnje strane štampača (nastavljeno)

Funkcija	Opis
2	Veza napajanja
3	USB port
4	Ethernet port (samo Ethernet modeli)

Prikaz unutrašnje strane štampača

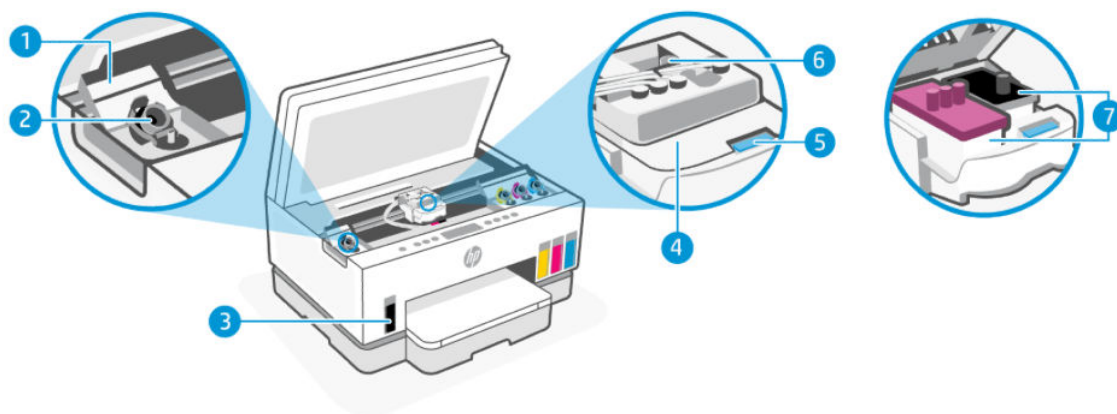


Tabela 1-4 Prikaz unutrašnje strane štampača

Funkcija	Opis
1	Poklopci rezervoara Poklopci rezervoara zatvaraju rezervoare za mastilo sa obe strane štampača.
2	Kapice rezervoara Kapice rezervoara su čepovi za otvaranje rezervoara za mastilo.
3	Rezervoari za mastilo Postoje četiri rezervoara za mastilo. Svaki rezervoar sadrži mastilo različite boje: crna, žuta, magenta i cijan.
4	Poklopac glave štampača Reza glave štampača na držaču obezbeđuje glave štampača u držaču. Uverite se da je reza glave štampača pravilno zatvorena da biste izbegli probleme kao što je zaglavljivanje držača štampača. OPREZ: Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.
5	Dugme reze glave štampača Pritisnite da biste otvorili rezu glave štampača. OPREZ: Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.
6	Dugme cevčica za mastilo

Tabela 1-4 Prikaz unutrašnje strane štampača (nastavljeno)

Funkcija	Opis
	Pritisnite da biste odvojili cevčice za mastilo. Da biste sprečili curenje mastila ili oštećenje štampača, morate odvojiti cevčice za mastilo kada nakon početnog podešavanja premeštate štampač na drugo mesto izvan kuće ili kancelarije.
7	<p>Glave štampača</p> <p>Glave štampača su komponente u mehanizmu za štampanje koje nanose mastilo na papir. Postoje dve glave štampača: glava za štampanje u boji i štampanje u crnoj boji.</p> <p>Poravnavanje glava štampača je proces poravnavanja glava štampača radi poboljšanja kvaliteta štampanja. Pogledajte Poboljšavanje kvaliteta štampanja.</p>

Funkcije kontrolne table

Ova tema opisuje funkcije kontrolne table štampača.

Pregled dugmadi i lampica

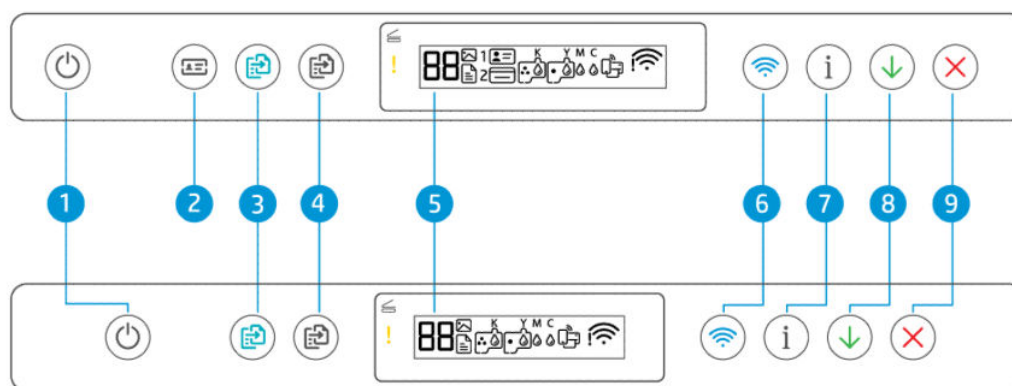


Tabela 1-5 Pregled dugmadi i lampica










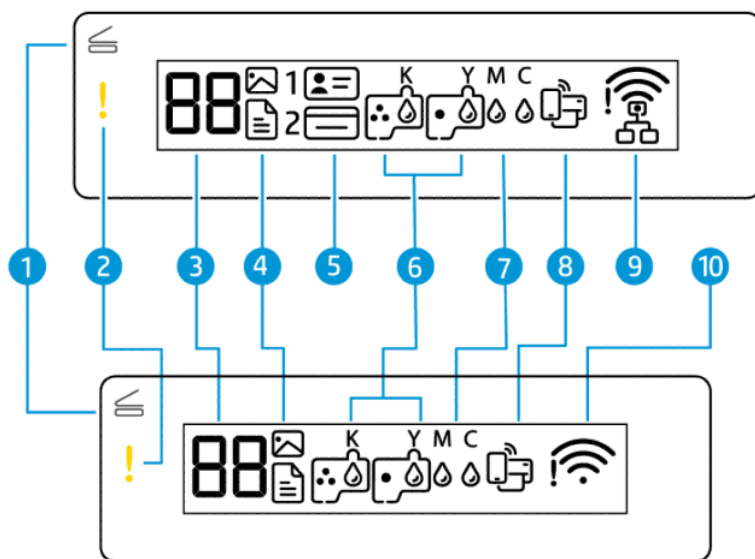
Funkcija	Dugme	Opis
1	Dugme za napajanje	Uključite ili isključite štampač.
		
2	Dugme ID Copy (Kopiranje lične karte) (neki modeli štampača)	Funkcija ID Copy (Kopiranje lične karte) vam omogućava da postavite karticu ili dokument malog formata bilo gde na staklo skenera da biste kopirali obe strane na istu stranicu. Pogledajte Kopiranje lične karte (neki modeli štampača) .
		
3	Dugme Color Copy (Kopiranje u boji)	Započnite kopiranje u boji. Da biste povećali broj kopija, pritisnite i držite dugme ili ga pritisnite više puta.
		Kopiranje će započeti dve sekunde nakon poslednjeg pritiska dugmeta.
4	Dugme Black Copy (Kopiranje u crnoj boji)	Započnite crno-belo kopiranje. Da biste povećali broj kopija, pritisnite i držite dugme ili ga pritisnite više puta.
		Kopiranje će započeti dve sekunde nakon poslednjeg pritiska dugmeta.

Tabela 1-5 Pregled dugmadi i lampica (nastavljeno)

Funkcija	Dugme	Opis
		
5	Prikaz kontrolne table 	<p>Prikazuje brojač ili kodove grešaka, različite režime kopiranja, probleme u vezi sa mastilom, glavama štampača ili papirom i status mrežne veze.</p> <p>Za više informacija o ikonama na ekranu i kodovima grešaka, pogledajte Upoznajte lampice na kontrolnoj tabli i ikone na ekranu.</p>
6	Dugme Wi-Fi 	<p>Uključite ili isključite bežične mogućnosti štampača. Pogledajte Wi-Fi status, lampica i ikone.</p>
7	Dugme Information (Informacije) 	<p>Odšampajte stranicu sa informacijama. Stranica sa informacijama sadrži rezime informacija o štampaču i njegovom trenutnom statusu (uključujući mrežu, Wi-Fi Direct, veb usluge, mastilo itd.).</p>
8	Dugme Resume (Nastavi) 	<p>Nastavlja rad nakon prekida (na primer nakon ubacivanja papira ili uklanjanja zaglavljenog papira).</p>
9	Dugme Cancel (Otkazi) 	<p>Zaustavlja trenutnu operaciju.</p>

Ikone na ekranu kontrolne table



NAPOMENA: Za više informacija o svetlu dugmadi, ikonama na ekranu i kodovima grešaka, pogledajte [Upoznajte lampice na kontrolnoj tabli i ikone na ekranu](#).

Tabela 1-6 Ikone na ekranu kontrolne table













Funkcija	Ikona	Opis
1	Lampica Otvoren poklopac 	Ova lampica se uključuje prilikom jedne od sledećih situacija: <ul style="list-style-type: none"> Režim kopiranja lične karte (neki modeli štampača): Otvorite poklopac skenera, okrenite karticu, a zatim pritisnite dugme za kopiranje koje treperi ili svetli da biste kopirali ili štampali. Pogledajte Kopiranje lične karte (neki modeli štampača). Tokom poravnavanja glava štampača: Otvorite poklopac skenera, stavite na staklo skenera odštampanu poravnatu stranicu sa stranom za štampanje okrenutom prema dole, a zatim pritisnite dugme za kopiranje koje treperi da biste skenirali stranicu. Pogledajte Ikona za poravnavanje glava štampača.
2	Lampica Upozorenje 	Označava grešku ili stanje upozorenja.
3	Ikona Number Counter (Brojač) 	Prikazuje brojač kad kopirate dokumente, pretvara se u slovo A kad štampač vrši poravnavanje glave štampača i pokazuje slovo E i broj kad se štampač nalazi u stanju greške. Pogledajte Kodovi greške kontrolne table .
4	Ikona Dokument  Ikona Fotografija	Ikona Document (Dokument) se pojavljuje kada je štampač u režimu kopiranja dokumenata za kopiranje na običnom papiru. Ako je lampica Attention (Pažnja) uključena ili treperi, to takođe ukazuje na greške sa papirom. Pogledajte Ikona dokumenta i greška papira . Ikona Photo (Fotografija) se pojavljuje kada je štampač u režimu Photo Copy (Fotokopiranje) za kopiranje na foto-papiru.

Tabela 1-6 Ikone na ekranu kontrolne table (nastavljeno)

Funkcija	Ikona	Opis
		Da biste promenili režim, pogledajte Obavite uobičajene zadatke na kontrolnoj tabli štampača .
5	Ikone Kopiranje prednje strane lične karte i Kopiranje zadnje strane lične karte (neki modeli štampača)  	Označava stranu kartice koju treba postaviti na staklo skenera.
6	Ikone Glava štampača 	Trepćuća ikona na levoj strani ukazuje na grešku u vezi sa glavom štampača u boji. Trepćuća ikona na desnoj strani ukazuje na grešku u vezi sa crnom glavom štampača.
7	Ikone KYMC i Mastilo 	Slova KYMC i kapljice mastila se koriste za označavanje statusa četiri rezervoara za mastilo u štampaču. Svaki skup ikona odgovara rezervoaru za mastilo: crna, žuta, magenta i cijan.
8	Ikona Wi-Fi Direct 	Označava trenutni status Wi-Fi Direct. <ul style="list-style-type: none">• Uključeno: Wi-Fi Direct je uključen i spreman za upotrebu.• Isključeno: Ikona Wi-Fi Direct je isključena. Pogledajte Da biste uključili ili isključili Wi-Fi Direct.
9	Ikona Ethernet (Samo Ethernet model) 	<ul style="list-style-type: none">• Uključeno: Označava da je štampač povezan na mrežu putem žičane (Ethernet) veze.• Isključeno: Nijedan Ethernet kabl nije priključen na Ethernet port štampača ili štampač ne može da prepozna kabl.• Treperi: Štampač je povezan na aktivni Ethernet kabl, ali nije povezan na mrežu. Pogledajte Rešavanje problema sa Ethernet vezom (neki modeli štampača) .
10	Ikone Wi-Fi status 	Prikazuje Wi-Fi status i jačinu signala. Pogledajte Wi-Fi status, lampica i ikone . Da biste rešili probleme sa bežičnom vezom, pogledajte Problemi sa mrežom i povezivanjem .

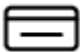Upoznajte lampice na kontrolnoj tabli i ikone na ekranu

Ova tema opisuje funkcije kontrolne table štampača.

Kodovi greške kontrolne table

Ova tema opisuje kodove grešaka na ekranu štampača.

Ako se ikona Number Counter (Brojač) na ekranu štampača promeni u slovo E i neki broj, to znači da se štampač nalazi u stanju greške. Slovo E i broj funkcionišu kao kodovi greške.

Tabela 1-7 Kodovi greške kontrolne table






Kod greške	Uzrok	Rešenje
E1/E2	Došlo je do nepodudaranja veličine papira (E1) ili nepodudaranja dužine papira (E2). Prilikom štampanja, štampač otkriva da se veličina papira iz zadatka štampanja ne podudara sa širinom ili dužinom ubačenog papira.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite dugme Cancel  (Otkazi) da biste otkazali štampanje. 2. Ubacite papir koji se po veličini podudara sa stranicom koju želite da odštampate ili promenite postavke za veličinu papira u aplikaciji tako da odgovaraju veličini papira koji koristite. 3. Ponovo odštampajte dokument. <p>Da biste promenili veličinu papira, pogledajte Promena podrazumevanih postavki papira sa embedded web server-a (EWS).</p>
E3	Ležište u štampaču je u zastoju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podignite vrata za pristup mastilu. 2. Uverite se da je reza glave štampača pravilno zatvorena i da držač štampača nije blokiran. Ne otvarajte rezu glave štampača. 3. Uklonite zaglavljani papir ili druge predmete koji blokiraju držač. 4. Zatvorite vrata za pristup mastilu. 5. Pritisnite dugme Resume  (Nastavi) da biste nastavili štampanje ili pritisnite dugme Cancel  (Otkazi). <p>Više informacija potražite u članku Problemi sa zaglavljivanjem i ubacivanjem papira.</p>
E4	Papir se zaglavio.	<p>Izvadite zaglavljani papir i pritisnite dugme Resume  (Nastavi) da biste nastavili sa štampanjem.</p> <p>Više informacija potražite u članku Problemi sa zaglavljivanjem i ubacivanjem papira.</p> <p>OPREZ: Ne otvarajte rezu glave štampača.</p>
E5	Skener ne funkcioniše.	<p>Isključite štampač, pa ga ponovo uključite.</p> <p>Ako problem potraje, obratite se preduzeću HP. Štampač će i dalje štampati čak i ako skener ne funkcioniše.</p>
E6	Štampač je u stanju greške.	<p>Ponovno pokrenite štampač.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite štampač. 2. Iskopčajte kabl za napajanje. 3. Sačekajte minut, a zatim ponovo priključite kabl za napajanje. 4. Uključite štampač. <p>Ako problem potraje, obratite se preduzeću HP.</p>
E7	Jedan ili više rezervoara za mastilo su na izmaku mastila.	<p>Dopunite označeni rezervoar za mastilo u kom je ponestalo mastila. Pogledajte Da biste dopunili rezervoare za mastilo.</p>
E8	Neotklonjiva greška.	<p>Isključite štampač, pa ga ponovo uključite.</p>

Tabela 1-7 Kodovi greške kontrolne table (nastavljeno)

Kod greške	Uzrok	Rešenje
		Ako problem potraje, obratite se preduzeću HP.
E9	Greška pri ažuriranju firmvera.	Isključite štampač, pa ga ponovo uključite.
		Ako problem potraje, obratite se preduzeću HP.


Lampica dugmeta za napajanje



Status	Uzrok i rešenje
Uključeno	Štampač je uključen.
Isključeno	Isključeno je napajanje štampača.
Prigušeno	Štampač je u režimu spavanja. Pogledajte Režim spavanja .
Trepće	Štampač se uključuje, isključuje ili radi. Da biste otkazali zadatak, pritisnite dugme Cancel  (Otkazi).
Brzo trepće	Ako su vrata za pristup mastilu otvorena, zatvorite ih. Ako su vrata za pristup mastilu zatvorena i lampica brzo treperi, štampač je u stanju greške. Proverite da li na računaru ili uređaju postoje poruke koje bi mogle da vam pruže više informacija. Ako je potrebno, pokušajte da odštampate stranicu da biste generisali poruku na ekranu.


Ikona dokumenta i greška papira


Za greške koje se odnose na neslaganje papira ili zaglavljivanje pogledajte [Kodovi greške kontrolne table](#).

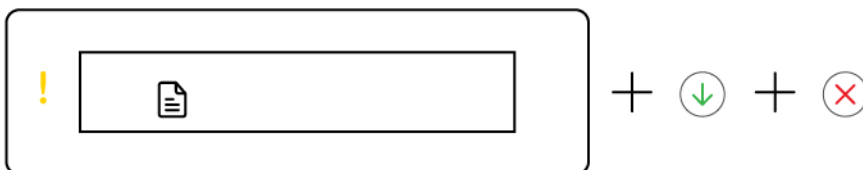

- Lampice Attention (Pažnja) i ikona dokumenta trepere.


Uključene su lampice dugmeta Resume (Nastavi) i Cancel (Otkazi).

Uzrok	Rešenje
Štampač prima zadatak za štampanje i otkriva da nema papira u ulaznom ležištu.	Ubacite papir, a zatim pritisnite dugme Resume  (Nastavi) da biste nastavili sa štampanjem. Pogledajte Ubacivanje papira .

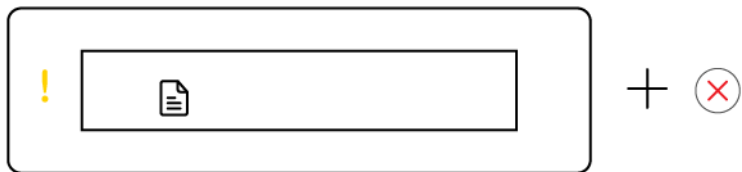


- Lampice Attention (Pažnja) i ikona dokumenta trepere.

Lampica Resume (Nastavi) je isključena. Lampica Cancel (Otkazi) bi mogla da svetli.

Uzrok	Rešenje
Papir je zaglavljen u mehanizmu za ubacivanje dokumenata. ili original nije pravilno ubačen u mehanizam za ubacivanje dokumenata..	Ako je lampica Cancel (Otkazi) uključena, pritisnite dugme Cancel (Otkazi)  .
NAPOMENA: Mehanizam za ubacivanje dokumenata je dostupan samo na nekim modelima štampača.	Za više informacija pogledajte Problemi sa zaglavljivanjem i ubacivanjem papira i Da biste ubacili original u mehanizam za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača) .

Ikone glave štampača i greške

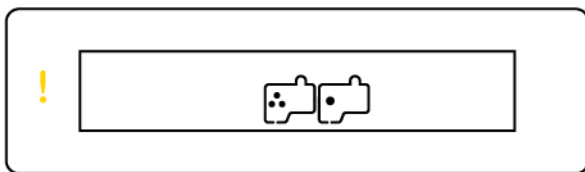


- Lampica Attention (Pažnja) i jedna ili obe ikone glave štampača trepere.


Uzrok	Rešenje
Možda se desilo nešto od sledećeg:	– Uverite se da su obe glave štampača ispravno instalirane.
– Jedna ili obe glave štampača nedostaju.	– Instalirajte glave štampača koje nedostaju.
– Jedna ili obe glave štampača nisu ispravno instalirane.	– Ako su obe glave štampača instalirane, uklonite naznačenu glavu štampača, uverite se da na njoj nisu ostali narandžasti poklopac ili plastična traka, a zatim ponovo ubacite i čvrsto postavite glavu štampača.
– Jedna ili obe glave štampača i dalje imaju narandžasti poklopac ili plastičnu traku.	– Uverite se da koristite ispravne HP glave štampača za svoj štampač.
– Jedna ili obe glave štampača su nekompatibilne ili oštećene.	Više informacija potražite u članku Problem sa glavom štampača .
	NAPOMENA: Ne otvarajte rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.

Ikona za poravnavanje glava štampača




- Ikona Number Counter (Brojač) prikazuje slovo A, slovo A koje treperi ili „animaciju trkačke staze”.

Uzrok	Rešenje
Štampač poravnava glavu štampača.	Nakon što se odštampa stranica za poravnavanje i
Animacija trkačke staze se pojavljuje na ekranu kada štampač štampa stranicu za poravnavanje glava štampača.	lampica Open Lid  (Otvori poklopac) treperi, postavite odštampanu stranu okrenutu nadole na staklo skenera, zatvorite poklopac skenera, a zatim pritisnite dugme za kopiranje koje treperi da biste skenirali stranicu.
Slovo „A” se pojavljuje kada se odštampa stranica za poravnanje.	Poravnavanje glava štampača se završava nakon skeniranja.
Slovo „A” koje treperi se pojavljuje kada štampač skenira stranicu za poravnavanje.	Da biste ubacili original, pogledajte Ubacivanje papira .
Slovo „A” nestaje nakon skeniranja kad se dovrši poravnavanje glave štampača.	

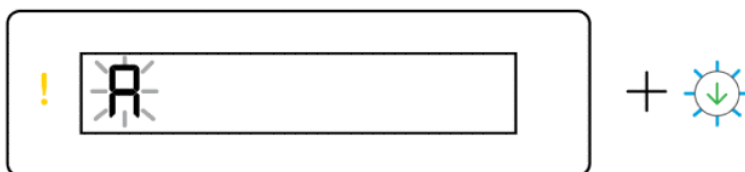


- Ikona Number Counter (Brojač) prikazuje slovo A koje treperi. Lampice Attention (Pažnja) i Resume (Nastavi) trepere.

Uzrok	Rešenje
Poravnavanje glave štampača nije uspeo. To se dešava pošto ste skenirali stranicu za poravnavanje.	Pokušajte nešto od sledećeg: <ul style="list-style-type: none">– Pritisnite jedno od dugmadi za kopiranje da biste ponovo skenirali stranicu za poravnavanje.– Pritisnite dugme Resume  (Nastavi) da biste ponovo odštampli stranicu za poravnavanje. Ako ne uradite ništa, poravnavanje glave štampača će biti otkazano nakon nekog vremena.


Ikone mastila i greške

Da biste napunili rezervoare za mastilo, pogledajte [Dopunjavanje rezervoara za mastilo](#).

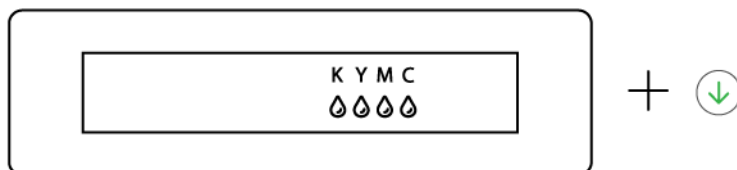


- Uključene su jedna ili više ikona mastila i lampica Resume (Nastavi).

Uzrok	Rešenje
Jednom ili više rezervoara za mastilo ponestaje mastila.	Napunite naznačeni rezervoar za mastilo.

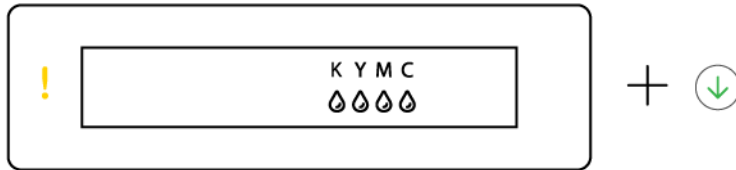

- Lampica Attention (Pažnja) je uključena, jedna ili više ikona mastila trepere, a lampica Resume (Nastavi) je uključena.

Uzrok	Rešenje
Jedan ili više rezervoara za mastilo nemaju dovoljno mastila.	Napunite naznačeni rezervoar za mastilo.

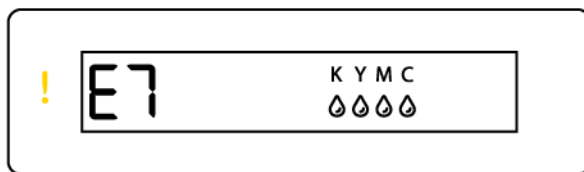

- Lampica Attention (Pažnja), kod greške E7 i jedna ili više ikona mastila trepere.

Uzrok	Rešenje
Jednom ili više rezervoara za mastilo ponestaje mastila.	Napunite naznačeni rezervoar za mastilo.

Wi-Fi status, lampica i ikone

Wi-Fi lampica i ikone statusa bežične mreže na ekranu kontrolne table zajedno rade na ukazivanju statusa bežične veze.

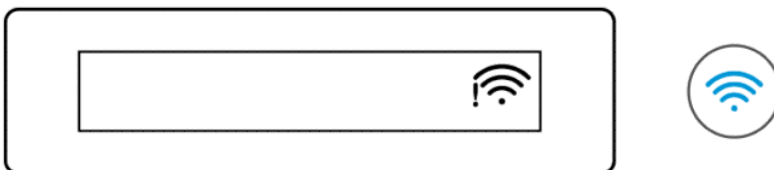


Tabela 1-8 Wi-Fi status, lampica i ikone






Wi-Fi lampica	Wi-Fi ikone	Wi-Fi status
Isključeno	Isključeno	Štampač nije povezan sa Wi-Fi mrežom.
		Da biste uključili Wi-Fi, pritisnite dugme Wi-Fi  .
		Da biste povezali štampač sa Wi-Fi mrežom, pogledajte Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart ili Povezivanje


Tabela 1-8 Wi-Fi status, lampica i ikone (nastavljeno)

Wi-Fi lampica	Wi-Fi ikone	Wi-Fi status
		Štampača sa Wi-Fi mrežom pomoću usluge Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Uključeno	 Uključeno	Štampač je povezan sa Wi-Fi mrežom.
Treperi	 Uključeno (ciklične signalne trake)	Štampač je u režimu za podešavanje Wi-Fi mreže ili pokušava da se poveže na Wi-Fi mrežu. Lampica za Wi-Fi koja treperi označava da štampač nije povezan sa mrežom ili da pokušava da se poveže. Tokom podešavanja, ona takođe označava da je štampač u režimu podešavanja Wi-Fi mreže. Ako nakon nekog vremena istekne režim podešavanja, možete da ga ponovo pokrenete vraćanjem mrežnih postavki u prethodno stanje. Pogledajte Vraćanje prvobitnih fabričkih podrazumevanih vrednosti i postavki .
Treperi	 Uključeno (ciklične signalne trake)	Štampač ne može da se poveže sa Wi-Fi mrežom. Da biste rešili probleme sa bežičnom vezom, pogledajte Problemi sa mrežom i povezivanjem .
Treperi	 Treperi	Štampač je u WPS režimu. Pogledajte Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom pomoću usluge Wi-Fi Protected Setup (WPS) .


Obavite uobičajene zadatke na kontrolnoj tabli štampača

Uključivanje ili isključivanje bežičnih mogućnosti štampača

Kada su uključene bežične mogućnosti štampača, dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli štampača bi trebalo da svetli.

- Ako je Wi-Fi lampica isključena, pritisnite dugme Wi-Fi  da biste je uključili.
- Ponovo pritisnite dugme da biste isključili funkciju Wi-Fi.


Da biste ušli u Wi-Fi Protected Setup (WPS) Push Button režim

- Pritisnite i 3 sekunde zadržite dugme Wi-Fi .



NAPOMENA: Za ostale zadatke navedene u sledećoj tabeli obavezno prebacite štampač u režim podrške pre korišćenja bilo koje kombinacije dugmadi.

Da biste ušli u režim podrške štampača

- Pritisnite i najmanje 5 sekundi držite dugme (Information)  (Informacije).









Sve lampice dugmadi na kontrolnoj tabli će zasvetliti.

Da biste napustili režim podrške štampača

- Pritisnite dugme Cancel  (Otkazi).

Sve lampice dugmadi će se isključiti ako nema grešaka štampača.


Tabela 1-9 Uobičajeni zadaci na kontrolnoj tabli štampača

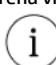Zadatak	Uputstva (moraju da budu u režimu podrške)
Uključite ili isključite Wi-Fi Direct	Istovremeno pritisnite dugme Wi-Fi  i Resume  (Nastavi).
Menjanje režima kopiranja dokumenata i fotokopiranja	Pritisnite i 3 sekunde istovremeno držite dugme Black Copy  (Kopiranje u crnoj boji) i Color Copy  (Kopiranje u boji).
Vratite podrazumevane postavke mreže	Istovremeno 5 sekundi pritisnite dugme Wi-Fi  i Cancel  (Otkazi).
Vratite fabrički podrazumevane postavke	Vraćanjem štampača na fabrička podešavanja ćete ukloniti sve postavke i funkcije koje ste prethodno podesili. Dok su otvorena vrata za pristup mastilu, pritisnite i 3 sekunde držite Information  (Informacije) i Cancel  (Otkazi).

Štampajte izveštaje sa kontrolne table štampača


Ova tema opisuje izveštaje o štampaču i način štampanja.

Štampanje stranice sa informacijama o štampaču

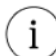Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite dugme Information  (Informacije).










Stranica sa informacijama sadrži rezime informacija o štampaču i njegovom trenutnom statusu (uključujući mrežu, Wi-Fi Direct, veb usluge, mastilo itd.).

Da biste odštampali druge izveštaje

1. Na kontrolnoj tabli štampača podesite režim podrške štampača. Da biste to uradili, pritisnite i držite dugme Information  (Informacije) 5 sekundi dok dugmad na kontrolnoj tabli ne zasvetle.

2. Pogledajte sledeća uputstva da biste odštampli željeni izveštaj.

Tabela 1-10 Print Reports (Štampanje izveštaja)

Printer Reports (Izveštaji o štampaču)	Opis	Kako štampati (mora da bude u režimu podrške)
Izveštaj o statusu štampača	Stranica sadrži rezime informacija o štampaču, trenutnom statusu i postavkama, uključujući postavke povezivanja, kao i postavke štampanja i skeniranja i upotrebu.	Pritisnite dugme Resume  (Nastavi).
Izveštaj o testiranju Wi-Fi mreže i stranica za konfiguraciju mreže	Izveštaj o testiranju bežične mreže prikazuje dijagnostičke rezultate statusa Wi-Fi mreže, jačinu Wi-Fi signala, otkrivene mreže i mnogo više. Stranica sa konfiguracijom mreže prikazuje status mreže, ime hosta, ime mreže i mnogo više.	Istovremeno pritisnite dugme Information (Informacije)  i Resume  (Nastavi).
Vodič za brzi početak za Wi-Fi mrežu	Pruža uputstva koja će vam pomoći da povežete štampač sa Wi-Fi mrežom.	Pritisnite dugme Information  (Informacije).
Vodič kroz Wi-Fi Direct	Pruža uputstva koja će vam pomoći da podesite i koristite Wi-Fi Direct.	Istovremeno pritisnite dugme Information  (Informacije) i Cancel  (Otkazi).
Izveštaji o veb uslugama	U zavisnosti od statusa veb usluga, izveštaji o veb uslugama pružaju različita uputstva pomoću kojih možete da uključite veb usluge, podesite ih, rešite probleme u vezi sa povezivanjem, ali i još mnogo toga.	Istovremeno pritisnite dugme Resume  (Nastavi) i Cancel  (Otkazi).
Izveštaj o dijagnostici kvaliteta štampanja	Možete da odštamplate stranicu sa dijagnostikom da biste utvrdili da li se čišćenje ili poravnavanje glava štampača preporučuje u cilju poboljšanja kvaliteta štampanja. Pogledajte Da biste odštampli stranicu sa dijagnostikom (Windows) .	Pritisnite i 3 sekunde držite dugme Color Copy  (Kopiranje u boji).

Promena postavki štampača



NAPOMENA: Možete pregledati i promeniti i postavke štampača korišćenjem HP softvera za štampač. Pogledajte [Koristite softver HP štampača](#).

Da biste promenili postavke štampača sa ugrađenog veb servera (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Potražite postavku. Ili kliknite na željenu funkciju ili karticu, a zatim izaberite postavku iz levog menija.
3. Izvršite potrebne promene.

Da biste promenili postavke sa HP Smart (iOS, Android i Windows 10)

1. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru ili mobilnom uređaju. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
2. Izaberite štampač, a zatim kliknite ili dodirnite **Printer Settings** (Postavke štampača).
3. Izaberite željenu opciju i izvršite neophodne promene.

Koristite softver HP štampača

Softver HP štampača možete da koristite kako biste promenili postavke štampača, proverili procenjeni nivo mastila, poručili pribor za štampanje, održavali štampač, rešavali probleme sa štampanjem i drugo.

- Ako umesto softvera štampača koristite HP Smart aplikaciju, posetite [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
- Na svakom uređaju mora da bude instalirana aplikacija ili softver za štampanje.
- Za instaliranje softvera HP štampača je potreban Windows 7 servisni paket 1 (SP1).

Da biste instalirali softver za HP štampač i otvorili softver

1. Posetite [Da biste instalirali softver za HP štampač i otvorili softver](#) da biste preuzeli softver i instalirali ga na računaru.
2. Otvorite softver.
 - **Windows 10:** Na radnoj površini računara kliknite na dugme **Start**, sa liste aplikacija izaberite stavku **HP**, a zatim izaberite ikonu sa imenom štampača.
 - **Windows 7:** Na radnoj površini računara kliknite na dugme **Start**, izaberite stavku **All programs** (Svi programi), izaberite stavku **HP**, kliknite na fasciklu za štampač, a zatim izaberite ikonu sa imenom štampača.

Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje

Aplikacija HP Smart vam može pomoći da obavite mnogo različitih zadataka, uključujući sledeće:

- Podešavanje i povezivanje štampača.
- Štampanje i skeniranje dokumenata i fotografija.
- Deljenje dokumenata putem e-pošte i drugih aplikacija.
- Upravljanje postavkama štampača, provera statusa štampača, štampanje izveštaja i poručivanje materijala.



NAPOMENA:

- HP Smart je podržana na mobilnim uređajima i računarima koji rade pod operativnim sistemima iOS, Android, Windows 10 i macOS (verzije 10.14, 10.15, i 11.0).

- Aplikacija HP Smart možda nije dostupna na svim jezicima. Neke funkcije možda nisu dostupne na svim modelima štampača.

Da biste instalirali i otvorili aplikaciju HP Smart

1. Posetite [Da biste instalirali i otvorili aplikaciju HP Smart](#) da biste preuzeli i instalirali HP Smart na svom uređaju.



NAPOMENA: **iOS, Android, Windows 10 i macOS uređaji:** HP Smart možete da preuzmete i iz odgovarajućih prodavnica aplikacija na uređaju.

2. Otvorite HP Smart nakon instalacije
 - **iOS/Android:** Na radnoj površini mobilnog uređaja ili u meniju aplikacije dodirnite **HP Smart**.
 - **Windows 10:** Na radnoj površini računara kliknite na **Start** i izaberite **HP Smart** sa liste aplikacija.
 - **macOS:** U okviru Launchpad izaberite HP Smart.
3. Povežite štampač bežično koristeći HP Smart. Pogledajte [Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart](#).
4. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog i registrujte štampač.

Ako tokom procesa od vas bude zatražena lozinka, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.

Saznajte više o HP Smart

Da biste saznali kako da se povežete, štampanje i skenirate koristeći HP Smart, posetite veb lokaciju za svoj uređaj:

- **iOS/Android:** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows 10:** www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- **macOS:** www.hp.com/go/hpsmartmac-help

2 Povezivanje štampača

Ovaj odeljak opisuje različite načine povezivanja štampača.

Pre nego što počnete



NAPOMENA:

- Da biste uljučili ili isključili bežične mogućnosti štampača, pogledajte [Obavite uobičajene zadatke na kontrolnoj tabli štampača](#).
- Da biste rešili probleme sa mrežnom vezom, pogledajte [Rešavanje problema sa mrežom i povezivanjem](#).

Obezbedite sledeće uslove:

- Wi-Fi mreža je podešena i ispravno funkcioniše.
- Štampač i računari koji koriste štampač se nalaze na istoj mreži (podmreža).

Prilikom povezivanja štampača, od vas se može tražiti da unesete ime Wi-Fi mreže (SSID) i lozinku:

- Ime Wi-Fi mreže predstavlja ime vaše Wi-Fi mreže.
- Lozinka Wi-Fi mreže sprečava druge osobe da se povežu sa vašom Wi-Fi mrežom bez vaše dozvole. U zavisnosti od potrebnog nivoa bezbednosti, vaša Wi-Fi mreža može koristiti WPA frazu za prolaz ili WEP ključ.

Ako nakon podešavanja Wi-Fi mreže niste promenili ime mreže ili bezbednosni ključ za prolaz, ponekad ih možete pronaći na zadnjoj ili bočnoj strani bežičnog rutera.

Ako ne možete da pronađete ime mreže ili bezbednosnu lozinku odnosno ako ne možete da zapamtite ove informacije, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili bežičnu mrežnu skretnicu. Ako i dalje ne možete da pronađete ove informacije, obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila Wi-Fi mrežu.

Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart

Instalirajte aplikaciju HP Smart na računaru ili mobilnom uređaju i koristite je za podešavanje štampača ili njegovo povezivanje sa Wi-Fi mrežom.

Za informacije o aplikaciji HP Smart, uključujući mesta odakle je možete preuzeti, pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).

1. Uverite se da su računar ili mobilni uređaj povezani sa Wi-Fi mrežom. Na mobilnom uređaju uključite Bluetooth i usluge lokacije.



NAPOMENA: HP Smart koristi Bluetooth za podešavanje štampača. Ona ne podržava štampanje pomoću Bluetooth tehnologije.

2. Ako je Wi-Fi računara prethodno isključen, uključite ga. Pogledajte [Obavite uobičajene zadatke na kontrolnoj tabli štampača](#).

3. Ako štampač više nije u režimu podešavanja Wi-Fi mreže, vratite postavke mreže štampača u prethodno stanje. Pogledajte [Vraćanje postavki mreže na štampaču u prethodno stanje sa kontrolne table štampača](#).



NAPOMENA: Na nekim štampačima ili modelima, purpurna lampica će početi da pulsira na traci ili će lampica Wi-Fi da treperi kada je štampač u režimu za podešavanje Wi-Fi mreže. Pogledajte [Wi-Fi status, lampica i ikone](#).

4. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru ili mobilnom uređaju. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).

5. Kliknite ili dodirnite ikonu Plus  ili **Add Printer** (Dodaj štampač), a zatim izaberite opciju za izbor ili dodavanje štampača.

Pratite uputstva da biste dodali štampač na mrežu.

6. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog i registrujte štampač.

Ako tokom procesa od vas bude zatražena lozinka, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.



NAPOMENA: Ako se štampač uspešno poveže, Wi-Fi lampica prestaje da treperi, ali ostaje uključena.

Povežite štampač sa Wi-Fi mrežom uz pomoć rutera

Ovaj odeljak opisuje kako se povezuje štampač na Wi-Fi mrežu uz pomoć rutera.

Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom korišćenjem HP softvera za štampač

Da biste štampač povezali sa integrisanom bežičnom WLAN 802.11 mrežom, uverite se da imate sledeće:

- Bežična 802.11 a/g/n mreža koja uključuje bežični ruter ili pristupnu tačku.



NAPOMENA: Štampač podržava veze koje koriste 2,4 GHz i 5 GHz.

- Računar koji je već povezan sa Wi-Fi mrežom koju želite da koristite za povezivanje sa štampačem.
- Ime mreže (SSID).
- WEP ključ ili WPA fraza za prolaz (ako je potrebno).

Da biste povezali štampač korišćenjem softvera za HP štampač (Windows)

Ako štampač povezujete bežično pomoću HP softvera, postavite štampač u režim za podešavanje Wi-Fi mreže tako što ćete vratiti mrežne postavke štampača u prethodno stanje. Pogledajte [Vraćanje prvobitnih fabričkih podrazumevanih vrednosti i postavki](#).

1. U softveru HP štampača (dostupan u meniju **Start**) kliknite na **Tools** (Alatke).

Za informacije o softveru pogledajte [Koristite softver HP štampača](#).


2. Kliknite na **Device Setup & Software** (Podešavanje štampača i softver).
3. Kliknite na **Connect a new device** (Poveži novi uređaj).

4. Izaberite **Manual Setup** (Ručno podešavanje), izaberite bežičnu opciju, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom pomoću usluge Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ovaj metod podešavanja Wi-Fi veze može da se koristi ako vaš ruter ima WPS dugme.


Ako na ruteru nema ovog dugmeta, preporučuje se da štampač povežete pomoću aplikacije HP Smart. Pogledajte [Rešavanje problema sa mrežom i povezivanjem](#).

1. Uverite se da ruter i štampač nisu predaleko jedan od drugog.
2. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite i zadržite dugme Wi-Fi  najmanje 3 sekunde da biste pokrenuli WPS.
3. Pritisnite WPS dugme na ruteru.



NAPOMENA:

- Obavezno pritisnite WPS dugme na ruteru u roku od 2 minuta.
- Ako se štampač uspešno poveže, lampica Wi-Fi da treperi, ali ostaje uključena.

4. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru ili mobilnom uređaju. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
5. Kliknite ili dodirnite ikonu Plus  ili **Add Printer** (Dodaj štampač), a zatim izaberite opciju za izbor ili dodavanje štampača.

Pratite uputstva da biste dodali štampač na mrežu.

6. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog i registrujte štampač.

Ako tokom procesa od vas bude zatraženo, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.

Povežite štampač sa Ethernet mrežom (samo Ethernet modeli)


Ako vaša Ethernet mreža nema internet vezu, povežite štampač bežično sa aplikacijom HP Smart. Pogledajte [Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart](#).

1. Uverite se da je računar povezan sa mrežnom skretnicom.
2. Povežite štampač i ruter pomoću Ethernet kabl. (Ethernet kabl se prodaje zasebno.)



NAPOMENA:


- Wi-Fi veza se automatski onemogućava kada povežete Ethernet kabl.
- Da biste bežično povezali štampač, iskopčajte Ethernet kabl i povežite štampač sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart. Pogledajte [Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart](#).

3. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
4. Kliknite ili dodirnite ikonu Plus  ili **Add Printer** (Dodaj štampač), a zatim izaberite opciju za izbor ili dodavanje štampača.

Pratite uputstva da biste dodali štampač na mrežu.
5. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog i registrujte štampač.

Ako tokom procesa od vas bude zatražena lozinka, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.

Povezivanje štampača pomoću USB kabla

1. Ukoliko je neophodno, uklonite nalepnice koja pokriva USB port na zadnjoj strani računara.
2. Povežite štampač i računar pomoću USB kabla.
3. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
4. Kliknite ili dodirnite ikonu Plus  ili **Add Printer** (Dodaj štampač), a zatim izaberite opciju za izbor ili dodavanje štampača.

Pratite uputstva za dodavanje štampača.
5. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog i registrujte štampač.

Ako tokom procesa od vas bude zatražena lozinka, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.

Promena tipa veze

Ova tema opisuje kako se menja način povezivanja štampača.

USB u bežičnu vezu

Windows 10/macOS


1. Izvucite USB kabl iz štampača.
2. Uverite se da su računar ili mobilni uređaj povezani sa Wi-Fi mrežom. Na mobilnom uređaju uključite Bluetooth i usluge lokacije.
3. Ako je Wi-Fi računara prethodno isključen, uključite ga. Za više informacija o Wi-Fi statusu pogledajte [Wi-Fi status, lampica i ikone](#).
4. Ako štampač više nije u režimu podešavanja Wi-Fi mreže, vratite postavke mreže štampača u prethodno stanje. Pogledajte [Vraćanje postavki mreže na štampaču u prethodno stanje sa kontrolne table štampača](#).

5. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru ili mobilnom uređaju. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
6. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog i registrujte štampač.

Ako tokom procesa od vas bude zatraženo, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.
7. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali štampač sa Wi-Fi mrežom.


Windows 7

1. Otvorite softver HP štampača.

Ako na računaru niste instalirali HP softver štampača, posetite 123.hp.com da biste preuzeli i instalirali softver štampača.
-
-  **NAPOMENA:** Windows 7 servisni paket 1 (SP1) je potreban za instaliranje HP softvera za štampač.
-
2. U okviru softver štampača, izaberite **Tools** (Alatke), a zatim izaberite **Device Setup & Software** (Podešavanje uređaja i softver).
 3. Izaberite stavku **Convert a USB connected device to wireless** (Konvertuj uređaj povezan putem USB kablova u bežični). Pratite uputstva na ekranu.

Bežična u USB vezu

Windows/macOS

1. Ukoliko je neophodno, uklonite nalepnicu koja pokriva USB port na zadnjoj strani štampača.
2. Povežite štampač i računar pomoću USB kablova.
3. Otvorite HP Smart aplikaciju na svom računaru. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
4. Kliknite ili dodirnite ikonu Plus  ili **Add Printer**, a zatim izaberite opciju za izbor ili dodavanje štampača.

Pratite uputstva za dodavanje štampača.
5. Kreirajte HP nalog i registrujte štampač kada to od vas bude zatraženo.

Ako tokom procesa od vas bude zatražena lozinka, unesite PIN koji je dostupan sa nalepnice u oblasti pristupa mastilu ili kertridžu.

3 Učitavanje osnova medija i papira

Ovaj odeljak opisuje kako se menjaju postavke papira i ubacuju različiti mediji u štampač.

Ubacivanje papira

Ova tema opisuje kako se ubacuje papir u ulazno ležište.




NAPOMENA:


- Nemojte ubacivati papir dok štampač štampa.
- Ako postoji drugi papir u ulaznom ležištu, izvadite ga pre nego što stavite papir drugačijeg tipa ili veličine.
- Kada to od vas bude zatraženo tokom ubacivanja papira, promenite postavke papira na kontrolnoj tabli štampača tako da odgovaraju papiru koji koristite.
- Slike i detalji štampača mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela štampača i zemlje/regiona.
- Da biste proverili koje medije podržava vaš štampač, pogledajte softver štampača ili embedded web server (EWS). Da biste otvorili EWS, pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).

Ubacivanje standardnog papira


1. Otvorite ulazno ležište.

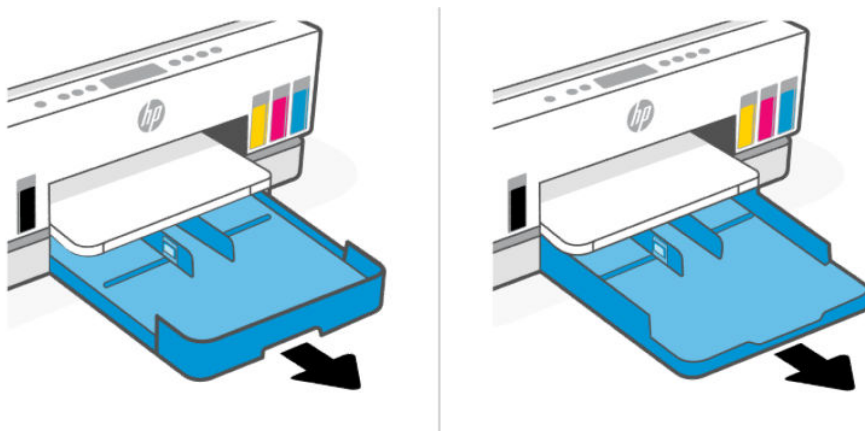

2. Pritisnite i držite dugme na vodiči za širinu papira, a zatim pomerajte vodice do ivica ležišta.

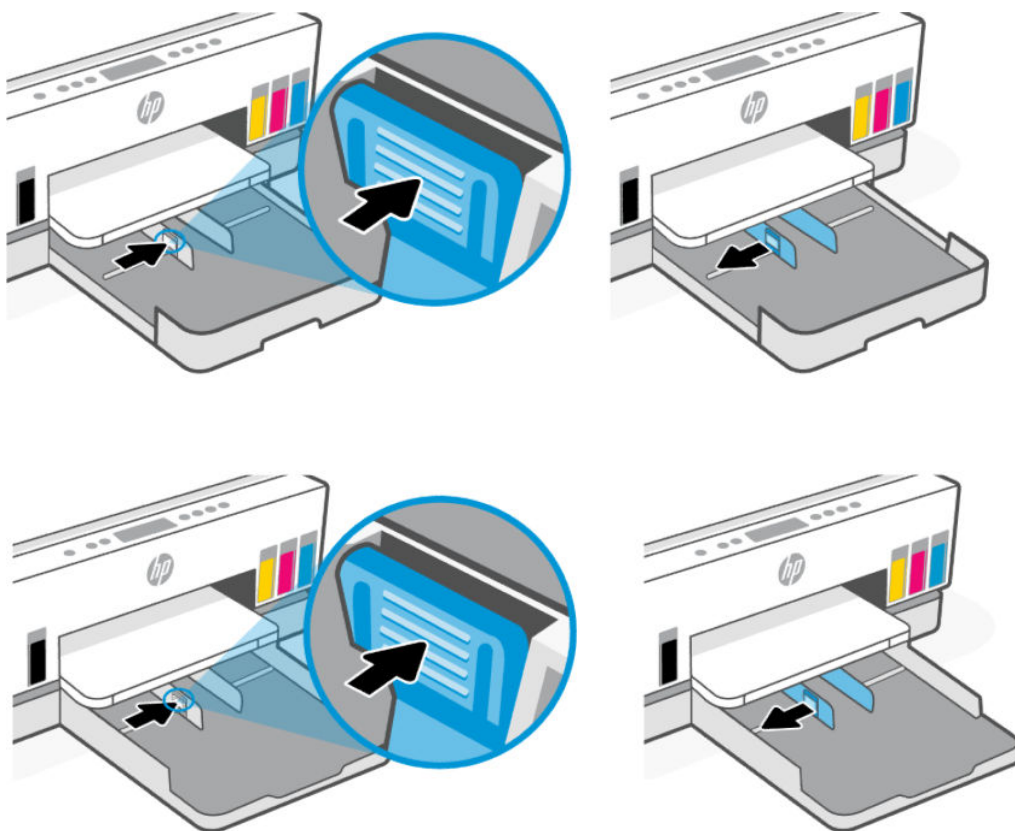



3. Ubacite papir u uspravnom položaju i nadole stranom koja će biti odštampana.

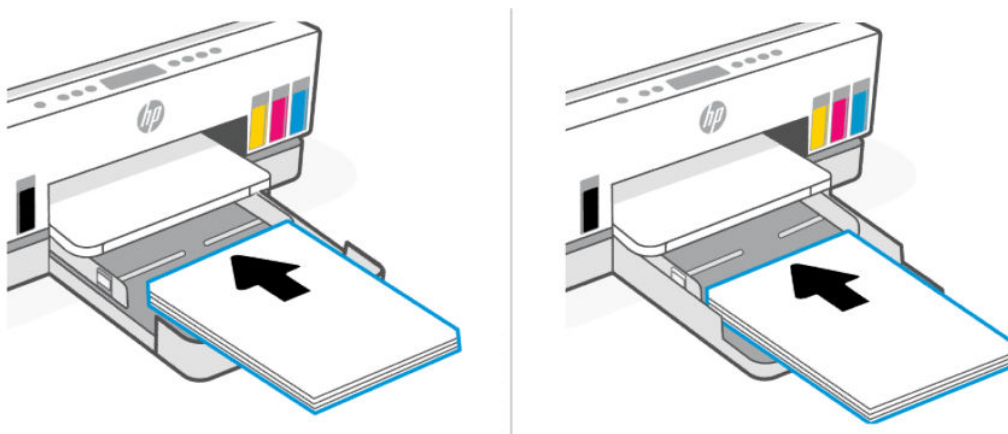



Uverite se da je svežanj papira poravnat sa odgovarajućim linijama za veličinu papira u ležištu. Pored toga, uverite se da svežanj papira ne premašuje oznaku za visinu svežnja koji se nalazi u ležištu.




4. Podesite vodice za širinu papira tako da dodiruju ivice svežnja papira.

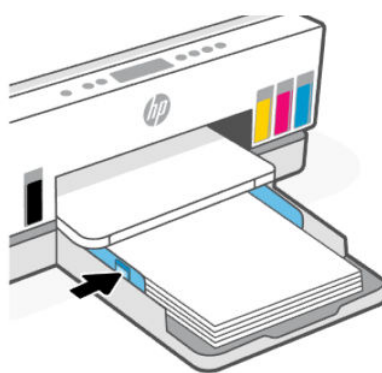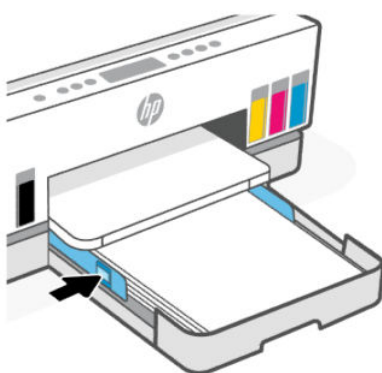

5. Zatvorite ulazno ležište.

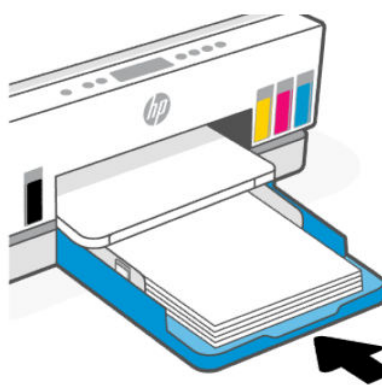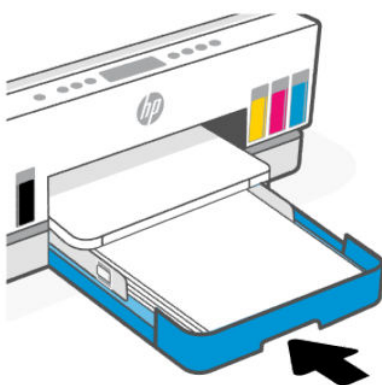

6. Izvucite izlazni produživač ležišta.

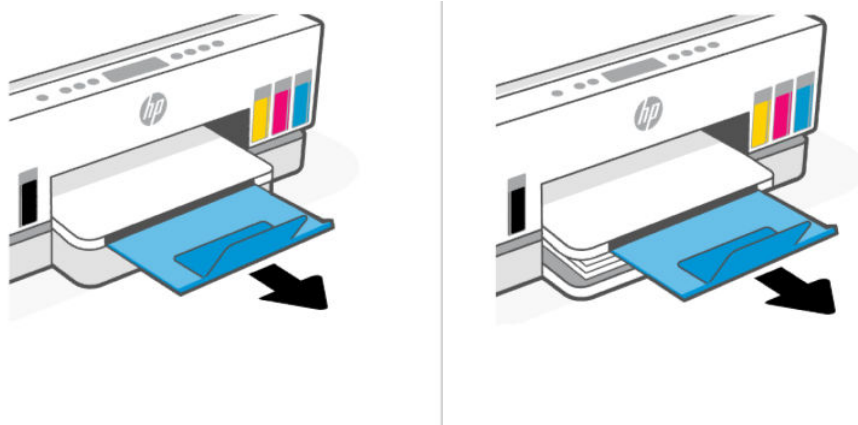


Ubacivanje papira veličine Legal

1. Otvorite ulazno ležište.
2. Pritisnite i držite dugme na vodiči za širinu papira, a zatim pomerajte vodiče do ivica ležišta.
3. Produžite ulazno ležište.




NAPOMENA: Modeli štampača sa otvorenim ulaznim ležištem ne zahtevaju produženje ulaznog ležišta.

- a. Pritisnite i držite dugme na prednjoj ivici ulaznog ležišta i produžite ležište.

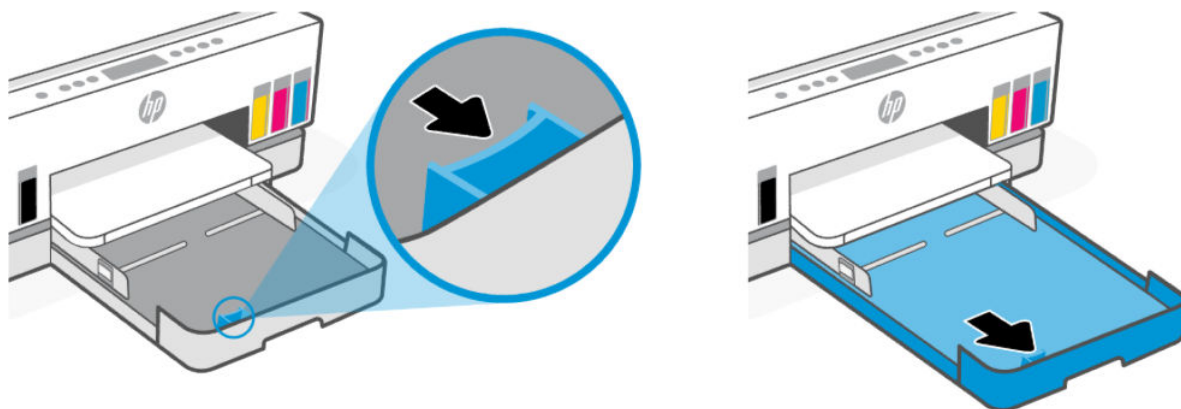


- b. Kod modela štampača sa uklonjivim poklopcem ležišta (poklopac za prašinu) pritisnite dugme na dnu ležišta prema sebi da biste otpustili i uklonili poklopac.

Ne zaboravite da vratite poklopac nakon štampanja.

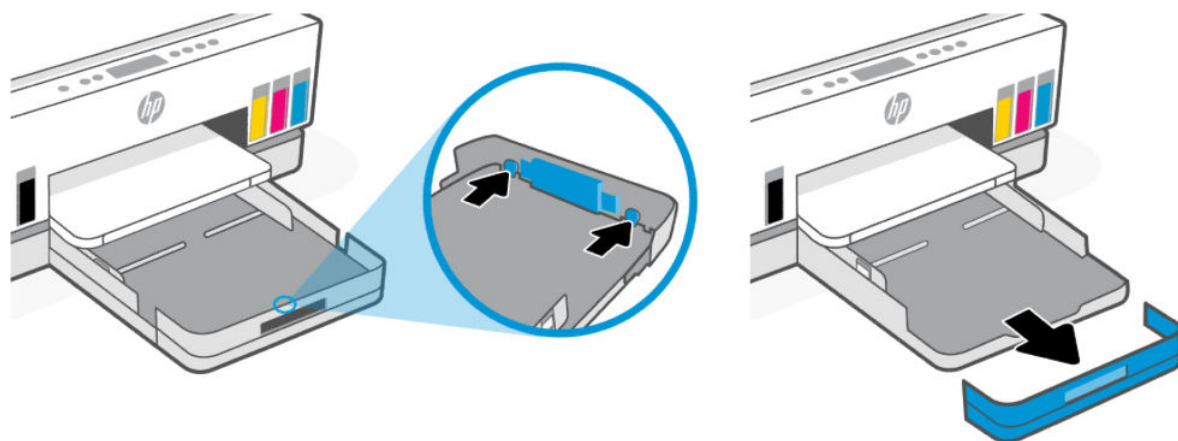


4. Ubacite papir u uspravnom položaju i nadole stranom koja će biti odštampana.

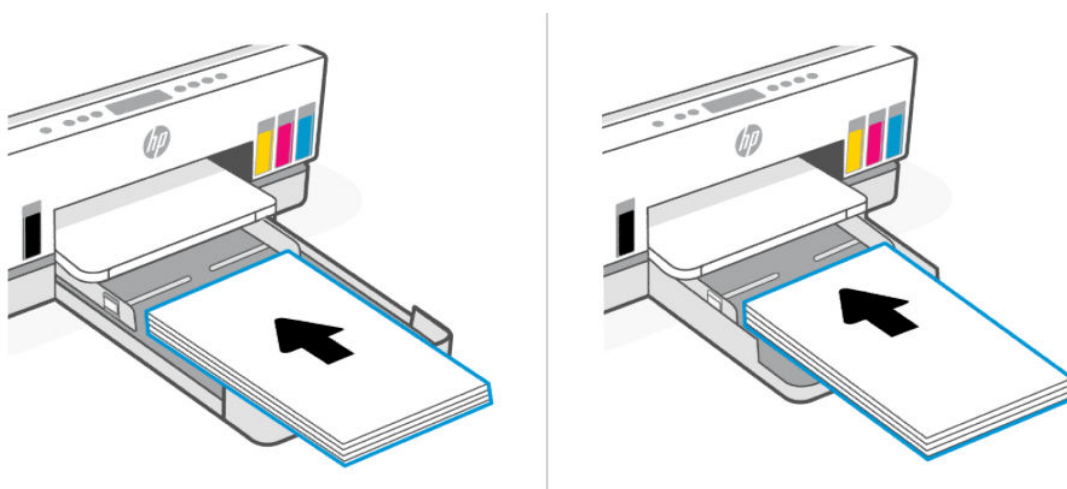

Uverite se da je svežanj papira poravnat sa odgovarajućim linijama za veličinu papira u ležištu. Pored toga, uverite se da svežanj papira ne premašuje oznaku za visinu svežnja koji se nalazi u ležištu.




5. Podesite vodice za širinu papira tako da dodiruju ivice svežnja papira.

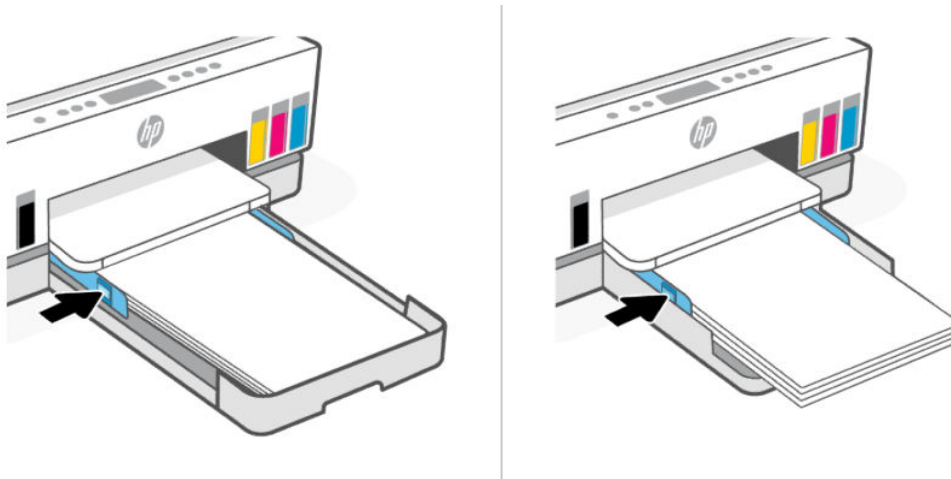


6. Zatvorite ulazno ležište.



NAPOMENA: Kada ponovo umetnete ležište, očekuje se da će produženi deo ostati izvan štampača.

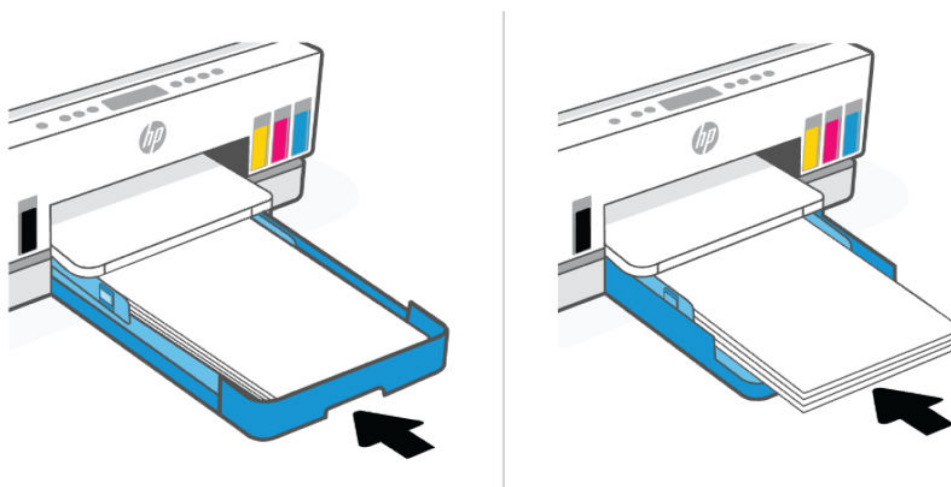


7. Izvucite izlazni produživač ležišta.

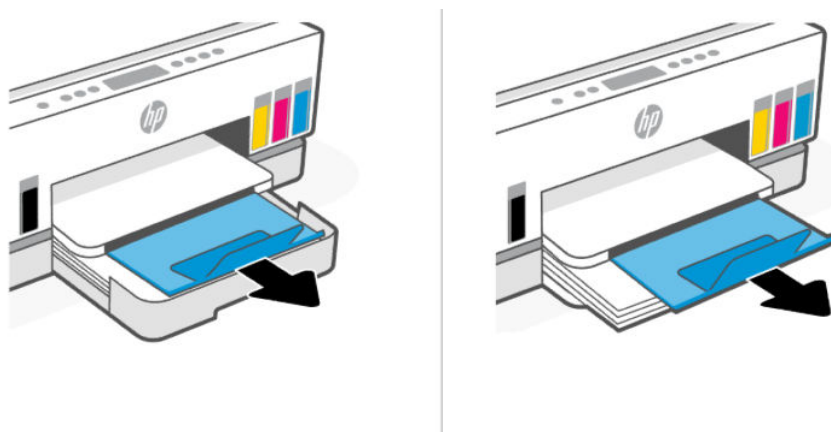

Ubacivanje koverte


1. Otvorite ulazno ležište.
2. Pritisnite i držite dugme na vodiči za širinu papira, a zatim pomerajte vodice do ivica ležišta.
3. Ubacite koverat u uspravnom položaju i nadole stranom koja će biti odštampana.

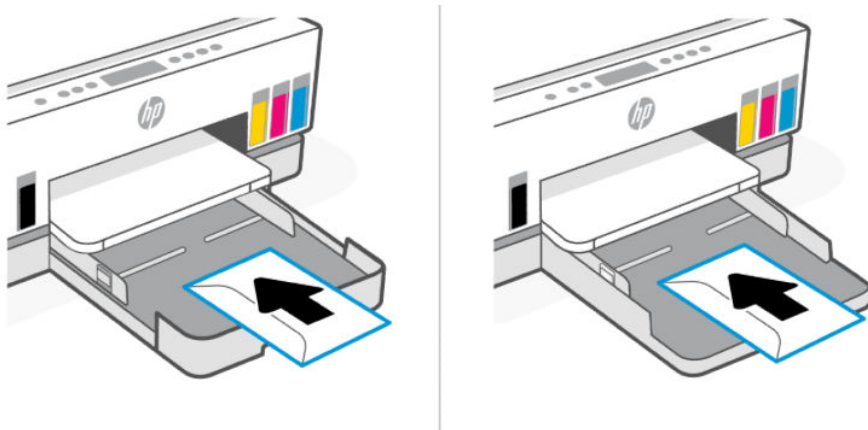

Uverite se da je svežanj papira poravnat sa odgovarajućim linijama za veličinu papira u ležištu. Pored toga, uverite se da svežanj papira ne premašuje oznaku za visinu svežnja koji se nalazi u ležištu.




4. Podesite vodice za širinu papira tako da dodiruju ivice svežnja papira.

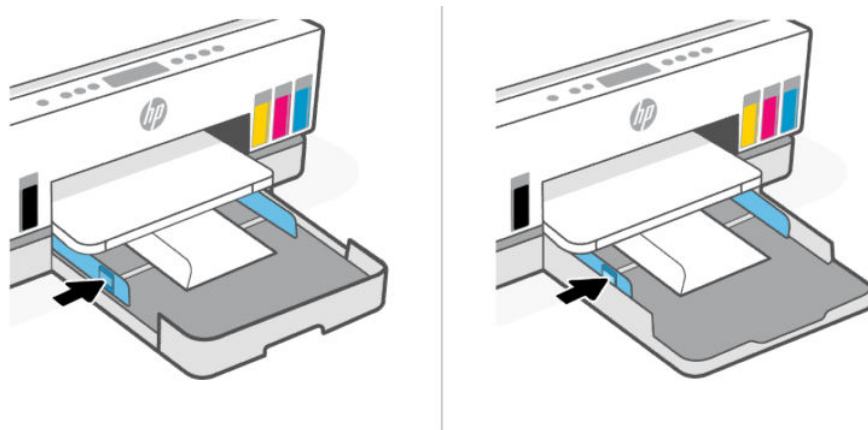

5. Zatvorite ulazno ležište.
6. Izvucite izlazni produživač ležišta.

Ubacivanje kartica i fotografskog papira


1. Otvorite ulazno ležište.
2. Pritisnite i držite dugme na vodiči za širinu papira, a zatim pomerajte vodiče do ivica ležišta.
3. Ubacite kartice ili foto papir u uspravnom položaju i nadole stranom koja će biti odštampana.

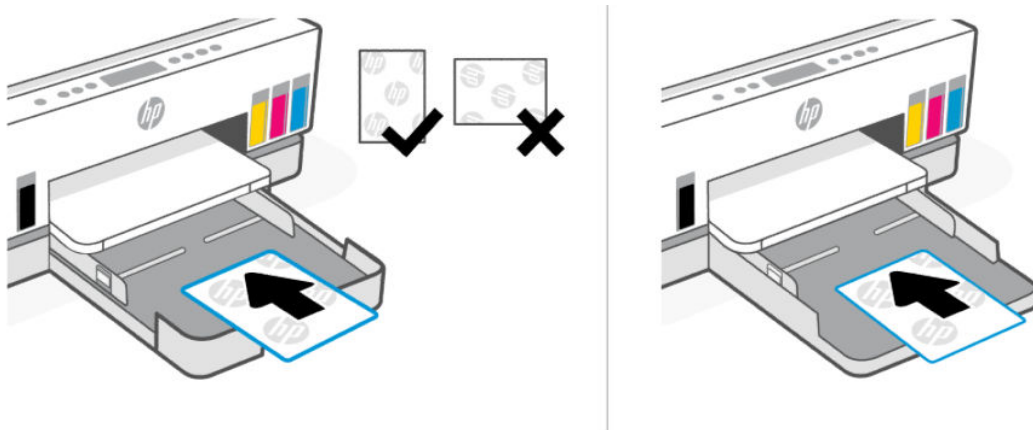

Uverite se da je svežanj papira poravnat sa odgovarajućim linijama za veličinu papira u ležištu. Pored toga, uverite se da svežanj papira ne premašuje oznaku za visinu svežnja koji se nalazi u ležištu.



4. Podesite vodiče za širinu papira tako da dodiruju ivice svežnja papira.

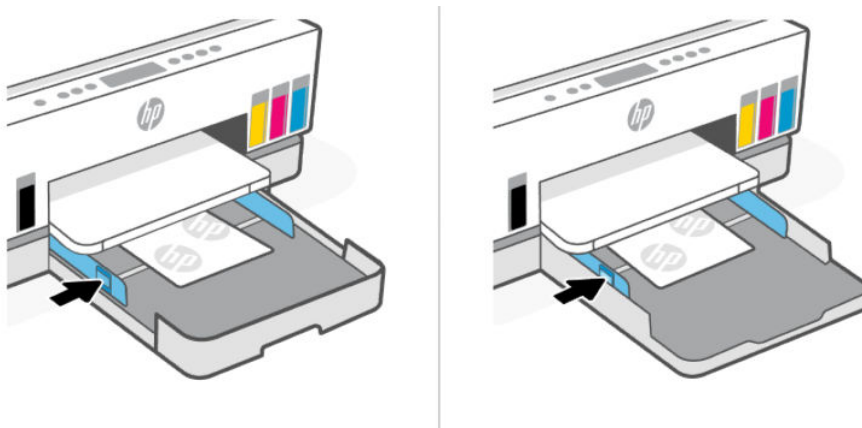

5. Zatvorite ulazno ležište.
6. Izvucite izlazni produživač ležišta.

Ubacivanje originala

Ova tema opisuje kako se ubacuje original u štampač.

Stavljanje originala na staklo skenera

1. Podignite poklopac skenera.



2. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat sa naznačenim uglom).




3. Zatvorite poklopac skenera.




Da biste ubacili original u mehanizam za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača)


1. Otvorite produžetak izlaznog ležišta mehanizma za ubacivanje dokumenata.

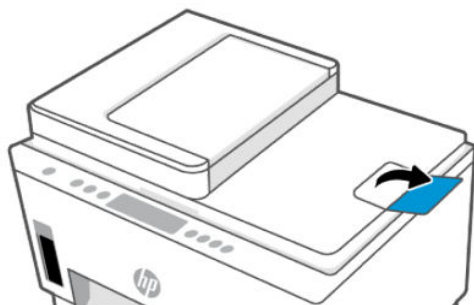


2. Otvorite ulazno ležište mehanizma za ubacivanje dokumenata.

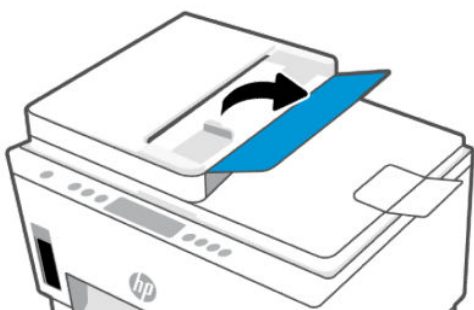


3. Pomerite vodice za širinu papira prema spolja.

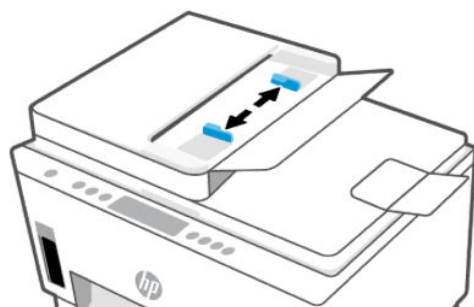

4. Ubacite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata.

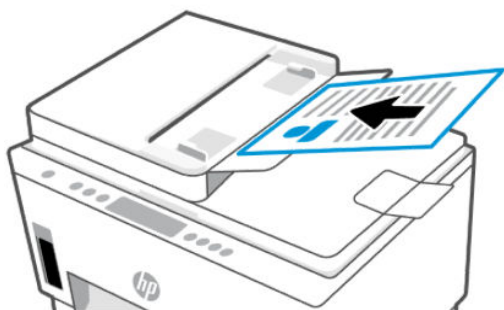

5. Pomerajte vodice za širinu papira ka unutra dok se ne zaustave na ivicama papira.

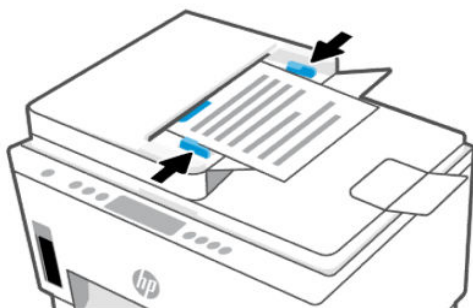

Promena podrazumevanih postavki papira sa embedded web server-a (EWS)



NAPOMENA: Neka podešavanja na embedded web server-u (EWS) su zaštićena lozinkom radi vaše bezbednosti. Unesite lozinku ako to od vas bude zatraženo. Ovo je lozinka koju ste podesili u EWS-u ili podrazumevani PIN na nalepnici u oblasti pristupa mastilu.

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Preferences** (Željene opcije).
4. Kliknite na **Tray and Paper Management** (Upravljanje ležištem i papirom), a zatim unesite neophodne promene.
5. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni).

Osnovne informacije o papiru

Štampač je dizajniran da dobro funkcioniše sa većinom tipova kancelarijskih papira. Najbolje je testirati različite tipove papira za štampanje pre kupovine velikih količina.

Koristite HP papir za optimalni kvalitet štampanja. Posetite HP veb lokaciju www.hp.com za više informacija o HP papiru.



HP preporučuje čiste papire sa ColorLok logotipom za štampanje svakodnevnih dokumenata. Svi papiri sa ColorLok logotipom nezavisno su testirani da bi ispunili visoke standarde pouzdanosti i kvaliteta štampanja, kao i da bi proizveli dokumente sa jasnim, živim bojama, crnim ivicama i dokumente koji se suše brže od običnih čistih papira. Potražite papire sa ColorLok logotipom u različitim težinama i veličinama od najvećih proizvođača papira.

Preporučeni papiri za štampanje

Ako želite najbolji kvalitet štampanja, HP preporučuje korišćenje HP papira koji su specijalno dizajnirani za tip projekta koji štampate. U zavisnosti od zemlje/regiona, neki od ovih papira možda nisu dostupni.

Štampanje fotografija

- **HP Advanced foto-papir**

Ovaj sjajni fotografski papir sadrži završni premaz koji se odmah suši radi lakšeg rukovanja bez razmazivanja. Otporan je na vodu, mrlje, otiske prstiju i vlagu. Odštampani dokumenti imaju izgled i osećaj koji se mogu uporediti sa fotografijom obrađenom u foto-radnji. Dostupan je u nekoliko veličina, uključujući A4, 8,5 x 11 inča, 10 x 15 cm (4 x 6 inča), 13 x 18 cm (5 x 7 inča). Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali duži vek trajanja.

- **HP svakodnevni foto-papir**

Odštampane svakodnevne snimke u boji uz male troškove koristeći papir dizajniran za štampanje običnih fotografija. Ovaj pristupačni fotografski papir se brzo suši radi lakog rukovanja. Dobijte oštre, jasne slike kada koristite ovaj papir sa bilo kojim inkjet štampačem. Dostupan je sa sjajnim završnim premazom u nekoliko veličina, uključujući A4, 8,5 x 11 inča, 5 x 7 inča i 4 x 6 inča (10 x 15 cm). Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali duži vek trajanja.

- **HP paketi fotografskog papira za uštedu**

HP paketi fotografskog papira za uštedu prikladno sadrže originalne HP kertridže sa mastilom i HP Advanced fotografski papir da biste uštedeli vreme i prestali da nagađate da li ćete dobiti pristupačne fotografije laboratorijskog kvaliteta pomoću HP štampača. Originalna HP mastila i HP Advanced fotografski papir su dizajnirani da rade zajedno kako bi vaše fotografije duže trajale i bile žive sa svakim novim štampanjem. Odličan za štampanje fotografija sa celog odmora ili velike količine fotografija za deljenje.

Poslovni dokumenti

- **HP poboljšani laserski mat papir 150g**

Ovaj papir je težak mat laserski papir, idealan za štampanje marketinških materijala sa profesionalnom bojom, uključujući i brošure.

- **HP papir za brošure od 180 g sjajni ili HP Professional papir 180 sjajni**

Ovi papiri su sjajni na obe strane za dvostrano korišćenje. Predstavljaju savršen izbor za reprodukcije približno fotografske preciznosti i poslovne grafike za naslovne strane izveštaja, specijalne prezentacije, brošure, poštu i kalendare.

Svakodnevno štampanje

Svi papiri navedeni za svakodnevno štampanje koriste ColorLok tehnologiju radi manjeg razmazivanja, jače crne boje i živih boja.

- **HP sjajno beli inkjet papir**

HP sjajno beli inkjet papir omogućava prikaz boja jakog kontrasta i jasan tekst. On je dovoljno neproziran za dvostranu upotrebu boja bez providnosti, što ga čini idealnim za biltene, izveštaje i letke.

- **HP papir za štampanje**

HP papir za štampanje je višefunkcionalni papir visokog kvaliteta. On omogućava dokumente koji izgledaju i deluju izdržljivije od dokumenata odštampanih na standardnim višenamenskim papirima ili papirima za kopiranje. Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali duži vek trajanja.

- **HP kancelarijski papir**

HP kancelarijski papir je višefunkcionalni papir visokog kvaliteta. On je prikladan za kopije, radne verzije, memorandum i ostale svakodnevne dokumente. Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali duži vek trajanja.

- **HP kancelarijski reciklirani papir**

HP kancelarijski reciklirani papir je višefunkcionalni papir visokog kvaliteta napravljen od 30% recikliranih vlakana.

Poručivanje zaliha HP papira

Štampač je dizajniran da dobro funkcioniše sa većinom vrsta kancelarijskih papira. Koristite HP papir za optimalni kvalitet štampanja.

Da biste naručili HP papire i drugu opremu, posetite www.hp.com. Neki delovi HP veb lokacije trenutno su dostupni samo na engleskom jeziku.

HP preporučuje čiste papire sa ColorLok logotipom za štampanje i kopiranje svakodневnih dokumenata. Svi papiri sa ColorLok logotipom su nezavisno testirani da bi ispunili visoke standarde pouzdanosti i kvaliteta štampanja, kao i da bi proizveli dokumenta sa jasnim, živim bojama, crnim ivicama i kraćim vremenom sušenja od običnih čistih papira. Potražite papire sa ColorLok logotipom u različitim težinama i veličinama od najvećih proizvođača papira.

4 Štampanje

Ovaj odeljak opisuje kako se štampa sa različitih uređaja.

Ovaj štampač je dizajniran za rad sa aplikacijom HP Smart, softverskom aplikacijom koja olakšava štampanje, skeniranje i upravljanje štampačem sa pametnog telefona, laptop računara, stonog računara ili drugih uređaja.

Možete da štamplete i upravljate štampačem sa svih uređaja instaliranjem aplikacije na svakom uređaju. Više informacija o aplikaciji potražite u članku [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).

Štampanje sa Windows računara

1. Uverite se da ste instalirali HP Smart. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
2. Otvorite dokument koji želite da odštamplete.
3. U meniju **File** (Datoteka) u softverskom programu izaberite opciju **Print** (Odštampanj).
4. Kliknite na dugme koje otvara dijalog **Properties** (Svojstva).
U zavisnosti od aplikacije softvera, ovo dugme će se zvati **Properties** (Svojstva), **Options** (Opcije), **Setup** (Podešavanje) ili **Preferences** (Željene opcije).
5. Proverite da li je štampač izabran.
6. Promenite postavke štampanja i kliknite na **OK** (U redu).
7. Kliknite na dugme **Print** (Odštampanj) ili **OK** (U redu) da biste odštamпали zadatak.

Štampanje sa Mac računara

1. Uverite se da ste instalirali aplikaciju HP Smart. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
2. Na računaru otvorite **System Preferences** (Željene postavke sistema) i izaberite **Printers and Scanners** (Štampači i skeneri).
3. Kliknite na + (dugme/ikona Dodaj), izaberite štampač sa liste štampača i kliknite na **Add** (Dodaj).
4. Kada se povežete, otvorite dokument koji želite da odštamplete i koristite komandu **Print** (Odštampanj).
5. Uverite se da je izabran željeni štampač.
6. Promenite postavke štampanja.
7. Kliknite na **Print** (Odštampanj) da biste odštamпали dokument.

Štampanje pomoću mobilnih uređaja

HP Smart aplikaciju možete da koristite za štampanje dokumenata i fotografija sa mobilnog uređaja, naloga društvenih mreža ili iz skladišta u oblaku.

Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).

Takođe možete da šampate direktno sa mobilnih uređaja pomoću funkcije AirPrint (iOS) ili HP Print Service Plugin (Android):

- **iOS:** AirPrint je unapred instaliran na uređajima koji koriste iOS 4.2 ili noviju verziju.
- **Android:** Preuzmite HP Print Service Plugin iz Google Play prodavnice ili iz svoje omiljene prodavnice aplikacija, a zatim ga omogućite na uređaju.



NAPOMENA: Možete da šampate koristeći HP Smart ili AirPrint/HP Print Service Plugin kada je mobilni uređaj na istoj mreži kao štampač ili na drugoj mreži (koristeći Wi-Fi Direct).

Štampanje kada su uređaji povezani sa istom Wi-Fi mrežom

Dokumente i fotografije možete da šampate sa mobilnog uređaja kada je uređaj na istoj Wi-Fi mreži kao štampač.

Posetite www.hp.com/go/mobileprinting za više informacija o mobilnom štampanju.



NAPOMENA: Uverite se da su mobilni uređaj i štampač povezani sa istom Wi-Fi mrežom. Pogledajte [Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart](#).


Štampanje kada uređaji nisu povezani sa istom Wi-Fi mrežom (Wi-Fi Direct)

Koristeći Wi-Fi Direct, možete direktno da povežete računar ili mobilni uređaj sa štampačem i da šampate bežično – bez povezivanja računara ili mobilnog uređaja sa postojećom bežičnom mrežom.


Posetite www.hp.com/go/wifidirectprinting za više informacija o Wi-Fi Direct.






NAPOMENA:

- Uverite se da je Wi-Fi Direct na štampaču uključen. Kada je Wi-Fi Direct uključen, ikona Wi-Fi Direct  bi trebalo da se pojavi na ekranu štampača.
- Možete da povežete do 5 računara i mobilnih uređaja sa štampačem pomoću Wi-Fi Direct veze.

Da biste uključili ili isključili Wi-Fi Direct

Kada je Wi-Fi uključen, ikona Wi-Fi Direct  bi trebalo da se pojavi na ekranu štampača. Ako je ikona isključena, pratite ova uputstva.


1. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite i držite dugme Information (Informacije)  5 sekundi dok se dugmad na kontrolnoj tabli ne uključe.

2. Pritisnite i istovremeno držite dugme Wi-Fi  i Resume (Nastavi)  3 sekunde.



NAPOMENA: Kad prvi put uključite Wi-Fi Direct, štampač automatski štampa vodič za Wi-Fi Direct. Vodič pruža uputstva kako se koristi Wi-Fi Direct. Pogledajte [Štampajte izveštaje sa kontrolne table štampača](#).

Da biste pronašli Wi-Fi Direct ime ili lozinku

Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite dugme Information  (Informacije) da biste odštampli stranicu sa informacijama o štampaču.



NAPOMENA: Za ostale detalje o mreži odšampajte stranicu sa konfiguracijom mreže. Pogledajte [Štampajte izveštaje sa kontrolne table štampača](#).

Da biste promenili postavke bezbednosti Wi-Fi Direct veze za štampač koristeći embedded web server (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Network** (Mreža).
3. U meniju s leve strane kliknite na **Wi-Fi Direct** i kliknite na dugme **Edit Settings** (Uredi postavke).
4. Izvršite potrebne promene.
5. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni).

5 Kopiranje, skeniranje i Mobile Fax (Slanje faksa sa mobilnog uređaja)

Ovaj odeljak opisuje funkcije kopiranja, skeniranja i korišćenja mobilnog faksa.

Kopiranja sa štampača




NAPOMENA: Svi dokumenti se kopiraju u režimu štampanja normalnog kvaliteta. Prilikom kopiranja ne možete da promenite kvalitet režima štampanja.

1. Ubacite papir u ulazno ležište.

Pogledajte [Ubacivanje papira](#).

2. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata ili stranom okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom).

Pogledajte [Ubacivanje originala](#).

3. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite dugme Black Copy  (Kopija u crnoj boji) ili Color Copy  (Kopija u boji) da biste započeli kopiranje.

Da biste povećali broj kopija, pritisnite i držite dugme ili ga pritisnite više puta.

Kopiranje počinje dve sekunde nakon poslednjeg pritiska dugmeta.

Kopiranje lične karte (neki modeli štampača)

Funkcija „Kopiranje lične karte” vam omogućava da stavite karticu ili dokument malog formata na staklo skenera da biste obostrano kopirali na istu stranicu.


1. Ubacite papir u ulazno ležište.


Pogledajte [Ubacivanje papira](#).

2. Stavite karticu bilo gde na staklo skenera, dalje od ivica ili uglova stakla.

3. Zatvorite poklopac skenera.




4. Pritisnite dugme ID Copy  (Kopiranje lične karte) da biste prešli na režim kopiranja lične karte.

Dugme Color Copy  (Kopiranje u boji) i Black Copy  (Kopiranje u crnoj boji) će treperiti ili zasvetliti.

5. Pritisnite bilo koje dugme za kopiranje da biste kopirali jednu stranu kartice.

Da biste povećali broj kopija, pritisnite i držite dugme ili ga pritisnite više puta.

6. Kada lampica Open Lid  (Otvori poklopac) treperi ili zasvetli, otvorite poklopac skenera, okrenite karticu na staklo skenera, a zatim zatvorite poklopac skenera.





7. Pritisnite dugme za kopiranje koje treperi ili svetli da biste kopirali drugu stranu.
8. Sačekajte da se stranica odštampa.

Skeniranje pomoću aplikacije HP Smart (iOS, Android, Windows 10 i macOS)

Možete da koristite aplikaciju HP Smart za skeniranje dokumenata ili fotografija sa skenera štampača, a možete da skenirate i koristeći kameru uređaja. HP Smart obuhvata alatke za uređivanje koje vam omogućavaju da prilagodite skeniranu sliku pre nego što je sačuvate ili podelite. Možete da šampate, lokalno čuvate skenirane dokumente ili u skladištu u oblaku i da ih delite koristeći e-poštu, SMS, Facebook, Instagram, itd. Da biste skenirali koristeći HP Smart, pratite uputstva navedena na odgovarajućim URL adresama ispod, u zavisnosti od tipa uređaja koji koristite.

- **iOS/Android:** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows 10:** www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- **macOS:** www.hp.com/go/hpsmartmac-help

Skeniranje uz pomoć softvera HP štampača

Ova tema opisuje kako se skenira uz pomoć softvera HP štampača.

Skeniranje sa računara

Pre skeniranja sa računara, uverite se da već imate instaliran preporučeni HP softver za štampač. Štampač i računar moraju biti povezani i uključeni.

Skeniranje dokumenta ili fotografije u datoteku (Windows)

1. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata ili stranom okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom).
2. U softveru HP štampača (dostupnom u **Start** meniju), kliknite na **Scan** (Skeniraj), a zatim kliknite na **Scan a Document or Photo** (Skeniraj dokument ili fotografiju).
3. Izaberite željeni tip skeniranja, a zatim kliknite na **Scan** (Skeniraj).
Izaberite format datoteke za čuvanje dokumenta (ili fotografije).



NAPOMENA:

- Kliknite na vezu **Još** u gornjem desnom uglu dijaloga „Skeniranje“ da biste pregledali i izmenili postavke za bilo koje skeniranje. Pogledajte [Promena postavki skeniranja \(Windows\)](#).
- Ako je izabrana opcija **Show Viewer After Scan** (Pokaži prikazivač posle skeniranja), možete da prilagodite skeniranu sliku na ekranu sa pregledom.

Da biste skenirali dokumenta ili fotografije u e-poštu (Windows)

1. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata ili stranom okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom).
2. U softveru za HP štampač koji je dostupan u meniju **Start**, kliknite na **Scan** (Skeniraj), a zatim kliknite na **Scan a Document or Photo** (Skeniraj dokument ili fotografiju).
3. Izaberite željeni tip skeniranja, a zatim kliknite na **Scan** (Skeniraj).



NAPOMENA:

- Kliknite na vezu **More** (Još) u gornjem desnom uglu dijaloga „Skeniranje“ da biste pregledali i izmenili postavke za bilo koje skeniranje. Pogledajte [Promena postavki skeniranja \(Windows\)](#).
- Ako je izabrana opcija **Show Viewer After Scan** (Pokaži prikazivač posle skeniranja), možete da prilagodite skeniranu sliku na ekranu sa pregledom.

Promena postavki skeniranja (Windows)

Možete da izmenite bilo koju postavku skeniranja za jednu upotrebu ili da sačuvate promene za trajnu upotrebu. Ove postavke uključuju opcije kao što su veličina i položaj stranice, rezolucija skeniranja, kontrast i lokacija fascikle za sačuvana skeniranja.

1. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata ili stranom okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom).
2. U softveru HP štampača dostupnom u **Start** meniju, kliknite na **Skreniranje**, a zatim kliknite na **Skeniraj dokument ili fotografiju**.
3. Kliknite na vezu **Više** u gornjem desnom uglu dijaloga „HP Scan“ (HP skeniranje).

Okno sa detaljnim postavkama pojavljuje se sa desne strane. Leva kolona rezimira trenutne postavke za svaki odeljak. Desna kolona vam dozvoljava da promenite postavke u markiranom odeljku.

4. Kliknite na svaki odeljak na levoj strani okna sa detaljnim postavkama kako biste pregledali postavke u tom odeljku.

Većinu postavki možete da pregledate i promenite pomoću padajućih menija.

Neke postavke dozvoljavaju veću fleksibilnost tako što prikazuju novo okno. Na njih ukazuje + (znak plus) sa desne strane postavke. Morate da kliknete na **OK** kako biste prihvatili ili da kliknete na **Otkazi** kako biste otkazali sve promene u ovom oknu da biste se vratili na okno sa detaljnim postavkama.

5. Kada završite sa promenom postavki, uradite nešto od sledećeg:
 - Kliknite na **Skeniraj**. Od vas se traži da sačuvate ili odbijete promene prečice kada se skeniranje završi.

- Kliknite na ikonu „Sačuvaj“ sa desne strane prečice, a zatim kliknite na **Skeniraj**.

Kreiranje nove prečice za skeniranje (Windows)

Možete da kreirate sopstvenu prečicu za skeniranje kako biste olakšali skeniranje. Na primer, možete redovno da skenirate i čuvate fotografije u PNG formatu, a ne u JPEG formatu.

1. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata ili stranom okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom).
2. U softveru HP štampača dostupnom u **Start** meniju, kliknite na **Skeniraj**, a zatim kliknite na **Skeniraj dokument ili fotografiju**.
3. Kliknite na **Kreiraj novu prečicu za skeniranje**.
4. Unesite opisno ime, odaberite postojeću prečicu na kojoj ćete zasnovati novu prečicu, a zatim kliknite na **Kreiraj**.
5. Promenite postavke za novu prečicu u skladu sa svojim potrebama, a zatim kliknite na ikonu „Sačuvaj“ sa desne strane prečice.



NAPOMENA: Kliknite na vezu **Još** u gornjem desnom uglu dijaloga „Skeniranje“ kako biste pregledali i izmenili postavke za bilo koje skeniranje.

Više informacija potražite u članku [Promena postavki skeniranja \(Windows\)](#).

Skeniranje pomoću funkcije Webscan

Webscan je funkcija ugrađenog veb servera (EWS) koja vam omogućava skeniranje fotografija i dokumenata sa štampača na uređaj uz pomoć veb pregledača.



NAPOMENA: Neke postavke u EWS-u su zaštićene lozinkom radi vaše bezbednosti. Unesite lozinku ako to od vas bude zatraženo. Ovo je lozinka koju ste podesili u EWS-u ili podrazumevani PIN na nalepnici u oblasti pristupa mastilu.

Omogućavanje funkcije Webscan

1. Otvorite EWS. Više informacija potražite u članku [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Security** (Bezbednost), a zatim izaberite **Administrator Settings** (Postavke administratora).
4. Izaberite opciju za omogućavanje funkcije Webscan.
5. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni).

Skeniranje pomoću funkcije Webscan

Skeniranje pomoću funkcije Webscan pruža osnovne opcije skeniranja. Skenirajte iz HP softvera štampača za dodatne opcije ili funkcionalnosti skeniranja.

1. Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata ili stranom okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom). Pogledajte [Ubacivanje originala](#).

2. Otvorite EWS. Više informacija potražite u članku [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
3. Izaberite karticu **Scan** (Skeniranje).
4. U meniju na levoj strani kliknite na **Webscan**.
5. Izaberite željene opcije i kliknite na **Start Scan** (Započni skeniranje).

Saveti za uspešno skeniranje i kopiranje

Koristite sledeće savete da biste uspešno kopirali i skenirali:

- Redovno čistite staklo i pozadinu poklopca. Skener sve što pronade na staklu tretira kao deo slike.
- Postavite original sa stranom za štampanje okrenutom nadole na staklo skenera (poravnat ugao sa ikonom).
- Da biste napravili veliku kopiju malog originala, skenirajte original na računaru, promenite veličinu slike u softveru za skeniranje i odštamajte kopiju uvećane slike.
- Da biste izbegli netačan ili neskenirani tekst, uverite se da je svetlina ispravno podešena u softveru.
- Uverite se da ste izabrali odgovarajući izvor (na primer staklo skenera) za skeniranje prilikom korišćenja HP softvera.

Mobile Fax (Slanje faksa sa mobilnog uređaja)

Koristite HP Smart aplikaciju za brzo skeniranje i slanje više stranica faksom sa svog mobilnog uređaja ili računara.

Za više informacija o Mobile Fax-u (Slanje faksa sa mobilnog uređaja) posetite [HP Smart website](#).

Koristite Mobile fax (Mobilni faks) u HP Smart aplikaciji

1. Obavezno povežite svoj mobilni uređaj ili računar sa mrežom. Pokrenite HP Smart aplikaciju i prijavite se ili otvorite HP nalog.
2. Izaberite pločicu Mobilni faks.

Ukoliko ne vidite **Mobilni faks** pločicu, omogućite na sledeći način:

- Na mobilnom uređaju: Dodirnite **Personalize Tiles (Personalizuj pločice)**, dodirnite prekidač **Mobile Fax (Mobilni faks)** kako biste omogućili pločicu, a zatim se vratite na početni ekran.
- Na Windows 10 uređaju: Kliknite na **Settings (Postavke)**, izaberite **Personalize Tiles (Personalizuj pločice)**, kliknite na prekidač **Mobile Fax (Mobilni faks)** kako biste omogućili pločicu. Zatim se vratite na Home screen (početni ekran).
- Na Mac uređaju: U traci sa menijima izaberite **HP Smart > Personalize Tiles (Personalizuj pločice)**. Podesite opciju Mobilni faks na **On (Uključeno)**.



NAPOMENA: Mobilni faks je dostupan u određenim zemljama/regionima. Ukoliko ne vidite opciju Mobilni faks u Personalize Menu (Personalizuj meni), Mobilni faks možda neće biti dostupan u vašoj zemlji/regionu.

3. Popunite potrebne podatke o mobilnom faksu.

4. Da biste dodali naslovnu stranicu, dodirnite prekidač **Add a cover page (Dodaj naslovnu stranicu)**, a zatim otkucajte temu i poruku.
5. Skenirajte stavku koju želite da pošaljete faksom pomoću štampača ili kamere mobilnog uređaja ili priložite podržani tip datoteke. Pošaljite faks kada bude spreman.

Vaš faks će biti sigurno isporučen i možete da pratite status HP Smart aplikaciji.

6 Konfigurišite svoj štampač

Ovaj odeljak opisuje kako se konfiguriše štampač.

Konfigurisanje štampača pomoću embedded web server-a (EWS)

Koristite embedded web server (EWS) za upravljanje funkcijama štampanja sa računara.

- Pregled informacija o statusu štampača
- Provera informacija i statusa potrošnog materijala za štampanje
- Dobijanje obaveštenja u vezi sa štampačem i potrošnim materijalom
- Prikaz i promena postavki mreže i štampača


Da biste pristupili i koristili EWS

EWS možete da otvorite pomoću nečeg od sledećeg:

- HP Smart aplikacija
- HP softver štampača
- Veb pregledač koji koristi IP adresu
- Veb pregledač koji koristi vezu Wi-Fi Direct

Stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom pristupa usluzi EWS

- Ako je u veb pregledaču prikazana poruka da veb lokacija nije bezbedna, izaberite opciju za nastavak. Pristup veb lokaciji neće oštetiti vaš uređaj.
- Podrazumevano korisničko ime je „admin”.
- Neka podešavanja na početnoj stranici štampača ili EWS-a su zaštićena lozinkom radi vaše bezbednosti.
 - Prilikom prvog pristupa EWS-u unesite PIN ako to od vas bude zatraženo. Ovaj lični identifikacioni broj (PIN) je dostupan na nalepnici na štampaču.
 - Otvorite vrata za pristup mastilu da biste pronašli nalepnicu.
 - Kada dobijete pristup EWS-u, možete da promenite lozinku EWS-a.

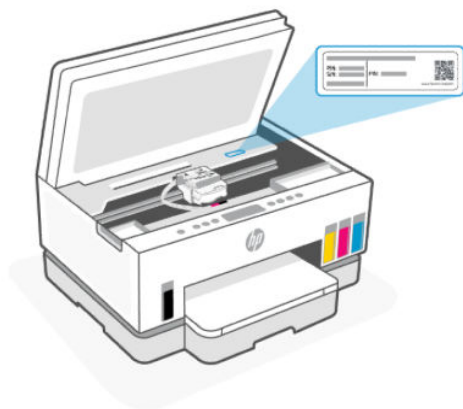


- Od toga kako je štampač povezan zavisi hoće li sve funkcije u usluzi EWS biti dostupne.
- EWS nije dostupan ako je aktiviran zaštitni zid mreže.

Da biste otvorili EWS koristeći HP Smart (iOS, Android i Windows 10)

1. Otvorite aplikaciju HP Smart na računaru ili mobilnom uređaju. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
2. U aplikaciji HP Smart izaberite štampač, a zatim izaberite ili dodirnite **Advanced Settings** (Napredne postavke).

Da biste otvorili EWS koristeći IP adresu (Wi-Fi ili Ethernet veza)

1. Saznajte IP adresu. Pritisnite dugme Information  (Informacije) na štampaču da biste odštampli stranicu sa informacijama.
2. Otvorite veb pregledač, otkucajte IP adresu ili ime hosta na traci adresa, a zatim izaberite ili dodirnite **Enter** (Unesi).

Da biste otvorili EWS koristeći IP adresu (Wi-Fi Direct veza)

1. Uverite se da su uređaj i štampač povezani uz pomoć Wi-Fi Direct. Pogledajte [Štampanje kada su uređaji povezani sa istom Wi-Fi mrežom](#).
2. Otvorite veb pregleda, otkucajte sledeću IP adresu ili ime hosta štampača na traci adresa, a zatim izaberite ili dodirnite **Enter** (Unesi).

IP adresa: 192.168.223.1

Da biste otvorili EWS koristeći HP softver štampača (Windows 7)

1. Na radnoj površini računara kliknite na **Start** (Pokreni), izaberite **All Programs** (Svi programi), kliknite na **HP**, kliknite na fasciklu za štampač, izaberite ikonu sa nazivom štampača, a zatim otvorite **HP Printer Assistant**.



NAPOMENA: Windows 7 servisni paket 1 (SP1) je potreban za instaliranje HP softvera štampača.

2. U okviru **HP Printer Assistant**, izaberite karticu **Print** (Štampanje).
3. Izaberite **Printer Home Page (EWS)** (Matična stranica štampača (EWS)).

Podešavanje postavki IP mreže

U sledećim odeljcima ćete pronaći informacije o konfigurisanju mrežnih postavki štampača.

Ako od vas bude zatraženo, unesite PIN sa nalepnice u oblasti pristupa kertridžu. Pogledajte [Stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom pristupa usluzi EWS](#).

Prikaz ili promena postavki mreže

Za pregled ili promenu postavki IP adrese koristite embedded web server (EWS).

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Kliknite na karticu **Network** (Mreža) da biste dobili informacije o mreži. Promenite postavke po potrebi.

Promena imena štampača na mreži

Ako želite da promenite ime štampača na mreži kako bi bilo jedinstveno kada se koristi za identifikaciju, koristite embedded web server (EWS).

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Network** (Mreža).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **General** (Opšte).
4. Kliknite na **Network Identification** (Identifikacija mreže).
5. Izvršite potrebne promene, a zatim kliknite na **Apply** (Primeni).

Ručno konfigurisanje parametara IPv4 TCP/IP

Pomoću embedded web server-a (EWS) ručno podesite IPv4 adrese, podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz.

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Network** (Mreža).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Wired** (Ožičena).
4. Kliknite na **IPv4 Configuration** (Konfiguracija IPv4).
5. Izvršite potrebne promene, a zatim **Apply** (Primeni).

Dodelite ili promenite lozinku sistema korišćenjem embedded web server-a (EWS)

Dodelite administratorsku lozinku za pristup štampaču i usluzi EWS tako da neovlašćeni korisnici ne mogu da promene postavke štampača.

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Security** (Bezbednost).
4. Kliknite na **Password Settings** (Postavke lozinke).

5. Izvršite potrebne izmene, a zatim kliknite na **Apply** (Primeni).



NAPOMENA: Zabeležite lozinku i čuvajte je na bezbednom mestu.

Ažuriranje štampača

Ova tema opisuje kako se ažurira firmver softvera.

Kompanija HP povremeno objavljuje ažuriranja firmvera kako bi poboljšala funkcionalnost proizvoda i rešila probleme. Podrazumevano, ako je štampač povezan na internet, on automatski u redovnim intervalima proverava da li postoje ažuriranja.

Da biste ažurirali štampač ili promenili postavke na embedded web server-u (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Tools** (Alatke).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Printer Updates** (Ažuriranja štampača), a zatim izaberite **Firmware Updates** (Ažuriranja firmvera).
4. Izaberite željene opcije i kliknite na dugme **Primeni**.

Korišćenje veb usluga

Ova tema opisuje kako se koriste veb usluge.



NAPOMENA: Neka podešavanja na embedded web server-u (EWS) su zaštićena lozinkom radi vaše bezbednosti. Unesite lozinku kada to od vas bude zatraženo. Ovo je lozinka koju ste podesili u EWS-u ili podrazumevani PIN na nalepnici u oblasti pristupa mastilu.

Podešavanje veb usluga pomoću embedded web server-a (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Kliknite na karticu **Web Services** (Veb usluge).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Web Services Settings** (Podešavanje veb usluga).
4. Kliknite na **Setup** (Podešavanja), izaberite odgovarajuću opciju ili dugme za nastavak i pratite uputstva na ekranu da biste prihvatili uslove korišćenja.



NAPOMENA: Ako se od vas zatraže proxy podešavanja i ako ih mreža koristi, pratite uputstva na ekranu da biste podesili proxy server. Ako nemate podatke o proxy serveru, obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila mrežu.

5. Kada je štampač povezan na server, štampač štampa stranicu sa informacijama. Pratite uputstva na stranici sa informacijama da biste dovršili podešavanje.

Da biste uklonili veb usluge pomoću embedded web server-a (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Web Services** (Veb usluge).

3. U meniju s leve strane kliknite na **Web Services Settings** (Postavke veb usluga), kliknite na **Remove Web Services** (Ukloni veb usluge) i pratite uputstva na ekranu.

7 Upravljanje mastilom i glavama štampača

Ovaj odeljak opisuje kako se upravlja mastilom i glavama štampača.

Provera nivoa mastila


Nivoe mastila možete da proverite iz rezervoara sa mastilom na štampaču. Možete i da proverite softver za HP štampač ili kontrolnu tablu štampača da biste utvrdili kada bi trebalo dopuniti rezervoare sa mastilom.

Ako koristite aplikaciju HP Smart, procenjeni nivo mastila u izabranom štampaču je prikazan na početnom ekranu.

Da biste proverili procenjene nivoe mastila pomoću softvera štampača (Windows)

1. U softveru za HP štampač (dostupan u meniju **Start**), kliknite na **Procenjeni nivoi** u vrhu prozora.
2. U Toolbox-u (Okvir sa alatcima) kliknite na karticu **Estimated Levels** (Procenjeni nivoi).

Dopunjavanje rezervoara za mastilo


 **NAPOMENA:** Servisiranje ili popravke proizvoda koji su rezultat nepravilnog punjenja rezervoara za mastilo i/ili korišćenja mastila koje nije proizvela kompanija HP neće biti pokriveni garancijom.

Da biste dopunili rezervoare za mastilo

1. Otvorite vrata za pristup mastilu i poklopce rezervoara.



2. Skinite kapicu rezervoara za mastilo koji planirate da dopunite.

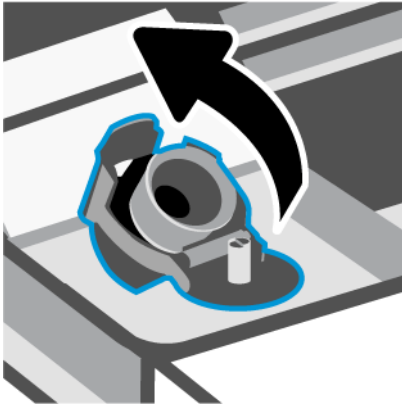


3. U zavisnosti od tipa bočica s mastilom koje imate, uradite nešto od sledećeg:

- **Bočice sa poklopcem koji se zavrće:** Otvorite kapicu bočice sa mastilom odvrtnjem.



- **Bočice sa poklopcem koji se podiže:** Otvorite kapicu bočice sa mastilom odvrtnjem, uklonite zaptivač sa bočice, zavrnite i zategnite kapicu. Zatim otvorite gornji deo kapice podizanjem.

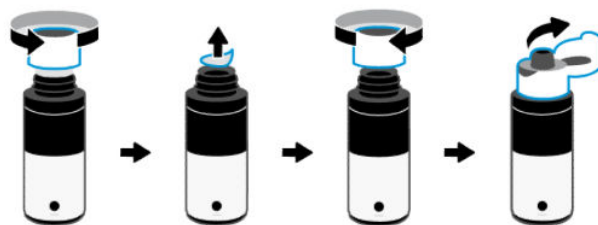

4. Uparite boju bočice sa mastilom sa bojom rezervoara za mastila.


Stavite bočicu naopako na rezervoar, vodite računa da vrh bočice pravilno nalegne preko mlaznice rezervoara.




NAPOMENA:

- Kod bočica sa poklopcem koji se zavrće vrh bočice treba da nalegne na mesto kada se blago pritisne preko mlaznice rezervoara.

- Nemojte pritiskati bočice sa mastilom prilikom dopunjavanja mastila. Bočice s mastilom koje imate mogu da se razlikuju.
 - Ako ostane mastila u bočici, čuvajte bočicu u uspravnom položaju na hladnom i suvom mestu.
-

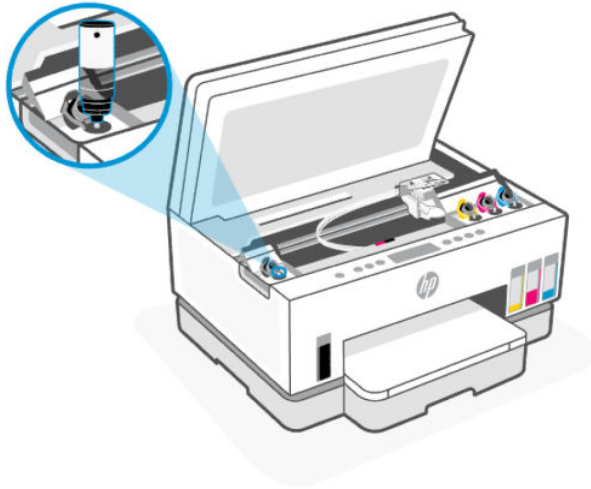


5. Ostavite mastilo da iscuri u rezervoar dok se ne napuni.
Ako mastilo ne počne odmah da curi, uklonite bočicu i pravilno je ponovo stavite u rezervoar.
6. Zatvorite kapicu rezervoara.

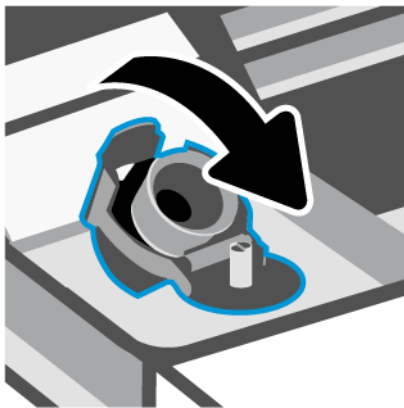

7. Ponovite korake od 2 do 6 da biste dopunili ostale rezervoare za mastilo.

8. Zatvorite poklopce rezervoara i vrata za pristup mastilu.

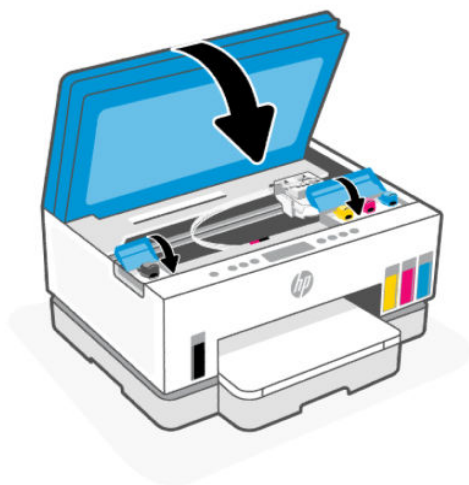

Mere opreza za rad sa bočicama sa mastilom

Koristite sledeće savete za rad sa bočicama sa mastilom:

- Držite bočice sa mastilom van domašaja dece.
- Otvorite bočicu sa mastilom samo kada planirate da puniti rezervoare za mastilo.
- Nemojte nagnjati, tresti ili pritiskati bočicu sa mastilom kada je otvorena da mastilo ne bi iscurilo.
- Držite bočice sa mastilom na hladnom i tamnom mestu.
- Ne pijte i ne stavljajte u usta.

Poručivanje zalihe mastila

Pre nego što poručite bočice sa mastilom, pogledajte oznake na bočicama sa mastilom da biste našli brojeve. Ove informacije možete da pronađete na nalepnici u oblasti pristupa mastilu.

Da biste poručili originalnu HP opremu za štampač, posetite www.hp.com/buy/supplies. Ako budete upitani, odaberite zemlju/region i pratite upite da biste pronašli odgovarajuće bočice sa mastilom za svoj štampač.



NAPOMENA: Naručivanje bočica sa mastilom nije podržano u svim zemljama/regionima. Ako naručivanje nije podržano u vašoj zemlji/regionu, i dalje možete prikazati informacije o opremi i odštampati listu radi dodatnih informacija prilikom kupovine kod lokalnog HP prodavca.

Štampanje samo crnim mastilom (Windows)

1. Iz softvera izaberite stavku **Print** (Odštampaj).
2. Proverite da li je štampač izabran.

3. Kliknite na dugme koje otvara dijalog **Properties** (Svojstva).

U zavisnosti od softverske aplikacije, ovo dugme će se zvati **Properties** (Svojstva), **Options** (Opcije), **Printer Setup**, (Podešavanje štampača), **Printer Properties** (Svojstva štampača), **Printer** (Štampač) ili **Preferences** (Željene opcije).

4. Izaberite odgovarajuće opcije.

- **Windows 10**

- Izaberite karticu **Paper/Quality** (Papir/kvalitet).
- U okviru **Print in Grayscale** (Štampanje u skali sivih tonova), sa liste izaberite **Blank Ink Only** (Samo crno mastilo), a zatim kliknite na **OK** (U redu).

- **Windows 7**

- Na karticama **Layout** (Raspored) ili **Paper/Quality** (Papir/kvalitet) kliknite na dugme **Advanced** (Više opcija) da biste otvorili dijalog **Advanced Options** (Napredne opcije).
- U padajućem meniju **Print in Grayscale** (Štampanje u skali sivih tonova) izaberite stavku **Black Ink Only** (Samo crno mastilo), a zatim kliknite na dugme **OK** (U redu).

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

Možete da odštampate stranicu sa dijagnostikom da biste utvrdili da li se čišćenje ili poravnavanje glava štampača preporučuje u cilju poboljšanja kvaliteta štampanja.

Da biste odštampali stranicu sa dijagnostikom, pogledajte [Štampajte izveštaje sa kontrolne table štampača](#).


Možete da koristite i HP Smart aplikaciju za poboljšanje kvaliteta štampanja. Da biste saznali više o ovoj aplikaciji, pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).

Da biste odštampali stranicu sa dijagnostikom (Windows)

1. U ulazno ležište ubacite nekorišćen čist beli papir formata Letter ili A4.
2. U softveru za HP štampač (dostupan u meniju **Start**), kliknite na **Print & Scan** (Štampanje i skeniranje) u vrhu prozora.
3. U odeljku **Print** (Odštampaj), kliknite na **Maintain Your Printer** (Održavanje vašeg štampača) da biste pristupili Toolbox-u (Okvir sa alatima).
4. U „Okviru sa alatima” kliknite na karticu **Device Services** (Usluge uređaja), a zatim kliknite na opciju štampanja stranice.

Provera kvaliteta štampanja stranice sa dijagnostikom

1. Pregledajte crni, cijan, magenta i žuti okvir zajedno sa drugim sadržajem na stranici sa dijagnostikom.

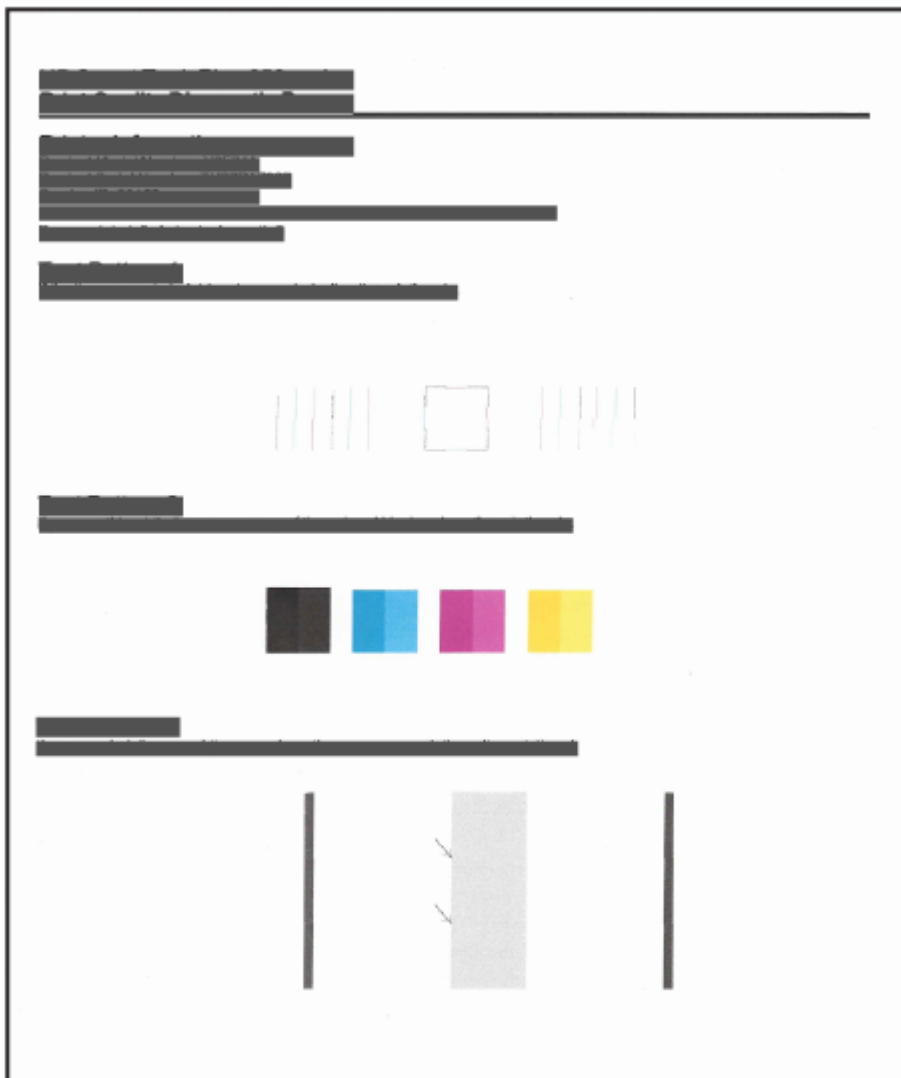

2. Automatski očistite glave štampača ako se na stranici sa dijagnostikom javljaju tragovi ili nedostaju delovi polja u boji, odnosno crnih polja.
Pogledajte [Poravnanje i čišćenje glava štampača](#).
3. Automatski poravnajte glave štampača ako se na otiscima pojavljuju ravne linije ili stranica sa dijagnostikom pokazuje da treba poravnati glave štampača.
Pogledajte [Poravnanje i čišćenje glava štampača](#).
4. Ako problemi sa kvalitetom štampanja potraju posle čišćenja i poravnavanja glava štampača, obratite se HP podršci.

Poravnanje i čišćenje glava štampača

Štampač ima funkciju automatskog poravnanja ili čišćenja glava štampača.

Možete da proverite stranicu za dijagnostikovanje kvaliteta štampe da biste utvrdili da li se preporučuje poravnanje ili čišćenje. Pogledajte [Provera kvaliteta štampanja stranice sa dijagnostikom](#).

- **Poravnanje glava štampača:** Poravnavanje glava štampača može da poboljša kvalitet štampanja. Ako primetite neporavnate boje ili linije na odštampanim primercima ili na stranici sa izveštajem o kvalitetu štampanja, trebalo bi da izvršite poravnavanje.
- **Čišćenje glave štampača:** Ako su odštampani primerci išarani ili imaju neispravne boje ili boje nedostaju, možda je potrebno očistiti glavu štampača.



NAPOMENA:

- Proces čišćenja štampa jednu stranicu u pokušaju čišćenja glava štampača.
- Glave štampača čistite samo kada je to neophodno. Nepotrebnim čišćenjem troši se mastilo i skraćuje se životni vek glava štampača.

Da biste poravnali ili očistili glave štampača sa embedded web server-a (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Tools** (Alatke).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Utilities** (Uslužni programi), a zatim izaberite **Print Quality Toolbox** (Okvir s alatima za kvalitet štampanja).
4. Kliknite na dugme pored opcije za poravnavanje ili čišćenje glava štampača.

Da biste poravnali ili očistili glave štampača (Windows)

1. U ulazno ležište ubacite nekorišćen čist beli papir formata Letter ili A4.
2. U softveru za HP štampač (dostupan u meniju **Start**), kliknite na **Print & Scan (Štampanje i skeniranje)** u vrhu prozora.
3. U odeljku **Print** (Štampanje) kliknite na **Maintain Your Printer** (Održavanje vašeg štampača) da biste pristupili okviru sa alatima.
4. U okviru sa alatima kliknite na **Device Services** (Usluge uređaja), kliknite na željenu opciju, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Čišćenje štampača

Iz softvera štampača možete da pokrenete postupak čišćenja da biste sprečili razmazivanje na stranici.

Da biste očistili štampač iz softvera štampača (Windows)

1. U ulazno ležište ubacite nekorišćen čist beli papir formata Letter ili A4.
2. U softveru za HP štampač (dostupan u meniju **Start**), kliknite na **Print & Scan (Štampanje i skeniranje)** u vrhu prozora.
3. U odeljku **Print** (Odštampanje) kliknite na **Maintain Your Printer** (Održavanje vašeg štampača) da biste pristupili Toolbox-u (Okvir sa alatima).

4. U „Okviru sa alatcima” kliknite na karticu **Device Services** (Usluge uređaja), kliknite na željenu opciju, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Saveti za rad sa mastilom i glavama štampača

Saveti za rad sa glavom štampača

Koristite sledeće savete za rad sa glavama štampača:

- Koristite originalne HP glave štampača.
- Pažljivo rukujte glavama štampača. Nemojte da ispuštate glave štampača i ne dodirujte električne kontakte ili mlaznice za štampanje na bilo kojoj površini.
- Da biste zaštitili glave štampača od isušivanja, uvek isključite štampač koristeći dugme Power (Napajanje) i sačekajte dok se lampica dugmeta Power (Napajanje) ne isključi.
- Ne otvarajte i ne skidajte glave štampača dok ne budete spremni da ih instalirate, jer to može uzrokovati probleme sa kvalitetom štampanja. Trake na glavama štampača smanjuju isparavanje mastila.
- Ispravno instalirajte glavu štampača sa crnom bojom i glavu štampača sa bojama. Pogledajte [Da biste proverili da li su glave štampača pravilno instalirane](#).
- Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.
- Možete da poravnate glave štampača da biste poboljšali kvalitet štampanja. Više informacija potražite u odeljku [Poboljšavanje kvaliteta štampanja](#).
- Ako iz bilo kog razloga izvadite glavu štampača iz štampača, što pre je zamenite. Ako se štampač ne zaštiti, glava štampača može da počne da se suši.

Saveti za mastilo

Koristite sledeće savete za rad sa mastilom:

- Pre štampanja se uverite da mastilo u rezervoarima nije na izmaku. Pogledajte [Provera nivoa mastila](#).
- Dopunite rezervoare za mastilo ako je mastilo na izmaku. Štampanje sa rezervoarima u kojima je mastilo na izmaku može izazvati oštećenje štampača.
- Nemojte naginjati štampač.



NAPOMENA: Originalne HP glave štampača dizajnirane su i testirane sa HP štampačima i papirom radi lakšeg, stalnog postizanja odličnih rezultata.

HP ne može da garantuje za kvalitet ili pouzdanost opreme koja nije HP. Servisiranje ili popravke proizvoda koji su rezultat korišćenja opreme koja nije HP neće biti pokriveni garancijom.

Premeštanje štampača

Da biste sprečili oštećenje štampača ili curenje mastila, pratite ova uputstva.

Ako štampač premeštate u okviru kuće ili kancelarije, neka reza glava štampača ostane zatvorena, a štampač držite u ravnom položaju.

Da biste premestili štampač na drugu lokaciju izvan kuće ili kancelarije, pogledajte priložena uputstva za premeštanje štampača ili posetite hp.com/support.

8 Rešavanje problema

Ovaj odeljak predlaže rešenja za uobičajene probleme.

Ako predlozi ne reše probleme, pokušajte da dobijete pomoć od neke od usluga podrške, potražite [HP support](#).

Možete da dobijete i pomoć sa aplikacije HP Smart i kontrolne table štampača:

- HP Smart: Pruža upozorenja o problemima sa štampačem (zaglavljivanje i drugi problemi), veze ka sadržaju pomoći i opcije za obraćanje podršci za dodatnu pomoć. Pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).
- Kontrolna tabla štampača. Pogledajte [Upoznajte lampice na kontrolnoj tabli i ikone na ekranu](#).

Problemi sa zaglavljivanjem i ubacivanjem papira

Ova tema vam pomaže da rešite probleme sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira.

Uklanjanje zaglavljenog papira ili držača štampača


Do zaglavljivanja papira može doći na nekoliko lokacija. U slučaju zaglavljenog držača štampača, uklonite sve predmete, uključujući papir, koji blokiraju držač štampača u oblasti za pristup mastilu.



NAPOMENA: Ne koristite nikakav alat ni druge uređaje za uklanjanje zaglavljenih predmeta. Uvek budite pažljivi prilikom uklanjanja zaglavljenih predmeta iz unutrašnjosti štampača.

Da biste uklonili zaglavljeni papir iz ležišta


1. Izvadite ulazno ležište.
2. Izvadite izlazno ležište.

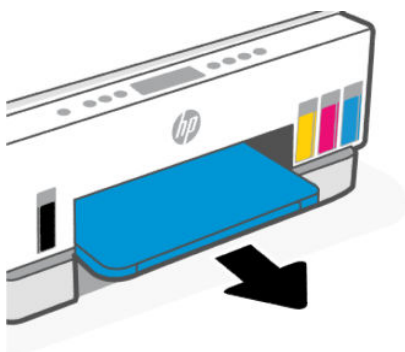


3. Uklonite ploču dupleksera. Uradite to tako što ćete pažljivo posegnuti za otvorom gde su bila ležišta i izvuci ploču.





4. Izvadite zaglavljeni papir.

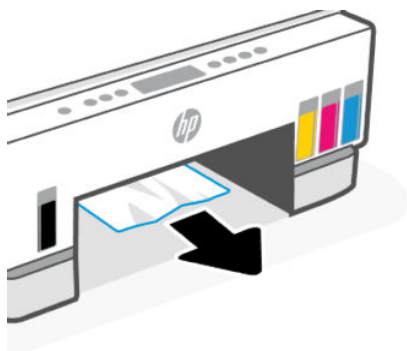

5. Ponovo umetnite ploču dupleksera, izlazno, a potom ulazno ležište.

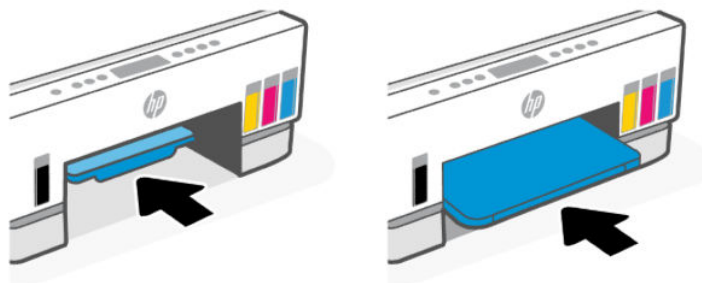

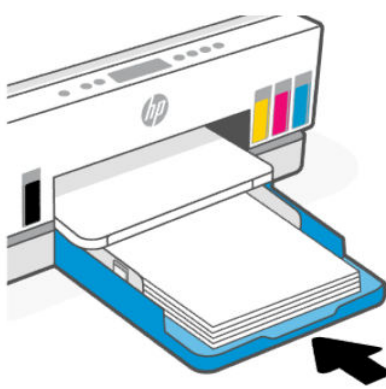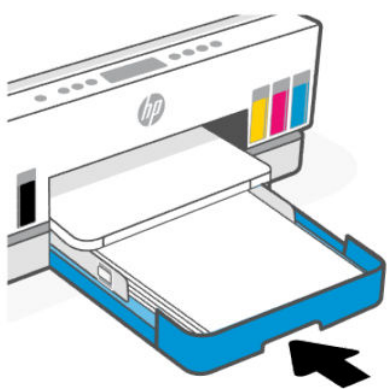


Da biste uklonili zaglavljene papire iz unutrašnjosti štampača


1. Podignite vrata za pristup mastilu.



2. Izvadite zaglavljene papir.

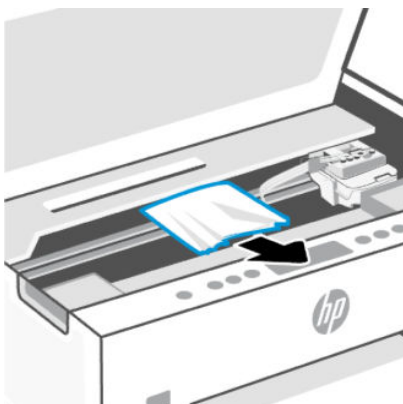


3. Zatvorite vrata za pristup mastilu.

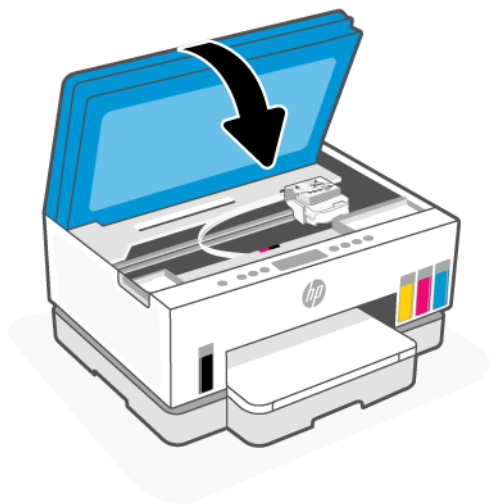


Da biste izvadili zaglavljeni papir sa zadnje strane štampača


1. Otvorite vrata sa zadnje strane štampača.

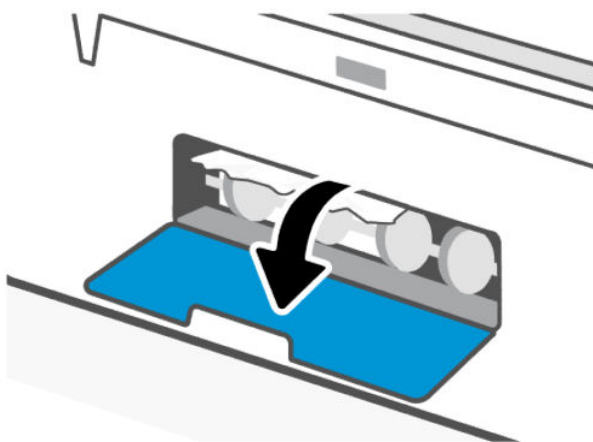

2. Izvadite zaglavljani papir.

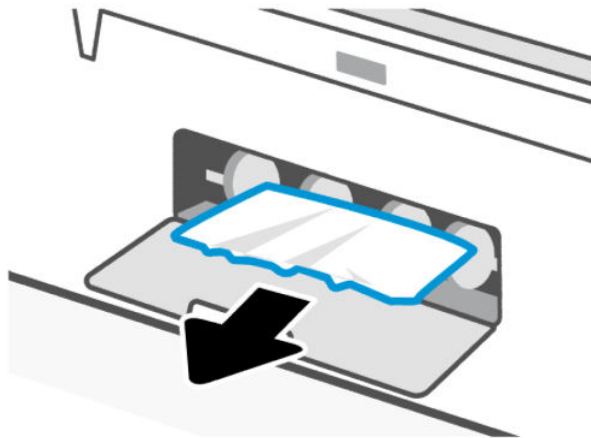

3. Zatvorite zadnja vrata.

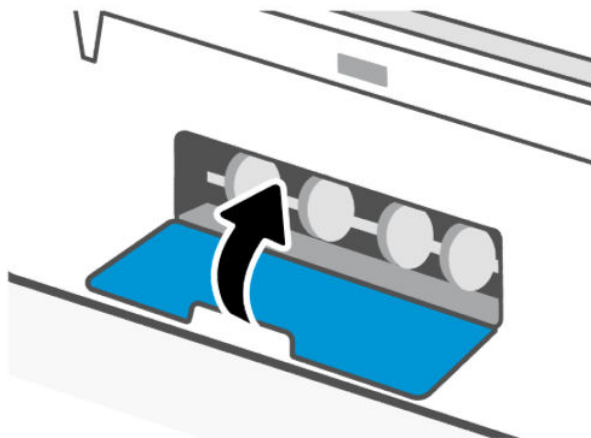


Da biste uklonili zaglavljani papir iz mehanizma za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača)




NAPOMENA: Ako se papir i dalje zaglavљуje prilikom korišćenja mehanizma za ubacivanje dokumenata, a drugi načini da izbegnete zaglavljivanje mehanizma za ubacivanje dokumenata ne pomažu, pokušajte da očistite staklo mehanizma za ubacivanje dokumenata suvom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pogledajte [Čišćenje staklene površine mehanizma za ubacivanje dokumenata \(neki modeli štampača\)](#).


1. Otvorite poklopac mehanizma za ubacivanje dokumenata.

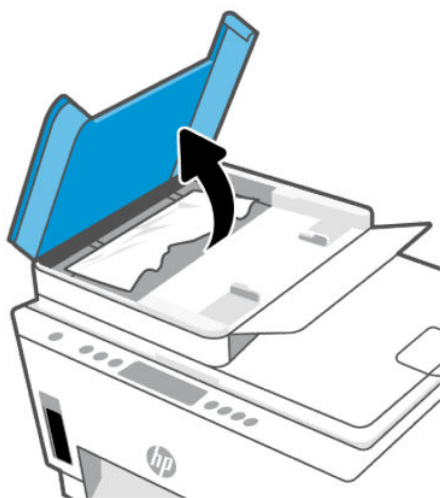

2. Izvadite zaglavljeni papir.

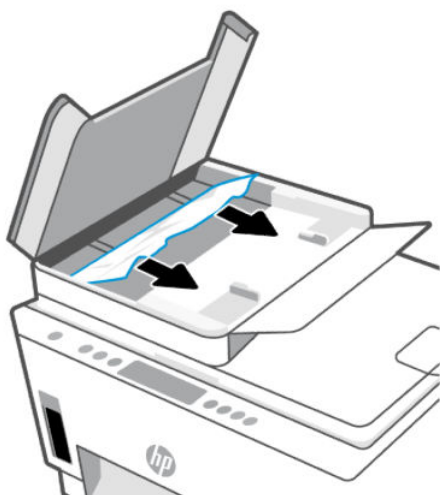

3. Zatvorite poklopac mehanizma za ubacivanje dokumenata.

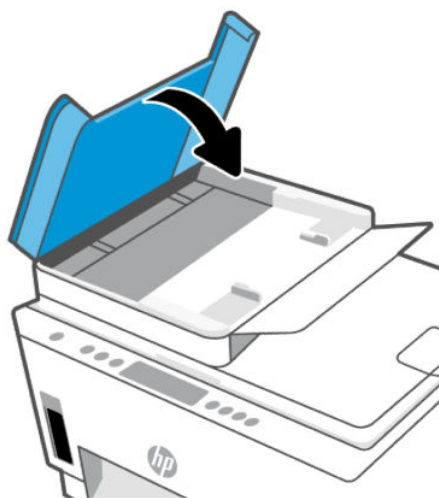

Saznajte kako da izbegnete zaglavljivanje papira

Pratite sledeća uputstva kako biste izbegli zaglavljivanje papira.

- Nemojte prepuniti ulazno ležište, ali se uverite da ste ubacili najmanje 5 stranica, radi najboljih rezultata.
- Ako uklanjate papir i zatvarate ulazno ležište kada se štampač ne koristi, u njemu neće biti prašine i ostataka.
- Često uklanjajte odštampane papire iz izlaznog ležišta.
- Uverite se da je papir ubačen u ulazno ležište postavljen ravno i da ivice nisu savijene ili pocepane.
- Nemojte kombinovati različite vrste i veličine papira u ulaznom ležištu; ceo stek papira u ulaznom ležištu mora biti iste veličine i iste vrste.

Koristite HP papir kako biste postigli optimalne performanse. Više informacija o HP papiru potražite na [Osnovne informacije o papiru](#).

- Podesite vođice za širinu papira u ulaznom ležištu kako bi se dobro uklopile u sav papir. Uverite se da vođice za širinu papira ne savijaju papir u ulaznom ležištu.
- Nemojte gurati papir previše nadole u ulaznom ležištu.
- Nemojte ubacivati papir dok štampač štampa. Sačekajte da se štampač oglasi pre nego što ubacite papir.


Rešavanje problema u vezi sa ubacivanjem stranica

Kakav problem imate?


- **Papir nije podignut iz ulaznog ležišta**
 - Uverite se da je papir ubačen u ulazno ležište. Pogledajte [Ubacivanje papira](#).
 - Podesite vođice za širinu papira u ulaznom ležištu da bi se dobro uklopile u sav papir. Uverite se da vođice za širinu papira ne savijaju papir u ulaznom ležištu.

- Uverite se da papir u ulaznom ležištu nije iskrivljen. Razmotajte papir tako što ćete ga saviti u suprotnom smeru uvijanja.
 - Sprečite savijanje ili gužvanje papira tako što ćete neiskorišćeni papir čuvati u kesi sa zatvaračem.
 - Kada se štampanje završi, uklonite neiskorišćeni foto-papir iz ulaznog ležišta. Uskladištite foto-papir da se ne bi naborao što bi pogoršalo kvalitet otiska.
 - Očistite valjke za papir.
- **Krivljenje stranica**
 - Uverite se da je papir ubačen u ulazno ležište poravnat sa vodičama za širinu papira. Ako je potrebno, izvucite ulazno ležište iz štampača, ponovo ispravno ubacite papir i uverite se da su vodice papira ispravno poravnate.
 - Ubacujte papir u štampač samo kada se ništa ne štampa.
 - Uverite se da su zadnja vrata za pristup bezbedno zatvorena.
- **Više stranica se podiže**
 - Podesite vodice za širinu papira u ulaznom ležištu da bi se dobro uklopile u sav papir. Uverite se da vodice za širinu papira ne savijaju papir u ulaznom ležištu.
 - Uverite se da ulazno ležište nije pretrpano papirom.
 - Uverite se da listovi ubačenog papira nisu prilepljeni jedan uz drugi.
 - Da biste postigli optimalne performanse i efikasnost, koristite HP papir.
 - Očistite valjke za papir.


Ručno čišćenje valjaka za papir

1. Prikupite sledeći materijal:
 - Dugačak pamučni štapić za uši bez vlakana
 - Destilovanu, pročišćenu ili flaširanu vodu (voda iz česme može da ošteti štampač)
2. Pritisnite dugme Power  (Napajanje) da biste isključili štampač.
3. Iskopčajte kabl za napajanje iz zadnjeg dela štampača.
4. Uklonite sve USB kablove iz štampača.
5. Izvadite ulazno ležište.

6. Izvadite izlazno ležište.

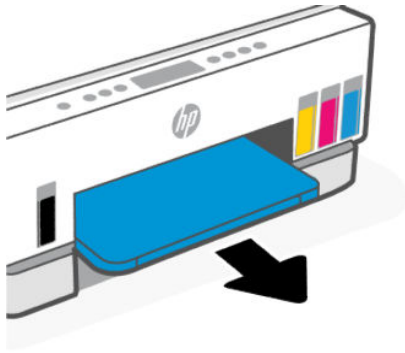

7. Pogledajte otvor gde su bila ležišta i pronađite sive valjke za biranje papira. Možda će vam trebati baterijska lampa da biste osvetlili zonu.
8. Ovlažite dugi pamučni štapić za uši flaširanom ili destilovanom vodom, a zatim iscedite svu suvišnu vodu iz njega.
9. Prislonite štapić za uši na valjke i okrećite ih nagore prstima. Koristite srednji nivo pritiska da biste uklonili nataloženu prašinu ili prljavštinu.
10. Sačekajte 10 do 15 minuta da se roleri osuše.
11. Ponovo umetnite izlazno i ulazno ležište.

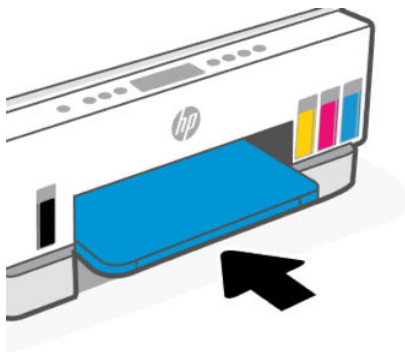

12. Ponovo priključite kabl za napajanje u zadnji deo štampača.
13. Ponovo priključite kablove u štampač ako je potrebno.
14. Pritisnite dugme Power (Napajanje) da biste uključili štampač.

Problem sa glavom štampača

Ova tema vam pomaže da rešite probleme sa glavom štampača.

1. Proverite da li je naznačena glava štampača pravilno instalirana.
2. Očistite kontakte glave štampača.

3. Kontaktirajte HP podršku za pomoć. Posetite hp.com/go/support.

Da biste proverili da li su glave štampača pravilno instalirane



NAPOMENA:


- Ova uputstva su primenjiva samo u ovom odeljku. Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.
- Pažljivo rukujte glavama štampača. Nemojte da ispuštate glave štampača i ne dodirujte električne kontakte ili mlaznice za štampanje na bilo kojoj površini.

1. Uverite se da je štampač uključen.
2. Podignite vrata za pristup mastilu. Sačekajte da se držač štampača pomeri prema sredini i prestane da se pomera.



NAPOMENA: Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.


3. Uklonite i ponovo stavite glavu štampača.
 - a. Pritisnite plavo dugme da bi ste otvorili rezu glave štampača.
 - b. Izvadite glavu štampača iz držača.

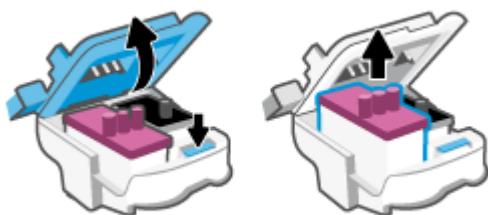


- c. Ako nađete narandžastu kapicu ili traku na glavi štampača, uklonite je.



OPREZ: Ne dodirujte električne kontakte ili mlaznice za štampanje.

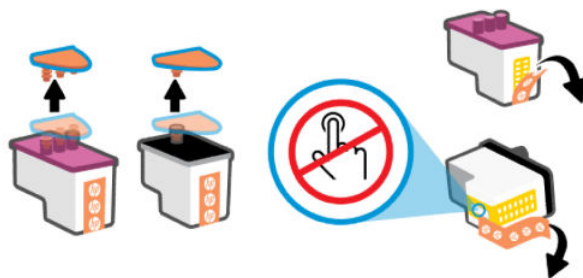


- d. Gurajte glavu štampača u slot dok dobro ne nalegne.

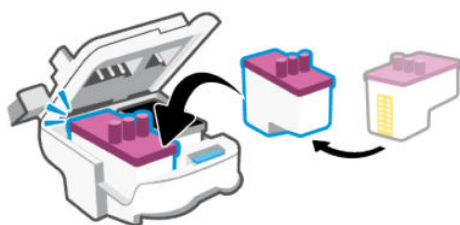

- e. Zatvorite rezu glave štampača.

Uverite se da je pravilno zatvorena da biste izbegli probleme kao što je zaglavljivanje držača.

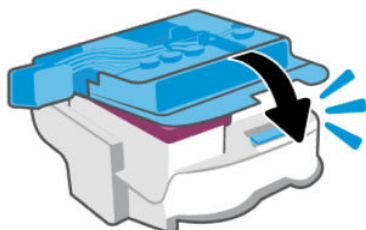

4. Zatvorite vrata za pristup mastilu.

Čišćenje kontakata glave štampača



NAPOMENA:

- Otvarajte rezu glave štampača i čistite kontakte glave samo kad je to neophodno; na primer ukoliko nije moguće detektovati glavu štampača.

Ova uputstva su primenjiva samo u ovom odeljku. Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača osim ako nije drugačije naznačeno.

- Postupak čišćenja bi trebalo da traje samo nekoliko minuta. Pobrinite se da što pre ponovo instalirate glave štampača u štampač. Ne preporučuje se da glave štampača budu izvan štampača duže od 30 minuta. To može dovesti do oštećenja glava štampača.
- Pažljivo rukujte glavama štampača. Nemojte ispuštati glave štampača i ne dodirujte električne kontakte ili mlaznice za štampanje na bilo kojoj površini.


1. Uverite se da je štampač uključen.
2. Podignite vrata za pristup mastilu.



NAPOMENA: Pošto ste podesili štampač, nemojte otvarati rezu glave štampača.

3. Pritisnite plavo dugme da biste otvorili rezu glave štampača.

4. Uklonite glavu štampača navedenu u poruci o grešci.

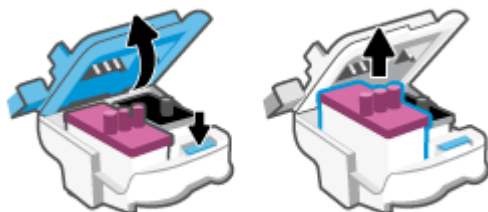

5. Očistite kontakte glave štampača i kontakte štampača.

- a. Držite glavu štampača za bočne delove i pronađite električne kontakte na glavi štampača.

Električni kontakti su male tačke zlatne boje na glavi štampača.



NAPOMENA: Ne dodirujte električne kontakte na mlaznicama.




- b. Obrišite samo kontakte suvim štapićem za uši ili krpom koja ne ostavlja vlakna.



NAPOMENA: Vodite računa da obrišete samo kontakte i ne razmazujete mastilo ili druge ostatke na druge delove kontakata.

- c. U unutrašnjosti štampača pronađite kontakte za glavu štampača.

Kontakti štampača su skup ispupčenja zlatne boje koja su postavljena tako da dodiruju kontakte na glavi štampača.

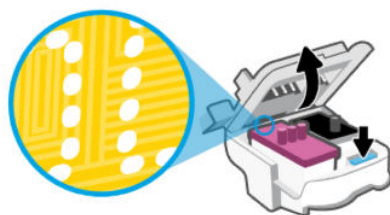


- d. Obrišite kontakte suvim štapićem za uši ili krpom koja ne ostavlja vlakna.




NAPOMENA: Vodite računa da obrišete samo kontakte i ne razmazujete mastilo ili druge ostatke na druge delove kontakata.

6. Umetnite glavu štampača u slot dok dobro ne nalegne.

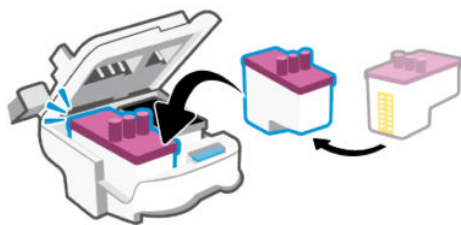

7. Zatvorite rezu glave štampača.

Uverite se da je reza glave štampača pravilno zatvorena da biste izbegli probleme kao što je zaglavljivanje držača štampača.

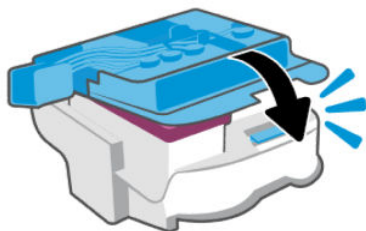

8. Zatvorite vrata za pristup mastilu.
9. Proverite da li je nestala poruka o grešci.

Ako i dalje dobijate poruku o grešci, isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite.

Problemi sa štampanjem

Ova tema vam pomaže da rešite probleme sa štampanjem.

- Koristite [HP Print and Scan Doctor](#) da biste automatski dijagnostikovali i rešili probleme.



NAPOMENA: Ova alatka je predviđena za operativni sistem Windows i dostupna je samo na nekim jezicima.

- Da biste izbegli probleme sa kvalitetom štampanja, uvek isključujte štampač pomoću dugmeta za napajanje i sačekajte da se lampica dugmeta ugasi pre nego što iskopčate kabl ili produžni kabl. Na taj način omogućavate štampaču da pomeri glave štampača u položaj u kom su zatvorene, čime ih štitite od isušivanja.

Da biste unapredili kvalitet štampanja, pogledajte [Poboljšavanje kvaliteta štampanja](#).

Rešavanje problema sa štampanjem (Windows)

Uverite se da je štampač uključen i da u ulaznom ležištu ima papira. Ako i dalje ne možete da štamplete, pokušajte nešto od sledećeg:

- Proverite da li postoje poruke o greškama u softveru štampača i rešite ih sledeći uputstva na ekranu.
- Ako je računar sa štampačem povezan USB kablom, iskopčajte i ponovo priključite USB kabl.

Ako je računar sa štampačem povezan bežičnom vezom, uverite se da ona funkcioniše.

3. Proverite da li je štampač pauziran ili van mreže.

Provera da li je štampač pauziran ili van mreže

- a. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
 - **Windows 10:** Iz Windows **Start** menija izaberite stavku **Windows sistem** sa liste aplikacija, izaberite stavku **Kontrolna tabla**, a zatim izaberite stavku **Prikaz uređaja i štampača** u meniju **Hardver i zvuk**.
 - **Windows 7:** U Windows meniju **Start** izaberite stavku **Uređaji i štampači**.
- b. Kliknite dvaput na ikonu štampača ili kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača i izaberite stavku **See what's printing** (Pogledajte šta se štampa) da biste otvorili redosled štampanja.
- c. Uverite se da u meniju **Štampač** nije potvrđen izbor u poljima za potvrdu **Pauziraj štampanje** ili **Koristi štampač van mreže**.
- d. Ako ste izvršili neke promene, pokušajte ponovo da odštamplate.

4. Uverite se da je štampač podešen kao podrazumevani štampač.

Provera da li je štampač podešen kao podrazumevani štampač.

- a. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
 - **Windows 10:** Iz Windows **Start** menija izaberite stavku **Windows sistem** sa liste aplikacija, izaberite stavku **Kontrolna tabla**, a zatim izaberite stavku **Prikaz uređaja i štampača** u meniju **Hardver i zvuk**.
 - **Windows 7:** U Windows meniju **Start** izaberite stavku **Uređaji i štampači**.
- b. Proverite da li je odgovarajući štampač podešen kao podrazumevani štampač.
Pored podrazumevanog štampača stoji oznaka potvrde u crnom ili zelenom krugu.
- c. Ako je pogrešan štampač postavljen kao podrazumevani štampač, kliknite desnim tasterom miša na odgovarajući štampač i izaberite stavku **Postavi kao podrazumevani štampač**.
- d. Pokušajte ponovo da koristite štampač.

5. Ponovo pokrenite štampanje na čekanju.

Ponovno pokretanje štampanja na čekanju

- a. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
 - **Windows 10:** U **Start** meniju operativnog sistema Windows kliknite na **Windows sistem** i kliknite na **Kontrolna tabla**.
 - **Windows 7:** U Windows **Start** meniju izaberite stavku **Kontrolna tabla**.
- b. Izaberite stavku **Sistem i bezbednost**, a zatim izaberite stavku **Administrativne alatke**.
- c. Kliknite dvaput na stavku **Usluge**.
- d. Kliknite desnim tasterom miša na stavku **Štampanje na čekanju**, a zatim izaberite stavku **Svojstva**.
- e. Na kartici **Opšte postavke** uverite se da je izabrano **Automatski** sa padajuće liste **Tip pokretanja**.

- f. U okviru **Status usluge** proverite status.
- Ako usluga nije pokrenuta, kliknite na **Pokreni**.
 - Ako je usluga pokrenuta, kliknite na **Zaustavi**, a zatim kliknite na **Pokreni** da biste ponovo pokrenuli uslugu.

Zatim kliknite na **U redu**.

6. Ponovo pokrenite računar.
7. Obrišite redosled štampanja.

Brisanje redosleda štampanja

- a. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
- **Windows 10:** U **Start** meniju operativnog sistema Windows kliknite na **Windows sistem** i kliknite na **Kontrolna tabla**. U okviru **Hardver i zvuk** izaberite stavku **Prikaz uređaja i štampača**.
 - **Windows 7:** U Windows meniju **Start** izaberite stavku **Uređaji i štampači**.
- b. Kliknite desnim tasterom miša na štampač i izaberite opciju da biste videli šta se štampa.
- c. U meniju **Štampač** kliknite na dugme **Otkazi sve dokumente** ili **Očisti odštampani dokument**, a zatim kliknite na dugme **Da** da biste to potvrdili.
- d. Ako u redosledu postoji još dokumenata, ponovo pokrenite računar i pokušajte opet da štamplate kada se računar ponovo pokrene.
- e. Ponovo proverite da li je redosled štampanja obrisao, a zatim pokušajte opet da štamplate.

Rešavanje problema sa štampanjem (macOS)

1. Proverite da li postoje poruke o greškama i otklonite ih.
2. Iskopčajte i ponovo priključite USB kabl.
3. Uverite se da proizvod nije pauziran ili van mreže.
 - a. U okviru **System Preferences** (Željene postavke sistema) izaberite stavku **Printers & Scanners** (Štampači i skeneri).
 - b. Kliknite na dugme **Open Print Queue** (Otvori redosled štampanja).
 - c. Kliknite na zadatak štampanja da biste ga izabrali.

Koristite sledeću dugmad za upravljanje zadatkom štampanja:

 - **Delete** (Izbriši): Otkazivanje izabranog zadatka štampanja.
 - **Hold** (Stavi na čekanje): Pauziranje izabranog zadatka štampanja.
 - **Resume** (Nastavi): Nastavljanje pauziranog zadatka štampanja.
 - **Pause Printer** (Pauziraj štampač): Pauziranje svih zadataka štampanja u redosledu štampanja.

d. Ako ste izvršili neke promene, pokušajte ponovo da odštamplate.
4. Ponovo pokrenite računar.

Problemi sa kopiranjem i skeniranjem

Ova tema vam pomaže da rešite probleme sa kopiranjem i skeniranjem.

- Pogledajte [Saveti za uspešno skeniranje i kopiranje](#).
- Koristite [HP Print and Scan Doctor](#) da biste automatski dijagnostikovali i rešili probleme.



NAPOMENA: Ova alatka je predviđena za operativni sistem Windows i dostupna je samo na nekim jezicima.

Problemi sa mrežom i povezivanjem

Ova tema vam pomaže da rešite probleme sa mrežom i vezom.

Rešavanje problema sa mrežom i povezivanjem

Izaberite jednu od sledećih opcija za rešavanje problema:

- Vratite postavke mreže i ponovo povežite štampač. Pogledajte [Vraćanje prvobitnih fabričkih podrazumevanih vrednosti i postavki](#).
- Odštampajte i proverite izveštaj o testiranju bežične mreže i stranicu sa konfiguracijom mreže da biste lakše dijagnostikovali probleme sa mrežom. Pogledajte [Štampajte izveštaje sa kontrolne table štampača](#).
- Uverite se da zaštitni zidovi i bezbednosni softver (uključujući antivirusne, anti-špijunske programe) ne utiču na vezu sa vašom mrežom.

Za više informacija posetite www.hpSMART.com/wireless-printing.

- Koristite [HP Print and Scan Doctor](#) (samo Windows) za pomoć u dijagnostikovanju i automatskom rešavanju problema sa mrežnom vezom.

Ovu alatku možete da koristite i za pronalaženje mrežnih postavki, kao što su naziv mreže (SSID) i lozinka (mrežni ključ).

Rešite probleme sa vezom Wi-Fi Direct

1. Pogledajte [Štampanje kada uređaji nisu povezani sa istom Wi-Fi mrežom \(Wi-Fi Direct\)](#).
2. Uverite se da je ikona Wi-Fi Direct na ekranu štampača uključena. Pogledajte [Da biste uključili ili isključili Wi-Fi Direct](#).
3. Sa bežičnog računara ili mobilnog uređaja uključite bežičnu (Wi-Fi) vezu, a zatim potražite Wi-Fi Direct ime svog štampača i povežite se sa njim.
4. Unesite Wi-Fi Direct lozinku kada budete upitani.
5. Ako koristite mobilni uređaj, proverite da li ste instalirali kompatibilnu aplikaciju za štampanje. Za više informacija o štampanju putem mobilnog uređaja, posetite www.hp.com/go/mobileprinting.

Rešavanje problema sa Ethernet vezom (neki modeli štampača)

Ova tema opisuje kako se rešavaju problemi sa Ethernet vezom.

Proverite sledeće:


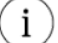

- Mreža je operativna, a mrežno čvorište, prekidač ili mrežna skretnica su uključeni.
 - Ethernet kabl pravilno povezuje štampač i ruter. Ethernet kabl je priključen u Ethernet port na štampaču, a lampica pored konektora svetli kad je povezan.
 - Uverite se da zaštitni zidovi i bezbednosni softver (uključujući antivirusne, anti-špijunske programe) ne utiču na vezu štampača sa vašom mrežom.
- Za više informacija posetite www.hpsmart.com/wireless-printing.
- Koristite [HP Print and Scan Doctor](#) (samo u operativnom sistemu Windows) da biste automatski dijagnostikovali i rešili probleme.

Vraćanje prvobitnih fabričkih podrazumevanih vrednosti i postavki




Ova tema opisuje kako se originalne fabričke podrazumevane vrednosti i postavke vraćaju u prethodno stanje.

- Ako ste promenili postavke štampača ili mreže, štampač možete da vratite na originalna fabrička podešavanja ili podešavanja mreže.
- Ako je prošlo više od dva sata otkad ste prvi put uključili štampač, a štampač niste podesili bežično, postavite štampač u režim za podešavanje Wi-Fi mreže tako što ćete obnoviti mrežne postavke štampača. Režim podešavanja će trajati dva sata.
- Probleme sa mrežnom vezom možete da rešite i tako što ćete vratiti postavke mreže na štampaču u prethodno stanje.
- Ako vratite postavke mreže na štampaču u prethodno stanje, moraćete ponovo da povežete štampač sa mrežom koristeći aplikaciju HP Smart. Pogledajte [Povezivanje štampača sa Wi-Fi mrežom koristeći HP Smart](#).

Vraćanje fabričkih podrazumevanih postavki štampača sa kontrolne table štampača

1. Pritisnite i držite 5 sekundi dugme Information  (Informacije) dok dugmad na kontrolnoj tabli ne zasvetle.
2. Podignite vrata za pristup mastilu.
3. Istovremeno 3 sekunde pritisnite dugme Information  (Informacije) i Cancel  (Otkazi).

Vraćanje postavki mreže na štampaču u prethodno stanje sa kontrolne table štampača

1. Pritisnite i držite 5 sekundi dugme Information  (Informacije) dok dugmad na kontrolnoj tabli ne zasvetle.
2. Istovremeno 5 sekundi pritisnite dugme Wi-Fi  i Cancel  (Otkazi) dok lampica Wi-Fi ne počne da treperi u plavoj boji.

U režimu podešavanja Wi-Fi mreže, lampica Wi-Fi treperi u plavoj boji, ciklične signalne trake Wi-Fi i ikona upozorenja za Wi-Fi su isključene. Pogledajte [Wi-Fi status, lampica i ikone](#).

Vraćanje fabričkih postavki štampača ili postavki mreže sa embedded web server-a (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).
3. Kliknite na **Restore Defaults** (Vrati podrazumevane vrednosti) i izaberite opciju da vratite podrazumevane fabričke postavke ili postavke mreže.
4. Kliknite na dugme na izabranoj stranici da biste nastavili.

Rešavanje problema sa veb uslugama

Ako nailazite na probleme pri korišćenju veb usluga, proverite sledeće:

- Uverite se da je štampač povezan s internetom preko podržane bežične veze.
- Uverite se da su na štampaču instalirane najnovije ispravke proizvoda.
- Uverite se da je opcija „Web Services“ (Veb usluge) omogućena na štampaču. Pogledajte [Korišćenje veb usluga](#).
- Uverite se da je uključeno mrežno čvorište, prekidač ili ruter i da rade ispravno.
- Ako povezujete štampač pomoću bežične veze, uverite se da Wi-Fi mreža radi ispravno. Više informacija potražite u članku [Problemi sa mrežom i povezivanjem](#).
- Ako mreža koristi proxy postavke prilikom povezivanja sa internetom, uverite se da su proxy postavke koje unosite važeće:
 - Proverite postavke koje koristi veb pregledač koji koristite (na primer Internet Explorer, Firefox ili Safari).
 - Proverite sa IT administratorom ili osobom koja je podesila vaš zaštitni zid.

Ako su proxy postavke koje koristi vaš zaštitni zid promenjene, morate ažurirati ove postavke na kontrolnoj tabli štampača ili embedded web server-u (EWS). Ako ove postavke nisu ažurirane, nećete moći da koristite veb usluge.


Više informacija potražite u članku [Korišćenje veb usluga](#).

Problemi sa hardverom štampača

Ova tema vam pomaže da rešite probleme sa hardverom štampača.

Zatvorite sve poklopce i vrata

- Uverite se da su poklopci rezervoara, reze glave štampača i vrata za pristup mastilu dobro zatvoreni.

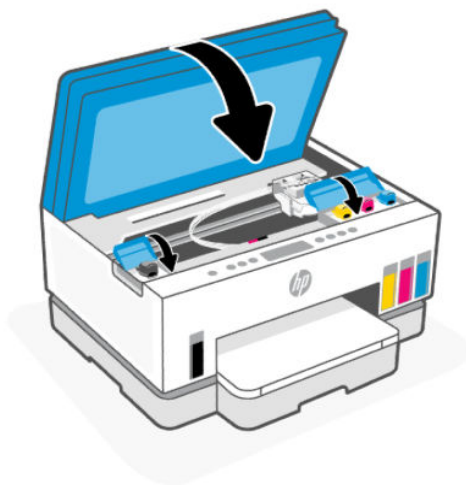

Štampač se iznenada isključuje

- Proverite napajanje i veze napajanja.
- Uverite se da je kabl za napajanje štampača čvrsto povezan sa ispravnom utičnicom za naizmeničnu struju.



NAPOMENA: Kada je automatsko isključivanje omogućeno, štampač će se automatski isključiti nakon dva sata neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja energije. Više informacija potražite u članku [Automatsko isključivanje](#).

Rešite otkazivanje štampača.

- Isključite, a zatim uključite štampač. Ako to ne reši problem, obratite se preduzeću HP.

Održavanje štampača


Ova tema opisuje kako se održava štampač.

Čišćenje stakla skenera

Prašina ili prljavština na staklu skenera, podlozi poklopca skenera ili okviru skenera usporavaju performanse, umanjuju kvalitet skeniranja i utiču na preciznost specijalnih funkcija kao što je uklapanje kopija u određenu veličinu papira.

Da biste očistili staklo skenera



UPOZORENJE! Štampač isključite pre čišćenja tako što ćete pritisnuti dugme Power  (Napajanje) i iskopčati kabl za napajanje iz električne utičnice.

1. Podignite poklopac skenera.



2. Očistite staklo skenera i podlogu poklopca suvom i mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Naprskajte krpu blagim sredstvom za čišćenje i očistite **samo** staklo.



⚠ OPREZ:

- Nemojte da čistite podlogu poklopca skenera nečim mokrim da ne biste oštetili zaštitni sloj.
- Koristite samo sredstvo za čišćenje stakla da biste očistili staklo skenera. Izbegavajte sredstva za čišćenje koja sadrže abrazive, aceton, benzen i ugljenik-tetrahlorid, koji mogu oštetiti staklo skenera. Izbegavajte izopropil-alkohol zato što on može ostaviti linije na staklu skenera.
- Nemojte prskati sredstvo za čišćenje stakla direktno na staklo. Ako se nanese previše sredstva za čišćenje stakla, ono može iscureti ispod stakla skenera i oštetiti skener.


3. Zatvorite poklopac skenera i uključite štampač.

Čišćenje staklene površine mehanizma za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača)


Ako se papir i dalje zaglavljuje prilikom korišćenja mehanizma za ubacivanje dokumenata, a drugi načini da izbegnete zaglavljivanje ne pomažu, pokušajte da očistite staklenu površinu suvom krpom koja ne ostavlja vlakna.

1. Podignite poklopac skenera.

2. Koristite suhu i meku krpu koja ne ostavlja vlakna za čišćenje staklene površine mehanizma za ubacivanje dokumenata i označenog područja na poklopcu skenera.

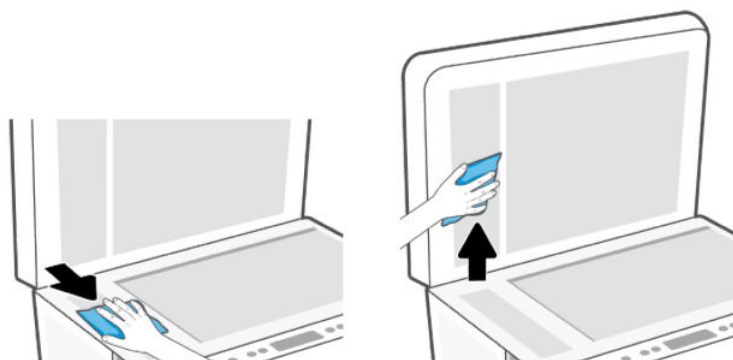

Čišćenje spoljašnjosti

⚠ UPOZORENJE! Pre čišćenja isključite štampač tako što ćete pritisnuti dugme Power  (Napajanje) i iskopčati kabl za napajanje iz električne utičnice.


Koristite mekanu, vlažnu krpu koja se ne linja za brisanje prašine, fleka i mrlja sa kućišta. Držite tečnosti podalje od unutrašnjosti štampača, kao i od kontrolne table štampača.

Čišćenje mehanizma za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača)

Ako mehanizam za ubacivanje dokumenata pokupi više stranica ili ne pokupi čisti papir, možete očistiti valjke i podlogu za razdvajanje.


📝 NAPOMENA: Ako dođe do zaglavljivanja papira ili loših rezultata prilikom kopiranja ili skeniranja korišćenjem mehanizma za ubacivanje dokumenata, možda ćete morati da očistite staklenu površinu mehanizma za ubacivanje dokumenata (neki modeli štampača), pogledajte [Čišćenje staklene površine mehanizma za ubacivanje dokumenata \(neki modeli štampača\)](#).

Da biste očistili valjke ili podlogu za razdvajanje

⚠ UPOZORENJE! Štampač isključite pre čišćenja tako što ćete pritisnuti dugme Power  (Napajanje) i iskopčati kabl za napajanje iz električne utičnice.

1. Uklonite sve originale iz ulaznog ležišta mehanizma za ubacivanje dokumenata.

2. Otvorite poklopac mehanizma za ubacivanje dokumenata.

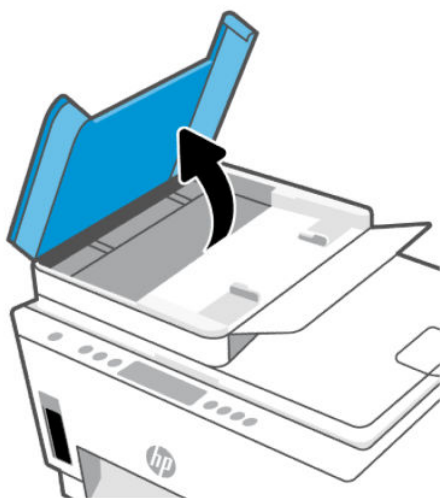

Ovo će omogućiti jednostavan pristup valjcima (1) i podlozi za razdvajanje (2).

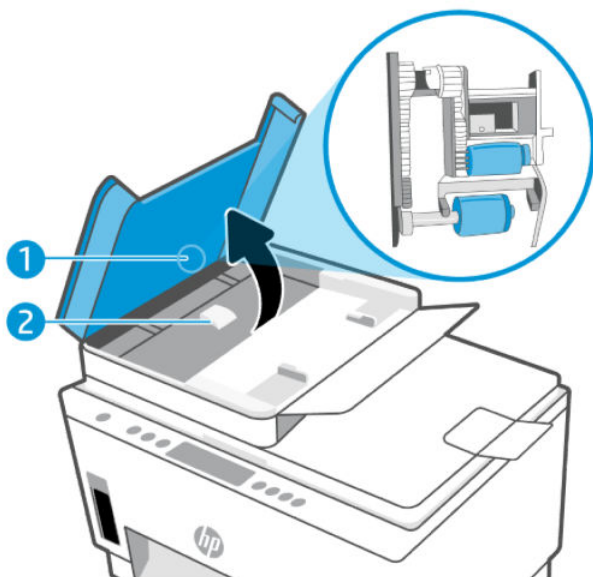


Tabela 8-1 Valjci i podloge za razdvajanje

Funkcija	Opis
1	Valjci
2	Podloga za razdvajanje

3. Blago navlažite čistu krpu koja se ne linja destilovanom vodom, a zatim istisnite svu suvišnu tečnost iz nje.

4. Koristite vlažnu krpu da biste obrisali sav talog sa valjaka ili podloge za razdvajanje.



NAPOMENA: Ako destilovanom vodom ne ukloni talog, probajte da koristite izopropil alkohol (alkohol za čišćenje).

5. Zatvorite poklopac mehanizma za ubacivanje dokumenata.

HP podrška

HP podrška na mreži pruža različite opcije za pomoć oko štampača. Za najnovije ažuriranja proizvoda i informacije o podršci posetite hp.com/support.



NAPOMENA: Aplikaciju HP Smart možete da koristite i da biste proverili greške štampača i dobili pomoć za rešavanje problema. Da biste saznali više o ovoj aplikaciji, pogledajte [Korišćenje HP Smart aplikacije za štampanje, skeniranje i upravljanje](#).


Obratite se kompaniji HP

Ako vam je potrebna pomoć od predstavnika HP tehničke podrške da biste rešili problem, posetite [Obraćanje podršci](#). Sledeće opcije za kontakt dostupne su besplatno za klijente obuhvaćene garancijom (podrška od strane HP agenta za klijente koji nisu obuhvaćeni garancijom možda zahteva naknadu):

- Ćaskajte sa agentom HP podrške na mreži.
- Pozovite agenta HP podrške.

Prilikom obraćanja HP podršci, budite spremni da obezbedite sledeće informacije:

- Ime proizvoda (nalazi se na štampaču)
- Broj proizvoda i serijski broj (na nalepnici u oblasti pristupa mastilu)

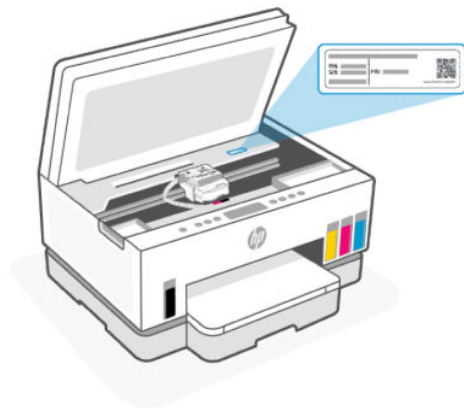

Registracija štampača

Ako odvojite samo nekoliko minuta za registraciju, moći ćete da uživate u bržoj usluzi, efikasnijoj podršci i obaveštenjima podrške za proizvod.

Ako niste registrovali štampač pri instalaciji softvera, sada možete da ga registrujete na register.hp.com.

Dodatne opcije garancije

Prošireni planovi usluga su dostupni za štampač uz dodatnu naknadu. Idite na hp.com/support, izaberite svoju zemlju/region i jezik, a zatim istražite opcije produžene garancije koje su dostupne za vaš štampač.

9 HP EcoSolutions (HP i okruženje)

Za detaljne informacije o uputstvima za zaštitu životne sredine kojih se kompanija HP pridržava tokom procesa proizvodnje pročitajte [Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine](#). Za detaljnije informacije o inicijativama za zaštitu životne sredine kompanije HP posetite [HP EcoSolutions](#).

Upravljanje napajanjem

Ova tema opisuje funkcije upravljanja napajanjem štampača.

Režim spavanja

- Upotreba napajanja je smanjena dok se štampač nalazi u režimu spavanja.
- Štampač će posle početnog podešavanja ući u režim spavanja nakon 5 minuta neaktivnosti.
- Možete da promenite vreme režima spavanja štampača nakon perioda neaktivnosti.
- Lampica dugmeta za napajanje je zatamnjena i ekran sa kontrolnom tablom štampača je isključen u režimu spavanja.
- Ako želite da prekinete režim spavanja, dodirnite bilo gde na kontrolnoj tabli štampača.

Automatsko isključivanje

Ova funkcija isključuje štampač nakon 2 sata neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja energije. Postavka „Auto-Off“ (Automatsko isključivanje) potpuno isključuje štampač, tako da morate ponovo da ga uključite pomoću dugmeta za napajanje.

Ako štampač podržava ovu funkciju za uštedu energije, postavka „Auto-Off“ (Automatsko isključivanje) se automatski omogućava ili onemogućava u zavisnosti od mogućnosti i opcija povezivanja štampača. Čak i kad je automatsko isključivanje onemogućeno, štampač prelazi u režim spavanja posle 5 minuta neaktivnosti kako bi smanjio potrošnju energije.

- Postavka „Auto-Off“ (Automatsko isključivanje) je omogućena kada je štampač uključen ako štampač nema mogućnost mreže, faksa, funkcije Wi-Fi Direct, ili ako ne koristi ove mogućnosti.
- Postavka „Auto-Off“ (Automatsko isključivanje) je onemogućena kada su uključene Wi-Fi veza ili funkcija Wi-Fi Direct ili kada štampač sa mogućnošću faksa, USB ili Ethernet mreže uspostavi vezu preko faksa, USB-a ili Ethernet mreže.



SAVET: Da biste manje trošili bateriju, možete da omogućite postavku „Auto-Off“ (Automatsko isključivanje), čak i kada je štampač povezan ili je Wi-Fi mreža aktivna.

Da biste promenili vreme režima spavanja i automatskog isključivanja sa embedded web server-a (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).

3. U meniju sa leve strane kliknite na **Power Management** (Upravljanje napajanjem).
4. Kliknite na **Energy Save Mode** (Režim uštede energije) ili **Auto-Off** (Automatsko isključivanje).
5. Izaberite željeno vreme i kliknite na **Apply** (Primeni).

Raspored uključivanja i isključivanja

Koristite ovu funkciju da biste automatski uključili ili isključili štampač izabranim danima. Na primer, možete planirati da se štampač uključuje u 8:00 časova i isključuje u 20:00 časova od ponedeljka do petka. Na ovaj način ćete uštedeti energiju tokom noći i vikendom.

Da biste isplanirali datum i vreme uključivanja ili isključivanja štampača

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).
3. U levom meniju kliknite na **Upravljanje napajanjem**.
4. Kliknite na **Uključen/isključen raspored**, a zatim odredite željeno vreme i dane za automatsko uključivanje ili isključivanje štampača.
5. Kliknite na dugme **Primeni**.

Tihi režim

Tihi režim usporava štampanje da bi se smanjila ukupna buka bez uticaja na kvalitet štampanja. Tihi režim radi samo kada štamplete normalnim kvalitetim štampanja na čistom papiru.

Da biste smanjili buku pri štampanju, uključite tihi režim. Da biste štamпали pri normalno brzini, isključite tihi režim. Tihi režim je podrazumevano isključen.



NAPOMENA:

- Možete da odredite vreme automatskog uključivanja funkcije.
 - Da biste promenili postavke iz HP Smart, otvorite HP Smart na svom uređaju, izaberite štampač, a zatim kliknite na **Printer Settings** (Postavke štampača).
-

Da biste uključili ili isključili tihi režim sa embedded web server-a (EWS)

1. Otvorite EWS. Pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).
2. Izaberite karticu **Settings** (Postavke).
3. U meniju sa leve strane kliknite na **Preferences** (Željene postavke).
4. Kliknite na **Quiet Mode** (Tihi režim) i izvršite potrebne promene.
5. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni).

A Tehničke informacije

Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Neke izjave možda neće biti primenljive za vaš štampač ili sve zemlje/regione.

Specifikacije

Za više informacija o specifikacijama proizvoda (uključujući informacije o akustici, rezoluciji štampača, zahtevima sistema) posetite hp.com/support.

Specifikacije o zaštiti životne sredine

- Preporučeni opseg radne temperature: od 15 °C do 30 °C (od 59 °F do 86 °F)
- Preporučeni i radni opseg vlažnost: Od 20% do 80% relativne vlažnosti vazduha (RH), bez kondenzacije
- Opseg radne temperature: od 5° C do 40° C (od 41° F do 104° F)
- Neoperativni opseg temperature (skladištenje): od -40 °C do 60 °C (od -40 °F do 140 °F)
- Rezultat štampanja pomoću štampača može biti blago iskrivljen u prisustvu visokih elektromagnetnih polja
- HP preporučuje upotrebu USB kabla koji je dug najviše 3 m da bi se smanjile smetnje unete zbog potencijalnih visokih elektromagnetnih polja

Kapacitet ulaznog ležišta (HP Smart Tank 660-670 series)

- Listovi običnog papira (75 g/m2 [20 lb]): do 150
- Koverta: do 10
- Listovi foto-papira: do 30

Kapacitet ulaznog ležišta (HP Smart Tank 710-720, 750 series)

- Listovi običnog papira (75 g/m2 [20 lb]): do 250
- Koverta: do 30
- Kataloške kartice: do 50
- Listovi foto-papira: do 50

Kapacitet izlaznog ležišta

- Listovi običnog papira (75 g/m2 [20 lb]): do 100
- Koverta: do 30
- Kataloške kartice: Do 30 (HP Smart Tank 710-720, 750 series)

- Listovi foto-papira: do 30

Kapacitet mehanizma za ubacivanje dokumenata (HP Smart Tank 750 series)

- Čisti listovi foto-papira (60 do 90 g/m² [16 do 24 lb]): do 35

Tip i veličina papira

- Za kompletnu listu podržanih medija pogledajte softver štampača ili embedded web server (EWS). Da biste otvorili EWS, pogledajte [Da biste pristupili i koristili EWS](#).

Težine papira

- Običan papir: od 60 do 105 g/m² (od 16 do 28 lb)
- Koverte: od 75 do 90 g/m² (od 20 do 24 lb)
- Kartice: Do 200 g/m² (110 lb) (HP Smart Tank 710-720, 750 series)
- Foto-papir: Do 250 g/m² (66 lb)

Specifikacije štampanja

- Brzina štampanja se razlikuje u zavisnosti od složenosti dokumenta
- Metod: termalni inkjet na zahtev
- Jezik: PCL3 GUI
- Za rezolucije štampanja i margine posetite veb lokaciju za podršku proizvoda za više detalja.

Specifikacije kopiranja

- Rezolucija: do 600 tpi
- Obrada digitalnih slika
- Brzina kopiranja se razlikuje u zavisnosti od složenosti dokumenta i modela

Specifikacije skeniranja

- Rezolucija: do 1200 x 1200 ppi optički
Više informacija o ppi rezoluciji potražite u softveru skenera.
- Color (U boji): 24-bitna boja, 8-bitna skala sivih tonova (256 nivoa sive boje)
- Maksimalna veličina skeniranja sa stakla: 21,6 x 29,7 cm

Specifikacije napajanja

- Ulazni napon: 100-240 Vac (+/- 10%)
- Ulazna frekvencija: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Obaveštenja o propisima

Štampač ispunjava zahteve za proizvod agencija za propise u vašoj zemlji/regionu.

Regulatorni broj modela

Za potrebe regulatorne identifikacije proizvodu se dodeljuje regulatorni broj modela. Regulatorni broj ne treba mešati sa marketinškim imenom ili brojevima proizvoda.

FCC izjava

Savezna komisija za komunikacije Sjedinjenih Država (u 47 CFR 15.105) je precizirala da će korisnicima ovog proizvoda biti skrenuta pažnja na sledeće obaveštenje.

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima koja važe za digitalne uređaje klase B na osnovu Dela br. 15 Pravilnika FCC. Ova ograničenja su namenjena obezbeđivanju odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u kućnom okruženju. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da izazove štetne smetnje po radio-komunikacije. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetno ometanje prijema radio ili televizijskog signala, što može da se utvrdi uključivanjem i isključivanjem opreme, preporučuje se da korisnik pokuša da neutrališe smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Okrenite antenu za prijem na drugu stranu ili je premestite.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite u utičnicu koja se nalazi na fazi na koju nije priključen prijemnik.
- Posavetujte se sa trgovcem ili sa nekim iskusnim tehničarem za radio-aparate i televizore.



NAPOMENA: Ako proizvod ima Ethernet / LAN port sa metalnim kućištem, upotreba zaštićenog interfejs kablova je neophodna u skladu sa ograničenjima klase B iz dela 15 pravila FCC.

Modifikacije (deo 15.21)

Bilo kakve promene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrio HP mogu da ponište ovlašćenje korisnika da upravlja opremom.

Za dodatne informacije, obratite se na adresu: Menadžer korporativnih propisa o proizvodima, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, SAD.

Ovaj uređaj je usklađen sa Delom 15 FCC pravila. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj proizvod ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj proizvod mora da prihvati bilo kakve smetnje u prijemu, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.

Uputstva za kabl za napajanje

Uverite se da je izvor napajanja prikladan za napon proizvoda. Napon je naveden na proizvodu. Proizvod koristi 100-240 Vac (+/- 10%) ili 200-240 Vac i 50/60 Hz (+/- 3 Hz).



OPREZ: Da ne bi došlo do oštećenja proizvoda, koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili sa proizvodom.

Izjava o VCCI (Klasa B) usklađenosti za korisnike u Japanu

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Obaveštenje o kablu za napajanje za korisnike u Japanu

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Obaveštenje o ekranima na radnom mestu u Nemačkoj

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Izjava o emitovanju buke za Nemačku

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Obaveštenje o propisima za Evropsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo



Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in Great Britain. The full EU and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:

For EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

For GB: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: techregshelp@hp.com

Deklaracija o usaglašenosti

Deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći na www.hp.eu/certificates.

Izjave o propisima za bežičnu vezu

Ovaj odeljak sadrži informacije o propisima koji se odnose na bežične proizvode.

Proizvodi sa bežičnom funkcionalnošću

EMF

Ovaj proizvod ispunjava međunarodne smernice (ICNIRP) za izloženost radiofrekventnom zračenju.

Ako uključuje uređaj za radio prenos i prijem, onda rastojanje od 20 cm pri normalnoj upotrebi obezbeđuje usklađenost nivoa izloženosti radiofrekvenciji sa EU zahtevima.

Bežična funkcionalnost u Evropi

For products with 802.11 b/g/n or Bluetooth radio:

- Radio frequency band: 2400-2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.

For products with 802.11 a/b/g/n/ac radio:

- Radio frequency band: 2400-2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.
- Radio frequency band: 5170-5330 MHz, with transmit power of 23 dBm (200 mW) or less.
- Radio frequency band: 5490-5730 MHz, with transmit power of 23 dBm (200 mW) or less.
- Radio frequency band: 5735-5835 MHz, with transmit power of 13.98 dBm (25 mW) or less.

				
AT	BE	BG	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE
IT	LT	LU	LV	MT
NL	PL	PT	RO	SE
SI	SK	IS	LI	NO
CH	TR	UK(NI)		
AL	BA	MD	ME	MK
RS	UK	XK		



VAŽNO: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.17-5.33 GHz frequency band is restricted for **indoor use only** in all countries reflected in the matrix. Using this WLAN application outdoor might lead to interference issues with existing radio services.

Izlaganje zračenju radio frekvencije

⚠ CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Obaveštenje za korisnike u Kanadi

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Obaveštenje za korisnike u Japanu

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Obaveštenje za korisnike u Tajvanu

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Obaveštenje za korisnike na Tajlandu (Wi-Fi)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช.

radio communication act B.E.2498



Obaveštenje za korisnike u Brazilu

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Obaveštenje za korisnike u Meksiku

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Obaveštenje za korisnike u Ukrajini

Повідомлення для користувачів в Україні

Tabela A-1 Notice to users in Ukraine

Технологія, що використовується	Радіочастотні діапазони	Максимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
Bluetooth (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
Bluetooth з низьким енергоспоживанням (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП

Tabela A-1 Notice to users in Ukraine (nastavljeno)

Технологія, що використовується	Радіочастотні діапазони	Максимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц)	5150–5350 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIRP
(Лише для використання в приміщенні)	5470–5835 МГц	



NAPOMENA: Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

Obaveštenje za korisnike u Kanadi (5 GHz)

⚠ CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

⚠ ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, Science et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

Obaveštenje za korisnike u Tajvanu (5 GHz)

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Obaveštenje za korisnike na Tajlandu (5 GHz)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

Obaveštenje za korisnike u Srbiji (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

Pristupačnost

Saznajte više o našim naporima da stvorimo pristupačne proizvode, podelite svoju priču ili se povežite sa korisničkom podrškom za pomoć u pristupačnosti - sve na hp.com/accessibility.

Za više informacija o pristupačnosti vašeg štampača posetite [Accessibility for HP inkjet printers](http://hp.com/accessibility).

Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine

Preduzeće HP je posvećeno obezbeđivanju kvalitetnih proizvoda koji ne ugrožavaju životnu sredinu. Ovaj proizvod ima dizajn namenjen za reciklažu. Broj materijala sveden je na minimum uz obezbeđivanje ispravne

funkcionalnosti i pouzdanosti. Različiti materijali dizajnirani su tako da se lako mogu odvojiti. Pričvršćivači i ostale veze lako se pronalaze, lako im se pristupa i lako se uklanjaju pomoću uobičajenih alatki. Delovi visokog prioriteta dizajnirani su za brz pristup radi efikasnog rasklapanja i popravke. Više informacija potražite na veb lokaciji o posvećenosti kompanije HP životnoj sredini na:

hp.com/sustainableimpact

Saveti kompanije HP za smanjenje uticaja na životnu sredinu

- Birajte između širokog spektra HP papira sa FSC® ili PEFC™ sertifikatom, što ukazuje da papirna celuloza potiče iz uglednog i dobro upravljanog izvora.¹
- Uštedite resurse - potražite papir napravljen od recikliranog sadržaja.
- Reciklirajte svoje originalne HP kertridže - lako je i besplatno sa HP Planet Partners programom koji je dostupan u 47 zemalja i teritorija širom sveta.²
- Uštedite papir štampanjem na obe strane stranice.
- Uštedite energiju odabirom HP proizvoda sa sertifikatom ENERGY STAR®.
- Smanjite emisiju ugljenika - svi HP štampači uključuju postavke upravljanja napajanjem koje vam pomažu da kontrolišete potrošnju energije.
- Otkrijte više načina na koje HP i naši korisnici smanjuju uticaj na životnu sredinu na [HP EcoSolutions](http://hp.com/ecosolutions).

¹ HP papiri sa sertifikatom FSC®C017543 ili PEFC™TMPEFC/29-13-198.

² Dostupnost programa varira. Vraćanje i recikliranje originalnih HP kertridža je trenutno dostupno u više od 50 zemalja, teritorija i regiona u Aziji, Evropi, Severnoj i Južnoj Americi putem programa HP Planet Partners. Za više informacija posetite: hp.com/recycle.

Ekološki saveti

Preduzeće HP je posvećeno tome da pomogne klijentima da smanje uticaj na okolinu. Posetite veb lokaciju programa HP Eco Solutions da biste pronašli više informacija o inicijativama preduzeća HP u vezi sa zaštitom životne sredine.

hp.com/sustainableimpact

Regulativa 1275/2008 Komisije Evropske unije

Da biste dobili podatke o napajanju proizvoda, uključujući informacije o potrošnji struje za proizvod u umreženom pasivnom režimu, ako su povezani svi portovi ožičene mreže i aktivirani svi portovi bežične mreže, pogledajte odeljak P15 „Dodatne informacije“ u okviru IT ECO deklaracije proizvoda na hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Papir

Ovaj proizvod je prikladan za korišćenje recikliranog papira u skladu sa standardima DIN 19309 i EN 12281:2002.

Plastika

Plastični delovi težine preko 25 grama označeni su u skladu sa međunarodnim standardima koji olakšavaju mogućnost identifikovanja plastike za potrebe recikliranja na kraju životnog veka proizvoda.

Listovi sa podacima o bezbednosti

Listovi sa podacima o bezbednosti, kao i informacije o bezbednosti proizvoda i uticaju na životnu sredinu su dostupni na hp.com/go/ecodata ili ih možete dobiti na zahtev.

Program recikliranja

HP nudi sve veći broj programa za povraćaj i recikliranje proizvoda u mnogim zemljama/regionima i udružilo se sa nekim od najvećih elektronskih centara za recikliranje širom sveta. HP održava resurse ponovnom prodajom nekih od najpopularnijih proizvoda. Više informacija o recikliranju HP proizvoda potražite na lokaciji: hp.com/recycle

Program recikliranja HP inkjet opreme

Preduzeće HP je posvećeno zaštiti životne sredine. Program recikliranja HP Inkjet opreme dostupan je u mnogim zemljama/regionima i on vam omogućava da besplatno reciklirate iskorišćene kertridže za štampač i kertridže sa mastilom. Više informacija potražite na sledećoj veb lokaciji: hp.com/recycle

Potrošnja energije

HP oprema za štampanje i obradu slika označena ENERGY STAR® logotipom sertifikovana je od strane agencije za zaštitu životne sredine SAD. Sledeća oznaka se pojavljuje na proizvodima za obradu slika sertifikovanim za ENERGY STAR:



Dodatne informacije o modelu proizvoda za obradu slika sa sertifikatom ENERGY STAR su navedene na: www.hp.com/go/energystar

Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika



Ovaj simbol znači da ne treba da odlažete proizvod sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, treba da zaštitite zdravlje ljudi i okolinu tako što ćete otpadnu opremu odneti na određeno mesto prikupljanja za recikliranje otpadne električne i elektronske opreme. Za više informacija se obratite usluzi za odlaganje kućnog otpada ili posetite hp.com/recycle.

Odlaganje otpada za Brazil



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

hp.com.br/reciclar

Hemijske supstance

Preduzeće HP je posvećeno tome da klijentima obezbedi informacije o hemijskim supstancama u proizvodima da bi se ispunili zakonski zahtevi kao što je REACH (*Uredba EK br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta*). Izveštaj sa informacijama o hemijskim supstancama za ovaj proizvod možete da pronađete na: hp.com/go/reach.

Tabela opasnih supstanci/elementa i njihovog sadržaja (Kina)

产品中有有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



Tabela A-2 Tabela opasnih supstanci/elementa i njihovog sadržaja (Kina)

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○

Tabela A-2 Tabela opasnih supstanci/elementa i njihovog sadržaja (Kina) (nastavljeno)

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Deklaracija o stanju prisutnosti označavanja zabranjenih supstanci (Tajvan)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1wt%”及“超出 0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目 Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 hp.com/support。選取**搜尋您的產品**，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to hp.com/support. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

Ograničenje opasnih supstanci (Indija)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Izjava o ograničenju opasnih materija (Turska)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT

Mnogi HP proizvodi dizajnirani su tako da ispunjavaju uslove programa EPEAT. EPEAT je sveobuhvatan sistem za ocenjivanje uticaja proizvoda na životnu sredinu koji pomaže korisnicima da izaberu elektronsku opremu sa najboljim ekološkim karakteristikama. Više informacija o programu EPEAT potražite na epeat.net.

[Kliknite ovde za informacije o registrovanim proizvodima EPEAT preduzeća HP.](#)

Korisničke informacije za SEPA Ecolabel (Kina)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

Nalepnica o energiji za štampač, faks i mašinu za kopiranje u Kini

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

Odlaganje baterija u Tajvanu



廢電池請回收

Direktiva Evropske unije o baterijama



Ovaj proizvod sadrži bateriju koja se koristi za održavanje integriteta podataka sata ili postavki proizvoda u realnom vremenu i dizajnirana je da traje kroz ceo životni vek proizvoda. Servisiranje ili zamenu baterije treba prepustiti kvalifikovanom serviseru.

Obaveštenje o bateriji za Brazil

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

Obaveštenje o perhloratu u Kaliforniji

Perchlorate material - special handling may apply. See: dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.