


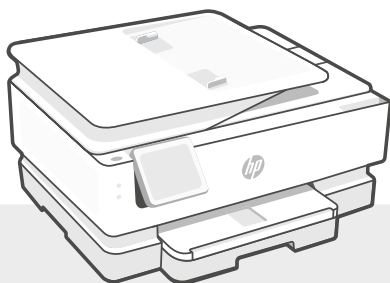

Reference Guide

Guida di riferimento	Viiteopas
Guide de référence	Referanseveiledning
Naslaggids	Referencevejledning
Referenzhandbuch	Kasutusjuhend
Guía de referencia	Nuorodos
Guia de Referência	Atsauces rokasgrāmata
Referenshandbok	Οδηγός αναφοράς

2



HP ENVY Inspire
7900e series

Control Panel

Dashboard

Open the Dashboard by touching or swiping at the top of the display to access printer tasks and status.

 Setup

 Wireless

 Quiet mode

 Wi-Fi Direct




 Ink Status

 HP EcoSolutions

 Back

 Home

 Help

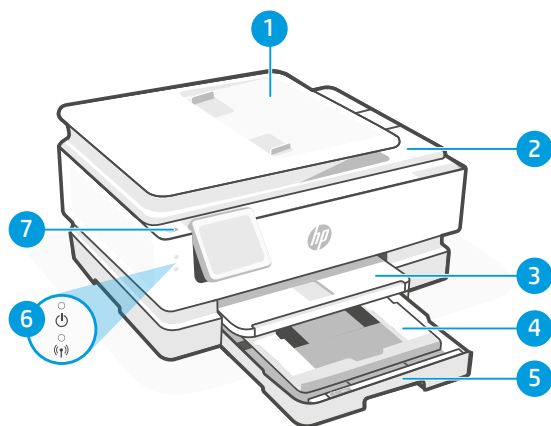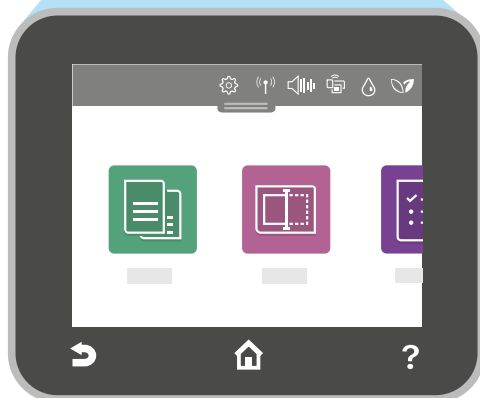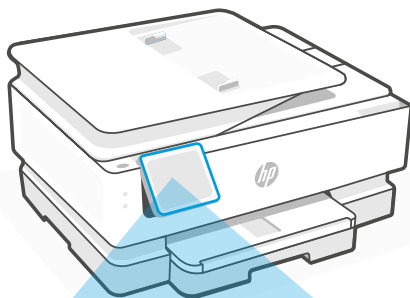

Printer Features

- 1 Automatic document feeder
- 2 Scanner lid
- 3 Output tray
- 4 Photo tray (4x6, 5x5, 5x7 inches)
- 5 Main tray (Letter/A4, 4x12 inches photo)
- 6 Power light and Wi-Fi light
- 7 Power button

Do not use USB for setup




Printers with a label covering the USB port must be set up with HP Smart and an Internet connection. After setup, you can print using a USB cable if needed, but the printer must also remain connected to the Internet.

Printer updates

Automatic firmware updates are turned on for this printer. To change this setting, see the online product user guide at hp.com/support. View the HP Privacy Policy and information on data collection at hp.com/privacy

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup or post setup, check the following conditions to resolve the issue.

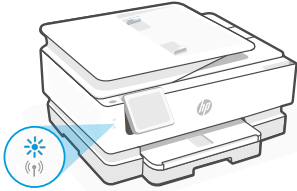During Setup	
Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out (Wi-Fi light not blinking) 	If the HP Software is unable to find your printer, the printer might have exited setup mode. Check the control panel and select “Resume Setup”, if prompted.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer’s Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can’t install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer’s Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device Location is turned off on your mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.



Post Setup

Potential Issue	Solution
Printer won't reconnect or maintain a connection to a network after setup	1. Swipe down on the printer control panel to open the Dashboard. 2. Touch  > Network Setup > Restore Network Settings. Touch Yes when prompted. The Wi-Fi light will blink blue. 3. Close and reopen HP Smart on your computer or mobile device. 4. In HP Smart, right-click or press and hold the printer card to remove the printer from the Home screen. Then, add the printer again and follow the on-screen prompts.

Printer hardware setup information






Follow instructions in the HP Smart software for easy setup. Visit 123.hp.com to install software.


Install cartridges

1. Make sure the scan lid is closed. Open the front door and then lift the cartridge access door (as shown).


Caution: Do not grab or squeeze the automatic document feeder when lifting the door.

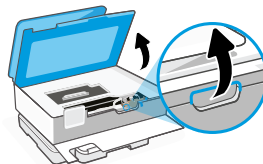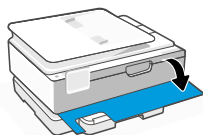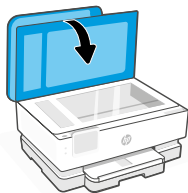

2. Remove the protective tape on both cartridges. Do not touch the contacts under the tape.



3. Rotate the cartridges so the taller end faces towards the printer. Insert the cartridges and click into place.

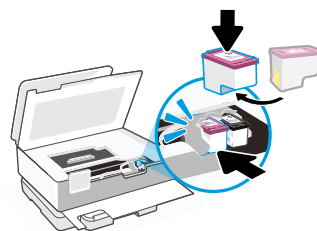


4. Close the carriage access door and front door when finished.




Load Letter or A4 paper



1. Open the main tray.

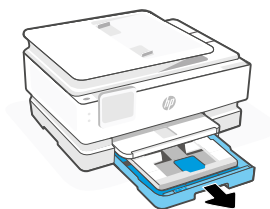


2. Push in the photo tray to access the main tray.

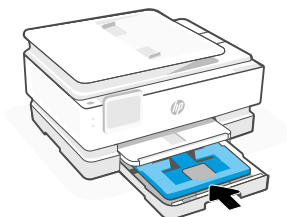

3. Slide out the paper guides.
Load Letter or A4 paper.
Push paper all the way into the tray and adjust the guides.

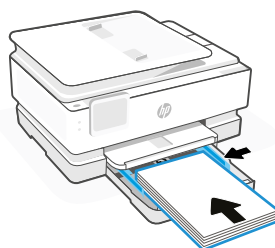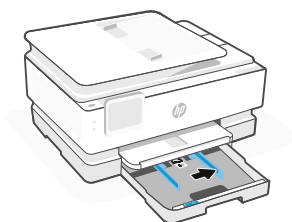

4. Close the main tray. Pull out the output tray extender.

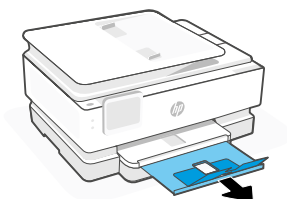

Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support




Pannello di controllo

Tableau de bord

Ouvrez le tableau de bord par un mouvement d'effleurement ou de glissement en haut de l'écran pour accéder aux tâches et à l'état de l'imprimante.

-  Configurazione
-  Wireless
-  Modalità silenziosa
-  Wi-Fi Direct
-  Stato inchiostro
-  HP EcoSolutions

-
-  Indietro
 -  Pagina iniziale
 -  Guida

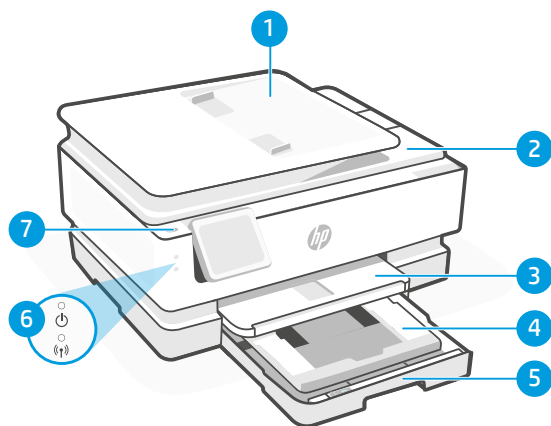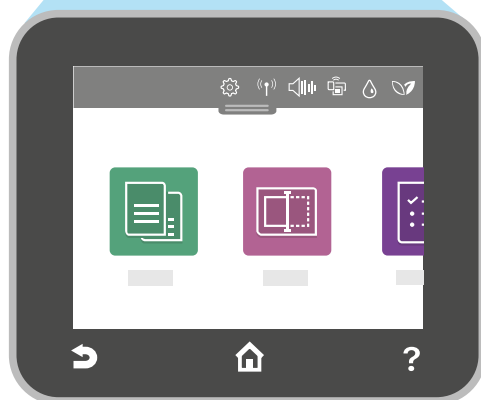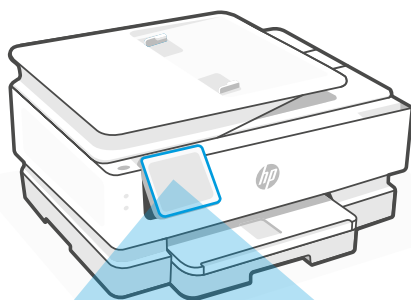

Caratteristiche della stampante

- 1 Alimentatore automatico di documenti
- 2 Coperchio dello scanner
- 3 Vassoio di uscita
- 4 Vassoio per le foto (4x6, 5x5, 5x7 pollici)
- 5 Vassoio principale (formato Lettera/A4, foto 4x12 pollici)
- 6 Spia di alimentazione e spia del Wi-Fi
- 7 Pulsante di accensione

Non utilizzare un cavo USB per la configurazione



Le stampanti con un'etichetta che copre la porta USB devono essere configurate con HP Smart e una connessione Internet. Dopo la configurazione, è possibile stampare utilizzando un cavo USB, se necessario, ma la stampante deve comunque rimanere connessa a Internet.

Aggiornamenti della stampante

Per questa stampante risultano attivati gli aggiornamenti automatici del firmware. Per modificare questa impostazione, consultare il manuale dell'utente per il prodotto online all'indirizzo hp.com/support L'Informativa sulla privacy di HP e le informazioni sulla raccolta dei dati sono disponibili all'indirizzo hp.com/privacy

Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività


Se il software non è in grado di trovare la stampante durante o dopo la configurazione, controllare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

Durante la configurazione

Possibile problema

Soluzione

Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante (la spia Wi-Fi non lampeggia)

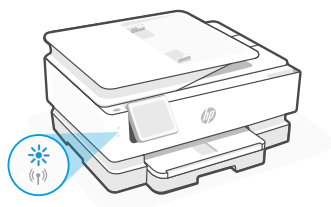

Se il software HP non è in grado di trovare la stampante, è possibile che la stampante sia uscita dalla modalità di configurazione.

Accedere al pannello di controllo e selezionare "Riprendi configurazione", se del caso.

Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante

Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe essere fuori dalla portata del segnale Wi-Fi della stampante.

Computer connesso a una rete VPN (Virtual Private Network VPN) o a una rete per il lavoro a distanza

Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP Smart. Non è possibile installare applicazioni da Microsoft Store se si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante.

Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.

Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)

Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Disconnettere temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione sul Wi-Fi.

Bluetooth è disattivato sul computer o sul dispositivo mobile.

Attivare Bluetooth sul computer o sul dispositivo mobile utilizzato per completare la configurazione della stampante. Per i dispositivi mobili, attivare anche i servizi di rilevamento della posizione. Bluetooth e il rilevamento della posizione aiutano il software a individuare la rete e la stampante.

Il rilevamento della posizione è disattivato sul dispositivo mobile.

Nota: la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non vengono inviate ad HP le informazioni sulla posizione.



Dopo la configurazione

Problemi potenziali

Solution

La stampante non si riconnette o non mantiene attiva la connessione alla rete dopo la configurazione

1. Scorrere verso il basso sul pannello di controllo della stampante per aprire la dashboard.
2. Toccare Configurazione rete  > Ripristina impostazioni di rete. Toccare Sì quando richiesto. La spia Wi-Fi lampeggia in blu.
3. Chiudere e riaprire HP Smart sul computer o sul dispositivo mobile.
4. In HP Smart, fare clic con il pulsante destro del mouse oppure tenere premuto in corrispondenza della scheda della stampante per rimuovere la stampante dalla schermata iniziale. A seguire, aggiungere nuovamente la stampante e seguire le istruzioni visualizzate.

Informazioni sulla configurazione dell'hardware della stampante






Per una facile configurazione, seguire le istruzioni riportate nel software HP Smart. Visitare il sito 123.hp.com per installare il software.


Installazione delle cartucce

1. Assicurarsi che il coperchio dello scanner sia chiuso. Aprire lo sportello anteriore, quindi sollevare lo sportello di accesso alle cartucce (come mostrato).


Attenzione: non afferrare o comprimere l'alimentatore automatico di documenti durante il sollevamento dello sportello.

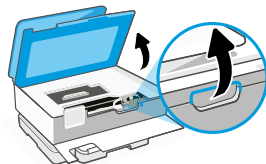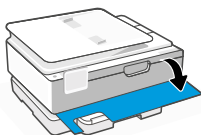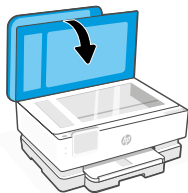

2. Rimuovere il nastro protettivo da entrambe le cartucce.



3. Ruotare le cartucce in modo che l'estremità più alta sia rivolta verso la stampante. Inserire le cartucce fino a farle scattare in posizione.

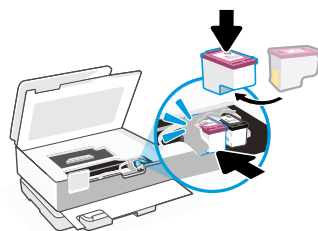


4. Chiudere lo sportello di accesso alle cartucce e lo sportello anteriore una volta terminate le operazioni.




Caricare carta in formato Lettera o A4


1. Aprire il vassoio principale.

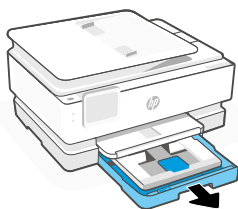


2. Spingere il vassoio per le foto per accedere al vassoio principale.

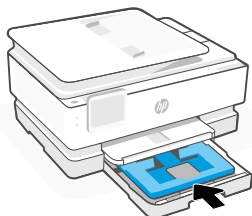

3. Estrarre le guide della carta.
Caricare carta in formato Lettera o A4. Spingere la carta fino in fondo al vassoio e regolare le guide.

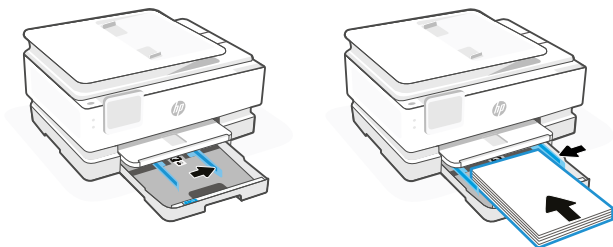

4. Chiudere il vassoio principale.
Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.

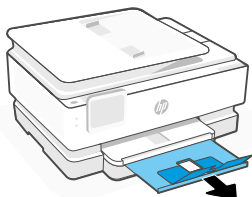

Guida e supporto tecnico

Per le procedure di risoluzione dei problemi e i video, visitare il sito del supporto tecnico HP. Inserire il nome del modello per individuare la stampante.



hp.com/support

Panneau de commande

Tableau de bord

Ouvrez le tableau de bord par un mouvement d'effleurement ou de glissement en haut de l'écran pour accéder aux tâches et à l'état de l'imprimante.

 Configuration

 Sans fil

 Mode silencieux

 Wi-Fi Direct




 État encre

 HP EcoSolutions

 Précédent

 Accueil

 Aide

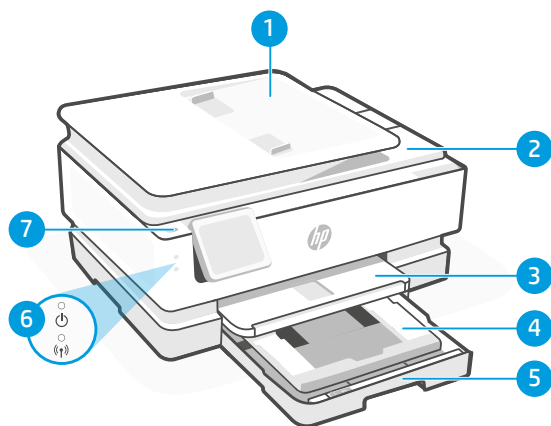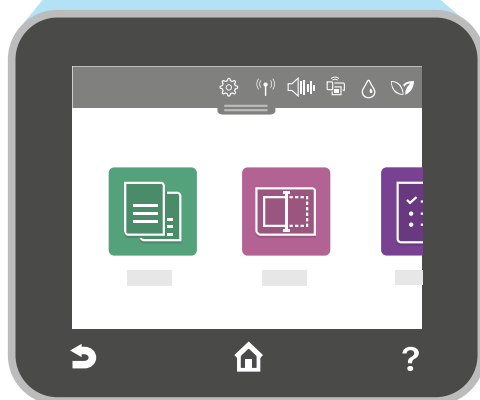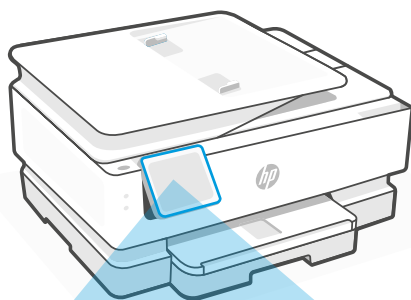

Caractéristiques de l'imprimante

- 1 Bac d'alimentation automatique
- 2 Capot du scanner
- 3 Bac de sortie
- 4 Bac photo (4x6, 5x5, 5x7 pouces)
- 5 Bac principal (format lettre/A4, photo 4x12 pouces)
- 6 Voyant Alimentation et Voyant Wi-Fi
- 7 Bouton Marche/Arrêt

N'utilisez pas le port USB pour la configuration



Les imprimantes dotées d'une étiquette recouvrant le port USB doivent être configurées avec HP Smart et une connexion Internet. Après la configuration, vous pouvez imprimer à l'aide d'un câble USB si nécessaire, toutefois l'imprimante doit rester connectée à Internet.

Mises à jour Imprimante

Les mises à jour automatiques du microprogramme sont activées pour cette imprimante. Pour modifier ce paramètre, consultez le guide de l'utilisateur en ligne à l'adresse hp.com/support. Consulter la Politique de confidentialité HP et les informations sur la collecte des données sur le site hp.com/privacy

Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité


Si le logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant ou après la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Pendant la configuration

Problème potentiel

Solution

Mode de configuration Wi-Fi de l'imprimante interrompu (le voyant Wi-Fi ne clignote pas)

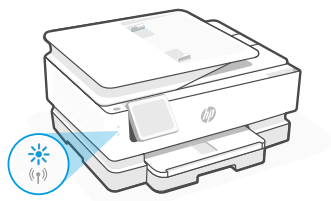

Si le logiciel HP ne parvient pas à trouver votre imprimante, l'imprimante a peut-être quitté le mode configuration.

Consultez le panneau de commande et sélectionnez «Reprendre la configuration», si vous y êtes invité.

Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante

Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.

Ordinateur connecté à un Réseau privé Réseau privé (VPN) ou réseau Professionnel distant

Déconnectez-vous d'un VPN avant d'installer le logiciel HP Smart. Vous ne pouvez pas installer d'applications provenant de Microsoft Store lorsque vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.

Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.

Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)

Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'imprimante pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration sur le Wi-Fi.

Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile.

Activez le Bluetooth de l'ordinateur ou du périphérique mobile utilisé pour terminer la configuration de l'imprimante. Pour les périphériques mobiles, activez également les Services de localisation. La fonction Bluetooth et Localisation aident le logiciel à trouver votre réseau et votre imprimante.

La fonction Localisation est désactivée sur votre périphérique mobile.

Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.



Après la configuration

Problème potentiel

Solution

L'imprimante ne se reconnectera pas ou ne restera pas connectée à un réseau après la configuration

1. Balayez vers le bas sur le panneau de commande de l'imprimante pour ouvrir le tableau de bord.
2. Appuyez sur  > Configuration du réseau > Restaurer les paramètres réseau. Appuyez sur Oui, lorsque vous y êtes invité. Le voyant Wi-Fi clignote en bleu.
3. Fermez et ouvrez à nouveau HP Smart sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile.
4. Dans HP Smart, faites un clic droit ou appuyez sur la carte de l'imprimante pour supprimer l'imprimante de l'écran d'accueil. Ensuite, ajoutez à nouveau l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.

Informations de configuration du matériel de l'imprimante






Suivez les instructions du logiciel HP Smart pour une configuration facile. Visitez le site 123.hp.com pour installer le logiciel.


Installation des cartouches

1. S'assurer que le couvercle du scanner est fermé. Ouvrir la porte avant puis lever la porte d'accès à la cartouche (suivant les indications).


Attention : ne pas saisir ni coincer l'alimentation automatique du document en levant la porte.

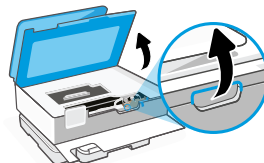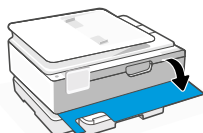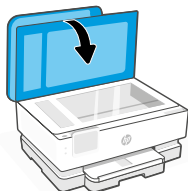

2. Retirez le film protecteur sur les deux cartouches. Ne touchez pas les contacts situés sous le film.



3. Faites pivoter les cartouches de manière à ce que l'extrémité plus haute se retrouve face à l'imprimante. Insérez les cartouches et enclenchez-les en place.

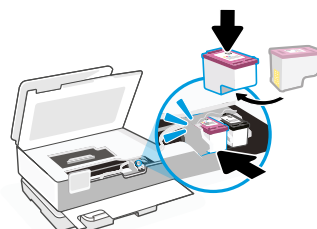


4. Fermez la porte d'accès aux cartouches ainsi que la porte avant lorsque vous avez terminé.




Charger du papier de format lettre ou A4



1. Ouvrez le bac principal.

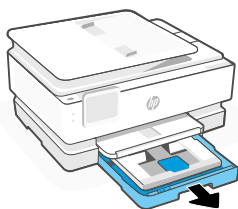


2. Pousser le bac photo pour accéder au bac principal.

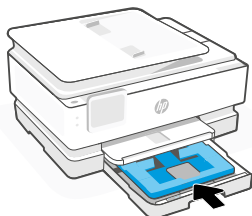

3. Tirez les guides papier vers l'extérieur. Charger du papier de format lettre ou A4. Pousser le papier sur toute sa longueur pour l'insérer dans le bac puis régler les guides.

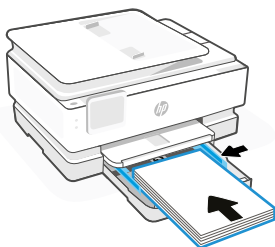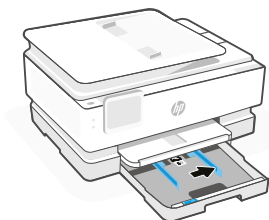

4. Fermez le bac principal. Dépliez l'extension du bac de sortie.

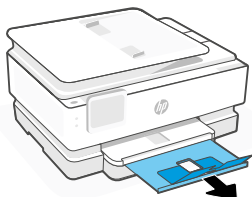

Aide et support

Pour consulter le dépannage et des vidéos, rendez-vous sur le site d'assistance HP. Saisissez le nom de modèle pour retrouver l'imprimante.



hp.com/support




Bedieningspaneel

Dashboard

Open het Dashboard door de bovenkant van het scherm aan te raken of te vegen om toegang te krijgen tot printertaken en de printerstatus.

-  Installatie
-  Draadloos
-  Stille modus
-  Wi-Fi Direct
-  Inktstatus
-  HP EcoSolutions

-
-  Terug
 -  Home
 -  Help

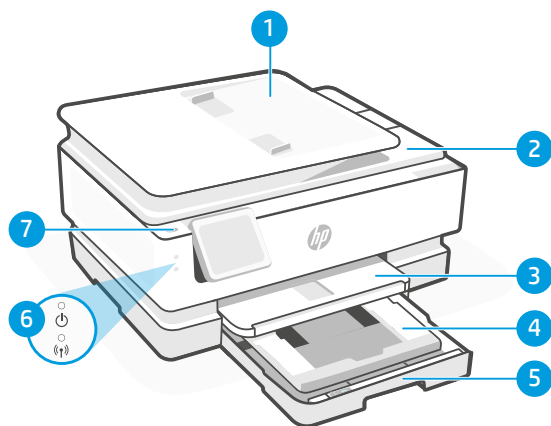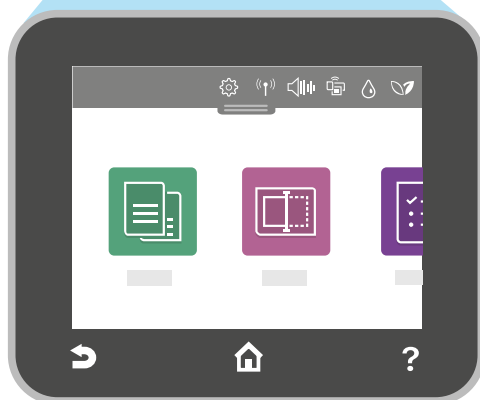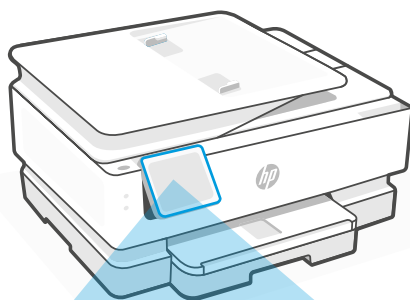

Printerfuncties

- 1 Automatische documentinvoer
- 2 Scannerklep
- 3 Bac de sortie
- 4 Fotolade (4x6, 5x5, 5x7 inch)
- 5 Hoofdlade (Letter/A4, 4x12 inch foto)
- 6 Aan-uitlampje en wifilampje
- 7 Aan-uitknop

Geen USB gebruiken voor de installatie




Printers met een label dat de USB-poort afdekt, moeten worden geïnstalleerd via HP Smart en een internetverbinding. Na het installeren kunt u indien gewenst afdrukken via een USB-kabel; de printer moet echter ook verbonden blijven met internet.

Printerupdates

Automatische firmware-updates zijn ingeschakeld voor deze printer. Raadpleeg de online productgebruikershandleiding op hp.com/support om deze instelling te wijzigen. Bekijk het HP privacybeleid en informatie over het verzamelen van gegevens op hp.com/privacy

Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

Als de software uw printer tijdens of na de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.

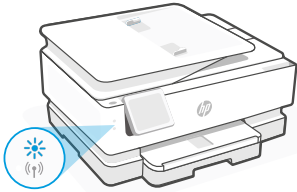Tijdens de installatie	
Mogelijk probleem	Oplossing
Time-out in de Wi-Fi-installatiemodus van de printer (Wi-Fi-lampje knippert niet)	Als de HP Software uw printer niet kan vinden, heeft de printer mogelijk de installatiemodus verlaten. Kijk op het bedieningspaneel en selecteer "Installatie hervatten" als daarom wordt gevraagd.
	
Computer of mobiel apparaat te ver van de printer	Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.
Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk	Verbreek de VPN-verbinding voordat u de HP Smart-software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid. Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het wifinetwerk voordat u de VPN-verbinding verbreekt.
Wifi is uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)	Als uw computer via ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de ethernetkabel tijdelijk los om de installatie via wifi te voltooien.
Bluetooth is uitgeschakeld op uw computer of mobiele apparaat.	Schakel Bluetooth in voor de computer of het mobiele apparaat dat wordt gebruikt om de installatie van de printer te voltooien. Schakel voor mobiele apparaten ook Locatieservices in. Met Bluetooth en uw locatie kan de software uw netwerk en printer vinden.
Locatie is uitgeschakeld op uw mobiele apparaat.	Opmerking: Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.



Na de installatie

Mogelijk probleem

Printer kan na de installatie geen verbinding maken of houden met een netwerk

Oplossing

1. Veeg omlaag op het bedieningspaneel van de printer om het dashboard te openen.
2. Druk op  > Netwerkinstallatie > Netwerkinstellingen herstellen. Druk op Ja als dat gevraagd wordt. Het Wi-Fi-lampje knippert blauw.
3. Sluit en open HP Smart opnieuw op uw computer of mobiele apparaat.
4. Klik in HP Smart met de rechtermuisknop op de printerkaart of hou deze ingedrukt om de printer uit het startscherm te verwijderen. Voeg vervolgens de printer opnieuw toe en volg de aanwijzingen op het scherm.

Informatie over het installeren van de printerhardware






Volg de instructies in de HP Smart-software voor een eenvoudige installatie. Ga naar 123.hp.com om de software te installeren.


De cartridges plaatsen

1. Zorg dat de scannerklep is gesloten. Open de voorklep en til de cartridgetoegangsklep omhoog (zoals afgebeeld).


Waarschuwing: Pak de automatische documentinvoer niet vast en knijp er niet in als u de klep omhoog tilt.

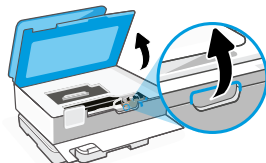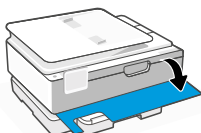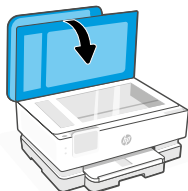

2. Verwijder de beschermtape van beide cartridges.



3. Draai de cartridges zodat het lange uiteinde naar de printer is gericht. Plaats de cartridges en klik deze vast.

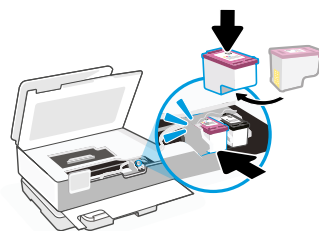


4. Sluit de toegangsklep voor de wagon en de voorklep als u klaar bent.




Plaats Letter- of A4-papier



1. Open de hoofdlade.

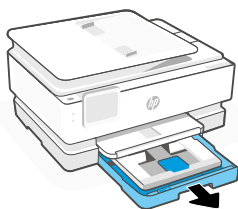


2. Duw de fotolade naar binnen om toegang te krijgen tot de hoofdlade.

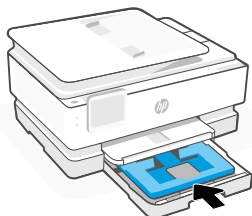

3. Schuif de papiergeleiders naar buiten. Plaats Letter- of A4-papier. Duw het papier helemaal in de lade en pas de geleiders aan.

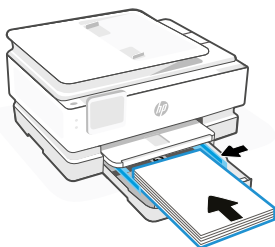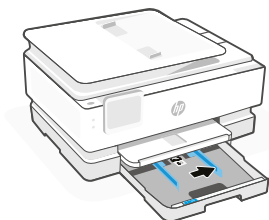

4. Sluit de hoofdlade. Trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar buiten.

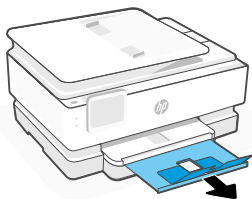

Help en ondersteuning

Ga voor het oplossen van printerproblemen en video's naar de website van HP ondersteuning. Voer de modelnaam in om uw printer te vinden.



hp.com/support




Bedienfeld

Dashboard

Öffnen Sie das Dashboard, indem Sie durch Tippen oder Wischen über die Symbole im oberen Displaybereich auf die Druckeraufgaben und den Druckerstatus zugreifen.

-  Einrichtung
-  Wireless
-  Leiser Modus
-  Wi-Fi Direct
-  Tintenfüllstand
-  HP EcoSolutions

-
-  Zurück
 -  Startseite
 -  Hilfe

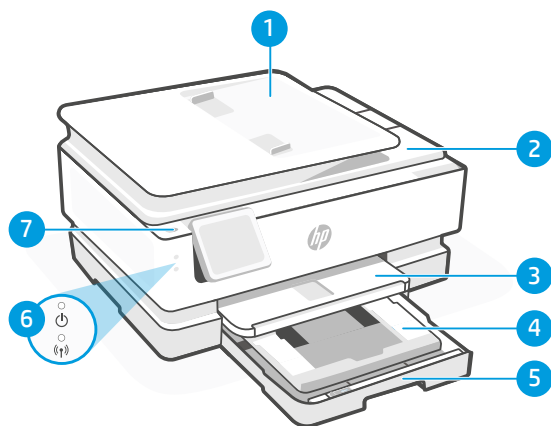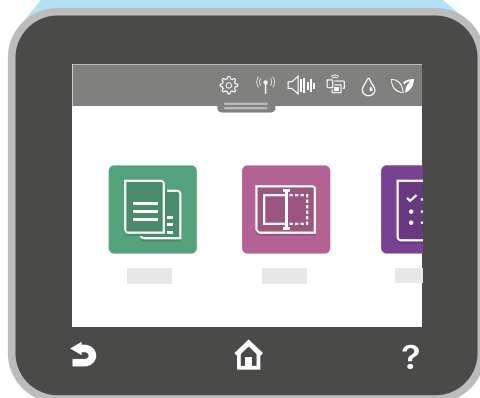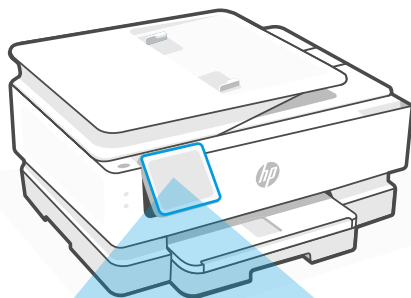

Druckerfunktionen

- 1 Automatischer Vorlageneinzug
- 2 Scannerabdeckung
- 3 Ausgabefach
- 4 Fotofach (4x6, 5x5, 5x7 Zoll)
- 5 Hauptfach (Brief/A4, 4x12 Zoll-Foto)
- 6 Stromanzeige und Wi-Fi-Anzeige
- 7 Ein/Aus-Taste

USB nicht für die Einrichtung verwenden



Drucker mit einem Etikett über dem USB-Anschluss müssen mit HP Smart und einer Internetverbindung eingerichtet werden. Nach der Einrichtung können Sie bei Bedarf auch über ein USB-Kabel drucken, aber der Drucker muss weiterhin mit dem Internet verbunden bleiben.

Druckeraktualisierungen

Für diesen Drucker sind automatische Firmware-Updates aktiviert. Informationen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie im Online-Produkthandbuch unter hp.com/support. Die HP Datenschutzrichtlinie und Informationen zur Datenerfassung finden Sie unter hp.com/privacy

Hilfe und Tipps zu Wi-Fi und Konnektivität


Wenn die Software bei der Einrichtung Ihren Drucker nicht finden kann, überprüfen Sie zur Problembehebung folgende Voraussetzungen.

Bei der Einrichtung

Mögliches Problem

Lösung

Timeout beim Wi-Fi Setupmodus des Druckers (Wi-Fi-Leuchte blinkt nicht)

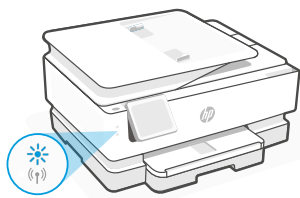

Wenn die HP Software Ihren Drucker nicht finden kann, hat dieser möglicherweise den Setup-Modus verlassen.

Sehen Sie in der Systemsteuerung nach und klicken Sie auf Anfrage auf „Setup fortsetzen“.

Computer oder mobiles Gerät zu weit vom Drucker entfernt

Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich ggf. außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.

Computer mit einem Virtual Private Network (VPN) oder entfernten Arbeitsnetzwerk verbunden

Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie die HP Smart Software installieren. Sie können keine Anwendungen aus dem Microsoft Store installieren, wenn Sie über ein VPN verbunden sind. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen.

Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.

Wi-Fi am Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)

Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie das Wi-Fi des Computers beim Einrichten des Druckers an. Trennen Sie das Ethernet-Kabel vorübergehend, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.

Bluetooth ist auf Ihrem Computer oder Mobilgerät ausgeschaltet.

Schalten Sie auf dem Computer oder Mobilgerät Bluetooth ab, mit dem Sie die Druckereinrichtung durchführen. Schalten Sie bei Mobilgeräten auf die Standortbestimmung ein. Bluetooth und Standortbestimmung helfen der Software, Ihre Netzwerke und den Drucker zu finden.

Der Standort ist auf Ihrem Mobilgerät abgeschaltet.

Hinweis: Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden keine Standortinformationen im Rahmen des Einrichtungsvorgangs an HP gesendet.



Nach der Einrichtung

Mögliches Problem

Der Drucker stellt keine Neuverbindung her oder kann nach einem Setup eine bestehende Verbindung mit einem Netzwerk nicht halten.

Lösung

1. Wischen Sie auf der Systemsteuerung des Druckers nach unten, um das Dashboard zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > Netzwerkeinrichtung > Netzwerkeinstellungen wiederherstellen. Tippen Sie auf Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Wi-Fi-Leuchte blinkt blau.
3. Schießen Sie HP Smart auf Ihrem Computer oder Mobilgerät und öffnen Sie es erneut.
4. Klicken Sie in HP Smart mit rechts auf die Druckerkarte oder halten Sie sie gedrückt, um den Drucker von der Startseite zu entfernen. Fügen Sie den Drucker dann erneut hinzu und halten Sie sich an die Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Informationen zur Einrichtung der Druckerhardware






Für eine einfache Einrichtung folgen Sie der Anleitung in der HP Smart Software. Zum Installieren der Software besuchen Sie 123.hp.com.


Patronen einsetzen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel geschlossen ist. Öffnen Sie die vordere Klappe und heben Sie die Zugangsklappe der Kartuschen an (wie dargestellt).


Achtung: Greifen und drücken Sie nicht auf den automatischen Vorlageneinzug, wenn Sie die Klappe anheben.

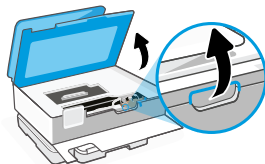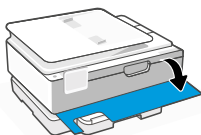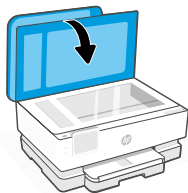


2. Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Patronen.



3. Drehen Sie die Patronen, sodass die größere Seite Richtung Drucker zeigt. Setzen Sie die Patronen ein und lassen Sie sie einrasten.

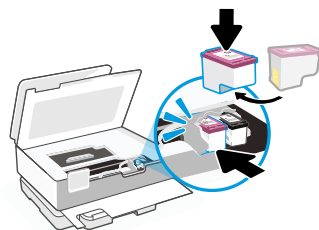


4. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen und die vordere Klappe.

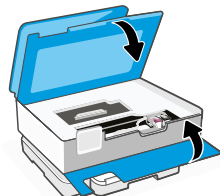


Legen Sie Papier im Format Letter oder A4 ein


1. Öffnen Sie das Hauptfach.

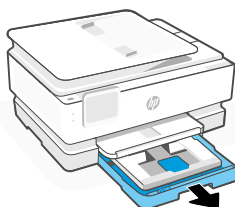


2. Drücken Sie das Fotofach ein, um Zugang zum Hauptfach zu erhalten.

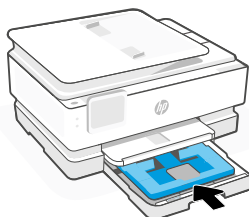

3. Schieben Sie beide Papierführungen heraus. Legen Sie Papier im Format Letter oder A4 ein. Schieben Sie das Papier ganz in das Fach und stellen Sie die Führungsschienen ein.

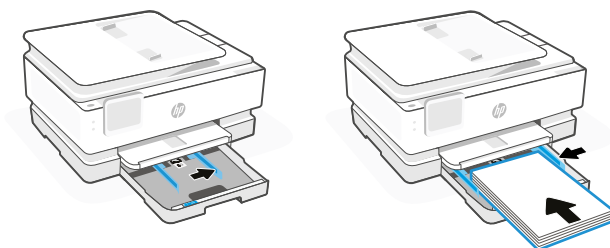

4. Schließen Sie das Hauptfach. Ziehen Sie die Ausgabefachverlängerung aus.

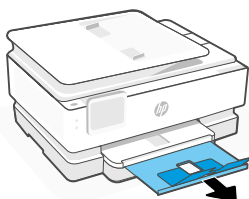

Hilfe und Support

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung sowie Produktvideos zum Drucker finden Sie auf der HP Support-Website. Geben Sie den Modellnamen ein, um den Drucker zu finden.



hp.com/support




Panel de control

Panel principal

Abra el panel principal tocando o deslizando la parte superior de la pantalla para acceder a las tareas y al estado de la impresora.

-  Configuración
-  Inalámbrico
-  Modo silencioso
-  Wi-Fi Direct
-  Estado de la tinta
-  HP EcoSolutions

-
-  Atrás
 -  Inicio
 -  Ayuda

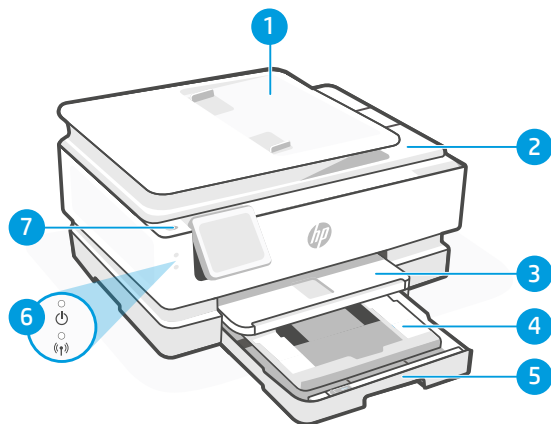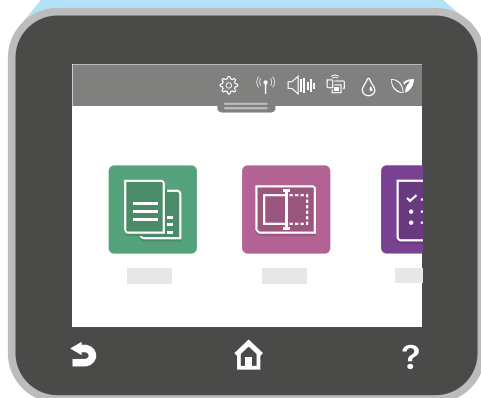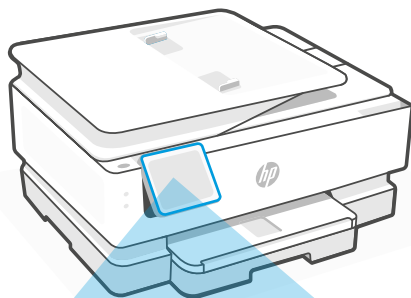

Características de la impresora

- 1 Alimentador automático de documentos
- 2 Tapa del escáner
- 3 Bandeja de salida
- 4 Bandeja de fotografías (4x6, 5x5, 5x7 pulgadas)
- 5 Bandeja principal (Carta/A4, foto de 4x12 pulgadas)
- 6 Luz de encendido y luz de Wi-Fi
- 7 Botón de encendido

No emplee el USB para la configuración



Las impresoras que presentan una etiqueta que cubre el puerto USB deben configurarse con HP Smart y una conexión a Internet. Una vez que haya finalizado la configuración, podrá imprimir utilizando un cable USB si es necesario; no obstante, la impresora debe seguir conectada a Internet.

Actualizaciones de la impresora

Esta impresora tiene las actualizaciones de firmware automáticas activadas. Para cambiar este ajuste, consulte la guía de usuario del producto en línea disponible en hp.com/support. Si desea información sobre la Política de Privacidad de HP y la recopilación de datos, visite hp.com/privacy

Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión


Si el software no puede encontrar su impresora durante o después de la configuración, compruebe las siguientes condiciones para resolver el problema.

Durante la configuración

Posible problema

Solución

El tiempo del modo de configuración Wi-Fi de la impresora se ha agotado (el indicador luminoso de Wi-Fi no parpadea)

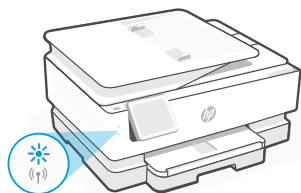

Si el software de HP no encuentra su impresora, esta puede haber salido del modo de configuración.

Compruebe el panel de control y seleccione «Reanudar configuración» si se le indica.

El ordenador o el dispositivo móvil están demasiado lejos de la impresora

Sitúe el ordenador y el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que su dispositivo esté fuera del rango de la señal Wi-Fi de la impresora.

Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN)
o a una red de trabajo remota

Desconéctese de la VPN antes de instalar el software HP Smart. No es posible instalar aplicaciones desde Microsoft Store si está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.

Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.

Wi-Fi desconectada en el ordenador
(ordenador conectado a través de Ethernet)

Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, active la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración a través de Wi-Fi.

Bluetooth está desactivado en su ordenador o dispositivo móvil.

Active Bluetooth en el ordenador o dispositivo móvil que se usará para completar la configuración de la impresora. Para dispositivos móviles, también active los servicios de Localización. Bluetooth y Localización ayudan a que el programa encuentre su red e impresora.

La localización está desactivada en su dispositivo móvil.

Nota: durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.



Después de la configuración

Posible problema

Solución

La impresora no se reconectará ni mantendrá una conexión a una red después de la configuración

1. Deslice hacia abajo en el panel de control de la impresora para abrir el Panel principal.
2. Toque  > Configuración de red > Restaurar configuración de red. Toque Sí cuando se le solicite. El indicador luminoso de Wi-Fi parpadeará en azul.
3. Cierre y abra de nuevo HP Smart en su equipo o dispositivo móvil.
4. En HP Smart, haga clic con el botón derecho o mantenga pulsada la tarjeta de la impresora para eliminar la impresora de la pantalla de Inicio. A continuación, vuelva a añadir la impresora y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

Información de configuración del hardware de la impresora






Siga las instrucciones del software HP Smart para realizar la configuración. Visite 123.hp.com para instalar el software.


Instalar cartuchos

1. Asegúrese de que la tapa del escáner esté cerrada. Abra la puerta frontal y luego abra la puerta de acceso a los cartuchos (como se muestra).


Precaución: No agarre ni apriete el alimentador automático de documentos al levantar la puerta.

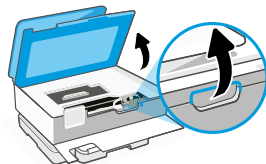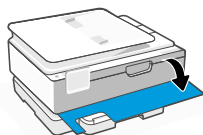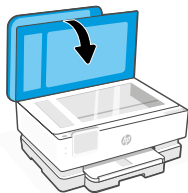

2. Retire la cinta protectora de los dos cartuchos. No toque los contactos que hay debajo de la cinta.



3. Gire los cartuchos de modo que el extremo más alto mire hacia la impresora. Introduzca los cartuchos en su posición (escuchará un clic).

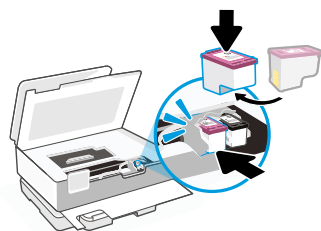


4. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos y la puerta frontal cuando haya finalizado.




Cargue papel Carta o A4


1. Abra la bandeja principal.

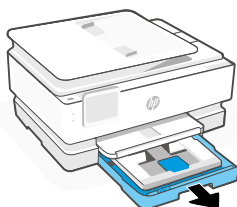


2. Empuje la bandeja de fotografías para acceder a la bandeja principal.

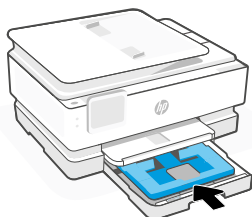

3. Deslice las guías hacia fuera.
Cargue papel Carta o A4. Introduzca el papel por completo en la bandeja y ajuste las guías.

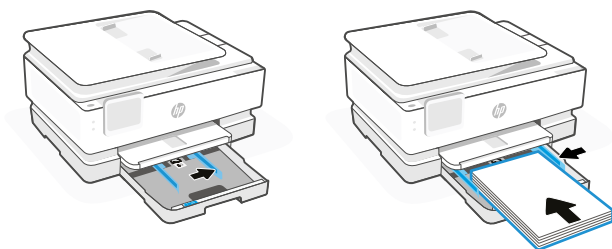

4. Cierre la bandeja principal. Tire del extensor de la bandeja de salida.

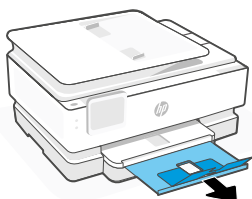

Ayuda y soporte

Para información sobre cómo solucionar problemas y ver vídeos, visite el sitio web de soporte de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.



hp.com/support




Painel de controle

Painel

Abra o Painel tocando ou deslizando o dedo no topo da tela para acessar as tarefas e o status da impressora.

-  Configuração
-  Rede sem fio
-  Modo silencioso
-  Wi-Fi Direct
-  Status da tinta
-  HP EcoSolutions

-
-  Voltar
 -  Início
 -  Ajuda

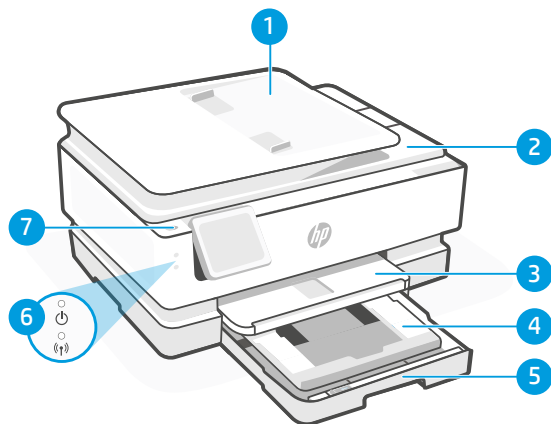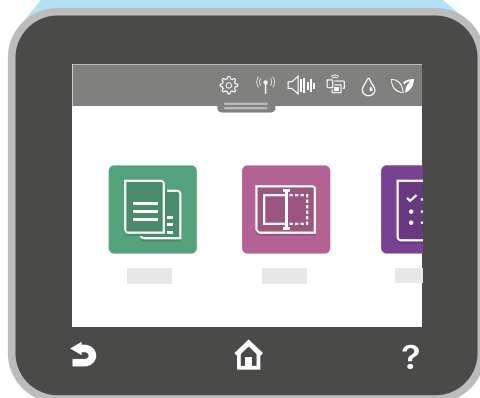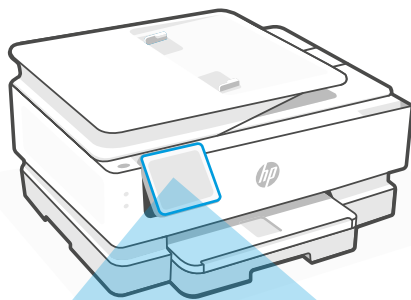

Recursos da impressora

- 1 Alimentador automático de documentos
- 2 Tampa do scanner
- 3 Bandeja de fotos (10x13 , 15x13 , 13x18 cm)
- 4 Bandeja principal (Carta/A4, foto 10x30 cm)
- 5 Bandeja principal
- 6 Luz de energia e luz Wi-Fi
- 7 Botão Liga/Desliga

Não use USB para configuração



As impressoras com uma etiqueta cobrindo a porta USB devem ser configuradas com o HP Smart e uma conexão de Internet. Após a configuração, você pode imprimir usando um cabo USB, se necessário, mas a impressora também deve permanecer conectada à Internet.

Atualizações da impressora

As atualizações automáticas de firmware estão ativadas para esta impressora. Para alterar esta configuração, consulte o guia do usuário do produto online em hp.com/support. Veja a Política de Privacidade da HP e informações sobre coleta de dados hp.com/privacy

Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade


Se o software não conseguir encontrar sua impressora durante ou após a configuração, verifique as seguintes condições para resolver o problema.

Durante a configuração

Possível problema

Solução

O modo de configuração Wi-Fi da impressora atingiu o tempo limite (a luz do Wi-Fi não está piscando)

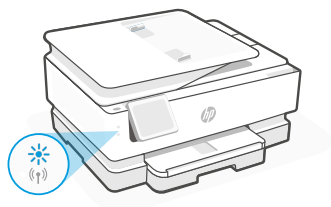

Se o software HP não conseguir encontrar sua impressora, ela pode ter saído do modo de configuração.

Verifique o painel de controle e selecione "Continuar configuração", se solicitado.

O computador ou o dispositivo móvel está muito distante da impressora

Coloque o computador ou o celular perto da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal Wi-Fi da impressora.

Computador conectado a uma Rede Privada (VPN) ou rede remota de trabalho

Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Você não pode instalar aplicativos da Microsoft Store quando conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.

Observação: avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.

O Wi-Fi está desligado no computador (computador conectado por Ethernet)

Se seu computador estiver conectado por Ethernet, ligue o Wi-Fi do computador durante a configuração da impressora. Desconecte temporariamente o cabo Ethernet para completar a configuração pelo Wi-Fi.

O Bluetooth está desligado no seu computador ou dispositivo móvel.

Ligue o Bluetooth no computador ou dispositivo móvel sendo usado para concluir a configuração da impressora. Para dispositivos móveis, ligue também os serviços de localização. O Bluetooth e a localização ajudam o software a encontrar a rede e a impressora.

A localização está desligada no seu dispositivo móvel.

Observação: sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.



Após a configuração

Possível problema	Solução
A impressora não se reconecta ou mantém uma conexão à rede após a configuração	1. Deslize para baixo, no painel de controle da impressora, para abrir o Painel. 2. Toque  > Configuração de rede > Restaurar configurações de rede. Toque em Sim quando solicitado. A luz Wi-Fi vai piscar em azul. 3. Feche e reabra o HP Smart no seu computador ou dispositivo móvel. 4. No HP Smart, clique com o botão direito ou mantenha pressionado o cartão da impressora para remover a impressora da tela Inicial. Depois, readicione a impressora e siga os prompts na tela.

Informações sobre a configuração de hardware da impressora






Siga as instruções no software HP Smart para facilitar a configuração. Acesse 123.hp.com para instalar o software.


Instalar cartuchos

1. Certifique-se de que a tampa de digitalização esteja fechada. Abra a porta frontal e levante a porta de acesso ao cartucho (conforme mostrado).


Cuidado: Não pressione ou aperte o alimentador automático de documentos quando for levantar a porta.

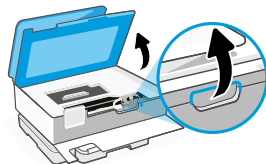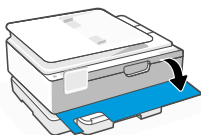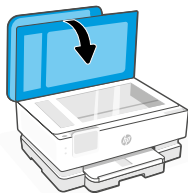

2. Retire a fita protetora em ambos os cartuchos



3. Gire os cartuchos de modo que a face mais alta termine voltada para a impressora. Insira os cartuchos até encaixar no lugar.

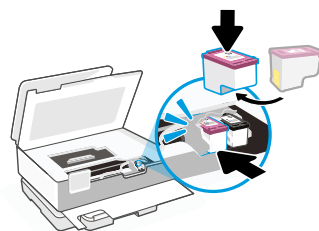


4. Feche a porta de acesso ao carro e a porta frontal quando terminar.




Coloque papel carta ou A4


1. Abra a bandeja principal.

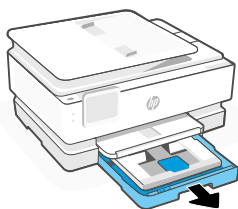


2. Empurre a bandeja de fotos para acessar a bandeja principal.

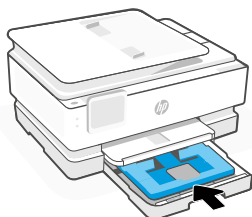

3. Deslize as guias de papel para fora. Coloque papel carta ou A4. Empurre o papel totalmente para dentro da bandeja e ajuste as guias.

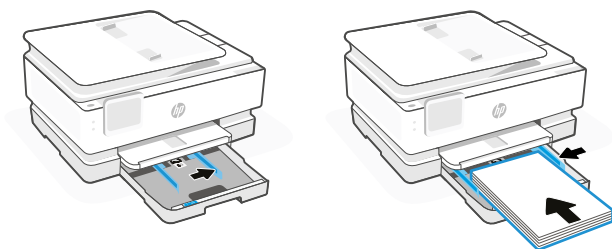

4. Feche a bandeja principal. Puxe o extensor da bandeja de saída.

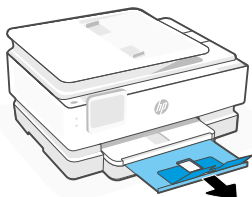

Ajuda e suporte

Para ver vídeos e soluções de problemas da impressora, acesse o site de suporte da HP. Informe o nome do modelo para localizar a impressora.



hp.com/support




Kontrollpanel

Instrumentpanel

Öppna instrumentpanelen genom att trycka eller svepa överst på skärmen för att komma åt skrivarens uppgifter och status.

-  Installation
-  Trådlöst
-  Dämpat läge
-  Wi-Fi Direct
-  Bläckstatus
-  HP EcoSolutions

-
-  Tillbaka
 -  Hem
 -  Hjälp

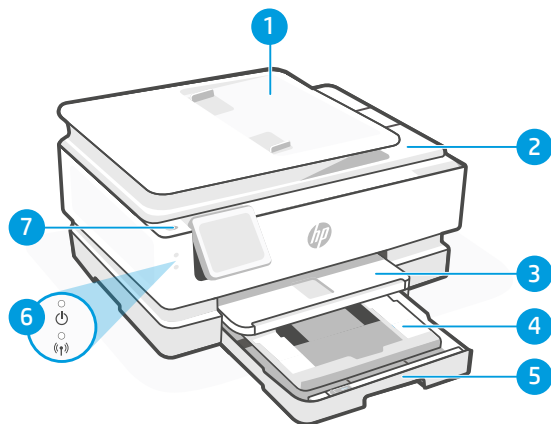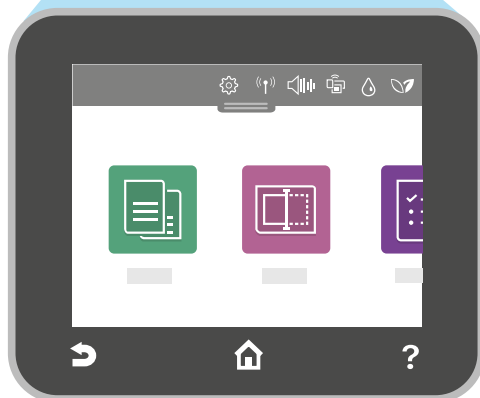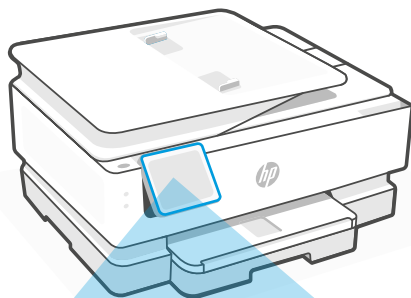

Skrivarfunktioner

- 1 Automatisk dokumentmatare
- 2 Skannerlock
- 3 Utmatningsfack
- 4 Fotofack (4x6, 5x5, 5x7 tum)
- 5 Huvudfack (Letter/A4, 4x12 tum-foto)
- 6 Strömlampa och Wi-Fi-lampa
- 7 Strömbrytare

Använd inte USB för konfigurationen




Skrivare med en etikett som täcker USB-porten måste konfigureras med HP Smart och en internetanslutning. Efter konfigurationen kan du skriva ut med en USB-kabel om det behövs men skrivaren måste även vara ansluten till Internet.

Skrivaruppdateringar

Automatisk uppdatering av den fasta programvaran är aktiverad för den här skrivaren. Information om hur du ändrar den här inställningen hittar du i produktens onlineanvändarhandbok på hp.com/support. Visa HP:s sekretesspolicy och information om datainsamling på hp.com/privacy

Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar

Om programvaran inte kan hitta din skrivare under eller efter installationen, kontrollera följande villkor för att lösa problemet.

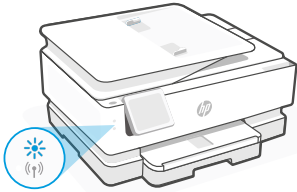Under installationen	
Möjliga problem	Lösning
Tidsgräns nådd för skrivarens Wi-Fi-konfigureringsläge (Wi-Fi-lampan blinkar inte) 	Om HP-programvaran inte hittar skrivaren kan det hända att skrivaren inte längre är i installationsläge. Gå igenom kontrollpanelen och välj om du så ombeds att fortsätta installationen.
Datorn eller den mobila enheten är för långt från skrivaren	Flytta datorn eller den mobila enheten närmare skrivaren. Din enhet kan vara utom räckvidd för skrivarens Wi-Fi-signal.
Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller nätverk för distansarbete.	Koppla bort från ett VPN innan du installerar programvaran HP Smart. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är ansluten till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarinstallationen är klar. Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.
Wi-Fi är avstängt på datorn (dator ansluten via Ethernet)	Om datorn är ansluten via Ethernet aktiverar du datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt ur Ethernet-kabeln och slutför installationen via Wi-Fi.
Bluetooth har stängts av på datorn eller den mobila enheten.	Slå på Bluetooth för datorn eller den mobila enheten som används för att slutföra skrivarinstallationen. För mobila enheter slår du på positioneringstjänster också. Bluetooth och positionering hjälper programvaran att hitta ditt nätverk och din skrivare.
Positionering har stängts av på den mobila enheten.	Obs! Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationsprocessen.



Efter installationen

Möjliga problem

Lösning

Skrivaren ansluter inte på nytt eller upprätthåller inte anslutningen till nätverket efter installationen

1. Slep nedåt på skrivarens kontrollpanel för att öppna instrumentpanelen.
2. Tryck på  > Nätverksinställning > Återställ nätverksinställningar. Tryck på Ja när du så ombeds. Wi-Fi-lampan blinkar med blått ljus.
3. Stäng HP Smart på datorn eller den mobila enheten och öppna det igen.
4. I HP Smart högerklickar du eller trycker och håller kvar på skrivarkortet för att ta bort skrivaren från startskärmen. Lägg sedan till skrivaren igen och följ anvisningarna på skärmen.

Information om maskinvaruinstallation för skrivaren






Installera enkelt genom att följa anvisningarna i HP Smart-programvaran. Besök 123.hp.com för att installera programvara.


Installera bläckpatronerna

1. Se till att skanningslocket är stängt. Öppna frampanelen och lyft sedan patronluckan (såsom visas).


Varning! Ta inte tag i eller kläm den automatiska dokumentmataren när du lyfter luckan.

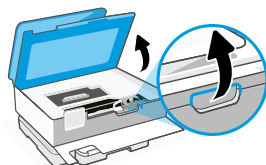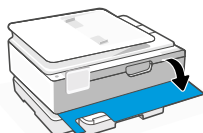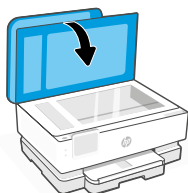

2. Avlägsna skyddstejpen på båda patronerna.



3. Vrid patronerna så att den högre änden är riktad mot skrivaren. Sätt i patronerna tills de klickar på plats.

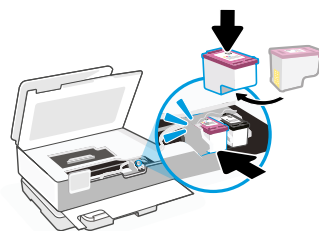


4. Stäng patronluckan och den främre luckan när du är klar.




Fyll på Letter- eller A4-papper


1. Öppna huvudfacket.

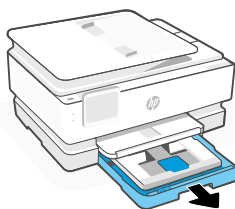


2. Tryck in fotofacket för att komma åt huvudfacket.

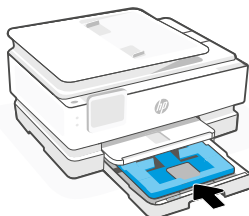

3. Dra ut pappersledarna. Fyll på Letter- eller A4-papper. Tryck in papperet helt i facket och justera skenorna.

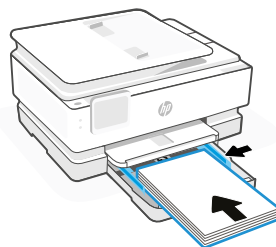

4. Stäng huvudfacket. Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel.

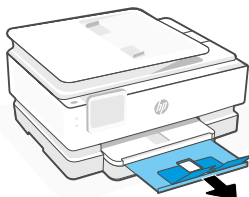

Hjälp och support

Besök HP:s supportwebbplats för skrivarfelsökning och videor. Ange ditt modellnamn för att hitta skrivaren.



hp.com/support




Ohjauspaneeli

Kojelauta

Avaa kojelauta koskettamalla tai pyyhkäisemällä näytön yläosaa, niin pääset tulostimen tehtäviin ja tilaan.

-  Määrittys
-  Langaton
-  Hiljainen tila
-  Wi-Fi Direct
-  Musteen tila
-  HP EcoSolutions

-
-  Takaisin
 -  Aloitus
 -  Ohje

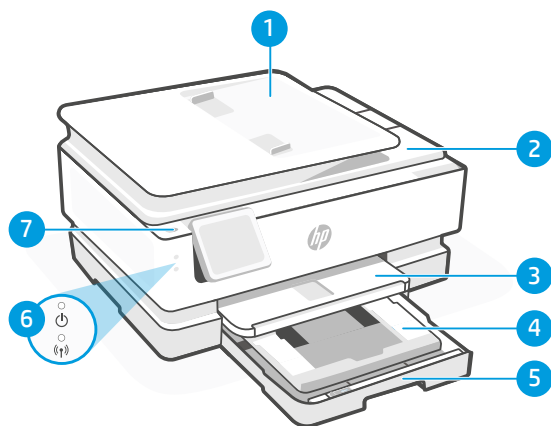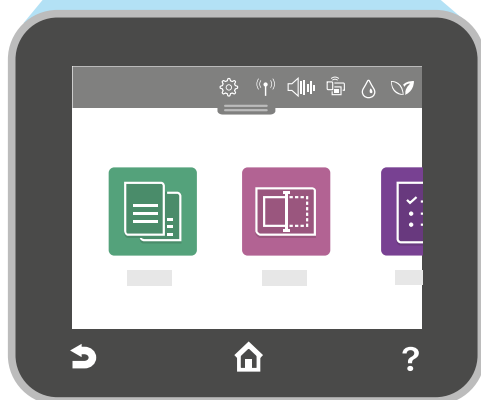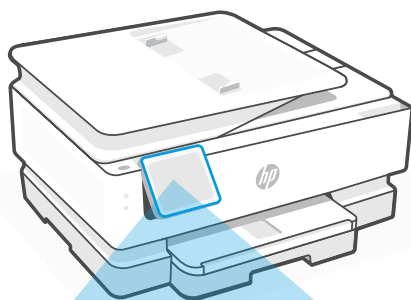

Tulostusominaisuudet

- 1 Automaattinen asiakirjansyöttölaite
- 2 Skannerin kansi
- 3 Tulostelokero
- 4 Valokuvalokero (4x6, 5x5, 5x7 tuumaa)
- 5 Päälokero (Letter/A4, 4x12 tuuman valokuva)
- 6 Virran merkkivalo ja Wi-Fi-merkkivalo
- 7 Virtapainike

Älä käytä asennukseen USB-yhteyttä



Mikäli tulostimen USB-liitännän päällä on tarra, se pitää asentaa HP Smart -sovelluksen ja Internet-yhteyden avulla. Määrittelyn jälkeen laitteella voi tarvittaessa tulostaa USB-kaapelilla, mutta tulostimella pitää edelleen olla myös Internet-yhteys.

Tulostimen päivitykset

Tässä tulostimessa on käytössä automaattiset laiteohjelmiston päivitykset. Jos haluat muuttaa tämän asetuksen, katso ohjeet tuotteen online-käyttöohjeessa osoitteessa hp.com/support. Katso HP:n tietosuojakäytäntö ja tietojen keräämistä koskevat tiedot osoitteessa hp.com/privacy

Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden ja liitäntöjen käyttöön


Ellei ohjelmisto pysty löytämään tulostinta asennuksen tai jälkiasennuksen aikana, tarkista seuraavat tilanteet ohjelman ratkaisemiseksi.

Asennuksen aikana

Mahdollinen ongelma

Ratkaisu

Tulostimen Wi-Fi-asennustilan aikakatkaisu (Wi-Fi-valo ei vilku)

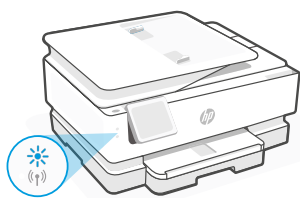

Jos HP-ohjelmisto ei pysty löytämään tulostintasi, tulostin on saattanut poistua asennustilasta.

Tarkista ohjauspaneelista ja valitse "Jatka asennusta", jos sitä kysytään.

Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta

Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi voi olla tulostimen Wi-Fi-signaalin kantoalueen ulkopuolella.

Tietokone on yhdistetty virtuaaliseen yksityiseen verkkoon (VPN) tai etätyö-verkkoon

Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP Smart -ohjelmiston asennusta. Et voi asentaa sovelluksia Microsoft Storesta, jos yhteys VPN-palveluun on päällä. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen tehtyksi tulostimen asetukset.

Huomautus: Harkitse sijaintiasi ja Wi-Fi-verkon suojausta ennen yhteyden katkaisemista VPN-palveluun.

Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)

Jos tietokoneesi on yhdistetty Ethernetin kautta, ota käyttöön tietokoneesi Wi-Fi-yhteys määrittäessäsi tulostimen asetuksia. Irrota Ethernet-kaapeli hetkellisesti asetusten viimeistelemiseksi Wi-Fi:n kautta.

Tietokoneen tai mobiililaitteen Bluetooth on kytketty pois päältä.

Kytke käyttämäsi tietokoneen tai mobiililaitteen Bluetooth päälle, jotta tulostinmääritykset voidaan tehdä. Jos käytössä on mobiililaitte, kytke myös sijaintipalvelut päälle. Bluetooth- ja Sijainti-toiminnot auttavat ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimesi.

Mobiililaitteen sijainti on kytketty pois päältä.

Huomautus: Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittämisprosessia.



Mahdollinen ongelma

Ratkaisu

Tulostin ei yhdistä uudelleen tai säilytä yhteyttä verkkoon asennuksen jälkeen

1. Pyyhkäise alas tulostimen ohjauspaneelissa ja avaa Työpöytä.
2. Kosketa  > Verkon asennus > Palauta verkkoasetukset. Kosketa Kyllä, kun kehote tulee näkyviin. Wi-Fi-valo vilkkuu sinisenä.
3. Sulje HP Smart ja avaa se uudelleen tietokoneessasi tai mobiililaitteessa.
4. HP Smart -ohjelmassa napsauta hiiren oikealla painikkeella tai paina tulostinkorttia ja pidä se painettuna tulostimen poistamiseksi aloitusnäytöstä. Lisää sitten tulostin uudelleen ja noudata näytössä annettuja ohjeita.

Tulostimen laiteasetusten tiedot






Määritä asetukset helposti noudattamalla HP Smart -ohjelmiston ohjeita. Käy osoitteessa **123.hp.com** ohjelmiston asentamiseksi.


Asenna kasetit

1. Varmista, että skannerin kansi on suljettu. Avaa etuluukku ja nosta mustekasettipesän luukku (kuvassa näkyvällä tavalla).


Vaara: Älä tartu automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen tai purista sitä nostaessasi luukkuja.

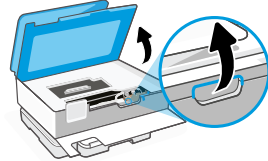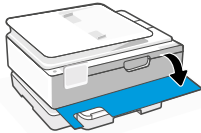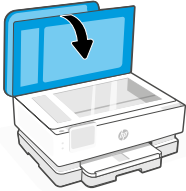


2. Poista suojateippi molemmista kaseteista.



3. Käännä kasetit siten, että korkeampi pää on tulostimeen päin. Laita kasetit paikoilleen niin, että ne napsahtavat.

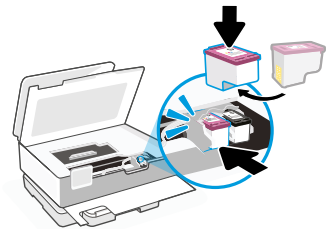


4. Sulje lopuksi mustekasettipesän luukku ja etuluukku.

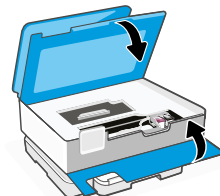


Lataa tulostimeen Letter- tai A4-kokoista paperia


1. Avaa päälokero.

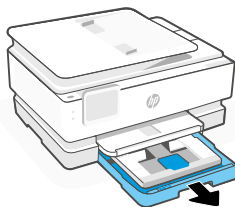


2. Työnnä valokuvalokero paikalleen päästäksesi käsiksi päälokeroon.

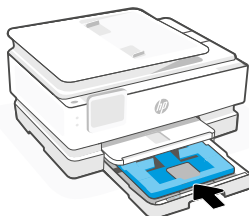

3. Siirrä paperinohjaimet sivuun. Lataa tulostimeen Letter- tai A4-kokoista paperia. Työnnä paperi kokonaan lokeroon ja säädä ohjaimet.

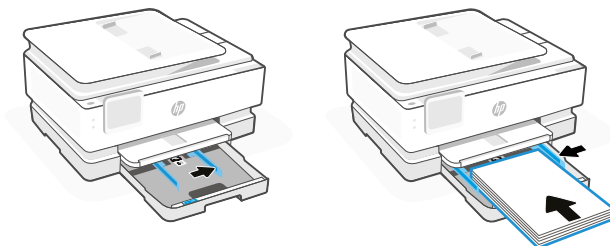

4. Sulje päälokero. Vedä tulostelokeron jatke ulos.

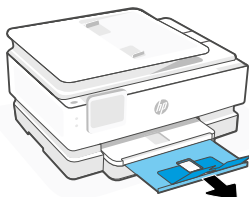

Ohje ja tuki

Tulostimen vianmääritystä ja videoita varten käy HP:n tuotetusivuilla. Etsi tulostin kirjoittamalla sen mallinimi.



hp.com/support




Kontrollpanel

Dashbord

Åpne dashbordet ved å berøre eller sveipe øverst på skjermen for å få tilgang til skriveroppgaver og -status.

-  Oppsett
-  Trådløst
-  Stillemodus
-  Wi-Fi Direct
-  Blekkstatus
-  HP EcoSolutions

-
-  Tilbake
 -  Start
 -  Hjelp

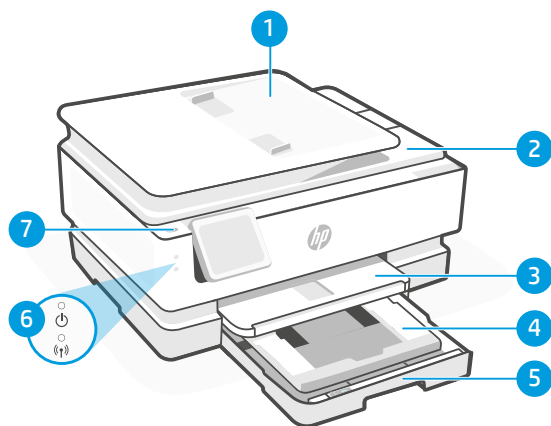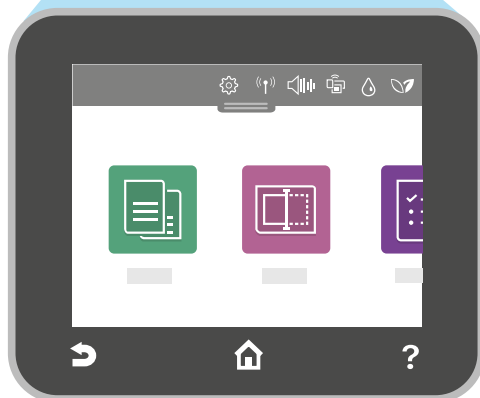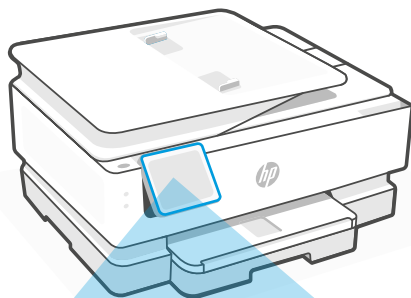

Skriverfunksjoner

- 1 Automatisk dokumentmater
- 2 Skannerlokk
- 3 Utskuff
- 4 Bildeskuff (4x6, 5x5, 5x7 tommer)
- 5 Hovedskuff (Letter/A4, 4x12 tommers bilde)
- 6 Strøm- og Wi-Fi-lampe
- 7 Av/på-knapp

Ikke bruk USB til oppsett



Skrivere der en etikett dekker USB-porten må konfigureres med HP Smart og en Internett-tilkobling. Etter oppsettet kan du skrive ut med en USB-kabel om nødvendig, men skriveren må også være tilkoblet Internett.

Skriveroppdateringer

Automatiske fastvareoppdateringer er slått på for denne skriveren. For å endre denne innstillingen kan du se produktets brukerveiledning på nettet på hp.com/support. Se personvernerklæringen til HP og informasjon om datainnsamling på hp.com/privacy

Hjelp og tips til Wi-Fi og tilkobling


Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet eller etter-oppsettet, kan du kontrollere følgende for å løse problemet.

Under oppsett

Potensielt problem

Løsning

Tidsavbrudd for oppsettsmodus for skriverens Wi-Fi (Wi-Fi-lampen blinker ikke)

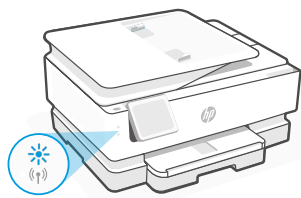

Hvis HP-programvaren ikke finner skriveren, kan det hende at skriveren har forlatt oppsettsmodus.

Sjekk kontrollpanelet og velg "Gjenoppta oppsett", hvis du blir bedt om det.

Datamaskin eller mobilenhet er for langt unna skriveren

Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten din kan være utenfor skriverens Wi-Fi-signal.

Datamaskin er tilkoblet et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt arbeidsnettverk

Koble fra et VPN før du installerer HP Smart-programvaren. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er koblet til et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet.

Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.

Wi-Fi er slått av på datamaskinen (Datamaskin koblet til med ethernet)

Hvis datamaskinen er koblet til via ethernet, slå på datamaskinens Wi-Fi mens du setter opp skriveren. Koble fra ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.

Bluetooth er slått av på datamaskinen eller mobilenheten din.

Slå på Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten som brukes til å fullføre skriveroppsett. For mobilenheter må Plasseringstjenester også slås på. Bluetooth og Plassering hjelper programvaren med å finne nettverket og skriveren din.

Plassering er slått av på mobilenheten din.

Merk: Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.



Etter-oppsett

Potensielt problem

Løsning

Skriveren vil ikke koble til eller opprettholde tilkoblingen til et nettverk etter oppsettet

1. Sveip ned på skriverens kontrollpanel for å åpne oversikten.
2. Trykk på  > Nettverksoppsett > Gjenoppsett nettverksinnstillinger. Trykk på Ja når du blir bedt om det. Wi-Fi -lyset begynner å blinke blått.
3. Lukk og åpne HP Smart på datamaskinen eller mobilenheten.
4. I HP Smart, høyreklikk eller trykk og hold inne skriverkortet for å fjerne skriveren fra startskjermen. Deretter legger du til skriveren igjen og følger instruksjonene på skjermen.

Informasjon om oppsett av skriverens fastvare






Følg instruksjonene i HP Smart-programvaren for enkelt oppsett. Besøk 123.hp.com for å installere programvaren.


Installer patroner

1. Sørg for at skanelokket er lukket. Åpne frontdekselet og løft deretter tilgangsdekselet til patronen (som vist).


Advarsel: Ikke grip eller klem i den automatiske dokumentmateren når du løfter døren.

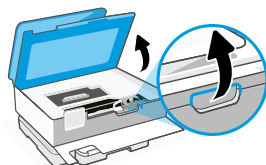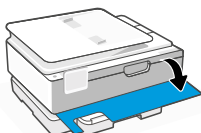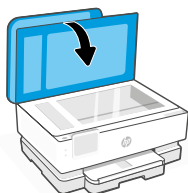

2. Fjern beskyttelsesteipen på begge kassettenes.



3. Roter kassetten slik at den høyere enden vender mot skriveren. Sett inn kassetten og klikk på plass.

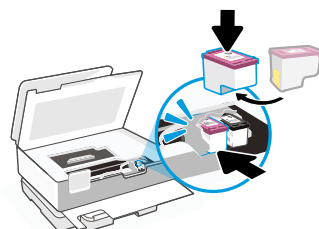


4. Lukk vognens tilgangsdør og frontdør når fullført.




Legg i Letter- eller A4-papir


1. Åpne hovedskuffen.

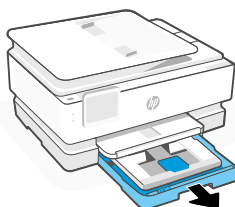


2. Skyv inn bildeskuffen for å få tilgang til hovedskuffen.

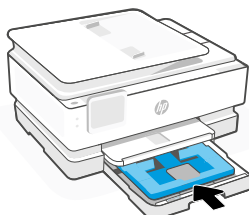

3. Skyv ut papirførerne. Legg i Letter- eller A4-papir. Skyv papiret helt inn i skuffen og juster førerne.

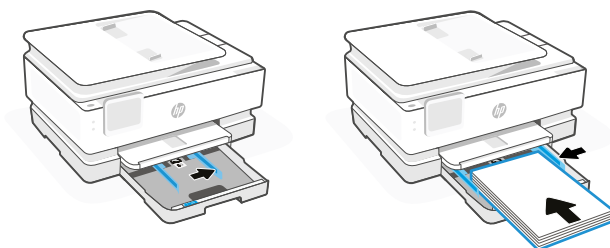

4. Lukk hovedskuffen. Trekk ut utskuffens forlenger.

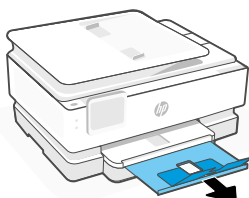

Hjelp og støtte

For feilsøking og videoer, kan du gå til HP-nettstedet for kundestøtte. Skriv inn modellnavn for å finne skriveren.



hp.com/support




Kontrolpanel

Dashboard

Åbn dashboardet ved at røre eller stryge øverst på skærmen, hvorved du får adgang til printerens opgaver og status.

-  Opsætning
-  Trådløs
-  Lydløs tilstand
-  Wi-Fi Direct
-  Blækstatus
-  HP EcoSolutions

-
-  Tilbage
 -  Hjem
 -  Hjælp

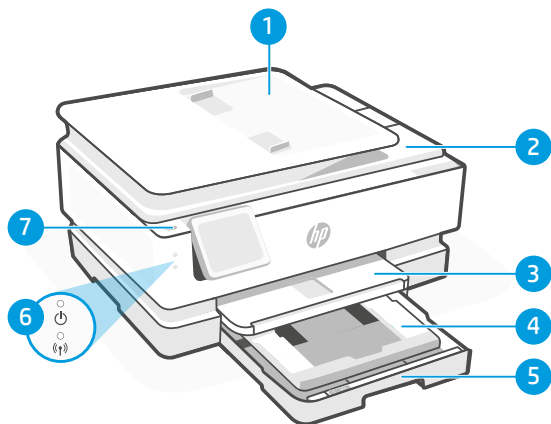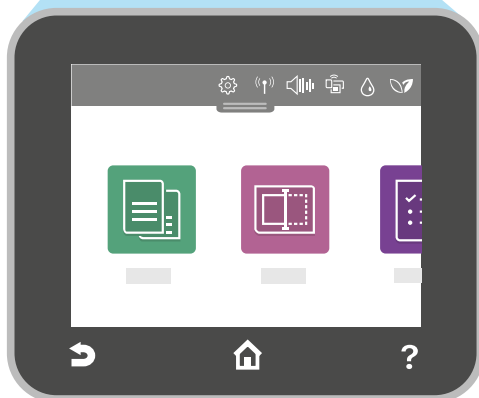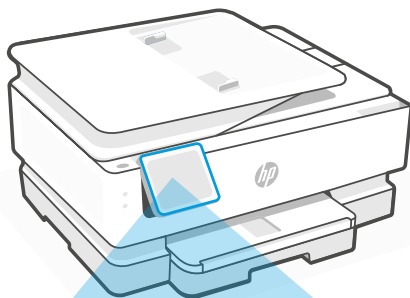

Printerfunktioner

- 1 Automatisk dokumentføder
- 2 Scannerlåg
- 3 Outputbakke
- 4 Fotobakke (4x6, 5x5, 5x7 tommer)
- 5 Hovedbakke (Letter/A4, 4x12 tommer foto)
- 6 Afbryderindikator og wi-fi-indikator
- 7 Afbryderknop

Brug ikke USB-tilslutning ved opsætning



Printere med et mærkat, som dækker USB-porten, skal opsættes med HP Smart og en forbindelse til internettet. Efter at opsætningen er udført, kan du udskrive med printeren forbundet via et USB-kabel, hvis du har brug for det, men printeren skal forblive forbundet til internettet.


Printeropdateringer

Automatiske firmwareopdateringer er aktiveret for denne printer. For at ændre denne indstilling henvises der til den online produktbrugervejledning på hp.com/support. Se HPs privatlivspolitik og oplysninger om dataindsamling på hp.com/privacy

Hjælp og tips til oprettelse af forbindelse til wi-fi

Hvis softwaren ikke kan finde din printer under opsætning eller efter opsætning, skal du undersøge følgende for at løse problemet.

Under opsætning

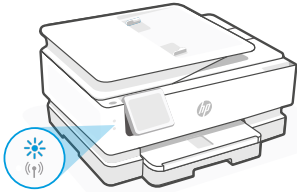Muligt problem	Løsning
Printer Wi-Fi opsætningstilstand er udløbet (Wi-Fi-lys blinker ikke) 	Hvis HP-softwaren ikke kan finde din printer, er det muligt, at printeren er gået ud af opsætningstilstanden. Kig på kontrolpanelet, og vælg "Genoptag opsætning", hvis du bliver bedt om det.
Computer eller mobilenhed er for langt væk fra printeren	Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed kan være uden for printerens wi-fi-signals rækkevidde.
Computeren er forbundet til et Virtual Private Network (VPN) eller fjern-netværk	Afbryd forbindelsen til VPN, inden du installerer HP Smart-softwaren. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er forbindelse til et VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet opsætningen. Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved wi-fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til et VPN.
Wi-fi er slået fra på computeren (computeren er forbundet via Ethernet)	Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du tænde for computerens wi-fi, mens du konfigurerer printeren. Frakobl Ethernet-kablet midlertidigt for at afslutte opsætningen via wi-fi.
Bluetooth er slukket på computeren eller mobilenheden. Lokation er slået fra på din mobilenhed.	Tænd Bluetooth på den computer eller mobile enhed, der bruges, for at gennemføre opsætningen af printeren. På mobilenheder tændes også for placeringstjenesterne. Bluetooth og Placering hjælper softwaren med at finde netværket og printeren. Bemærk: Din placering og dine oplysninger om placering bliver sendt til HP som en del af opsætningen.



Efter opsætning

Muligt problem	Løsning
Printeren opretter ikke forbindelse eller opretholder ikke forbindelsen til et netværk efter opsætning	1. Stryk ned på printerens kontrolpanel for at åbne instrumentbrættet. 2. Tryk på  > Netværksopsætning > Gendan netværksindstillinger. Tryk på Ja, når du bliver bedt om det. Wi-Fi-indikatoren blinker blåt. 3. Luk og åbn HP Smart på din computer eller mobilenhed. 4. I HP Smart skal du højreklikke eller trykke og holde printerkortet nede for at fjerne printeren fra startskærmen. Herefter tilføjes printeren igen, og du skal følge vejledningen på skærmen.

Oplysninger om opsætning af printerhardware






Følg instruktionerne i HP Smart-softwaren for nem opsætning. Besøg 123.hp.com for at installere software.


Installere patroner

1. Kontroller, at scannerlåget er lukket. Åbn forreste låge og løft adgangslågen til patronerne (som vist).


Forsigtig: Undlad at gribe eller klemme den automatiske dokumentfæder, når døren løftes.

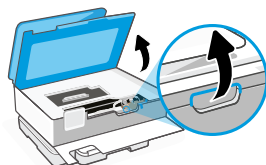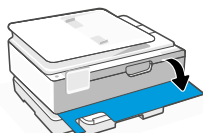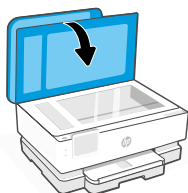

2. Fjern beskyttelsestapen på begge patroner.



3. Drej patronerne, så den høje ende vender mod printeren. Indsæt patronerne, og klik på plads.

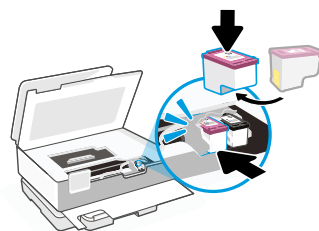


4. Luk dækslet til blækpatronerne og det forreste dæksel, når du er færdig.




Legg i Letter- eller A4-papir



1. Åbn hovedbakken.

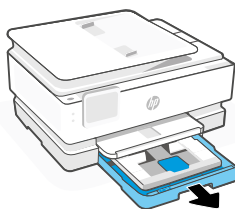


2. Skyv inn bildeskuffen for å få tilgang til hovedskuffen.

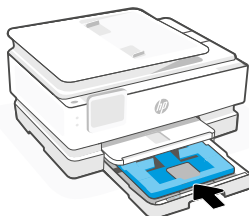

3. Skub papirstyrene ud. Legg i Letter- eller A4-papir. Skyv papiret helt inn i skuffen og juster førerne.

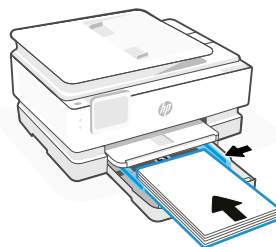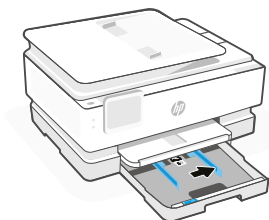

4. Luk hovedbakken. Træk udskriftsbakkens forlænger ud.

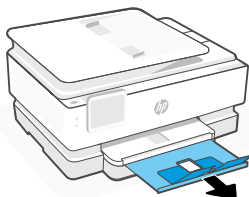

Hjælp og support

Besøg HP's supportwebsted for at fejlfinde, se videoer og finde oplysninger. Indtast modelnavnet for at finde din printer.



hp.com/support

Juhtpaneel

Töölaud

Printeri ülesannetele ja olekule juurde pääsemiseks avage töölaud, puudutades ekraani ülaosa või seal sõrmega libistades.



Seadistus



Traadita



Vaikne režiim



WiFi Direct



Tindi olek



HP EcoSolutions





Tagasi



Avaleht




Spikker

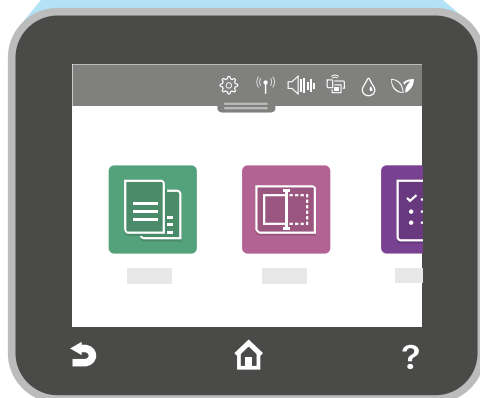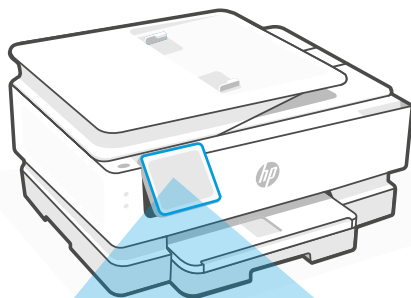

Printeri funktsioonid

- 1 Automaatne dokumendisöötur
- 2 Skanneri kaas
- 3 Väljundsalv
- 4 Fotosalv (4x6, 5x5, 5x7 tolli)
- 5 Peasalv (Letter/A4, 4x12 tolline foto)
- 6 Toitetuli ja WiFi-tuli
- 7 Toitenupp

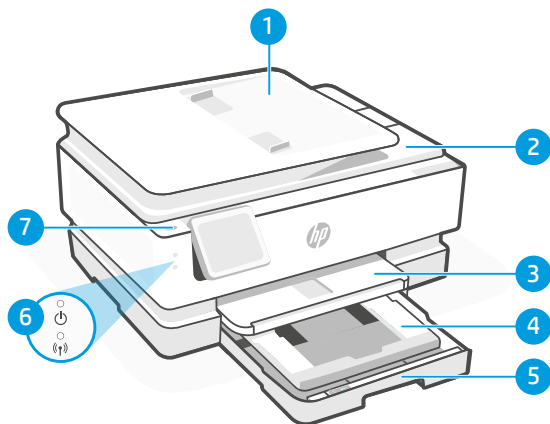

Ärge kasutage seadistamiseks USB-d




USB-porti katva sildiga printerid tuleb seadistada HP Smarti ja internetiühenduse abil. Pärast seadistamist saate vajaduse korral printida USB-kaabli abil, kuid printer peab ka internetiga ühendatud olema.

Printeri värskendused

Automaatsed püsivara värskendused on selle printeri jaoks sisse lülitatud. Selle sätte muutmiseks vaadake toote veebipõhist kasutusjuhendit aadressil hp.com/support. Vaadake HP privaatsuseeskirju ja teavet andmete kohta kogumik aadressil hp.com/privacy

Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal või pärast seadistamist teie printerit üles, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

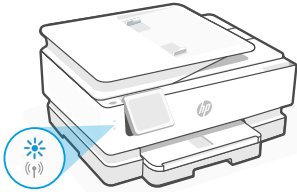Seadistamise ajal	
Võimalik probleem	Lahendus
Printeri WiFi seadistusrežiim aegus (traadita ühenduse tuli ei vilgu) 	Kui HP tarkvara ei leia teie printerit, võib printer olla seadistusrežiimist väljunud. Kontrollige juhtpaneeli ja valige "Jätka seadistamist", kui seda küsitakse.
Arvuti või mobiilseade on liiga kaugel printerist	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.
Virtuaaliga ühendatud arvuti Privaatvõrk (VPN) või kaugtöövõrk	Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. Te ei saa installida rakendusi Microsoft Store-st, kui olete ühendatud VPN-iga. Ühendage uuesti VPN-iga, kui olete lõpetanud printeri seadistamise. Märkus: Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.
WiFi on arvutis välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage sisse arvuti WiFi, kui seadistate printerit. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.
Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud.	Lülitage Bluetooth sisse arvutis või mobiilseadmes, mida kasutate printeri seadistamise lõpuleviimiseks. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused.
Asukoht on teie mobiilseadmes välja lülitatud.	Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri. Märkus: Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.



Pärast seadistamist

Võimalik probleem	Lahendus
Pärast seadistamist printer ei loo ega säilita ühendust võrguga	1. Esipaneeli avamiseks libistage sõrmega juhtpaneelil allapoole. 2. Puudutage nuppu  > Network Setup (Võrgu seadistamine) > Restore Network Settings (Võrgu sätete taastamine). Puudutage nuppu Yes (Jah), kui seda küsitakse. WiFi tuli vilgub siniselt. 3. Sulgege ja taaskäivitage HP Smart oma arvutis või mobiilseadmes. 4. Printeri eemaldamiseks avaekraanilt paremklopsake või vajutage ja hoidke all printerikaarti. Seejärel lisage printer uuesti ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teave printeri riistvara seadistamise kohta






Lihtsaks seadistamiseks järgige tarkvara HP Smart juhiseid. Külastage aadressi **123.hp.com** tarkvara installimiseks.


Kassettide paigaldamine

1. Veenduge, et skanneri kaas on suletud. Avage esiluuk ja tõstke üles kasseti ligipääsu luuk (nagu näidatud).


Ettevaatust: Ärge haarake ega pigistage automaatset dokumendisööturit luugi tõstmisel.

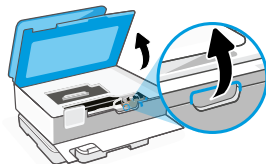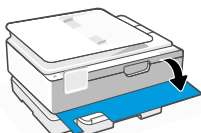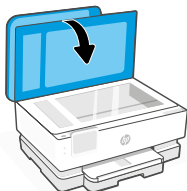

2. Eemaldage kaitsev teip mõlemalt kassetilt.



3. Pöörake kassetid sedasi, et kõrgem ots oleks printeri poole. Sisestage kassetid ja klõpsake need oma kohale.

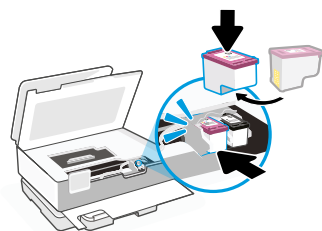


4. Sulgege kelgu ligipääsu luuk ja esiluuk kui olete lõpetanud.




Laadige Letter või A4 paber


1. Avage põhisalv.

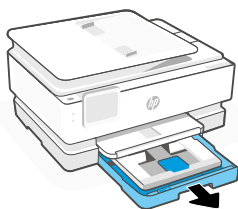


2. Peasalve avamiseks lükake fotosalv sisse.

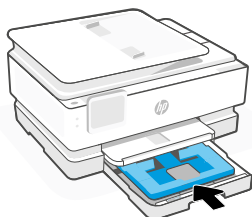

3. Libistage paberijuhikud välja.
Laadige Letter või A4 paber.
Lükake paber täielikult salve ja
reguleerige juhikuid.

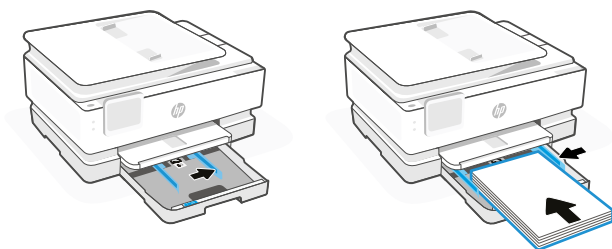

4. Sulgege põhisalv. Tõmmake välja
paberialve pikendus.

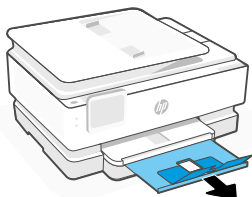

Abi ja tugiteenused

Printeriteabe, tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte. Printeri leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.



hp.com/support

Valdymo skydas

„Dashboard“

Atverkite „Dashboard“ paliesdami ar perbraukdami ekrano viršų, kad pasiektumėte spausdintuvo užduotis ir būsenos informaciją.



Sąranka



Belaidis ryšys



„Quiet mode“ (tylusis režimas)



„Wi-Fi Direct“



Rašalo būseną



„HP EcoSolutions“






Atgal



Pagrindinis



Žinynas

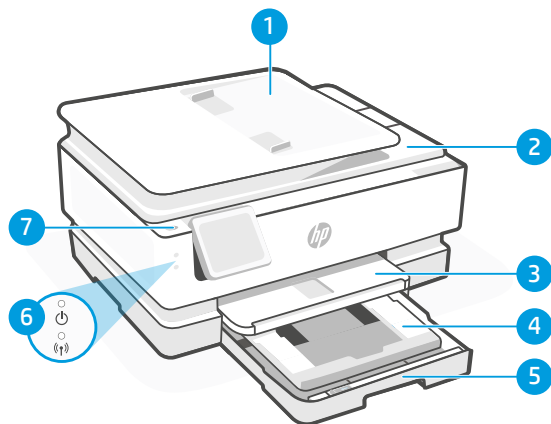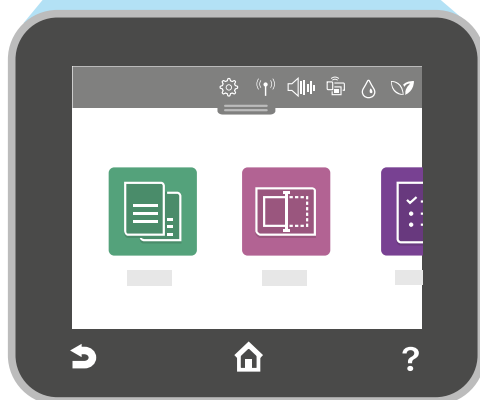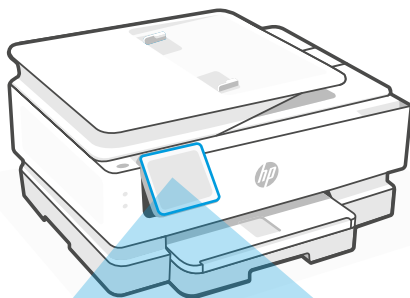

Spausdintuvo funkcijos

- 1 Automatinis dokumentų tiekimas
- 2 Skaitytuvo dangtelis
- 3 Išvesties dėklas
- 4 Nuotraukų dėklas (4x6, 5x5, 5x7 colių)
- 5 Pagrindinis dėklas („Letter“ / A4, 4x12 colių nuotrauka)
- 6 Maitinimo kontrolinė lemputė ir „Wi-Fi“ ryšio kontrolinė lemputė
- 7 Maitinimo mygtukas

Sąrankai nenaudokite USB



Spausdintuvai su USB prievadą dengiančia etikete turi būti nustatomi naudojant „HP Smart“ ir interneto ryšį. Baigę sąranką galite pradėti spausdinti naudodami USB laidą, jei to reikia, tačiau spausdintuvą turi likti prijungtas prie interneto.


Spausdintuvo naujinimai

Šiam spausdintuvui yra įjungti automatiniai programinės-aparatinės įrangos naujinimai. Norėdami pakeisti šį parametą, žr. internetinį gaminio naudotojo vadovą, kurį rasite hp.com/support. Peržiūrėkite HP privatumo strategiją ir informaciją apie duomenų rinkimą, pateiktą hp.com/privacy

„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba bei patarimai

Jei programinė įranga negali rasti jūsų spausdintuvo sąrankos metu arba po sąrankos, peržiūrėkite tolesnes sąlygas, kad pašalintumėte problemą.

Sąrankos metu

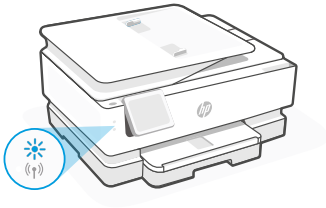Galima problema	Sprendimas
Spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimo skirtasis laikas baigėsi („Wi-Fi“ lemputė nemirkčioja) 	Jei HP programinė įranga neranda jūsų spausdintuvo, gali būti, kad spausdintuvas išėjo iš sąrankos režimo. Patikrinkite valdymo skydelį ir pasirinkite „Tęsti sąranką“, jei jūsų to bus paprašyta.
Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo.	Perkelkite kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali nebūti spausdintuvo „Wi-Fi“ ryšio signalo veikimo zonoje.
Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Kai esate prisijungę prie VPN, programėlių iš „Microsoft Store“ įdiegti negalite. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN. Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.
Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ ryšys (kompiuteris prijungtas prie eternetio tinklo)	Jei kompiuteris yra prijungtas naudojant eternetą kabelį, įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“, kai nustatote spausdintuvą. Laikinais atjunkite eternetą kabelį, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
„Bluetooth“ jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje yra išjungtas.	Įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, naudojamame spausdintuvo sąrankai atlikti. Mobiliuosiuose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos nustatymo paslaugas.
Vietos nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas.	„Bluetooth“ ir vietos nustatymas padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą. Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.



Po sąrankos

Galima problema	Sprendimas
Spausdintuvas neprijungs pakartotinai ir nepalaikys ryšio su tinklu po sąrankos	1. Braukite žemyn spausdintuvo valdymo skydelyje norėdami atidaryti prietaisų skydelį. 2. Palieskite  > Tinklo sąranka > Atkurti tinklo nustatymus. Palieskite „Taip“, kai to būsite paprašyti. „Wi-Fi“ ryšio kontrolinė lemputė mirksės mėlynai. 3. Uždarykite ir iš naujo atidarykite „HP Smart“ savo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. 4. „HP Smart“ spustelėkite dešiniuoju klavišu arba paspauskite ir palaikykite spausdintuvo kortelę, kad pašalintumėte spausdintuvą iš pradinio ekrano. Tada vėl pridėkite spausdintuvą ir vadovaukitės ekrane pasirodančiais raginimais.

Spausdintuvo aparatinės įrangos sąrankos informacija






Kad būtų paprasčiau atlikti sąranką, vadovaukitės „HP Smart“ programinėje įrangoje pateikiamomis instrukcijomis. Apsilankykite 123.hp.com, kad įdiegtumėte programinę įrangą.


Įdėkite kasetes

1. Įsitikinkite, kad nuskaitymo dangtelis uždarytas. Atidarykite priekines dureles, tada pakelkite prieigos prie kasetės dureles (kaip parodyta).


Perspėjimas. Nesugriebkite ar nesuspauskite automatinio dokumentų tiektuvo keldami dureles.

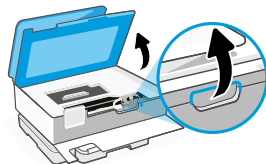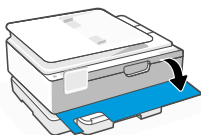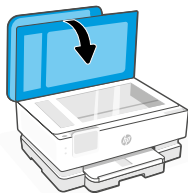

2. Nuo abiejų kasečių nuimkite apsaugines juosteles.



3. Pasukite kasetę, kad storesnis galas būtų nukreiptas į spausdintuvą. Įstatykite kasetes ir jas užfiksuokite.

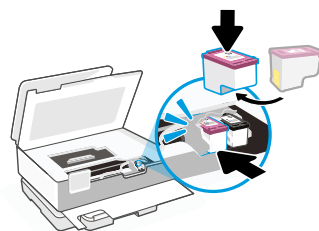


4. Kai baigsite, uždarykite prieigos prie kasečių dureles ir priekines dureles.




Įdėkite „Letter“ ar A4 formato popierių



1. Atidarykite pagrindinį dėklą.

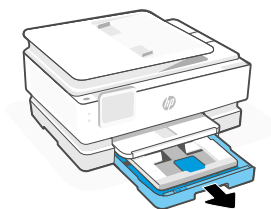


2. Paspauskite nuotraukų dėklą, norėdami pasiekti pagrindinį dėklą.

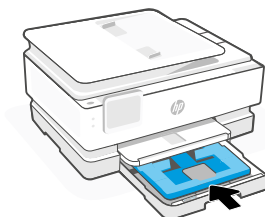

3. Į šonus paslinkite popieriaus kreiptuvus. Įdėkite „Letter“ ar A4 formato popierių. Iki galo įspauskite popierių į dėklą ir pakoreguokite kreiptuvus.

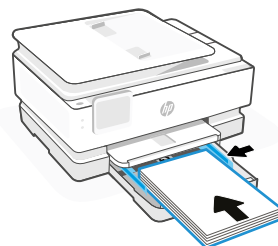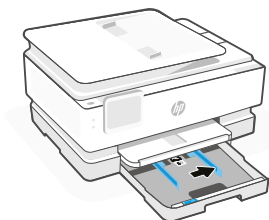

4. Uždarykite pagrindinį dėklą.
Ištraukite išvesties dėklą ilgintuvą.

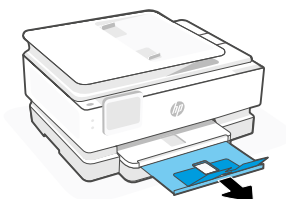

Pagalba ir palaikymas

Norėdami gauti informacijos apie spausdintuvo trikčių šalinimą bei vaizdo įrašų, apsilankykite spausdintuvo pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.






hp.com/support

Vadības panelis

Panelis

Lai piekļūtu printera uzdevumiem un statusam, atveriet informācijas paneli, pieskaroties vai velkot displeja augšdaļā.

-  Iestatīšana
 -  Wireless (Bezvadu)
 -  Klusas darbības režīms
 -  Wi-Fi Direct
 -  Ink Status (Tintes statuss)
 -  HP EcoSolutions
-
-  Atpakaļ
 -  Sākums
 -  Palīdzība

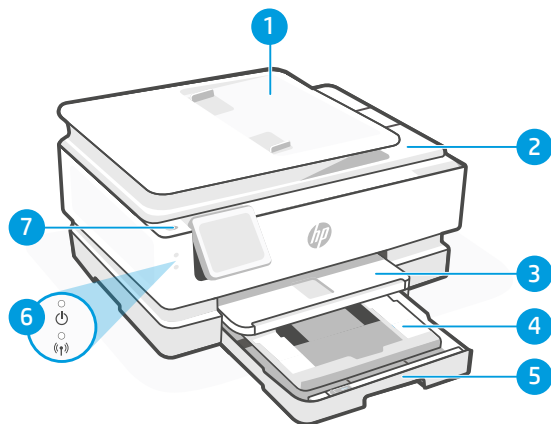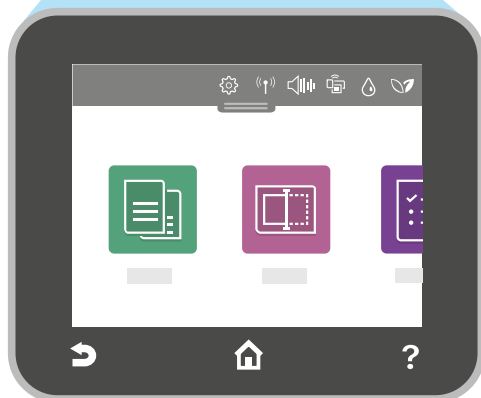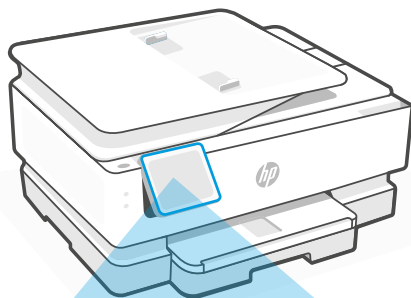

Printera funkcijas

- 1 Automātiskais dokumentu padevējs
- 2 Skenera vāks
- 3 Izvades tekne
- 4 Fototekne (4x6, 5x5, 5x7 collas)
- 5 Galvenā tekne (Letter/A4, 4x12 collu fotoattēli)
- 6 Barošanas gaismiņa un Wi-Fi gaismiņa
- 7 Strāvas poga

Neizmantojiet USB iestatīšanai




Printeriem ar uzlīmi, kas nosedz USB pieslēgvietu, jābūt iestatītiem ar HP Smart un interneta savienojumu. Pēc iestatīšanas varat drukāt, izmantojot USB kabeli (ja nepieciešams), taču printerim ir jāpaliek arī savienotam ar internetu.

Printera atjauninājumi

Šim printerim ir ieslēgti automātiski aparātprogrammatūras atjauninājumi. Lai mainītu šo iestatījumu, skatiet tiešsaistes produktu lietotāja instrukciju šeit: hp.com/support. Skatiet HP privātuma politiku un informāciju par datu kolekciju šeit: hp.com/privacy

Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra nevar atrast printeri iestatīšanas laikā vai pēc tās, pārbaudiet tālāk norādītos apstākļus, lai risinātu problēmu.

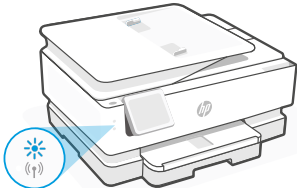Iestatīšanas laikā	
Potenciālā problēma	Risinājums
Iestājies printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimouts (Wi-Fi indikators nemirgo) 	Ja HP programmatūra nevar atrast jūsu printeri, printeris var būt izgājis no iestatīšanas režīma. Pārbaudiet vadības paneli un, ja parādās uzvedne, atlasiet "Resume Setup" (Atsākt iestatīšanu).
Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera	Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.
Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu	Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs varat instalēt lietotnes no Microsoft Store pēc savienojuma ar VPN izveidošanu. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN. Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.
Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)	Ja dators ir savienots ar Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, kamēr tiek iestatīts printeris. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.
Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts pakalpojums Bluetooth.	Lai pabeigtu printera iestatīšanu, izmantotajam datoram vai mobilajai ierīcei ieslēdziet pakalpojumu Bluetooth. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojums palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.
Jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgta atrašanās vieta.	Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.



Pēc iestatīšanas

Potenciāla problēma

Printeris pēc iestatīšanas neizveido atkārtotu savienojumu ar tīklu vai neuztur savienojumu ar tīklu

Risinājums

1. Pavelciet uz leju printera vadības paneli, lai atvērtu informācijas paneli.
2. Pieskarieties  > Network Setup (Tīkla iestatīšana) > Restore Network Settings (Atjaunot tīkla iestatījumus). Pēc uzvednes pieskarieties Yes (Jā). Wi-Fi gaismiņa mirgos zilā krāsā.
3. Aizveriet un vēlreiz atveriet HP Smart savā datorā vai mobilajā ierīcē.
4. Programmā HP Smart noklikšķiniet ar peles labo pogu vai nospiediet un turiet nospiestu printera karti, lai noņemtu printeri no sākuma ekrāna. Pēc tam vēlreiz pievienojiet printeri un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Printera aparatūras iestatīšanas informācija






Lai atvieglotu iestatīšanu, izpildiet HP Smart programmatūras iestatīšanu. Apmeklējiet 123.hp.com lai instalētu programmatūru.


Ievietojiet kasetnes

1. Pārbaudiet, vai skenēšanas vāks ir aizvērts. Atveriet priekšējās durtiņas un pēc tam paceliet kasetņu nodalījuma durtiņas (kā parādīts).


Uzmanību! Paceļot durtiņas, nesatveriet un nespiediet automātisko dokumentu padevēju.

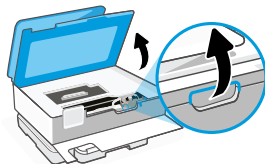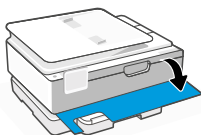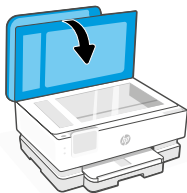

2. Noņemiet aizsarglentu abām kasetnēm.



3. Pagrieziet kasetnes tā, lai augstākais gals būtu vērsts pret printeri. Ievietojiet kasetnes un tās novietojiet vietā ar klikšķi.

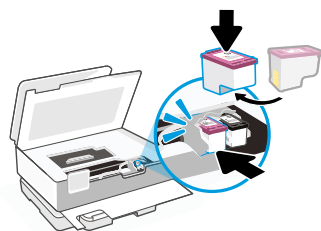


4. Aizveriet kasetnes piekļuves durtiņas un priekšējā durtiņas pēc pabeigšanas.




Ievietojiet Letter vai A4 formāta papīru


1. Atveriet galveno tekni.

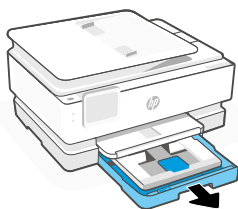


2. Iebīdiet fototekni, lai piekļūtu galvenajai teknei.

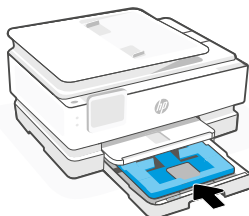

3. Izbīdiet papīra vadotnes. Ievietojiet Letter vai A4 formāta papīru. Pilnībā ievietojiet papīru teknē un pielāgojiet vadotnes.

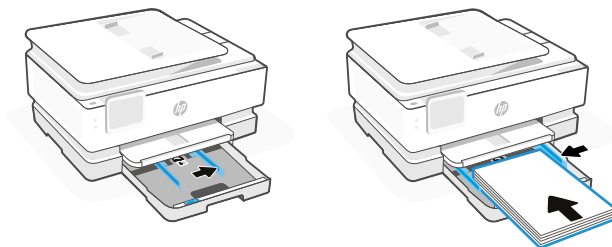

4. Aizveriet galveno tekni. Izvelciet izvades teknes pagarinātāju.

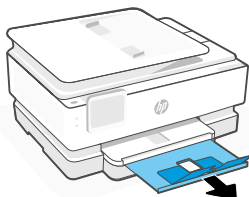

Palīdzība un atbalsts

Informāciju par printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.



hp.com/support




Πίνακας ελέγχου

Πίνακας εργαλείων

Ανοίξτε τον Πίνακα εργαλείων πατώντας ή σύροντας το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης για πρόσβαση στις εργασίες και την κατάσταση του εκτυπωτή.

-  Ρύθμιση
-  Ασύρματη λειτουργία
-  Αθόρυβη λειτουργία
-  Wi-Fi Direct
-  Κατάσταση μελάνης
-  HP EcoSolutions

-
-  Επιστροφή
 -  Αρχική οθόνη
 -  Βοήθεια

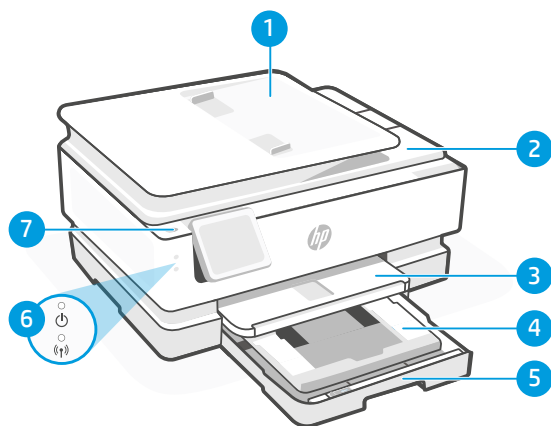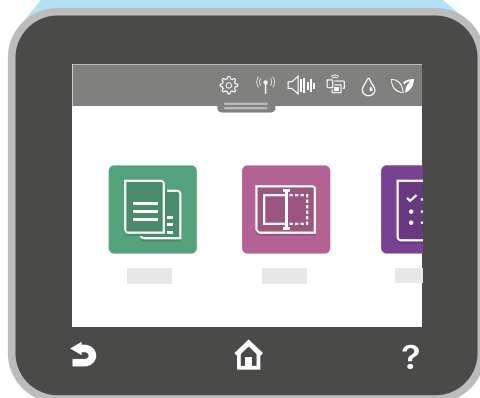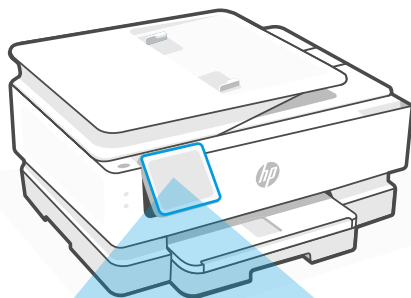

Δυνατότητες εκτυπωτή

- 1 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
- 2 Κάλυμμα σαρωτή
- 3 Δίσκος εξόδου
- 4 Δίσκος φωτογραφιών (4x6, 5x5, 5x7 ίντσες)
- 5 Κύριος δίσκος (μέγεθος letter/A4, φωτογραφία 4x12 ίντσες)
- 6 Φως λειτουργίας και φως Wi-Fi
- 7 Κουμπί λειτουργίας

Μη χρησιμοποιείτε τη θύρα USB για τη ρύθμιση



Οι εκτυπωτές με καλυμμένη τη θύρα USB από ετικέτα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω του HP Smart και μιας σύνδεσης Internet. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας καλώδιο USB εάν είναι απαραίτητο, αλλά ο εκτυπωτής θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος στο Internet.

Ενημερώσεις εκτυπωτή

Οι αυτόματες ενημερώσεις υλικολογισμικού είναι ενεργοποιημένες για αυτόν τον εκτυπωτή. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης του προϊόντος στη διεύθυνση hp.com/support. Δείτε την Πολιτική απορρήτου της HP και πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στη διεύθυνση hp.com/privacy

Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα


Εάν το λογισμικό δεν μπορεί να βρει τον εκτυπωτή σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή έπειτα από αυτή, ελέγξτε τις ακόλουθες συνθήκες για να λύσετε το πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Ο χρόνος για τη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi εκτυπωτή έληξε (η λυχνία Wi-Fi δεν αναβοσβήνει)

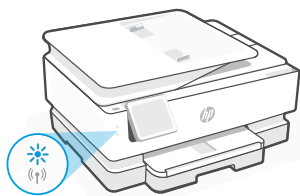

Αν το λογισμικό HP δεν μπορεί να βρει τον εκτυπωτή σας, ο εκτυπωτής μπορεί να έχει βγει από τη λειτουργία εγκατάστασης.

Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε «Συνέχιση εγκατάστασης», αν σας ζητηθεί.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή βρίσκεται μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός εύρους του σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο δίκτυο εργασίας

Πραγματοποιήστε αποσύνδεση από το VPN πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής συνδέεται μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για φορητές συσκευές, ενεργοποιήστε επίσης τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Το Bluetooth και η Τοποθεσία βοηθούν στον εντοπισμό του δικτύου και του εκτυπωτή σας από το λογισμικό.

Η Τοποθεσία είναι απενεργοποιημένη στη φορητή συσκευή σας.

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

Έπειτα από την εγκατάσταση

Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Ο εκτυπωτής δεν θα συνδεθεί ξανά ούτε θα παραμείνει συνδεδεμένος σε δίκτυο μετά την εγκατάσταση

1. Σαρώστε προς τα κάτω στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να ανοίξετε τον Πίνακα εργαλείων.
2. Πατήστε  > Ρύθμιση δικτύου > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου. Πατήστε Ναι, όταν σας ζητηθεί. Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
3. Κλείστε και ανοίξετε ξανά το HP Smart στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή.
4. Στο HP Smart, κάντε δεξί κλικ ή πατήστε παρατεταμένα την κάρτα εκτυπωτή για να καταργήσετε τον εκτυπωτή από την Αρχική οθόνη. Έπειτα, προσθέστε ξανά τον εκτυπωτή και ακολουθήστε τις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πληροφορίες εγκατάστασης υλικού εκτυπωτή






Για εύκολη εγκατάσταση ακολουθήστε τις οδηγίες στο λογισμικό HP Smart. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση 123.hp.com για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.


Τοποθετήστε δοχεία

1. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του σαρωτή είναι κλειστό. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και στη συνέχεια σηκώστε τη θύρα πρόσβασης του μελανοδοχείου (όπως απεικονίζεται).


Προσοχή: Μην πιάνετε ή πιέζετε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων όταν σηκώνετε τη θύρα.

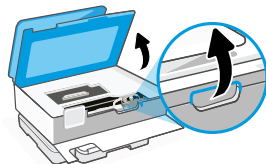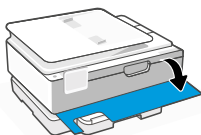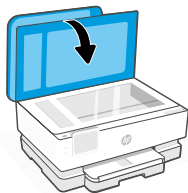

2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία και στα δύο δοχεία.



3. Περιστρέψτε τα δοχεία έτσι ώστε το ψηλότερο άκρο να κοιτάει προς τον εκτυπωτή. Τοποθετήστε τα δοχεία και ασφαλίστε τα στις θέσεις τους.

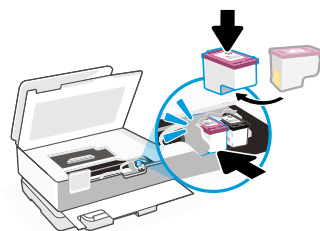


4. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης στα δοχεία μελάνης και τη μπροστινή θύρα όταν τελειώσετε.




Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους letter ή A4



1. Ανοίξτε τον κύριο δίσκο.

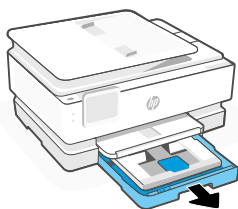


2. Σπρώξτε το δίσκο φωτογραφιών προς τα μέσα για πρόσβαση στον κύριο δίσκο.

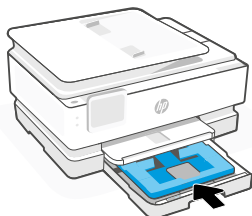

3. Σύρετε προς τα έξω τους οδηγούς χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους letter ή A4. Σπρώξτε όλο το χαρτί μέσα στο δίσκο και ρυθμίστε τους οδηγούς.

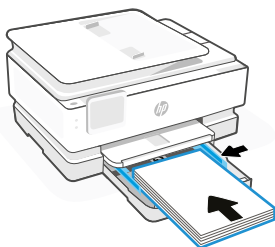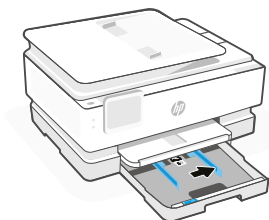

4. Κλείστε τον κύριο δίσκο. Τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση του δίσκου εξόδου.

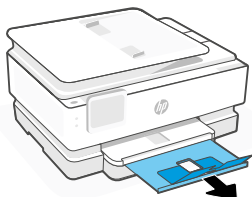

Βοήθεια και υποστήριξη

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή και βίντεο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της HP. Εισαγάγετε το όνομα μοντέλου για να βρείτε τον εκτυπωτή.



hp.com/support



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Microsoft et Windows sont soit des marques soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, OS X, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque de Google LLC. iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée dans le cadre d'une licence.



2H2P6-90003

EN

IT

FR

NL

DE

ES

PT

SV

FI

NO

DA

ET

LT

LV

EL

Printed in Thailand
Imprimé en Thaïlande
Stampato in Thailandia
Gedruckt in Thailand
Impreso en Tailandia
Impresso na Tailândia