


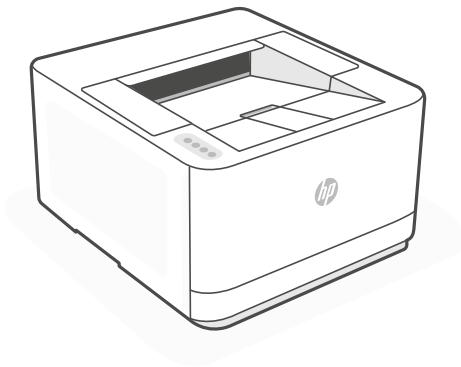

# Setup Guide

<b>EN</b>   Setup Guide .....	2-6	<b>DA</b>   Opsætningsvejledning .....	27-31
<b>DE</b>   Setup-Handbuch .....	2-6	<b>FI</b>   Asennusopas .....	27-31
<b>PL</b>   Instrukcja instalacji .....	2-6	<b>ES</b>   Guía de configuración .....	27-31
<b>FR</b>   Guide de configuration .....	7-11	<b>PT</b>   Guia de configuração .....	32-36
<b>IT</b>   Guida alla configurazione .....	7-11	<b>LT</b>   Sąrankos vadovas .....	32-36
<b>CS</b>   Instalační příručka .....	7-11	<b>LV</b>   Iestatišanas pamācība .....	32-36
<b>HU</b>   Üzembehelyezési útmutató .....	12-16	<b>SL</b>   Priročnik za namestitev .....	37-41
<b>EL</b>   Οδηγός ρύθμισης .....	12-16	<b>ET</b>   Seadistusjuhend .....	37-41
<b>RO</b>   Ghid de instalare .....	12-16	<b>CA</b>   Guia de configuració .....	37-41
<b>SK</b>   Inštaláčn príručka .....	17-21	42-45 .....	מדריך הגדרה   <b>HE</b>
<b>HR</b>   Priručnik za postavljanje .....	17-21		
<b>BG</b>   Ръководство за конфигуриране .....	17-21		
<b>SV</b>   Inställningsguide .....	22-26		
<b>NL</b>   Installatiegids .....	22-26		
<b>NO</b>   Oppsettguide .....	22-26		



## HP LaserJet Pro 3002dw

**EN**

### **Get help with setup**

Find setup information and videos online.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)

**DE**

### **Hilfe bei der Einrichtung**

Informationen und Videos zur Einrichtung finden Sie online.

**PL**

### **Pomoc w instalacji**

Informacje o instalacji i filmy instruktażowe znajdziesz w Internecie.



# 1 Power on


# Einschalten

# Włączenie zasilania

**EN** Plug in and power on.

**DE** Schließen Sie den Drucker an und schalten Sie ihn ein.





**PL** Włóż wtyczkę do gniazda zasilania i włącz urządzenie.

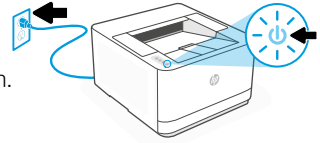

# 2 Load paper

# Einlegen von Papier

# Ładowanie papieru

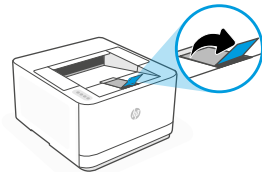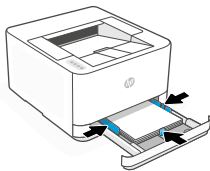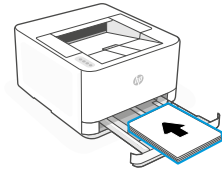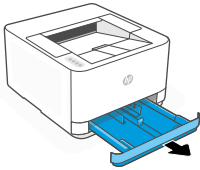

**EN** Load paper and adjust the guides.


**Note:** If loading paper larger than A4, pinch the button in the front of the tray and pull forward. The tray will extend forward by approximately 2.36 inches (60 mm).

**DE** Legen Sie Papier ein und passen Sie die Führungen an.

**Hinweis:** Wenn Sie Papier über der Größe A4 einlegen, drücken Sie den Knopf an der Vorderseite des Fachs zusammen und ziehen sie nach vorne. Das Fach wird um ungefähr 60 mm nach vorne erweitert.

**PL** Załaduj papier i dopasuj prowadnice.

**Uwaga:** jeśli ładujesz papier większy niż A4, wciśnij przycisk z przodu podajnika i pociągnij do przodu. Taca wysunie się do przodu o około 2,36 cala (60 mm).

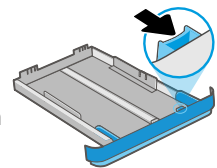

### 3 Connect printer Drucker anschließen Podłączenie drukarki

---

**EN** See [Option 1](#) to set up with Ethernet or USB.  
See [Option 2](#) to set up with Wi-Fi.

**DE** Siehe [Option 1](#) für die Einrichtung mit Ethernet oder USB.  
Siehe [Option 2](#) für die Einrichtung mit Wi-Fi.

**PL** Aby zainstalować z użyciem połączenia Ethernet lub USB, patrz [Sposób 1](#).  
Aby zainstalować z użyciem połączenia Wi-Fi, patrz [Sposób 2](#).

#### Option 1: Ethernet or USB

#### Option 1: Ethernet oder USB

#### Sposób 1: Ethernet lub USB



**EN** 1. Choose Ethernet or USB:

**Ethernet** 

Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.

**USB** 

Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.

2. Install printer software.

- i. Go to [hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download) to download the HP software and print drivers.
- ii. Install the software and complete setup.

- DE** 1. Wählen Sie Ethernet oder USB:

**Ethernet** 

Schließen Sie den Drucker mit einem Ethernet-Kabel am selbem Netzwerk an wie den Computer.

---

**USB** 

Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss an der Rückseite des Druckers und in den Computer.

2. Installieren Sie die Druckersoftware.
- i. Gehen Sie zu **hpsmart.com/download**, um die HP Software und Druckertreiber herunterzuladen.
  - ii. Installieren Sie die Software und schließen Sie das Setup ab.

- PL** 1. Wybierz opcję Ethernet lub USB:

**Ethernet** 

Podłącz drukarkę do tej samej sieci co komputer za pomocą kabla Ethernet.

---

**USB** 


Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu drukarki, a jego drugi koniec do komputera.

2. Zainstaluj oprogramowanie drukarki.
- i. Przejdź na stronę **hpsmart.com/download**, aby pobrać oprogramowanie HP i sterowniki druku.
  - ii. Zainstaluj oprogramowanie i dokończ instalację.

## Option 2: Wi-Fi


## Option 2: Wi-Fi

## Sposób 2: Wi-Fi

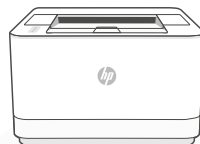


[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)


- EN**
1. Make sure the computer Wi-Fi is turned on and in range of the printer during setup.
  2. Go to **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** to install HP Easy Start printer software to add the printer to the network.
  3. After the printer is added to the network, choose the option to install a basic driver and skip connecting to the Internet.
  4. Complete print driver installation through the software.

 See Reference Guide for Wi-Fi troubleshooting and tips.

- DE**
1. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi des Computers eingeschaltet ist und sich während der Einrichtung in Reichweite des Druckers befindet.
  2. Gehen Sie zu **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)**, um die HP Easy Start Druckersoftware zu installieren, um den Drucker dem Netzwerk hinzuzufügen.
  3. Nach dem Hinzufügen des Druckers zum Netzwerk wählen Sie die Option, einen grundlegenden Treiber zu installieren und überspringen Sie die Verbindung zum Internet.
  4. Schließen Sie die Installation des Druckertreibers über die Software ab.

 Informationen zur Behebung von Problemen mit Wi-Fi sowie Tipps können Sie dem Referenzhandbuch entnehmen.

- PL**
1. Podczas instalacji upewnij się, że sieć Wi-Fi komputera jest włączona i znajduje się w zasięgu drukarki.
  2. Przejdź na stronę **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)**, aby zainstalować oprogramowanie drukarki HP Easy Start w celu dodania drukarki do sieci.
  3. Po dodaniu drukarki do sieci wybierz opcję instalacji sterownika podstawowego z pominięciem połączenia z Internetem.
  4. Dokończ instalację sterownika druku w oprogramowaniu.

 Informacje o rozwiązywaniu problemów i wskazówki dotyczące łączenia z siecią Wi-Fi zawiera Podręczny przewodnik.

**FR**

### **Obtenir de l'aide avec la configuration**

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.

**IT**

### **Assistenza durante la configurazione**

Online sono disponibili informazioni e video pertinenti alla configurazione.

**CS**

### **Získejte pomoc s nastavením**

Najděte informace o nastavení a videa online.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)



# 1 Allumage


# Accensione

# Zapnutí





**FR** Branchez et allumez l'imprimante.

**IT** Inserire la spina e accendere la stampante.

**CS** Připojte a zapněte tiskárnu.

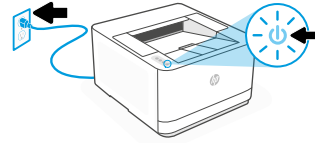

## 2 Chargement du papier Caricamento della carta Vložení papíru

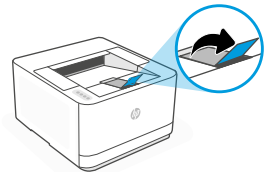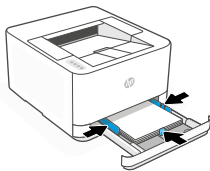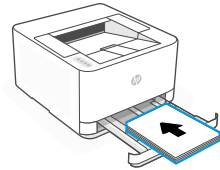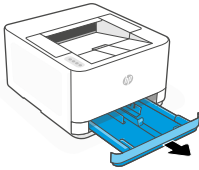

**FR** Chargez du papier et ajustez les guides.


**Remarque:** Si vous chargez du papier plus grand que le format A4, pincez le bouton situé à l'avant du bac et faites glisser le support vers l'arrière. Le bac va se déployer vers l'avant d'environ 60 mm (2,36 pouces).

**IT** Caricare la carta e regolare le guide.

**Nota:** Se si carica carta in un formato più grande di A4, premere il pulsante nella parte anteriore del vassoio e tirarlo in avanti. Il vassoio si estenderà in avanti di circa 2,36 pollici (60 mm).

**CS** Vložte papír a nastavte vodítka.

**Poznámka:** Když vkládáte papír většího formátu než A4, zmáčkněte tlačítko vpředu na zásobníku a zatáhněte dopředu. Zásobník se vysune dopředu o přibližně 60 mm (2,36").

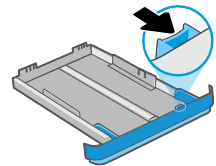



**FR** Consultez **l'option 1** pour la configuration avec Ethernet ou USB.  
Consultez **l'option 2** pour la configuration avec Wi-Fi.


**IT** Vedere **Opzione 1** per la configurazione con Ethernet o USB.  
Vedere **Opzione 2** per la configurazione con Wi-Fi.

**CS** Viz **Možnost 1** pro nastavení s Ethernetem nebo USB.  
Viz **Možnost 2** pro nastavení se sítí Wi-Fi.

## Option 1 : Ethernet ou USB

## Opzione 1: Ethernet o USB

## Možnost 1: Ethernet nebo USB



**FR** 1. Choisissez une connexion Ethernet ou USB :

**Ethernet** 

Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au même réseau que l'ordinateur.

**USB** 

Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et connectez-le à l'ordinateur.

2. Installation du logiciel de l'imprimante.

- i. Rendez-vous sur **hpsmart.com/download** pour télécharger le logiciel et les pilotes d'impression HP.
- ii. Installez le logiciel et terminez la configuration.

- IT** 1. Scegliere Ethernet o USB:

**Ethernet** 

Collegare un cavo Ethernet dalla stampante alla stessa rete del computer.

---

**USB** 

Collegare il cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e al computer.

2. Installazione del software della stampante
- Andare su **hpsmart.com/download** per scaricare il software HP e i driver di stampa.
  - Installare il software e completare la configurazione.

- CS** 1. Vyberte Ethernet nebo USB:

**Ethernet** 

Připojte kabel sítě Ethernet od tiskárny ke stejné síti jako tento počítač.

---

**USB** 


Připojte kabel USB k portu na zadní straně tiskárny a k počítači.

2. Instalujte software tiskárny.
- Přejděte na web **hpsmart.com/download** a stáhněte si software HP a ovladače tisku.
  - Nainstalujte software a dokončete nastavení.

## Option 2 : Wi-Fi

## Opzione 2: Wi-Fi

## Možnost 2: Wi-Fi

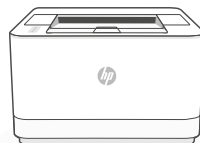

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)

**FR**

1. Vérifiez que le Wi-Fi de l'ordinateur est bien activé et que votre imprimante est à proximité lors de la configuration.
2. Rendez-vous sur **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** pour installer le logiciel HP Easy Start et ajouter l'imprimante au réseau.
3. Une fois l'imprimante ajoutée au réseau, optez pour l'installation d'un pilote de base et ignorez la connexion à Internet.
4. Terminez l'installation du pilote d'impression à l'aide du logiciel.



Consultez le Guide de référence pour des conseils de dépannage du Wi-Fi et des astuces.

**IT**

1. Accertarsi che, durante la configurazione, il Wi-Fi del computer sia attivato e nel raggio d'azione della stampante.
2. Andare su **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** per installare il software della stampante HP Easy Start e aggiungere la stampante alla rete.
3. Una volta aggiunta la stampante alla rete, scegliere l'opzione che prevede l'installazione di un driver di base e ignorare la connessione a Internet.
4. Completare l'installazione del driver di stampa tramite il software.



Consultare la Guida di riferimento per la risoluzione dei problemi del Wi-Fi ed eventuali suggerimenti.

**CS**

1. Ujistěte se, že funkce Wi-Fi je zapnutá a tiskárna je v dosahu Wi-Fi sítě během nastavování.
2. Chcete-li nainstalovat software tiskárny HP Easy Start a přidat tiskárnu do sítě, přejděte na stránku **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)**.
3. Po přidání tiskárny do sítě zvolte možnost instalace základního ovladače a přeskočte připojení k internetu.
4. Dokončete instalaci tiskového ovladače prostřednictvím softwaru.



V Referenční příručce najdete pokyny a tipy pro řešení problémů s Wi-Fi připojením.

**HU**

## Segítség a telepítéshez

Online további telepítési információkat és videókat talál.

**EL**

## Λήψη βοήθειας σχετικά με τη ρύθμιση

Βρείτε πληροφορίες ρύθμισης και βίντεο στο διαδίκτυο.

**RO**

## Obțineți ajutor la instalare

Găsiți informații și videoclipuri despre instalare în mediul online.




[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)



**HU** Csatlakoztassa és kapcsolja be a nyomtatót.

**EL** Συνδέστε και ενεργοποιήστε.





**RO** Introduceți în priză și porniți.

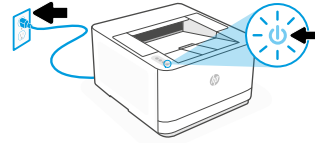

## 2 Papír betöltése

## Τοποθέτηση χαρτιού

## Încărcarea hârtiei

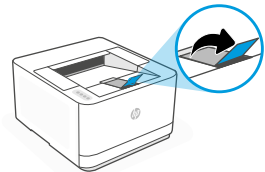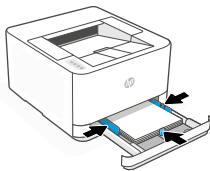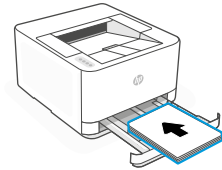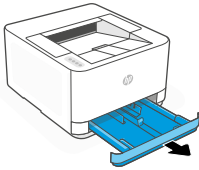

**HU** Töltse be a papírt, és állítsa be a papírvezetőket.


**Megjegyzés:** A4-esnél nagyobb papír betöltéséhez nyomja be a tálcá elején található gombot, és húzza maga felé. A tálcá körülbelül 60 mm-re fog így kinyúlni a nyomtatóból.

**EL** Τοποθετήστε χαρτί και ρυθμίστε τους οδηγούς.

**Σημείωση:** Εάν τοποθετηθεί χαρτί μεγαλύτερο από A4, πιάστε το κουμπί στο μπροστινό μέρος του δίσκου και τραβήξτε προς τα εμπρός. Ο δίσκος θα εκταθεί προς τα εμπρός κατά περίπου 60 mm.

**RO** Încărcați hârtia și reglați ghidajele.

**Notă:** dacă încărcați hârtie cu dimensiunea mai mare decât A4, prindeți butonul din partea din față a tăvii și trageți-l înainte. Tava se va extinde în partea din față cu aproximativ 2,36 inchi (60 mm).

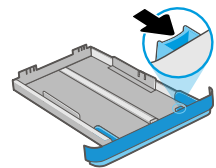

**HU** Lásd az **1. lehetőséget** az Ethernettel vagy USB-vel történő telepítéshez. Lásd a **2. lehetőséget** a Wi-Fi-vel történő telepítéshez.


**EL** Ανατρέξτε στην **Επιλογή 1** για ρύθμιση μέσω Ethernet ή USB. Ανατρέξτε στην **Επιλογή 2** για ρύθμιση μέσω Wi-Fi.

**RO** Vedeti **Opțiunea 1** pentru a efectua configurarea prin Ethernet sau USB. Vedeti **Opțiunea 2** pentru a efectua configurarea prin Wi-Fi.

## 1. lehetőség: Ethernet vagy USB

### Επιλογή 1: Ethernet ή USB

### Opțiunea 1: Ethernet sau USB



**HU** 1. Válassza ki az Ethernetet vagy az USB-t:

**Ethernet** 

Csatlakoztassa a nyomtatót egy Ethernet-kábellel ugyanahhoz a hálózathoz, amelyen a számítógép is található.

**USB** 

Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátulján lévő porthoz és a számítógéphez.

2. Telepítse a nyomtatószoftvert.

i. Látogasson el a **hpsmart.com/download** webhelyre a HP-szoftver vagy a nyomtatóillesztő-programok letöltéséhez.

ii. Telepítse a szoftvert, és fejezze be a beállítást.

**EL** 1. Επιλέξτε Ethernet ή USB:**Ethernet** 

Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τον εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με αυτό του υπολογιστή.

---

**USB** 

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και στον υπολογιστή.

## 2. Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή.

- i. Μεταβείτε στο **hpsmart.com/download** για να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού HP και των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης.
- ii. Εγκαταστήστε το λογισμικό και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.

**RO** 1. Alegeți Ethernet sau USB:**Ethernet** 

Conectați un cablu Ethernet de la imprimantă la aceeași rețea la care este conectat computerul.

---

**USB** 

Conectați cablul USB la portul din partea din spate a imprimantei și la computer.


## 2. Instalați software-ul imprimantei.

- i. Accesați **hpsmart.com/download** pentru a descărca software-ul HP și driverele de imprimare.
- ii. Instalați software-ul și finalizați configurarea.


## 2. lehetőség: Wi-Fi


### Επιλογή 2: Wi-Fi


### Opțiunea 2: Wi-Fi

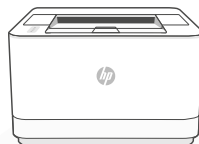

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)

- HU**
1. Győződjön meg arról, hogy a számítógépen be van kapcsolva a Wi-Fi, és a telepítés során a nyomtató hatósugarán belül van.
  2. Látogasson el a **hpsmart.com/setup** webhelyre a HP Easy Start nyomtatószoftver telepítéséhez, hogy a nyomtatót hozzáadja egy hálózathoz.
  3. Miután a nyomtatót hozzáadta a hálózathoz, válassza az alapszintű illesztőprogram telepítését és az internethez történő csatlakozás kihagyását.
  4. Végezze el a nyomtatóillesztő-programok telepítését a szoftveren keresztül.
-  A Wi-Fi-hálózattal kapcsolatos hibaelhárításról és tippekről a Hivatkozási kézikönyvben olvashat.

- EL**
1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη και ότι βρίσκεται εντός της εμβέλειας του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
  2. Μεταβείτε στο **hpsmart.com/setup** για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Easy Start και να προσθέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο.
  3. Αφού προστεθεί ο εκτυπωτής στο δίκτυο, επιλέξτε την επιλογή εγκατάστασης ενός βασικού προγράμματος οδήγησης και παραλείψτε τη σύνδεση στο Internet.
  4. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης μέσω του λογισμικού.
-  Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων και συμβουλές σχετικά με το Wi-Fi.

- RO**
1. Asigurați-vă că ați activat rețeaua Wi-Fi pe computer și că aceasta este în aria de acoperire a imprimantei la configurare.
  2. Accesați **hpsmart.com/setup** pentru a instala software-ul de imprimantă HP Easy Start, pentru a adăuga imprimanta în rețea.
  3. După adăugarea imprimantei în rețea, alegeți opțiunea de a instala un driver de bază și omiteți conectarea la internet.
  4. Finalizați instalarea driverului de imprimare din software.
-  Consultați Ghidul de referință pentru remedierea problemelor legate de Wi-Fi și pentru sfaturi.



**SK**

### **Pomoc pri nastavovaní**

Vyhľadajte informácie o nastavení a videá online.

**HR**

### **Pomoć s postavljanjem**

Pronađite informacije o postavljanju i videozapise na mreži.

**BG**

### **Получете помощ за настройка**

Намерете информация и видеоклипове за настройка онлайн.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)




# 1 Zapnutie      Uključivanje      Включване на захранването






**SK** Zapojte tlačiareň do elektrickej siete a zapnite ju.

**HR** Priključite i uključite.

**BG** Включете в контакта и включете захранването.

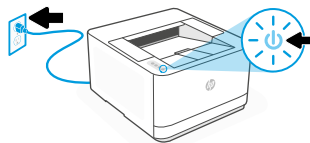

# 2 Vloženie papiera      Umetanje papira      Заредете хартия

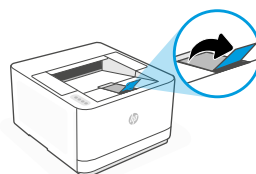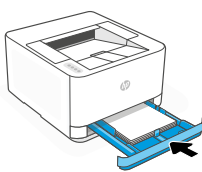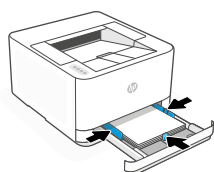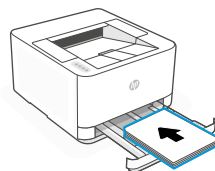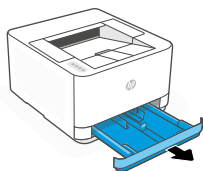

**SK** Vložte papier a nastavte vodiace lišty.


**Poznámka:** Ak vkladáte papier väčší ako A4, stlačte tlačidlo na prednej strane zásobníka a potiahnite ho dopredu. Zásobník sa vysunie dopredu približne o 60 mm (2,36 palca).

**HR** Umetnite papir i podesite vodilice.

**Napomena:** Ako umećete papir veći od A4 stisnite gumb na prednjoj strani ladice i povucite prema naprijed. Ladica će se produļiti prema naprijed za približno 60 mm (2,36 inča).

**BG** Заредете хартия и регулирайте водачите.

**Забележка:** Ако зареждате хартия, по-голяма от A4, хванете бутона в предната част на тавата и дръпнете напред. Тавата ще се удължи напред с около 60 мм (2,36 инча).

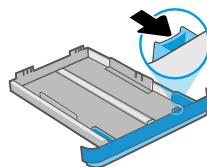

### 3 Pripojenie tlačiarne Povežite pisač Свържете принтера

**SK** Nastavenie pomocou ethernetu alebo USB nájdete v časti **1. možnosť**.  
Nastavenie pomocou Wi-Fi nájdete v časti **2. možnosť**.


**HR** Pogledajte **Опција 1** za postavljanje s Ethernetom ili USB-om.  
Pogledajte **Опција 2** za postavljanje s Wi-Fi-jem.

**BG** Вижте **опция 1** за настройка с Ethernet или USB.  
Вижте **опция 2** за настройка с Wi-Fi.

#### 1. možnosť: Ethernet alebo USB

##### Опција 1: Ethernet ili USB

##### Опция 1: Ethernet или USB

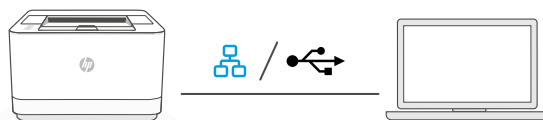

**SK** 1. Vyberte možnosť Ethernet alebo USB:

Ethernet 

Pripojte ethernetový kábel tlačiarne k rovnakej sieti, k akej je pripojený počítač.

USB 

Pripojte USB kábel do portu na zadnej strane tlačiarne a k počítaču.

2. Inštalácia softvéru tlačiarne:

- i. Na stránke **hpsmart.com/download** stiahnite softvér HP a tlačové ovládače.
- ii. Nainštalujte softvér a dokončite nastavovanie.

- HR** 1. Odaberite Ethernet ili USB:

**Ethernet** 

Ethernet kabelom pisač spojite na istu mrežu na koju je spojeno računalo.

---

**USB** 

Priključite USB kabel u priključak na stražnjoj strani pisača i u računalo.

2. Instalirajte softver za pisač
- i. Otvorite **hpsmart.com/download** i preuzmite HP-ov softver i upravljačke programe pisača.
  - ii. Instalirajte softver i dovršite postavljanje.

- BG** 1. Изберете Ethernet или USB:

**Ethernet** 

Свържете Ethernet кабел от принтера към същата мрежа като тази на компютъра.

---

**USB** 


Свържете USB кабел към порта в задната страна на принтера, след това към компютъра.

2. Инсталирайте софтуера на принтера.
- i. Отидете на **hpsmart.com/download**, за да изтеглите софтуера на HP и драйверите за печат.
  - ii. Инсталирайте софтуера и завършете настройката.

## 2. možnost: Wi-Fi

### Опција 2: Wi-Fi

### Опция 2: Wi-Fi

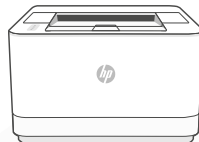

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)


#### SK

1. Počas nastavovania zabezpečte, aby bola Wi-Fi sieť v počítači zapnutá a v dosahu tlačiarne.
2. Ak chcete nainštalovaním tlačového softvéru HP Easy Start pridať tlačiareň do siete, prejdite na stránku **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)**.
3. Po pridaní tlačiarne do siete vyberte možnosť inštalácie základného ovládača a preskočte možnosť pripojenia na internet.
4. Pomocou softvéru dokončíte inštaláciu tlačového ovládača.

 Riešenie problémov s Wi-Fi a tipy k nej nájdete v referenčnej príručke.


#### HR

1. Provjerite je li tijekom postavljanja Wi-Fi mreža računala uključena i u dometu pisača.
2. Otvorite **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** i instalirajte softver pisača HP Easy Start da biste pisač dodali u mrežu.
3. Nakon što se pisač doda u mrežu odaberite opciju za instalaciju osnovnog upravljačkog programa i preskočite povezivanje s internetom.
4. U softveru dovršite instaliranje upravljačkog programa pisača.

 Upute za otklanjanje problema s Wi-Fi mrežom i savjete potražite u referentnom priručniku.

#### BG

1. Уверете се, че Wi-Fi на компютъра е включен и е в обхвата на принтера по време на настройката.
2. Отидете на **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** на компютъра, за да инсталирате софтуера на HP Easy Start и да добавите принтера към мрежата.
3. След като принтерът е добавен към мрежата, изберете опцията за инсталиране на основен драйвер и пропуснете свързването с интернет.
4. Завършете инсталирането на драйвера за печат чрез софтуера.

 Вижте справочното ръководство за отстраняване на неизправности и съвети, свързани с Wi-Fi мрежата.

**SV**

### Få hjälp med konfigurationen

Hitta konfigurationsin-  
formation och videor  
online.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)

**NL**

### Hulp bij het installeren

Zoek online naar  
informatie over  
instellingen en video's.

**NO**

### Få hjelp med oppsett

Finn oppsettinformasjon  
og -videoer på nettet.



# 1 Slå på strömmen


## Inschakelen

## Slå på

**SV** Koppla in och slå på.

**NL** Stekker insteken en aanzetten.






**NO** Koble til og slå på.

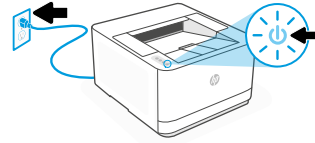

# 2 Fylla på papper

## Papier plaatsen

## Legg inn papir

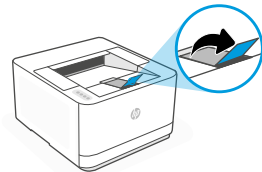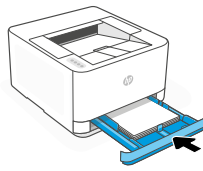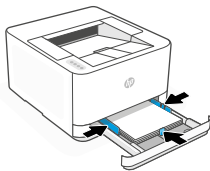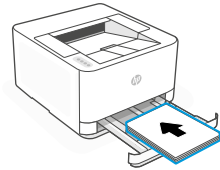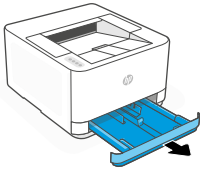

**SV** Fyll på papper och justera ledarna.


**Obs!** Om du fyller på papper med större format än A4, tryck på knappen framtill i magasinet och dra framåt. Magasinet sticker då ut cirka 6 cm framtill.

**NL** Plaats papier en stel de geleiders in.

**Opmerking:** Als u papier plaatst dat groter is dan A4, knijp dan in de knop aan de voorkant van de lade en trek deze naar voren. De lade zal ongeveer 2,36 inch (60 mm) naar voren steken.

**NO** Legg inn papir og juster skinnene.

**Merk:** Hvis du laster med papir større enn A4, klem sammen sperran på baksiden av skuffen og trekk forover. Skuffen vil trekkes ut ca. 60 mm.

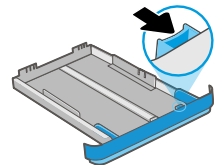

### 3 Ansluta skrivaren    Printer verbinden    Koble til skriver

**SV** Se **Alternativ 1** om du vill konfigurera för Ethernet eller USB.  
Se **Alternativ 2** om du vill konfigurera för Wi-Fi.


**NL** Zie **Optie 1** voor installatie via Ethernet of USB.  
Zie **Optie 2** voor installatie via Wi-Fi.

**NO** Se **Alternativ 1** for å sette opp med Ethernet eller USB.  
Se **Alternativ 2** for å sette opp med Wi-Fi.

#### Alternativ 1: Ethernet eller USB

#### Optie 1: Ethernet of USB

#### Alternativ 1: Ethernet eller USB



**SV** 1. Välj Ethernet eller USB:

**Ethernet** 

Anslut en Ethernet-kabel från skrivaren till samma nätverk som datorn.

**USB** 

Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av skrivaren och till datorn.


2. Installera skrivarprogrammet.

i. Gå till **hpsmart.com/download** och hämta HP-programvaran och skrivardrivrutinerna.

ii. Installera programvaran och konfigurera.



- NL** 1. Kies Ethernet of USB:

**Ethernet** 

Sluit een Ethernet-kabel van de printer aan op hetzelfde netwerk als de computer.

---

**USB** 

Sluit de USB-kabel aan op de poort aan de achterkant van de printer en op de computer.

2. Installeer de printersoftware.
- Ga naar [hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download) om de HP software en printerdrivers te downloaden.
  - Installeer de software en voltooi de installatie.

- NO** 1. Velg Ethernet eller USB:

**Ethernet** 

Koble en Ethernet-kabel fra skriveren til det samme nettverket som datamaskinen.

---

**USB** 


Koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren og deretter til datamaskinen.

2. Installer skriverprogramvare.
- Gå til [hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download) for å laste ned HP-programvare og skriverdrivere.
  - Installer programvaren og fullføre oppsettet.

## Alternativ 2: Wi-Fi

### Optie 2: Wi-Fi

## Alternativ 2: Wi-Fi

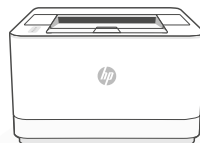

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)


- SV**
1. Se till att Wi-Fi är påslaget på datorn och inom räckvidd från skrivaren under konfigurationen.
  2. Gå till **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** och installera skrivarprogrammet HP Easy Start för att lägga till skrivaren i nätverket.
  3. När skrivaren har lagts till i nätverket väljer du alternativet för att installera en grundläggande drivrutin och hoppar över anslutningen till internet.
  4. Slutför installationen av skrivardrivrutinen i programmet.

 Se referenshandboken för felsökning och tips gällande Wi-Fi.

- NL**
1. Zorg ervoor dat de Wi-Fi van de computer is ingeschakeld en zich tijdens de installatie binnen het bereik van de printer bevindt.
  2. Ga naar **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** om de HP Easy Start-printersoftware te installeren en de printer toe te voegen aan het netwerk.
  3. Kies nadat de printer aan het netwerk is toegevoegd voor de optie om een basisdriver te installeren en verbinding maken met internet over te slaan.
  4. Voltooi de installatie van de printerdriver via de software.

 Zie de Naslaggids voor het oplossen van problemen en tips voor Wi-Fi.

- NO**
1. Sørg for at datamaskinens Wi-Fi er slått på og innenfor rekkevidde av skriveren under oppsett.
  2. Gå til **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** for å installere HP Easy Start-skriverprogramvaren for å legge skriveren til nettverket.
  3. Etter at skriveren er lagt til nettverket, velg alternativet å installere en grunnleggende driver og hoppe over å koble til Internett.
  4. Fullfør skriverdriverinstallasjonen via programvaren.

 Se i Referanseveiledning for feilsøking og tips for Wi-Fi.

**DA**

## Få hjælp til opsætning

Find installationsoplysninger og videoer online.

**FI**

## Ohjeita asennukseen

Etsi asennusohjeita ja -videoita verkkopalvelusta.

**ES**

## Obtenga ayuda para la configuración

Encuentre información sobre la configuración y vídeos en línea.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)



# 1 Start printeren


Virta kytkettynä:

Encendido

**DA** Tilslut og tænd.

**FI** Kytke pistorasiaan ja käynnistä virta.





**ES** Conéctela y enciéndala.

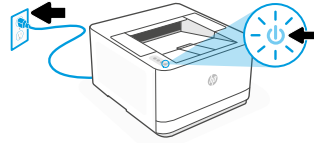

# 2 Ilæg papir

Lisää paperia

Cargue papel

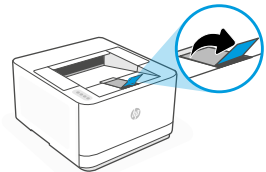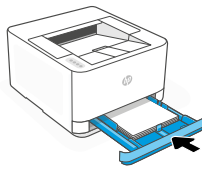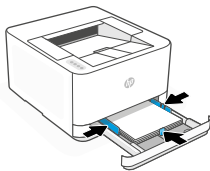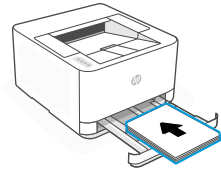

**DA** Ilæg papir, og juster papirstyrene.


**Bemærk:** Hvis du ilægger papir, der er større end A4, skal du trykke knappen ind på forsiden af bakken og trække fremad. Bakken forlænges med omtrent 60 mm foran.

**FI** Lisää paperia ja säädä paperinohjaimia.

**Huomautus:** Jos lisäät suurempaa kuin koon A4 paperia, nipistä lokeron etuosassa olevaa painiketta ja vedä eteenpäin. Lokero ulottuu noin 60 mm:n (2,36 tuuman) päähän edestä.

**ES** Cargue papel y ajuste las guías.

**Nota:** Si va a cargar papel de tamaño superior a A4, presione el botón en la parte delantera de la bandeja y tire hacia delante. La bandeja se extenderá aproximadamente 2,36 pulgadas (60 mm) hacia adelante.

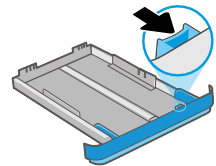

**DA** Se **mulighed 1** for at konfigurere med Ethernet eller USB.  
Se **mulighed 2** for at konfigurere med Wi-Fi.


**FI** Katso **vaihtoehto 1** asentaaksesi Ethernetin tai USB:n kanssa.  
Katso **vaihtoehto 2** asentaaksesi Wi-Fin kanssa.

**ES** Vea la **Opción 1** para configurar con Ethernet o USB.  
Vea la **Opción 2** para configurar con Wi-Fi.

### Mulighed 1: Ethernet eller USB

### Vaihtoehto 1: Ethernet tai USB

### Opción 1: Ethernet o USB



**DA** 1. Vælg Ethernet eller USB:

Ethernet 


Tilslut et Ethernet-kabel fra printeren til det samme netværk som computeren.

USB 

Slut USB-kablet til porten på bagsiden af printeren og til computeren.

2. Installer printersoftware.

- i. Gå til **hpsmart.com/download** for at downloade HP-softwaren og printerdriverne.
- ii. Installer softwaren, og færdiggør opsætningen.

**FI** 1. Valitse Ethernet tai USB:**Ethernet** 

Yhdistä Ethernet-kaapeli tulostimesta samaan verkkoon kuin tietokone.

---

**USB** 

Kytke USB-kaapeli tulostimen takana olevaan USB-porttiin ja tietokoneeseen.

## 2. Asenna tulostimen ohjelmisto.

- i. Siirry osoitteeseen **[hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download)** HP-ohjelmiston ja tulostinohjainten lataamiseksi.
- ii. Asenna ohjelmisto ja viimeistele asennus.

**ES** 1. Elija Ethernet o USB:**Ethernet** 

Conecte un cable Ethernet desde la impresora a la misma red que el ordenador.

---

**USB** 

Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior de la impresora y al ordenador.


## 2. Instalación del software de la impresora.

- i. Vaya a **[hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download)** para descargar el software y los controladores de impresión de HP
- ii. Instale el software y complete la configuración.

## Mulighed 2: Wi-Fi

## Vaihtoehto 2: Wi-Fi

## Opción 2: Wi-Fi

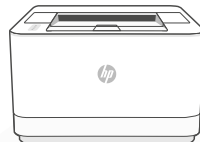

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)

### DA

1. Sørg for, at computerens Wi-Fi er tændt og inden for printerens rækkevidde under opsætningen.
2. Gå til **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** for at installere HP Easy Start-printersoftwaren for at tilføje printeren til netværket.
3. Når printeren er føjet til netværket, skal du vælge muligheden for at installere en grundlæggende driver og springe oprettelsen af internetforbindelsen over.
4. Færdiggør installationen af printerdriveren via softwaren.

 Find tips og fejlfinding omkring Wi-Fi i Referencevejledningen.


### FI

1. Varmista, että tietokoneen Wi-Fi on kytketty päälle ja se on tulostimen kantaman sisällä asennuksen aikana.
2. Siirry osoitteeseen **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** HP Easy Start -tulostinohjelmiston asentamiseksi ja tulostimen lisäämiseksi verkkoon.
3. Kun tulostin on lisätty verkkoon, valitse vaihtoehto perusohjaimen asentamiseksi ja ohita yhdistäminen Internetiin.
4. Viimeisteletulostinohjaimen asennus ohjelmiston kautta.

 Viiteoppaassa on Wi-Fi-vianmäärittämissuhteita ja vinkkejä.

### ES

1. Asegúrese de que el Wi-Fi del ordenador esté encendido y dentro del alcance de la impresora durante la configuración.
2. Vaya a **[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)** para instalar el software de impresión HP Easy Start y añadir la impresora a la red.
3. Después de añadir la impresora a la red, elija la opción para instalar un controlador básico y saltar la conexión a Internet.
4. Complete la instalación del controlador de impresión con el software.

 Consulte la Guía de referencia para obtener consejos e información sobre resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.

**PT**

### **Obtenha ajuda para configuração**

Encontre informações de configuração e vídeos online.

**LT**

### **Gaukite sąrankos pagalbą**

Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.

**LV**

### **Palīdzība, veicot iestatīšanu**

Skatiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)






**PT** Conecte e ligue.

**LT** Prijunkite ir įjunkite maitinimą.






**LV** Iespraudiet ierīces kontaktdakšu un ieslēdziet to.

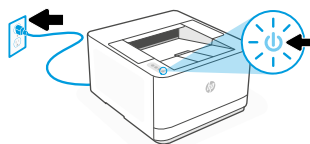

## 2 Carregar papel

## Įdėkite popieriaus

## Papīra ievietošana

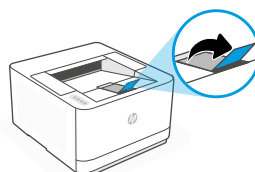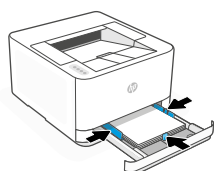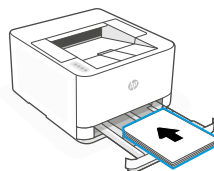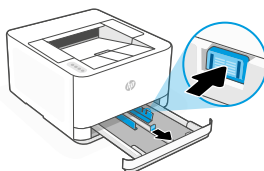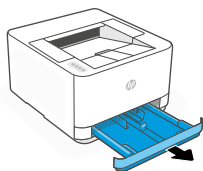

**PT** Coloque papel e ajuste as guias.


**Observação:** Se estiver colocando papel maior que A4, aperte a trava na frente da bandeja e puxe para frente. A bandeja vai se estender para a frente por aproximadamente 60 mm (2,36 polegadas).

**LT** Įdėkite popieriaus ir sureguliuokite kreiptuvus.

**Pastaba.** Jei dedate didesnį nei A4 popierių, suspauskite mygtuką dėklo priekyje ir patraukite jį priekį. Dėklas pailgės j priekį maždaug 2,36 colio (60 mm).

**LV** Ievietojiet papīru un pielāgojiet vadotnes.

**Piezīme.** Ja ievietojat papīru, kas ir lielāks par A4, saspiediet papīrtura priekšpusē esošo pogu un pastumiet to uz priekšu. Papīrturis izvirzīsies uz priekšu apmēram par 2,36 collām (60 mm).

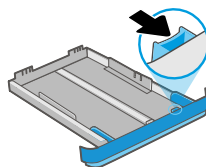

**PT** Veja a **Opção 1** para configurar com Ethernet ou USB.  
Veja a **Opção 2** para configurar com Wi-Fi.


**LT** Žr. **1 parinktį** ir nustatykite naudodami ethernetą arba USB.  
Žr. **2 parinktį** ir nustatykite naudodami „Wi-Fi.“

**LV** Skatiet **1. opcija**, lai veiktu iestatīšanu ar Ethernet vai USB.  
Skatiet **2. opcija**, lai veiktu iestatīšanu ar Wi-Fi.

## Opção 1: Ethernet ou USB

### 1 parinktis. Ethernet arba USB

#### 1. opcija. Ethernet vai USB



**PT** 1. Escolha Ethernet ou USB:

**Ethernet** 

Use um cabo Ethernet para conectar a impressora à mesma rede do computador.

**USB** 

Conecte o cabo USB à porta correspondente na parte de trás da impressora e ao computador.

2. Instale o software da impressora.

i. Acesse [hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download) para baixar o software HP e os drivers de impressão.

ii. Instale o software e complete a configuração.

**LT**

1. Pasirinkite ethernetą arba USB

### Eternetas

Prijunkite spausdintuvo etherneto laidą spausdintuvą prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris.

---

### USB

Įjunkite USB kabelį į prievadą spausdintuvo galinėje pusėje, tada – į kompiuterį.

2. Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą.
  - i. Eikite [hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download) ir atsisiųskite HP programinę įrangą bei spausdintuvo tvarkyklę.
  - ii. Įdiekite programinę įrangą ir užbaikite sąranką.

**LV**

1. Ethernet tīkla vai USB izvēle.

### Ethernet

Savienojiet printera Ethernet kabeli ar to pašu tīklu, kuram ir pievienots dators.

---

### USB


Pievienojiet USB kabeli pieslēgvietai, kas atrodas printera aizmugurē, un datoram.

2. Printera programmatūras instalēšana.
  - i. Dodieties uz [hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download), lai lejupielādētu HP programmatūru un drukas draiverus.
  - ii. Instalējiet programmatūru un pabeidziet iestatīšanu.

## Opção 2: Wi-Fi


### 2 parinktis. „Wi-Fi“

#### 2. opcija. Wi-Fi

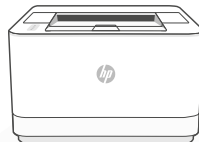


[hpsmart.com/setup](http://hpsmart.com/setup)


- PT**
1. Certifique-se de que o Wi-Fi do computador esteja ligado e dentro do alcance da impressora durante a configuração.
  2. Acesse **[hpsmart.com/setup](http://hpsmart.com/setup)** para instalar o software HP Easy Start a fim de adicionar a impressora à rede.
  3. Após a impressora estar adicionada à rede, escolha a opção para instalar um driver básico e ignorar a conexão à Internet.
  4. Conclua a instalação do driver da impressora por meio do software.

 Consulte o Guia de referência para ver soluções de problemas e dicas relacionadas à conexão Wi-Fi.

- LT**
1. Įsitinkite, kad sąrankos metu kompiuterio „Wi-Fi“ įjungtas ir yra spausdintuvo veikimo diapazone.
  2. Eikite adresu **[hpsmart.com/setup](http://hpsmart.com/setup)** ir įdėkite spausdintuvo programinę įrangą „HP Easy Start“, kad pridėtumėte spausdintuvą prie tinklo.
  3. Pridėję spausdintuvą prie tinklo, pasirinkite parinktį įdiegti pagrindinę tvarkyklę ir praleiskite prisijungimo prie interneto dalį.
  4. Užbaikite spausdintuvo tvarkyklės diegimą programiniėje įrangoje,

 Dėl „Wi-Fi“ trikčių šalinimo ir patarimų žr. dalį „Nuorodos.“

- LV**
1. Iestātīšanas laikā pārliecinieties, vai datora Wi-Fi ir ieslēgts un atrodas printera darbības zonā.
  2. Dodieties uz **[hpsmart.com/setup](http://hpsmart.com/setup)**, lai instalētu HP Easy Start printera programmatūru tā pievienošanai tīklam.
  3. Pēc printera pievienošanas tīklam izvēlieties pamata draivera instalēšanas opciju un izlaidiet savienošanu ar internetu.
  4. Izmantojot programmatūru, pabeidziet drukas draivera instalēšanu.

 Wi-Fi traucējummeklēšanas informāciju un padomus skatiet Atsauces rokasgrāmatā.

**SL**

## Pomoč pri nastavitvi

V spletu poiščite informacije in videoposnetke o nastavitvi.



[hp.com/support/lj3001-3008](https://hp.com/support/lj3001-3008)

**ET**

## Seadistamisel abi saamine

Seadistusteavet ja videoid leiate veebist.

**CA**

## Obtingueu ajuda amb la configuració

Cerqueu informació sobre la configuració i vegeu vídeos en línia.



# 1 Vklõp


# Sisselülitamine

# Encendre

**SL** Tiskalnik priključite na napajanje in ga vklopite.

**ET** Ühendage vooluvõrku ja lülitage toide sisse.






**CA** Connecteu-la i enceneu-la.

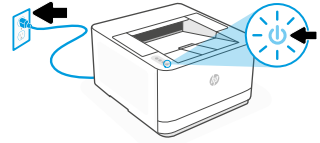

# 2 Nalaganje papirja

# Paberi laadimine

# Carregar el paper

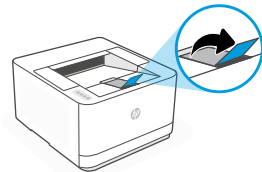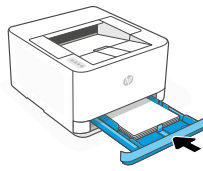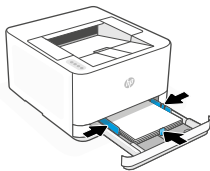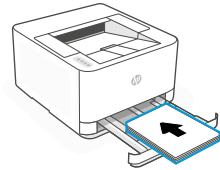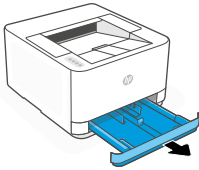

**SL** Naložite papir in prilagodite vodila.


**Opomba:** Če nalagate papir, večji od A4, stisnite gumb na sprednji strani pladnja in ga povlecite naprej. Pladenj bo iz sprednjega dela tiskalnika izstopil za približno 60 mm (2,36 palca).

**ET** Laadige paber ja seadistage juhikuid.

**Märkus.** Kui laadite paberit, mis on suurem kui A4, pigistage salve esiküljel olevat nuppu ja tõmmake ette. Salv ulatub ettepoole umbes 60 mm võrra.

**CA** Carregueu paper i ajusteu les guies.

**Nota:** Si carregueu paper de mida superior a A4, premeu el botó de la part davantera de la safata i estireu cap endavant. La safata s'estendrà cap endavant aproximadament 2,36 polzades (60 mm).

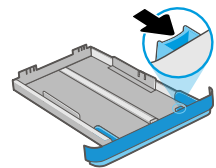

### 3 Povežite tiskalnik Ühendage printer Connectar la impressora

**SL** Glejte **Možnost 1**, če želite za nastavitev uporabiti Ethernet ali USB.  
Glejte **Možnost 2**, če želite za nastavitev uporabiti omrežje Wi-Fi.


**ET** Etherneti või USB-ga seadistamiseks vaadake **1. valikut**.  
Wi-Fi-ga seadistamiseks vaadake **2. valikut**.

**CA** Vegeu l' **Opció 1** per configurar amb Ethernet o USB.  
Vegeu l' **Opció 2** per configurar amb Wi-Fi.

#### 1.možnost: Ethernet ali USB

#### 1.valik. Ethernet või USB

#### Opció 1: Ethernet o USB



**SL** 1. Izberite Ethernet ali USB:

#### Ethernetna povezava

Z ethernetnim kablom povežite tiskalnik z omrežjem, s katerim je povezan tudi računalnik.

#### USB

Priključite kabel USB na vrata USB na zadnji strani tiskalnika in na računalnik.

2. Namestite programsko opremo tiskalnika.

i. Obiščite naslov **hpsmart.com/download** ter prenesite gonilnike in prenesite programsko opremo HP.

ii. Namestite programsko opremo in dokončajte nastavitev.

- ET** 1. Valige Ethernet või USB:

**Ethernet** 

Ühendage printeri Etherneti kaabel arvutiga samasse võrku.

---

**USB** 

Ühendage USB-kaabel printeri tagaküljel asuvasse porti ja arvutisse.

2. Installige printeri tarkvara.
- HP tarkvara ja prindidraiverite allalaadimiseks minge aadressile **[hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download)**.
  - Installige tarkvara ja viige seadistamine lõpule.

- CA** 1. Trieu Ethernet o USB:

**Ethernet** 

Connecteu un cable Ethernet de la impressora a la mateixa xarxa que l'ordinador.

---

**USB** 

Connecteu el cable USB al port de la part posterior de la impressora i a l'ordinador.


2. Instal·leu el programari de la impressora.
- Aneu a **[hpsmart.com/download](https://hpsmart.com/download)** per baixar programari HP i els controladors d'impressió.
  - Instal·leu el programari i completeu la configuració.



## 2.možnost: Wi-Fi

### 2.valik. Wi-Fi

#### Opció 2: Wi-Fi

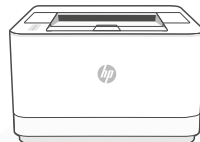

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)


- SL**
1. Prepričajte se, da je med nastavitvijo omrežje Wi-Fi v računalniku vklopljeno in v dosegu tiskalnika.
  2. Obiščite spletno mesto **hpsmart.com/setup** in namestite programsko opremo za tiskalnik HP Easy Start ter dodajte tiskalnik v omrežje.
  3. Ko je tiskalnik dodan v omrežje, izberite možnost za namestitev osnovnega gonilnika in preskočite povezavo z internetom.
  4. Dokončajte namestitev gonilnika za tiskanje prek programske opreme.

 Za odpravljanje težav in nasvete za povezavo Wi-Fi glejte Referenčni priročnik.

- ET**
1. Veenduge, et arvuti Wi-Fi oleks seadistamise ajal sisse lülitatud ja printer oleks levalias.
  2. Minge aadressile **hpsmart.com/setup**, et installida printeri tarkvara HP Easy Start ja lisada printer võrku.
  3. Pärast printeri võrku lisamist valige põhidraiveri installimise suvand ja jätkke internetiühenduse loomine vahele.
  4. Viige tarkvara kaudu prindidraiveri installimine lõpule.

 Wi-Fi tõrkeotsingu ja näpunäidete kohta vaadake Juhendit.

- CA**
1. Assegureu-vos que el Wi-Fi de l'ordinador estigui encès i a l'abast de la impressora durant la configuració.
  2. Aneu a **hpsmart.com/setup** per instal·lar el programari d'impressora HP Easy Start per afegir la impressora a la xarxa.
  3. Un cop hàgiu afegit la impressora a la xarxa, trieu l'opció per instal·lar un controlador bàsic i salteu-vos la connexió a Internet.
  4. Completeu la instal·lació del controlador amb el programari.

 Consulteu la Guia de referència per obtenir consells i informació sobre resolució de problemes relacionats amb la Wi-Fi.

HE


## קבל עזרה בהתקנה

חפש באינטרנט סרטונים ומידע על התקנה.








[hp.com/support/lj3001-3008](http://hp.com/support/lj3001-3008)



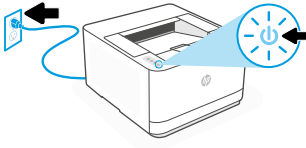

חבר והפעל. **HE**

## 2 טען נייר

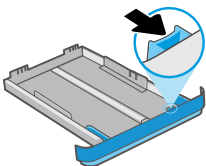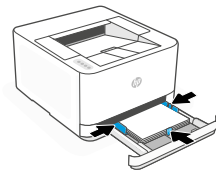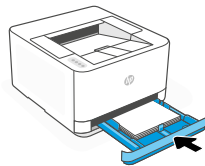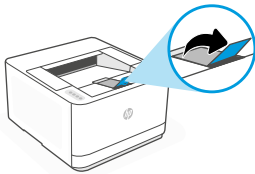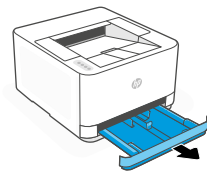

טען נייר וכוונן את המכוונים. **HE**

**הערה:** בעת טעינת נייר גדול מ-A4, לחץ על הלחצן בחלק הקדמי של המגש ומשוך קדימה. המגש יתארך קדימה בערך ב-60 מ"מ 2.36 אינץ').

ראה **אפשרות 1** כדי להגדיר עם Ethernet או USB.  
ראה **אפשרות 2** כדי להגדיר עם Wi-Fi.

HE



#### אפשרות 1: Ethernet או USB

1. בחר בין Ethernet או USB:

HE



Ethernet

חבר את המדפסת לאותה רשת אליה מחובר המחשב.



USB


חבר את הכבל USB אל יציאת ה-USB בגב המדפסת ולמחשב.

2. התקנת תוכנת מדפסת.

i. עבור אל הכתובת [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) כדי להוריד את התוכנה של HP ואת מנהלי ההתקנים של ההדפסה.

ii. התקן את התוכנה והשלם את תהליך ההתקנה.

)

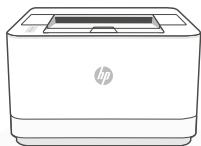


## אפשרות 2: Wi-Fi

[hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup)

HE

1. ודא שה-Wi-Fi של המחשב מופעל ונמצא בטווח הקליטה של המדפסת במהלך ההגדרה.
2. עבור אל הכתובת [hpsmart.com/setup](https://hpsmart.com/setup) כדי להתקין את תוכנת המדפסת HP Easy Start וכדי להוסיף את המדפסת לרשת.
3. לאחר שהמדפסת נוספה לרשת, בחר באפשרות להתקין את מנהל ההתקן הבסיסי ודלג על החיבור לאינטרנט.
4. השלם את התקנת מנהל התקן ההדפסה באמצעות התוכנה.

למידע בנושא פתרון בעיות בחיבור לרשת Wi-Fi ולקבלת טיפים בנושא, עיין במדריך העזר. 







---

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in XXXXX

Printed in XXXXX

Printed in XXXXX

Printed in XXXXX

Printed in XXXXX

Printed in XXXXX

Printed in XXXXX

EN	DE	PL	FR	IT
CS	HU	EL	RO	SK
HR	BG	SV	NL	NO
DA	FI	ES	PT	LT
LV	SL	ET	CA	HE



3G652-90009