


HP OfficeJet Pro 9130 series

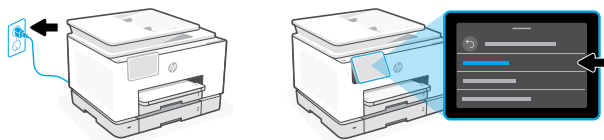

EN Power on and select language

Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

ES Encienda la impresora y seleccione un idioma

Enchufe la impresora para encenderla. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.

PT Ligue-a e selecione o idioma

Conecte o cabo para ligar a impressora. No visor, seleccione seu idioma e país ou região.



hp.com/start/404K5C

EN Go online to set up

Visit hp.com/start/404K5C on a computer or mobile device. This website provides instructions to load paper and ink, install HP software, and get help.

ES Conéctese a Internet para la configuración

Visite hp.com/start/404K5C desde un ordenador o dispositivo móvil. Este sitio web proporciona instrucciones para cargar papel y tinta, instalar el software de HP y obtener ayuda.

PT Entre on-line para fazer a configuração

Acesse hp.com/start/404K5C em um computador ou dispositivo móvel. Esse site fornece instruções sobre carregamento de papel e tinta, instalação do software HP e como obter ajuda.



EN

We redesigned our printed instructions to help reduce waste. Find everything you need online!



ES

Hemos rediseñado nuestras instrucciones impresas para reducir los residuos. ¡Encontrará todo lo que necesita en Internet!

PT

Reprojetamos nossas instruções impressas para ajudar a reduzir o desperdício. Você pode encontrar tudo o que precisa on-line!

hp.com/start/404K5C



EN

ES

PT

Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande Impreso en Tailandia

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.



404K5-90001