



LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

MFP SERIES

Kullanım Kılavuzu





HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Serisi

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 11/2015

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/ bölgelerde Intel Corporation'ın ticari markasıdır.


Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.


Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.


UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.


ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli ABD markalarıdır.

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

 **İPUÇU:** İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

 **NOT:** Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

 **DİKKAT:** Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

 **UYARI!** Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

İçindekiler

1 Ürünün temel özellikleri	1
Ürün karşılaştırması	2
Çevreci özellikler	3
Ürün özellikleri	4
Ürün görünümleri	6
Önden görünüş	6
Arkadan görünüş	8
Seri numarasının ve model numarasının konumu	10
Kontrol paneli düzeni	11
2 Kontrol paneli menüleri (yalnızca M1210 Series)	13
Kontrol paneli menüleri	14
3 Windows için yazılım	21
Windows için desteklenen işletim sistemleri	22
Yazıcı sürücüsü	22
Yazdırma ayarlarının önceliği	22
Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	23
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	23
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	23
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	23
Windows yazılımını kaldırma	23
Windows için desteklenen yardımcı programlar	24
HP Toolbox yazılımı	24
HP Katıştırılmış Web Sunucusu (yalnızca M1210 Series)	24
Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları	24
4 Ürünü Mac ile kullanma	25
Mac için yazılım	26
Macintosh için desteklenen işletim sistemleri	26

Macintosh için desteklenen yazıcı sürücülerini	26
Mac için yazılım kaldırma	26
Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği	26
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme	27
Mac ile yazdırma	28
Mac'te yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma	28
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma	28
Mac ile kapak sayfası yazdırma	28
Mac'te bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma	29
Mac'te her iki yüze yazdırma (dupleks)	29
Mac'te faks (yalnızca M1210 Series)	31
Mac ile tarama	32

5 Ürünü bağlama 33

Desteklenen ağ işletim sistemleri	34
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	34
USB ile bağlanma	35
CD yükleme	35
Ağa bağlanma (yalnızca M1210 Series)	36
Desteklenen ağ protokolleri	36
Ürünü bir kablolu ağa yükleme	36
Ağ ayarlarını yapılandırma	37

6 Kağıt ve yazdırma ortamları 39

Kağıt kullanımını anlama	40
Özel kağıt yönergeleri	40
Yazıcı sürücüsünü kağıt türü ve boyutu aynı olacak şekilde değiştirme	42
Desteklenen kağıt türleri	43
Desteklenen kağıt türleri	44
Kağıt tepsilerini yükleme	45
Giriş tepsisini takın	45
Kısa ortam için tepsisi ayarlama	46
Belge besleyiciyi takın (yalnızca M1210 Series)	48
Tepsi ve bölme kapasitesi	49
Tepsiler yüklenirken kağıt yönü	49
Tepsileri yapılandırma	50
Varsayılan kağıt boyutu ayarını değiştirme (M1130 Series)	50
Varsayılan kağıt boyutu ayarını değiştirme (M1210 Series)	50
Varsayılan kağıt türü ayarını değiştirme (M1130 Series)	51
Varsayılan kağıt türü ayarını değiştirme (M1210 Series)	51

7 Yazdırma görevleri	53
Yazdırma işini iptal etme	54
Windows ile yazdırma	55
Windows'da yazıcı sürücüsünü açma	55
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma	55
Windows ile baskı kopyası sayısını değiştirme	56
Windows ile renkli metni siyah olarak yazdırma	56
Windows ile yeniden kullanım için özel baskı ayarlarını kaydetme	57
Windows ile baskı kalitesini iyileştirme	59
Windows'ta basılı antetli kağıt veya formlara yazdırma	60
Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma	61
Windows ile farklı kağıda ilk ya da son sayfayı yazdırma	63
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme	64
Windows ile bir belgeye filigran ekleme	65
Windows ile her iki yüze yazdırma (dupleks)	66
Windows ile kitapçık oluşturma	68
HP ePrint Kullanma	69
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	72
Windows ile sayfa yönünü seçme	73
8 Kopyalama	75
Kopyalama işlevlerini kullanma	76
Tek dokunmayla kopyalama	76
Birden çok kopya	76
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama	77
Kimlik kartlarını kopyalama (yalnızca M1210 Series)	77
Bir kopyalama işini iptal etme	78
Bir kopyalama görüntüsünü küçültme veya büyütme	78
Kopyalama işini harmanlama	81
Kopyalama ayarları	81
Kopya kalitesini değiştirme	81
Her iki yüze yazdırma (dupleks)	86
İki taraflı orijinali tek taraflı belgeye kopyalama	86
İki taraflı orijinali iki taraflı belgeye kopyalama	86
9 Tarama	89
Tarama işlevlerini kullanma	90
Tarama yöntemleri	90
Taramayı iptal etme	91
Tarama ayarları	92

Tarama dosyası formatı	92
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk	92
Tarama kalitesi	94

10 Faks (yalnızca M1210 Series) 95

Faks özellikleri	98
Faksı ayarlama	99
Donanımı kurma ve bağlama	99
Faks ayarlarını yapılandırma	102
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma	104
Telefon defterini kullanma	105
Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma	105
Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma	105
Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma	105
Telefon defteri silme	106
Faks ayarlarını yapılandırma	107
Faks gönderme ayarları	107
Faks alma ayarları	110
Faks yoklamayı ayarlama	116
Faksı kullanma	117
Faks yazılımı	117
Faksı iptal etme	117
Bellekteki faksları silme	117
Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma	118
VoIP hizmetinde faks kullanma	118
Faks belleği	119
Faks gönderme	119
Faks alma	126
Faks sorunlarını çözme	128
Faks sorun giderme kontrol listesi	128
Faks hata iletileri	128
Faks günlükleri ve raporları	134
Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme	136
Faks gönderme sorunu	137
Faks alma sorunu	140
Düzenleme bilgileri ve garantiler	143

11 Ürünün yönetimi ve bakımı 145

Bilgi sayfalarını yazdırma	146
HP Toolbox yazılımını kullanma	148
HP Toolbox yazılımını görüntüleme	148

Durum	149
Faks (yalnızca M1210 Series)	149
Sarf Malzemesi Alışverişi	152
Diğer Bağlantılar	152
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma (yalnızca M1210 Series)	153
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma	153
Özellikler	153
Ürün güvenlik özellikleri	155
Formatlayıcıyı kilitleme	155
Ekonomi ayarları	156
EconoMode ile yazdırma	156
Otomatik Kapatma modu	156
Tüketim ürünlerini ve aksesuarları yönetme	158
Kartuş tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdırma	158
Yazıcı kartuşlarını yönetme	158
Değiştirme yönergeleri	159
Ürünü temizleme	170
Kağıt alma silindiri temizleme	170
Ayırma tablasını temizleme	173
Kağıt yolunu temizleme	176
Baskı kartuşu alanını temizleme	178
Aygıtın dışını temizleme	181
Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin	181
Ürün güncelleştirmeleri	183

12 Sorunları giderme 185

Genel sorunları çözme	186
Sorun giderme denetim listesi	186
Ürünün performansını etkileyen faktörler	187
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (yalnızca M1210 Series)	187
Kontrol paneli ışığı düzenlerini yorumlama (yalnızca M1130 Series)	188
Kontrol paneli iletilerini yorumlama (yalnızca M1210 Series)	191
Kontrol paneli ileti türleri	191
Kontrol paneli iletileri	191
Sıkışmaları giderme	194
Sık rastlanan sıkışma nedenleri	194
Sıkışma konumları	195
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme (yalnızca M1210 Series)	196
Çıkış alanlarından sıkışmaları giderme	197
Giriş tepsisinden sıkışmaları temizleme	199
Ürünün içindeki sıkışmaları temizleme	201

Kağıt sıkışması giderme ayarını değiştirme	202
Kağıt kullanımı sorunlarını çözme	204
Görüntü kalitesi sorunlarını çözme	205
Baskı kalitesi örnekleri	205
Yinelenen hatalar cetveli	211
Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme	212
Performans sorunlarını çözme	213
Bağlantı sorunlarını çözme	213
Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme	213
Ağ sorunlarını çözme	214
Yazılım sorunlarını çözme	215
Genel Windows sorunlarını çözme	215
Genel Mac sorunlarını çözme	215

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 219

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme	220
Parça numaraları	220
Kağıt kullanma aksesuarları	220
Yazıcı kartuşları	220
Kablolar ve arabirimler	220

Ek B Servis ve destek 221

HP sınırlı garanti bildirimi	222
İngiltere, İrlanda ve Malta	223
Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg	223
Belçika, Fransa ve Lüksemburg	224
İtalya	225
İspanya	225
Danimarka	226
Norveç	226
İsveç	226
Portekiz	227
Yunanistan ve Kıbrıs	227
Macaristan	227
Çek Cumhuriyeti	228
Slovakya	228
Polonya	228
Bulgaristan	229
Romanya	229
Belçika ve Hollanda	229
Finlandiya	230

Slovenya	230
Hırvatistan	230
Letonya	230
Litvanya	231
Estonya	231
Rusya	231
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet toner kartuşu sınırlı garanti bildirimi	232
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri	233
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi	234
Toner kartuşuna depolanan veriler	235
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi	236
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi	240
Müşteri desteği	241
Ek C Belirtiler	243
Fiziksel özellikler	244
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar	244
Çevresel özellikler	244
Ek D Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı	245
Çevreyi koruma	246
Ozon üretimi	246
Enerji tüketimi	246
Toner tüketimi	246
Kağıt kullanımı	247
Plastik Parçalar	247
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri	247
Kağıt	247
Malzeme kısıtlamaları	247
Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi (AB ve Hindistan)	248
Elektronik donanım geri dönüşümü	248
Brezilya donanım geri dönüşüm bilgileri	249
Kimyasal maddeler	249
Ürün Güç Verileri, 1275/2008 numaralı Avrupa Birliği Komisyonu Mevzuatına uygundur	249
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Hindistan)	249
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)	249
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Ukrayna)	249
Malzeme Tablosu (Çin)	250
SEPA Çevre Dostu Etiket Kullanıcı Bilgileri (Çin)	250
Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi uygulama mevzuatı	251
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)	251

EPEAT	251
Aşağıdakiler dahil	251

Ek E Düzenleme bilgileri 253

Uygunluk beyanı	254
Uygunluk beyanı	256
Uygunluk beyanı	258
Yasal bildirimler	260
FCC mevzuatı	260
Kanada - Industry Canada ICES-003 Uygunluk Beyanı	260
EMC bildirimi (Kore)	260
Elektrik kablosu yönergeleri	260
Lazer güvenliği	260
Finlandiya için lazer beyanı	261
GS beyanı (Almanya)	262
Avrasya Uygunluğu (Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya)	262
Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler	263
AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi	263
New Zealand Telecom Statements	263
Additional FCC statement for telecom products (US)	263
Telephone Consumer Protection Act (US)	264
Industry Canada CS-03 requirements	264
ICTQC Tüü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti	265
Kablosuz ürünler için ek bildirimler	266
FCC uyumluluk bildirimi—ABD	266
Avustralya bildirimi	266
Brezilya ANATEL bildirimi	266
Kanada bildirimleri	266
5 GHz Frekansında Çalışan Ürünler - Industry Canada	266
Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma (Kanada)	267
Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı	267
Rusya'da kullanım için uyarı	267
Meksika bildirimi	267
Tayvan bildirimi	268
Kore bildirimi	268
ICTQC Tüü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti	268

Dizin 269

1 Ürünün temel özellikleri

- [Ürün karşılaştırması](#)
- [Çevreci özellikler](#)
- [Ürün özellikleri](#)
- [Ürün görüntüleri](#)

Ürün karşılaştırması

Ürün aşağıdaki yapılandırmalarla sunulmaktadır.



M1130 Series

- Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 19 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 18 ppm yazdırır.
- Giriş tepsisi en çok 150 sayfa yazdırma ortamı veya en çok 10 zarf alabilir.
- Çıkış tepsisi en çok 100 sayfa alır.
- 2 basamaklı LED kontrol paneli ekranı
- El ile iki taraflı (dupleks) yazdırma ve kopyalama.
- Düz yatak tarayıcıyı kullanarak kopyalama
- Tam renkli tarama
- Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası.
- 8 MB rasgele erişim belleği (RAM).



M1210 Series

- Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 19 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 18 ppm yazdırır.
- Giriş tepsisi en çok 150 sayfa yazdırma ortamı veya en çok 10 zarf alabilir.
- Çıkış tepsisi en çok 100 sayfa alır.
- LCD kontrol paneli ekranı
- El ile iki taraflı (dupleks) baskı, faks alma ve kopyalama.
- Düz yatak tarayıcıdan veya belge besleyiciden kopyalama
- Tam renkli tarama
- Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası.
- Bir 10/100Base-TX ağına bağlanmak için tümleşik ağ iletişimi.
- V.34 faks modem ve 4 megabayt (MB) flash faks depolama belleği.
- İki RJ-11 faks/telefon kablosu bağlantı noktası.
- 64 MB rasgele erişim belleği (RAM).
- 35 sayfalık belge besleyici.

Çevreci özellikler

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	Bir belgenin iki veya daha fazla sayfasını tek bir kağıt sayfasına yan yana yazdırarak kağıttan tasarruf edin. Bu özelliğe yazıcı sürücüsü yoluyla erişebilirsiniz.
Geri dönüşüm	Geri dönüşümlü kağıt kullanarak atıkları azaltın. HP iade sürecini kullanarak baskı kartuşlarını geri dönüşüme gönderin.
Enerji tasarrufu	Ürünün Otomatik Kapatma modunu başlatarak enerji tasarrufu sağlayın.
HP Smart Web yazdırma	Birden fazla Web sayfasından metin ve grafik seçmek, depolamak ve düzenlemek ve sonra tam olarak ekranda gördüklerinizi düzenlemek ve yazdırmak için HP Smart Web yazdırma özelliğini kullanın. Bu size, bir yandan atıkları en aza indirirken diğer yandan anlamlı bilgileri yazdırmak için gereksinim duyduğunuz denetimi sağlar. HP Smart Web printing'i bu Web sitesinden indirin: www.hp.com/go/smartwebprinting .

Ürün özellikleri


Yazdırma	<ul style="list-style-type: none">Letter boyutlu sayfaları en çok dakikada 19 sayfa (ppm) ve A4 boyutlu sayfaları en çok 18 ppm yazdırır.İnç başına 400x2 nokta (dpi) ve FastRes 600 (varsayılan) yazdırır. Metin ve grafiklerin kaliteli bir şekilde yazdırılması için FastRes 1200'ü destekler.Baskı kalitesini en uygun hale getirmek için değiştirilebilen ayarlar içerir.
Kopyalama	<ul style="list-style-type: none">İnç başına 300(ppi) ile tarar ve FastRes 600 ile yazdırır.Kontrol panelinden kopya sayısını kolayca değiştirin, koyuluk veya açıklığı ayarlayın veya kopya sayısını küçültün veya büyütün.
Tarama	<ul style="list-style-type: none">Düz yatak tarayıcıdan inç başına 1200 piksel (ppi) tam renkli tarama sağlar.Belge besleyiciden 300 ppi tam renkli tarama sağlar.TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama.Windows için HP LaserJet Scan yazılımını veya Mac için HP Director yazılımını kullanarak bir bilgisayardan tarayın.
Faks (yalnızca M1210 Series)	<ul style="list-style-type: none">V.34 faks özelliğine sahip tam faks işlevselliği; telefon defteri ve gecikmeli faks özelliklerini içerir.Bellekte 500 sayfa depolayabilir.Elektrik kesintisinden sonra bellekten son dört günlük faksları kurtarabilir.
Desteklenen işletim sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Windows 7Windows Vista (32 bit ve 64 bit)Windows XP (32 bit ve 64 bit)Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6
Bellek	<ul style="list-style-type: none">M1130 Series: 8 megabayt (MB) rasgele erişim belleği (RAM) içerir.M1210 Series: 64 MB RAM içerir.
Kağıt işleme	<ul style="list-style-type: none">Giriş tepsisi en fazla 150 sayfa kağıt veya 10 zarf alır.Belge besleyici, en çok 35 sayfa kağıt bulundurabilir.Çıkış bölmesi, en çok 100 sayfa alır.
Yazıcı sürücüsü özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Bir kağıda birden çok sayfa yazdırın.Kitapçık yazdırın.Farklı kağıt boyutlarına sığacak şekilde ölçekleyin.Kapak sayfalarını farklı kağıda yazdırın.
Arabirim bağlantıları	<ul style="list-style-type: none">Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası.RJ-45 ağ bağlantı noktası. (yalnızca M1210 Series)İki RJ-11 faks/telefon kablosu bağlantı noktası. (yalnızca M1210 Series)
Ekonomik yazdırma	<ul style="list-style-type: none">Mizanpaj (tek yaprağa birden fazla sayfa yazdırma) ve el ile iki taraflı yazdırma özellikleri kağıt tasarrufu sağlar.EconoMode yazıcı sürücüsü tonerden tasarruf sağlar.

Arşiv yazdırma	Uzun süre depolamayı planladığınız sayfaları yazdırmak için arşiv yazdırma özelliği.
Sarf malzemeleri	<ul style="list-style-type: none">• Orijinal HP baskı kartuşları için doğrulama.• Sarf malzemelerini değiştirmek için kolay sipariş verme.• Tüketim ürünleri durum sayfası, baskı kartuşundaki tahmini toner düzeyini gösterir. HP ürünü olmayan sarf malzemelerinde geçerli değildir.
Kendi kendine yardım	www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series sitesinden edinilebilen hızlı başvuru sayfaları.
Erişilebilirlik	<ul style="list-style-type: none">• Tüm kapakları tek elinizle açabilirsiniz.
Güvenlik	<ul style="list-style-type: none">• Kablo türü güvenlik kilidi yuvası.

Ürün görünümleri


Önden görünüş

M1130 Series

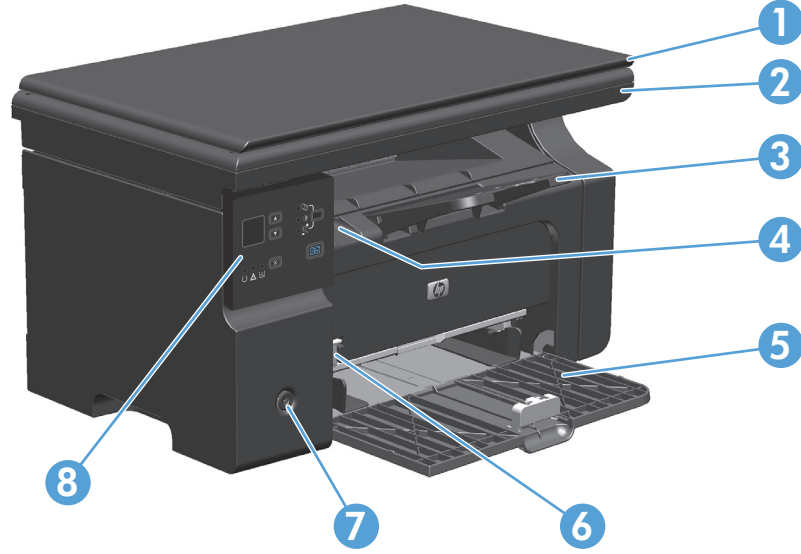

1	Tarayıcı kapağı
2	Tarayıcı düzeneği
3	Uzun kağıt uzantısı olan çıkış bölmesi
4	Baskı kartuşu kapağı kaldırma tırnağı
5	Giriş tepsisi
6	Kısa ortam uzatıcısı aracı
7	Güç düğmesi
8	Kontrol paneli


M1210 Series

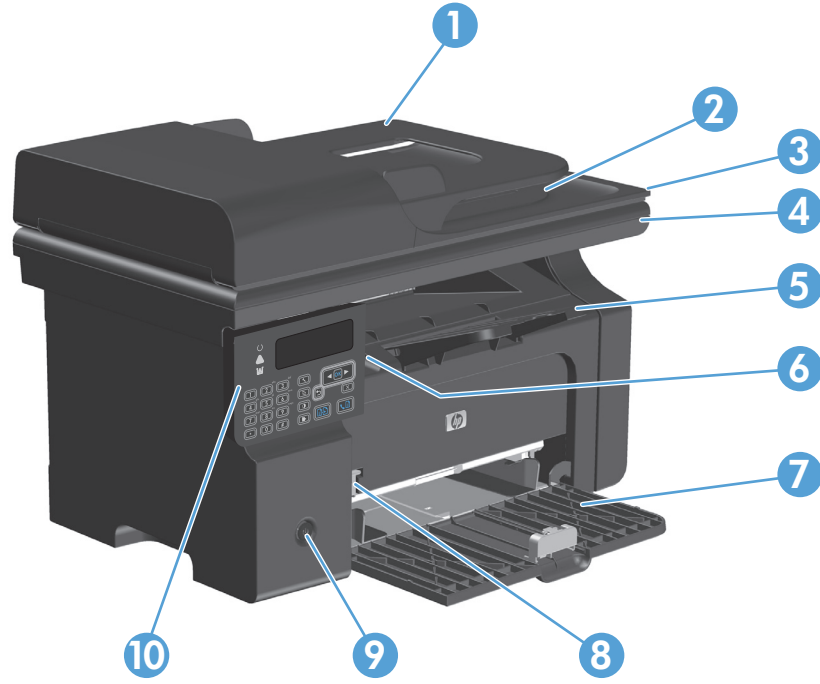

1	Belge besleyici
2	Belge besleyici çıkış bölümü
3	Tarayıcı kapağı
4	Tarayıcı düzeneği
5	Uzun kağıt uzantısı olan çıkış bölümü
6	Baskı kartuşu kapağı kaldırma tırnağı
7	Giriş tepsisi
8	Kısa ortam uzatıcısı aracı
9	Güç düğmesi
10	Kontrol paneli


Arkadan görünüş

M1130 Series

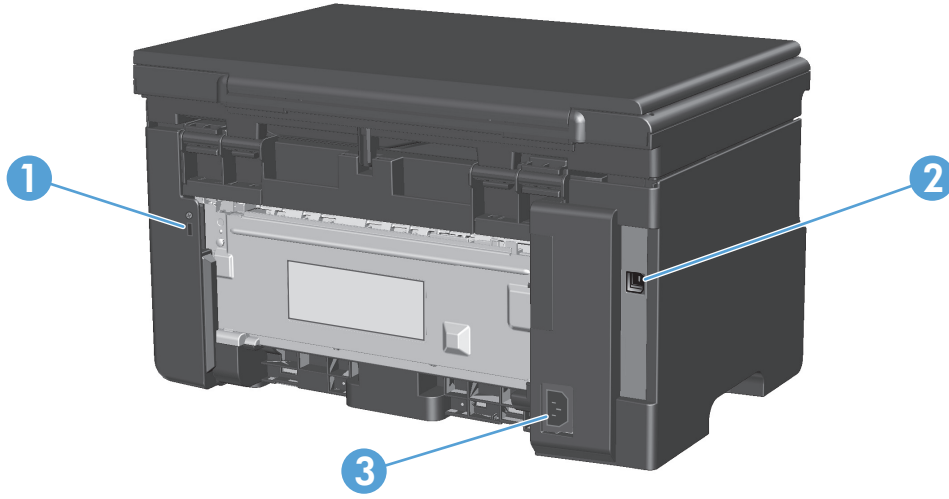

1	Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
2	Yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
3	Elektrik bağlantısı


M1210 Series

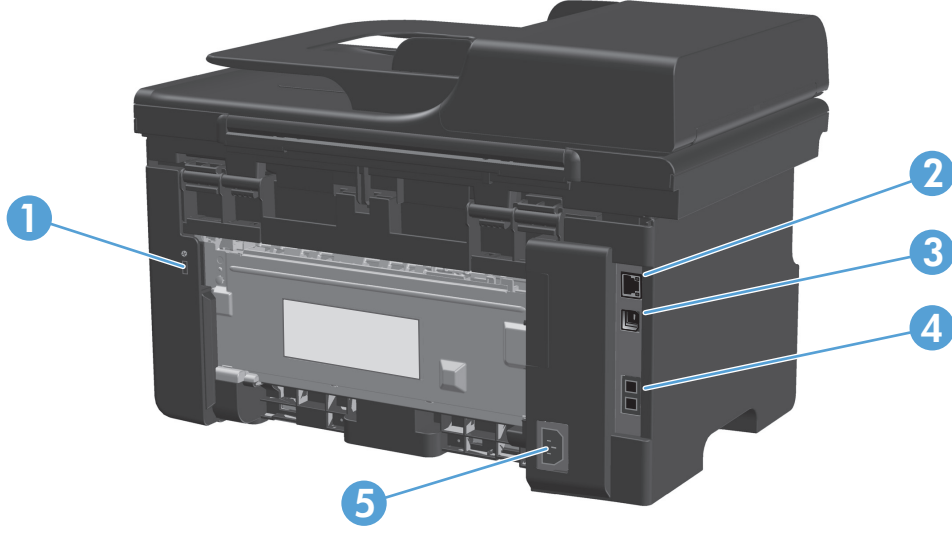

1	Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
2	RJ-45 ađ bađlantı noktası
3	Yüksek hızlı USB 2.0 bađlantı noktası
4	RJ-11 faks bađlantı noktaları
5	Elektrik bađlantısı


Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün model numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

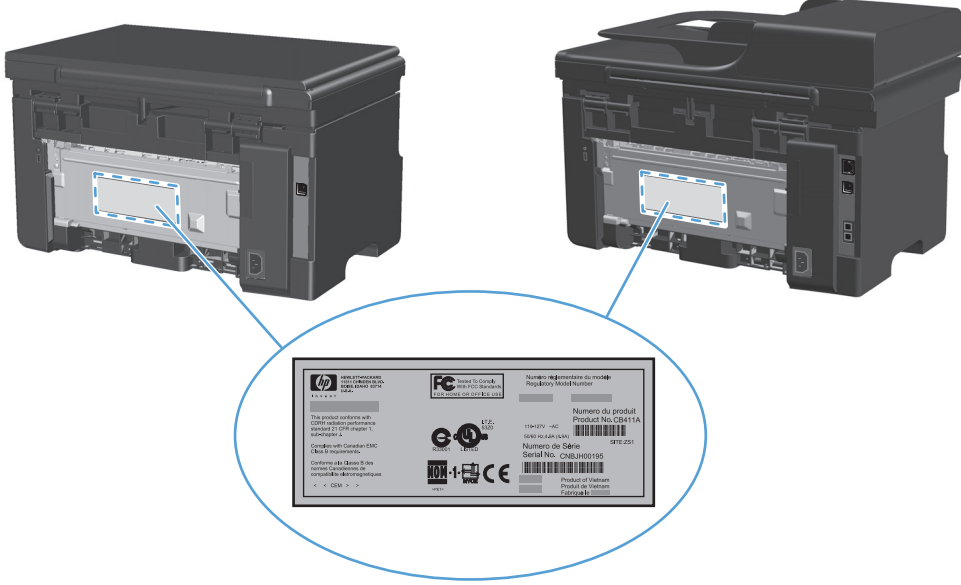


Kontrol paneli düzeni

M1130 Series

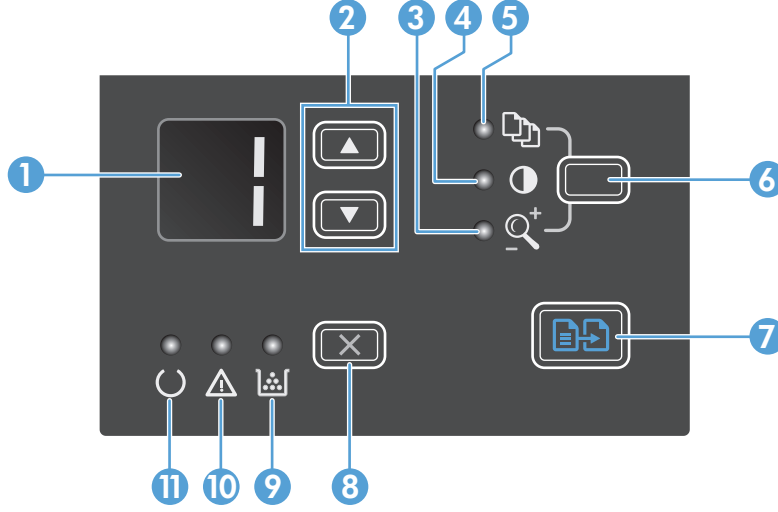

1		LED ekran: Kopya sayısını, kopyaların koyuluk düzeyini ve kopya boyutunu küçültme veya büyütme düzeyini görüntüler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken sorunlar konusunda sizi uyaran hata kodlarını gösterir.
2	▲ ▼	Yukarı ve aşağı oklar: Kopya sayısını, kopyaların koyuluk düzeyini ya da kopya boyutunu küçültme veya büyütme düzeyini artırır veya azaltır. <ul style="list-style-type: none">Kopya ayarlarını bir düzey artırmak veya azaltmak için düğmelere bir saniyeden daha kısa süreyle basın.Koyuluk düzeyini maksimum veya minimum değere artırmak ya da azaltmak için düğmelere bir saniye veya daha uzun süre boyunca basın.Kopya sayısını ya da kopya boyutunu küçültme veya büyütme düzeyini 10 artırım ayarı kadar artırmak veya azaltmak için düğmelere bir saniye veya daha uzun süre boyunca basın.
3	🔍	Küçült/Büyüt kopyalama ışığı: Kopya boyutunu küçültme veya büyütme özelliğinin etkin olduğunu gösterir.
4	🌑	Daha koyu/Daha açık kopyalama ışığı: Kopya koyuluğu özelliğinin etkin olduğunu gösterir.
5	📄	Kopya Sayısı ışığı: Kopya sayısı özelliğinin etkin olduğunu gösterir.
6	📄	Kurulum düğmesi: Her iş için kopya sayısı, koyuluk ve kopya boyutu gibi kopya ayarları arasında gezinir. Varsayılan ayar kopya sayısıdır. Tüm işler için varsayılan ayarları değiştirmek isterseniz bu ayara gidin, düğmeye basın ve düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutun. Işık yanıp sönmeye başladığında ayarı belirleyin. Ayarı kaydetmek için düğmeye yeniden basın.
7	📄	Kopyalama Başlat düğmesi: Kopyalama işini başlatır.
8	✕	İptal düğmesi: Geçerli işi iptal eder veya yaptığınız son ayarı kaldırır. Ürün Hazır durumdayken bu düğmeye basarak kopya ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlayabilirsiniz.
9	📄	Toner düzeyi durum ışığı: Baskı kartuşundaki toner düzeyinin düşük olduğunu gösterir.
10	⚠	Dikkat ışığı: Ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir.
11	🔄	Hazır ışığı: Ürünün hazır olduğunu veya işi gerçekleştirdiğini gösterir.

M1210 Series

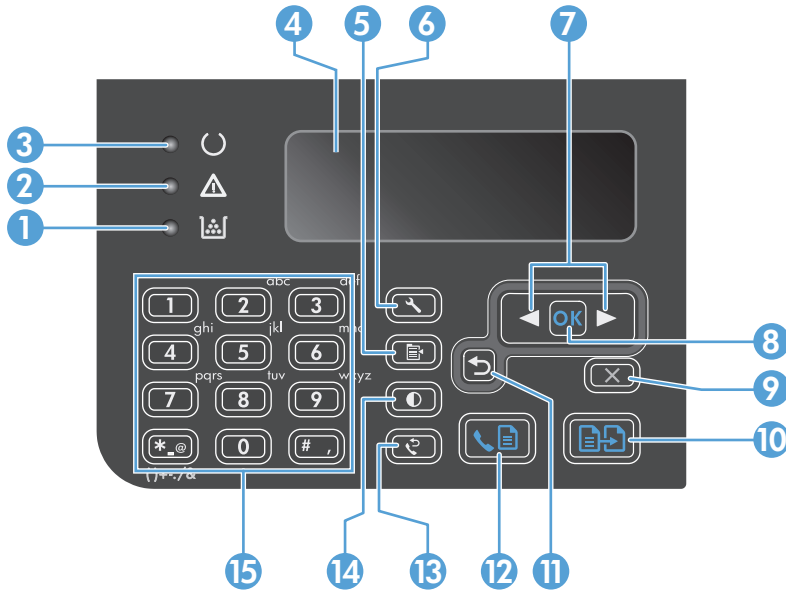

1		Toner düzeyi durum ışığı: Baskı kartuşundaki toner düzeyinin düşük olduğunu gösterir.
2		Dikkat ışığı: Ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Mesaj için LCD ekranı görüntüleyin.
3		Hazır ışığı: Ürünün hazır olduğunu veya işi gerçekleştirdiğini gösterir.
4		LCD ekran: Durum bilgilerini, menüleri ve mesajları görüntüler.
5		Kopya Ayarları düğmesi: Kopyalama Ayarları menüsünü açar. Bir kimlik kartı kopyalamak için, bu düğmeye üç kere basarak Kopyalama Kimliği menüsünü açın ve Tamam düğmesine basın.
6		Kurulum düğmesi: Menüleri açar.
7		Sol ve sağ oklar: Menülere girin ve menüler arasında gezinin. Ekrandaki geçerli değeri azaltın veya artırın. Ekrandaki imleci bir boşluk geri veya ileri götürün.
8		Tamam düğmesi: Bir ayarı bildirir veya gerçekleştirilecek eylemi onaylar.
9		İptal düğmesi: Geçerli işi iptal eder veya yaptığınız son ayarı kaldırır. Ürün Hazır durumdayken bu düğmeye basarak kopya ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlayabilirsiniz.
10		Kopyalama Başlat düğmesi: Kopyalama işini başlatır.
11		Geri ok: Menülerde önceki düzeye döner.
12		Faks Gönder düğmesi: Faks işini başlatır.
13		Yeniden Ara düğmesi: Önceki faks işinde kullanılan son basamakları yeniden arar.
14		Daha koyu/Daha açık kopyalama düğmesi: Geçerli kopyalama işinin koyuluk ayarını yapar.
15		Sayısal tuş takımı: Faks numaralarını veya verileri girmek için tuş takımını kullanın.

2 Kontrol paneli menüleri (yalnızca M1210 Series)

- [Kontrol paneli menüleri](#)

Kontrol paneli menüleri

Bu menüler kontrol paneli ana menüsünden kullanılabilir:

- Faks telefon defterindeki girişlerin listesini açmak için **Telefon Defteri** menüsünü kullanın.
- Gönderilmek için ya da alınmış olup da yazdırılmak, iletilmek veya bilgisayara yüklenmek için bekleyen tüm faksların listesini görmek için **Faks İş durumu** menüsünü kullanın.
- Gecikmiş bir faksı zamanlama, **PC'ye Al** modunu iptal etme, daha önce yazdırılmış olan faksları yeniden yazdırma veya bellekte depolanan faksları temizleme gibi faks işlevlerini yapılandırmak için **Faks işlevleri** menüsünü kullanın.
- Kontrast, harmanlama veya yazdırılan kopya sayısı gibi kopyalamayla ilgili temel varsayılan ayarları yapılandırmak için **Kopya ayarı** menüsünü kullanın.
- Ürünle ilgili bilgiler sağlayan raporları yazdırmak için **Raporlar** menüsünü kullanın.
- **Faks ayarı** menüsünü giden ve gelen faks seçenekleri ile tüm fakslar için temel ayarları yapılandırmak için kullanın.
- Dil, baskı kalitesi veya ses seviyeleri gibi temel ürün ayarlarını yapmak için **Sistem ayarı** menüsünü kullanın.
- Varsayılan ayarları geri yüklemek, ürünü temizlemek ve baskı çıktısını etkileyen özel modları etkinleştirmek için **Hizmet** menüsünü kullanın.
- **Ağ yapılandırması** menüsünü, ağ yapılandırması ayarlarını yapmak için kullanın.

Tablo 2-1 Telefon Defteri menüsü

Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Açıklama
Telefon Defteri	Ekle/Düzenle	Faks telefon defterini düzenler. Telefon, 100 telefon defteri girişini destekler.
	Sil	
	Tümünü sil	

Tablo 2-2 Faks İş durumu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Faks İş durumu	Bekleyen faks işlerini görüntüler ve bekleyen faks işlerini iptal etmenize olanak tanır.

Tablo 2-3 Faks işlevleri menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Faksı sonra gönder	Faksın daha ilerideki bir tarih ve saatte gönderilmesine olanak tanır.
PC'ye Almayı Durdur	Bilgisayarın henüz yazdırılmamış tüm güncel faksları ve gelecekte ürün tarafından alınacak tüm faksları karşıya yüklemesini sağlayan PC'ye Al ayarını devre dışı bırakır.
Sonuncuyu yazdır	Ürün belleğinde depolanan faksları yeniden yazdırır.

Tablo 2-3 Faks işlevleri menüsü (devam)

Menü öğesi	Açıklama
Yoklama alımı	Ürünün, yoklamalı gönderme özelliği etkinleştirilmiş olan başka bir faks makinesini aramasını sağlar.
Kayıtlı faksları sil	Ürün belleğindeki tüm faksları temizler.

Tablo 2-4 Kopya ayarı menüsü

Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kalite	Metin	Varsayılan kopya kalitesini ayarlar.
	Taslak	
	Karışık	
	Fotoğraf filmi	
	Resim	
Vars. açık/koyu		Varsayılan kontrast seçeneğini ayarlar.
Vars. Harmanlama	Kapalı	Kopyaların yazdırıldıkça harmanlanıp harmanlanmayacağını ayarlar.
	Açık	
Vars. kopya sayısı	(Aralık: 1-99)	Varsayılan kopya sayısını ayarlar.
Vars. Küçült/Büyüt	Orijinal=%100	Kopyalanan belgenin varsayılan küçültme veya büyütme yüzdesini ayarlar.
	A4'ten Mektuba=%94	
	Letter'dan A4'e=%97	
	Tam Sayfa=%91	
	Kağıt başına 2 sayfa	
	Kağıt başına 4 sayfa	
	Özel: %25 - %400	

Tablo 2-5 Raporlar menüsü

Menü Öğesi	Alt Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Açıklama
Deneme sayfası			Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır.
Faks Raporları	Faks Onayı	Hiçbir zaman	Ürünün başarılı bir gönderme veya alma işinden sonra onay raporu yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
		Yalnızca faks gönder	
		Faks alma	
		Her faksta	


Tablo 2-5 Raporlar menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Faks Hata raporu	Her hatada Gönderme hatası Alma hatası Hiçbir zaman	Ürünün başarısız bir gönderme veya alma işinden sonra rapor yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
	Son Arama raporu		Son faks gönderme veya alma işleminin ayrıntılı bir raporunu yazdırır.
	İlk sayfayı ekle	Açık Kapalı	Ürünün faksın ilk sayfasının küçük bir resmini rapora ekleyip eklemeyeceğini belirler.
	Faks Etkinlik günlüğü	Günlüğü şimdi yazdır Otomatik Günlük Yazdır	Gün. şim. yazdır: Bu ürün tarafından gönderilen veya alınan son 40 faksın listesini yazdırır. Oto.günlük yazd.: Her 40 faks işinden sonra otomatik olarak bir rapor yazmak için Açık ögesini seçin. Otomatik yazdırma özelliğini kapatmak için Kapalı ögesini seçin.
	Telefon Defteri raporu		Bu ürün için ayarlanmış olan tüm telefon defteri girişlerinin listesini yazdırır.
	Engellenen Faks listesi		Bu ürüne faks göndermesi engellenen telefon numaralarının listesini yazdırır.
	Tüm faks raporları		İlgili tüm faks raporlarını yazdırır.
Menü yapısı			Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma rap			Ağ ve faks ayarları dahil, tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır.
Sarf Malzemeleri Durumu			Yazıcı kartuşuyla ilgili olarak, kalan tahmini sayfa sayısı ve yazdırılan sayfa sayısı dahil bilgiler yazdırır.

Tablo 2-6 Faks ayarı menüsü

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Faks üstbilgisi	Faks numaranız Şirket adı		Alıcı ürüne gönderilen tanımlayıcı bilgileri ayarlar.
Faks Gönderme ayarı	Vars. Çözünürlük	Hassas Çok yüksek Fotoğraf Standart	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur.
	Vars. açık/koyu		Çözünürlük ayarının değiştirilmesi faks hızını etkileyebilir.
	Vars. Cam boyutu	Letter A4	Düz yatay camından tararken ve yazdırırken kullanılacak varsayılan kağıt boyutunu ayarlar.

Tablo 2-6 Faks ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Arama Modu	Tonlu Darbeli	Ürünün, tonlu arama mı yoksa darbeli arama mı kullanacağını ayarlar.
	Meşgulse tekrar ara	Açık Kapalı	Hat meşgul olduğunda ürünün tekrar arama denemesinde bulunup bulunmayacağını ayarlar.
	Tekrar ara-yanıt yok	Açık Kapalı	Alıcı faks numarası yanıt vermediğinde ürünün tekrar aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
	Tekrar Arama İletişim Hatası	Açık Kapalı	Bir iletişim hatası olduğunda ürünün alıcı faks numarasını yeniden aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
	Arama Öneki	Açık Kapalı	Üründen faks gönderilirken çevrilmesi gereken önek numarayı belirtir.
	Arama sesini algılama	Açık Kapalı	Ürünün faks göndermeden önce çevir sesi olduğunu kontrol edip etmeyeceğini ayarlar.
Faks Alma ayar	Yanıt modu	Otomatik TAM Faks/Tel El ile	Yanıt modunu ayarlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: <ul style="list-style-type: none"> • Otomatik: Ürün, yapılandırılan sayıda çalmadan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar. • TAM: Ürüne bir telesekreter makinesi bağlıyken bu ayarı kullanın. Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlamaz. Bunun yerine, faks sinyalinin algılanana kadar bekler. • Faks/Tel: Ürün, gelen aramayı hemen yanıtlar. Faks sinyalinin algılanırsa, aramayı faks olarak işler. Faks sinyali algılanmazsa, size gelen sesli aramayı bildirmek için duyulan bir ses çıkarır. • El ile: Kullanıcı, ürünün gelen aramayı yanıtlaması için Faks Gönderme  düğmesine basmalı veya dahili bir telefonu kullanmalıdır.
	Yanıt verilecek çalma sayısı		Faks modemin yanıt vermeden önce beklemesi gereken çalma sayısını ayarlar.
	Yanıt Zil Sesi Türü	Tüm Zil Sesleri Tek Çift Üçlü İkili ve Üçlü	Tek bir hatta çalma sesleri farklı olan iki veya üç telefon numarasını kullanmanıza olanak tanır (özel çalma servisi bulunan bir telefon sisteminde). <ul style="list-style-type: none"> • Tüm Zil Sesleri: Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar. • Tek: Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar. • Çift: Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar. • Üçlü: Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar. • İkili ve Üçlü: Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Tablo 2-6 Faks ayarı menüsü (devam)

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Dahili Telefon	Açık Kapalı	Bu özellik etkinleştirildiğinde, dahili telefonda 1-2-3 düğmelerine basarak ürünün gelen bir faks aramasını yanıtlamasını sağlayabilirsiniz.
	Sessizlik algılama	Açık Kapalı	Ürünün, faks iletimi sırasında kullanılan başlangıç faks sinyalini üretmeyen eski model faks makinelerinden faks alıp alamayacağını ayarlar.
	Sayfaya sığdır	Açık Kapalı	Letter veya A4 boyutundan daha büyük faksları Letter veya A4 boyutundaki sayfalara sığdırmak amacıyla küçültür. Bu özellik Kapalı olarak ayarlanırsa, Letter veya A4'ten daha büyük fakslar birden çok sayfaya yazdırılır.
	Faksları damgala	Açık Kapalı	Ürünü, aldığı faksların her sayfasına tarihi, saati, gönderenin telefon numarasını ve sayfa numarasını ekleyecek şekilde ayarlar.
	Faksı ilet	Açık Kapalı	Ürünü, aldığı tüm faksları başka bir faks makinesine gönderecek şekilde ayarlar.
	Faksları engelle	Giriş ekle Girişi sil Tümünü temizle	Engellenen faks listesini değiştirir. Engellenen faks listesi en fazla 30 numara alabilir. Ürün engellenen faks numaralarından bir çağrı aldığında, gelen faksı siler. Ayrıca, engellenen faksı iş hesabı bilgileriyle birlikte etkinlik günlüğüne kaydeder.
	Faksları yeniden yazdır	Açık Kapalı	Kullanılabilen bellekte depolanan tüm alınan faksların yeniden yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlar.
	Özel alma	Açık Kapalı Faksları yazdır	Özel alma özelliği Açık olarak ayarlandığında bir parola belirlemeniz gerekir. Parola ayarlandıktan sonra aşağıdaki seçenekler ayarlanır: <ul style="list-style-type: none"> • Özel alma özelliği açık. • Bellekteki tüm eski faks silinir. • Faksı ilet veya PC'ye Al seçenekleri Kapalı olarak ayarlanır ve değiştirilmelerine izin verilmez. • Gelen tüm fakslar bellekte depolanır.
	F/T çalma süresi		Bu öge, ürünü gelen sesli arama için çıkaracağı sesi çalacağı süreyi saniye cinsinden belirler.
Tüm fakslar	Hata düzeltme	Açık Kapalı	Bir faks iletimi hatası oluştuğunda ürünün hata oluşan bölümü yeniden gönderip göndermeyeceğini veya yeniden alıp almayacağını ayarlar.
	Faks Hızı	Hızlı(V.34) Orta(V.17) Yavaş(V.29)	İzin verilen faks iletişimi hızını artırır veya azaltır.

Tablo 2-7 Sistem ayarı menüsü

Menü Ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Dil	(Kontrol panelinde kullanılabilen görüntüleme dillerinin listesi.)		Kontrol panelinin iletileri ve ürün raporlarını görüntülerken kullanacağı dili ayarlar.
Kağıt ayarı	Vars. kağıt boyutu	Letter A4 Legal	Dahili raporları veya herhangi bir kopyalama işini yazdırmanın boyutunu belirler.
	Vars. kağıt türü	Kullanılabilir kağıt türlerini listeler.	Dahili raporları veya herhangi bir kopyalama işini yazdırmanın türünü belirler.
Baskı Yoğunluğu	(Aralık: 1-5)		Ürünün çizgileri ve kenarları koyulaştırmak için ne kadar toner uygulayacağını ayarlar.
Ses ayarları	Alarm sesi	Düşük	Ürünün ses düzeylerini ayarlar.
	Zil sesi	Orta	
	Tuş basma sesi	Yüksek	
	Telefon hattı ses seviyesi	Kapalı	
Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)		Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.

Tablo 2-8 Hizmet menüsü

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
T.30 izleme	Hiçbir zaman	Faks iletim sorunlarını gidermek için kullanılan bir raporu yazdırır veya ne zaman yazdırılacağını zamanlar.
	Şimdi	
	Hata durumunda	
	Arama sonunda	
Varsayılanları Geri Yükle		Özelleştirilmiş tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürür.
Temizleme Modu		Yazdırılan çıktı üzerinde lekeler veya diğer işaretler görüldüğünde ürünü temizler. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve toner artıklarını temizler. Seçildiğinde, ürün, tepsiye düz Letter veya A4 kağıt yerleştirmenizi ister. Temizleme işlemini başlatmak için Tamam düğmesine basın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.
USB hızı	Yüksek	USB hızını ayarlar.
	Full	

Tablo 2-8 Hizmet menüsü (devam)

Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Açıklama
Daha az kağıt kıvrılması	Açık	Yazdırılan sayfalar sürekli olarak kıvrılıyorsa, bu seçenek ürünü kıvrılmayı azaltan moda ayarlar.
	Kapalı	Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.
Arşiv yazdırma	Açık	Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırılıyorsa, bu seçenek ürünü toner bulaşmasını ve tozlanmasını azaltan bir moda ayarlar.
	Kapalı	Varsayılan değer Kapalı olarak ayarlanmıştır.

Tablo 2-9 Ağ yapılandırması menüsü

Menü öğesi	Alt Menü öğesi	Açıklama
TCP/IP Yapılandırması	Otomatik	Tüm TCP/IP ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak için Otomatik öğesini seçin.
	El ile	IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini el ile yapılandırmak için El ile öğesini seçin. Varsayılan ayar Otomatik 'dir.
Bağlantı Hızı	Otomatik (varsayılan)	Gerekliyse bağlantı hızını el ile ayarlar.
	10T Tam	Bağlantı hızı ayarlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlar.
	10T Yarım	
	100TX Tam	
	100TX Yarım	
Ağ Hizmetleri	IPv4	Bu öğe, üründe kullanılabilen ağ servislerini sınırlamak için ağ yöneticisi tarafından kullanılır. Açık Kapalı Tüm öğeler için varsayılan ayar Açık şeklindedir.
	IPv6	
IP adresini göster	Hayır	Hayır: Ürünün IP adresi kontrol paneli ekranında görünmez. Evet: Kontrol paneli ekranında, ürünün malzemeleri bilgileriyle değişmeli olarak ürünün IP adresi görüntülenecektir. Bir hata durumunda IP adresi görüntülenmeyecektir. Varsayılan ayar Hayır 'dir.
	Evet	
Varsayılanları Geri Yükle		Ağ yapılandırması ayarlarının varsayılan değerlerini geri yüklemek için Tamam düğmesine basın.

3 Windows için yazılım

- [Windows için desteklenen işletim sistemleri](#)
- [Yazıcı sürücüsü](#)
- [Yazdırma ayarlarının önceliği](#)
- [Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows yazılımını kaldırma](#)
- [Windows için desteklenen yardımcı programlar](#)

Windows için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

Tam yazılım yüklemesi

- Windows XP
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Windows 7 (32 bit ve 64 bit)

Yalnızca yazdırma ve tarama sürücüler

- Windows 2003 Server
- Windows 2008 Server

Yazıcı sürücüsü

Yazıcı sürücüler, özel boyutlu kağıtlara baskı, belgeleri yeniden boyutlandırma ve filigran ekleme gibi ürün özelliklerine erişim sağlar.



NOT: En yeni sürücülere www.hp.com/go/ljm1130series_software veya www.hp.com/go/ljm1210series_software adresinden erişebilirsiniz. Ürün yazılımının yükleme programı, Windows tabanlı bilgisayarların yapılandırmasına bağlı olarak en son sürücülerini edinmek için bilgisayardaki Internet erişimini otomatik olarak denetler.

Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için çalıştığınız programın **Dosya** menüsünde bulunan **Yazdır**, **Yazıcı Ayarları** veya benzeri bir komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar daha düşük önceliğe sahiptir ve genellikle **Sayfa Düzeni** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar, genellikle yazdırma yazılımının başka herhangi bir bölümündeki ayarları geçersiz kılmaz. Yazdırma ayarlarının çoğunu buradan değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.

İzlenecek adımlar değişebilir; bu en yaygın yordamdır.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'i ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'i tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanarak): **Başlat**'i, **Ayarlar**'i ve ardından **Yazıcılar**'i tıklatın.

Windows Vista: **Başlat**'i, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'i ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'i tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanarak): **Başlat**'i, **Ayarlar**'i ve ardından **Yazıcılar**'i tıklatın.

Windows Vista: **Başlat**'i, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.
3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Windows yazılımını kaldırma

Windows XP

1. **Başlat, Denetim Masası** ve sonra **Program Ekle/Kaldır**'i tıklatın.
2. Listedeki ürünü bulup seçin.
3. Yazılımı kaldırmak için **Değiştir/Kaldır** düğmesini tıklatın.

Windows Vista

1. **Başlat, Denetim Masası** ve sonra **Programlar ve Özellikler**'i tıklatın.
2. Listedeki ürünü bulup seçin.
3. **Kaldır/Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Windows için desteklenen yardımcı programlar

HP Toolbox yazılımı

HP Toolbox, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir yazılım programıdır:

- Ürün durumunu denetleme.
- Ürün ayarlarını yapılandırma.
- Açılan uyarı iletilerini yapılandırma.
- Sorun giderme bilgilerini görüntüleme.
- Çevrimiçi belgeleri görüntüleme.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu (yalnızca M1210 Series)

Ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim sağlayan HP Katıştırılmış Web Sunucusuyla donatılmıştır. Bu bilgiler, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari veya Mozilla Firefox gibi bir Web tarayıcısında görünür.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu üründe bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu, ağa bağlı bir bilgisayarı ve standart Web tarayıcısı olan herkesin kullanabileceği bir ürün arabirimi sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısı olması gerekir. HP Katıştırılmış Web Sunucusuna erişmek için tarayıcının adres satırına ürünün IP adresini yazın.

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları

- Yazılım yükleyici - yazdırma sistemi yükleme işlemini otomatikleştirir
- Çevrimiçi Web kaydı
- HP LaserJet Tarama
- PC Faks Gönderme

4 Ürünü Mac ile kullanma

- [Mac için yazılım](#)
- [Mac ile yazdırma](#)
- [Mac'te faks \(yalnızca M1210 Series\)](#)
- [Mac ile tarama](#)

Mac için yazılım

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri

Ürün aşağıdaki Macintosh işletim sistemlerini destekler:

- Mac OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 ve sonraki sürümleri



NOT: Mac OS X V10.4 ve üzeri için, PPC ve Intel® Core™ İşlemcili Mac bilgisayarlar desteklenir.

Macintosh için desteklenen yazıcı sürücüler

HP LaserJet yazılım yükleyici, PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyalarını, bir CUPS sürücüsünü ve Mac OS X için HP Yazıcı Yardımcı Programları'nı sağlar. HP yazıcısı PPD dosyası, CUPS sürücüsüyle birlikte, tam yazdırma işlevselliği ve belirli HP yazıcısı özelliklerine erişim sağlar.

Mac için yazılım kaldırma

Yazılımı kaldırmak için kaldırma yardımcı programını kullanın.

1. Sabit sürücüde bulunan aşağıdaki konuma gözatın:

Applications/HP LaserJet Professional M1130 MFP Series/ (M1130 Series)

Applications/HP LaserJet Professional M1210 MFP Series/ (M1210 Series)

2. **HP Uninstaller.app** dosyasını çift tıklayın.
3. **Devam** düğmesini tıklayın ve ardından yazılımı kaldırmak için ekrana gelen yönergeleri uygulayın.

Macintosh için yazdırma ayarlarının önceliği



Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Page Setup (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için **Page Setup**'ı (Sayfa Ayarı) veya çalıştığınız programın **File (Dosya)** menüsünden benzeri bir komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılabilir.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmazlar.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını deęiřtirme

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde deęiřtirme	Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları deęiřtirme	Ürün yapılandırma ayarlarını deęiřtirme
<ol style="list-style-type: none">1. Dosya menüsünde Yazdırma düğmesini tıklatın.2. Çeřitli menülerde istedięiniz ayarları deęiřtirme.	<ol style="list-style-type: none">1. Dosya menüsünde Yazdırma düğmesini tıklatın.2. Çeřitli menülerde istedięiniz ayarları deęiřtirme.3. Ön ayarlar menüsünde Farklı Kaydet... seçeneęini tıklatın ve önayar için bir ad yazın. <p>Bu ayarlar Ön ayarlar menüsüne kaydedilir. Yeni ayarları kullanmak için, her program açışınızda veya yazdırma işleminde, kaydedilmiş önayar seçeneęini belirlemeniz gerekir.</p>	<p>Mac OS X 10.4</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apple menüsünden , Sistem Tercihleri menüsünü tıklatın ve ardından Yazdırma ve Faks simgesini tıklatın.2. Yazıcı Ayarı düğmesini tıklatın.3. Yüklenabilir Seçenekler menüsünü tıklatın. <p>Mac OS X 10.5 ve 10.6</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apple menüsünden , Sistem Tercihleri menüsünü tıklatın ve ardından Yazdırma ve Faks simgesini tıklatın.2. Pencerenin solundan ürünü seçin.3. Seçenekler ve Sarf Malzemeleri düğmesini tıklatın.4. Sürücü sekmesini tıklatın.5. Yüklü seçenekleri yapılandırın.

Mac ile yazdırma

Mac'te yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma

Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

Yazdırma ön ayarı oluşturma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
2. Sürücüyü seçin.
3. Yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklayın ve önayar için bir ad yazın.
5. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Ön ayarlar** menüsünde yazdırma önayarını seçin.



NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **standart** seçeneğini belirleyin.

Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Mac OS X 10.4, 10.5 ve 10.6

1. **Dosya** menüsünü açın, **Sayfa Yapısı** seçeneğini tıklayın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Kağıt Boyutu** ve **Sayfa Yönü** seçenekleri için doğru ayarları belirleyin.

Mac OS X 10.5 ve 10.6

Bu yöntemlerden birini kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
2. **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklayın.
3. Ürünü seçin ve ardından **Kağıt Boyutu** ve **Sayfa Yönü** seçenekleri için doğru ayarları belirleyin.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
2. **Kağıt Kullanımı** menüsünü açın.
3. **Hedef Kağıt Boyutu** alanında **Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçekleme** kutusunu seçin ve sonra açılır listeden boyutu seçin.

Mac ile kapak sayfası yazdırma


1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
2. Sürücüyü seçin.

3. **Kapak Sayfası** menüsünü açın ve kapak sayfasının yazdırılacağı yeri seçin. **Belgeden Önce** düğmesini veya **Belgeden Sonra** düğmesini tıklatın.
4. **Kapak Sayfası Türü** menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.



NOT: Boş kapak sayfası yazdırmak için, **standart** seçeneğini **Kapak Sayfası Türü** menüsünden belirleyin.

Mac'te bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

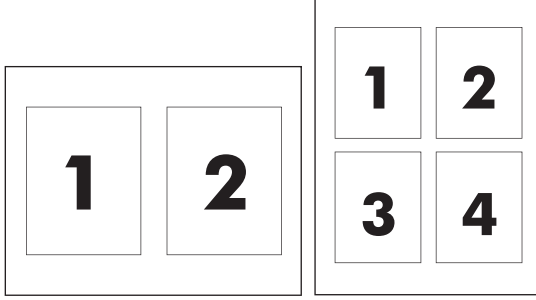

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdırma** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Düzen** menüsünü açın.
4. **Kağıt başına sayfa sayısı** menüsünün yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. **Düzen Yönü** alanında, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını belirleyin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü seçin.


Mac'te her iki yüze yazdırma (dupleks)

Her iki yüze el ile yazdırma

1. Giriş tepsisine yüzü yukarı bakacak şekilde kağıt yerleştirin.



2. **File** (Dosya) menüsünde **Print** (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
3. **Mac OS X v10.4: Layout** (Düzen) açılan listesinde, **Long-edged binding** (Uzun kenardan ciltleme) veya **Short-edged binding** (Kısa kenardan ciltleme) öğesini seçin.
-veya-
Mac OS X v10.5 ve v10.6: Two-sided (İki taraflı) onay kutusunu seçin.
4. **Print** (Yazdır) öğesini tıklatın. İkinci yarıyı yazdırmak üzere çıktı yığınına tepsiye yerleştirmeden önce, bilgisayar ekranında açılan iletişim kutusundaki yönergeleri izleyin.
5. Yazdırılan yığını çıkış tepsisinden alın ve kağıt yönünü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.

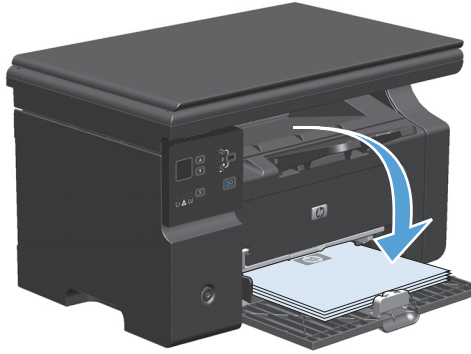

6. Bilgisayarda, işin ikinci yüzünü yazdırmak için **Devam** düğmesini tıklatın.

Mac'te faks (yalnızca M1210 Series)

1. Yazılım programında, **File** (Dosya) menüsünden **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. **PDF**'yi tıkladın ve sonra **Fax PDF**'yi (PDF Faksla) seçin.
3. **To** (Kime) alanına bir faks numarası girin.
4. Faks kapak sayfası eklemek için, **Use Cover Page**'i (Kapak Sayfası Kullan) seçin ve kapak sayfası konusunu ve iletisini (isteğe bağlı) girin.
5. **Fax**'ı (Faksla) tıkladın.

Mac ile tarama

Bir Mac bilgisayarına görüntü taramak için HP Director yazılımını kullanın.

Sayfa sayfa taramayı kullanın

1. Taranacak orijinali aşağı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yükleme istasyonunda HP Director simgesini tıklayın.
3. HP Director'ı tıklayın ve sonra **HP** iletişim kutusunu açmak için **Scan**'i (Tara) tıklayın.
4. **Scan**'i (Tara) tıklayın.
5. Birden fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yükleyin ve **Scan**'i (Tara) tıklayın. Tüm sayfalara taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. **Finish**'i (Son) ve sonra **Destinations**'ı (Hedefler) tıklayın.

Dosyaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **Save To File(s)**'ı (Dosyalara Kaydet) seçin.
2. Dosyayı adlandırın ve hedef konumunu belirtin.
3. **Save** (Kaydet) düğmesini tıklayın. Orijinal taranır ve kaydedilir.

E-postaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **E-mail**'i (E-posta) seçin.
2. Taranmış belgeyi ek olarak içeren boş bir e-posta açılır.
3. Bir e-posta alıcısı girin, metin veya diğer ekleri ekleyin ve **Send**'i (Gönder) tıklayın.

5 Ürünü bağlama

- [Desteklenen ağ işletim sistemleri](#)
- [USB ile bağlanma](#)
- [Ağa bağlanma \(yalnızca M1210 Series\)](#)

Desteklenen ağ işletim sistemleri



NOT: Yalnızca M1210 Series series ağ işlevlerini destekler.

Aşağıdaki işletim sistemleri ağ üzerinden yazdırmayı destekler:

- Windows 7
- Windows Vista (Starter Edition, 32 bit ve 64 bit)
- Windows XP (32 bit, Service Pack 2)
- Windows XP (64 bit, Service Pack 1)
- Windows Server 2003 (Service Pack 1)
- Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit)
- Mac OS X v10.4, v10.5 ve v10.6

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlevdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

USB ile bağlanma

Bu ürün USB 2.0 bağlantısını destekler. 2 metreden (6,56 fit) daha uzun olmayan A veya B tipi USB kablosu kullanmanız gerekir.

CD yükleme

1. Yazılım yükleme CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.



NOT: Yazılım tarafından istenene kadar USB kablosunu bağlamayın.

2. Yükleme programı otomatik olarak açılmazsa, CD içeriğine göz atın ve SETUP.EXE dosyasını çalıştırın.
3. Yazılımı yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Yazılımı yüklemek için CD'yi kullandığınızda, aşağıdaki yükleme türlerini seçebilirsiniz:

- Kolay Kurulum (önerilir)
Varsayılan ayarları kabul etmeniz veya değiştirmeniz istenmez.
- Gelişmiş Yükleme
Varsayılan ayarları kabul etmeniz veya değiştirmeniz istenir.

Ağa bağlanma (yalnızca M1210 Series)

Desteklenen ağ protokolleri


Ağ bağlantısı bulunan bir ürünü ağınıza bağlamak için, aşağıdaki protokolü kullanan bir ağa gereksiniminiz vardır.

- Çalışır durumda TCP/IP ağı

Ürünü bir kablolu ağa yükleme

Ürün CD'sini kullanarak ürünü bir ağa yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemine başlamadan önce aşağıdakileri yapın:

1. CAT-5 Ethernet kablosunu, Ethernet hub'ında veya yönlendiricisinde bulunan boş bir bağlantı noktasına bağlayın. Kabloyu yukarı bağlantı noktasına veya yönlendiricisine bağlamayın.
2. Ethernet kablosunu, ürünün arka tarafındaki Ethernet portuna bağlayın.
3. Ürünün arka bölümünde bulunan ağ bağlantı noktasındaki ağ ışıklarından (10 veya 100) birinin yandığından emin olun.

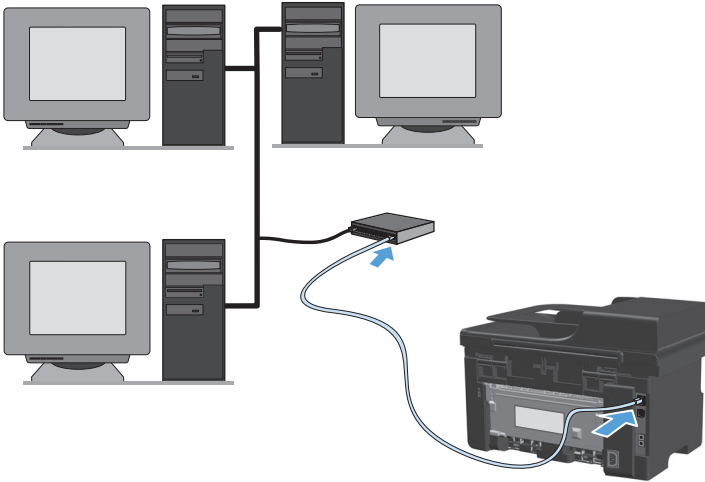

Kablolu bir ağda CD yükleme



NOT: Yazılımı yüklemek için CD'yi kullandığınızda, Kolay Yükleme (önerilen) veya Gelişmiş Yükleme (varsayılanları kabul etmeniz veya değiştirmeniz istenir) yükleme türünü seçmeniz istenir.

1. Yazılım yükleme CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin.
2. Yükleme programı otomatik olarak açılmazsa, CD içeriğine göz atın ve SETUP.EXE dosyasını çalıştırın.
3. Aygıtınızı kurmak ve yazılımınızı yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.



NOT: Sizden istendiğinde **Ağ yoluyla bağlan** seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Ağ ayarlarını yapılandırma

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.

- IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:

xxx . xxx . xxx . xxx

- IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Şuna benzer bir biçime sahiptir:

xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx

2. Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için IP adresini Web tarayıcının adres satırına yazın.
3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklatın. Gerektiğinde ayarları değiştirebilirsiniz.

Ağ parolasını belirleyin veya değiştirin

Bir ağ parolası belirlemek veya var olan bir parolayı değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanın.

1. Katıştırılmış Web sunucusunu açın, **Ağ Bağlantısı** sekmesini ve **Parola** bağlantısını tıklatın.



NOT: Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz istenir. Parolayı yazın ve **Uygula** düğmesini tıklatın.

2. Yeni parolayı **Parola** kutusuna ve **Parolayı Onayla** kutusuna yazın.
3. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklatın.

IP adresi

Ürün IP adresi el ile ayarlanabilir veya DHCP, BootP veya AutoIP kullanılarak otomatik olarak yapılandırılabilir.

IP adresini el ile değiştirmek için, katıştırılmış Web sunucusundaki **Ağ** sekmesini kullanın.

Bağlantı hızları ve duplex ayarları



NOT: Bu bölümde, duplex ile çift yönlü yazdırma değil iki yönlü iletişim kastedilir.

Gerekirse bağlantı hızını ayarlamak için, katıştırılmış Web sunucusundaki **Ağ** sekmesini kullanın.

Bağlantı hızı ayarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Çoğu durumda, ürünü otomatik modda bırakın. Değişiklikler ürünün kapanmasına ve açılmasına neden olabilir. Değişiklikleri yalnızca ürün boşken yapın.

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

- [Kağıt kullanımını anlama](#)
- [Yazıcı sürücüsünü kağıt türü ve boyutu aynı olacak şekilde değiştirme](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Kağıt tepsilerini yükleme](#)
- [Tepsileri yapılandırma](#)

Kağıt kullanımını anlama

Bu ürün bu kullanım kılavuzunda yer alan yönergelere uygun olan çeşitli kağıtları ve yazdırma ortamlarını destekler. Bu yönergelere uymayan kağıtlar veya yazdırma ortamları baskı kalitesinin azalmasına, sıkışmaların çoğalmasına ve ürünün erken yıpranmasına neden olabilir.

En iyi sonuçları almak için, sadece lazer yazıcılar için veya çok amaçlı kullanıma yönelik tasarlanan HP markalı kağıtları ve baskı ortamlarını kullanın. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için geliştirilmiş kağıt veya yazdırma ortamlarını kullanmayın. HP Company başka marka ortamların kalitesini denetleyemediğinden, bunların kullanılmasını öneremez.

Kağıdı nemden ve diğer hasarlardan korumak için orijinal paketinde saklayın. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar paketi açmayın.

Bu kullanım kılavuzundaki yönergelerin tümüne uyan bir kağıt yine de istenen sonuçları veremeyebilir. Bunun nedeni, hatalı kullanım, uygun olmayan ortam sıcaklığı ve/veya nem düzeyleri veya HP'nin denetimi dışındaki başka etkenler olabilir.

⚠ DİKKAT: HP'nin belirlediği teknik özelliklere uygun olmayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması, ürünün onarılmasını gerektirecek sorunlara neden olabilir. Bu onarım HP garantisi veya servis sözleşmeleri kapsamında değildir.

Özel kağıt yönergeleri

Bu ürün özel ortamlara yazdırmayı destekler. Memnun edici sonuçlar almak için aşağıdaki yönergeleri kullanın. Özel kağıt veya baskı ortamı kullanırken, yazıcı sürücüsünde tür ve boyutu en iyi sonuçları alacak şekilde ayarladığınızdan emin olun.

⚠ DİKKAT: HP LaserJet ürünleri kuru toner parçacıklarını kağıdın en ince noktalarına sabitlemek için füzer kullanır. HP lazer kağıdı bu aşırı sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. İnkjet kağıdı kullanmak ürüne zarar verebilir.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Zarflar	<ul style="list-style-type: none">Zarfları düz şekilde saklayın.Zarfları birleşme kenarları zarfın köşesine kadar uzanır şekilde kullanın.Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış, üzerinde soyulan koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kırışmış, sıyrılmış, birbirine yapışmış veya bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.Ataç, kısıkaç, pencere veya kaplaması olan zarfları kullanmayın.Kendiliğinden yapışan yapıştırıcıları veya sentetik malzemeleri kullanmayın.
Etiketler	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca etiketler arasında açık alanı olmayan etiketleri kullanın.Düz duran etiketler kullanın.Yalnızca dolu etiket yapraklarını kullanın.	<ul style="list-style-type: none">Kırışık veya kabartmalı ya da zarar görmüş etiketleri kullanmayın.Etiketlerin yalnızca belirli yapraklarını yazdırmayın.
Asetatlar	<ul style="list-style-type: none">Yalnızca renkli lazer yazıcılarda kullanımı önerilen asetatları kullanın.Üründen çıkardıktan sonra asetatları düz bir yere koyun.	<ul style="list-style-type: none">Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmayan asetat yazdırma ortamlarını kullanmayın.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Antetli kağıtlar veya hazır formlar	<ul style="list-style-type: none"> Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan antetli kağıtları veya formları kullanın. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabarık veya metalik antetli kağıt kullanmayın.
Ağır kağıt	<ul style="list-style-type: none"> Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan ve bu ürünün ağırlık belirtilmelerine uygun ağırlıktaki kağıtları kullanın. 	<ul style="list-style-type: none"> Bu üründe kullanımı onaylanan HP kağıdı olmadığı sürece bu ürün için önerilen ortam özelliğinden daha ağır kağıt kullanmayın.
Parlak veya kaplamalı kağıt	<ul style="list-style-type: none"> Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanın. Bu ürün için sıcaklık ve nem aralığındaki kuşe kağıt kullanın. 	<ul style="list-style-type: none"> Mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılmak için tasarlanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanmayın. Aşırı sıcak veya düşük nemli ortamlarda kuşe kağıt kullanmayın.
Tüm kağıt türleri	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdı orijinal paketinde saklayın. Kağıdı tozsuz bir alanda saklayın. 	<ul style="list-style-type: none"> Kıvrılan kağıt kullanmayın. Nemli bir ortamda depolanmış kağıtları kullanmayın.

Yazıcı sürücüsünü kağıt türü ve boyutu aynı olacak şekilde değiştirme

Kağıt boyutunu ve türünü değiştirme (Windows)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.
5. **Kağıt türü** açılır listesinden bir kağıt türü seçin.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıt boyutunu ve türünü değiştirme (Mac)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdırma** seçeneğini tıklatın.
2. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsündeki **Kağıt Kullanımı** menüsünü tıklatın.
3. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt** menüsünü açın.
5. **Tür:** açılır listesinden bir tür seçin.
6. **Yazdırma** düğmesini tıklatın.

Desteklenen kağıt türleri

Bu ürün, çeşitli kağıt boyutlarını destekler ve çeşitli ortamlara uyarlabilir.



NOT: En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için, yazdırma işleminden önce yazıcı sürücünüzden uygun kağıt boyutunu ve türünü seçin.

Tablo 6-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Boyut	Boyutlar	Giriş tepsisi	Belge besleyici
Letter	216 x 279 mm	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓
A6	105 x 148 mm	✓	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓
16k	184 x 260 mm		
	195 x 270 mm	✓	✓
	197 x 273 mm		
Özel		Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm	Minimum: 147 x 211 mm Maksimum: 216 x 356 mm

Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve kartpostallar

Boyut	Boyutlar	Giriş tepsisi
#10 Zarf	105 x 241 mm	✓
DL Zarf	110 x 220 mm	✓
C5 Zarf	162 x 229 mm	✓
B5 Zarf	176 x 250 mm	✓
Monarch Zarf	98 x 191 mm	✓
Postcard (JIS)	100 x 148 mm	✓
Katlanabilir kartpostal (JIS)	148 x 200 mm	✓

Desteklenen kağıt türleri

Bu ürünün desteklediği özel HP marka kağıtların tam listesi için www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series adresine gidin.

Giriş tepsisi

Giriş tepsisi aşağıdaki kağıt türlerini destekler:

- Normal
- Hafif (60-74 g/m²)
- Orta Ağırlıkta Parlak (96-110 g/m²)
- Ağır (111-130 g/m²)
- Ekstra Ağır (131-175 g/m²)
- Saydam
- Etiketler
- Antetli kağıt
- Zarf
- Önceden Basılmış
- Delikli
- Renkli
- Bond
- Geri Dönüştürülmüş
- Rough
- Parşömen

Belge besleyici

Belge besleyici, aşağıdaki ağırlık aralığındaki kağıt türlerini destekler:

- 60-90 g/m²
-

Kağıt tepsilerini yükleme

Giriş tepsisini takın



NOT: Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki tüm ortamı çıkardığınızdan ve yeni ortam destesini düzelttiğinizden emin olun. Ortamı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.

1. Kağıdı giriş tepsisine yüzü yukarı bakacak, üstüne önce alınacak şekilde kağıt yerleştirin.




2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.




Kısa ortam için tepsi ayarlama

185 mm'den daha kısa bir ortama yazdırma yapmak için, giriş tepsinizi ayarlamak üzere kısa ortam uzatıcısını kullanın.


1. Kısa ortam uzatıcısı aracını, ortam giriş alanının solundaki saklama yuvasından çıkarın.

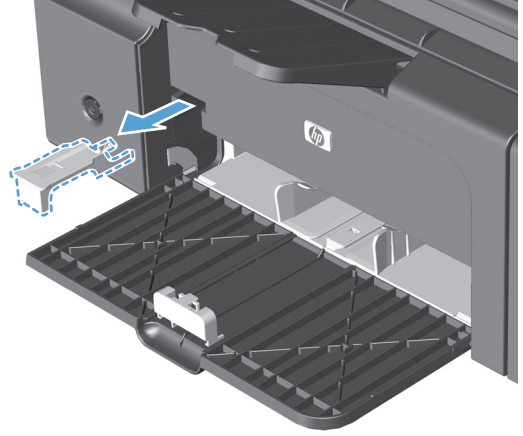


2. Aracı, ön ortam kılavuzuna takın.

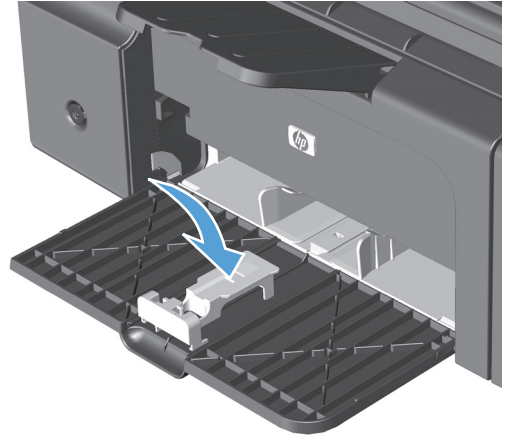

3. Ürüne kağıt yerleştirin ve yan ortam kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

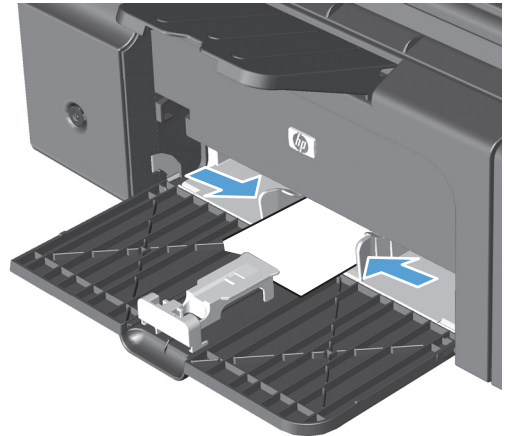

4. Kağıdı ürün durana kadar itin ve ön ortam kılavuzunu kağıdı destekleyecek şekilde kaydırın.

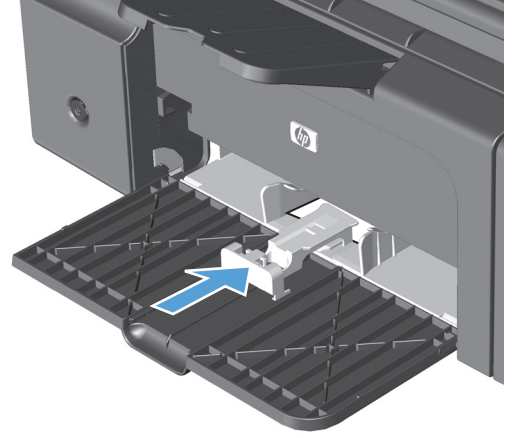

5. Kısa ortama yazdırma işi tamamlandıktan sonra, kısa ortam uzatıcısı aracını çıkarın ve ardından yeniden saklama yuvasına yerleştirin.

Belge besleyiciyi takın (yalnızca M1210 Series)



NOT: Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki tüm ortamı çıkardığınızdan ve yeni ortam destesini düzelttiğinizden emin olun. Ortamı havalandırmayın. Bu işlem, ürüne aynı anda birden çok ortam yaprağı beslenmesini önleyerek sıkışmaları azaltır.



DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinal bir belge kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.



Tepsi ve bölme kapasitesi

Tepsi veya bölme	Kağıt türü	Özellikler	Miktar
Giriş tepsi	Kağıt	Aralık:	150 sayfa 60 g/m ² bond
		60 g/m ² bond ila 163 g/m ² bond	
	Zarflar	60 g/m ² bond ila 90 g/m ² bond	Maksimum 10 zarf
	Asetatlar	En az 0,13 mm kalınlıkta	75 asetata kadar
Çıkış bölmesi	Kağıt	Aralık:	En çok 100 sayfa 75 g/m ² bond
		60 g/m ² - 163 g/m ² bond	
	Zarflar	60 g/m ² bond ila 90 g/m ² bond	En fazla 10 zarf
	Asetatlar	En az 0,13 mm kalınlıkta	75 asetata kadar
Belge besleyici (yalnızca M1210 Series)	Kağıt	Aralık:	En çok 35 yaprak
		60 g/m ² bond ila 90 g/m ² bond	

Tepsiler yüklenirken kağıt yönü

Belirli bir yön gerektiren kağıt kullanıyorsanız, kağıdı aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere göre yükleyin.

Kağıt türü	Kağıt yükleme
Baskılı veya antetli	• Yüzü yukarıda
	• İlk önce üst kenar ürüne girer
Delikli	• Yüzü yukarıda
	• Delikler ürünün sol tarafına doğru
Zarf	• Yüzü yukarıda
	• İlk önce sol kısa kenar ürüne girer

Tepsileri yapılandırma

Varsayılan kağıt boyutu ayarını değiştirme (M1130 Series)

1. Varsayılan ayarları değiştirmek için yazıcı sürücüsünü kullanın. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak uygun yordamı kullanın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat** menüsünü ve ardından **Yazıcı ve Faks** öğesini tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows Vista

- a. **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.

Mac OS X 10.4

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklayın.
- b. **Yazıcı Ayarı** düğmesini tıklayın.

Mac OS X 10.5 ve 10.6

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklayın.
- b. Pencerenin solundan ürünü seçin.
- c. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklayın.
- d. **Sürücü** sekmesini tıklayın.

2. Uygun kağıt boyutunu seçin.

Varsayılan kağıt boyutu ayarını değiştirme (M1210 Series)

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kağıt boyutu** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir boyut seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Varsayılan kağıt türü ayarını değiştirme (M1130 Series)

Bu model için bir varsayılan kağıt türü ayarlayamazsınız.


Varsayılan kağıt türü ayarını değiştirme (M1210 Series)

1. **Ayar** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kağıt ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. kağıt türü** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir tür seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.



7 Yazdırma görevleri

- [Yazdırma işini iptal etme](#)
- [Windows ile yazdırma](#)

Yazdırma işini iptal etme

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.





NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows XP, Server 2003 veya Server 2008: Başlat'ı, Ayarlar'ı** ve ardından **Yazıcı ve Fakslar'ı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat'ı** tıklatın, **Denetim Masası'nı** tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'yı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.
 - **Macintosh yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil'i** tıklatın.

Windows ile yazdırma


Windows'da yazıcı sürücüsünü açma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

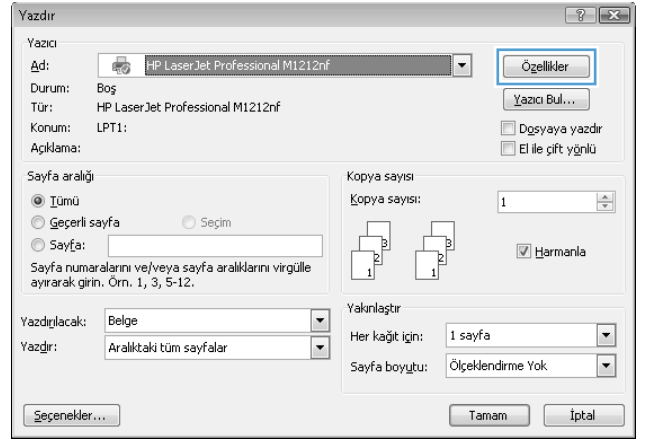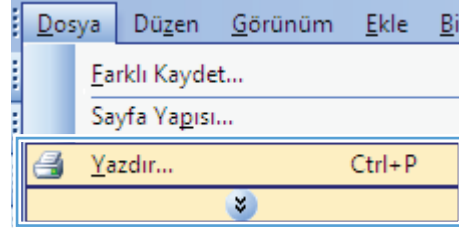

Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma

1. Çevrimiçi Yardım'ı açmak için **Yardım** düğmesini tıklatın.

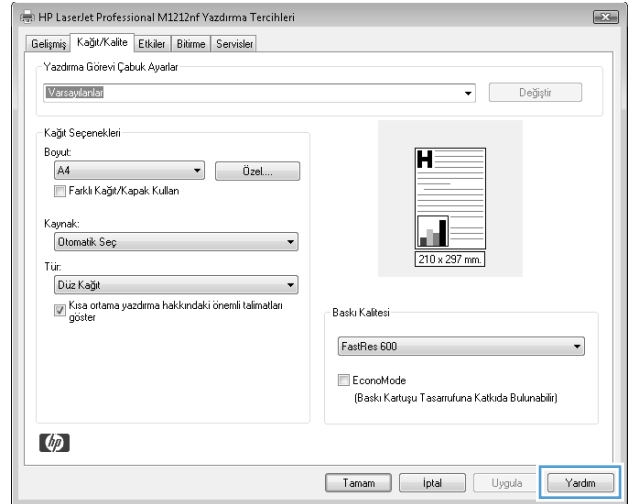

Windows ile baskı kopyası sayısını deęiřtirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Geliřmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Kopya Sayısı** alanında, kopya sayısını ayarlamak için ok düğmelerini kullanın.
Birden çok kopya yazdırıyorsanız, kopyaları sıralamak için **Harmanla** onay kutusunu tıklatın.


Windows ile renkli metni siyah olarak yazdırma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Geliřmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Tüm Metni Siyah Yazdır** onay kutusunu tıklatın. **Tamam** düğmesini tıklatın.


Windows ile yeniden kullanım için özel baskı ayarlarını kaydetme

Bir baskı çabuk ayarını kullanma

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

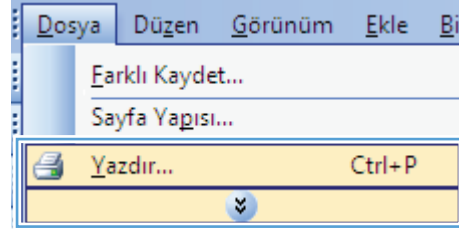


2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

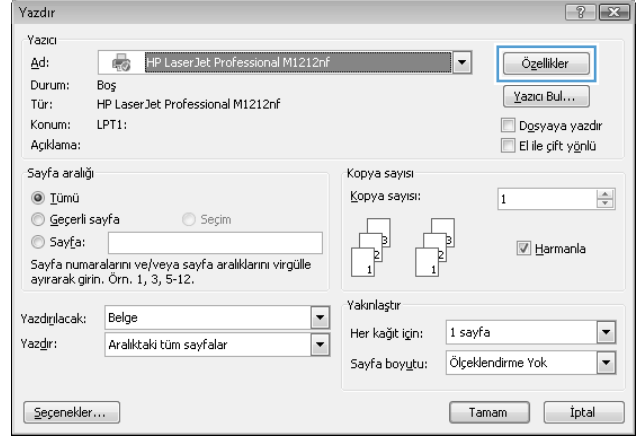



3. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** açılır listesinde, çabuk ayarlardan birini seçin ve ardından işi önceden tanımlanmış ayarlarla yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

NOT: **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** açılır listesi, **Hizmetler** dışındaki tüm sekmelerde görünür.

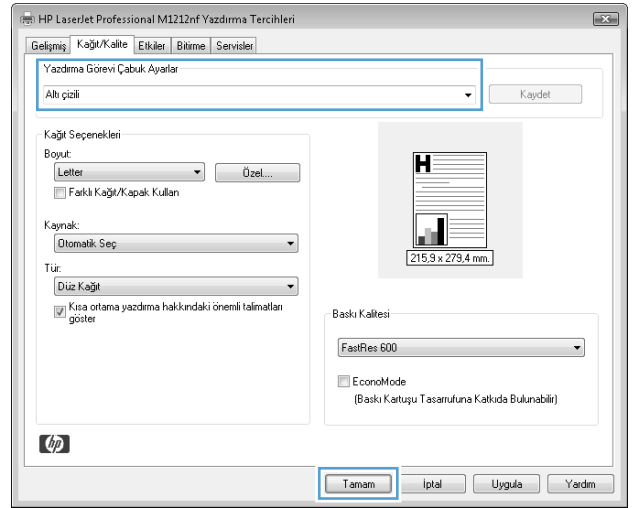


Özel bir baskı çabuk ayarı oluşturma


1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

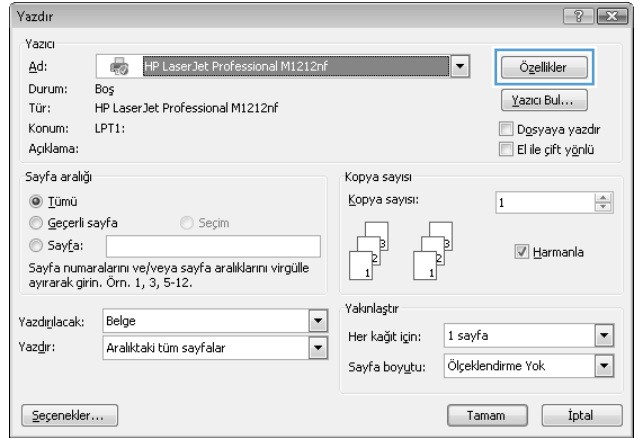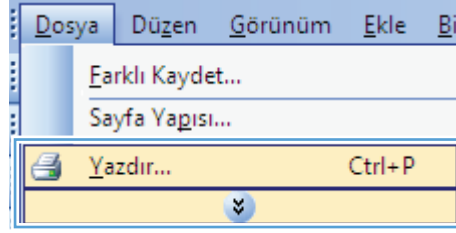

3. Yeni abuk ayar iin baskı seeneklerini belirleyin.

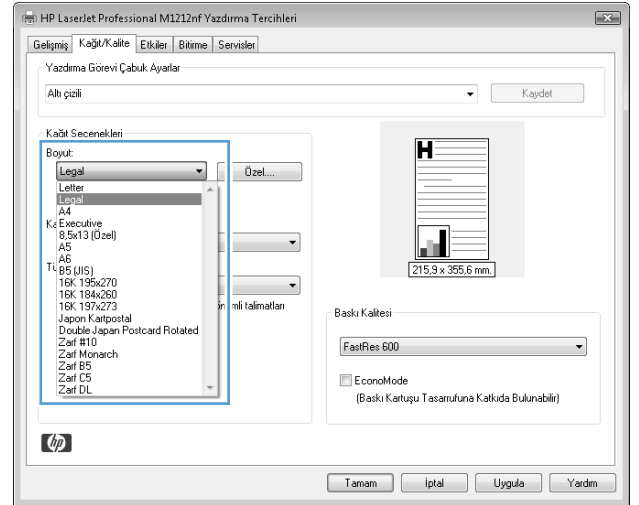

4. Yeni abuk ayar iin bir ad yazın ve **Kaydet** dğmesini tıkladın.

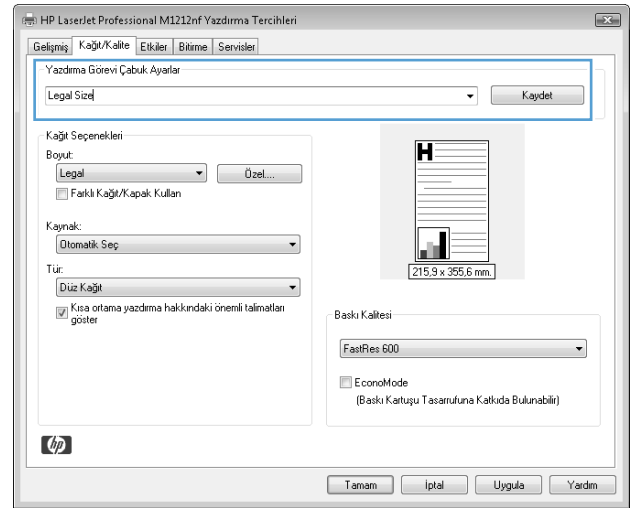

Windows ile baskı kalitesini iyileřtirme

Bir kağıt boyutu seilir

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıkladın.
2. Ürünü sein ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** dğmesini tıkladın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıkladın.
4. **Boyut**: açılır listesinden bir boyut sein.

Özel bir kağıt boyutu seilir

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıkladın.
2. Ürünü sein ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** dğmesini tıkladın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıkladın.
4. **Özel** dğmesini tıkladın. **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusu açılır.


5. Özel boyut için bir ad yazın, boyutları belirtin ve ardından **Kaydet** düğmesini tıklayın.
6. **Kapat** düğmesini tıklayın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıt türü seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **Tür:** açılır listesinden bir tür seçin.



Baskı çözünürlüğünü seçme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **Yazdırma Kalitesi** alanında açılır listeden bir seçenek belirleyin. Mevcut seçeneklerin her biri hakkında bilgi almak için yazıcı sürücüsünün çevrimiçi Yardım'ına bakın.


 **NOT:** Taslak kalitesinde bir çözünürlük kullanmak için, **Yazdırma Kalitesi** alanında, **EconoMode** onay kutusunu tıklayın.

Windows'ta basılı antetli kağıt veya formlara yazdırma


1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

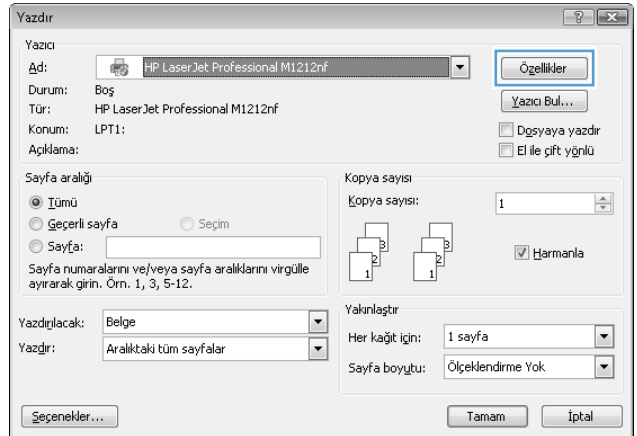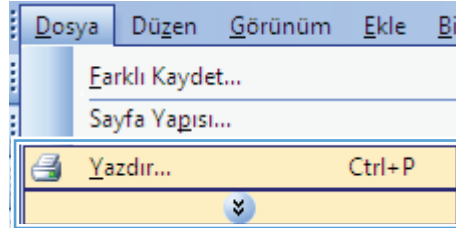

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

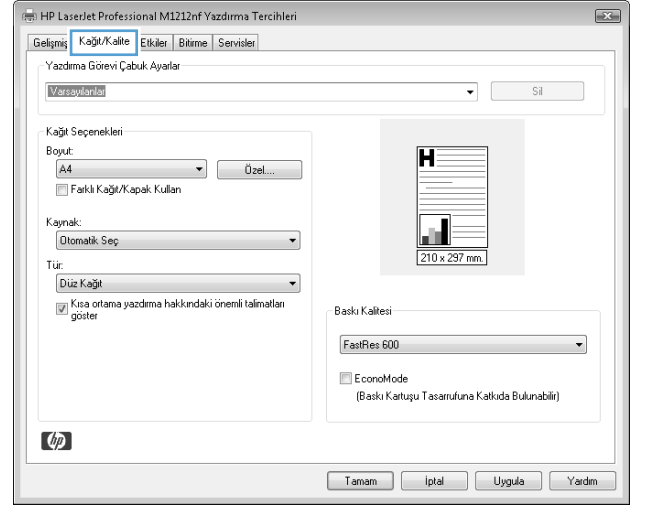


4. **Tür:** açılır listesinden, kullandığınız kağıt türünü seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

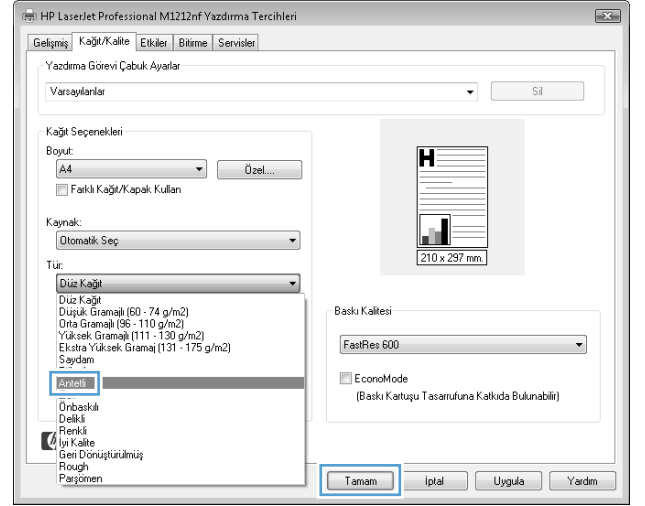


Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma


1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

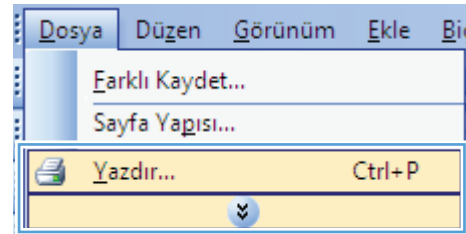


2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

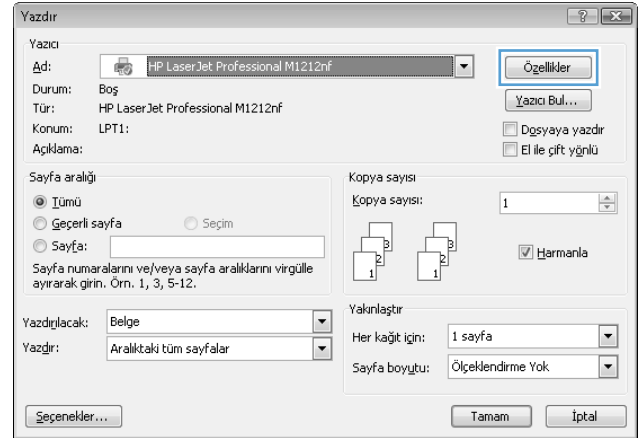

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.


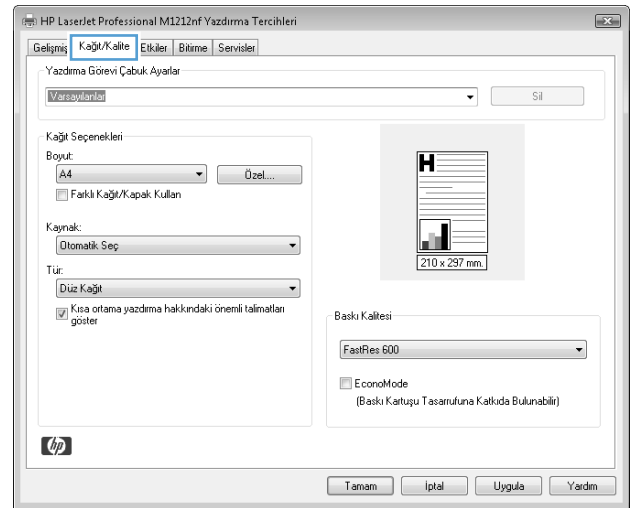


4. **Tür:** açılır listesinden, kullandığınız kağıt türünü seçin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

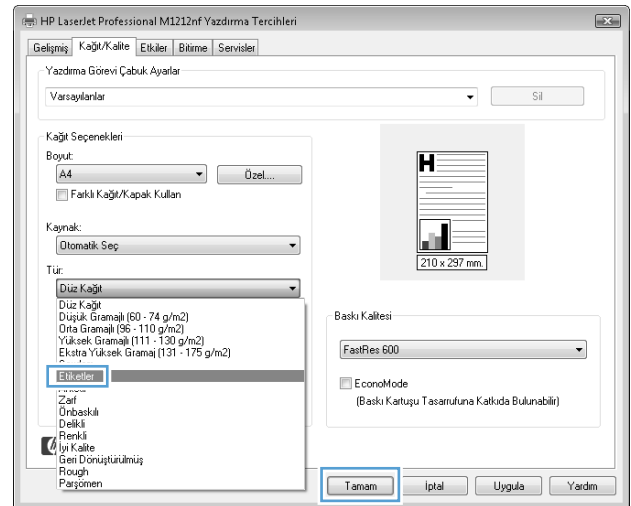


Windows ile farklı kağıda ilk ya da son sayfayı yazdırma


1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

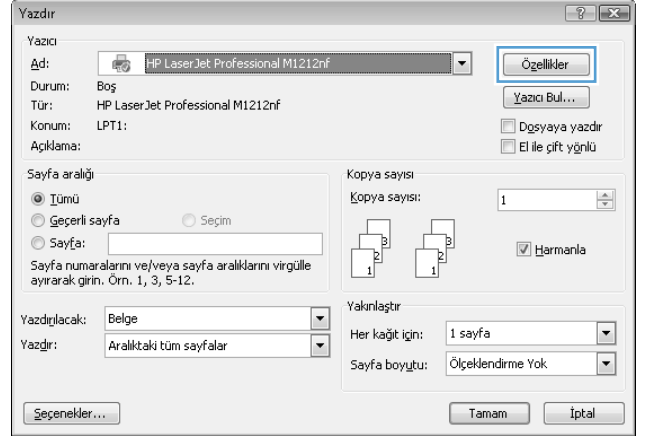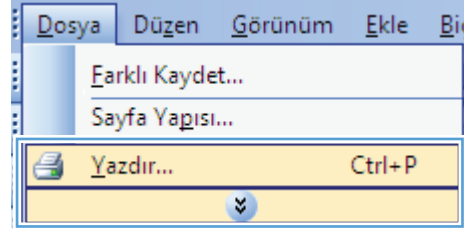

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

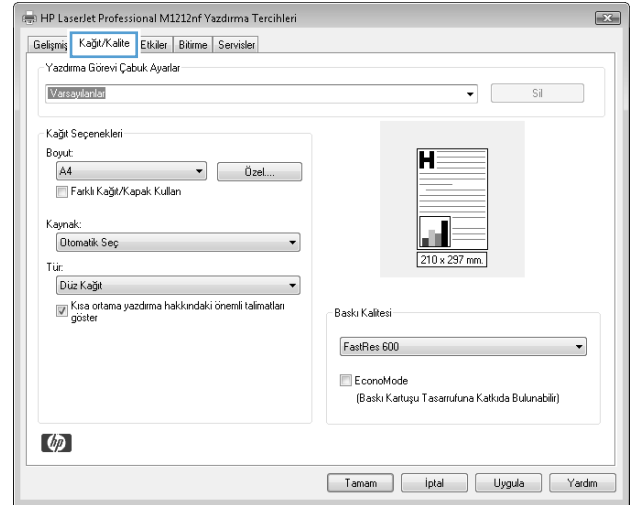


4. **Farklı Kağıt/Kapak Kullan** onay kutusunu tıklayın ve ardından ön kapak, diğer sayfalar ve arka kapak için gerekli ayarları seçin.

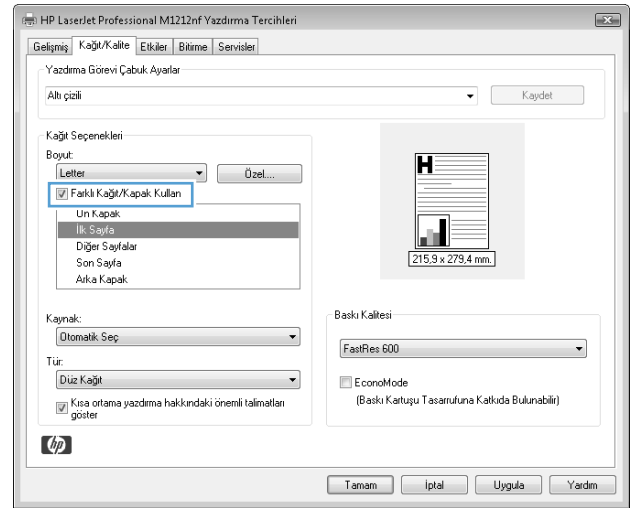


Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

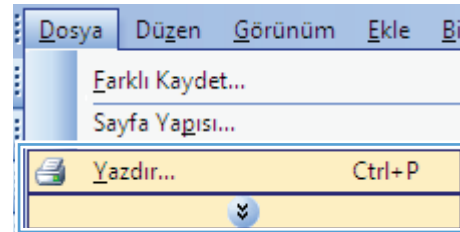


2. Ürünü seçin ve ardından **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

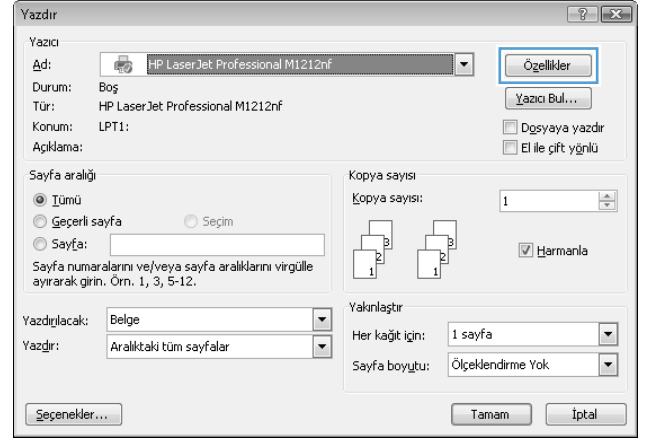

3. **Etkiler** sekmesini tıklayın.

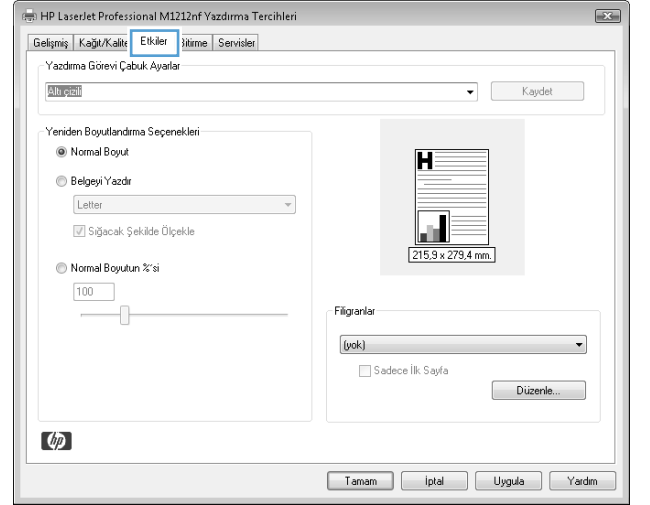

4. **Belgeyi Yazdır** seçeneğini belirtin, ardından açılır listeden bir boyut seçin.

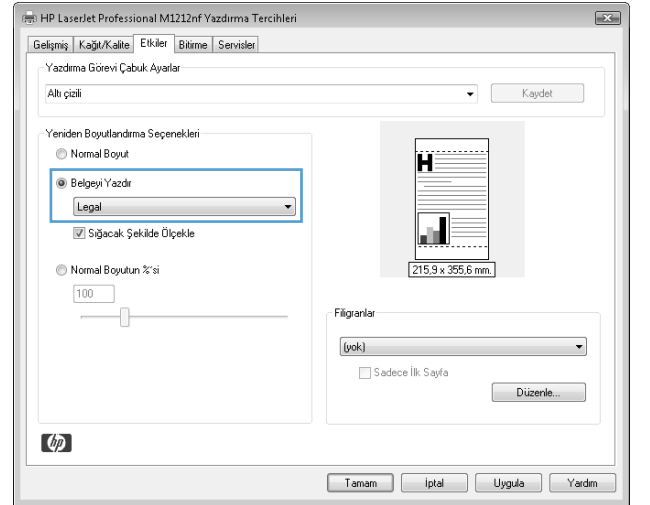

Windows ile bir belgeye filigran ekleme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

3. **Etkiler** sekmesini tıklatın.
4. **Filigranlar** açılır listesinden bir filigran seçin.

Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için, **Sadece İlk Sayfa** onay kutusunu tıklatın. Ters durumda, filigran her bir sayfaya yazdırılır.


Windows ile her iki yüze yazdırma (dupleks)

Windows ile her iki yüze el ile yazdırma (dupleks)


1. Giriş tepsisine yüzü yukarı bakacak şekilde kağıt yerleştirin.




2. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

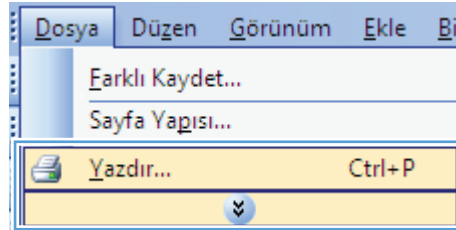


3. Ürünü seçin ve ardından **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

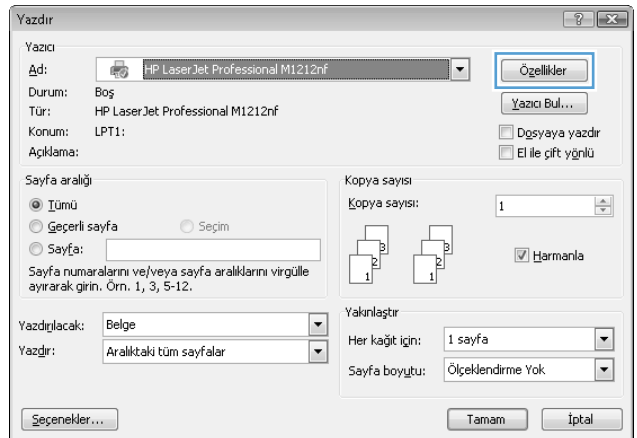


4. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

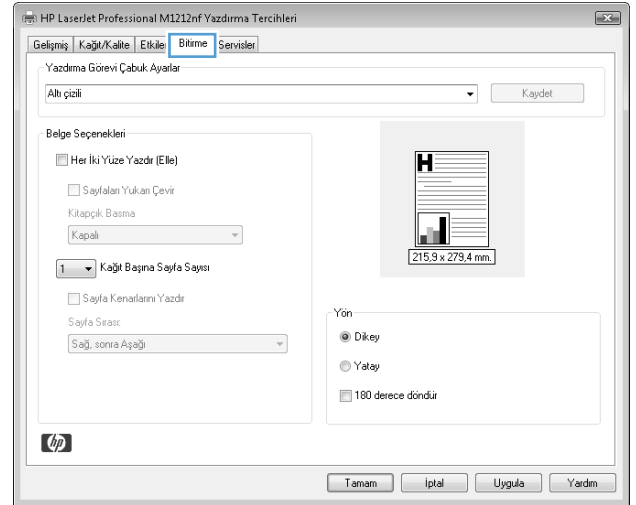

5. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu seçin. İşin ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

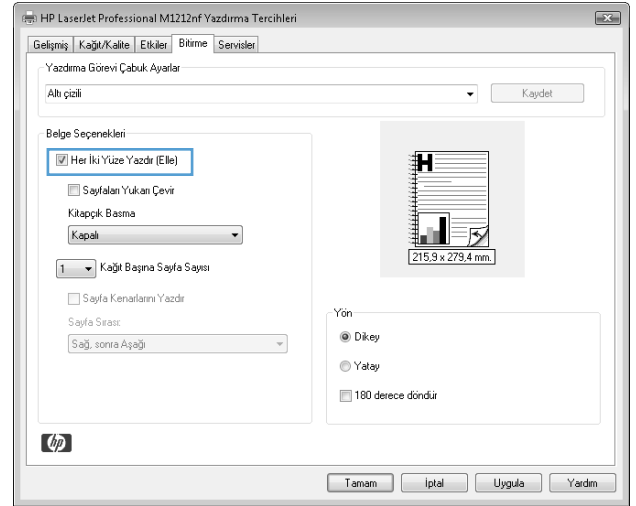



6. Yazdırılan yığını çıkış tepsisinden alın ve kağıt yönünü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.

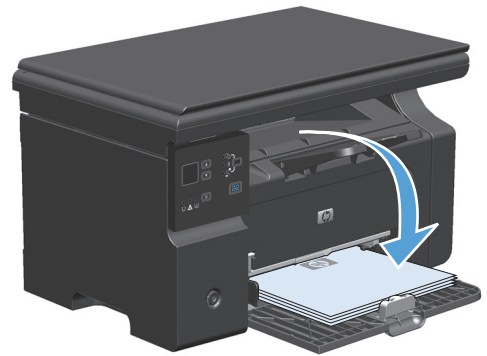


7. Bilgisayarda, işin ikinci yüzünü yazdırmak için **Devam** düğmesini tıklatın.

Windows ile kitapçık oluşturma


1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

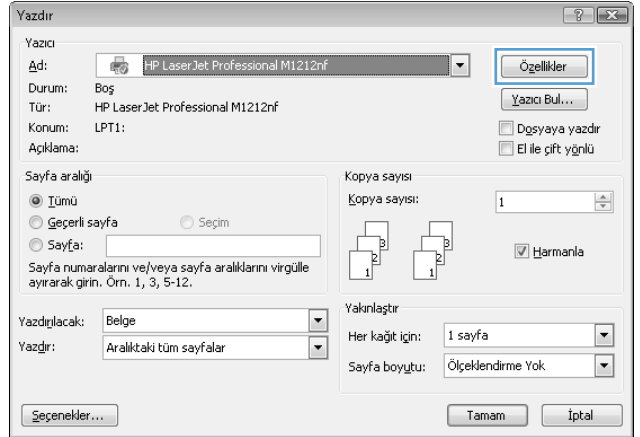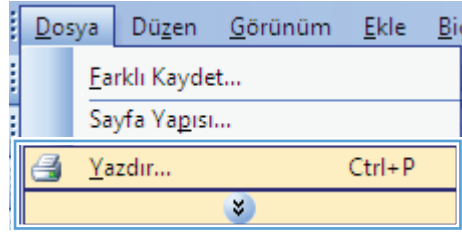


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

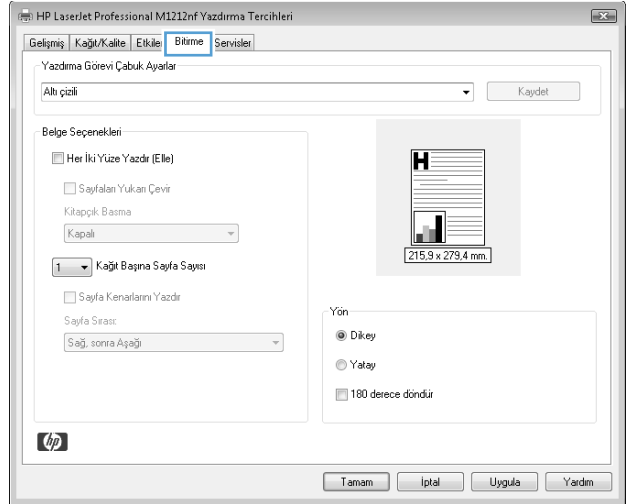

4. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu tıklayın.

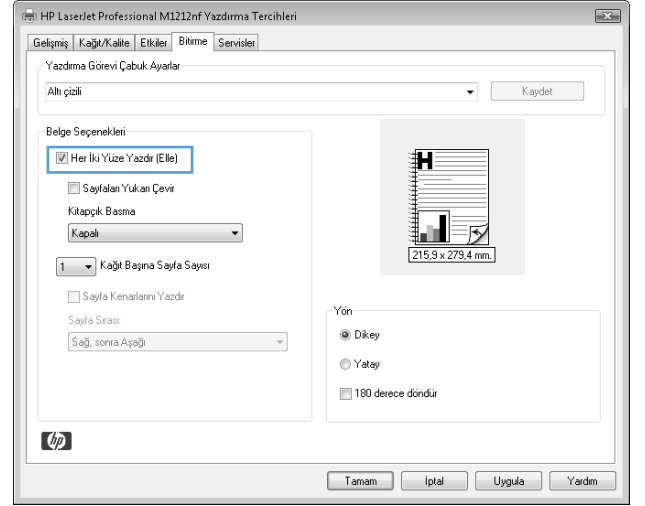

5. **Kitapçık Yazdırma** açılır listesinde bir ciltleme seçeneği belirleyin. **Kağıt başına sayfa sayısı** seçeneği otomatik olarak **Kağıt başına 2 sayfa** değerine değişir.

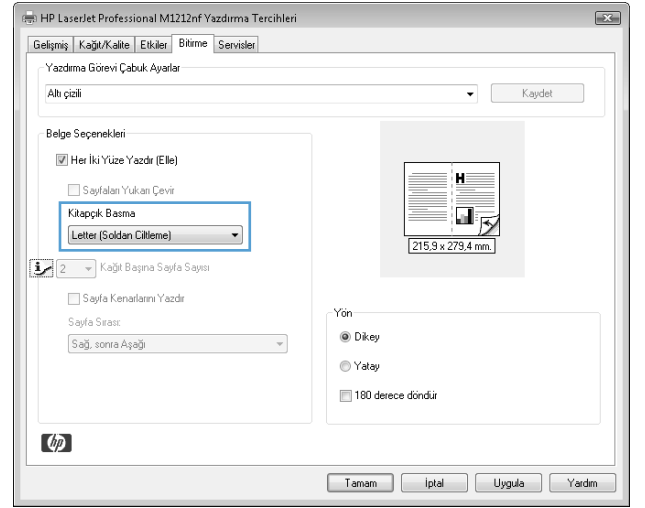

HP ePrint Kullanma

HP ePrint, desteklenen bir HP ürününün aşağıdaki türlerde belgeler yazdırmasını sağlayan Web tabanlı bir servis paketidir:

- Doğrudan HP ürününün e-posta adresine gönderilen e-posta mesajları ve iletileri
- Belirli mobil aygıt yazdırma uygulamalarından gelen belgeler


HP Cloud Print Kullanma

E-posta mesajlarını ve iletilerini herhangi bir e-posta uyumlu aygıttan ürünün e-posta adresine göndererek yazdırmak için HP Cloud Print'i kullanın.



NOT: Ürün, kablolu veya kablosuz bir ağa bağlı olmalıdır. HP Cloud Print'i kullanmak için, öncelikle İnternet erişiminizin olması ve HP Web Hizmetleri'ni etkinleştirmeniz gerekir.

1. HP Web Hizmetleri'ni ürünün kontrol panelinden etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda  düğmesine basın.
 - b. **HP Web Hizmetleri** menüsünü kaydırmak için ok düğmelerini kullanın ve **Tamam** düğmesine basın.
 - c. **Web Hizmetlerini Etkinleştir** seçeneğini kaydırmak için ok düğmelerini kullanın ve **Tamam** düğmesine basın. Bir bilgi sayfası yazdırılır.
2. Gelişmiş yapılandırma seçenekleri için, aşağıdaki adımları izleyerek HP Web Hizmetlerini HP Katıştırılmış Web Sunucusunda (EWS) etkinleştirin:
- a. Ürün ağı bağlandıktan sonra bir yapılandırma sayfası yazdırıp ürünün IP adresini belirleyin.
 - b. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın ve ürün IP adresini adres satırına yazın. HP EWS görüntülenir.
 - c. **HP Web Hizmetleri** sekmesini tıklatın. Aığınız İnternete erişmek için proxy sunucusu kullanmıyorsa sonraki adıma geçin. Aığınız İnternete erişmek için proxy sunucusu kullanıyorsa, sonraki adıma geçmeden önce aşağıdaki talimatları yerine getirin:
 - i. **Proxy Ayarları** sekmesini seçin.
 - ii. **Aığınız İnternete erişmek için proxy sunucusu kullanıyorsa bu kutuyu işaretleyin** onay kutusunu işaretleyin.
 - iii. **Proxy Sunucusu** alanına proxy sunucusunun adresini ve bağlantı noktası numarasını girin ve sonra **Uygula** düğmesini tıklatın.
 - d. HP Web Hizmetleri sekmesini seçip **Etkin** düğmesini tıklatın. Ürün, İnternet bağlantısını yapılandırır ve ardından, bir bilgi sayfasının yazdırılacağını belirten bir mesaj görüntülenir.
 - e. **Tamam** düğmesini tıklatın. Bir bilgi sayfası yazdırılır. Bilgi sayfasında, ürüne otomatik olarak atanan e-posta adresini bulun.
3. Belge yazdırmak için, belgeyi e-posta mesajına ekleyip mesajı ürünün e-posta adresine gönderin. Desteklenen belge türlerini görmek için www.hpeprintcenter.com adresine gidin.
4. Alternatif olarak, güvenlik ayarlarını belirlemek ve bu ürüne gönderilen tüm HP ePrint işleri için varsayılan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ePrintCenter Web sitesini kullanın:
- a. Bir Web tarayıcısı açın ve www.hpeprintcenter.com adresine gidin.
 - b. **Oturum Aç** ögesini tıklatın ve HP ePrintCenter kimlik bilgilerinizi girin ya da yeni bir hesap açın.
 - c. Listedeki ürününüzü seçin veya eklemek için **+ Yazıcı ekle** düğmesini tıklatın. Ürünü eklemek için ürün kodunu bilmeniz gerekir; bu kod, ürün e-posta adresinin @ simgesinden önceki kısımdır.



NOT: Bu kod, HP Web Hizmetlerini ilk kez etkinleştirmenizi izleyen 24 saat süreyle geçerlidir. Süresi dolarsa, HP Web Hizmetlerini tekrar etkinleştirip yeni bir kod almak için talimatları izleyin.

- d. **Kurulum** düğmesini tıklatın. **HP ePrint Ayarları** iletişim kutusu görüntülenir. Üç sekme vardır:
 - **İzin Verilen Göndericiler.** Ürününüzün beklenmeyen belgeler yazdırmasını önlemek için **İzin Verilen Göndericiler** sekmesini tıklatın. **Yalnızca İzin Verilen Göndericiler** seçeneğini tıklatın ve ePrint işlerine izin vermek istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
 - **Yazdırma Seçenekleri.** Bu ürüne gönderilen tüm ePrint işleri için varsayılan ayarları kurmak için **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklatın ve kullanmak istediğiniz ayarları seçin.
 - **Gelişmiş.** Ürünün e-posta adresini değiştirmek için **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.

HP Direct Print Kullanma (sadece kablosuz modellerde)

Herhangi bir mobil aygıttan (akıllı telefon, net book, dizüstü bilgisayar vb.) ürüne doğrudan yazdırma yapmak için HP Direct Print'i kullanın.



NOT: Kurulum gerekmez, fakat HP Direct Print etkinleştirilmiş olmalıdır. Mobil aygıtınızda bir HP yazdırma uygulaması yüklü olmalıdır.

1. HP Direct Print'i ürünün kontrol panelinden etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 - a. Ok düğmelerini kullanarak **Ağ yapılandırması** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 - b. Ok düğmelerini kullanarak **Kablosuz Menü** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 - c. Ok düğmelerini kullanarak **Wireless Direct** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
2. Gelişmiş yapılandırma seçenekleri için, aşağıdaki adımları izleyerek HP Web Hizmetlerini HP Katıştırılmış Web Sunucusunda (EWS) etkinleştirin:
 - a. Ürün ağa bağlandıktan sonra bir yapılandırma sayfası yazdırıp ürünün IP adresini belirleyin.
 - b. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın ve ürün IP adresini adres satırına yazın. HP EWS ekranı görünür.
 - c. **Ağ Bağlantısı** sekmesini tıklayın.
 - d. **Ağ Bağlantısı** sayfasında onay kutusunu işaretleyin, ağ adını (SSID) girin ve sonra **Uygula** düğmesini tıklayın. Mobil aygıtın IP adresi **Ağ Bağlantısı** sayfasında görünür.



NOT: Ağ adını (SSID) bulmak için **Ağ Bağlantısı** sayfasında **Kablosuz Yapılandırması** menüsünü tıklayın.

3. Bir uygulamadan belge yazdırmak için sırasıyla **Dosya** ve **Yazdır** öğesini seçin.



NOT: Kablosuz ağa HP Direct Print'i destekleyen yalnızca bir ürün bağlıysa belge yazdırılır. HP Direct Print'i destekleyen birden fazla bağlı ürün varsa, ürünlerin listesi görüntülenir; sonraki adıma geçmeden önce ürününüzü seçmeniz gerekir. Hiçbir ürün bulunmazsa, ePrint ya da yerel ürünleri aramanız istenir.

AirPrint kullanma

Apple AirPrint ile doğrudan yazdırma özelliği iOS 4.2 ve sonrası için desteklenir. iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ve sonrası) ya da iPod touch (üçüncü nesil ve sonrası) cihazından ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- Posta
- Fotoğraflar
- Safari
- Üçüncü taraf uygulama seçin




NOT: Ürün, kablolu veya kablosuz bir ağa bağlı olmalıdır.

Yazdırmak için şu adımları uygulayın:

1. **Eylem**  ögesine dokununuz.


2. **Yazdır** ögesine dokununuz.

 **NOT:** İlk kez yazdırıyorsanız ya da önceden seçtiğiniz ürün mevcut değilse, sonraki adıma geçmeden önce bir ürün seçmelisiniz.


3. Yazdırma seçeneklerini yapılandırın ve **Yazdır**'a dokununuz.

Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

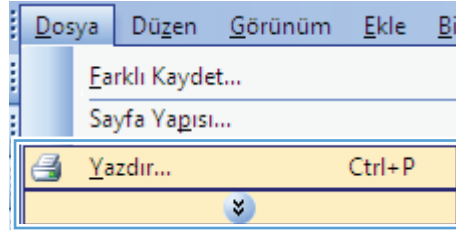


2. Ürünü seçin ve ardından **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

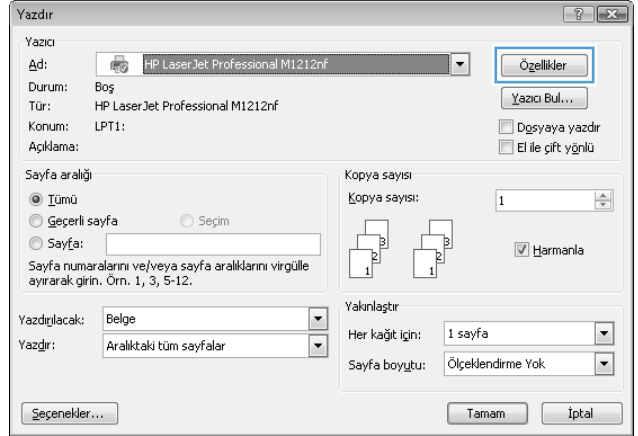


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

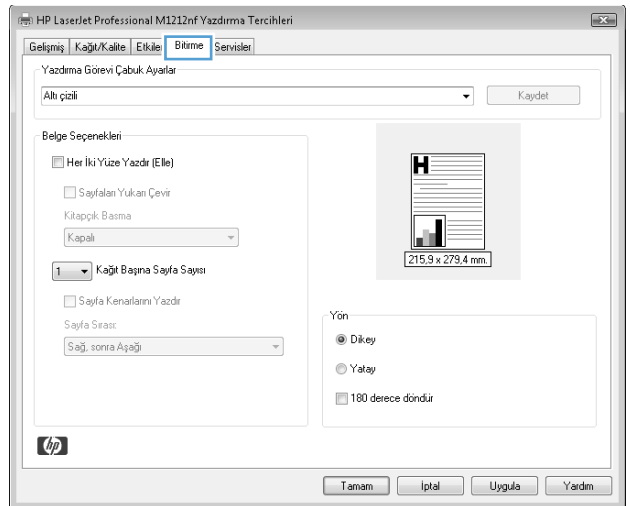

4. **Kağıt başına sayfa sayısı** açılır listesinden kağıt başına sayfa sayısı seçin.

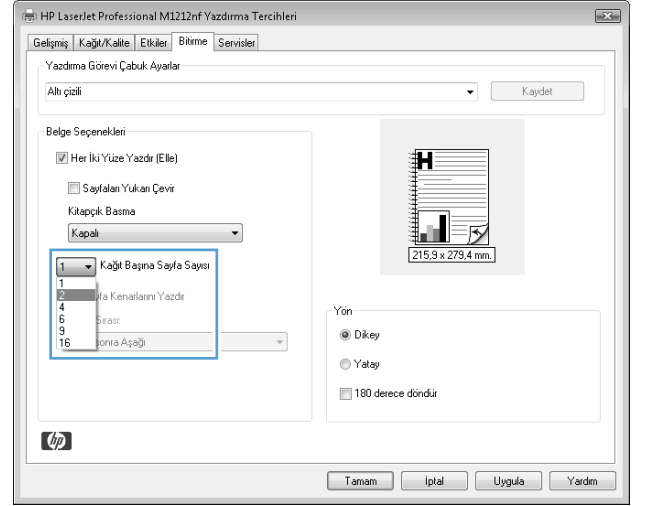


5. Doğru **S. kenarlıkları yazdır**, **Sayfa sırası** ve **Sayfa Yönü** seçeneklerini belirtin.

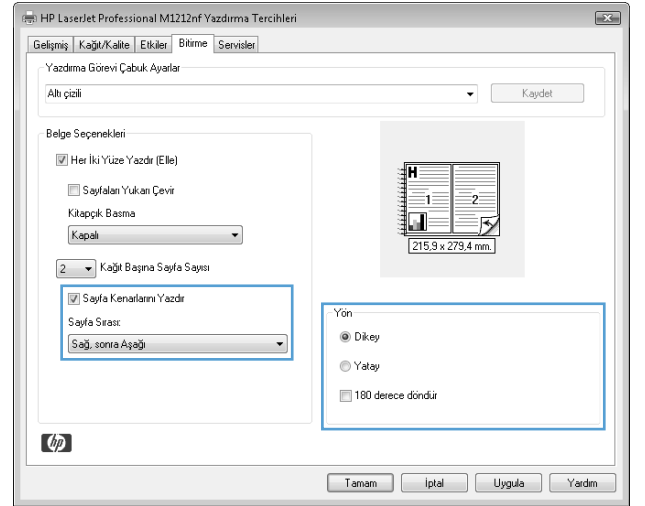


Windows ile sayfa yönünü seçme


1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

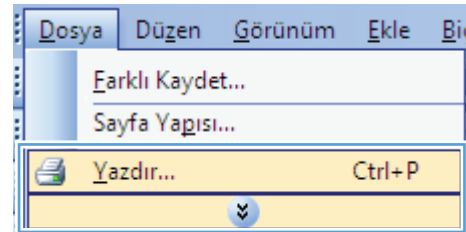

2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

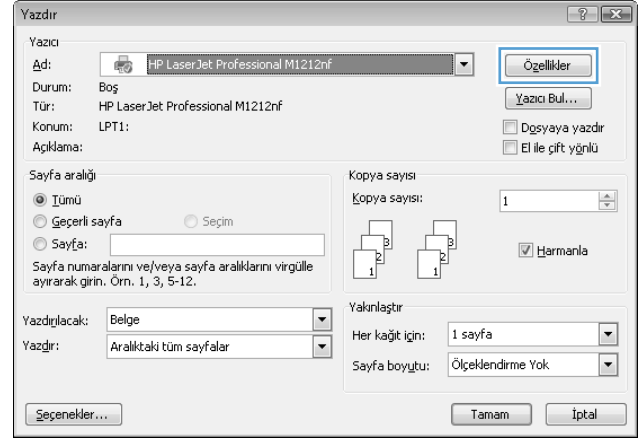


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

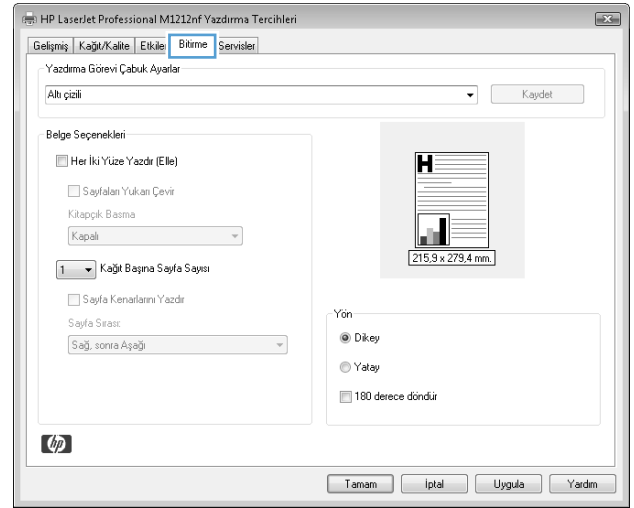

4. **Sayfa Yönü** alanında **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.

Bir sayfa görüntüsünü baş aşağı yazdırmak için, **180 derece döndür** seçeneğini belirleyin.

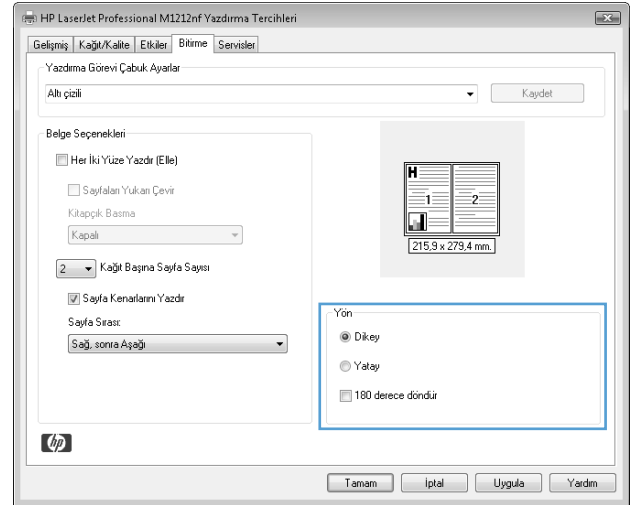

8 Kopyalama


- [Kopyalama işlevlerini kullanma](#)
- [Kopyalama ayarları](#)
- [Her iki yüze yazdırma \(dupleks\)](#)

Kopyalama işlevlerini kullanma

Tek dokunmayla kopyalama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye (M1210 Series) yerleştirin.



2. Kopyalamayı başlatmak için Kopyalama Başlat  düğmesine basın.
3. Her kopya için işlemi tekrar edin.


Birden çok kopya

Birden çok kopya oluşturma (M1130 Series)

1. Belgeyi tarayıcı camına yerleştirin.




2. Ayar  düğmesine basın ve Kopya Sayısı  ışığının açık olduğundan emin olun.

3. Kopya sayısını azaltmak için ok düğmelerine basın.
4. Kopyalamayı başlatmak için Kopyalama Başlat  düğmesine basın.


Birden çok kopya oluşturma (M1210 Series)


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Kopya sayısını girmek için tuş takımını kullanın.
3. Kopyalamayı başlatmak için Kopyalama Başlat  düğmesine basın.



Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama

M1130 Series: İlk sayfayı tarayıcı camına yerleştirin ve Kopyalama Başlat  düğmesine basın. Her sayfa için bu işlemi tekrar edin.

M1210 Series: Belge besleyiciye bir orijinal belge destesi yerleştirin ve Kopyalama Başlat  düğmesine basın.

Kimlik kartlarını kopyalama (yalnızca M1210 Series)

Kimlik kartlarının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalamak için, Kimlik kopyalama özelliğini kullanın. Ürün, görüntü alanının yarısını kopyalar, belgeyi çevirmenizi ister ve yeniden tarar. Ürün her iki görüntüyü de aynı anda tarar.

1. Belgenin ilk tarafını yüz aşağı olarak tarayıcı camına yerleştirin.
2. Kopyalama Ayarları  düğmesine üç kez basarak **Kimlik Kopyalama** menüsünü seçin. [Tamam](#) düğmesine basın.
3. Ürün, belgenin ilk sayfasını tarar ve sizden sonraki sayfayı yerleştirmenizi ister. Tarayıcı kapağını açın ve belgeyi ters çevirin, tarayıcı camının farklı bir bölümüne yerleştirin ve [Tamam](#) düğmesine basın.
4. Birden çok sayfa için, tüm sayfaları tarayana kadar bu adımları yineleyin.
5. Sayfaları yazdırmak için Kopyalama Başlat  düğmesine basın.

Bir kopyalama işini iptal etme

Bir kopyalama işini iptal etme (M1130 Series)

- ▲ Ürün kontrol panelindeki İptal (X) düğmesine basın.



NOT: Birden fazla işlem çalışıyorsa, İptal (X) düğmesine basıldığında geçerli işlem ve beklemedeki tüm işlemler silinir.

Bir kopyalama işini iptal etme (M1210 Series)

1. Ürün kontrol panelindeki İptal (X) düğmesine basın.



NOT: Birden fazla işlem çalışıyorsa, İptal (X) düğmesine basıldığında geçerli işlem ve beklemedeki tüm işlemler silinir.



2. Kalan sayfaları belge besleyiciden alın.
3. Kalan sayfaları belge besleyici yolundan çıkarmak için **Tamam** düğmesine basın.


Bir kopyalama görüntüsünü küçültme veya büyütme




Kopyaları küçültme veya büyütme (M1130 Series)

1. Belgeyi tarayıcı camına yerleştirin.

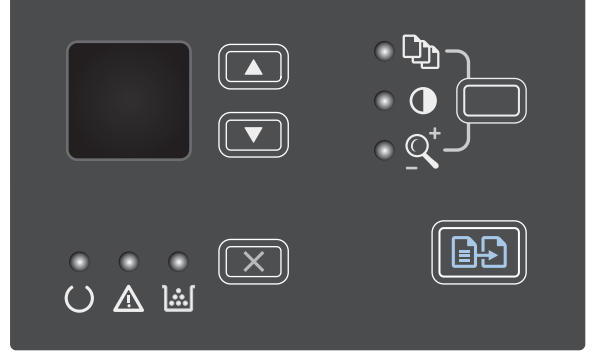

2. Ayar  düğmesine, Küçült/Büyüt  ışığı yanana kadar arka arkaya basın.



3. Kopya boyutunu artırmak için yukarı ok  düğmesine veya azaltmak için aşağı ok  düğmesine basın.
4. Kopyalamayı başlatmak için Kopyalama Başlat  düğmesine basın.

Kopyaları küçültme veya büyütme (M1210 Series)


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.




Kopyalama işini harmanlama

M1130 Series: Ürün, kopyaları otomatik olarak harmanlayamaz.

Kopyaları harmanlama (M1210 Series)

1. Ayar  düğmesine basın.

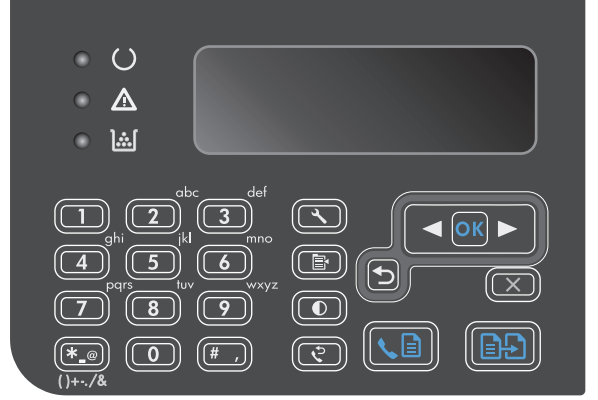

2. Ok düğmelerini kullanarak **Kopya ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Harmanlama** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Kopyalama ayarları

Kopya kalitesini değiştirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın. M1210 Series modellerinin varsayılan ayarı budur.
- **Taslak:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu ayar daha az toner harcar.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın. M1130 Series modellerinin varsayılan ayarı budur.
- **Fotoğraf filmi:** Fotoğrafları kopyalamak için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Fotoğraf olmayan grafikleri kopyalamak için bu ayarı kullanın.

Kopyalama kalitesini (M1130 Series) olarak değiştirme



NOT: Bu model için, tek tek kopyalama işlerinin kopyalama kalitesini değiştiremezsiniz. Tüm kopyalama işlerinin varsayılan kopyalama kalitesini değiştirmek için bu yordamı kullanın.

1. Varsayılan ayarları değiştirmek için yazıcı sürücüsünü kullanın. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak uygun yordamı kullanın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat** menüsünü ve ardından **Yazıcı ve Fakslar** ögesini tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows Vista

- a. **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.

Mac OS X 10.4

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklayın.
- b. **Yazıcı Ayarı** düğmesini tıklayın.


Mac OS X 10.5 ve 10.6

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklayın.
- b. Pencerenin solundan ürünü seçin.
- c. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklayın.
- d. **Sürücü** sekmesini tıklayın.

2. Uygun **Kopya Kalitesi** ayarını seçin.

Kopyalama kalitesini M1210 Series olarak deęiřtirme

1. Kopyalama Ayarları  menüsünü açmak için **Kopya Kalitesi** düğmesine iki kez basın.

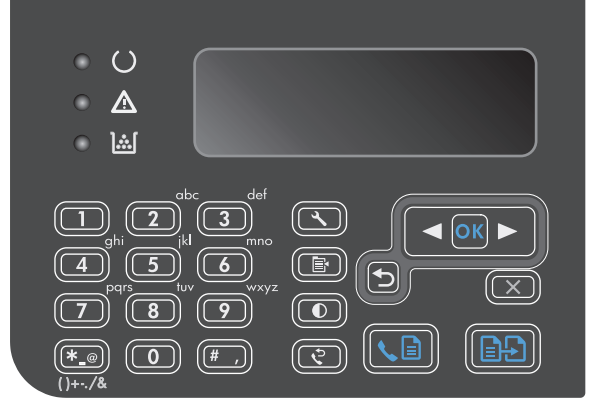


2. Ok düğmelerini kullanarak kopya kalitesi seçeneğini belirleyin, sonra **Tamam** düğmesine basın.

NOT: Ayar iki dakika sonra varsayılan değere döner.

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

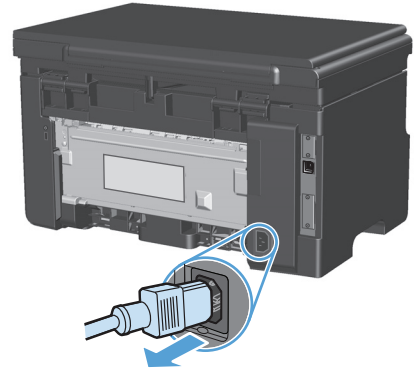

2. Tarayıcı kapağını açın.

3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalıđı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.




4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiđi güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Kopyaların koyuluđunu veya açıklıđını ayarlama

Kopyaların koyuluđunu veya açıklıđını ayarlama (M1130 Series)


1. **Ayar** düğmesine, Daha Açık/Daha Koyu ● ışığı yanana kadar arka arkaya basın.

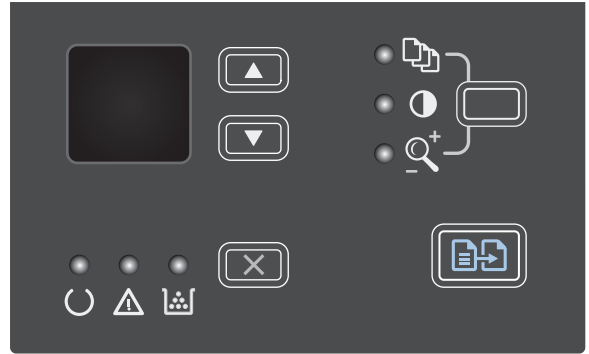


2. Açık/Koyu ayarını artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın.

NOT: Ayar iki dakika sonra varsayılan değere döner.

Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama (M1210 Series)

1. Daha Açık/Daha Koyu  düğmesine basın.

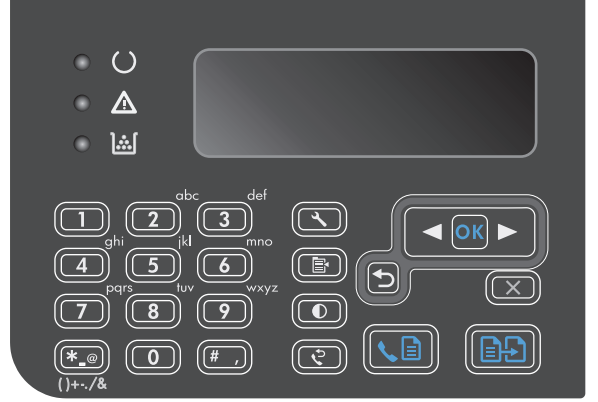

2. Açık/Koyu ayarını artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın.



NOT: Ayar iki dakika sonra varsayılan değere döner.

Her iki yüze yazdırma (dupleks)

İki taraflı orijinali tek taraflı belgeye kopyalama

1. Belgenin ilk sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye (M1210 Series) yerleştirin.




2. Kopyalama Başlat  düğmesine basın.
3. Orijinali ters çevirin ve tekrar tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
4. Kopyalama Başlat  düğmesine basın.
5. Tüm orijinal belge sayfaları kopyalanana kadar, her sayfa için 1 - 4 arasındaki adımları yineleyin.


İki taraflı orijinali iki taraflı belgeye kopyalama


1. Belgenin ilk sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye (M1210 Series) yerleştirin.



2. Kopyalama Başlat  düğmesine basın.
3. Orijinali ters çevirin ve tekrar tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

4. Kopyalanan sayfayı çıkış bölmesinden çıkarın ve yüzü aşağı dönük olarak giriş tepsisine yerleştirin.

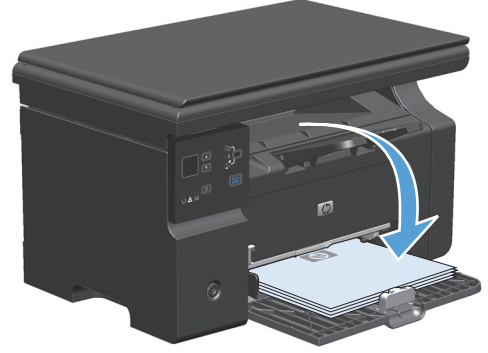

5. Kopyalama Başlat  düğmesine basın.
6. Kopyalanan sayfayı çıkış bölmesinden çıkarın ve ardından el ile harmanlamak üzere kenara koyun.
7. Orijinalin tüm sayfaları kopyalanana kadar, orijinal belgenin sayfa sırasını izleyerek 1 - 6 arasındaki adımları yineleyin.

9 Tarama

- [Tarama işlevlerini kullanma](#)
- [Tarama ayarları](#)

Tarama işlevlerini kullanma

Tarama yöntemleri

Tarama işleri aşağıdaki yollarla gerçekleştirilebilir.

- HP LaserJet Tarama'yı kullanarak bilgisayardan tarama (Windows)
- HP Director'ı kullanarak tarama (Mac)
- TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama

HP LaserJet Tarama'yı kullanarak tarama (Windows)

1. HP program grubunda, **Tara**'yı seçerek HP LaserJet Tarama'yı başlatın.
2. Tarama hedefini seçin.
3. **Tara**'yı tıkkatın.



NOT: **Tamam**, yapmak istediğiniz eylemi belirtmelidir.

HP Director'ı kullanarak tarama (Mac)

Sayfa sayfa taramayı kullanma

1. Taranacak orijinali aşağı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yükleme istasyonunda HP Director simgesini tıkkatın.
3. HP Director'ı tıkkatın ve sonra **HP** iletişim kutusunu açmak için **Scan**'i (Tara) tıkkatın.
4. **Scan**'i (Tara) tıkkatın.
5. Birden fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yükleyin ve **Scan**'i (Tara) tıkkatın. Tüm sayfalara taranana kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. **Finish**'i (Son) ve sonra **Destinations**'ı (Hedefler) tıkkatın.

Dosyaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **Save To File(s)**'ı (Dosyalara Kaydet) seçin.
2. Dosyayı adlandırın ve hedef konumunu belirtin.
3. **Save** (Kaydet) düğmesini tıkkatın. Orijinal taranır ve kaydedilir.

E-postaya tarama

1. **Destinations**'da (Hedefler), **E-mail**'i (E-posta) seçin.
2. Taranmış belgeyi ek olarak içeren boş bir e-posta açılır.
3. Bir e-posta alıcısı girin, metin veya diğer ekleri ekleyin ve **Send**'i (Gönder) tıkkatın.

Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP LaserJet Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP LaserJet Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama

Görüntünün doğrudan Microsoft Word gibi bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP LaserJet Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.


Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Tarayıcılar ve Kameralar klasöründe ürün simgesini çift tıklayın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.

Taramayı iptal etme

Tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

- Ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basın.
- Ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki **İptal** düğmesini tıklayın.

Tarama ayarları

Tarama dosyası formatı

Taranan bir belgenin veya fotoğrafın varsayılan dosya biçimi, tarama türüne ve taranan nesneye bağlı olarak değişir.

- Bir belgenin veya fotoğrafın bilgisayara taranmasında dosya bir .TIF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir belgenin e-postaya taranmasında dosya bir .PDF dosyası olarak kaydedilir.
- Bir fotoğrafın e-postaya taranmasında dosya bir .JPEG dosyası olarak kaydedilir.



NOT: Tarama yazılım programı kullanılırken farklı tarama türleri seçilebilir.

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki özelliklerini etkiler:

- Görüntü netliği
- Tonların dokusu (yumuşak veya kaba)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.



NOT: Tarama ppi ve yazdırma dpi (inç başına nokta sayısı) düzeyleri birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımını 1200 ppi çözünürlüğe kadar ayarlayabilirsiniz. Yazılım, 19.200 ppi'ye kadar gelişmiş bir çözünürlük sağlayabilir. Renk ve gri tonlama ayarlarını 1 bit (siyah beyaz) veya 8 bit (256 gri veya renk düzeyi), 24 bit (gerçek renk) olarak yapabilirsiniz.

Çözünürlük ve renk yönergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karşılayacak basit ipuçlarını listeler.



NOT: Çözünürlüğü ve rengi daha yüksek bir değere ayarlamak, çok fazla disk alanı kaplayan ve tarama işlemini yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

Çözünürlük ve renk yönergeleri

Aşağıdaki tabloda farklı tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları açıklanmıştır.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Siyah Beyaz
E-posta	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa)• Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa)• Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Siyah Beyaz
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyötmek istediđiniz belgeler için 300 ppi, normal grafik ve metinler için 150 ppi, fotođraflar için	<ul style="list-style-type: none">• Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah Beyaz• Gölgei veya renkli grafik ve fotođraflar için Gri Tonlama• Renkli (görüntü renkliyse)
Ekranda görüntöleme	75 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Metin için Siyah Beyaz• Grafik ve fotođraflar için Gri Tonlama• Renkli (görüntü renkliyse)

Renkli


Tarama sırasında renk değeriini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduđu yüksek kaliteli renkli fotođraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotođrafın hızlı bir şekilde taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.

Tarama kalitesi

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

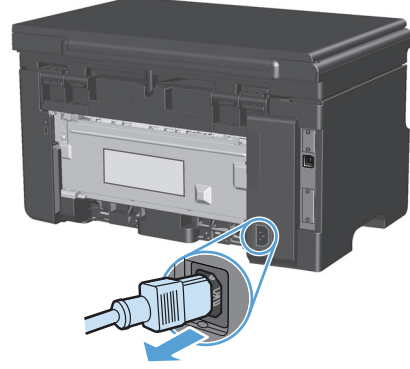

2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.



4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

10 Faks (yalnızca M1210 Series)

- [Faks özellikleri](#)
- [Faksı ayarlama](#)
 - [Donanımı kurma ve bağlama](#)
 - [Telefon hattına faks bağlama](#)
 - [Ek aygıtlar bağlama](#)
 - [Bağımsız faks olarak ayarlama](#)
 - [Faks ayarlarını yapılandırma](#)
 - [Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama](#)
 - [HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma](#)
 - [Faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama](#)
 - [Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma](#)
- [Telefon defterini kullanma](#)
 - [Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma](#)
 - [Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma](#)
 - [Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma](#)
 - [Telefon defteri silme](#)
- [Faks ayarlarını yapılandırma](#)
 - [Faks gönderme ayarları](#)
 - [Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama](#)
 - [Çevir sesi algılamayı ayarlama](#)
 - [Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama](#)
 - [Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama](#)
 - [Kapak sayfası şablonları](#)
 - [Faks kapak sayfasını özelleştirme](#)

- [Faks alma ayarları](#)
 - [Faks iletmeyi ayarlama](#)
 - [Yanıtlama modunu ayarlama](#)
 - [Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma](#)
 - [Yanıtlama çalma sayısını ayarlama](#)
 - [Özel çalmayı ayarlama](#)
 - [Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma](#)
 - [Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma](#)
 - [Sessizlik algılama modunu ayarlama](#)
 - [Faks ses seviyesini ayarlama](#)
 - [Alınan faksları damgalamayı ayarlama](#)
 - [Özel alma özelliğini ayarlama](#)
- [Faks yoklamayı ayarlama](#)
- [Faksı kullanma](#)
 - [Faks yazılımı](#)
 - [Desteklenen faks programları](#)
 - [Faksı iptal etme](#)
 - [Geçerli faksı iptal etme](#)
 - [Bekleyen bir faks işini iptal etme](#)
 - [Bellekteki faksları silme](#)
 - [Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma](#)
 - [DSL](#)
 - [PBX](#)
 - [ISDN](#)
 - [VoIP hizmetinde faks kullanma](#)
 - [Faks belleği](#)
 - [Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği korunur](#)
 - [Faks gönderme](#)
 - [Flatbed tarayıcıdan fakslama](#)
 - [Belge besleyiciden fakslama](#)
 - [El ile arayarak fakslama](#)

- [Yazılımdan faks gönderme](#)
 - [Faks hattına bağlı bir telefonda numarayı çevirerek faks gönderme](#)
 - [Bir faksı daha sonra göndermek için planlama](#)
 - [Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma](#)
- [Faks alma](#)
 - [Faks yazdırma](#)
 - [Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma](#)
 - [Faksları bilgisayara alma](#)
- [Faks sorunlarını çözme](#)
 - [Faks sorun giderme kontrol listesi](#)
 - [Faks hata iletileri](#)
 - [Uyarı mesajları](#)
 - [Faks günlükleri ve raporları](#)
 - [Tüm faks raporlarını yazdırma](#)
 - [Tek tek faks raporlarını yazdırma](#)
 - [Faks etkinlik günlüğü otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlama](#)
 - [Faks hata raporunu ayarlama](#)
 - [Faks onay raporunu ayarlama](#)
 - [Faks onay, faks hata ve son arama raporlarında her faksın ilk sayfasını dahil etme](#)
 - [Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme](#)
 - [Faks hata düzeltme modunu ayarlama](#)
 - [Faks hızını değiştirme](#)
 - [Faks gönderme sorunu](#)
 - [Faks alma sorunu](#)
- [Düzenleme bilgileri ve garantiler](#)

Faks özellikleri

Ürün, kontrol panelinden veya ürün yazılımı aracılığıyla kullanılabilen aşağıdaki faks özelliklerine sahiptir.

- Kolay faks yapılandırması için Faks Ayar Sihirbazı
- 35 sayfalık belge besleyiciye ve 100 sayfaya kadar kağıt kapasitesi olan çıkış tepsisine sahip düz kağıt kullanan analog faks
- 100 girişlik telefon defteri
- Otomatik tekrar arama
- 500 sayfaya kadar faksı dijital olarak depolama
- Faks iletme
- Faksları gecikmeli gönderme
- Çalma özellikleri: Yanıtlama çalma sayısını yapılandırma ve özel çalma sesi uyumluluğu (yerel telekomünikasyon firmasının servisi sağlaması gerekir)
- Faks onay raporu
- Önemsiz faksları bloke etme
- Kullanılabilir sekiz kapak sayfası şablonu



NOT: Tüm özellikler listelenmemiştir. Bazı özelliklerin kullanılabilmesi için ürün yazılımının yüklenmesi gerekebilir.

Faksı ayarlama

Donanımı kurma ve bağlama

Telefon hattına faks bağlama

Ürün analog bir aygıttır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir.

Ek aygıtlar bağlama


Üründe iki faks portu bulunur:

- Ürünü duvardaki telefon girişine bağlayan "hat" bağlantı noktası (☎).
- Ürüne ek aygıt bağlamayı sağlayan "telefon" bağlantı noktası (☎).

Ürünle birlikte kullanılan telefonlar iki yolla bağlanabilir:


- Dahili telefon, başka bir konumda aynı telefon hattına bağlanan bir telefondur.
- Akış aşağı telefon, ürüne bağlanan bir telefon veya aygıttır.

Ek aygıtları, aşağıdaki adımlarda açıklanan sırayla bağlayın. Her aygıtın çıkış portu, "zincir" oluşturacak şekilde sonraki aygıtın giriş portuna bağlanır. Belirli bir aygıtı bağlamak istemiyorsanız, onu açıklayan adımı atlayın ve sonraki aygıtlarla devam edin.



 **NOT:** Telefon hattına üçten fazla aygıt bağlamayın.

 **NOT:** Bu ürün sesli postayı desteklememektedir.

1. Bağlamak istediğiniz tüm aygıtların güç kablosunu çıkarın.
2. Ürün henüz bir telefon hattına bağlanmadıysa, devam etmeden önce ürün yükleme kılavuzuna bakın. Ürünün bir telefon girişine bağlanmış olması gerekir.
3. "Telefon" portundan (telefon simgesiyle işaretlenmiş port) plastik eki çıkarın.

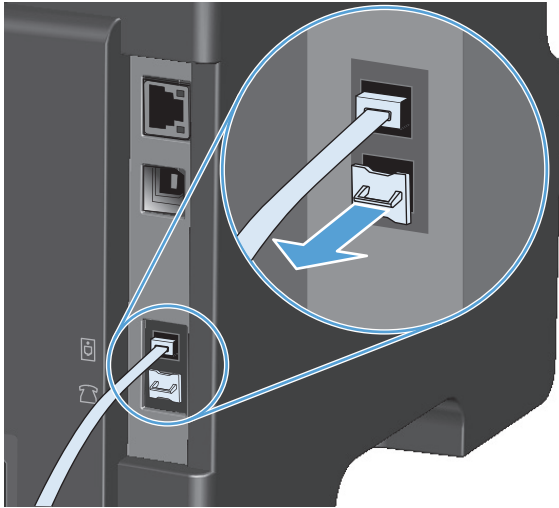


4. Bir bilgisayardaki dahili veya harici modemi bağlamak için, telefon kablosunun bir ucunu ürünün "telefon" bağlantı noktasına () takın. Telefon kablosunun diğer ucunu modemin "hat" portuna takın.

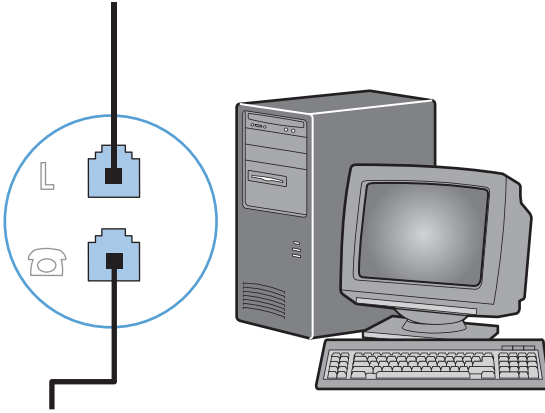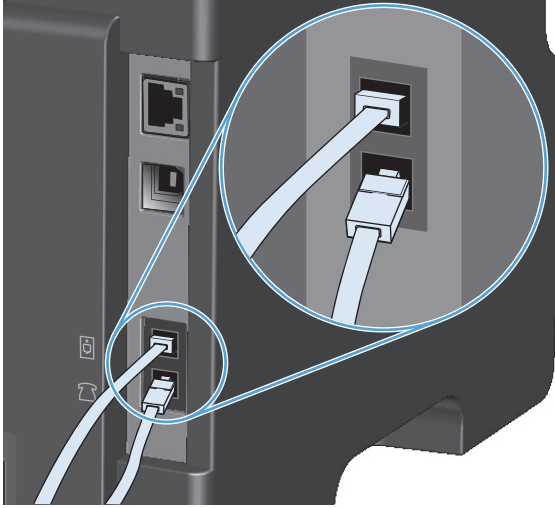


NOT: Bazı modemlerde, ayrılmış telefon hattını bağlamak için ikinci bir "hat" portu bulunur. İki "hat" portunuz varsa, doğru "hat" porta bağlandığınızdan emin olmak için modem belgelerine bakın.


5. Arayan numarayı gösteren bir aygıt bağlamak için telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu arayanı saptama aygıtının "hat" portuna takın.

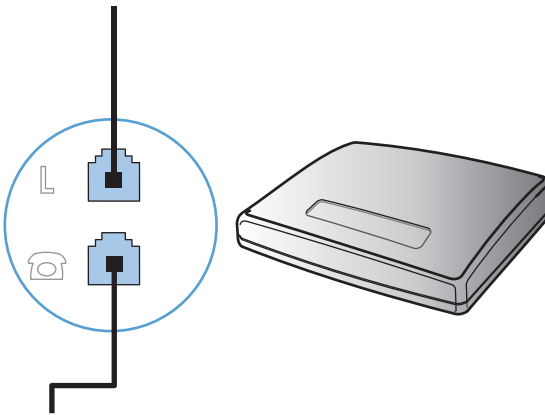

6. Telesekreter bağlamak için, telefon kablosunu bir önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telesekreterin "hat" portuna takın.

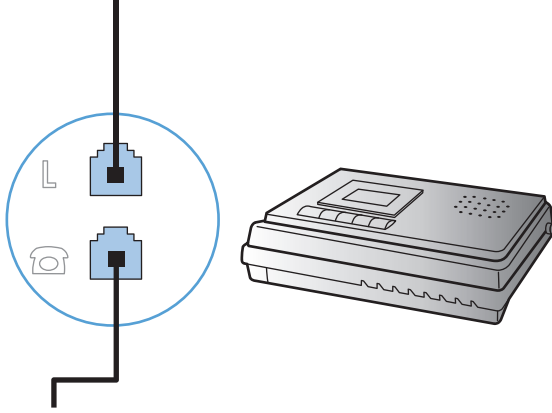

7. Telefon bağlamak için, telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telefonun "hat" portuna takın.

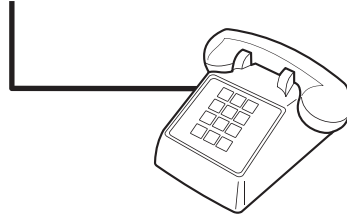


8. Ek aygıtları bağlamayı bitirdikten sonra, tüm aygıtları güç kaynaklarına takın.

Telesekreteri olan faksı ayarlama



- Ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
- Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.

Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama

Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Varsayılan değer **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı yalnızca darbeli arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Dahili Telefon** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Bağımsız faks olarak ayarlama

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
 2. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
 3. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 4. Ok düğmelerini kullanarak **Saat/Tarih** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 5. Ok düğmelerini kullanarak 12 saatlik saat biçimini veya 24 saatlik saat biçimini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 6. Tuş takımını kullanarak geçerli saati girin.
 7. Aşağıdakilerden birini tamamlayın:
 - 12 saatlik saat biçimi için, ok düğmelerini kullanarak dördüncü karakterden sonraya gidin. Öğleden önce için 1'i, öğleden sonra için 2'yi seçin. **Tamam** düğmesine basın.
 - 24 saatlik saat biçimi için, **Tamam** düğmesine basın.
 8. Tuş takımını kullanarak geçerli tarihi girin. Ayı, günü ve yılı belirtmek için iki basamak kullanın. **Tamam** düğmesine basın.
 9. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 10. Ok düğmelerini kullanarak **Faks üstbilgisi** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 11. Faks numaranızı ve firma adınızı veya başlığınızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
-
-  **NOT:** Faks numarası için maksimum 20 karakter, firma adı için maksimum 25 karakter girebilirsiniz.
12. Diğer ayarları ürünün kullanılacağı ortam için gerektiği şekilde yapın.


Faks ayarlarını yapılandırma

Ürünün faks ayarları kontrol panelinden, HP Toolbox yazılımından veya HP Yönlendirici'den ayarlanabilir. İlk ayar işlemi sırasında, ayarları yapılandırmak için HP Faks Ayar Sihirbazı kullanılabilir.

ABD'de ve diğer birçok ülkede/bölgede, saatin, tarihin ve diğer başlık bilgilerinin ayarlanması yasal bir gerekliliktir.

Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

Kontrol panelini kullanarak tarihi, saati ve başlığı ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Saat/Tarih** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak 12 saatlik saat biçimini veya 24 saatlik saat biçimini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Tuş takımını kullanarak geçerli saati girin.
6. Aşağıdakilerden birini tamamlayın:

- 12 saatlik saat biçimi için, ok düğmelerini kullanarak dördüncü karakterden sonraya gidin. Öğleden önce için 1'i, öğleden sonra için 2'yi seçin. **Tamam** düğmesine basın.
 - 24 saatlik saat biçimi için, **Tamam** düğmesine basın.
7. Tuş takımını kullanarak geçerli tarihi girin. Ayı, günü ve yılı belirtmek için iki basamak kullanın. **Tamam** düğmesine basın.
 8. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 9. Ok düğmelerini kullanarak **Faks üstbilgisi** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 10. Faks numaranızı ve firma adınızı veya başlığınızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.



NOT: Faks numarası için maksimum 20 karakter, firma adı için maksimum 25 karakter girebilirsiniz.

HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma

Yazılım yükleme işlemini tamamladıysanız, bilgisayarınızdan faks göndermeye hazırsınız demektir. Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemini tamamlamadıysanız, HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.

Faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

1. **Başlat'**ı ve sonra **Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı'**nı tıklatın.
3. Saati, tarihi ve faks başlığını ayarlamak ve diğer bazı ayarları yapmak için HP Faks Ayar Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma

Adınızı başlığa girmek veya bir tek dokunmalı tuş, hızlı arama girişi ya da grup arama girişi için ad girmek üzere kontrol panelini kullanırken, girmek istediğiniz harf görüntülenene kadar uygun alfanümerik düğmeye arka arkaya basın. Ardından, harfi seçip sonraki boşluğa geçmek için sağ ok ► düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda her alfanümerik düğmede hangi harflerin ve rakamların görüntülendiği gösterilmektedir.

Tuş numarası	Karakterler
1	1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0.0	0.0
*	() + - . / , " * & @
#	boşluk # ,




NOT: sağ ok ► düğmesini kullanarak imleci kontrol paneline taşıyın ve karakterleri silmek için sol ok ◀ düğmesini kullanın.

Telefon defterini kullanma

Sık çevrilen faks numaralarını (100 girişe kadar) depolayabilirsiniz.

Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.

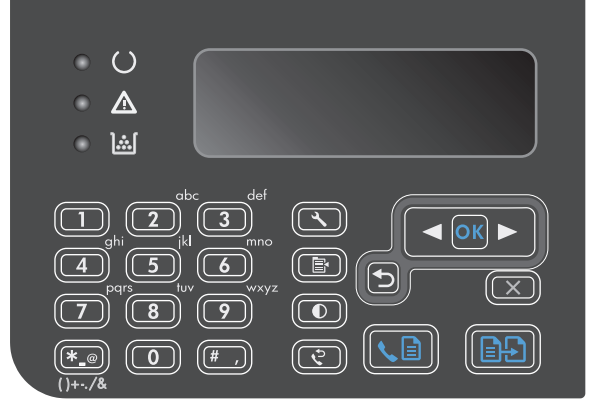

2. Ok düğmelerini kullanarak **Telefon Defteri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Ekle/Düzenle** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Faks numarasını ve adını girin ve **Tamam** düğmesine basın.

Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma

1. HP Toolbox programını açın.
2. **Faks**'ı ve sonra **Faks Telefon Defteri**'ni tıklayın.
3. Programın telefon defterini bulun ve sonra **Al**'ı tıklayın.

Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma



NOT: Başka bir programdan telefon defterinin alınabilmesi için, önce söz konusu programda verme özelliğini kullanmanız gerekir.

HP Toolbox diğer yazılım programlarından kişi bilgilerini alabilir. Aşağıdaki tabloda HP Toolbox tarafından desteklenen programlar gösterilmektedir.


Program	Tanım
Microsoft Outlook	<p>Kişisel Adres Defteri (PAB) girişleri, Kişiler girişleri veya ikisinin birleşimi seçilebilir. Yalnızca birleştirme seçeneği belirlendiğinde PAB'deki kişiler ve gruplarla Kişiler'deki kişiler birleştirilir.</p> <p>Kişiler girişinde hem ev hem de iş faks numarası varsa iki giriş görüntülenir. Bu iki girişin "ad" bilgisi değiştirilir. İş girişindeki ada ":(B)" (Business; İş) eklenir, ev girişindeki ada ise ":(H)" (Home; Ev) eklenir.</p> <p>Yinelenen bir giriş (Kişiler'de ve PAB'de aynı ada ve faks numarasına sahip birer giriş) varsa, tek bir giriş görüntülenir. Ancak, PAB'deki bir girişin aynı Kişiler'de varsa ve Kişiler'deki girişin hem iş hem de ev faks numarası bulunuyorsa, girişlerin üçü de görüntülenir.</p>
Windows Adres Defteri	Outlook Express ve Internet Explorer tarafından kullanılan Windows Adres Defteri (WAB) desteklenmektedir. Bir kişinin hem ev hem de iş faks numarası varsa iki giriş görüntülenir. Bu iki girişin "ad" bilgisi değiştirilir. İş girişindeki ada ":(B)" (İ) eklenir, ev girişindeki ada da ":(H)" (E) eklenir.
Goldmine	Goldmine sürüm 4.0 desteklenmektedir. HP Toolbox, Goldmine tarafından en son kullanılan dosyayı alır.
Symantec Act!	Act! sürümleri 4.0 ve 2000 desteklenmektedir. HP Toolbox, Act! tarafından en son kullanılan veritabanını alır.

Telefon defteri silme

Ürüne programlanan tüm telefon defteri girişlerini silebilirsiniz.

⚠ DİKKAT: Telefon defteri girişleri silindikten sonra kurtarılamaz.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.

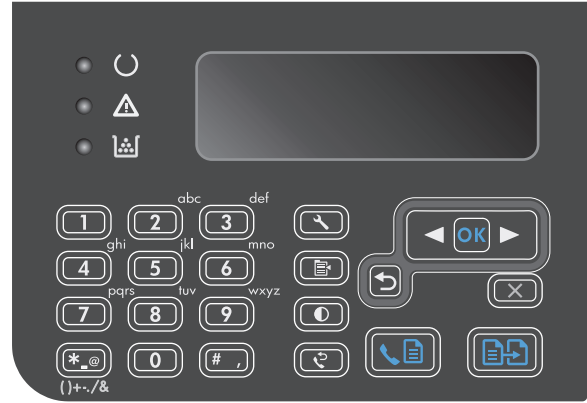

2. Ok düğmelerini kullanarak **Telefon Defteri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tümünü sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Silmeyi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Faks ayarlarını yapılandırma

Faks gönderme ayarları

Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama


Çevirdiğiniz bir faks numarasına duraklamalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatta bağlanırken gerekli olur.

- **Arama duraklaması ekleme:** Kontrol paneli ekranında, arama sırasında bu noktada bir duraklatma olacağını gösteren bir virgül (,) görünene kadar Duraklat # düğmesine art arda basın.
- **Çevir sesi için duraklama ekleme:** Ürünün telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce çevir sesi beklemesini sağlamak için kontrol paneli ekranında W görünene kadar * Simgeler düğmesine art arda basın.
- **Arama aktarma ekleme:** Ürünün arama aktarma gerçekleştirmesini sağlamak için, kontrol paneli ekranında R görünene kadar * Simgeler düğmesine art arda basın.

Arama Öneki Ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiğiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.


Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Örneğin şirketinizin telefon sisteminin dışındaki bir telefon hattına ulaşmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkin durumdayken, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama Öneki** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. **Açık** seçeneğini belirlediyseniz, öneki girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

Çevir sesi algılamayı ayarlama

Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatta kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.


Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama sesini algılama** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tonlu aramayı veya darbeli aramayı seçme

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayın. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanamadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Arama Modu** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Tonlu** veya **Darbeli** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.




NOT: Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.

Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener. Bu seçenekleri açmak veya kapatmak için bu bölümdeki yordamları uygulayın.


Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Meşgulse tekrar ara** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tekrar ara-yanıt yok** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası oluştuğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.




1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tekrar Arama İletişim Hatası** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu ayarı, fakslanan öğelere normal olarak uygulanan kontrast değeridir. Kaydırma çubuğu varsayılan ayar olarak ortada bulunur.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. açık/koyu** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Faksı orijinaline göre daha koyu yapmak için sol ok  düğmesini sağa veya faksı orijinaline göre daha açık yapmak için sağ ok  düğmesini sola taşıyın.
6. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Çözünürlük ayarlarını ayarlama




NOT: Çözünürlüğün artırılması faks boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.

Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Yüksek** olarak ayarlanmıştır.

Tüm faks işlerinde kullanılmak üzere varsayılan çözünürlüğü aşağıdaki ayarlardan birine değiştirmek için bu yordamı uygulayın:

- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Hassas:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.
- **Çok yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Hassas** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.

Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Gönderme ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Vars. Çözünürlük** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Çözünürlük ayarını değiştirmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Kapak sayfası şablonları

PC Faks Gönderme yazılım programında birkaç işe yönelik ve kişisel faks kapak sayfası şablonu bulunmaktadır.



NOT: Kapak sayfası şablonlarında değişiklik yapılamaz. Şablonların içindeki alanlar düzenlenebilmekle birlikte, şablonların kendileri sabit formlardır.

Faks kapak sayfasını özelleştirme

1. PC Faks Gönderme yazılım programını açın.
2. **Faks** bölümünde, alıcının faks numarasını, adını ve şirketini girin.
3. **Çözünürlük** bölümünde, bir çözünürlük ayarı seçin.
4. **Faksa İliştir** bölümünde, **Kapak Sayfası**'nı seçin.
5. **Notlar** ve **Konu** metin kutularına diğer bilgileri girin.
6. **Kapak Sayfası Şablonu** açılır listesinde, bir şablon seçin ve sonra **Belge Tepsisindeki Sayfalar** ögesini seçin.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kapak sayfasını önizlemeden göndermek için **Şimdi Gönder** düğmesini tıklayın.
 - Faksı göndermeden önce kapak sayfasını görüntülemek için **Önizleme** düğmesini tıklayın.


Faks alma ayarları

Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksı iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksı yazdırır.


Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.

Ürün faks iletme özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.


1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ilet** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Faks iletme özelliğini açarsanız, faksın gönderileceği faks numarasını belirtmek için tuş takımını kullanın ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik**, **TAM**, **Faks/Tel** veya **El ile** olarak ayarlayın. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik:** Ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar.
- **TAM:** Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlamaz. Bunun yerine, faks sinyalini algılayana kadar bekler.
- **Faks/Tel:** Ürün, gelen aramayı hemen yanıtlar. Faks sinyalini algılayarsa, aramayı faks olarak işler. Faks sinyali algılamazsa, size gelen sesli aramayı bildirmek için duyulan bir ses çıkarır.
- **El ile:** Ürün, aramayı hiç yanıtlamaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki Faks Gönderme  düğmesine basarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.

Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. **Tamam** düğmesine basarak **Yanıt modu** menüyü seçebilirsiniz.
5. Ok düğmelerini kullanarak yanıt modunu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişilerden veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız, kontrol panelini kullanarak 30 adete kadar faks numarasını bloke edebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Bloke edilen faks numaralarından gönderilen fakslar faks etkinlik günlüğünde "atıldı" olarak işaretlenir. Bloke edilen faks numaralarının blokesini tek tek veya tümünden kaldırabilirsiniz.



NOT: Bloke bir faksı gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

Kontrol panelini kullanarak faks numaralarını bloke etmek veya blokesini kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

- Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Ok düğmelerini kullanarak **Faksları engelle** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Bir faks numarasını bloke etmek için, ok düğmelerini kullanarak **Giriş ekle** öğesini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın. Faks numarasını tam olarak başlıkta görüldüğü gibi (boşluklar dahil) girin ve ardından **Tamam** düğmesine basın. Bloke edilen numara için bir ad girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Tek bir faks numarasının engelini kaldırmak için, ok düğmelerini kullanarak **Giriş sil** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ok düğmelerini kullanarak silmek istediğiniz faks numarasını seçin ve sonra silme işlemlerini onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Tüm faks numaralarındaki blokeyi kaldırmak için, ok düğmelerini kullanarak **Tümünü temizle** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Silme işlemlerini onaylamak için **Tamam** düğmesine yeniden basın.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.


Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algılasa otomatik olarak yanıtlar.

Yanıtlama çalma sayısının varsayılan ayarı ABD ve Kanada için beş, diğer ülkeler/bölgeler için ikidir.

Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Özel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında görüntülenen aralık içinde bir çalma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en çok çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir).
İki ayrı numarası ve çalma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreteriniz veya bilgisayar üzerinden sesli postanız varsa, ürünün yanıtlama sisteminden daha yüksek bir çalma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks aramalarını ayırt etmek için özel çalma özelliğini kullanın.)
Yalnızca bağlı tek telefonu olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Beş veya daha çok çalma.
Bağlı bir telesekreteri veya bilgisayar üzerinden sesli postası olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar üzerinden sesli posta çalma sayısından iki fazla.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
- Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

4. Ok düğmelerini kullanarak **Yanıt verilecek çalma sayısı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Yanıtlama çalma sayısını girmek için tuş takımını kullanın ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Özel çalmayı ayarlama

Çalma sesi veya özel çalma servisi bazı yerel telefon şirketleri tarafından sağlanır. Bu servis, tek bir hat üzerinde birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her telefon numarasının ayrı bir çalma sesi vardır; böylece sesli görüşme için gelen aramaları siz, faks aramalarını da ürün yanıtlayabilir.

Telefon şirketinde bir çalma sesi servisine aboneyseniz, ürünü doğru çalma sesini yanıtlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz çalma sesleri tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Bu servisin ülkenizde/ bölgenizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.




NOT: Çalma sesi servisini kullanmıyorsanız ve çalma sesi ayarını varsayılan **Tüm Zil Sesleri** ayarından farklı olacak şekilde değiştirirseniz, ürün faksları alamayabilir.

Ayarlar aşağıdaki gibidir:

- **Tüm Zil Sesleri:** Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
- **Tek:** Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift:** Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Üçlü:** Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **İkili ve Üçlü:** Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Yanıt Zil Sesi Türü** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak istediğiniz çalma sesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ürünün kurulumu tamamlandıktan sonra, çalma sesi servisinin doğru çalıştığından emin olmak için birisinden size faks göndermesini isteyin.

Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma


Sayfaya sığdır seçeneği açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kağıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).

Sayfaya sığdır seçeneği kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Faksları damgala seçeneği açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.




NOT: Varsayılan ortam boyutu ayarının, tepsiye yerleştirilen ortamın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Sayfaya sığdır** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma

Varsayılan faksı yeniden yazdırma değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı kontrol panelinden değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları yeniden yazdır** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Sessizlik algılama modunu ayarlama

Bu ayar, faks iletimi sırasında faks sinyali üretmeyen eski model faks makinelerinden faks alıp alamayacağınızı denetler. Bu belgenin yayınlanması sırasında, bu sessiz model faks makineleri kullanımdaki faks makinelerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Sessizlik algılama modu ayarı yalnızca eski model bir faks makinesi kullanan birinden düzenli olarak faks alıyorsanız değiştirilmelidir.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Sessizlik algılama** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.


Faks ses seviyesini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Aşağıdaki sesler için değişiklik yapabilirsiniz:

- Gelen veya giden fakslara ait faks sesleri
- Gelen fakslar için çalma sesi


Faks ses seviyesi için fabrika varsayılan değeri **Düşük** olarak ayarlanmıştır.


Uyarı ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama


1. Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Sistem ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Ses ayarları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Alarm sesi** menüsünü, **Telefon hattı ses seviyesi** menüsünü veya **Zil sesi** menüsünü seçin ve **Tamam** düğmesine basın.
5. **Kapalı, Düşük, Orta** veya **Yüksek** ayarını seçmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Alınan faksları damgalamayı ayarlama

Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Gelen faksları, alındığı tarih ve saati onaylamak amacıyla kendi faks üstbilginizi kullanarak damgalamayı da seçebilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

 **NOT:** Alım damgalama özelliği etkinleştirilirse, sayfa boyutu büyüyebilir ve bu da aygıtın ikinci bir sayfa yazdırmasına neden olur.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.


1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksları damgala** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Özel alma özelliğini ayarlama

 **NOT:** Özel alma özelliği son faksı yeniden yazdırma özelliğini etkilemez. Erişimi alınan tüm fakslarla sınırlamak için, **Faksları yeniden yazdır** ayarının **Kapalı** olarak belirlendiğinden emin olun.


Özel alma özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için bir kişisel kimlik numarası (PIN) gerekir.

Özel alma özelliğini açma

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Özel alma** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

6. Tuş takımını kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
7. Ürün güvenlik parolasını onaylamak için, tuş takımını kullanarak ürün güvenlik parolasını yeniden girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.


Özel alma özelliğini kapatma

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Tuş takımını kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Özel alma** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Kapalı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Faks belleğinde yazdırılmamış faks varsa, aygıt faksları yazdırır ve bellekten siler.

Faks yoklamayı ayarlama

Başka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamışsa faksın sizin ürününüze gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu işleme başka bir makineyi yoklama denir.)

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Yoklama alımı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Ürün diğer faks makinesini arar ve faksı ister.

Faksı kullanma

Faks yazılımı



Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programının kullanılabilmesi için, bilgisayara bağlı olan modemle birlikte kullanılması gerekir; ürünün modemi üzerinden çalışamaz.

Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

Geçerli faksı iptal etme


Kontrol panelindeki İptal  düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. İptal  düğmesine basıldığında da grup arama işleri durdurulur.

Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.


Faks İş Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks İş durumu** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Temizlemek istediğiniz işe varıncaya kadar ok düğmelerini kullanarak bekleyen işler arasında gezin.
4. İptal etmek istediğiniz işi seçmek için **Tamam** düğmesine basın.
5. İş silmek istediğinizi doğrulamak için **Tamam** düğmesine basın.

Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulıysanız kullanın.

⚠ DİKKAT: Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Kayıtlı faksları sil** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Silmeyi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma

HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak doğru ayar ve donanım ile bunlar üzerinde çalışabilirler.



NOT: HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.

HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoğa dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir aygıttır. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma belirtilirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.



NOT: Tüm fakslar DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL modem yüksek geçirgen bir filtre gerektirir. Servis sağlayıcısı genel olarak, normal telefon kablo şebekesi için alçak geçirgen bir filtre sağlar.



NOT: Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

ISDN

Daha fazla bilgi ve yardım için ISDN sağlayıcısına başvurun.

VoIP hizmetinde faks kullanma

Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.

Ürün bir VoIP ağında faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşıyorsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

Faks belleđi

Elektrik kesintisi olduđuunda faks belleđi korunur



Bir elektrik kesintisi olduđuunda flash belleđi veri kaybına karřı korur. Diđer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleđinde veya kısa süreli RAM belleđinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduđu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleđi herhangi bir elektrik sađlanmadan verilerini yıllarca korur.

Faks gönderme

Flatbed tarayıcıdan fakslama

1. Belgeyi, ön yüzü ařađı gelecek řekilde tarayıcı camına yerleřtirin.



2. Ayar  düđmesine basın.
3. **Telefon Defteri** menüsünü seđin ve sonra **Tamam** düđmesine basın.
4. Listedeki telefon defteri giriřini seđin. Giriř yoksa, numarayı çevirmek için kontrol panelindeki tuř takımını kullanın.
5. Kontrol panelinde Faks Gönderme  düđmesine basın. Ürün faks iřini bařlatır.

Belge besleyiciden fakslama

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



NOT: Belge besleyici kapasitesi en fazla 35 sayfa 75 g/m² veya 20 lb ortamdır.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.




2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.





3. Ayar  düğmesine basın.
4. **Telefon Defteri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Listeden telefon defteri girişini seçin. Giriş yoksa, numarayı çevirmek için kontrol panelindeki tuş takımını kullanın.
6. Kontrol panelinde Faks Gönderme  düğmesine basın. Ürün faks işini başlatır.

El ile arayarak fakslama

Ürün genellikle Faks Gönderme  düğmesine basmanızdan sonra numarayı arar. Ancak bazen, ürünün her rakamı siz bastıkça aramasını isteyebilirsiniz. Örneğin faks aramanızı bir arama kartı kullanarak ücretlendiriyorsanız, faks numarasını aramanız, telefon şirketinizin onay sesini beklemeniz ve ardından arama kartı numarasını aramanız gerekebilir. Uluslararası numaraları ararken numaranın bir kısmını aramanız ve aramaya devam etmeden önce çevir sesini dinlemeniz gerekebilir.



Bir gruba el ile faks gönderme (geçici fakslama)

Bir alıcı grubuna faks göndermek için aşağıdaki yönergeleri kullanın:

1. Belgeyi belge besleyici giriş tepsisine yükleyin.
2. Ayar  düğmesine basın.
3. **Telefon Defteri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Listedeki telefon defteri girişini seçin. Giriş yoksa, numarayı çevirmek için kontrol panelindeki tuş takımını kullanın.
5. Numaraları aramaya devam etmek için 3. ve 4. adımları yineleyin. Numaraları aramayı bitirince sonraki adıma geçin.
6. Faks Gönderme  düğmesine basın.
7. Taranacak başka sayfalarınız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 6. adımı tekrarlayın. İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün, faksı her faks numarasına gönderir. Gruptaki bir numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, hatayı ekleyerek faks etkinlik günlüğünü güncelleştirir ve sonra grupta bir sonraki numaraya geçer.

El ile yeniden arama

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinde Tekrar Ara  düğmesine basın.
3. Faks Gönderme  düğmesine basın.
4. Taranacak başka sayfanız varsa, **Evet** ögesini seçmek üzere **1**'e basın ve faks işinin her sayfası için 3. adımı tekrarlayın. İşlemi tamamladıysanız, **Hayır** ögesini seçmek üzere **2**'ye basın.

Ürün faksı tekrar aradığı numaraya gönderir. Numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, tekrar arama ayarına göre ürün numarayı tekrar arar. Tüm tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürün, faks etkinlik günlüğüne hatayı ekleyerek günlüğü güncelleştirir.

Yazılımdan faks gönderme

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Aygıt doğrudan bilgisayara bağlanır.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayar işletim sistemi, Microsoft Windows XP, Windows Vista veya Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 veya sonraki sürümleri olmalıdır.

Yazılımdan faks gönderme (Windows XP veya Vista)

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat'**ı tıklatın, **Programlar'**ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar'**ı) tıklatın ve sonra **Hewlett-Packard'**ı tıklatın.
2. Aygıtın adını tıklatın ve **Faks gönder**'i tıklatın. Faks yazılımı görüntülenir.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi ön yüzü yukarı gelecek şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
5. Bir kapak sayfası ekleyin. (Bu adım isteğe bağlıdır).
6. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.

Yazılımdan faks gönderme (Mac OS X 10.4)

Mac OS X'i kullanarak, ürün yazılımından faks göndermek için iki yöntemden birini seçebilirsiniz.

HP Yönlendirici'yi kullanarak faks göndermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yükleme istasyonunda bulunan simgeyi tıklatarak HP Yönlendirici'yi açın ve sonra **Faks**'ı tıklatın. Apple yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.
3. **PDF** açılır menüsünden **PDF faksla**'yı seçin.
4. **Kime** bölümüne bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. **Modem** altından ürünü seçin.
6. **Faks**'ı tıklatın.

Faks sürücüsüne yazdırarak faks göndermek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. **Dosya**'yı tıklatın ve ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
3. **PDF** açılır menüsünden **PDF faksla**'yı seçin.
4. **Kime** bölümüne bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.

5. **Modem** altından ürünü seçin.
6. **Faks**'ı tıklatın.

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme (tüm işletim sistemleri)

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Yazıcıların bulunduğu açılır listeden faks yazdırma sürücüsünü seçin. Faks yazılımı görüntülenir.
4. Aşağıdaki yordamlardan birini tamamlayın:
 - **Windows**
 - a. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
 - b. Bir kapak sayfası ekleyin. (Bu adım isteğe bağlıdır).
 - c. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. (Bu adım isteğe bağlıdır.)
 - d. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.
 - **Macintosh**
 - a. **PDF** açılır menüsünden **Fax PDF**'i (PDF faksla) seçin.
 - b. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
 - c. **Modem** altından ürünü seçin.
 - d. **Faks**'ı tıklatın.

Faks hattına bağı bir telefonda numarayı çevirerek faks gönderme

Bazen, bir faks numarasını ürünle aynı hatta bağı bir telefonda aramak isteyebilirsiniz. Örneğin aygıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gönderiyorsanız, faks göndereceğinizi haber vermek için önce o kişiyi arayabilirsiniz.



NOT: Telefonun, ürünün "telefon" bağlantı noktasına () bağı olması gerekir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.
2. Ürünle aynı hatta bağı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuş takımını kullanarak faks numarasını arayın.
3. Alıcı yanıtladığında, kişiye faks makinesini çalıştırmasını söyleyin.
4. Faks sesini duyduğunuzda, Faks Gönderme () düğmesine basın, kontrol paneli ekranında **Bağlanıyor** iletisi görünene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

Bir faksı daha sonra göndermek için planlama

Bir faksı ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.




NOT: Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.


Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.



2. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.

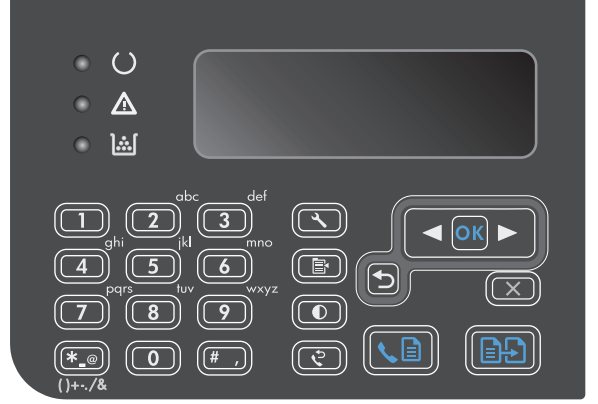

3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faksı sonra gönder** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Saati girmek için tuş takımını kullanın.
6. Ürün 12 saatlik zaman moduna ayarlanmışsa, ok düğmelerini kullanarak imleci dördüncü karakterden sonraya götürerek öğleden önce veya öğleden sonra durumunu ayarlayın. Öğleden önce için **1** veya öğleden sonra için **2**'yi seçin ve **Tamam** düğmesine basın. Ürün 24 saatlik zaman moduna ayarlanmışsa, **Tamam** düğmesine basın.
7. Varsayılan tarihi kabul etmek için **Tamam** düğmesine basın veya tarihi girmek üzere tuş takımını kullanmak için **Tamam** düğmesine basın.
8. Faks numarasını girin.
NOT: Bu özellik tanımlanmamış (geçici) grupları desteklemez.
9. **Tamam** düğmesine veya Faks Gönderme  düğmesine basın. Ürün belgeyi belleğe tarar ve belirtilen zamanda gönderir.

Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Uluslararası faks gönderme

Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.


Faks alma

Faks yazdırma

Ürün bir faks gönderimi aldığı anda, faksı yazdırır (özel alma özelliği etkinleştirilmemişse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.

Özel alma özelliği açıkken depolanan bir faksı yazdırma


Depolanan faksı yazdırmak için özel alma PIN kodunu girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksı yazdırdıktan sonra faks bellekten silinir.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Tuş takımını kullanarak ürünün güvenlik PIN'ini girin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Alma ayar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Özel alma** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Faksı yazdır** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Faksı yeniden yazdırma

Yazdırma kartuşunun bitmiş olması veya faksın yanlış türde bir ortama yazdırılması gibi nedenlerden dolayı faksı yeniden yazdırmayı deneyebilirsiniz. Yeniden yazdırılmak üzere saklanan faksın gerçek sayısı, kullanılabilen bellek miktarıyla belirlenir. Belleğe son alınan faks en önce yazdırılır; saklanan en eski faks ise en son yazdırılır.

Bu fakslar sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Sonuncuyu yazdır** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün, en son yazdırılan faksı yeniden yazdırmaya başlar.




NOT: Yazdırma işlemini durdurmak için istediğiniz zaman İptal  düğmesine basın.



DİKKAT: **Faksı yeniden yazdır** ayarı **Kapalı** olarak belirlenmişse, hatalı yazdırılan veya soluk fakslar yeniden yazdırılmaz.

Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:

- Ürünün yakınıdaysanız, kontrol panelinde Faks Gönderme  düğmesine basın.
- Başlamazsa, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.



NOT: İkinci yöntemin işe yaraması için, **Dahili Telefon** ayarının **Evet** olması gerekir.

Faksları bilgisayara alma



NOT: Bilgisayar kullanarak faks alma özelliği Macintosh'ta desteklenmez.

Bilgisayara faks alma özelliği yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında tam yazılım yüklemesi gerçekleştirilmişse kullanılabilir.

Bilgisayarınıza faks almak için yazılımdaki PC'ye alma ayarını açın.

1. HP Toolbox programını açın.
2. Ürünü seçin.
3. **Faks'**ı tıklatın.
4. **Faks Görevleri'**ni tıklatın.
5. **Faks Alma Modu** altında, **Faksları bu bilgisayara al'**ı seçin.

Kontrol panelinden PC'ye alma ayarını kapatma

PC'ye alma ayarı yalnızca tek bir bilgisayardan etkinleştirilebilir. Herhangi bir nedenle söz konusu bilgisayar artık kullanılamıyorsa, PC'ye alma ayarını kontrol panelinden kapatmak için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

1. Kontrol panelinde Ayar düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks işlevleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **PC'ye Almayı Durdur** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

PC'ye al modundayken yeni bir faksı görüntüleme


1. HP Toolbox programını açın.
2. Ürünü seçin.
3. **Faks'**ı tıklatın.
4. **Faks Alma Günlüğü'**nü tıklatın.
5. **Faks Görüntüsü** sütununda, görüntülemek istediğiniz faksın "görüntüle" bağlantısını tıklatın.

Faks sorunlarını çözme

Faks sorun giderme kontrol listesi

Faks sorun giderme için ipuçları:

- Kontrol paneli menülerini göstermek ve kullanılabilir ayarları göstermek için **Raporlar** menüsünden meni haritasını yazdırın.
 - Her çözümü uyguladıktan sonra bir faks göndermeye veya almaya çalışın.
 - Ürün dışındaki tüm aygıtların bağlantısını kesin. Üründen gelen telefon kablosunun doğrudan duvar telefon jakına takıldığından emin olun.
1. Ürün yazılımının güncel olduğundan emin olun:
 - a. **Raporlar** menüsünden bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - b. www.hp.com/support/ljm1210series ögesine gidin ve kullandığınız işletim sistemini seçin.
 - c. Ürün yazılımı tablosuna gidin ve listelenen güncel sürümü, yapılandırma sayfasındaki sürümle karşılaştırın. Sürümler farklıysa, en yeni ürün yazılımını indirin.
 - d. Ürün yazılımının güncel olduğunu doğrulamak için, yeni bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 2. Telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
 3. Faksın kurulduğundan emin olun. Faksın saatini, tarihini ve faks başlık bilgilerini yapılandırmak için, kontrol panelini veya HP Faks Ayar Sihirbazı'nın kullanın.
 4. Telefon hattını kontrol edin.
 - a. Telefon kablosunu üründen çıkarın.
 - b. Telefon kablosunu ürüne takın ve çevir sesi olduğundan emin olun.
 - c. Telefon kablosunu üründeki doğru bağlantı noktasına yeniden takın.
 5. DSL hizmeti kullanıyorsanız, yükleme ve özellikleri kontrol edin. DSL modem yüksek geçirgen bir filtre gerektirir. Servis sağlayıcısı genel olarak, normal telefon kablo şebekesi için alçak geçirgen bir filtre sağlar.
 6. VoIP hizmeti kullanıyorsanız, yükleme ve özellikleri kontrol edin. VoIP hizmeti IP üzerinden faksı desteklemeyebilir. IP üzerinden faks destekleniyorsa, **Faks Hızı** ayarını **Yavaş(V.29)** olarak değiştirin.
 7. Faks gönderip alamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:
 - a. Hata düzeltme ayarlarını değiştirin.



 **NOT:** Bu ayarların değiştirilmesi resim kalitesini azaltabilir.
 - b. **Faks Hızı** ayarını **Orta(V.17)** veya **Yavaş(V.29)** olarak değiştirin.



Faks hata iletileri



Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek **İptal** (X) düğmesine basarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırmayla ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa,



uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.


Uyarı mesajları

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Belge gönderilmedi	Ürün herhangi bir sayfa taramadı veya faks olarak iletmek üzere bilgisayardan herhangi bir sayfa almadı.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
Çevir sesi yok	Ürün çevir sesi algılayamadı.	<p>Faks Gönderme  düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.</p> <p>Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks algılanmadı	Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.	<p>Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks alma hata	Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.	<p>Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin.</p> <p>Faks Gönderme  düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Faks hızını düşürün. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Hata düzeltme modunu kapatın. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.</p> <p>Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ijm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks belleği dolu Alma iptal ediliyor	Faks iletimi sırasında ürünün belleği doldu. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar yazdırılır.	<p>Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın. Gönderenin faksı yeniden göndermeden önce faks işini birden fazla işe bölmesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.</p>
Faks belleği dolu Gönderme iptal ediliyor	Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.	<p>Alınan tüm faksları yazdırın veya bekletilen fakslar gönderilene kadar bekleyin.</p> <p>Göndericiden faksı tekrar göndermesini isteyin.</p> <p>Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.</p>
Faks gecikmesi Gönderme belleği dolu	Faks belleği dolu.	<p>İptal  düğmesine basarak faksı iptal edin. Faksı yeniden gönderin. Hata yeniden oluşursa faksı birkaç bölüm halinde göndermeniz gerekebilir.</p>

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks Gönderme hatası	Faks göndermeye çalışırken bir hata oluştu.	<p>Faksı yeniden göndermeyi deneyin.</p> <p>Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin.</p> <p>Faks Gönderme  düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın.</p> <p>Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan Standart yerine Hassas olarak ayarlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faks meşgul Gönderme iptal edildi	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemini iptal etti.	<p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Meşgulse tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.</p> <p>Faks Gönderme  düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünün bağlantısını kesin, telefon hattına bir telefon takın ve sesli bir arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine takın ve sonra faksı yeniden göndermeyi deneyin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks meşgul Tekrar arama beklemede	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarası otomatik olarak tekrar arar.	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.</p> <p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Faks Gönderme  düğmesine basarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.</p> <p>Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Faksa yanıt yok Gönderme iptal edildi	Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya Tekrar ara-yanıt yok seçeneği kapalı.	<p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.</p> <p>Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faksa yanıt yok Tekrar arama beklemede	Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.</p> <p>Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.</p> <p>Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.</p> <p>Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin.</p> <p>Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.</p> <p>Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Geçersiz giriş	Geçersiz veri veya yanıt.	Girişi düzeltin.
İletişim hatası	Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	<p>Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.</p> <p>Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Faks günlükleri ve raporları


Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:


- **Faks Etkinlik günlüğü**
- **Telefon Defteri raporu**
- **Yapılandırma rap**
- **Engellenen Faks listesi**

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.

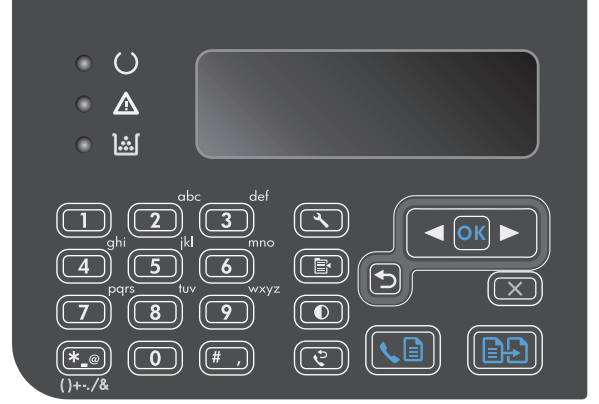

2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm faks raporları** öğesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporları yazdırır.

Tek tek faks raporlarını yazdırma


1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak yazdırılacak raporu seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın. Ürün menü ayarlarından çıkar ve raporu yazdırır.



NOT: **Faks Etkinlik günlüğü** raporunu seçip **Tamam** düğmesine bastıysanız, **Tamam** düğmesine yeniden basarak **Günlüğü şimdi yazdır** seçeneğini belirleyin. Ürün menü ayarlarından çıkar ve günlüğü yazdırır.

Faks etkinlik günlüğü otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlama

Faks günlüğünün her 40 girişten sonra otomatik olarak yazdırılmasını isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır. Faks etkinlik günlüğünün otomatik olarak yazdırılması için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Etkinlik günlüğü** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Otomatik Günlük Yazdır** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
6. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** ögesini seçin ve sonra seçimi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.


Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlanabilir:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman



NOT: **Hiçbir zaman** ögesini seçerseniz, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.


1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Hata raporu** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak faks hata raporlarının ne zaman yazdırılmasını istediğinizi belirten seçeneği belirleyin.
6. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks onay raporunu ayarlama

Onay raporu, ürünün bir faks işini başarıyla gönderdiğini veya aldığını belirten kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlanabilir:


- Her faks işi
- Faks gönderme

- Faks alma
- Hiçbir zaman (fabrika varsayılan ayarı)

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Onayı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak faks hata raporlarının ne zaman yazdırılmasını istediğinizi belirten seçeneği belirleyin.
6. Seçiminizi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks onay, faks hata ve son arama raporlarında her faksın ilk sayfasını dahil etme

Bu seçenek açıksa ve sayfa görüntüsü ürünün belleğinde hâlâ duruyorsa, gönderilmiş veya alınmış olan son faksın ilk sayfasını gösteren küçük bir resim (%50 küçültme) faks onay, faks hata ve son arama raporlarına eklenir. Bu seçenek için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.


1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Raporlar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Raporları** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **İlk sayfayı ekle** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** öğesini seçin ve sonra seçimi onaylamak için **Tamam** düğmesine basın.

Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme

Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algıarsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.


Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm fakslar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Hata düzeltme** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin ve sonra seçimi kaydetmek için **Tamam** düğmesine basın.

Faks hızını deęiřtirme


Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam duplex modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hızı ayarı için fabrika varsayılan değeri **Hızlı(V.34)** olarak ayarlanmıştır. Bazı ülkelerde/ bölgelerde, en iyi aktarım için fabrika ayarları farklı olabilir.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduğunda deęiřtirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürölmesi yararlı olabilir.


1. Kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Faks ayarı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Tüm fakslar** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak **Faks Hızı** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak bir hız ayarı seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

Faks gönderme sorunu


Faks gönderme işleminin ortasında belge besleme duruyor.

Neden	Çözüm
Yerleřtirebileceğiniz kağıdın uzunluğu en çok 355 mm olabilir. Daha uzun bir sayfanın fakslanması işlemi bu sayfada durur.	Belgeyi daha kısa bir ortama yazdırın. Sıkışma yoksa ve bir dakikadan az bir süre geçmişse, İptal  düğmesine basmadan önce biraz bekleyin. Sıkışma varsa sıkışmayı giderin. Ardından işi tekrar gönderin.
Öge çok küçükse, belge besleyicinin içinde sıkışabilir.	Belge besleyici için minimum sayfa boyutu 148 x 105 mm'dir. Sıkışma varsa sıkışmayı giderin. Ardından işi tekrar gönderin.


Fakslar gönderilirken duruyor.

Neden	Çözüm
Alıcı faks makinesi arızalı olabilir.	Başka bir faks makinesine göndermeyi deneyin.
Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini yükseltin ve sonra kontrol panelinde Faks Gönderme  düğmesine basın. Çevir sesini duyarsanız, telefon hattında sorun yoktur.• Duvardaki telefon girişinden ürünün kablosunu çıkarın ve girişe bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.
Faks işini bir iletişim hatası engelliyor olabilir.	İletişim hatası olduğunda tekrar ara ayarını Açık olarak deęiřtirin.

Ürün faks alıyor ancak göndermiyor.

Neden	Çözüm
Ürün dijital bir sistem üzerinde çalışıyorsa, sistem ürünün algılayamadığı bir çevir sesi veriyor olabilir.	Çevir sesini algılayıcı ayarını devre dışı bırakın. Hata devam ederse, sistemin servis sağlayıcısına başvurun.
Telefon bağlantısı zayıf olabilir.	Daha sonra yeniden deneyin.
Alıcı faks makinesi arızalı olabilir.	Başka bir faks makinesine göndermeyi deneyin.
Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini yükseltin ve kontrol panelinde Faks Gönderme  düğmesine basın. Çevir sesi varsa, telefon hattında sorun yoktur.• Ürünü telefon girişinden çıkarın ve bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.

Giden faks aramaları aranmaya devam ediliyor.

Neden	Çözüm
Tekrar arama seçenekleri Açık olarak ayarlanmışsa, ürün faks numarasını otomatik olarak tekrar arar.	Ürünün faksı tekrar aramasını durdurmak için İptal  düğmesine basın. Bunun yerine tekrar arama ayarını da değiştirebilirsiniz.

Gönderilen fakslar alıcı faks makinesine ulaşmıyor.

Neden	Çözüm
Alıcı faks makinesi kapalı olabilir veya kağıt bitmesi gibi bir hata durumu olabilir.	Faks makinesinin açık ve faks almaya hazır durumda olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
Orijinaler doğru yüklenmemiş olabilir.	Orijinal belgelerin belge besleyiciye düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun.
Faks meşgul bir numarayı tekrar aramak için beklediğinden faks bellekte olabilir, ondan önce gönderilmeyi bekleyen başka işler olabilir veya faks gecikmeli bir göndermeye ayarlanmış olabilir.	Faks işi bu nedenlerden herhangi biri için bellekteyse, faks günlüğünde işe ait giriş görüntülenir. Faks etkinlik günlüğünü yazdırın ve Durum sütununda Bekliyor olarak görünen herhangi bir iş olup olmadığına bakın.

Kontrol panelinde bellek yetersiz hatası görünüyor.

Neden	Çözüm
Faks çok büyük olabilir veya çözünürlük çok yüksek olabilir.	Aşağıdakilerden birini deneyin: <ul style="list-style-type: none">• Büyük bir faksı küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.• Giden fakslar için kullanılabilir belleği artırmak üzere saklanan faksları silin.• Giden faksı gecikmeli faks olarak yapılandırın ve tamamının gönderileceğinden emin olun.• Ürünün en düşük çözünürlük ayarını (Standart) kullandığından emin olun.

Fakslar yavaş iletiliyor.

Neden	Çözüm
Faks çok karmaşık olabilir, örneğin çok fazla grafik içeriyor olabilir.	Karmaşık faksların gönderilmesi veya alınması daha uzun sürer. Uzun faksları birkaç işe bölmek ve çözünürlüğü düşürmek iletim hızını artırabilir.
Alıcı faks makinesinin modem hızı düşük olabilir.	Ürün, yalnızca alıcı faks makinesinin kabul edebildiği en yüksek modem hızında faks gönderebilir.
Gönderilen faksın çözünürlüğü çok yüksek olabilir.	Faksı göndermek için, çözünürlüğü düşürüp faksı yeniden gönderin.
Telefon hattında hat gürültüsü olabilir.	Telefonu kapatın ve faksı yeniden gönderin. Telefon firmasının telefon hattını denetlemesini isteyin. Faks dijital bir telefon hattı üzerinden gönderiliyorsa, servis sağlayıcısına başvurun.
Faks uluslararası arama üzerinden gönderiliyor.	Faks işlerinin uluslararası gönderimi için daha fazla zaman tanıyın.
Orijinal belgenin renkli bir arka planı vardır.	Orijinal belgeyi beyaz bir arka plan kullanarak yeniden yazdırın ve sonra faksı yeniden gönderin.

Faks alma sorunu




NOT: Ürünün doğru çalıştığından emin olmak için ürünle birlikte gelen faks kablosunu kullanın.

Ürün, dahili bir telefondan faks alamıyor.

Neden	Çözüm
Dahili telefon ayarı devre dışı bırakılmış olabilir.	Dahili telefon ayarını değiştirin.
Faks kablosu tam olarak bağlanmamış olabilir.	Faks kablosunun, telefon prizi ile ürün (veya ürüne bağlı başka bir aygıt) arasında tam olarak bağlandığından emin olun. Sırasıyla 1-2-3 tuşlarına basın, üç saniye bekleyin ve sonra telefonu kapatın.
Ürünün arama modu veya dahili telefon doğru ayarlanmamış olabilir.	Ürünün arama modunun Tonlu olarak ayarlandığından emin olun. Dahili telefonun da tonlu arama için ayarlandığından emin olun.

Ürün gelen faks aramalarını yanıtlamıyor.

Neden	Çözüm
Yanıt modu El ile olarak ayarlanmış olabilir.	Yanıt modu El ile olarak ayarlanmışsa ürün aramaları yanıtlamaz. Faks alma işlemini el ile başlatın.
Yanıtlama çalma sayısı doğru ayarlanmamış olabilir.	Yanıtlama çalma sayısı ayarının düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
Yanıtlama çalma sayısı özelliği açık olabilir, ancak hizmeti alamıyorsunuz veya hizmeti alıyorsunuz, ancak özellik doğru ayarlanmamış olabilir	Yanıt çalma sesi özelliğinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin.
Faks kablosu doğru bağlanmamış veya faks kablosu çalışmıyor olabilir.	Kurulumu kontrol etmek için başlangıç kılavuzuna bakın. Ürünle birlikte gelen faks kablosunu kullandığınızdan emin olun.
Telesekreter sesli bir ileti çaldığından, ürün gelen faks seslerini algılayamıyor olabilir.	Telesekreter iletisini yeniden kaydedin ve iletinin başında en az iki saniyelik bir sessizlik bırakın.
Telefon hattına çok fazla aygıt bağlanmış olabilir.	Hatta üçten fazla aygıt bağlamayın. En son bağlanan aygıtı çıkarın ve ürünün çalışıp çalışmadığını belirleyin. Çalışmıyorsa, aygıtları birer birer çıkarmayı sürdürün ve her aygıtı çıkardıktan sonra yeniden deneyin.
Telefon hattı çalışmıyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">• Ürünün ses düzeyini artırın ve kontrol panelinde Faks Gönderme  düğmesine basın. Çevir sesi varsa, telefon hattında sorun yoktur.• Ürünü telefon prizinden çıkarın ve prize bir telefon bağlayın. Telefon hattının çalıştığından emin olmak için telefon etmeyi deneyin.

Ürün gelen faks aramalarını yanıtlamıyor.

Neden	Çözüm
Sesli ileti servisi, aramaları yanıtlamaya çalışırken ürünü engelliyor olabilir.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none">İleti servisini devre dışı bırakın.Faks aramalarına ayrılmış bir telefon hattı alın.Ürünün yanıtlama modunu El ile olarak ayarlayın. El ile modunda, faks alma işlemini sizin başlatmanız gerekir.Ürünü otomatik moda ayarlı olarak bırakın ve ürünün yanıtlama çalma sayısını, sesli postanın yanıtlama çalma sayısından daha düşük bir sayıya indirin. Ürün tüm gelen aramaları yanıtlar.
Üründe kağıt bitmiş ve bellek dolu olabilir.	Ortam giriş tepsisini yeniden doldurun. Tamam düğmesine basın. Ürün, belleğe kaydetmiş olduğu tüm faksları yazdırır ve sonra faks aramalarını yanıtlamayı sürdürür.

Fakslar yazdırılmıyor.

Neden	Çözüm
Ortam giriş tepsisi boş.	Ortam yerleştirin. Giriş tepsisi boşken alınan tüm fakslar belleğe kaydedilir ve tepsi yeniden doldurulduktan sonra yazdırılır.
PC'ye alma seçeneği işaretli olabilir; bu durumda fakslar bilgisayar tarafından alınır.	Bilgisayarın faksları alıp almadığını denetleyin.
Ürün bir hatayla karşılaşmış.	Kontrol panelinde bir hata iletilisi olup olmadığını kontrol edin.

Fakslar bir yerine iki sayfaya yazdırılıyor.

Neden	Çözüm
Otomatik küçültme ayarı doğru yapılmamış olabilir.	Otomatik küçültme ayarını açın.
Gelen fakslar daha büyük ortama gönderilmiş olabilir.	Otomatik küçültme ayarını, daha büyük sayfalar tek bir sayfaya yazdırılacak şekilde yapın.

Alınan fakslar çok açık, boş veya baskı kalitesi düşük.

Neden	Çözüm
Faks yazdırırken ürünün toneri bitmiş olabilir.	Ürün, en son yazdırılan faksları saklar. (Kullanılabilir bellek miktarı yeniden yazdırma amacıyla depolanabilecek gerçek faks sayısını belirler.) En kısa sürede yazdırma kartuşunu değiştirin ve faksı yeniden yazdırın.
Gönderilen faks çok açık.	Gönderen kişiye başvurun ve kontrast ayarlarını değiştirerek faksı tekrar göndermesini isteyin.

Fakslar çok yavaş alınıyor.

Neden	Çözüm
Faks çok karmaşık olabilir, örneğin çok fazla grafik içeriyor olabilir.	Karmaşık faksların alınması daha uzun sürer. Uzun faksları birkaç işe bölmek ve çözünürlüğü düşürmek iletim hızını artırabilir.
Gönderilen veya alınan faksın çözünürlüğü çok yüksek olabilir.	Faksı almak için, gönderen kişiyi arayın ve çözünürlüğü düşürüp faksı yeniden göndermesini isteyin.
Faks uluslararası arama üzerinden gönderiliyor.	Faks işlerinin uluslararası gönderimi için daha fazla zaman tanıyın.

Düzenleme bilgileri ve garantiler

Düzenleme ve garantiyle ilgili bilgiler için bkz. [Telekomünikasyon \(faks\) ürünleri için ek bildirimler, sayfa 263](#).

11 Ürünün yönetimi ve bakımı




- [Bilgi sayfalarını yazdırma](#)
- [HP Toolbox yazılımını kullanma](#)
- [HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma \(yalnızca M1210 Series\)](#)
- [Ürün güvenlik özellikleri](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Tüketim ürünlerini ve aksesuarları yönetme](#)
- [Ürünü temizleme](#)
- [Ürün güncelleştirmeleri](#)







Bilgi sayfalarını yazdırma

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.



NOT: M1210 Series: Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili el ile ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelindeki **Sistem ayarı** menüsünü kullanarak dili değiştirin.

Sayfa açıklaması	Sayfayı yazdırma
Yapılandırma sayfası	Her iki model
Geçerli ayarları ve ürün özelliklerini gösterir.	<ol style="list-style-type: none">1. Yazıcı sürücüsünü açın ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklayın.2. Servisler sekmesini tıklayın ve ardından Bilgi Sayfalarını Yazdır açılan listesinde, Yapılandırma Sayfası liste öğesini tıklayın.3. Yazdır düğmesini tıklayın. <p>M1130 Series</p> <p>Kontrol panelinde, İptal  düğmesini Hazır  ışığı yanıp sönünceye kadar basılı tutun ve ardından düğmeyi serbest bırakın.</p> <p>M1210 Series</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ürünün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar menüsünü seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.3. Ok düğmelerini kullanarak Yapılandırma rap öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.

Sayfa açıklaması	Sayfayı yazdırma
Sarf Malzemeleri Durumu sayfası Yazıcı kartuşunun durumunu, yazıcı kartuşuyla yazdırılan sayfa ve iş sayısını ve yeni yazıcı kartuşu siparişi verme bilgilerini görüntüler.	Her iki model <ol style="list-style-type: none"> 1. Yazıcı sürücüsünü açın ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın. 2. Servisler sekmesini tıklatın ve ardından Bilgi Sayfalarını Yazdır açılan listesinde, Sarf Malzemeleri Durumu liste öğesini tıklatın. 3. Yazdır düğmesini tıklatın. M1130 Series Kontrol panelinde, İptal  düğmesini Hazır  ışığı yanıp sönmüceye kadar basılı tutun ve ardından düğmeyi serbest bırakın. Sarf malzemeleri durumu sayfası, yapılandırma sayfası yazdırıldıktan sonra yazdırılır. M1210 Series <ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar menüsünü seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Sarf Malzemeleri Durumu öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Deneme sayfası Metin ve grafik örnekleri içerir.	Her iki model <ol style="list-style-type: none"> 1. Yazıcı sürücüsünü açın ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın. 2. Servisler sekmesini tıklatın ve ardından Bilgi Sayfalarını Yazdır açılan listesinde, Tanıtım Sayfası liste öğesini tıklatın. 3. Yazdır düğmesini tıklatın. M1210 Series <ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar menüsünü seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Deneme sayfası öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Menü haritası (yalnızca M1210 Series) Kontrol paneli menülerini ve kullanılabilir ayarları gösterir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar menüsünü seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Menü yapısı öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.
Faks raporları (yalnızca M1210 Series)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ürünün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın. 2. Ok düğmelerini kullanarak Raporlar menüsünü seçin ve sonra Tamam düğmesine basın. 3. Ok düğmelerini kullanarak Faks Raporları öğesini seçin ve sonra Tamam düğmesine basın.

HP Toolbox yazılımını kullanma


HP Toolbox uygulamasını kullanabilmek için tam yazılım yüklemesi yapın.

HP Toolbox, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir yazılım programıdır:

- Ürün durumunu denetleme.
- Ürün ayarlarını yapılandırma.
- Açılan uyarı iletilerini yapılandırma.
- Sorun giderme bilgilerini görüntüleme.
- Çevrimiçi belgeleri görüntüleme.

HP Toolbox yazılımını görüntüleme

HP Toolbox uygulamasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın:

M1130 Series	<ol style="list-style-type: none">1. Yazıcı sürücüsünü açın ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklayın.2. Hizmetler sekmesini tıklayın.
M1210 Series	<ul style="list-style-type: none">• Windows sistem tepsisinde  simgesini çift tıklayın.• Windows Başlat menüsünde, sırasıyla Programlar'ı (veya Windows XP'de Tüm Programlar'ı), HP'yi, HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Serisi ögesini ve sonra da HP Toolbox ögesini tıklayın.

HP Toolbox yazılımında, Aygıtlar penceresindeki her ürün için aşağıdaki bölümler bulunur:

- **Durum**
- **Faks** (yalnızca M1210 Series)

Bu bölümlere ek olarak, her sayfada aşağıdaki genel öğeler bulunur:

- **Sarf Malzemesi Alışverişi.**
- **Diğer bağlantılar.**

Durum

Durum klasörü, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Aygıt Durumu.** Ürün durum bilgisini görüntüleyin. Bu sayfa, kağıt sıkışması veya boş tepsi gibi ürün durumlarını gösterir. Bir ürün sorununu giderdikten sonra, ürün durumunu güncelleştirmek için **Yenileme Durumu**'nu tıklayın.

Faks (yalnızca M1210 Series)

Bilgisayarınızdan faks işlemleri yapmak için HP Toolbox **Faks** sekmesini kullanın. **Faks** sekmesi, aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar içerir:

- **Faks Görevleri.** Faks gönderme, faks belleğini silme veya faks alma modunu ayarlama gibi görevleri gerçekleştirin.
- **Faks Telefon Defteri.** Hepsi bir arada aygıtın telefon defterine giriş ekleyebilir, girişleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
- **Faks Gönderme Günlüğü.** Hepsi bir arada aygıttan gönderilen en son faksları görebilirsiniz.
- **Faks Alma Günlüğü.** Hepsi bir arada aygıt tarafından alınan en son faksları görebilirsiniz.
- **Faks Verisi Özellikleri.** Bilgisayarınızda faksları depolamak için kullanılan alanı yönetebilirsiniz. Bu ayarlar ancak uzaktan, bilgisayardan faks almayı veya göndermeyi seçtiyseniz uygulanır.

Faks görevleri

Faks alırken aşağıdaki üç seçenek kullanılabilir:

- Faksı yazdırma. Faks yazdırıldığında size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz.
- Faksı bilgisayarınıza alma. Faks geldiğinde size bildirilmek üzere bilgisayarınızda bir ileti görüntülenmesi seçeneğini de seçebilirsiniz. Faks makinesi birden çok bilgisayara bağlıysa yalnızca bir bilgisayara faksları alma görevi verilebilir.
- Faksı başka bir makineye iletme.



NOT: Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıklatmanız gerekir.

Faks telefon defteri

Girişleri ekleyip kaldırmak veya çeşitli kaynaklardan telefon defterlerini içe aktarmak için HP Toolbox Faks telefon defterini kullanın.

- Yeni bir giriş eklemek için **Yeni**'yi tıklayın. **Kişi adı** penceresine kişinin adını yazın. **Faks numarası** penceresine faks numarasını yazın. **Ekle/Düzenle**'yi tıklayın.
- Geçerli bir girişi düzenlemek için, kişi adını içeren satırda herhangi bir yeri tıklatarak kişi adını seçin, ilgili pencerelere değişiklikleri yazın ve ardından **Ekle/Düzenle**'yi tıklayın. **Seç** sütununa onay işareti koymadığınızdan emin olun.
- Bir girişi silmek için, öğeyi seçin ve ardından **Sil** öğesini tıklayın.
- Girişleri taşımak için girişi seçebilir ve ardından **Taşı**'yı tıklatabilirsiniz veya **Taşı**'yı seçebilir ve ardından iletişim kutusundaki girişi belirtebilirsiniz. **Sonraki giriş satırı**'nı seçin veya girişi taşımak istediğiniz satırın numarasını belirtin.



NOT: Dolu bir satırı belirtmeniz durumunda, yeni giriş geçerli girişin üzerine yazılır.

- Lotus Notes, Outlook veya Outlook Express'teki bir telefon defterinden kişi almak için **Telefon Defteri** **Al**'ı tıklatın. İlgili yazılım programını seçin, ilgili dosyaya gidin ve ardından **Tamam**'ı tıklatın. Tüm telefon defterini almak yerine telefon defterinden kişi girişlerini de seçebilirsiniz.
- Telefon defterinizdeki tüm girişleri seçmek için **Seç** sütun başlığını tıklatın.

Nümerik basamaklara ek olarak aşağıdakiler de faks numaraları için geçerli karakterlerdir:

- (
-)
- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <alan>



NOT: Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tılatmanız gerekir.

Faks gönderme günlüğü

HP Toolbox Faks gönderme günlüğünde son gönderilen tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur.

Ürüne bağlı bir bilgisayardan faks gönderdiğinizde faksta bir **Görünüm** bağlantısı bulunur. Bu bağlantıyı tıklattığınızda faks hakkında bilginin yer aldığı yeni bir sayfa açılır.

Faks gönderme günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütununda faksın durumu yer alır. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden gönderilemediğine ilişkin açıklama sunulur.



NOT: Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkklatmanız gerekir.

Faks alma günlüğü

HP Toolbox Faks alma günlüğünde son alınan tüm fakslar ve bu fakslar hakkında gönderildiği tarih ve saat, iş numarası, faks numarası, sayfa sayısı gibi bilgiler ve sonuçlar bulunur ve kısaltılmış bir faks görüntüsü yer alır.

Hepsi bir arada aygıtı bağlı bir bilgisayardan faks aldığınızda faksta bir **Görünüm** bağlantısı bulunur. Bu bağlantıyı tıklattığınızda faks hakkında bilginin yer aldığı yeni bir sayfa açılır.

Faks alma günlüğünde herhangi bir sütunun başlığını tıklattığınızda o sütundaki bilgileri artan veya azalan sırada yeniden sıralayabilirsiniz.

Sonuçlar sütununda faksın durumu yer alır. Faks denemesi başarısız olduysa bu sütunda faksın neden alınmadığına ilişkin açıklama sunulur.



NOT: Değişikliklerin geçerli olması için **Uygula**'yı tıkklatmanız gerekir.

Sarf Malzemesi Alışverişi

Her sayfanın üstünde bulunan bu düğme, sarf malzemesi siparişi verebileceğiniz Web sitesine bağlanır. Bu özelliği kullanabilmek için Internet erişiminiz olması gerekir.

Diğer Bağlantılar

Bu bölümde, Internet üzerindeki sayfalara erişmenizi sağlayan bağlantılar yer alır. Bu bağlantılardan herhangi birini kullanabilmeniz için Internet erişiminiz olması gerekir. Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız ve HP Toolbox uygulamasını ilk açışınızda bağlanmadıysanız, bu Web sitelerini ziyaret edebilmeniz için önce bağlanmanız gerekir. Bağlanma işlemi, HP Toolbox uygulamasını kapatmanızı ve yeniden açmanızı gerektirebilir.

- **HP Instant Support.** HP Instant Support Web sitesine bağlanır.
- **Ürün Desteği.** Belirli bir sorunla ilgili yardım arayabileceğiniz ürün destek sitesine bağlanır.
- **Sarf Malzemesi Alışverişi.** HP Web sitesinden sarf malzemesi sipariş edin.
- **Ürün Kaydı.** HP ürün kaydı Web sitesine bağlanır.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma (yalnızca M1210 Series)

Ürün ve ağ durumunu görüntülemek ve yazdırma işlevlerini bir bilgisayardan yönetmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) kullanın.

- Ürün durumu bilgilerini görüntüleme
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Varsayılan ürün yapılandırma ayarlarını görüntüleme ve değiştirme
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme

Bilgisayara herhangi bir yazılım yüklemeniz gerekmez. Yalnızca desteklenen Web tarayıcılarından birini kullanmanız gerekir:

- Internet Explorer 6.0 (ve üstü)
- Firefox 1.0 (ve üstü)
- Mozilla 1.6 (ve üstü)
- Opera 7.0 (ve üstü)
- Safari 1.2 (ve üstü)
- Konqueror 3.2 (ve üstü)

HP Katıştırılmış Web Sunucusu, ürün TCP/IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. HP Katıştırılmış Web Sunucusu, IPX tabanlı bağlantıları veya doğrudan USB bağlantılarını desteklemez.



NOT: HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açıp kullanmanız için Internet erişiminiz olması gerekmez. Ancak, herhangi bir sayfadaki bir bağlantıyı tıklattığınızda bağlantı ile ilişkili siteye gitmeniz için Internet erişiminizin olması gerekir.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için, desteklenen bir Web tarayıcısının adres alanına ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. IP adresini veya ana bilgisayar adını bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.



NOT: HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açarken bir hata oluşursa, ağınız için proxy ayarlarının doğru olduğunu onaylayın.



İPUCU: URL'yi açtıktan sonra, daha sonra hızlı şekilde aynı yere dönebilmek için yer işareti koyun.

Özellikler

Information (Bilgi) sekmesi

Bilgi sayfaları grubu aşağıdaki sayfalardan oluşur.

- **Device Status** (Aygıt Durumu) ürünün ve HP sarf malzemelerinin durumunu görüntüler.
- **Device Configuration** (Aygıt Yapılandırma), Yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir.

- **Tüketim Ürünleri Durumu**, HP tüketim ürünlerinin durumunu gösterir ve parça numaralarını sağlar. Yeni sarf malzemelerini sipariş etmek için pencerenin sağ üst tarafındaki **Order Supplies**'i (Malzeme Siparişi) tıklatın.
- **Network Summary** (Ağ Özeti), **Ağ Özeti** sayfasında bulunan bilgileri gösterir.

Settings (Ayarlar) sekmesi

Ürünü bilgisayarınızdan yapılandırmak için bu sekmeyi kullanın. Bu ürün ağ üzerinde çalışıyorsa, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman ürün yöneticisine danışın.

Ayarlar sekmesinde, varsayılan baskı işi ayarlarını görüntüleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz **Yazdırma** sayfası bulunur.

Networking (Ağ) sekmesi

Aygıt IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda, ağ yöneticileri bu sekmeyi ürünün ağla ilişkili ayarlarını denetlemek için kullanabilir.

Bağlantılar


Bağlantılar, durum sayfalarının sağ üst kısmında bulunur. Bu bağlantıları kullanabilmeniz için Internet erişiminizin olması gerekir. Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu ilk açtığınızda bağlanmadıysanız, Web sitelerini ziyaret edebilmeniz için önce bağlanmanız gerekir. Bağlanma, HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kapatıp yeniden açmanızı gerektirebilir.

- **Tüketim Ürünleri için Alışveriş**. Sure Supply Web sitesine bağlanmak ve HP'den veya seçtiğiniz bir bayiden orijinal HP sarf malzemesi sipariş etmek için bu bağlantıyı tıklatın.
- **Destek**. Ürün destek sitesine bağlanır. Genel konular hakkında yardım arayabilirsiniz.

Ürün güvenlik özellikleri

Formatlayıcıyı kilitleme

1. Ürünün arkasında bulunan formatlayıcı alanında, güvenlik kablosu takabileceğiniz bir yuva bulunur. Formatlayıcının kilitlenmesi içinden değerli bileşenlerin alınmasını önler.

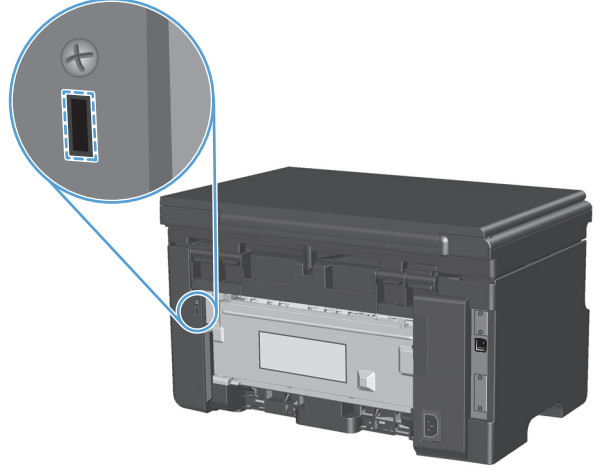

Ekonomi ayarları

EconoMode ile yazdırma

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode ile daha az toner kullanılarak sayfa başına maliyet azaltılabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. Sürekli olarak EconoMode kullanılırsa, toner bitmeden baskı kartuşundaki mekanik kısımlar aşınabilir. Bu koşullarda baskı kalitesi düşmeye başlarsa, kartuşta toner olsa bile yeni bir baskı kartuşu takmanız gerekir.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve **Properties (Özellikler)** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklayın.

Otomatik Kapatma modu

Otomatik Kapatma, bu ürünün enerji tasarrufu amaçlı bir özelliğidir. Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre sonunda, ürün güç tüketimini otomatik olarak azaltır (Otomatik Kapatma). Bir düğmeye basıldığında veya bir baskı işi alındığında, ürün hazır duruma geri döner.

Otomatik Kapatma gecikme süresini değiştirme

Ürünün boşta kaldıktan sonra Otomatik Kapatma moduna gireceği süreyi (Otomatik Kapatma gecikmesi) değiştirebilirsiniz.



NOT: Varsayılan Otomatik Kapatma gecikmesi ayarı 15 dakikadır.

1. Varsayılan ayarları değiştirmek için yazıcı sürücüsünü kullanın. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak uygun yordamı kullanın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat** menüsünü ve ardından **Yazıcı ve Fakslar** ögesini tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows Vista

- a. **Başlat'**ı, **Denetim Masası'**nı ve ardından **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı'yı** tıklatın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler'i** seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Mac OS X 10.4

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklatın.
- b. **Yazıcı Ayarı** düğmesini tıklatın.

Mac OS X 10.5 ve 10.6

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklatın.
- b. Pencerenin solundan ürünü seçin.
- c. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
- d. **Sürücü** sekmesini tıklatın.

2. Otomatik Kapatma gecikmesini **Otomatik Kapatma** açılan listesinden seçin.




NOT: Değiştirilen ayar, ürüne bir baskı işi gönderilinceye kadar etkinleştirilmez.

Tüketim ürünlerini ve aksesuarları yönetme

Baskı kartuşunun doğru şekilde kullanılması, depolanması ve izlenmesi, yüksek kaliteli baskı çıkışı alınmasına yardımcı olabilir.


Kartuş tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdırma

Bir yazıcı kartuşu tahmini kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, ürün kontrol panelinde toner  ışığını açar. Baskı kalitesi kabul edilebilir düzeydeyse, sarf malzemesini şimdilik değiştirmeniz gerekmez. Sarf malzemesi bu duruma geldiğinde, söz konusu sarf malzemesi için HP'nin Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

Yazıcı kartuşlarını yönetme


Baskı kartuşunu saklama

Baskı kartuşunu ancak kullanacağınız zaman ambalajından çıkarın.

 **DİKKAT:** Baskı kartuşunun zarar görmemesi için, kartuşu birkaç dakikadan uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.

HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

HP Company, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş baskı kartuşlarının kullanılmasını önermez.

 **NOT:** HP ürünü olmayan baskı kartuşlarının neden olduğu hasarlar HP garanti ve servis sözleşmeleri kapsamında değildir.

HP sahtecilik ihbar hattı ve Web sitesi

HP baskı kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığı iletisi görüntüleniyorsa, HP sahtecilik ihbar hattını (1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da ücretsiz) arayın veya www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olacak ve sorunu çözmek için gereken işlemleri uygulayacaktır.

Aşağıdaki durumlarla karşılaştığınızda baskı kartuşunuz orijinal HP baskı kartuşu olmayabilir:

- Baskı kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuşun görünümü normalden farklı (örneğin, turuncu etiket yok veya ambalaj HP ambalajından farklı).

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü


Orijinal bir HP baskı kartuşunu geri döndürmek için, kullanılmış kartuşu yeni kartuşun geldiği kutuya yerleştirin. Kullanılmış sarf malzemesini geri döndürülmek üzere HP'ye göndermek için ekteki iade etiketini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, her yeni HP sarf malzemesi ögesine eklenen geri döndürme kılavuzuna bakın.

Değiştirme yönergeleri


Toneri eşit şekilde dağıtma

Baskı kartuşunda az miktarda toner kaldığında, yazdırılan sayfada soluk veya açık alanlar görünebilir. Toneri eşit şekilde dağıtarak, baskı kalitesini geçici olarak yükseltebilirsiniz.


1. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapağını açın.

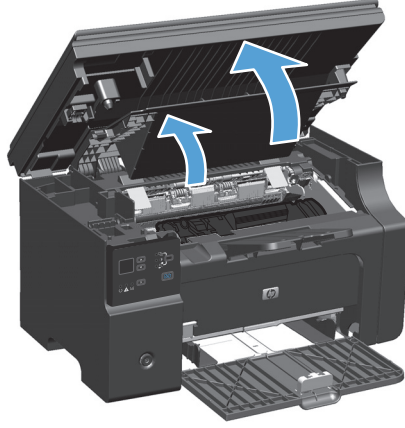

2. Baskı kartuşunu çıkarın.

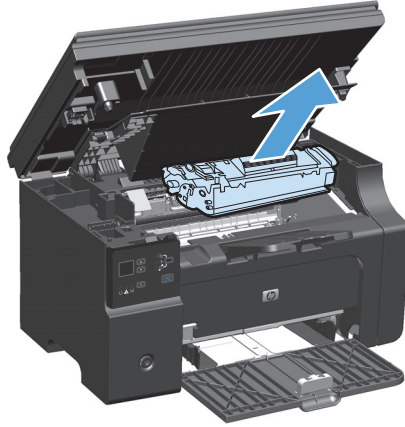


3. Tonerin eşit biçimde dağılmasını sağlamak için baskı kartuşunu öne arkaya doğru hafifçe sallayın.

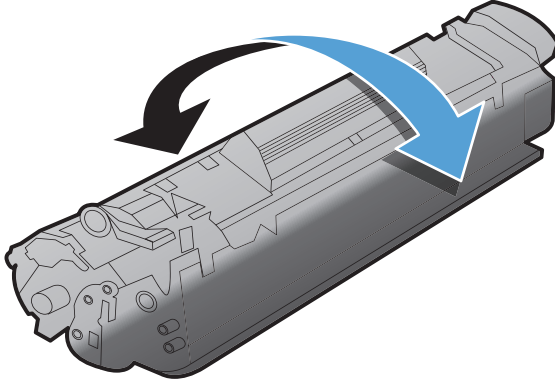


⚠ DİKKAT: Giysilerinize toner bulaşacak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.*

4. Baskı kartuşunu takın.

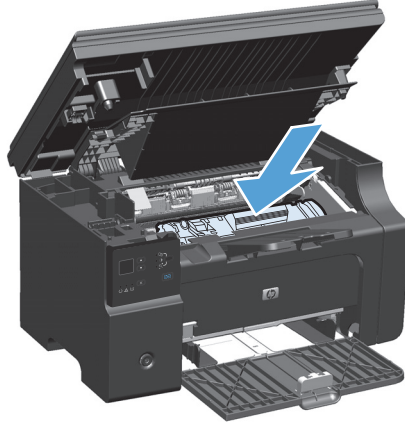

5. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.

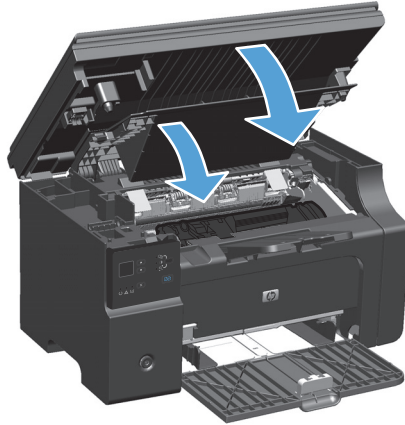


Baskı yine de açık renkli çıkarsa, yeni bir toner kartuşu takın.


Yazdırma kartuşunu değiştirme

Bir baskı kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında, tonerin yeniden dağıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamayınca kadar geçerli baskı kartuşuyla yazdırmaya devam edebilirsiniz.


1. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapağını açın.

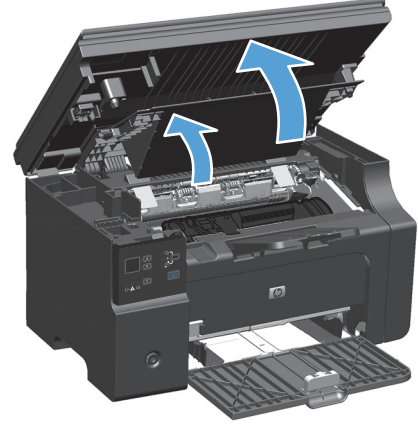

2. Eski yazıcı kartuşunu çıkarın.

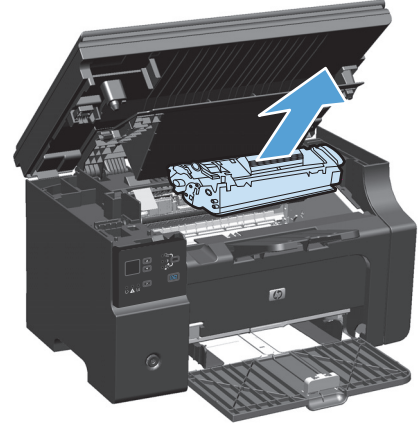


- DİKKAT:** Baskı kartuşunun zarar görmesini engellemek için, baskı kartuşunu her iki ucundan tutun. Kartuş kapağına veya silindirik yüzeyine dokunmayın.

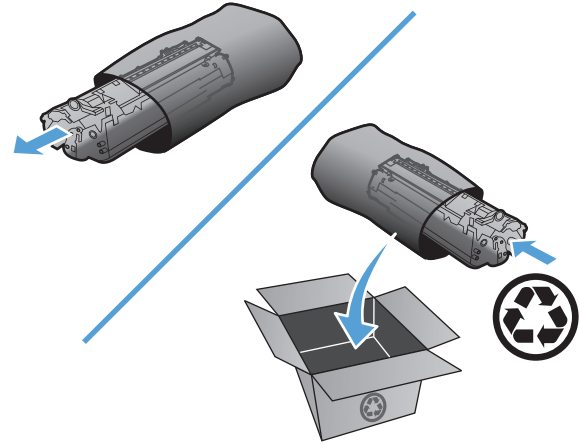

-


-
- A diagram illustrating the removal of the ink cartridge. A blue arrow points from the cartridge towards an open cardboard box. Another blue arrow points from the box towards a recycling symbol, which is a circular logo with three arrows forming a triangle inside. A diagonal blue line separates the cartridge from the box and recycling symbol.

6. Baskı kartuşunu takın.

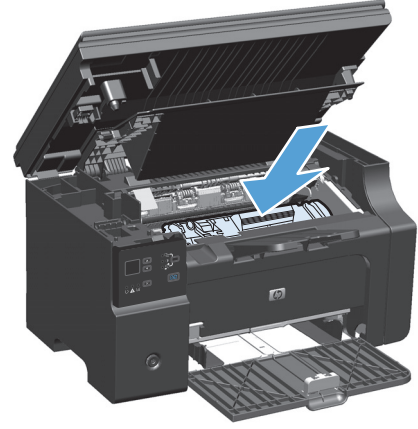

7. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.


DİKKAT: Giysilerinize toner bulaşacak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.*

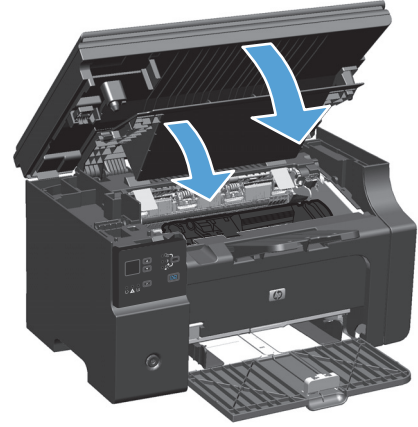

Kağıt alma silindirini deęiřtirme


Kağıt alma silindiri normal kullanım sonucunda aşınır. Kalitesiz kağıt kullanımı, kağıt alma silindirisinin daha çabuk aşınmasına neden olabilir. Ürün sık sık kağıt almakta başarısız oluyorsa, kağıt alma silindirisini temizlemeniz veya deęiřtirmeniz gerekebilir.

1. Tarayıcı düzeneęini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapaęını açın.

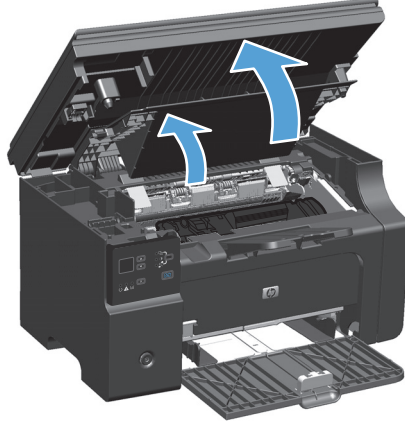


2. Baskı kartuşunu çıkarın.


⚠ DİKKAT: Baskı kartuşunun zarar görmesini engellemek için en az ölçüde doğrudan ışığa maruz bırakın. Baskı kartuşunu bir kağıt sayfasıyla örtün.

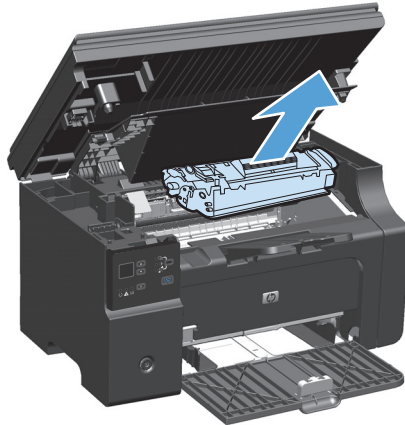


3. Kağıt alma silindirini bulun.

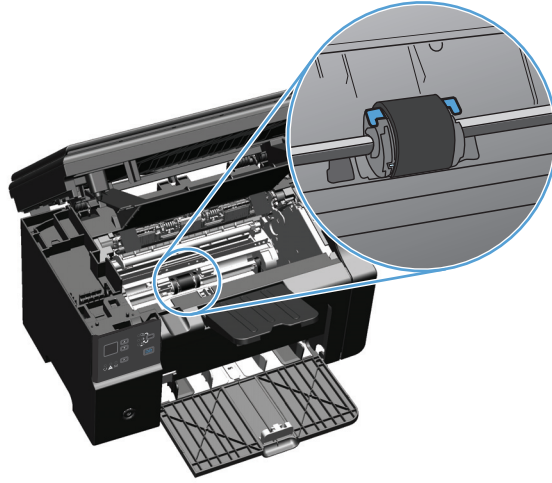


4. Kağıt alma silindirisinin her bir yanındaki küçük, beyaz tırnağı açın ve silindiri öne doğru döndürün.

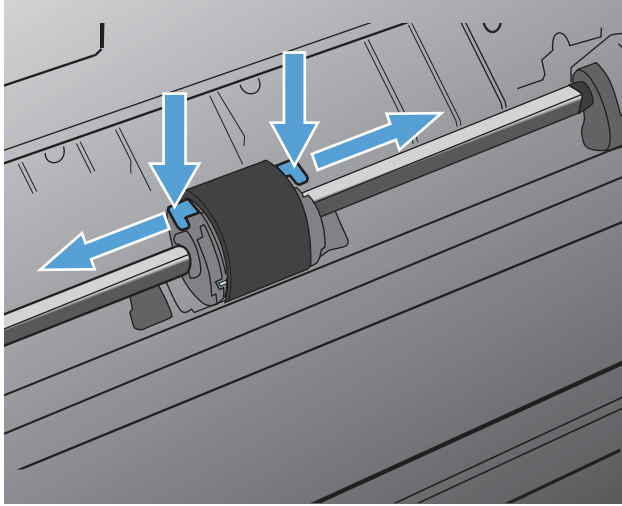


5. Kağıt alma silindirini yavaşça yukarı ve dışarı çekin.

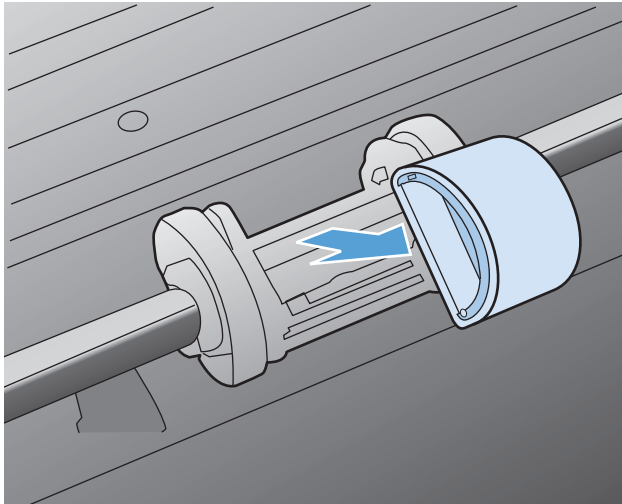


6. Yeni kağıt alma silindirini yuvaya yerleştirin. Her iki kenarda bulunan dairesel ve dikdörtgen yuvalar silindiri hatalı takmanızı önler.

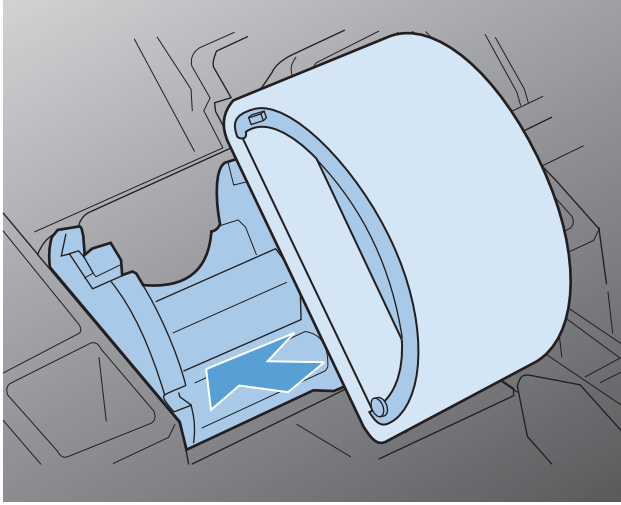


7. Yeni kağıt alma silindirinin üstünü, her iki kenarı yerine oturuncaya kadar kendinizden uzağa doğru döndürün.

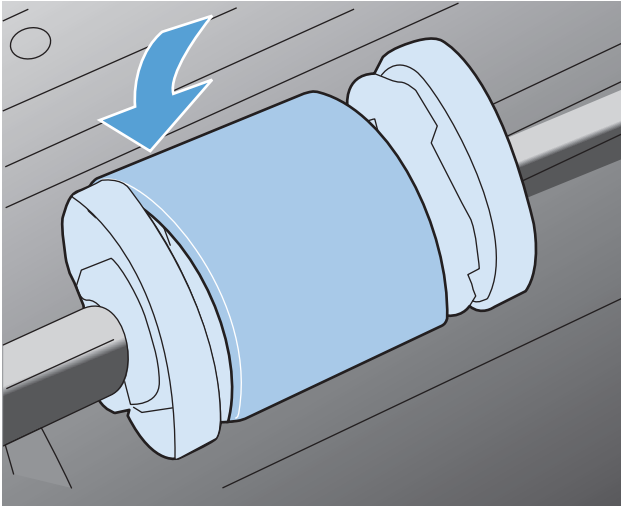

8. Baskı kartuşunu takın.

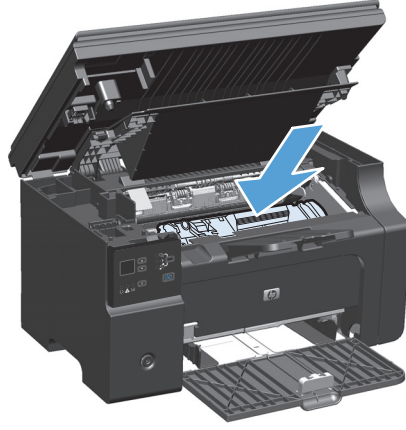

9. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.

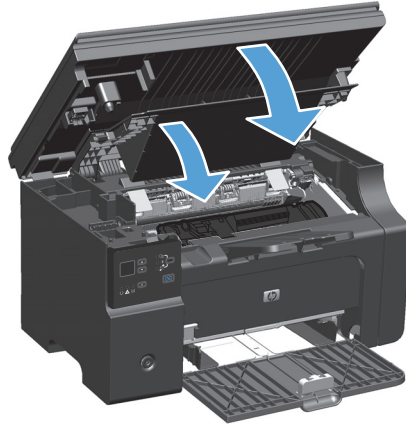

Ayırma dolgusunu deęiřtirme


Ayırma tablası normal kullanım sonucunda aşınır. Kalitesiz kağıt kullanımı, ayırma tablasının daha çabuk aşınmasına neden olabilir. Ürün düzenli olarak tek seferde birden çok kağıt çıkarıyorsa, ayırma tablosunu temizlemeniz veya deęiřtirmeniz gerekebilir.

NOT: Ayırma tablasını deęiřtirmeden önce, kağıt alma silindirini temizleyin.


UYARI! Ayırma dolgusunu deęiřtirmeden önce, ürünü kapatın, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin ve ardından ürünün soğumasını bekleyin.

1. Elektrik kablosunu üründen çıkarın.
2. Kağıdı çıkarın ve giriş tepsisini kapatın. Ürünü kenarına yerleřtirin.


DİKKAT: Tarayıcı düzeneęi ürün kenarına yatırıldığında açılır.

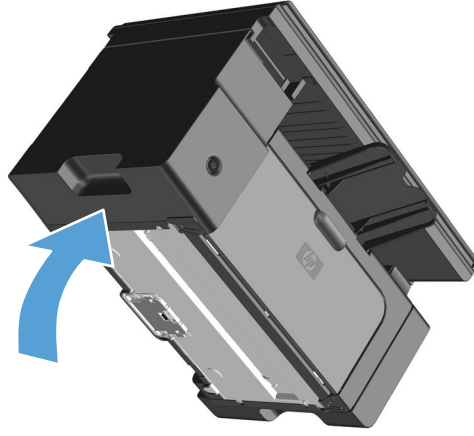


3. Ürünün altında, ayırma dolgusunu yerinde tutan iki vidayı sökün.

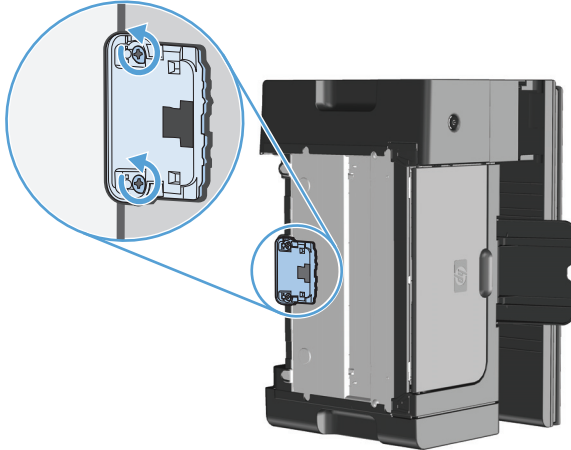


4. ayırma dolgusunu çıkarın.

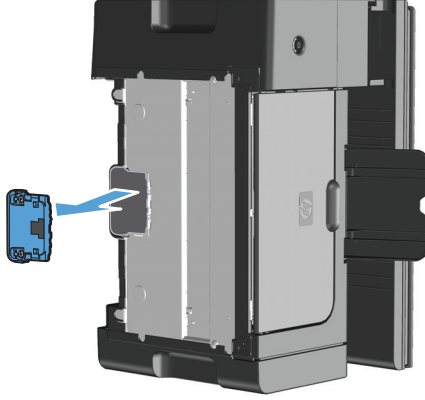

5. Yeni ayırma pedini takın ve yerine vidalayın.

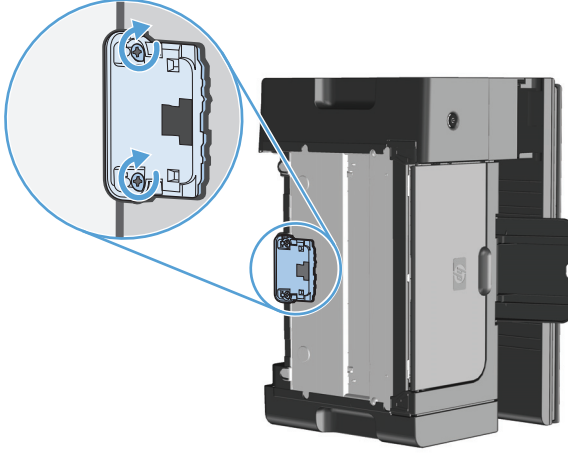

6. Ürünü düz konuma getirin, elektrik kablosunu yeniden takın ve ürünü açın.

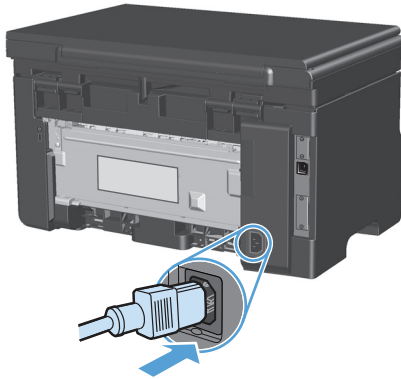


Ürünü temizleme

Kağıt alma silindirini temizleme

Değiştirmeden önce kağıt alma silindirini temizlemek isterseniz şu yönergeleri izleyin:


⚠ UYARI! Kağıt alma silindirini değiştirmeden önce, ürünü kapatın, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin ve ardından ürünün soğumasını bekleyin.

1. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapağını açın.

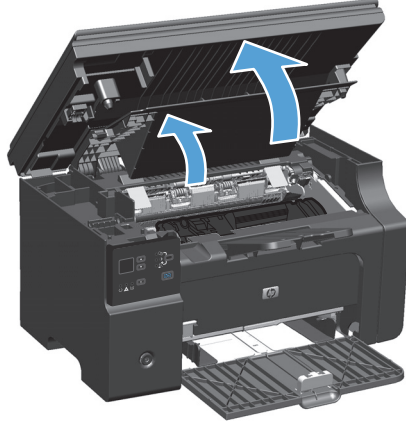


2. Baskı kartuşunu çıkarın.


⚠ DİKKAT: Baskı kartuşunun zarar görmesini engellemek için en az ölçüde doğrudan ışığa maruz bırakın. Baskı kartuşunu bir kağıt sayfasıyla örtün.

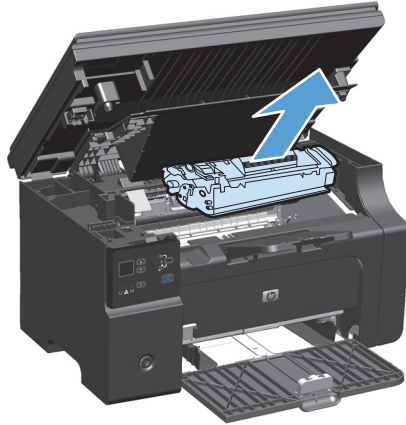


3. Kağıt alma silindirini bulun.

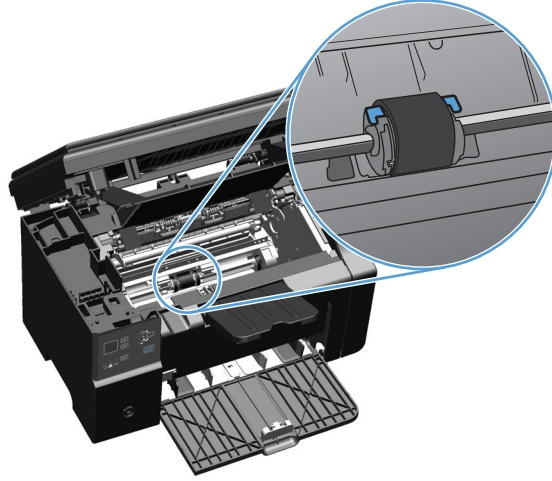


4. Kağıt alma silindirisinin her bir yanındaki küçük, beyaz tırnağı açın ve silindiri öne doğru döndürün.

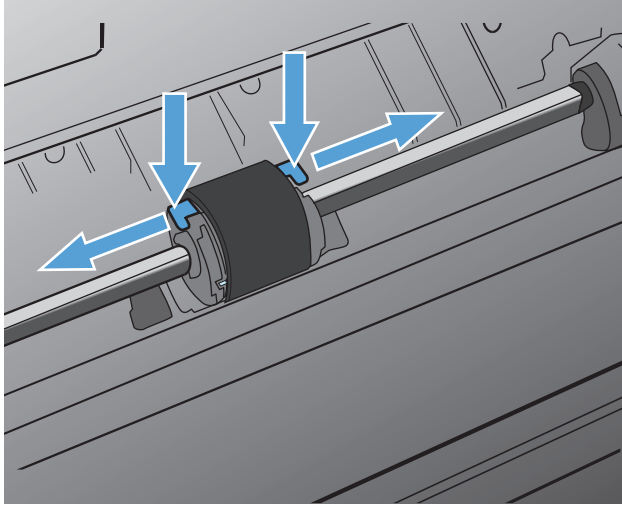

5. Kağıt alma silindirini yavaşça yukarı ve dışarı çekin.

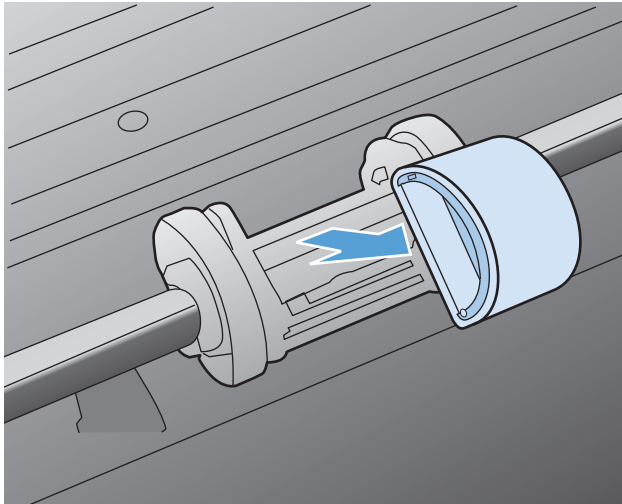


6. Tüy bırakmayan bir bezi izopropil alkole batırın ve silindiri silin.

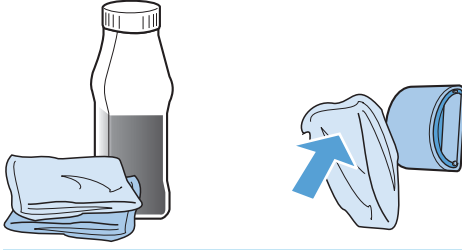


⚠ UYARI! Alkol yanıcıdır. Alkolü ve bezi açık ateşten uzak tutun. Ürünü kapatmadan ve elektrik kablosunu takmadan önce alkolün tamamen kurumasını bekleyin.

📝 NOT: California'nın belirli bölgelerinde, hava kirliliğini denetleme yönetmelikleri, sıvı İzopropil Alkolün (IPA) temizlik maddesi olarak kullanılmasını kısıtlar. California'nın bu bölgelerinde, lütfen daha önceki önerileri dikkate almayın ve kağıt alma silindirini temizlemek için kuru, toz bırakmayan ve suyla ıslatılmış bir bez kullanın.

7. Kuru, tüy bırakmayan bir bezle kağıt alma silindirini silerek yumuşamış kiri temizleyin.

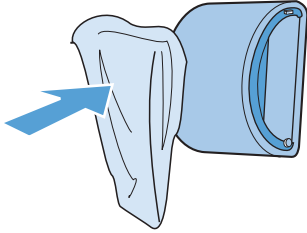

8. Kağıt alma silindirini yeniden ürüne takmadan önce, tamamen kurumasını bekleyin.

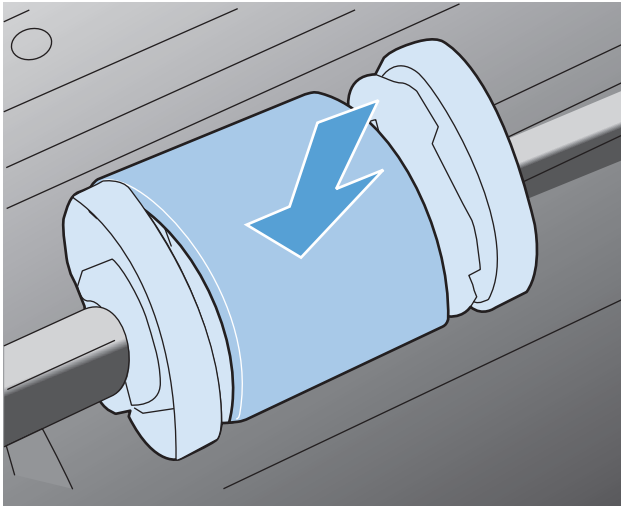

9. Elektrik kablosunu yeniden takın.


Ayırma tablasını temizleme

Ayırma tablası normal kullanım sonucunda aşınır. Kalitesiz kağıt kullanımı, ayırma tablasının daha çabuk aşınmasına neden olabilir. Ürün düzenli olarak tek seferde birden çok kağıt çıkarıyorsa, ayırma tablosunu temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.


⚠ UYARI! Ayırma tablasını temizlemeden önce, ürünü kapatın, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin ve ardından ürünün soğumasını bekleyin.

1. Elektrik kablosunu üründen çıkarın.
2. Kağıdı çıkarın ve giriş tepsisini kapatın. Ürünü kenarına yerleştirin.


⚠ DİKKAT: Tarayıcı düzeneği ürün kenarına yatırıldığında açılır.

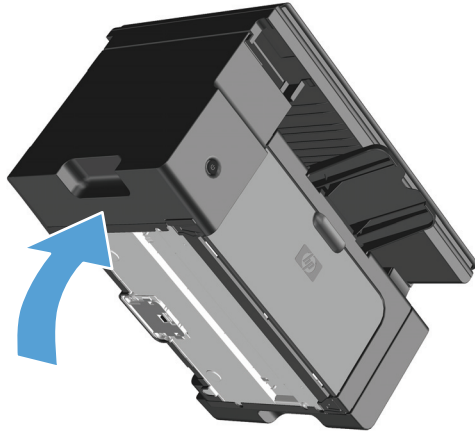


3. Ürünün altında, ayırma dolgusunu yerinde tutan iki vidayı sökün.

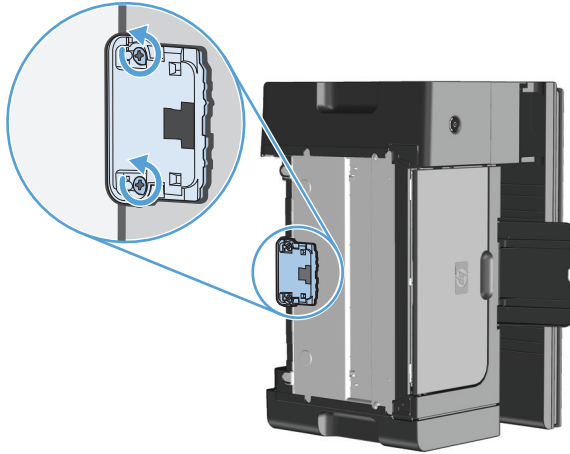

4. ayırma dolgusunu çıkarın.

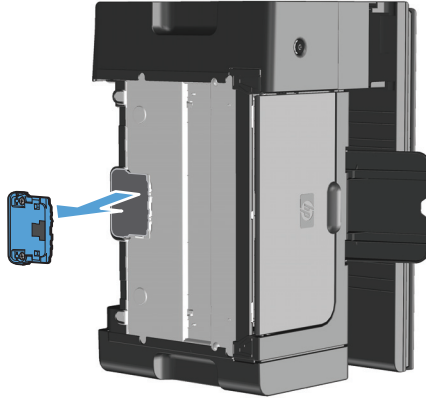


5. Tüysüz bir beze biraz izopropil alkol dökün ve ayırma tablasını ovalayın. Gevşeyen kiri temizlemek için kuru ve tüysüz bir bez kullanın ve ayırma tablasının kurumasını bekleyin.

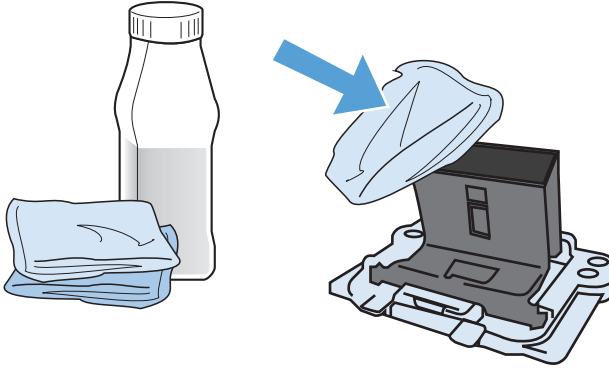


⚠ UYARI! Alkol yanıcıdır. Alkolü ve bezi açık ateşten uzak tutun. Ürünü kapatmadan ve elektrik kablosunu takmadan önce alkolün tamamen kurumasını bekleyin.

📝 NOT: California'nın belirli bölgelerinde, hava kirliliğini denetleme yönetmelikleri, sıvı İzopropil Alkolün (IPA) temizlik maddesi olarak kullanılmasını kısıtlar. California'nın bu bölgelerinde, lütfen daha önceki önerileri dikkate almayın ve kağıt alma silindirini temizlemek için kuru, toz bırakmayan ve suyla ıslatılmış bir bez kullanın.

6. Temiz ayırma tablasını takın ve yerine vidalayın.

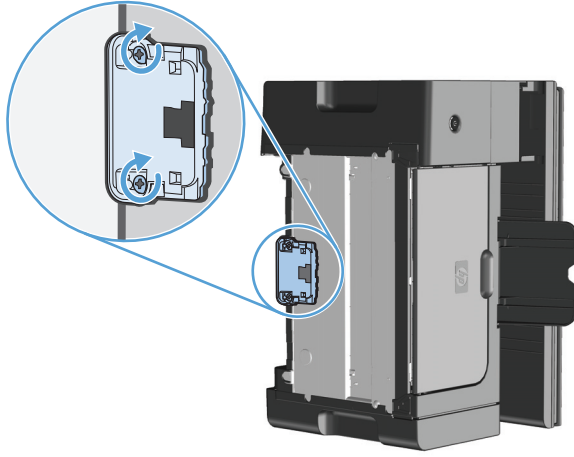


7. Ürünü düz konuma getirin, elektrik kablosunu yeniden takın ve ürünü açın.

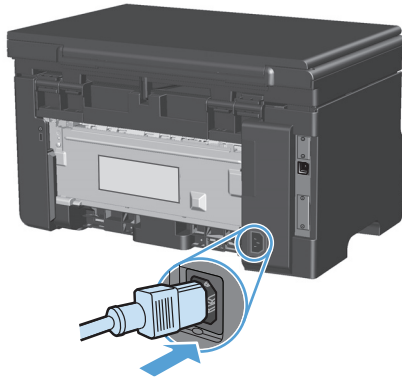


Kağıt yolunu temizleme

Çıktılarda toner lekeleri veya noktalar varsa, kağıt yolunu temizleyin. Bu işlemde kağıt yolundaki tozları ve toneri temizlemek için bir asetat kullanılır. Bond türü veya kaba kağıt kullanmayın.

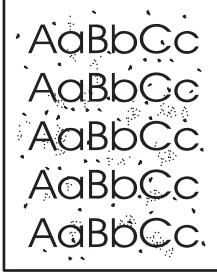

NOT: En iyi sonuç için bir sayfa asetat kullanın. Asetatiniz yoksa, pürüzsüz bir yüzeyi olan fotokopi kağıdı (60 - 163 g/m²) kullanabilirsiniz.

1. Ürünün boşa ve Hazır  ışığının yanıyor olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisine ortam yükleyin.
3. Temizleme sayfasını işlemek için yazıcı sürücüsünü kullanın. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak uygun yordamı kullanın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat** menüsünü ve ardından **Yazıcı ve Fakslar** ögesini tıklatın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.


Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.


Windows Vista

- a. **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Mac OS X 10.4

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklatın.
- b. **Yazıcı Ayarı** düğmesini tıklatın.

Mac OS X 10.5 ve 10.6

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklatın.
 - b. Pencerenin solundan ürünü seçin.
 - c. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
 - d. **Sürücü** sekmesini tıklatın.
4. Temizleme sayfasını işleme koymak için, **Temizleme Sayfası** alanında, **Başlangıç** düğmesini tıklatın.




NOT: Temizleme işlemi yaklaşık 2 dakika sürer. Temizleme sayfası, temizlik işlemi sırasında periyodik olarak durur. Temizleme işlemi bitmeden ürünü kapatmayın. Ürünü tam olarak temizleyebilmek için temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.


Baskı kartuşu alanını temizleme

Baskı kartuşu alanını sık sık temizlemeniz gerekmez. Ancak bu alanın temizlenmesi, yazdırılan sayfaların kalitesini artırabilir.


1. Elektrik kablosunu üründen çıkarın.

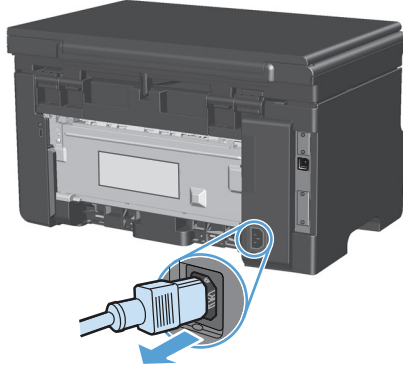

2. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapağını açın.

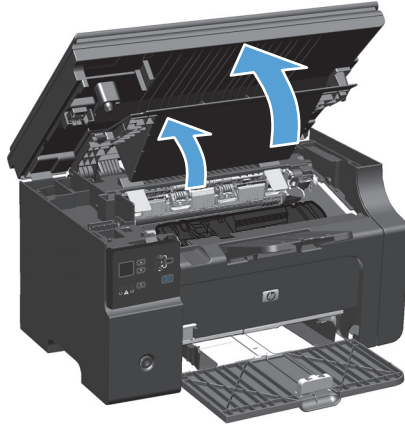


3. Baskı kartuşunu çıkarın.

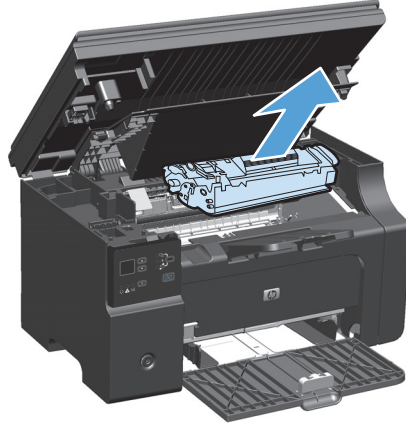


⚠ DİKKAT: Ürünün içindeki siyah sünger aktarma silindirine dokunmayın. Dokunursanız, ürüne zarar verebilirsiniz.

DİKKAT: Toner kartuşunun zarar görmesini engellemek için ışığa maruz bırakmayın. Bir kağıtla üzerini kapatın.


4. Kuru, tüy bırakmayan bir bezle, kağıt yolu alanında ve baskı kartuşu boşluğunda bulunan artıkları silin.

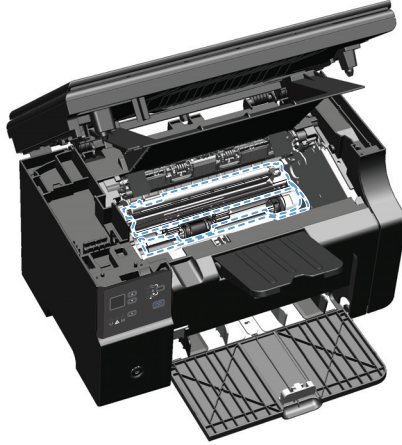


5. Baskı kartuşunu takın.

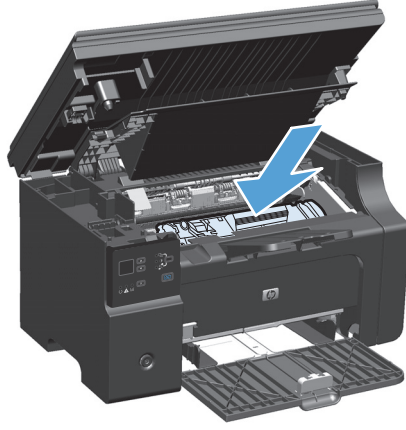

6. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.

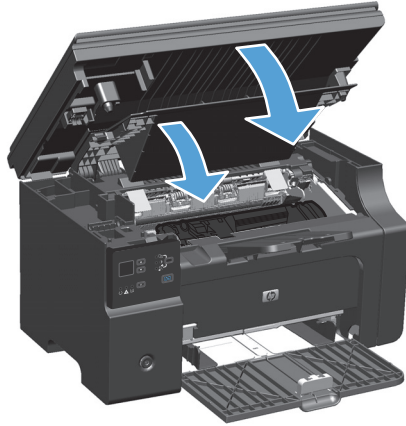

7. Elektrik kablosunu yeniden takın.

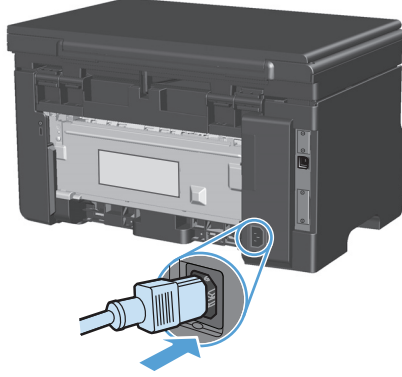

8. Üründeki toner kalıntısını temizlemek için birkaç sayfa yazdırın.

Aygıtın dışını temizleme

Aygıtın dış yüzeyindeki toz, kir ve lekeleri silmek için yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Tarayıcı kapağını açın.

3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalıđı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.



⚠ DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiđi güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Ürün güncelleřtirmeleri

Bu ürün için yazılım ve firmware güncelleřtirmeleri ve yükleme yönergeleri www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series adresinde bulunabilir. **Downloads and drivers**'ı (İndirilecek öğeler ve sürücüler) tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve ardından ürün için indirilecek öğeyi seçin.

12 Sorunları giderme

- [Genel sorunları çözme](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme \(yalnızca M1210 Series\)](#)
- [Kontrol paneli ışığı düzenlerini yorumlama \(yalnızca M1130 Series\)](#)
- [Kontrol paneli iletilerini yorumlama \(yalnızca M1210 Series\)](#)
- [Sıkışmaları giderme](#)
- [Kağıt kullanımı sorunlarını çözme](#)
- [Görüntü kalitesi sorunlarını çözme](#)
- [Performans sorunlarını çözme](#)
- [Bağlantı sorunlarını çözme](#)
- [Yazılım sorunlarını çözme](#)

Genel sorunları çözüme

Ürün doğru çalışmıyorsa, aşağıdaki denetim listesindeki adımları tamamlayın. Ürün bir adımda takılıyorsa bu adıma karşılık gelen sorun giderme önerilerini uygulayın. Bir adım sorunu çözerse, denetim listesindeki diğer adımları uygulamayabilirsiniz.

Sorun giderme denetim listesi

1. Ürünün doğru ayarlandığından emin olun.
 - a. Ürünü açmak veya Otomatik Kapatma modunu devre dışı bırakmak için güç düğmesine basın.
 - b. Elektrik kablosunun bağlantılarını kontrol edin.
 - c. Hat voltajının ürünün elektrik yapılandırması için doğru olduğundan emin olun. (Voltaj gereksinimleri için ürünün arkasındaki etikete bakın.) Çok prizli uzatma kablosu kullanıyorsanız ve voltajı belirtilen özellikler dahilinde değilse, ürünün fişini doğrudan elektrik prizine takın. Ürün zaten doğrudan prize takılmışsa, farklı bir priz deneyin.
 - d. Bu adımların hiçbiri gücün geri gelmesini sağlamadıysa, HP Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.
2. Kablo bağlantısını kontrol edin.
 - a. Ürün ile bilgisayar arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin. Bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
 - b. Hatanın kabloda olup olmadığını anlamak için mümkünse farklı bir kablo kullanın.
 - c. Ağ bağlantısını kontrol edin (yalnızca M1210 Series): Ağ ışığının yandığından emin olun. Ağ ışığı, ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktasının yanında bulunur.

Ürün ağa bağlanamamayı sürdürürse, ürünü kaldırın ve yeniden yükleyin. Hata devam ederse, bir ağ yöneticisine başvurun.
3. M1130 Series: Kontrol paneli ışıklarından birinin yanıp yanmadığına bakın.

M1210 Series: Kontrol paneli ekranında ileti olup olmadığına bakın.
4. Kullandığınız kağıdın belirtilen özelliklere sahip olduğundan emin olun.
5. Kağıdın giriş tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun.
6. Ürün yazılımının doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
7. Bu ürün için yazıcı sürücüsü yüklediğinizden ve bu ürünü kullanılabilir yazıcılar listesinden seçtiğinizden emin olun.
8. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - a. Sayfa yazdırılmazsa, giriş tepsisinin kağıt içerdiğini doğrulayın.
 - b. Baskı kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
 - c. Üründe kağıt sıkışması varsa sıkışmayı giderein.
 - d. Baskı kalitesi kabul edilemez ise, aşağıdaki adımları tamamlayın:

- Yazdırma ayarlarının kullandığınız ortama uygun olup olmadığını denetleyin.
 - Baskı kalitesi sorunlarını çözün.
9. Daha önce çalışan, farklı bir programı kullanarak küçük bir belge yazdırın. Bu çözüm işe yarıyorsa, sorun kullandığınız programdandır. Çözüm işe yaramadıysa (belge yazdırılmadıysa), aşağıdaki adımları uygulayın:
- a. İş, ürün yazılımının yüklü olduğu başka bir bilgisayardan yazdırmayı deneyin.
 - b. Kablosu bağlantısını kontrol edin. Ürünü uygun bağlantı noktasına yönlendirin veya kullandığınız yeni bağlantı türünü seçerek yazılımı yeniden yükleyin.

Ürünün performansını etkileyen faktörler


İşlerin yazdırılma süresini etkileyen birkaç faktör vardır:

- Özel kağıt (asetat, ağır kağıt ve özel boyutlu kağıt gibi) kullanılması
- Ürün işleme ve indirme süresi
- Grafiklerin karmaşıklığı ve boyutu
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın hızı
- USB veya ağ bağlantısı
- Ürün G/Ç yapılandırması

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (yalnızca M1210 Series)

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi ayarın tümünü fabrika varsayılan değerlerine döndürür ve ayrıca faks başlığı adını, telefon numarasını ve ürün belleğinde depolanan tüm faksları temizler.

⚠ DİKKAT: Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi ayarın tümünü fabrika varsayılan değerlerine döndürür ve ayrıca faks başlığı adını, telefon numarasını ve ürün belleğinde depolanan tüm faksları temizler. Bu yordam, faks telefon defterini de temizler ve bellekte depolanan sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.




1. Ürünün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Hizmet** öğesini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Varsayılanları Geri Yükle** öğesini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.





Kontrol paneli ışığı düzenlerini yorumlama (yalnızca M1130 Series)

Ürünle ilgilenilmesi gerekiyorsa, kontrol paneli ekranında bir hata kodu görünür.




Tablo 12-1 Durum ışığı açıklamaları

	"Işık kapalı" durumunu gösteren simge
	"Işık açık" durumunu gösteren simge
	"Işık yanıp sönüyor" durumunu gösteren simge

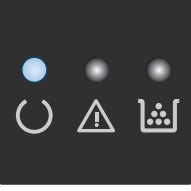

Tablo 12-2 Kontrol paneli ışığı düzenleri

Işık durumu	Hata kodu	Ürünün durumu	Yapılacak işlem
Tüm ışıklar kapalı.		Ürün kapalı.	Güç düğmesine basarak ürünü açın.
			
Hazır ve dikkat ışıkları yanıp sönüyor.		Biçimlendiricinin başlatılması sırasında veya ürün bir temizleme sayfasını işlerken, durum ışıkları bir çevrim halinde yanıyor.	Herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor. Başlatma sürecinin sona ermesini bekleyin. Başlatma süreci sona erdiğinde, ürün hazır durumuna girmelidir.
			
Hazır ışığı yanıyor.		Ürün hazır durumda.	Herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor. Ürün bir yazdırma işi almaya hazır.
			
Hazır ışığı yanıp sönüyor.		Ürün veri almakta veya işlemekte.	Herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor. Ürün bir yazdırma işi almakta veya işlemekte.
			

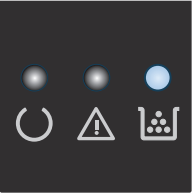Tablo 12-2 Kontrol paneli ışığı düzenleri (devam)

Işık durumu	Hata kodu	Ürünün durumu	Yapılacak işlem
Hazır ışığı yavaş yanıp sönüyor.		Ürün düşük güç modunda.	Herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor.
			
Dikkat ışığı yanıp sönüyor.	E0	Üründe kağıt sıkışmış.	Sıkışmayı giderin.
	E1	Giriş tepsisi boş.	Tepsiyi doldurun.
	E2	Kapak açık	Baskı kartuşu kapağının tam kapalı olduğunu doğrulayın.
	E4	Ürün belleği neredeyse dolu	İş, ürünün yazdıramayacağı kadar karmaşıktır. İş basitleştirin veya birden çok dosyaya bölün.
	E5	Ürün tepsiden kağıt alamadı.	Kağıt çıkarma silindirisini temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
	H0	Ürün elle besleme modunda.	Giriş tepsisine doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin.
	H1	Ürün bir el ile dupleksleme işini işliyor.	İkinci yüzleri yazdırmak üzere sayfaları giriş tepsisine yerleştirin.
Dikkat ve toner ışıkları yanıp sönüyor.	E3	Yazıcı kartuşu yok veya düzgün takılmamış.	Baskı kartuşunu takın.
			
Toner ışığı yanıyor.		Yazıcı kartuşu, tahmini kullanım ömrünün sonuna ulaşmıştır. Sarf malzemesi bu duruma geldiğinde, söz konusu sarf malzemesi için HP'nin Yüksek Koruma Garantisi sona erer.	Baskı kalitesi kabul edilebilir düzeydeyse, baskı kartuşunu şimdilik değiştirmeniz gerekmez.
			

Tablo 12-2 Kontrol paneli ışığı düzenleri (devam)

İşık durumu	Hata kodu	Ürünün durumu	Yapılacak işlem
Dikkat ışığı yanıp sönüyor ve hazır ışığı açık. 		Ürün, kendi kendine düzelteceği sürekli bir hatayla karşılaştı.	Kurtarma başarılıysa, ürün veriler işleniyor durumunu sürdürür ve işi tamamlar. Kurtarma başarısızsa, ürün devam edilebilir hata durumunu sürdürür. Ortam yolundan kalan ortamı çıkarmayı ve ürünü kapatıp açmayı deneyin.
Dikkat ve hazır ışıkları açık. 	E6 E7 E8 E9	Ürün, kendi kendine düzeltemeyeceği önemli bir hatayla karşılaştı.	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünü kapatın veya elektrik kablosunu üründen çıkarın.2. 30 saniye bekleyin ve ardından ürünü çalıştırın ve güç kablosunu yeniden ürüne bağlayın.3. Ürünün başlamasını bekleyin. Hata devam ederse, HP müşteri desteğiyle görüşün.

Kontrol paneli iletilerini yorumlama (yalnızca M1210 Series)

Kontrol paneli ileti türleri


Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek **İptal** (X) düğmesine basarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırma ile ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Kontrol paneli iletileri

Denetim masası iletileri	Açıklama	Önerilen eylem
<location> konumunda kağıt sıkışması iletileri, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Kapağı açın ve sıkışmayı giderin	Ürün, iletide belirtilen konumda bir sıkışma algıladı.	İletide belirtilen alandaki sıkışmayı giderin ve sonra kontrol paneli yönergelerini izleyin. Bazı sıkışmaların giderilmesi için, üst kapağın açılması ve yazıcı kartuşunun çıkarılması gerekir.
50.X Füzere Hatası Kapatıp açın	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<ol style="list-style-type: none">1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin.2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın.3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
52 Tarayıcı Hatası Kapatıp açın	Üründe bir tarayıcı hatası oluştu.	<p>Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin.</p> <p>Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın.</p> <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
54.1C Hatası Kapatıp açın	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra güç düğmesini açıp ürünün başlatılmasını bekleyin. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açmak için güç düğmesini kullanın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Ayarlar silindi	Ürün iş ayarlarını sildi.	Uygun iş ayarlarını yeniden girin.
Aygıt hatası [Tamam] düğmesine basın	Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.	Bu yalnızca bir uyarı iletisidir. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Bellek az [Tamam] düğmesine basın	Üründe işi gerçekleştirmeye yetecek kadar bellek yok.	Ürün başka işleri gerçekleştiriyorsa, o işler tamamlandıktan sonra işi yeniden gönderin. Sorun devam ederse, güç düğmesini kullanarak gelen gücü kapatın ve ardından en az 30 saniye bekleyin. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin.
El ile besleme <BOYUT>, <TÜR> iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Kullanılabilen ortam için [OK] düğmesine basın	Ürün el ile besleme modu için ayarlanmıştır.	Ürüne doğru boyut ve türde kağıt yükleyin veya tepsideki kağıdı kullanmak için Tamam düğmesine basın.
El ile dupleksleme iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Tepsi1'e yükleme yapın [Tamam] düğmesine basın	Ürün bir el ile dupleksleme işini işliyor.	İkinci tarafı yazdırmak için, sayfaları tepsiye yüz aşağı olacak ve üst kenarı önde olacak şekilde yerleştirin.
Faks alma hata	Ürün gelen faksı alamadı.	Faks telefon hattının doğru çalıştığından emin olun. Faksı gönderen kişiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks Gönderme hatası	Ürün faksı gönderemedi.	Faksı daha sonra yeniden göndermeyi deneyin veya alıcı faks makinesinin hazır olduğunu onaylayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Hatalı yazdırma [Tamam] düğmesine basın	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Devam etmek için Tamam düğmesine basın. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
İletişim hatası	Bir faks göndermeye veya almaya çalışılırken üründe bir iletişim hatası oluştu.	Faks telefon hattının doğru çalıştığından emin olun. Faksı yeniden göndermeyi veya almayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Kağıt alma yok [Tamam] düğmesine basın	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	Devam etmek için Tamam düğmesine basın. Çıkış alınan iş bundan etkilenebilir.
Kapak açık	Yazıcı kartuşunun üstündeki kapak açık.	Kapağı kapatın.
Motor iletişim hatası	Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açma/kapama düğmesini kullanarak gücü kapatın ve en az 30 saniye bekleyin. 2. Bir akım koruyucu kullanılıyorsa bunu devreden çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. 3. Gücü açın ve ürünün başlatılmasını bekleyin. <p>Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
Sayfa çok karmaşık [Tamam] düğmesine basın	Sayfa çok karmaşık olduğundan ürün geçerli sayfayı yazdıramadı.	İletiyi silmek için Tamam düğmesine basın. Ürünün işi bitirmesine izin verin veya işi iptal etmek için İptal  düğmesine basın.
Tepsi 1'e DÜZ <BOYUT> kağıt yerleştirin iletisi, şu iletiyle dönüşümlü olarak görüntülenir: Temizleme Modu	Ürün temizleme döngüsü gerçekleştiriyor.	Tepsiye belirtilen boyutta düz kağıt yerleştirin. Temizleme döngüsünü başlatmak için Tamam düğmesine basın.
Tepsiye <BOYUT> <TÜR> kağıt yerleştirin	Tepsi boş.	Tepsiye doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin.
Yazıcı sıkışması kağıt yolunu temizleyin	Ürün, giriş tepsisinde sıkışma algıladı.	İletide belirtilen alandaki sıkışmayı giderin ve sonra kontrol paneli yönergelerini izleyin.

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları giderirken, sıkışmış kağıdı yırtmamaya dikkat edin. Ürünün içinde kalan küçük bir kağıt parçası, yeni sıkışmalara neden olabilir.

Sık rastlanan sıkışma nedenleri

- Giriş tepsisi hatalı doldurulmuş veya fazla dolu.



NOT: Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki ortamların tümünü çıkarın ve yığının tamamını düzeltin. Bu, çoklu beslemeyi önler ve ortam sıkışmalarını azaltır.

- Baskı ortamı HP belirtilmesine uygun değil.
- Kağıt yolundan kağıt tozu ve diğer parçacıkların kaldırılması için ürünün temizlenmesi gerekebilir.


Ortam sıkışması sonrasında, üründe kağıda yapışmamış toner kalmış olabilir. Birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra bu toner temizlenir.



DİKKAT: Giysilerinize toner bulaşırsa, soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su, tonerin kumaşa kalıcı olarak işlemesine neden olur.*

Sıkışma konumları

Ürün içinde aşağıdaki konumlarda sıkışmalar olabilir.

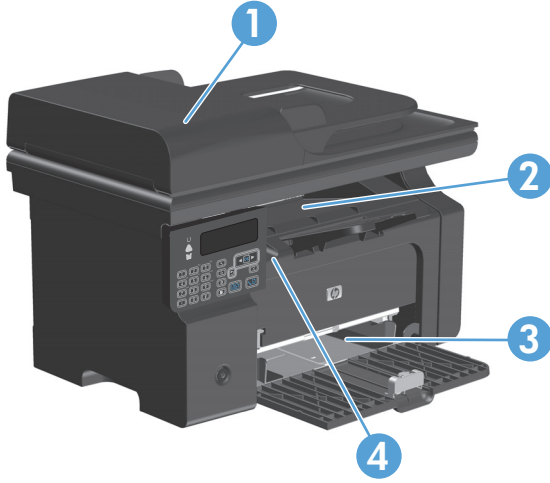


1	Belge besleyici (yalnızca M1210 Series)
2	Çıkış bölmesi
3	Giriş tepsisi
4	Dahili alanlar (yazıcı kartuş kapağını açın)




NOT: Sıkışma birden çok yerde olabilir.

Belge besleyicideki sıkışmaları giderme (yalnızca M1210 Series)


1. Belge besleyici kapağını açın.

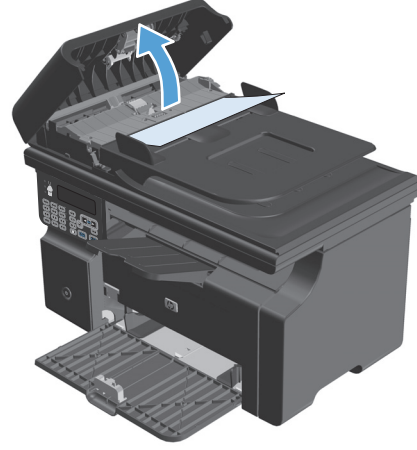

2. Sıkışmış kağıtları dikkate çıkarın. Sayfayı yırtmadan yavaşça çıkarmaya çalışın.

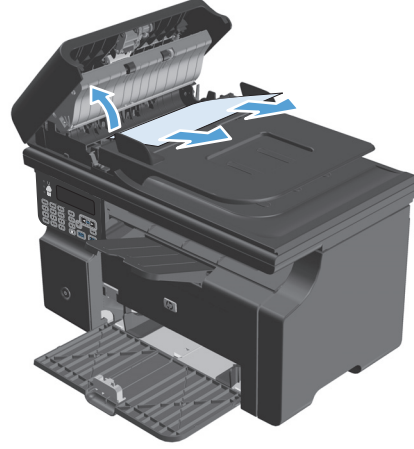


3. Belge besleyici kapağını kapatın.

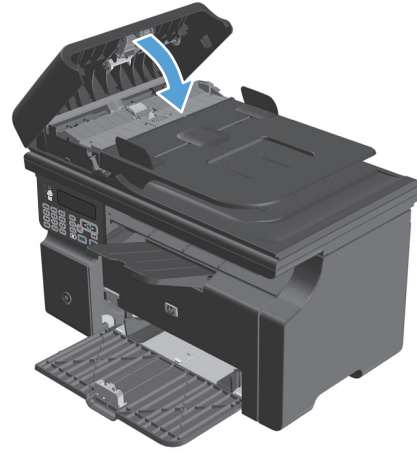


Çıkış alanlarından sıkışmaları giderme

⚠ DİKKAT: Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi keskin nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında karşılanmaz.

1. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapığını açın.

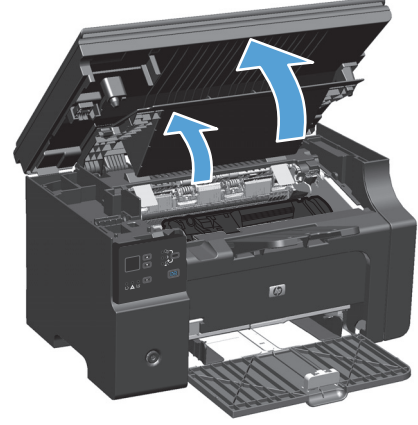


2. Baskı kartuşunu çıkarın.

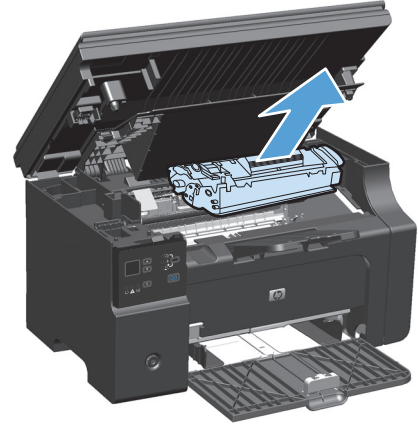


3. Baskı kartuşu kapısını açık tutun ve ardından sıkışan ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde üründen çıkarın.



4. Baskı kartuşunu takın.

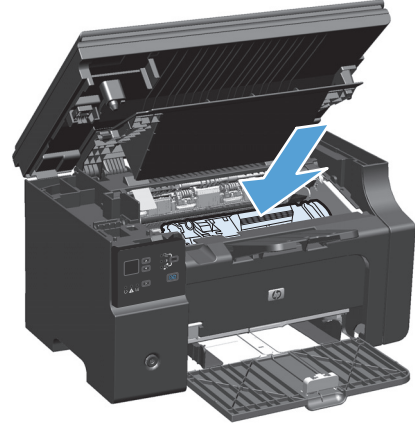


5. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.

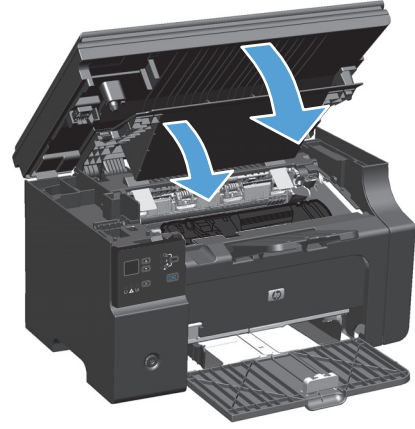


Giriş tepsisinden sıkışmaları temizleme

1. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapağını açın.

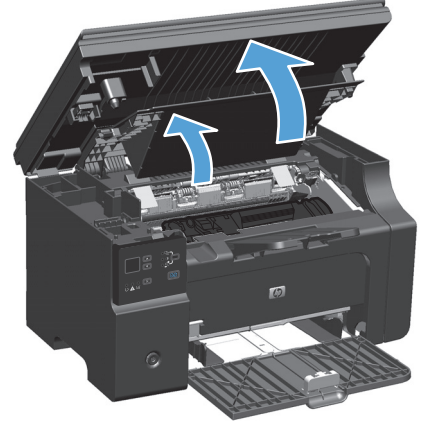

2. Baskı kartuşunu çıkarın.

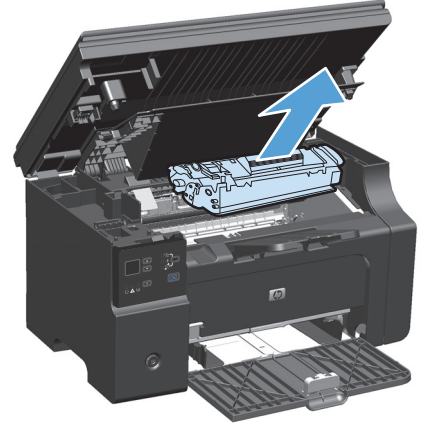


3. Ortam yığınının giriş tepsisinden alın.




4. Sıkışan ortamın en fazla görünen kısmını (bu ortası da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli biçimde çekip üründen çıkarın.



5. Baskı kartuşunu takın.

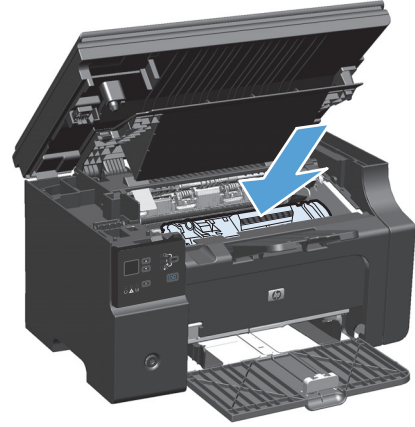


6. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.

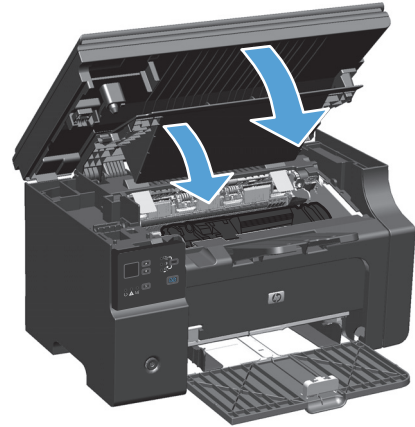


Ürünün içindeki sıkışmaları temizleme


1. Tarayıcı düzeneğini kaldırın ve yazıcı kartuşu kapağını açın.

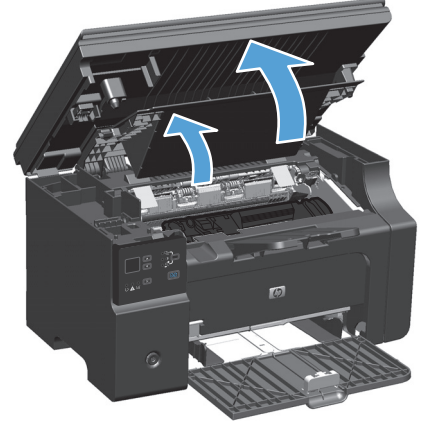


2. Baskı kartuşunu çıkarın.

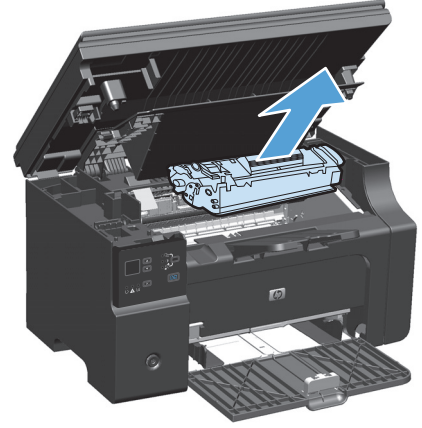


3. Sıkışan kağıdı görebiliyorsanız, sıkışan kağıdı dikkatlice tutun ve yavaşça ürünün dışına çekin.

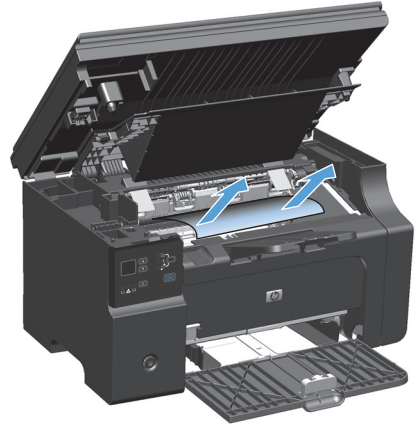

4. Baskı kartuşunu yerine takın.

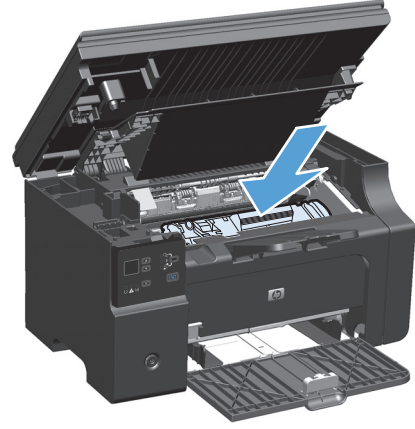

5. Yazıcı kartuşu kapağını ve tarayıcı düzeneğini kapatın.

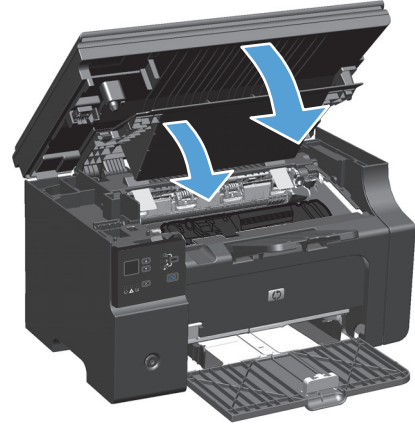

Kağıt sıkışması giderme ayarını değiştirme

Sıkışma Giderme özelliği açıldığında, ürün sıkışma sırasında zarar gören sayfaları yeniden yazdırır.

1. Varsayılan ayarları değiştirmek için yazıcı sürücüsünü kullanın. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak uygun yordamı kullanın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat** menüsünü ve ardından **Yazıcı ve Fakslar** ögesini tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat'**ı, **Ayarlar'**ı ve ardından **Yazıcılar'**ı tıklatın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler'**i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.


Windows Vista

- a. **Başlat'**ı, **Denetim Masası'**nı ve ardından **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı'yı** tıklatın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler'**i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Mac OS X 10.4

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklatın.
- b. **Yazıcı Ayarı** düğmesini tıklatın.

Mac OS X 10.5 ve 10.6

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklatın.
- b. Pencerenin solundan ürünü seçin.
- c. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
- d. **Sürücü** sekmesini tıklatın.

- 2. **Sıkışma Düzeltme** altında **Otomatik** seçeneğini veya **Kapalı** seçeneğini tıklatın.

Kağıt kullanımı sorunlarını çözme

Aşağıdaki ortam sorunları baskı kalitesinde sapmalara, kağıt sıkışmasına ve ürünün zarar görmesine neden olabilir.




Sorun	Nedeni	Çözümü
Bozuk baskı kalitesi veya tonerin yapışması	Kağıt fazla nemli, fazla pürüzlü, fazla ağır veya fazla düz veya kabartmalı ya da hatalı bir kağıt tomarından alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, %4 - 6 nem içeren kağıt kullanmayı deneyin.
Dışarı atma, sıkışma veya kıvrılma	Kağıt hatalı depolanmış.	Kağıdı yatay olarak, nem geçirmeyen ambalajında saklayın.
	Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Aşırı kıvrılma	Kağıt fazla nemli, gözenekleri yanlış yönde veya kısa gözenekli yapıda	Uzun gözenekli kağıt kullanın.
	Kağıdın yüzleri farklı.	Kağıdı ters çevirin.
Sıkışma, üründe hasar	Kağıtta kesik bölümler veya küçük delikler var.	Kesik bölümleri veya küçük delikleri olmayan kağıt kullanın.
Besleme sorunları	Kağıdın kenarları yırtık.	Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek kaliteli kağıt kullanın.
	Kağıdın yüzleri farklı.	Kağıdı ters çevirin.
	Kağıt fazla nemli, fazla pürüzlü, fazla ağır veya fazla düz, gözenekleri yanlış yönde veya kısa gözenekli yapıda veya kabartmalı ya da hatalı bir kağıt tomarından alınmış.	Başka türde, 100 - 250 Sheffield, %4 - 6 nem içeren kağıt kullanmayı deneyin. Uzun gözenekli kağıt kullanın.
Sayfa eğri (çarpık).	Ortam kılavuzları yanlış ayarlanmış olabilir.	Giriş tepsisindeki ortamların tümünü çıkarın, yığılı düzeltin ve daha sonra ortamı yeniden giriş tepsisine yerleştirin. Ortam kılavuzlarını yazdırılmakta olan sayfanın enine ve boyuna göre ayarlayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Bir defada birden çok sayfa besleniyor.	Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.	Tepsiden ortamın bir kısmını çıkarın.
	Ortam kırıkmış, katlanmış veya zarar görmüş olabilir.	Ortamın kırıkmış, katlanmış veya zarar görmüş olmadığından emin olun. Yeni veya farklı bir paketten alınan ortama yazdırmayı deneyin.
Ürün, giriş tepsisinden ortamı almıyor.	Ürün el ile besleme modunda olabilir.	Bilgisayarda, el ile besleme modunu devre dışı bırakmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın. Ya da, üründe, baskı kartuşu kapağını açıp kapatın.
	Kağıt alan silindiri kirli veya hasarlı olabilir.	HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series bölümüne veya yazıcıyla birlikte gelen broşüre bakın.
	Giriş tepsisindeki kağıt uzunluğu ayarlama denetimi, ortam boyutundan büyük bir değere ayarlanmış.	Kağıt uzunluğu ayarlama denetimini doğru uzunluğa ayarlayın.





Görüntü kalitesi sorunlarını çözme




Baskı kalitesi örnekleri





Genel baskı kalitesi sorunları

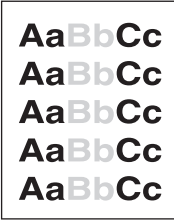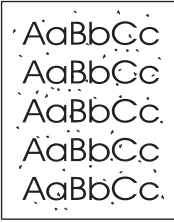Aşağıdaki örneklerde, üründen kısa kenarı önde olacak şekilde geçmiş Letter boyutunda kağıtlar gösterilmiştir. Bu örneklerde, yazdığınız tüm sayfaları etkileyecek sorunlar gösterilir. Aşağıdaki konularda, bu örneklerin her birinin olası nedenlerine ve çözümlerine yer verilir.


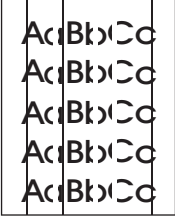
Sorun	Nedeni	Çözüm
Baskı açık veya soluk	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP kağıt özelliklerine uygun kağıt kullanın.
	Baskı kartuşu bozuk veya içeriği az olabilir. HP ürünü olmayan baskı kartuşu kullanırsanız, ürünün kontrol panelinde herhangi bir ileti görüntülenmez.	Baskı kartuşunu değiştirin.
	Tüm sayfa açıksa, yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık veya EconoMode açık olabilir.	Yazdırma kartuşu azalmış veya bitmişse, toner silindirin inceleyerek silindirin zarar görüp görmediğine bakın. Zarar görmüşse, yazdırma kartuşunu değiştirin.
		Yazdırma yoğunluğunu ayarlayın ve EconoMode seçeneğini devre dışı bırakın.
Toner lekeleri var.	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP kağıt özelliklerine uygun kağıt kullanın.
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Kağıt yolunu temizleyin.
Boşluklar var.	Kullanılan tek ortam kağıdında sorun olabilir.	İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
	Kağıdın nem içeriği dengesiz dağılmış veya kağıt üzerinde nemli noktalar bulunuyor olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı kağıt deneyin.
	Paketteki tüm kağıtlar kusurludur. Üretim işlemleri, bazı alanların toneri kabul etmemesine neden olabilir.	
	Baskı kartuşu bozuk veya içeriği az olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
		Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

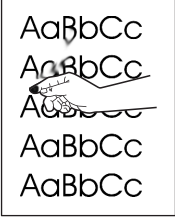Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfada dikey çizgiler veya şeritler görünüyor.	Baskı kartuşu arızalı olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
		
Arka plandaki toner gölgelemesi istenmeyen miktarda.	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık.	Daha hafif başka bir kağıt kullanın. Yazdırma yoğunluğu ayarını azaltın. Bu işlem, fondaki gölge miktarını azaltır.
	Çok kuru (az nemli) koşullar, fondaki gölge miktarını artırabilir.	Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.
	Baskı kartuşu arızalı veya azalmış olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
Ortam üzerine toner bulaşmış.	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir. Kağıdın ön kenarına toner bulaşmışsa, ortam kılavuzları kirli demektir veya yazdırma yolunda kalıntı vardır.	HP kağıt özelliklerine uygun kağıt kullanın. Ortam kılavuzlarını ve kağıt yolunu temizleyin.
	Baskı kartuşu arızalı olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
	Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	Yazıcı sürücüsünde, doğru kağıt türünün seçildiğinden emin olun.
Dokunulduğunda toner kolayca bulaşıyor.	Ürün, yazdırmak istediğiniz kağıt türüne yazdırmaya ayarlı değil.	Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız kağıdın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.
	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP kağıt özelliklerine uygun kağıt kullanın.
	Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.	Kağıt yolunu temizleyin.
	Güç kaynağı bozuk olabilir.	Ürünü, uzatma kablosu yerine doğrudan AC prizine takın.
	Füzer sıcaklığı çok düşük olabilir.	Yazıcı sürücüsünde, doğru kağıt türünün seçildiğinden emin olun.

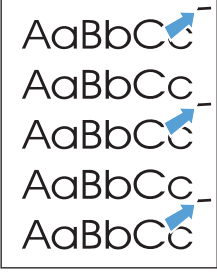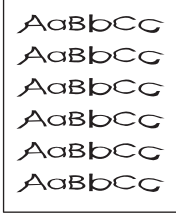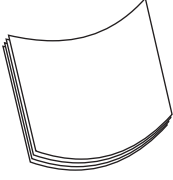Sorun	Nedeni	Çözüm
<p>Sayfa üzerinde eşit aralıklarla yinelenen işaretler görünüyor.</p> 	<p>Ürün, yazdırmak istediğiniz kağıt türüne yazdırmaya ayarlı değil.</p> <p>İç kısımlara toner bulaşmış olabilir.</p> <p>Kağıt yolunun temizlenmesi gerekiyor olabilir.</p> <p>Yazdırma kartuşu zarar görmüş olabilir.</p>	<p>Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız kağıdın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.</p> <p>Sorun, genellikle birkaç sayfa daha yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.</p> <p>Kağıt yolunu temizleyin.</p> <p>Sayfanın aynı konumunda yinelenen lekeler oluşuyorsa, yeni bir HP baskı kartuşu takın.</p>
<p>Yazdırılan sayfada bozuk şekilli karakterler var.</p> 	<p>Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p> <p>Karakterler, dalga etkisi oluşturacak şekilde bozuk görünüyorsa lazer tarayıcının servise gereksinimi olabilir.</p>	<p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.</p> <p>Sorunun yapılandırma sayfasında da oluşup oluşmadığına bakın. Oluşuyorsa HP'ye başvurun. www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.</p>
<p>Yazdırılan sayfa kıvrılmış veya dalgalı.</p> 	<p>Ürün, yazdırmak istediğiniz kağıt türüne yazdırmaya ayarlı değil.</p> <p>Kağıt, giriş tepsisinde çok uzun süre kalmış olabilir.</p> <p>Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.</p> <p>Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına yol açabilir.</p> <p>Kaynaştırıcı sıcaklığı kağıdın kıvrılmasına neden olabilir.</p>	<p>Yazıcı sürücüsünde Kağıt/Kalite sekmesini seçin ve Kağıt Türü ayarını yazdırdığınız kağıdın türüne ayarlayın. Ağır kağıt kullanıyorsanız yazdırma hızı düşebilir.</p> <p>Sorun devam ederse, asetat veya hafif ortamlar gibi daha düşük kaynaştırıcı sıcaklığı kullanan bir kağıt türünü deneyin.</p> <p>Tepsideki kağıtları ters çevirin. Ayrıca, giriş tepsisindeki kağıdı 180° döndürün.</p> <p>Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.</p> <p>Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin.</p> <p>M1130 Series, asetat veya hafif ortamlar gibi daha düşük kaynaştırıcı sıcaklığı kullanan bir ortam türünü deneyin.</p> <p>M1210 Series Aygıtın kontrol panelinde, Daha az kağıt kıvrılması ayarını Hizmet menüsünden etkinleştirin.</p>

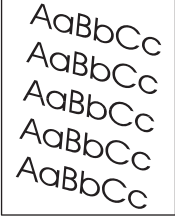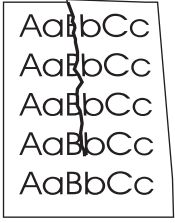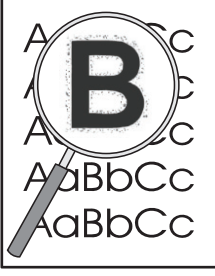Sorun	Nedeni	Çözüm
Yazdırılan sayfada metin veya grafikler eğri.	Kağıt hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.	Kağıtların düzgün yerleştirildiğinden ve kağıt kılavuzlarının kağıt destesini fazla sıkıştırmadığından veya fazla gevşek tutmadığından emin olun.
	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.
Yazdırılan sayfada kırışıklık veya buruşukluk var.	Kağıt hatalı yerleştirilmiş veya giriş tepsisi dolu olabilir.	Giriş tepsisindeki kağıt yığını ters çevirin veya kağıdı giriş tepsisinde 180° döndürmeyi deneyin.
	Kağıt yolunda sıkışma olabilir.	Aygıtta sıkışma varsa giderin.
	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.
	Zarfların içinde sıkışan hava, zarfların kırışmasına neden olabilir.	Zarfı çıkarın, düzeltin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Yazdırılan karakterlerin çevresinde toner var.	Kağıt doğru yerleştirilmemiş olabilir.	Tepsideki kağıtları ters çevirin.
	Karakterlerin çevresine fazla miktarda toner yayılmışsa, kağıdın öz direnci yüksek olabilir.	Lazer yazıcılar için tasarlanmış yüksek kaliteli kağıt gibi farklı bir kağıt kullanın.
Sayfanın üstünde çıkan görüntü (simsiyah) sayfanın altına kadar tekrarlanır (gri bir alanda).	Yazılım ayarları, görüntü yazdırmayı etkilemiş olabilir.	Yazılım programınızı kullanarak, tekrarlanan görüntünün bulunduğu alanın tonunu (koyuluğunu) değiştirin.
	Yazdırılan görüntülerin sırası yazdırmayı etkilemiş olabilir.	Yazılım programınızı kullanarak, daha açık görüntüyü önce yazdırmak için sayfayı 180° döndürün.
	Elektrik voltajındaki bir dalgalanma ürünü etkilemiş olabilir.	Görüntülerin yazdırılması sırasını değiştirin. Örneğin, kağıdın üst kısmına daha açık görüntüyü, alt kısmına ise daha koyu görüntüyü yerleştirin.
		Yazdırma işinde hata sona doğru oluşuyorsa, ürünü kapatıp 10 dakika sonra açarak yazdırma işini yeniden başlatın.

Kopyalama baskı kalitesi sorunları

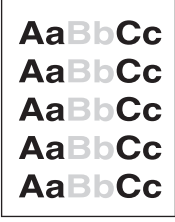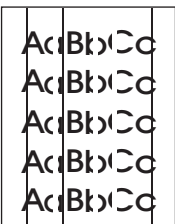Sorun	Nedeni	Çözüm
Görüntüler eksik veya soluk.	Baskı kartuşu arızalı veya azalmış olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
	Orijinalin kalitesi düşük olabilir.	Orijinaliniz çok açıksa veya zarar görmüşse, kontrastı ayarlasanız bile kopyanın kalitesi düzelmeyebilir. Mümkünse, daha iyi durumda bir orijinal belge bulun.
	Kontrast ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Kontrol paneli menülerini kullanarak kontrast ayarını değiştirin.
	Orijinalin fonu renkli olabilir.	Renkli fonlar, ön alandaki görüntülerin fona karışmasına neden olabilir veya fon farklı bir gölgeyle görünebilir. Mümkünse, fonu renkli olmayan bir orijinal belgeyi kullanın.
Kopya üzerinde dikey beyaz veya soluk çizgiler görünüyor.	Kağıt, HP özelliklerine uygun olmayabilir.	HP kağıt özelliklerine uygun kağıt kullanın.
	Baskı kartuşu arızalı veya azalmış olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
		
Kopyada istenmeyen çizgiler var.	Belge besleyici tarama şeridi kirli olabilir.	Belge besleyici tarama şeridini temizleyin.
	Yazdırma kartuşu içindeki ışığa duyarlı tambur çizilmiş olabilir.	Baskı kartuşunu değiştirin.
		
Kopyada siyah noktalar veya çizgiler var.	Belge besleyicinin üzerinde mürekkep, zamlı, silici sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir.	Belge besleyici tarama şeridini temizleyin.
	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İşi yeniden yazdırın.
Kopyalar çok açık veya koyu.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
		Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.
Metin net değil.	Yazıcı sürücüsünün veya ürünün yazılım ayarları doğru olmayabilir.	Kalite ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
		EconoMode ayarının kapalı olduğundan emin olun.
		Ayarları değiştirme konusunda daha fazla bilgi için ürünün yazılım Yardımı'na bakın.

Tarama kalitesi sorunları

Tarama kalitesi sorunlarını önleme

Aşağıda, kopyalama ve tarama kalitesini artırmak için izlenmesi gereken birkaç basit adım yer almaktadır:

- Yüksek kaliteli orijinaler kullanın.
- Kağıdı doğru yerleştirin. Kağıt doğru yerleştirilmezse eğri durabilir ve görüntülerin net olmamasına neden olur.
- Yazılım ayarlarını, taranan sayfayı nasıl kullanmayı planlıyorsanız o şekilde yapın.
- Ürününüz sık sık bir seferde birden fazla sayfa besliyorsa, ayırma tablasını temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
- Orijinallerinizi korumak için taşıyıcı sayfa kullanın veya oluşturun.

Tarama kalitesi sorunlarını çözme


Sorun	Nedeni	Çözüm
Boş sayfalar	Orijinal, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmiş olabilir.	Belge besleyicide, orijinal destesinin üst kenarını, destenin ön yüzü aşağıda ve taranacak ilk sayfa destenin altında olacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
Çok açık veya çok koyu	Çözünürlük ve renk düzeyleri doğru ayarlanmamış olabilir.	Çözünürlük ve renk ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun.
İstenmeyen çizgiler	Belge besleyicinin camı kirli olabilir.	Tarayıcı şeridi temizleyin.
Siyah noktalar veya çizgiler	Ürüne gelen elektrikte dalgalanma olmuş olabilir.	İşi yeniden yazdırın.
Net olmayan metin	Çözünürlük düzeyleri yanlış ayarlanmış olabilir.	Çözünürlük ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Yinelenen hatalar cetveli

Sayfada belirli aralıklarla hatalar yineleniyorsa, hatanın nedenini bulmak için bu cetveli kullanın. Cetvelin tepesini ilk hataya yerleştirin. Hatanın sonraki yinelemesinin yanındaki işaret hangi bileşenin değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Kusur, yazıcı motoru veya kaynaştırıcıyla ilgiliyse, ürünü için servis çağrılması gerekebilir. HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

Şekil 12-1 Yinelenen hatalar cetveli

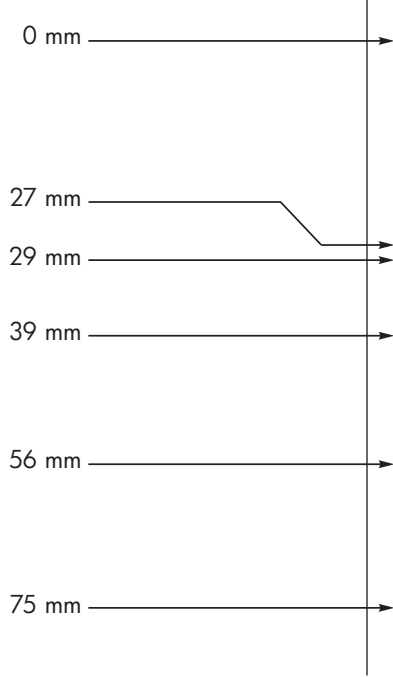

Kusurlar arasındaki uzaklık	Kusura neden olabilecek ürün bileşenleri
27 mm	Yazdırma motoru
29 mm	Yazdırma motoru
39 mm	Yazdırma motoru
56 mm	Füzer
75 mm	Baskı kartuşu

Resim kalitesini iyileştirme ve geliştirme

Baskı yoğunluğunu değiştirme

1. Varsayılan ayarları değiştirmek için yazıcı sürücüsünü kullanın. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak uygun yordamı kullanın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat** menüsünü ve ardından **Yazıcı ve Fakslar** ögesini tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümü kullanılarak)

- a. **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.


Windows Vista

- a. **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklayın.
- b. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- c. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.

Mac OS X 10.4

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklayın.
- b. **Yazıcı Ayarı** düğmesini tıklayın.

Mac OS X 10.5 ve 10.6

- a. Apple menüsünden , **Sistem Tercihleri** menüsünü tıklayın ve ardından **Yazdırma ve Faks** simgesini tıklayın.
- b. Pencerenin solundan ürünü seçin.
- c. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklayın.
- d. **Sürücü** sekmesini tıklayın.

2. Ayarı değiştirmek için **Baskı Yoğunluğu** sürgüsünü ayarlayın.

Yazıcı sürücülerini yönetme ve yapılandırma

Ürün, baskı kalitesini etkileyen birçok dahili ayarı yapmak için kağıt türü ayarlarını kullanır. Yazıcı sürücüsünde her zaman doğru kağıt türü ayarını kullanın. Ayrıca, **Kağıt/Kalite** sekmesindeki diğer ayarlarından da doğru olduğundan emin olun.

Performans sorunlarını çözme

Sorun	Nedeni	Çözüm
Sayfalar basılıyor, ancak tamamen boş çıkıyor.	Yazıcı kartuşlarının üzerinde koruyucu bant hâlâ duruyor olabilir.	Yazıcı kartuşlarındaki koruyucu bandın tam olarak çıkarıldığından emin olun.
	Belgede boş sayfalar olabilir.	Tüm sayfalarda içerik bulunup bulunmadığını görmek için yazdığınız belgeyi kontrol edin.
	Ürün arızalı olabilir.	Ürünü kontrol etmek için bir Yapılandırma sayfası yazdırın.
Sayfalar çok yavaş yazdırıyor.	Dağa ağır kağıt türleri yazdırma işini yavaşlatabilir.	Farklı bir kağıt türüne yazdırın.
	Karmaşık sayfalar yavaş yazdırılabilir.	Baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için, füzeler ayarı gereği daha yavaş bir yazdırma yapıyor olabilir.
Sayfalar yazdırılmadı.	Ürün, kağıdı düzgün alamıyor olabilir.	Kağıdın tepsiye düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
	Kağıt ürünün içinde sıkışıyor.	Sıkışmayı giderin.
	USB kablosu bozuk veya doğru takılmamış olabilir.	<ul style="list-style-type: none">• USB kablosunu iki ucundan da çıkarın ve yeniden takın.• Daha önce yazdırılmış bir işi yazdırmayı deneyin.• Farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin.
	Bilgisayarınızda başka aygıtlar çalışıyor.	Ürün, bir USB bağlantı noktasını paylaşmıyor olabilir. Ürünle aynı bağlantı noktasına bağlı harici bir sabit sürücü veya ağ anahtar kutusu varsa, diğer aygıt iletişimi engelliyor olabilir. Ürünü bağlamak ve kullanmak için, diğer aygıtın bağlantısını kesmeniz veya bilgisayarda iki USB bağlantı noktası kullanmanız gerekir.

Bağlantı sorunlarını çözme

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, USB kablosunu kontrol edin.

- USB kablosunun bilgisayara ve ürüne bağlı olduğunu doğrulayın.
- USB kablosunun en fazla 2 metre uzunluğunda olduğunu doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.
- USB kablosunu başka bir ürüne bağlayarak, kablonun doğru çalıştığını doğrulayın. Kabloyu bilgisayardaki başka bir bağlantı noktasına bağlayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

Ağ sorunlarını çözme

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Başlamadan önce bir yapılandırma sayfası yazdırın.

Sorun	Çözüm
Kötü fiziksel bağlantı	<p>Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.</p> <p>Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.</p> <p>Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.</p> <p>Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.</p>
Bilgisayar ürünle iletişim kuramamaktadır.	<p>Bilgisayarınızdan üründe ping testi yapmak için komut istemini kullanın. Örneğin:</p> <pre>ping 192.168.45.39</pre> <p>Ping komutunun gidiş geliş sürelerini gösterdiğini doğrulayın; bu çalıştığını gösterir.</p> <p>Ping komutu başarısız olursa, ağ hub'larının açık olduğunu ve ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırıldığını doğrulayın.</p>
Yanlış bağlantı ve duplex ayarları	<p>HP, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir.</p>
Bilgisayarda ürünle ilgili IP adresi yanlış	<p>Doğru IP adresini kullanın. IP adresi, yapılandırma sayfasında listelenir.</p> <p>Yazıcı özelliklerini açın ve Bağlantı Noktaları sekmesini tıklayın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır'i seçin.• Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın. <p>IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.</p>
Yeni yazılım programları uyumluluk sorununa neden olmuştur.	<p>Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazıcı sürücüsünü kullandığını doğrulayın.</p>
Bilgisayarınız veya iş istasyonunuz doğru ayarlanmıştır.	<p>Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesini kontrol edin.</p> <p>İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.</p>
Protokol devre dışıdır veya diğer ağ ayarları yanlıştır.	<p>Protokolün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını gözden geçirin. Gerekirse etkinleştirin.</p> <p>Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.</p>

Yazılım sorunlarını çözme

Genel Windows sorunlarını çözme

Hata iletisi:

“(Programın adı, örneğin, Internet Explorer) bir sorunla karşılaştı ve kapatılması gerekiyor. Bu durum için özür dileriz”

Neden	Çözüm
	Diğer tüm yazılım uygulamalarını kapatın, Windows'u yeniden başlatın ve yeniden deneyin.
	Söz konusu uygulama yazıcı sürücüsüyse, farklı bir yazıcı sürücüsü seçin veya yükleyin. Ürünün PCL 6 yazıcı sürücüsü seçiliyse, PCL 5 veya HP postscript düzey 3 öykünmesi yazıcı sürücüsüne geçiş yapın.
	Windows hata iletileri konusunda daha fazla bilgi için bilgisayarla birlikte verilen Microsoft Windows belgelerine başvurun veya www.microsoft.com adresini ziyaret edin.


Genel Mac sorunlarını çözme

Tablo 12-3 Mac OS X'teki sorunlar


Yazıcı sürücüsü Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor.

Neden	Çözüm
Ürün yazılımı yüklenmemiş veya doğru yüklenmemiş olabilir.	Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Kitaplık/Yazıcılar/PPD'ler/İçindekiler/Kaynaklar/<lang>.lproj. <lang>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodunu belirtir.• Mac OS X v10.5 ve v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Postscript Printer Description (PPD) dosyası bozuktur.	.GZ dosyasını aşağıdaki sabit disk klasöründen silin: <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Kitaplık/Yazıcılar/PPD'ler/İçindekiler/Kaynaklar/<lang>.lproj. <lang>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodunu belirtir.• Mac OS X v10.5 ve v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Ürün adı, Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ürün listesinde veya Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.

Neden	Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.	Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve Hazır  ışığının yandığından emin olun.
Yanlış ürün adı kullanılıyor.	Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın, Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla eşleştiğini doğrulayın.
Arabirim kablosu arızalı veya düşük kaliteli olabilir.	Kabloyu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü, Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.

Neden	Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.	Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve Hazır  ışığının yandığından emin olun.
Ürün yazılımı yüklenmemiş veya doğru yüklenmemiş olabilir.	Ürün PPD'sinin aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun. <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Kitaplık/Yazıcılar/PPD'ler/İçindekiler/Kaynaklar/<lang>.lproj. <lang>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodunu belirtir.• Mac OS X v10.5 ve v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Postscript Printer Description (PPD) dosyası bozuktur.	.GZ dosyasını aşağıdaki sabit disk klasöründen silin: <ul style="list-style-type: none">• Mac OS X v10.4: Kitaplık/Yazıcılar/PPD'ler/İçindekiler/Kaynaklar/<lang>.lproj. <lang>, kullandığınız dilin iki harfli dil kodunu belirtir.• Mac OS X v10.5 ve v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Arabirim kablosu arızalı veya düşük kaliteli olabilir.	Arabirim kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Baskı işi, istediğiniz ürüne gönderilmedi.

Neden	Çözüm
Baskı kuyruğu durdurulmuş olabilir.	Baskı kuyruğunu yeniden başlatın. Baskı izleyici 'yi açın ve İşleri Başlat 'ı seçin.
Yanlış ürün adı kullanılıyor. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir.	Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın, Printer Setup Utility'deki (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla eşleştiğini doğrulayın.

Bir üçüncü parti USB kartından yazdıramıyorsunuz.

Neden	Çözüm
Bu hata USB ürün yazılımı yüklenmediğinde ortaya çıkar.	Bir üçüncü şahıs USB kartı eklerken, Apple USB Adapter Card Support (Apple USB Bağdaştırıcısı Kartı Desteği) yazılımına gerek duyabilirsiniz. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple Web sitesinden edinebilirsiniz.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) veya Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.

Neden	Çözüm
Bu soruna yazılım ya da donanım bileşeni neden olur.	<p>Yazılım sorununu giderme</p> <ul style="list-style-type: none">Mac bilgisayarınızın USB'yi destekleyip desteklemediğini denetleyin.Mac işletim sisteminizin Mac OS X v10.4 veya üstü olduğundan emin olun.Mac bilgisayarınızda Apple'dan sağlanan uygun USB yazılımı bulunduğundan emin olun. <p>Donanım sorununu giderme</p> <ul style="list-style-type: none">Ürünün açık olduğundan emin olun.USB kablosunun doğru bağlandığını doğrulayın.Uygun yüksek hızlı USB kablosu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.Zincirden güç çeken çok fazla USB aygıtınızın olmağından emin olun. Tüm aygıtları zincirden ayırın ve kabloyu doğrudan ana bilgisayar üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın.Zincirin aynı sırasında güç kullanmayan ikiden fazla USB hub bağlı olup olmadığını denetleyin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantısına bağlayın. <p>NOT: iMac klavyesi güç kullanmayan bir USB hub'ıdır.</p>

A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [Parça numaraları](#)

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

Parça numaraları

Aşağıda yazdırma işlemi sırasında geçerli olan aksesuarların listesi verilmiştir. Sipariş bilgileri ve mevcut aksesuarlar ürünün kullanım süresi içinde değişebilir.

Kağıt kullanma aksesuarları

Öge	Tanım	Parça numarası
Kağıt alma silindiri	Giriş tepsisi için kağıt alma silindiri	RL1-1443-000CN
Ayırma dolgu grubu	Giriş tepsisi için ayırma dolgusu	RM1-4006-000CN

Yazıcı kartuşları

Öge	Tanım	Parça numarası
HP LaserJet yazıcı kartuşu	Siyah baskı kartuşu	Baskı kartuşu parça numarasını belirlemek için aşağıdaki öğelerden birine bakın. <ul style="list-style-type: none">Yapılandırma sayfasıTüketim ürünleri durumu sayfasıGeçerli baskı kartuşuwww.hp.com/go/ljsupplies

Kablolar ve arabirimler

Öge	Tanım	Parça numarası
USB kablosu	2 metre A-B kablosu	8121-0868

B Servis ve destek

- [HP sınırlı garanti bildirimi](#)
- [HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet toner kartuşu sınırlı garanti bildirimi](#)
- [HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri](#)
- [HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi](#)
- [Toner kartuşuna depolanan veriler](#)
- [Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi](#)
- [Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi](#)
- [Müşteri desteği](#)

HP sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ	SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
HP LaserJet Professional M1130, M1210	Satın alma tarihinden itibaren bir yıl

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımnî garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.

HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/ bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızı zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

İngiltere, İrlanda ve Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese

Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belçika, Fransa ve Lüksemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : *« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »*

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Italya

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

İspanya

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del

consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Danimarka

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norge

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Ísveç

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portekiz

A Garancia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garancia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garancia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garancia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garancia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garancia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Yunanistan ve Kıbrıs

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Macaristan

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott

jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Ček Cumhuriyeti

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovakya

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Polonya

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIÓŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojnia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaristan

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Romanya

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Belçika ve Hollanda

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben

het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Finlandiya

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenya

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Hirvattistan

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Letonya

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Litvanya

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiais kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estonya

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Rusya

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet toner kartuşu sınırlı garanti bildirimi

Bu HP ürünü üzerinde malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağı garanti edilir.

Bu garanti, (a) doldurulmuş, yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde üzerinde bir işlem yapılmış ürünler, (b) yanlış kullanım, hatalı saklama veya yazıcı ürünü için yayımlanmış çevresel özellikler dışında çalıştırılmadan kaynaklanan sorunlara sahip ürünler ya da (c) normal kullanım yüzünden aşınmış ürünler için geçerli değildir.

Garanti hizmetini elde etmek için, (sorunu açıklayan bir yazı ve baskı örnekleri ile birlikte) ürünü satın aldığınız yere iade edin veya HP müşteri hizmetlerine başvurun. Karar hakkı HP'ye ait olacak şekilde, HP hatalı olduğu kanıtlanan ürünü değiştirir veya satın alma bedelini iade eder.

YUKARIDAKİ GARANTİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, SİZE ÖZEL YEGANE GARANTİDİR VE HP SİZE AÇIKÇA VEYA ZİMNEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMADIĞI GİBİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİ VE KOŞUL SAĞLAMAZ.

HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, RASLANTISAL VEYA NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

HP, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.



NOT: HP yazıcı ürünlerinde, HP olmayan bir toner kartuşunun veya tekrar doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanımı, müşteri açısından garantiyi ve müşteriyle yapılan HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, üründeki arızanın veya hasarın nedeni HP olmayan ya da yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılması ise, ilgili arıza veya hasara yönelik olarak ürüne verilen servis için HP standart zaman ve malzeme masraflarını ücretlendirecektir.

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi

Bir HP toner kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığını belirten bir ileti görürseniz www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız toner kartuşunuz orijinal HP toner kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemelerinin durumu sayfasında, HP olmayan bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Toner kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).

Toner kartuşuna depolanan veriler

Bu üründe kullanılan HP toner kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası vardır.

Ayrıca bu bellek yongası ürünün kullanımı ile ilgili olarak şu bilgiler dahil sınırlı miktarda bilgi toplar: toner kartuşunun ilk takıldığı tarih, toner kartuşunun son kullanıldığı tarih, toner kartuşu kullanılarak yazdırılan sayfaların sayısı, sayfa doluluğu, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşen tüm yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler HP'nin gelecek ürünleri müşterilerimizin yazdırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamasına yardımcı olur.

Toner kartuşu bellek yongasından toplanan veriler, toner kartuşunun kullanıcıyı veya müşteriyi ya da bu kişilerin ürününü tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içermez.

HP, kendisinin ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına gönderilen toner kartuşlarındaki bellek yongalarından örnek toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek için bu örnek bellek yongaları okunur ve incelenir. Bu toner kartuşunun geri dönüştürülmesine yardımcı olan HP iş ortakları da bu verilere erişebilir.

Toner kartuşunu alan diğer tüm üçüncü taraflar bellek yongasındaki adsız bilgilere erişebilir.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ('EULA') (a) sizinle (kişi veya tek bir kuruluş olarak) (b) HP Inc. ('HP') arasında, HP ürününüzle ('HP Ürünü') kullanım için HP üzerine yüklü ya da HP tarafından sağlanan Yazılım Ürünü'nü nasıl kullanacağınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir. HP veya tedarikçileriyle sizin aranızda ayrı bir lisans sözleşmesi olması durumunda bu EULA geçerli değildir. Diğer yazılım, kendi çevrimiçi belgelerinde bir EULA içerebilir. 'Yazılım Ürünü' terimi; bilgisayar yazılımı anlamına gelir ve ilişkili ortamları, basılı malzemeleri ve 'çevrimiçi' veya elektronik belgeleri kapsayabilir.

HP Ürünü ile birlikte bu EULA için bir ek ya da düzeltme gelebilir.

YAZILIM ÜRÜNÜ ÜZERİNDEKİ HAKLAR, YALNIZCA BU EULA'NIN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA SUNULMAKTADIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK, İNDİREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU LİSANS HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, KULLANILMAMIŞ DURUMDAKİ ÜRÜNÜ (DONANIM VE YAZILIM OLARAK), ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GERİ ALMAK ÜZERE, SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN 14 GÜN İÇİNDE SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN.

1. LİSANS VERME. HP, bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarına uyduğunuz sürece tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:

- a. **Kullanım.** Yazılım Ürünü'nü tek bir bilgisayarda ('Bilgisayarınız') kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü tarafınıza Internet aracılığıyla sağlanmış ve orijinal olarak birden fazla bilgisayar üzerinde kullanım için lisanslanmışsa Yazılım Ürünü'nü yalnızca bu bilgisayarlara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü'nün bileşen parçalarını, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Ürünü'nü dağıtma hakkınız yoktur. Yazılım Ürünü'nü, kullanım amaçları için Bilgisayarınızın geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.
- b. **Depolama.** Yazılım Ürünü'nü HP Ürünü'nün yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.
- c. **Kopyalama.** Kopyanın, orijinal Yazılım Ürünü'nün mülkiyet bildirimlerinin tamamını içermesi ve yalnızca yedekleme amaçları için kullanılması koşuluyla, Yazılım Ürünü'nün arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz.
- d. **Hakların Saklı Tutulması.** HP ve bayileri, bu EULA'da açıkça size verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır.
- e. **Ücretsiz Yazılım.** Bu EULA'nın hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, üçüncü taraflar ('Ücretsiz') tarafından kamu lisansı altında sağlanan telifsiz HP yazılımını ya da yazılımı oluşturan Yazılım Ürünü'nün tamamı veya herhangi bir bölümü, ister ayrı ister paketten çıkan bir sözleşme ya da indirme anında kabul edilen elektronik lisans hükümleri olsun, Ücretsiz türdeki yazılımlarla gelen yazılım lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olmak koşuluyla size lisanslanır. Ücretsiz yazılımın tarafınızdan kullanımı, tamamen, bu türdeki bir lisansın hüküm ve koşulları tarafından düzenlenir.
- f. **Kurtarma Çözümü.** İster sabit disk sürücüsü tabanlı, ister harici ortam tabanlı kurtarma çözümü (örn. disket, CD veya DVD) ya da herhangi başka bir şekilde sağlanan eşdeğer bir çözüm olsun, HP Ürünü ile/için sağlanan herhangi bir yazılım kurtarma çözümü, yalnızca, kurtarma çözümünün HP Ürünü ile/için ilk satın alındığı yerden HP Ürünü'nün sabit diskini geri yüklemek için

kullanılabilir. Bu tür bir kurtarma çözümü içeren herhangi bir Microsoft işletim sistemi yazılımının kullanımı, Microsoft Lisans Sözleşmesi tarafından düzenlenir.

- 2. YÜKSELTMELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Ürünü'nü kullanmak için öncelikle, yükseltme açısından uygun olduğu HP tarafından tanımlanmış orijinal Yazılım Ürünü için lisans almanız gerekir. Yükseltmeden sonra, artık, yükseltme açısından uygunluğunuzun temelini oluşturan orijinal Yazılım Ürünü'nü kullanamayabilirsiniz. Yazılım Ürünü'nü kullanarak, HP'nin, internet'e bağlandığınızda belli Yazılım Ürünleri'nin sürümünü veya durumunu kontrol etmek için HP Ürünü'nüze otomatik olarak erişebileceğini ve HP Yazılımı ve HP Ürünü'nüzün işlevselliği, performansı ya da güvenliğini korumak ve size sağlanan destek veya diğer hizmetlerin tedarikini kolaylaştırmak için gereken yeni sürümleri ya da güncelleştirmeleri sağlamak üzere HP Ürünü'nüze bu tür Yazılım Ürünleri'ne ilişkin yükseltme veya güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip yükleyebileceğini de kabul etmiş olursunuz. Belirli durumlarda ve yükseltme veya güncelleştirmenin türüne bağlı olarak, yükseltmeyi ya da güncelleştirmeyi başlatmanızı gerektirebilen bildirimler (açılır bildirimler veya başka yöntemler aracılığıyla) sağlanacaktır.
- 3. EK YAZILIM.** Bu EULA, HP'nin güncelleştirme veya eklerle birlikte başka koşullar belirtmemesi halinde, HP tarafından sağlanan orijinal Yazılım Ürünü için olan güncelleştirme ve ekler için geçerlidir. Bu tür hükümler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, diğer hükümler geçerli olacaktır.
- 4. DEVİR.**
 - a.** Üçüncü Taraf. Yazılım Ürünü'nün ilk kullanıcısı, Yazılım Ürünü'nü bir defaya mahsus olmak üzere başka bir son kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir devir işleminin; tüm bileşen parçaları, ortam, basılı malzemeler, bu EULA ve mümkünse Orijinallik Sertifikası'nı içermesi gerekir. Devir, konsinye satış gibi dolaylı bir devir olamaz. Devirden önce, devredilen ürünü alan son kullanıcının bu EULA hükümlerinin tamamını kabul etmesi gerekir. Yazılım Ürünü'nün devredilmesiyle lisansınız otomatik olarak sona erer.
 - b.** Kısıtlamalar. Yazılım Ürünü'nü kiralayamaz veya ödünç veremez ya da Yazılım Ürünü'nü ticari amaçlarla başkalarına kullanıramaz veya büro kullanımına açamazsınız. Bu EULA'da aksi belirtilmediği müddetçe, lisansın ya da Yazılım Ürünü'nün alt lisansını veremez, atayamaz veya devredemezsiniz.
- 5. MÜLKİYET HAKLARI.** Yazılım Ürünü ve kullanıcı belgelerinin tüm fikri mülkiyet hakları, HP veya tedarikçilerine aittir ve diğer yürürlükteki kanunlar ve uluslararası antlaşma hükümleri olduğu kadar, Birleşik Devletler telif hakkı, mesleki sır ve patent kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunlar tarafından koruma altına alınmıştır. Yazılım Ürünü'nden, herhangi bir ürün tanıtımını, telif hakkı bildirimlerini veya mülkiyet sınırlamalarını çıkartamazsınız.
- 6. TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR.** Bu sınırlamaya bakılmaksızın ya da bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar haricinde, Yazılım Ürünü üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, kaynak koda dönüştüremez ya da bileşenlerine ayıramazsınız.
- 7. GEÇERLİLİK SÜRESİ.** Bu EULA, sonlandırılmadıkça ya da reddedilmedikçe, geçerlidir. Bu EULA'nın başka bir yerinde ileri sürülen koşullara göre ya da bu EULA'nın herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda da bu EULA sonlanacaktır.
- 8. VERİ TOPLAMA/KULLANIM ONAYI.**
 - a.** HP, HP Yazılımı ve HP Ürünü'nüz ile ilgili anonim teknik bilgiler toplamak için çerezleri ve diğer web teknolojisi araçlarını kullanır. Bu veriler, yükseltmeleri ve ilgili destek veya Kısım 2'de anlatılan diğer hizmetleri sağlamak için kullanılır. HP, Internet Protokolü adresiniz de dahil olmak üzere kişisel bilgileri veya diğer HP Ürünü'nüz ile ilişkili özel tanımlayıcı bilgileri ve tarafınızdan HP Ürünü'nüzün kaydı sırasında sağlanan verileri de toplar. Yükseltmeleri ve ilgili destek veya diğer hizmetleri sağlamak olduğu kadar bu veriler, size pazarlama iletişimleri göndermek için kullanılır (her durumda, yürürlükteki kanunlar tarafından istenen hızlı onayınızla).

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, bu hüküm ve koşulları kabul ederek, bu EULA'da ve daha da ayrıntılı bir şekilde HP'nin gizlilik politikasında anlatıldığı gibi, HP, kendi bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları tarafından anonim ve kişisel verilerin toplanması ve kullanımına rıza göstermiş oluyorsunuz: www.hp.com/go/privacy

- b. Üçüncü Tarafın Veri Toplaması/Kullanımı. HP ürününüze dahil edilen belli yazılım programları, size, üçüncü taraf sağlayıcıları ('Üçüncü Taraf Yazılımı') tarafından sağlanır ve tek tek lisanslanır. Üçüncü Taraf Yazılım, bu tür bir yazılımı etkinleştirmemeyi/satın almamayı seçerseniz bile, HP Ürününe yüklenebilir ve çalışmaya başlayabilir. Üçüncü Taraf Yazılım, sisteminiz hakkında teknik bilgiler (örn. IP adresi, benzersiz aygıt tanımlayıcı, yüklü yazılım sürümü, vb.) ve diğer sistem verilerini toplayabilir ve iletebilir. Bu bilgiler, üçüncü parti tarafından, teknik olarak sistem özelliklerini tanımlamak ve sisteminize yazılımın en güncel sürümünün yüklendiğinden emin olmak için kullanılır. Üçüncü Taraf Yazılımı'nın bu teknik bilgileri toplamasını veya sürüm güncelleştirmeleri otomatik olarak göndermesini istemiyorsanız Internet'e bağlanmadan önce yazılımı kaldırmanız gerekir.

9. **GARANTİLERİN REDDİ.** YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HP VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM ÜRÜNÜNÜ "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE SAĞLAMAKTA OLUP, YAZILIM ÜRÜNÜ İLE İLGİLİ OLARAK MÜLKİYET HAKKI, TELİF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE VİRÜS OLMAMASI GİBİ ZİMNİ GARANTİLER, GÖREVLER VEYA KOŞULLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA AÇIK, ZİMNİ VEYA MEVZUAT GEREĞİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN VE KOŞULLARIN GEÇERSİZLİĞİNİ İŞBU BELGE İLE BEYAN EDER. Bazı eyaletlerde/hukuk sistemlerinde zimni garantilerin veya zimni garanti süresi üzerindeki sınırlamaların hariç tutulmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sorumluluk reddi tamamıyla tarafınız için geçerli olmayabilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA YAZILIM, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA TÜKETİCİ KANUNLARI DIŞINDA BIRAKILAMAYACAK GARANTİLERLE BİRLİKTE GELİR. AVUSTRALYALI MÜŞTERİLER, ÖNEMLİ BİR ARIZA VE DİĞER MANTIKLI ÖNGÖRÜLEBİLİR KAYIP VEYA HASARIN TAZMİNİ İÇİN BİR DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÖDEMEYE HAK KAZANIRLAR. AVUSTRALYALI MÜŞTERİLER, KABUL EDİLEBİLİR KALİTE DIŞINA ÇIKMASI VE ARIZANIN ÖNEMLİ BİR ARIZA OLMAMASI DURUMUNDA DA YAZILIMIN ONARILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİNE HAK KAZANIRLAR. KİŞİSEL, YEREL YA DA EV İÇİ KULLANIMI VEYA TÜKETİMİ İÇİN SATIN ALDIKLARI VE BİR İŞ ('YENİ ZELANDA MÜŞTERİLERİ') AMACIYLA SATIN ALMADIKLARI MALLAR İÇİN, BİR ARIZA VE DİĞER MANTIKLI ÖNGÖRÜLEBİLİR KAYIP VEYA HASARIN TAZMİNİ İÇİN TAMİR, DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÖDEMEYE HAK KAZANIRLAR.

10. **SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.** Yerel kanuna göre, maruz kalabileceğiniz hasara bakılmaksızın, HP ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu EULA kapsamındaki tüm sorumluluğu ve sizin tek tazminat hakkınız, Yazılım Ürünü için ödediğiniz tutarla veya 5,00 ABD doları ile, hangisi fazla ise, sınırlıdır. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HP VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE KAR VEYA GİZLİ YA DA DİĞER BİLGİLERİN KAYBINDAN, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, ŞAHSİ YARALANMADAN, YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMAMASIYLA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNUNLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN GİZLİLİK KAYBINDAN YA DA HP VEYA TEDARİKÇİSİ BU TÜR ZARAR OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHI VE TAZMİNAT ESAS AMACINA ULAŞMASA DA BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASIYLA VEYA KULLANILAMAMASIYLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA, ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA NEDEN OLUNAN ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı eyaletlerde/yargı bölgelerinde arızı veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlamalar ya da hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir.

11. **ABD HÜKÜMETİ MÜŞTERİLERİ.** FAR 12.211 ve FAR 12.212 uyarınca, Ticari Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari Kalem için Teknik Veriler, HP'nin standart ticari lisansı altında ABD Hükümeti'ne lisanslıdır.

12. **İHRACAT KANUNLARINA UYMA.** Yazılım Ürünü'nün; (1) doğrudan veya dolaylı olarak İhracat Kanunları'nı ihlal edecek tarzda ihraç edilmemesi veya (2) nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılması olmak

üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İhracat Kanunları tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmamasını sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin tüm kanunlarına ve yönetmeliklerine ("İhracat Kanunları") uymanız gerekir.

- 13. ANLAŞMA YAPMA KABİLİYETİ VE YETKİSİ.** İkamet etmekte olduğunuz eyaletin yasaları uyarınca reşit olduğunuzu ve bu anlaşmayı yapmak üzere işvereniniz tarafından gerektiği şekilde yetkilendirildiğinizi arz ve ibraz etmiş olursunuz.
- 14. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR.** Bu EULA, ürünün satın alındığı ülkenin kanunları ile düzenlenir.
- 15. TÜM SÖZLEŞME.** Bu EULA (HP Ürünü ile birlikte verilen bu EULA için tüm düzeltme ya da ekler dahil), sizinle ve Yazılım Ürünü'ne ilişkin olarak HP arasındaki sözleşmenin tümüdür ve Yazılım Ürünü'ne veya bu EULA kapsamındaki diğer konulara ilişkin olarak önceden ya da aynı anda yapılmış olan sözlü veya yazılı iletişim, öneriler ve beyanları geçersiz kılıp bunların yerini alır. Destek hizmetleriyle ilgili HP politikaları veya programlarının içerdiği hükümlerin işbu EULA'daki hükümlerle çelişmesi durumunda, bu EULA'daki hükümler geçerli olacaktır.

© Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P.

Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada adı geçen tüm diğer ürünler, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu tür ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde HP, burada kapsanan teknik hatalar veya düzeltim hataları ya da eksikliklerden sorumlu tutulmaz.

İlk Sürüm: Ağustos 2015

Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi

HP ürünleri onarım süresini azaltmak ve kusurlu parçaların değiştirilmesi konusunda daha fazla esneklik sağlamak için pek çok Müşteri Kendi Kendine Onarım (CSR) parçasıyla tasarlanmıştır. Tanı sırasında HP onarımın CSR parçasıyla gerçekleştirilebileceğini belirlerse, değiştirmeniz için bu parçayı doğrudan size gönderecektir. CSR parçaları iki kategoridedir: 1) Onarımı müşterinin kendisi yapması gereken parçalar. Bu parçaları HP'nin değiştirmesini isterseniz, bu servisin seyahat ve işçilik masraflarını sizin karşılamanız gerekecektir. 2) Onarımı müşterinin kendisi yapmasının isteğe bağlı olduğu parçalar. Bu parçalar aynı zamanda Müşterinin Kendi Kendine Onarımı için tasarlanmıştır. Ancak HP'nin bunları sizin için değiştirmesini isterseniz, ürününüz için belirlenen garanti hizmeti türü kapsamında ek masraf alınmadan bu yapılabilir.

Ürünlerin bulunup bulunmamasına göre ve coğrafi konum izin verdiği ölçüde, CSR parçaları bir sonraki iş gününde teslim edilmek üzere gönderilir. Coğrafi konum izin verdiği takdirde, ek ücret karşılığında aynı gün veya dört saat içinde teslimat yapılabilir. Yardım gerekirse, HP Teknik Destek Merkezini arayabilirsiniz; teknisyenlerimiz size telefonla yardımcı olacaklardır. HP, yedek CSR parçasıyla birlikte gönderilen malzemelerde, arızalı parçanın HP'ye iade edilip edilmeyeceğini belirtir. Arızalı parçanın HP'ye iade edilmesi gereken durumlarda, kusurlu parçayı belirtilen süre içinde (genellikle beş (5) iş günü) HP'ye geri göndermeniz gerekir. Arızalı parça, gönderilen ambalajda yer alan ilgili belgelerle birlikte iade edilmelidir. Arızalı parçayı göndermemeniz halinde HP değiştirilen parçanın ücretini sizden talep edebilir. Müşteri kendi kendine onarım parçaları için HP tüm nakliye ve parça iade masraflarını karşılar ve kullanılacak kurye/taşıyıcıyı belirler.

Müşteri desteęi

Ülkeniz/bölgeniz için telefonla destek alın	Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya www.hp.com/support/ adresinden bulunabilir.
Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.	
24 saat İnternet desteęi alın ve yazılım yardımcı programları ve sürücülerini indirin	www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series
Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin	www.hp.com/go/carepack
Ürününüzü kaydettirin	www.register.hp.com

C Belirtilimler

- [Fiziksel özellikler](#)
- [Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar](#)
- [Çevresel özellikler](#)

Fiziksel özellikler

Tablo C-1 Fiziksel özellikler¹

Özellik	M1130 Series	M1210 Series
Ürün ağırlığı	7,0 kg	8,3 kg
Ürün yüksekliği	250 mm	306 mm
Ürün derinliği	265 mm	265 mm
Ürün genişliği	415 mm	435 mm

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Bkz. www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series.

Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar

Geçerli bilgiler için bkz. www.hp.com/go/ljm1130series_regulatory veya www.hp.com/go/ljm1210series_regulatory.

⚠ DİKKAT: Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu ürüne zarar verir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

Çevresel özellikler

Tablo C-2 Ortam belirtileri

	Çalıştırma ¹	Saklama ¹
Sıcaklık	15° - 32,5°C	0° - 35°C
Bağıl Nem	%10 - %80	%10 - %80

¹ Değerler ön verilere dayanmaktadır. Bkz. www.hp.com/support/ljm1130series veya www.hp.com/support/ljm1210series.

D Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı

- [Çevreyi koruma](#)
- [Ozon üretimi](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Toner tüketimi](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik Parçalar](#)
- [HP LaserJet baskı sarf malzemeleri](#)
- [Kağıt](#)
- [Malzeme kısıtlamaları](#)
- [Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi \(AB ve Hindistan\)](#)
- [Elektronik donanım geri dönüşümü](#)
- [Brezilya donanım geri dönüşüm bilgileri](#)
- [Kimyasal maddeler](#)
- [Ürün Güç Verileri, 1275/2008 numaralı Avrupa Birliği Komisyonu Mevzuatına uygundur](#)
- [Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi \(Hindistan\)](#)
- [Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi \(Türkiye\)](#)
- [Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi \(Ukrayna\)](#)
- [Malzeme Tablosu \(Çin\)](#)
- [SEPA Çevre Dostu Etiket Kullanıcı Bilgileri \(Çin\)](#)
- [Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi uygulama mevzuatı](#)
- [Malzeme Güvenliği Veri Sayfası \(MSDS\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Aşağıdakiler dahil](#)

Çevreyi koruma

HP, çevresel sorunlara duyarlı biçimde kaliteli ürünler üretmektedir. Bu ürün, çevremize olan etkileri en aza indirecek çeşitli özelliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürünün havadaki ozon emisyonları genel kabul gören yöntem* göre ölçülmüştür ve bu emisyon verileri “genel ofis modeli maruziyet senaryosuna”** uygulandığında, HP, baskı sırasında mevcut iç mekan hava kalitesi standartlarını veya kurallarını aşan kayda değer miktarda ozon üretilmediğini saptayabilmektedir.

* Yazdırma işlevine sahip ofis cihazlarına çevre dostu etiketi verilmesiyle ilgili olarak basılı kopya üreten cihazlardan kaynaklanan emisyonların tespitine yönelik test yöntemi; RAL-UZ 171 – BAM Temmuz, 2012

** Saatte 0,72 hava değişimli havalandırma oranına sahip 32 metreküplük bir odada HP sarf malzemeleriyle günde 2 saat baskı yapıldığı durumdaki ozon konsantrasyonu

Enerji tüketimi

Hazır, Uyku veya Kapalı modunda güç kullanımı önemli ölçüde düşer; böylece bu ürünün yüksek performansını etkilemeden doğal kaynaklar korunurken harcamalar azaltılır. ENERGY STAR® logosunu taşıyan HP baskı ve görüntüleme ekipmanları, ABD Çevre Koruma Kurumu'nun görüntüleme ekipmanlarıyla ilgili ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. ENERGY STAR onaylı görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:



Diğer ENERGY STAR özelliklerine uygun görüntüleme ürünü model bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:

www.hp.com/go/energystar

Toner tüketimi

EconoMode daha az toner kullanır ve bu da baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir. HP, EconoMode'un tam zamanlı kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

Kağıt kullanımı

Bu ürünün çift taraflı yazdırma özelliği (el ile veya otomatik) ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneği kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynaklara talebi azaltabilir.

Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

Orijinal HP sarf malzemeleri, çevre dikkate alınarak tasarlanmıştır. HP, yazdırırken kaynakların korunmasını kolaylaştırır. Yazma işi tamamlandığında da geri dönüşümü kolay hale getiririz.¹

HP Planet Partners'a geri gönderilen tüm HP kartuşları, malzemelerin yeni Orijinal HP kartuşlarında ve günlük ürünlerde ham madde olarak kullanılmak üzere ayrıştırılarak işlendiği çok aşamalı bir geri dönüşüm sürecinden geçer. HP Planet Partners aracılığıyla geri gönderilen hiçbir Orijinal HP kartuşu çöp toplama işlemine dahil edilmez. HP asla Orijinal HP kartuşlarını yeniden doldurmaz veya yeniden satışa çıkarmaz.

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için www.hp.com/Recycle sayfasını ziyaret edin. HP baskı sarf malzemelerini iade etme konusunda bilgi almak için ülkenizi/bölgenizi seçin. Program hakkında birden çok dilde bilgi ve yönergeler ayrıca her yeni HP LaserJet yazıcı kartuşu paketinde yer alır.

¹ Program uygunluğu değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.

Kağıt

Bu ürün, kağıdın *HP LaserJet yazıcı ailesi yazdırma ortamı Kılavuzu*'nda yönergelerine uygun olması halinde geri dönüştürülmüş kağıt ve hafif kağıt (EcoFFICIENT™) kullanabilecek özelliğe sahiptir. Bu ürün EN12281:2002'ye uygun olarak geri dönüştürülmüş kağıtların ve hafif kağıtların (EcoFFICIENT™) kullanımı için uygundur.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününe cıva eklenmemiştir.

Bu HP ürününde pil varsa, kullanım süresi tamamlandığında özel bir işlem gerektirebilir.


HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Serisi	
Tür:	Karbon monofluorid lityum
Ağırlık	0,8 g
Konum	Biçimlendirici panosunda
Kullanıcı tarafından çıkarılabilir	Hayır



廢電池請回收

Geri dönüşürme bilgileri için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edebilir, ülkenizdeki/bölgenizdeki yetkili makamlara veya Electronics Industries Alliance kuruluşuna başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi (AB ve Hindistan)

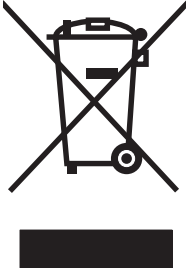

Bu simge, ürününüzü diğer ev atıkları ile atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine atık cihazınızı, elektrikli ve elektronik atık cihazların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi için lütfen ev atığı imha hizmetlerine danışın veya bkz. www.hp.com/recycle.

Elektronik donanım geri dönüşümü

HP, müşterilerinin kullanılmış elektronik donanımları geri dönüştürmesini desteklemektedir. Geri dönüşüm programları hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/recycle.

Brezilya donanım geri dönüşüm bilgileri



Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Kimyasal maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 No'lu EC Mevzuatı) gibi yasal gereksinimlere uymak için ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi vermeyi taahhüt eder. Bu ürünün kimyasal bilgi raporunu şu adresten bulabilirsiniz: www.hp.com/go/reach.

Ürün Güç Verileri, 1275/2008 numaralı Avrupa Birliği Komisyonu Mevzuatına uygundur

Ürünün tüm kablolu ağ bağlantı noktalarının bağlı ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktalarının etkin olduğu durumda, ağ bağlantılı bekleme modunda tükettiği güç de dahil olmak üzere ürünle ilgili güç verilerine ulaşmak için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html adresinde bulabileceğiniz IT ECO Declaration belgesinin P14 kodlu "Ek Bilgiler" bölümüne bakınız.

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Hindistan)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Malzeme Tablosu (Çin)

产品中有有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	0	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	X	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0614-15

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

SEPA Çevre Dostu Etiketli Kullanıcı Bilgileri (Çin)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi uygulama mevzuatı

根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

• 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde içeren sarf malzemelerinin (örneğin toner) Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) www.hp.com/go/msds HP Web sitesine erişilerek edinilebilir.

EPEAT

Birçok HP ürünü EPEAT standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. EPEAT, daha yeşil elektronik donanımların tanımlanmasına yardımcı olan kapsamlı bir çevresel etki derecelendirmesidir. EPEAT hakkında daha fazla bilgi için www.epeat.net adresine gidin. HP'nin EPEAT tescilli ürünleri hakkında bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf adresine gidin.

Aşağıdakiler dahil

Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevresel yönetim sistemi
- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment adresini ziyaret edin.

Ayrıca, www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.

E Düzenleme bilgileri

- [Uygunluk beyanı](#)
- [Uygunluk beyanı](#)
- [Uygunluk beyanı](#)
- [Yasal bildirimler](#)
- [Telekomünikasyon \(faks\) ürünleri için ek bildirimler](#)
- [Kablosuz ürünler için ek bildirimler](#)


Uygunluk beyanı

Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050 ve EN 17050-1 uyarınca

Üreticinin Adı:	HP Inc.	Belge No: BOISB-0901-02-rel.11.0
Üreticinin Adresi:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, ABD	
aşağıdaki		
Ürün Adı:	HP LaserJet Pro M1132 MFP Serisi HP LaserJet Pro M1136 MFP Serisi HP LaserJet Pro M1132s MFP HP LaserJet Pro M1139 MFP	
Yasal Model Numarası: ²⁾	BOISB-0901-02	
Ürün Seçenekleri:	Tümü	
Toner Kartuşları:	CE285A ve CC388A	
ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:		
EMC:	CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Sınıf B1 ¹⁾ EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010 FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 B Sınıfı / ICES-003, Sayı 4 GB9254-2008, GB17625.1-2003	
GÜVENLİK:	IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Ürünü) IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 GB4943.1-2011	
ENERJİ KULLANIMI:	Mevzuat (EC) No. 1275/2008 IEC 62301:2011 EN 50564:2011	
RoHS:	EN 50581:2012	

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün EMC Direktifi 2004/108/EC, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC, Ecodesign Direktifi 2009/125/EC ve RoHS Direktifi 2011/65/EU şartlarına uygundur ve buna göre CE Simgesi  taşımaktadır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki Koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, HP Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.

Şangay, Çin

1 Kasım, 2015

Yalnızca yasal düzenleme konusunda yerel başvuru noktası:

Avrupa için Başvuru Adresi: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Almanya
www.hp.eu/certificates

ABD İletişim: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, ABD 650-857-1501


Uygunluk beyanı

Uygunluk Beyanı

ISO/IEC 17050 ve EN 17050-1 uyarınca

Üreticinin Adı:	HP Inc.	Belge No: BOISB-0901-03-rel.11.0
Üreticinin Adresi:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, ABD	
aşağıdaki		
Ürün Adı:	HP LaserJet Pro M1212nf MFP Serisi HP LaserJet Pro M1213nf MFP Serisi HP LaserJet Pro M1219nf MFP	
Yasal Model Numarası: ²⁾	BOISB-0901-03	
Ürün Seçenekleri:	Tümü	
Aksesuarlar: ⁴⁾	BOISB-0906-00 - (ABD Faks Modülü LIU) BOISB-0906-01 - (AVRUPA Faks Modülü LIU) BOISB-0906-04 - (AP Faks Modülü LIU)	
Toner Kartuşları:	CE285A ve CC388A	
ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:		
EMC:	CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Sınıf B1) EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010 FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 B Sınıfı / ICES-003, Sayı 4 GB9254-2008, GB17625.1-2003	
GÜVENLİK:	IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Ürünü) IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 GB4943.1-2011	
TELECOM: ³⁾	ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68	
ENERJİ KULLANIMI:	Mevzuat (EC) No. 1275/2008 IEC 62301:2011 EN 50564:2011	
RoHS:	EN 50581:2012	

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün, EMC Direktifi 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC, R&TTE Direktifi 1999/5/EC, Ecodesign Direktifi 2009/125/EC ve RoHS Direktifi 2011/65/EU şartlarına uygundur ve buna göre CE Simgesi  taşımaktadır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki Koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, HP Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
3. Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.
4. Bu ürün, satılacağı ülkelerdeki/bölgelerdeki teknik yönetmelik koşullarına uygunluk için gerektiği şekilde Mevzuat Modeli numaraları: BOISB-0906-00 (ABD-LIU), BOISB-0906-01 (AVRUPA LIU), BOISB-0906-04 (AP LIU) veya BOISB-0906-02 – (Brezilya Faks Modülü LIU) olan bir analog faks aksesuarı modülü kullanmaktadır.

Şangay, Çin

1 Kasım, 2015

Yalnızca yasal düzenleme konusunda yerel başvuru noktası:

Avrupa için Başvuru Adresi: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Almanya
www.hp.eu/certificates

ABD İletişim: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, ABD 650-857-1501

Uygunluk beyanı

Uygunluk Beyanı

ISO/IEC 17050 ve EN 17050-1 uyarınca

Üreticinin Adı: HP Inc. Belge No: BOISB-0901-02-rel.8.0

Üreticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

aşağıdaki

Ürün Adı: HP LaserJet Pro M1214nfh MFP Serisi
HP LaserJet Pro M1216nfh MFP Serisi

Yasal Model Numarası:²⁾ BOISB-0901-04

Ürün Seçenekleri: Tümü

Aksesuarlar:⁴⁾ BOISB-0906-01 - (AVRUPA Faks Modülü LIU)
BOISB-0906-00 - (ABD Faks Modülü LIU)

Toner Kartuşları: CE285A ve CC388A

ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:

EMC: CISPR22:2008/ EN55022:2010 - Sınıf B1¹⁾
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 B Sınıfı / ICES-003, Sayı 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003


GÜVENLİK: IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Ürünü)
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
GB4943.1-2011

TELECOM:³⁾ ES 203 021; ES201 038

ENERJİ KULLANIMI: Mevzuat (EC) No. 1275/2008
IEC 62301:2011
EN 50564:2011

RoHS: EN 50581:2012

Tamamlayıcı Bilgiler:

Bu ürün, EMC Direktifi 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC, R&TTE Direktifi 1999/5/EC, Ecodesign Direktifi 2009/125/EC ve RoHS direktifi 2011/65/EU şartlarına uygundur ve buna göre CE Simgesi  taşımaktadır.

Bu Aygıt, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki Koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, HP Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
3. Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.
4. Bu ürün, ürünün satışa sunulacağı ülkelerin/bölgelerin teknik düzenleme gereksinimlerini karşılamak için gereken şekilde, Yasal Model numarası BOISB-0906-01 (AVRUPA LIU) olan analog bir faks aksesuar modülü kullanır.

Şangay, Çin

1 Kasım, 2015

Yalnızca yasal düzenleme konusunda yerel başvuru noktası:

Avrupa için Başvuru Adresi: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Almanya
www.hp.eu/certificates

ABD İletişim: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, ABD 650-857-1501

Yasal bildirimler

FCC mevzuatı

Bu araç şınanmıř ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı bir dijital aygıtın sınırlamalarına uygun olduđu görülmüřtür. Bu sınırlar, yerleşik bir kurulumdaki zararlı girişimlere karşı uygun korumayı sağlamak amacıyla tasarlanmıřtır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu donanım yönergeler dođrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli yüklemelerde girişimin ortaya çıkmayacağını garanti yoktur. Açılıp kapatılarak belirlenebileceđi gibi donatım radyo veya televizyon alıcıları için zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcı ařađıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak girişimi düzeltebilir.

- Alıcı antenin yönünü veya yerini deđiřtirin.
- Aygıtlı alıcının arasını açın.
- Aygıtı, alıcının takılı bulunduđu devreden farklı bir fiř devresine bađlayın.
- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine bařvurun.



NOT: Yazıcıya yapılan, HP tarafından açıkça onaylanmamıř deđiřiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Korumalı bir kablo kullanılması, FCC kuralları Kısım 15 B Sınıfı sınırlarına uyulması için gereklidir.

Kanada - Industry Canada ICES-003 Uygunluk Beyanı

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

EMC bildirimi (Kore)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Elektrik kablosu yönergeleri

Elektrik kaynađınızın, ürün voltaj deđeri için uygunluđundan emin olun. Voltaj deđeri ürün etiketi üzerinde belirtilmektedir. Üründe 110-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.

Güç kablosunu ürün ile topraklı bir elektrik prizi arasına bađlayın.



DİKKAT: Ürünün hasar görmesini önlemek için sadece ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.

Lazer güvenliđi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bađlı Aygıt ve Radyolojik Sađlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmıř yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sađlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sađlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıřtır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiđi için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.

 **UYARI!** Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisessa käytössä kirjoittimen suojakoteloitinta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Professional M1132/M1134/M1136, M1212/M1214/M1216 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W
Luokan 3B laser.

GS beyanı (Almanya)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Avrasya Uygunluğu (Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya)



Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler

AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi

Bu ürün, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerindeki/bölgelerindeki analog Kamu Telekomünikasyon Şebekeleri'ne (PSTN) bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

EU R&TTE 1999/5/EC (Ek II) Yönetmeliği'ne uygundur ve üzerinde gerekli CE uygunluk işareti bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzun başka bir bölümünde yer alan üreticinin Uygunluk Beyanı'na bakın.

Ancak, bireysel ulusal PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle, ürün, her PSTN sonlandırma noktasında başarılı çalışmayı koşulsuz olarak garanti edemeyebilir. Ağ uyumluluğu, PSTN'ye bağlantı hazırlığı sırasında müşteri tarafından seçilen doğru ayara bağlıdır. Lütfen kullanım kılavuzunda sunulan yönergelerle uyun.

Ağ uyumluluğu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız lütfen sarf malzemeleri sağlayıcınızla iletişim kurun veya ülke/bölgenizdeki HP yardım masasına başvurun.

Bir PSTN terminal noktasına bağlantı, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen bazı ek gereksinimlere tabi olabilir.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.


The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the toner cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

 **DIKKAT:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. / Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). / L'indice d'équivalence de la

sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti



Kablosuz ürünler için ek bildirimler

FCC uyumluluk bildirimi—ABD

Exposure to radio frequency radiation

⚠ DİKKAT: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ DİKKAT: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Avustralya bildirimi

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Brezilya ANATEL bildirimi

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Kanada bildirimleri

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

5 GHz Frekansında Çalışan Ürünler - Industry Canada

⚠ DİKKAT: Bu ürünün kullanımı, 5,15 - 5,25 GHz frekans aralığında çalışması sebebiyle IEEE 802.11a kablosuz LAN kullanılırken iç mekanlarla sınırlıdır. Industry Canada, ortak kanallı mobil uydu sistemlerine yönelik zararlı parazitlere sebep olma olasılığını azaltmak için bu ürünün 5,15 GHz - 5,25 GHz frekans aralığında iç mekanlarda kullanılmasını şart koşmaktadır. 5,25 - 5,35 GHz ve 5,65 - 5,85 GHz bantları, başlıca kullanıcı olarak belirlenen yüksek güçlü radarlara ayrılmıştır. Bu radar istasyonları aygıtta parazitlere ve/veya aygıtın zarar görmesine yol açabilir.

Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma (Kanada)

⚠ UYARI! Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma. Bu aygıtın yayılan çıkış gücü Industry Canada radyo frekansına maruz kalma sınırlarının altındadır. Ancak, aygıt normal çalışma sırasında insan teması en az düzeyde olacak şekilde kullanılmalıdır.

Industry Canada radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için insanlar ile anten arasındaki uzaklık en az 20 cm olmalıdır.

Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı

Bu ürünün telekomünikasyon işlevselliği, aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde/bölgelerinde kullanılabilir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İrlanda, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan.

Rusya'da kullanım için uyarı

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Meksika bildirimi

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Tayvan bildirimi

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Kore bildirimi

해당 무선설비는 전파혼신
가능성이 있으므로 인명안전과
관련된 서비스는 할 수 없음

ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti



Dizin

A

açık baskı, sorun giderme 205
açık kopya 209
açıklık
faks kontrastı 109
kopya kontrastı 84
soluk baskı, sorun giderme 205
adres, yazıcı
Macintosh, sorun giderme 216
ağ
ayarlar, değiştirme 37
ayarlar, görüntüleme 37
bağlantı hızı ayarları 37
desteklenen işletim sistemleri 34
IP adresi yapılandırması 37
parola, ayarlama 37
parola, değiştirme 37
ağ bağlantıları 36
ağ portu
konumu 9
ağa bağlama 36
ağı yönetme 37
AirPrint 71
aksesuarlar
parça numaraları 220
sipariş etme 220
sipariş verme 219
akustikle ilgili özellikler 244
antetli kağıt
yazdırma (Windows) 60
arabirim bağlantı noktaları
konumu 8, 9
arabirim portları
dahil olan türler 4
arama
duraklatma, ekleme 107
el ile 120
el ile tekrar arama 121

faks 16
otomatik olarak tekrar arama,
ayarlar 108
örnekler, ekleme 107
telefonan 124
tonlu veya darbeleri ayarları 108
arama kartları 120
arayanı saptama aygıtları, bağlama 100
arka planda gölge, sorun giderme 206
asetatlara
yazdırma (Windows) 61
atıkların bertarafı 248
Avrasya uygunluğu 262
ayarlar
fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 187
öncelik 22, 26
sürücü ön ayarları (Mac) 28
sürücüler 23
sürücüler (Mac) 27
ayırma tablası
değiştirme 168
temizleme 173

B

bağlantı
sorun çözme 213
bağlantı hızı ayarları 37
bağlantı noktaları
konumu 8, 9
sorun giderme Macintosh 217
basılı kağıt
yazdırma (Windows) 60
baskı kartuşları
durum, görüntüleme 149
geri dönüştürme 158
HP ürünü olmayan 158

kapak açma kolu, konumu 6
saklama 158
toneri eşit şekilde dağıtma 159
baskı yoğunluğu 212
belge besleyici
bulma 6
desteklenen sayfa boyutları 137
kapasite 4, 49
yükleme 48
belge standartları iii
belgeleri büyütme
kopyalama 78
belgeleri küçültme
kopyalama 78
belgeleri ölçeklendirme
kopyalama 78
Mac 28
Windows 64
belgeleri yeniden boyutlandırma
kopyalama 78
Mac 28
Windows 64
bellek
faksları silme 117
faksları yeniden yazdırma 126
özellikler 4
bellek yongası, toner kartuşu
açıklama 235
bellekten faksları silme 117
besleme sorunları, çözme 204
beyaz veya soluk çizgiler, sorun giderme 209
boş sayfalar
sorun giderme 213
boş taramalar, sorun giderme 210
boyut özellikleri, ürün 244
boyut, kopya
küçültme veya büyütme 78

boyutlar, ortam
Sayfaya Sığdır ayarı, fakslama
113
bozulmalar, yinelenen 211
bölme, çıkış
kapasite 4
konumu 6
sıkışmalar, giderme 197
bulaşmış toner, sorun giderme 206
buruşukluklar, sorun giderme 208

C
cam, temizleme 83, 94, 181
cetvel, yinelenen bozulma 211
civa içermeyen ürün 247

Ç
çabuk ayarlar 57
çalışma ortamı özellikleri 244
çalma sesleri 113
çarpık sayfalar 204, 208
çevir sesi algılama ayarları 107
çevirme
sorun giderme 138
çevreci özellikler 3
çevresel düzenleme programı 245
çevrimiçi destek 241
çift taraflı yazdırma 29
kağıt yerleştirme yönü 49
Macintosh 29
Ayrıca bkz. dupleks yazdırma
çıkış bölümü
kapasite 4, 49
konumu 6
çıkış kalitesi
taramalar, sorun giderme 210
çıkış kalitesi
kopyalama, sorun giderme 209
çizgiler, sorun giderme 206
kopyalar 209
taramalar 210
yazdırılan sayfalar 206
çözme 186
ağ sorunları 214
besleme sorunları 204
doğrudan bağlanma sorunları
213
eğri sayfalar 204
Ayrıca bkz. sorun çözme

çözünürlük
değiştirme (Windows) 60
faks 109
özellikler 4
tarama 92
D
dahili telefonlar
faks alma 101
faks gönderme 124
dakika başına sayfa sayısı 4
dalgalı kağıt, sorun giderme 207
darbeli arama 108
değiştirme
ayırma tablası 168
kağıt alma silindiri 164
yazıcı kartuşu 161
deneme sayfası, yazdırma 147
depolama
ürün 244
destek
çevrimiçi 152, 241
desteklenen işletim sistemleri 22,
26
desteklenen ortam 43
dikey beyaz veya soluk çizgiler 209
dikey çizgiler, sorun giderme 206
dikey yönlendirme
değiştirme (Windows) 73
dikkat edilecek noktalar iii
dış hatlar
arama örnekleri 107
duraklatma, ekleme 107
donanım geri dönüşümü, Brezilya
249
dosya, tarama
Mac 32, 90
dpi (inç başına nokta sayısı)
faks 109
fakslama 16
özellikler 4
tarama 92
DSL
fakslama 118
dupleks yazdırma 29
kağıt yerleştirme yönü 49
Macintosh 29
Windows 66
Ayrıca bkz. çift taraflı yazdırma
duraklatma, ekleme 107

durum
faks işi 14
görüntüleme 149
durum ışığı düzenleri 188
düşük hız, sorun giderme
fakslama 139, 142
E
e-posta, tarama
çözünürlük ayarları 93
Mac 32, 90
EconoMode ayarı 156
eğri sayfalar 204, 208
el ile arama 120
el ile tekrar arama 121
elden çıkarma, kullanım ömrü sona
erdiğinde 247
elektrikle ilgili özellikler 244
elektronik donanım
geri dönüşümü 248
elektronik donanım geri dönüşümü
248
elektronik fakslar
alma 127
gönderme 122
ePrint 69
AirPrint 71
HP Cloud Print 69
HP Direct Print 71
erişilebilirlik özellikleri 5
etiketlere
yazdırma (Windows) 61
EWS. Bkz. katıştırılmış Web sunucusu
F
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 187
Fabrika varsayılan ayarlarını geri
yükleme 187
faks
alınan faksları damgalama 115
alma günlüğü 151
alma sorunlarını giderme 140
arama örnekleri 107
arama, tonlu veya darbeli 108
bellekten silme 117
bellekten yeniden yazdırma 126
bloke etme 111
çalma sesleri 113
çalma tipi 17

- çevir sesi algılama ayarları 107
- çözünürlük 109
- dahili telefondan alma 101
- duraklatma, ekleme 107
- el ile arama 120
- el ile tekrar arama 121
- fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 187
- faks sesi duyduğunuzda alma 126
- geçici gruplar 121
- gönderme günlüğü 151
- gönderme sorunlarını giderme 137
- göndermeyi geciktirme 124
- güvenlik, özel alma 115
- hata düzeltme 136
- hata iletileri 130
- hata raporu, yazdırma 135
- iletme 110
- iptal etme 117
- kontrast ayarları 109
- otomatik küçültme 113
- özel alma 115
- özel faksları yazdırma 126
- raporlar 15
- raporlar, tümünü yazdırma 134
- ses seviyesi ayarları 114
- sessizlik algılama modu 114
- tekrar arama ayarları 108
- telefondan gönderme 124
- V.34 ayarı 137
- yanıtlama çalma sayısı 112
- yanıtlama modu 17, 111
- yazdırma 126
- yazılımdan alma 127
- yazılımdan gönderme 122
- yoklama 116
- faks alma
 - alınan faksları damgalama ayarı 115
 - bloke etme 111
 - çalma sesi, ayarlar 113
 - dahili telefondan 101
 - faks sesi duyduğunuzda 126
 - günlük, HP Araç Kutusu 151
 - hata raporu, yazdırma 135
 - otomatik küçültme ayarları 113
 - sessizlik algılama modu 114
 - sorun giderme 140
- yanıtlama çalma sayısı ayarları 112
- yanıtlama modu, ayarlama 111
- yazılımdan 127
- yeniden yazdırma 126
- yoklama 116
- faks bağlantı noktaları, konumu 9
- faks başlığı, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 104
 - kontrol panelini kullanma 102
- faks gönderme
 - akış aşağı telefondan 124
 - el ile arama 120
 - geciktirme 124
 - geçici gruplar 121
 - günlük, HP Araç Kutusu 151
 - hata raporu, yazdırma 135
 - iletme 110
 - iptal etme 117
 - sorun giderme 137
 - yazılımdan 122
- faks göndermeyi geciktirme 124
- faks iletme 110
- faks numaralarının blokesini kaldırma 111
- faks raporları, yazdırma 15
- faks saati, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 104
 - kontrol panelini kullanma 102
- Faks sekmesi
 - HP Toolbox 149
- faks sorun giderme
 - kontrol listesi 128
- faks tarihi, ayar
 - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 104
 - kontrol panelini kullanma 102
- faks yoklama 116
- fakslama
 - bilgisayardan (Mac) 31, 122
 - bilgisayardan (Macintosh) 122
 - DSL, PBX veya ISDN kullanma 118
 - VoIP kullanma 118
- faksları bloke etme 111
- faksları yeniden yazdırma 126
- filigranlar
 - yazdırma (Windows) 65
- Fince lazer güvenlik beyanı 261
- fiziksel özellikler 244
- formlar
 - yazdırma (Windows) 60
- G**
 - garanti
 - lisans 236
 - müşteri kendi kendine onarım 240
 - toner kartuşları 232
 - ürün 222
 - geçici gruplar, faks gönderme 121
 - geri dönüşüm 3, 247
 - giriş tepsisi 29
 - bulma 6
 - kapasite 49
 - yerleştirme 45
 - görüntü kalitesi
 - kopyalama, sorun giderme 209
 - taramalar, sorun giderme 210
 - gri arka plan, sorun giderme 206
 - gri tonlamalı tarama 93
 - gri tonlamalı yazdırma, Windows 56
 - güç
 - sorun çözme 186
 - tüketim 244
 - günlükler, faks
 - hata 135
 - tümünü yazdırma 134
 - güvenlik beyanları 260, 261
- H**
 - hata düzeltme ayarı, faks 136
 - hata iletileri
 - kontrol paneli 191
 - hata iletileri, faks 128
 - hata raporu, faks
 - yazdırma 135
 - hız
 - faks, sorun giderme 139, 142
 - yazdırma özellikleri 4
 - HP Cloud Print 69
 - HP Direct Print 71
 - HP Embedded Web Server 24
 - HP ihbar Web sitesi 234
 - HP LaserJet Tarama (Windows) 90
 - HP Müşteri Hizmetleri 241
 - HP olmayan sarf malzemeleri 233
 - HP sahtecilik ihbar hattı 158

- HP Toolbox
 - Durum sekmesi 149
 - Faks sekmesi 149
 - hakkında 148
- HP ürünü olmayan sarf malzemeleri 158
- I**
 - Information (Bilgi) sekmesi (katıştırılmış Web sunucusu) 153
 - IP adresi
 - el ile yapılandırma 37
 - Macintosh, sorun giderme 216
 - ISDN
 - fakslama 118
 - ışık düzenleri
 - kontrol paneli 188
- i**
 - ihbar hattı 158
 - ihbar Web sitesi 234
 - iki taraflı yazdırma
 - Windows 66
 - iletir
 - kontrol paneli 191
 - ilk sayfa
 - farklı kağıt kullanma 28
 - inç başına nokta sayısı (dpi)
 - faks 109
 - inç başına piksel (ppi), tarama çözünürlüğü 92
 - iptal etme
 - fakslar 117
 - kopyalama işleri 78
 - tarama işleri 91
 - yazdırma işi 54
 - ipuçları iii
 - işletim sistemleri, ağlar 34
- K**
 - kablolar
 - USB, sorun giderme 213
 - kağıt
 - basılı antetli kağıt veya formlara yazdırma 60
 - belge besleyici, desteklenen boyutlar 137
 - desteklenen boyutlar 43
 - desteklenen türler 44
 - faks otomatik küçültme ayarları 113
 - ilk sayfa 28
 - kağıt başına sayfa 29
 - kırıkmış 208
 - kıvrılmış, sorun giderme 207
 - özel boyutlu, Mac ayarları 28
 - yükleme yönü 49
 - kağıt alma silindiri
 - değiştirme 164
 - temizleme 170
 - kağıt başına birden fazla sayfa 29
 - yazdırma (Windows) 72
 - kağıt başına sayfa seçme (Windows) 72
 - kağıt boyutu
 - değiştirme 42
 - değiştirme (Windows) 59
 - özel (Windows) 59
 - kağıt giriş tepsileri
 - besleme sorunları, çözme 204
 - kağıt işleme
 - sorun çözme 204
 - kağıt sıkışmaları. *Bkz.* sıkışmalar
 - kağıt türleri
 - değiştirme 42
 - kağıt türü
 - değiştirme (Windows) 60
 - kağıt yolu, temizleme 176
 - kağıt, kapaklar
 - yazdırma (Windows) 63
 - kağıt, özel
 - yazdırma (Windows) 61
 - kağıt, sipariş etme 220
 - kalite
 - kopya ayarları 81
 - kopyalama, sorun giderme 209
 - taramalar, sorun giderme 210
 - yazdırma ayarları (Macintosh) 28
 - kapak sayfaları
 - yazdırma (Mac) 28
 - kapaklar için özel kağıt yazdırma (Windows) 63
 - kapasite
 - belge besleyici 4
 - çıkış bölmesi 4
 - karakterler, sorun giderme 207
 - karşılaştırma, ürün modelleri 2
 - kartuş kapağını açma kolu, konumu 6
 - kartuşlar
 - değiştirme 161
 - durum, görüntüleme 149
 - garanti 232
 - geri dönüştürme 158, 247
 - HP olmayan 233
 - HP ürünü olmayan 158
 - parça numaraları 220
 - saklama 158
 - katıştırılmış Web sunucusu
 - Ağ sekmesi 154
 - Ayarlar sekmesi 154
 - Bilgi sekmesi 153
 - destek 154
 - kullanma 153
 - sarf malzemeleri durumu 154
 - sarf malzemeleri satın alma 154
 - ürün durumu 153
 - Yapılandırma sayfası 153
 - kayıt, ürün 152
 - kilit
 - ürün 155
 - kimlik kartları
 - kopyalama 77
 - kırıkmış, sorun giderme 208
 - kitapçık
 - yazdırma (Windows) 68
 - kıvrılmış ortam 207
 - kontrast ayarları
 - faks 109
 - kopyalama 84
 - kontrol listesi
 - faks sorun giderme 128
 - genel sorun giderme 186
 - kontrol paneli
 - ayarlar 26
 - ayarları 22
 - durum ışığı düzenleri 188
 - düğmeler ve ışıklar 11, 12
 - iletir, sorun giderme 191
 - menüler 14
 - Kontrol paneli
 - ileti türleri 191
 - kopya harmanlama 81
 - kopya sayısı, değiştirme 76
 - kopyalama
 - açık/koyu ayarları 84
 - ayar menüsü 15
 - birden çok kopya 76
 - büyütme 78

çift taraflı 86
harmanlama 81
iptal etme 78
kalite, ayarlama 81
kalite, sorun giderme 209
kontrast, ayarlama 84
küçültme 78
tek dokunmayla 76
Kore EMC bildirimi 260
koyu kopya 209
koyuluk, kontrast ayarları
faks 109
kopyalama 84
kullanılan piller 247
kullanım ömrü sona erdiğinde elden
çıkarma 247
küçük belgeler
kopyalama 77

L

LaserJet Tarama (Windows) 90
lazer güvenlik beyanları 260, 261
lekeler, sorun giderme 205
lisans, yazılım 236

M

Mac
belgeleri yeniden
boyutlandırma 28
dosyaya tarama 32, 90
e-postaya tarama 32, 90
fakslama 31, 122
kağıt türlerini ve boyutlarını
değiştirme 42
sayfa sayfa tarama 32, 90
sorunlar, sorun giderme 215
sürücü ayarları 27, 28
TWAIN uyumlu yazılımdan
tarama 91
yazılım kaldırma 26
Mac sürücü ayarları
özel boyutlu kağıt 28
Mac yazılımını kaldırma 26
Macintosh
desteklenen işletim sistemleri
26
sürücüler, sorun giderme 215
USB kartı, sorun giderme 217
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası
(MSDS) 251

malzeme kısıtlamaları 247
menü
Faks ayarı 16
Faks işi durumu 14
Faks işlevleri 14
Kopya ayarı 15
Raporlar 15
Servis 19
Sistem ayarı 19
Telefon Defteri 14
menü haritası
yazdırma 147
meşgul sinyalleri, tekrar arama
seçenekleri 108
metin, sorun giderme 207
Microsoft Word, fakslama 123
model
karşılaştırma 2
numara, konumu 10
modemler, bağlama 100
müşteri desteği
çevrimiçi 241

N

n sayfalı yazdırma 29
seçme (Windows) 72
nem belirtilmeleri 244
Networking (Ağ) sekmesi
(katıştırılmış Web sunucusu) 154
noktacıklar, sorun giderme 205
noktalar, sorun giderme 205
notlar iii

O

ortam
belge besleyici, desteklenen
boyutlar 137
desteklenen boyutlar 43
faks otomatik küçültme
ayarları 113
ilk sayfa 28
kağıt başına sayfa 29
kırışmış 208
kırılmış, sorun giderme 207
özel boyutlu, Mac ayarları 28
tepsi için varsayılan boyut 50
ortam özellikleri 244
ortam yerleştirme
belge besleyici 48

ortam yükleme
giriş tepsisi 45
otomatik küçültme ayarları, faks
113

Ö

önayarlar (Mac) 28
öncelik, ayarlar 26
öncelik, ayarları 22
örnekler, arama 107
özel alma 115
özel boyutlu kağıt ayarları
Mac 28
Windows 59
özel boyutlu kopyalar 78
özel çalma ayarları 113
özel kağıt
yazdırma (Windows) 61
yönergeler 40
özel ortam
yönergeleri 40
özellikler
elektrik ve akustik 244
fiziksel 244
ortam 244
ürün 4
ürün özellikleri 4

P

parça numaraları
yazıcı kartuşları 220
PBX
fakslama 118
portlar
dahil olan türler 4
ppi (inç başına piksel), tarama
çözünürlüğü 92
protokol ayarları, faks 137

R

raporlar
menü haritası 16, 147
raporlar
deneme sayfası 15, 147
faks 15
sarf malzemeleri durumu
sayfası 16, 147
yapılandırma sayfası 16, 146
raporlar, faks
hata 135
tümünü yazdırma 134

renk, tarama ayarları 92
renkli, tarama ayarları 93

S

sahte sarf malzemeleri 158, 234
sahte sarf malzemeleriyle mücadele 158, 234
saklama
baskı kartuşları 158
sarf malzemeleri
durum, görüntüleme 149
geri dönüştürme 158, 247
HP olmayan 233
HP ürünü olmayan 158
parça numaraları 220
sahte 158, 234
sipariş etme 152, 220
sipariş verme 219
sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırma 147
sarf malzemeleri sipariş verme Web siteleri 219
sarf malzemelerini geri dönüştürme 158
sayfa boyutları
belgeleri sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows) 64
sayfa sayfa tarama (Mac) 32, 90
sayfa yönü
değiştirme (Windows) 73
sayfalar
boş 213
eğri 208
yavaş yazdırma 213
yazdırılmıyor 213
sayfalar, eğri 204
Sayfaya Sığdır ayarı, faks 113
seri numarası, konumu 10
Servis menüsü 19
ses seviyesi
ayarlar 19
ses seviyesi, ayarlama 114
sessizlik algılama modu 114
Settings (Ayarlar) sekmesi (katıştırılmış Web sunucusu) 154
sıcaklık özellikleri 244
sıkışmalar
belge besleyici, temizleme 196
çıkış bölmesi, temizleme 197
konumları 195

sık rastlanan nedenleri 194
tepsi, temizleme 199
sıkışmaları giderme konumları 195
sipariş etme
parça numaraları 220
sarf malzemeleri ve aksesuarlar 220
Sistem ayarı menüsü 19
siyah beyaz tarama 93
soluk baskı 205
sorun çözme 186
bağlantı 213
durum ışığı düzenleri 188
görüntü kalitesi 205
kağıt işleme 204
kontrol paneli iletileri 191
performans 213
sıkışmaları temizleme 194
Windows konuları 215
Ayrıca bkz. çözme
sorun giderme 186
ağ sorunları 214
boş sayfalar 210, 213
çevirme 138
çizgiler, kopyalar 209
çizgiler, taramalar 210
çizgiler, yazdırılan sayfalar 206
doğrudan bağlanma sorunları 213
eğri sayfalar 208
faks alma 140
faks gönderme 137
faks hata düzeltme ayarı 136
fakslar 128
hız, fakslama 139, 142
kırıksıklıklar 208
kıvrılmış ortam 207
kontrol paneli iletileri 191
kopyalama kalitesi 209
Mac sorunları 215
metin 207
sayfalar çok açık 209
sayfalar çok koyu 209
sayfalar yavaş yazdırılıyor 213
sayfalar yazdırılmıyor 213
soluk baskı 205
tarama kalitesi 210
tekrar eden hatalar 208
toner bulaşması 206

toner lekeleri 205
tonerin yayılması 208
USB kabloları 213
yapışmamış toner 206
yinelenen bozulmalar 211
Ayrıca bkz. çözme; sorun çözme
sorun giderme denetim listesi 186
standartlar, belge iii
sürücüler
ayarlar 26
ayarlar (Mac) 28
ayarlar (Windows) 55
ayarları 22
ayarları değiştirme (Mac) 27
ayarları değiştirme (Windows) 23
çabuk ayarlar (Windows) 57
desteklenen 22
kağıt türlerini ve boyutlarını değiştirme 42
Macintosh, sorun giderme 215
önayarlar (Mac) 28
seçme (Windows) 212

Ş

şeritler ve çizgiler, sorun giderme 206

T

tarama
boş sayfalar, sorun giderme 210
çözünürlük 92
dosya formatları 92
dosyaya (Mac) 32, 90
e-postaya (Mac) 32, 90
gri tonlamalı 93
HP LaserJet Tarama'dan (Windows) 90
iptal etme 91
kalite, sorun giderme 210
Mac yazılımından 32
renk 92
sayfa sayfa (Mac) 32, 90
siyah beyaz 93
TWAIN uyumlu yazılım 91
WIA uyumlu yazılım 91
yöntemleri 90
tarayıcı
camı temizleme 83, 94, 181

TCP/IP

- desteklenen işletim sistemleri 34
- teknik destek
 - çevrimiçi 241
- tekrar arama
 - el ile 121
 - otomatik olarak, ayarlar 108
- tekrar eden hatalar, sorun giderme 208
- telefon defteri, faks
 - alma 105
 - HP Toolbox 149
 - tüm girişleri silme 106
- telefonlar
 - faks alma 101, 126
- telefonlar, akış aşığı
 - faks gönderme 124
- telefonlar, fazladan bağlama 101
- telesekreterler, bağlama 101
 - faks ayarları 112
- temizleme
 - ayırma tablası 173
 - cam 83, 94, 181
 - dış 181
 - kağıt alma silindiri 170
 - kağıt yolu 176
 - ürün 170
- tepsi
 - kapasitesi 4
- tepsiler
 - çift taraflı yazdırma 29
 - kağıt yönü 49
 - konum 6
 - sıkışmalar, temizleme 199
 - varsayılan ortam boyutu 50
- toner
 - bulaşmış, sorun giderme 206
 - eşit şekilde dağıtma 159
 - lekeler, sorun giderme 205
 - yapışmamış, sorun giderme 206
 - yayılma, sorun giderme 208
- toner kartuşları
 - bellek yongaları 235
 - garanti 232
 - geri dönüştürme 247
 - HP olmayan 233
- tonerin eşit şekilde dağıtılması 159
- tonlu arama 108
- TWAIN uyumlu yazılım, tarama 91

U

- uluslararası arama 120
- USB bağlantı noktası
 - sorun giderme 213
 - sorun giderme Macintosh 217
- USB kablo, parça numarası 220
- USB port
 - dahil olan türler 4
- USB portu
 - konumu 8, 9
- uyarılar iii

Ü

- ürün
 - model karşılaştırma 2
 - seri numarası, konumu 10
 - temizleme 170
- ürün kaydı 152

V

- V.34 ayarı 137
- varsayılan ayarlar, geri yükleme 187
- VoIP
 - fakslama 118

W

- Web siteleri
 - ihbar raporları 158, 234
 - Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 251
 - müşteri desteği 241
 - sarf malzemeleri sipariş verme 219
- WIA uyumlu yazılım, tarama 91
- Windows
 - desteklenen işletim sistemleri 22
 - desteklenen sürücü 22
 - fakslama 122
 - kağıt türlerini ve boyutlarını değiştirme 42
 - sorun çözme konuları 215
 - sürücü ayarları 23
 - TWAIN veya WIA yazılımından tarama 91
 - yazılım bileşenleri 21, 24
 - yazılımı 148
- Windows yazılımı kaldırma 23
- Word, fakslama 123

Y

- yanıtlama çalma sayısı ayarı 112
- yanıtlama modu, ayarlama 111
- yapılandırma sayfası
 - yazdırma 146
- yapışmamış toner, sorun giderme 206
- yaprak başına sayfa 29
- yardım
 - yazdırma seçenekleri (Windows) 55
- yatay yönlendirme
 - değiştirme (Windows) 73
- yayılma, sorun giderme 208
- yazdırılacak kopya sayısı
 - değiştirme (Windows) 56
- yazdırma
 - ayarlar (Mac) 28
 - ayarlar (Windows) 55
 - deneme sayfası 147
 - Macintosh 28
 - menü haritası 147
 - sarf malzemeleri durumu sayfası 147
 - sorun giderme 213
 - yapılandırma sayfası 146
- yazdırma işi
 - iptal etme 54
- yazdırma ortamı
 - desteklenen 43
- yazıcı kartuşları
 - değiştirme 161
 - parça numaraları 220
- yazıcı sürücüler
 - desteklenen 22
- yazıcı sürücüler (Mac)
 - ayarlar 28
 - ayarları değiştirme 27
- yazıcı sürücüler (Windows)
 - ayarlar 55
 - ayarları değiştirme 23
 - seçme 212
- yazıcı sürücülerini açma (Windows) 55
- yazılım
 - ayarlar 26
 - ayarları 22
 - desteklenen işletim sistemleri 22, 26
 - faks alma 127

- faks gönderme 122
- katıştırılmış Web sunucusu 24
- Macintosh'u kaldırma 26
- TWAIN veya WIA'dan tarama 91
- Windows 24
- Windows bileşenleri 21
- Windows için kaldırma 23
- yazılım lisans sözleşmesi 236
- yenilenen bozulmalar, sorun giderme 211
- yön
 - kağıt, yükleme 49
- yönlendirme
 - değiştirme Windows 73

Z

- zarflar
 - yükleme yönü 49
- zil sesleri
 - özel 113