


Installation Guide


מדריך התקנה





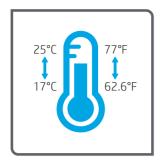



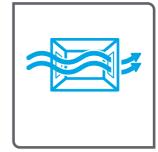


Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the printer.

. הצב את המדפסת באזור יציב, מאוורר ונקי מאבק, הרחק מאור שמש ישיר






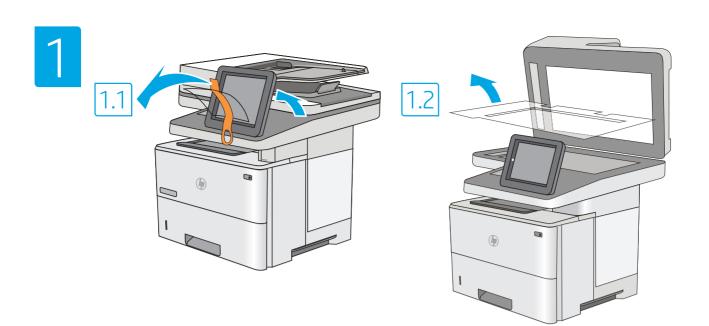


Remove all tape and packing material.

הסר את כל הסרט הדביק וחומרי האריזה.

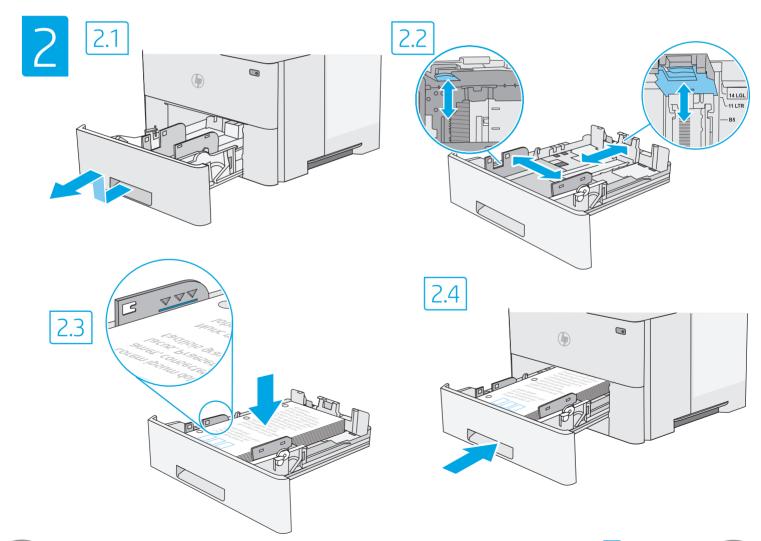

- NOTE: The paper guides 2.2 might be locked before use and might not be adjustable.
- **EN CAUTION:** Do not extend more than one paper tray at a time.
- הערה: מכווני הנייר 2.2 עשויים להיות נעולים לפני השימוש וייתכן שלא HE תהיה אפשרות לכוונן אותם.
  - זהירות: אין להאריך יותר ממגש נייר אחד בכל פעם.

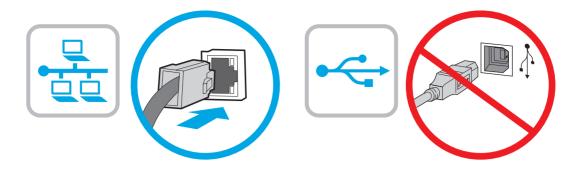



If you are connecting to a network, connect the network cable now.

CAUTION: Do not connect the USB cable now.

NOTE: The cables are not included with the printer.

אם אתה מתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. זהירות: אין לחבר בשלב זה את כבל ה-USB. הערה: הכבלים אינם מצורפים למדפסת.

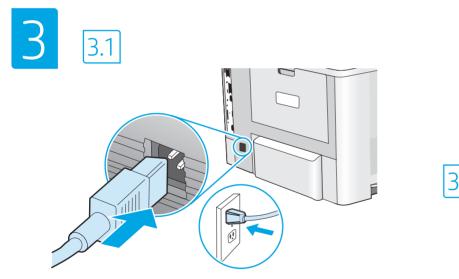

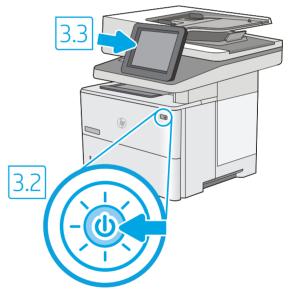

3.1 Connect the power cable between the printer and a grounded AC outlet.3.2 Turn on the printer, and then wait for it to initialize.3.3 On the control panel, set the language, the date/time format, and the time zone.


NOTE: For advanced configuration of network-connected printers, see the User Guide on the printer CD or go to <a href="www.hp.com/support/ljE52545mfp">www.hp.com/support/ljE52545mfp</a> CAUTION: Make sure your power source is adequate for the printer voltage rating. The voltage rating is on the printer label. The printer uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz. To prevent damage to the printer, use only the power cable that is provided with the printer.





E52545c




4.2

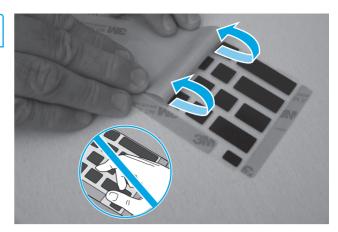

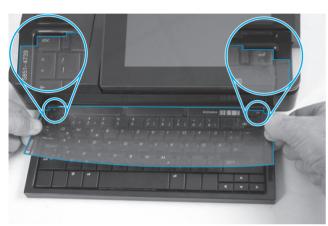

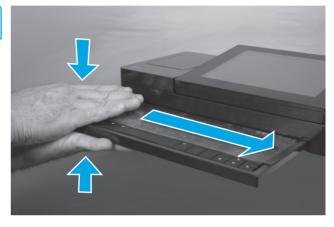

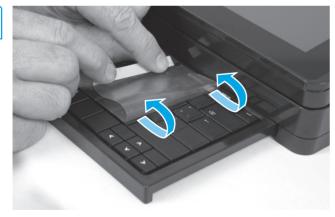

Some languages require installing a keyboard overlay.

4.1 Pull the keyboard out. 4.2 Peel at a sharp angle to remove the paper backing from the overlay. All labels should adhere to the clear sheet. 4.3 Align the top corners of the clear sheet to the corners of the esc and delete keys. 4.4 Support the keyboard from the bottom, and firmly press the labels in place. 4.5 Peel at a sharp angle to remove the clear sheet.

שפות מסוימות מחייבות התקנה של כיסוי מקלדת.



4.1 משוך את המקלדת החוצה. 4.2 קלף בזווית חדה כדי להסיר את ציפוי הנייר מהכיסוי. כל התוויות אמורות להידבק לגיליון השקוף. 4.3 ישר את הפינות העליונות של הגיליון השקוף עם פינות המקשים esc ו-delete. במקלדת מלמטה, ולחץ בחוזקה את התוויות למקומן. 4.5 קלף בזווית חדה כדי להסיר את הגיליון השקוף.













**Windows:** Do not connect the USB cable until prompted during the software installation in the next step. If the network cable was connected previously, proceed to the next section.

Mac: Connect the USB cable now.

**NOTE:** The cables are not included with the printer.

HE אל תחבר את כבל ה-USB עד שתתבקש במהלן התקנת התוכנה בשלב הבא. בשלב הבא. בשלב הבא. Mindows בשלב הבא. Mac וחבר כעת את כבל ה-USB.

**הערה:** הכבלים אינם מצורפים למדפסת.







Download the software installation files.

Method 1: Download HP Easy Start (Windows and macOS clients)

- 1. Go to 123.hp.com/laserjet and click **Download**.
- Follow the onscreen instructions.

# Method 2: Download from product support website (Windows clients and servers)

- Go to the product support website: <u>www.hp.com/support/ljE52545mfp</u>.
   Select Software and Drivers, and then click Go.
- Download the software for your printer model and operating system.
- 3. Launch the software file from the folder where the file was saved, and follow the on-screen instructions.

# Method 3: IT managed setup (Windows only - clients and servers)

Visit <a href="hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> to download and install the HP Universal Print Driver.

hE הורד את קובצי התקנת התוכנה. שיטה 1: הורדת HP Easy Start (מחשבי לקוח עם Windows ו-macOS)

#### (7222) Decimbed by up by 122 by some //accrete by 2224

- - . פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

שיטה 2: הורדה מאתר האינטרנט לתמיכה במוצר (מחשבי לקוח ושרתים של Windows)

- 1. עבור אל אתר התמיכה במוצרים: <u>www.hp.com/support/ljE52545mfp</u>.
- בחר Software and Drivers (תוכנה ומנהלי התקן), ולאחר מכן לחץ על Go (בצע).
- 2. הורד את התוכנה עבור דגם המדפסת ומערכת ההפעלה שברשותן.
- הפעל את קובץ התוכנה מתוך התיקייה שבה הקובץ נשמר, ופעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך.


### שיטה 3: הגדרה מנוהלת באמצעות IT (שוחלים בלבד - מחשבי לקוח ושרתים)

בקר באתר <u>hp.com/go/upd</u> כדי להוריד ולהתקין את מנהל ההתקן HP Universal Print Driver.



For information on firmware updates, advanced configuration using the Embedded Web Server, and remote and mobile printing using HP ePrint, see the user guide on the printer CD or go to <a href="https://www.hp.com/support/lje52545mfp">www.hp.com/support/lje52545mfp</a>.

לקבלת מידע על עדכוני קושחה, הגדות תצווה מתקדמת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ, והדפסה מרחוק והדפסה ניידת באמצעות HP ePrint, עיין במדויך למשתמש שבתקליטור המדפסת או בקר בכתובת www.hp.com/support/ljE52545mfp.

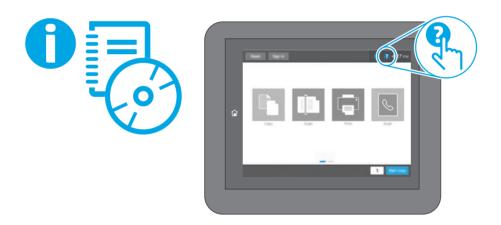

For more information, see the user guide on the printer CD or go to <a href="https://www.hp.com/support/ljE52545mfp">www.hp.com/support/ljE52545mfp</a>. Select the Help button on the printer control panel to access Help topics.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש בתקליטור המדפסת או בקר בכתובת או בקר בכתובת (עזרה) (עזרה) וHE (עזרה) לקבלת מידע נוסף, לעשת לנושאי העזרה.

# Copyright and license

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Edition 1, 5/2018

# FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

NOTE: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class A limits of Part 15 of FCC rules.

#### Trademark Credits

Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, and Windows Server® are trademarks of the Microsoft Group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.





3GY19-90902

