# 从这里开始

**HP Photosmart D5400 series**

## 1 除非步骤 9 中另有提示，否则请勿连接 USB 线

## 2 包装盒中的物品

安装 CD

电源线

基础知识手册

彩色墨盒

打印头

4 X 6 照片纸 *

可打印的 CD *




USB 线 *

*可能包含

ZHCN *Q8420-90138*

## 3 拆除包装

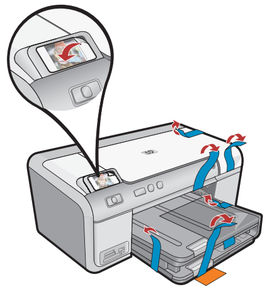

a. 撕掉设备上的所有胶带，撕掉显示屏上的保护膜。

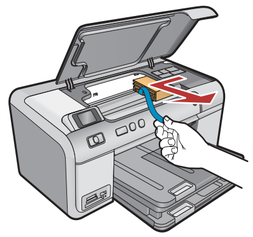

b. 打开设备并拆除设备内部的所有包装材料。

## 4 连接电源

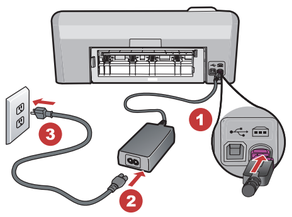

a. 连接电源线和适配器。

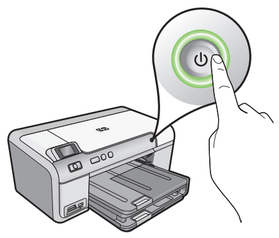

b. 按 ⏻ 开启设备。

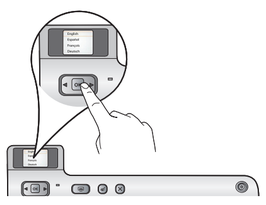

c. 按提示选择您要使用的语言和所在的国家/地区。

## 5a 安装打印头

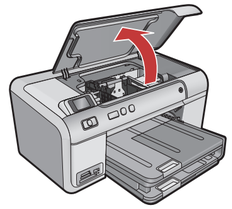

a. 打开墨盒检修门。

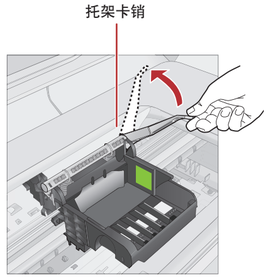


b. 用力抬起灰色卡销，如图所示。

c. 拆除打印头的包装。**请勿触摸**铜色触点。**请勿划擦**打印机或其他表面上的触点。

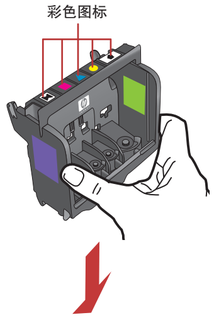


d. 使打印头保持竖直状态，如图所示。

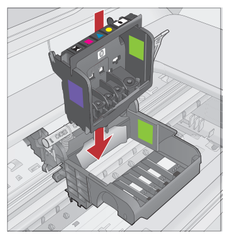

e. 将打印头向下放入设备中。

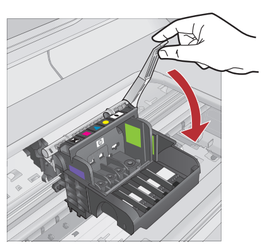

f. 慢慢地放下卡销。

## 5b 安装墨盒

**注意：** 安装墨盒前请完成步骤 5a。

a. 拉起橙色标签，撕去塑料包装。

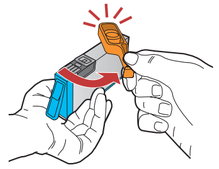

b. 旋动橙色保护帽，将其取下。

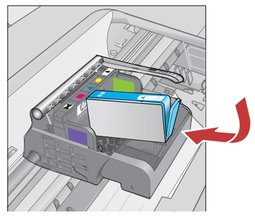

c. 翻转墨盒，使其滑动到适当的插槽中，然后向下按压直至卡入到位。

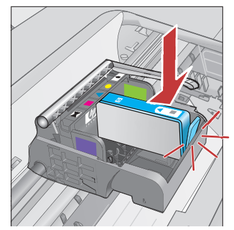

d. 重复步 骤 a、b 和 c，安装所有墨盒。

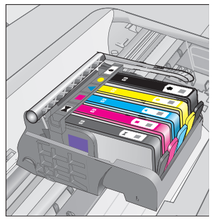

e. 关闭墨盒检修门。此时初始化过程将开始，预计会耗时约 6 分钟。在这个过程中您会听到设备不断发出声响。

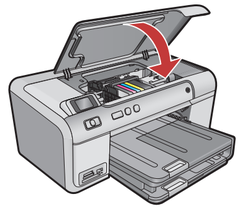

f. 请继续执行下一步操作，放入纸张。

在初始化过程进行的同时，继续执行下一步操作，放入纸张。

## 6 放入纸张

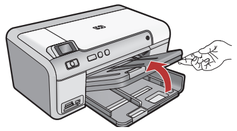

a. 抬起纸盒。

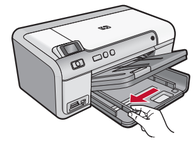

b. 将纸张宽度导轨滑到左侧。

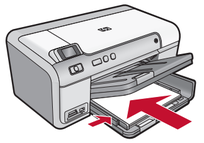

c. 将**普通白纸**放入主纸盒，然后滑动纸张导轨，使其紧贴纸张边缘。

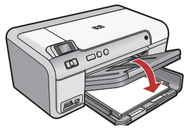

d. 放下出纸盒并按“**OK**”。

## 7 放入照片纸

a. 抬起照片纸盒盖。

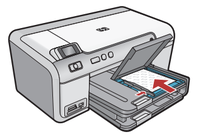

b. 将照片纸**光面朝下**放入照片纸盒。滑动纸张导轨，使其紧贴照片纸边缘。

c. 放下照片纸盒盖直到完全闭合。

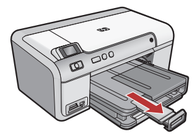

d. 拉出纸盒延长板，并抬起纸张托架。

## 8 打印校准页

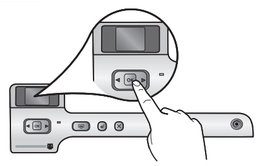

a. 放入纸张后，按下“**OK**”按钮，然后等待几分钟，直至校准页打印完成。

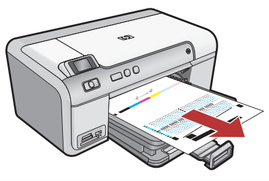

b. 此时，校准工作即告完成，然后按下“**OK**”按钮。

## 9 安装软件 - Windows

### A

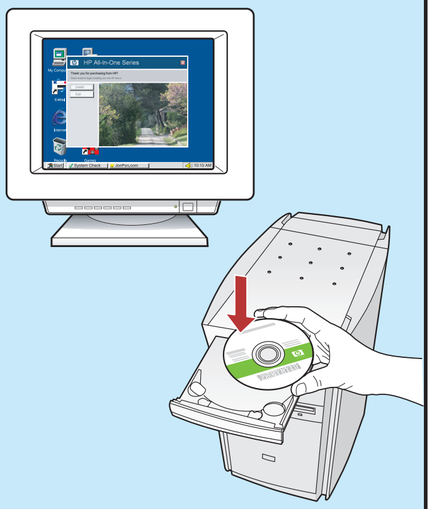

**注：** 除非另有提示，否则请勿连接 USB 线。

**a.** 启动计算机并登录（如有必要），然后等待桌面出现。放入 CD 并按照屏幕上的说明进行操作。
**注意：** 如果没有出现启动屏幕，请依次双击“**我的电脑**”、带 **HP** 徽标的“**CD-ROM**”图标和“**setup.exe**”。

### B

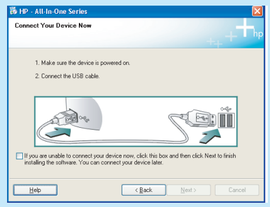


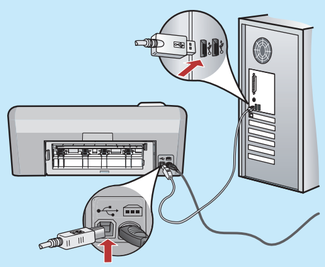

**注意：** 如果随附物品不包含 USB 线，请另行购买。

**b.** USB 提示出现后，请将 USB 线的一端连接到 HP 设备背面的端口，然后将另一端连接到计算机的任意一个 USB 端口。按照屏幕上的说明完成软件安装。

## 9 安装软件 - Mac

### A

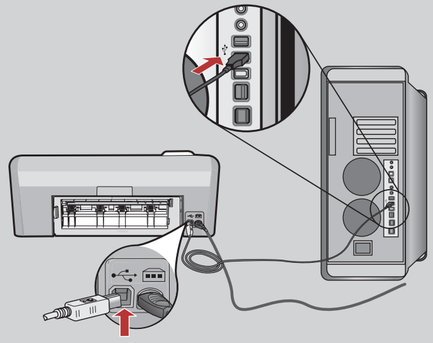

**注意：** 如果随附物品不包含 USB 线。

**a.** 请将 USB 线的一端连接到 HP 设备背面的端口，然后将另一端连接到计算机的任意一个 USB 端口。

### B

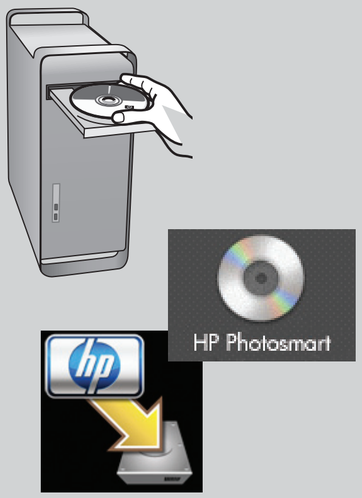


**b.** 放入 CD。
**c.** 双击“**HP Installer**”（HP 安装程序）图标。按照屏幕上的说明进行操作。
**d.** 完成“**Setup Assistant**”（安装助手）屏幕操作。

## 浏览功能

HP Photosmart 软件程序已经安装到您的计算机上了，现在您可以尝试使用 HP 设备上的一些功能了。

## 打印存储卡上的照片

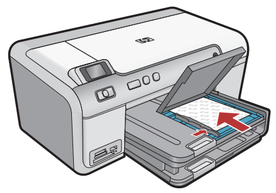

**a.** 如果您没有进行过此操作，请将照片纸放入照片纸盒。

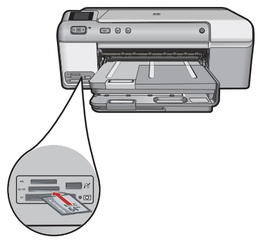

**b.** 将相机中的存储卡插入到 HP 设备上的适当存储卡插槽中。

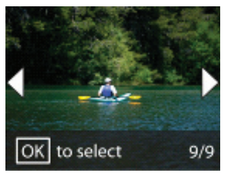


**c.** 按方向键查看所需的照片，然后按“**OK**”。
**d.** 按下控制面板上的“**打印照片**”按钮打印照片。

## 疑难排解

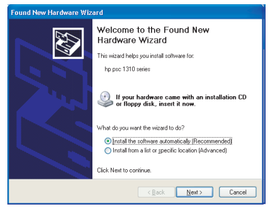


**问题：**（仅适用于 Windows）显示 Microsoft “添加硬件”屏幕。
**解决方法：**取消所有屏幕操作。拔掉 USB 线，然后放入绿色 HP 软件 CD。

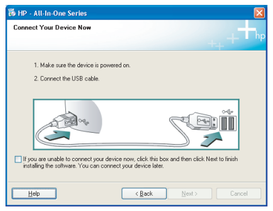


**问题：**（仅适用于 Windows）屏幕上不显示连接 USB 线的提示信息。
**解决方法：**取消所有屏幕操作。取出并重新放入绿色 HP 软件 CD。

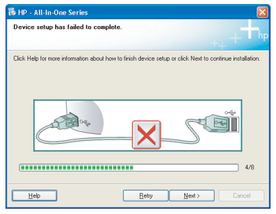


**问题：**（仅适用于 Windows）显示“设备安装失败”屏幕。
**解决方法：**断开设备连接，然后再重新连接。检查所有连接。确保 USB 线已插入计算机。不要将 USB 线插在键盘或无源 USB 集线器上。

## 使用 HP 软件

**Windows：** HP 解决方案中心针对 HP 设备和软件的多种功能提供了便捷的访问渠道，包括设备状态、设置、耗材订购和帮助。

**Mac：** HP Photosmart Studio 允许您整理、管理和编辑图像和视频。

## 需要更多信息？

www.hp.com/support

invent

www.hp.com

Printed in [country]
中国印刷

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.