Comience aquí

HP Photosmart B8500 series

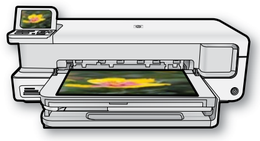

1 No conecte el cable USB hasta que se le pida en el paso 9

2 Contenido de la caja

CD de instalación

Cable de alimentación



Guía del usuario

5 cartuchos de tinta

Cabezal de impresión

Papel fotográfico 4 x 6*



Cable USB*

*Puede estar incluido.

CB981-90034

3 Retirada del envoltorio

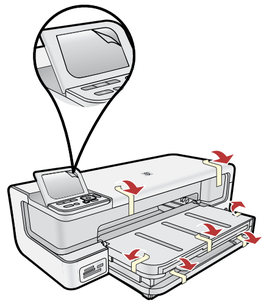

a. Quite la cinta del dispositivo. Quite la película protectora de la pantalla.

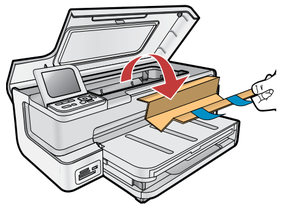

b. Abra la puerta de acceso de los cartuchos de tinta y retire todos los materiales de embalaje del interior.

4 Conexión a la alimentación

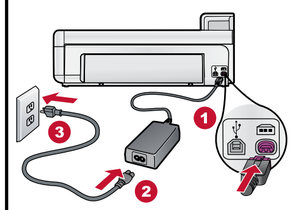

a. Conecte el cable de alimentación y el adaptador.

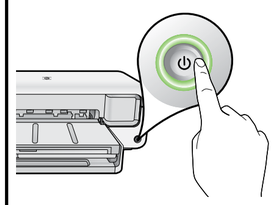

b. Pulse ⏻ para encender el dispositivo.

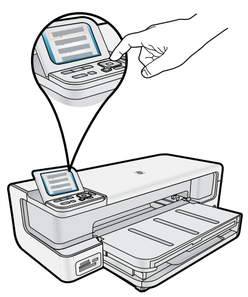

c. Seleccione el idioma y el país/región.

5a Instalación de los cabezales de impresión

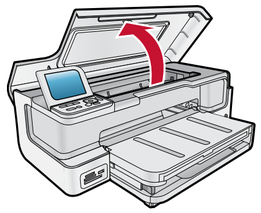

a. Abra la puerta de acceso de los cartuchos de tinta.

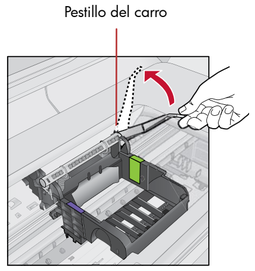

b. Levante firmemente el asa del pestillo gris, como se muestra en la imagen.

c. Saque el cabezal del envoltorio. **No toque** los contactos de color cobre. **No raye** los contactos de la impresora ni de ninguna otra superficie.

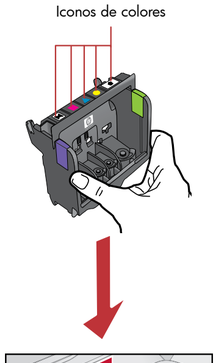

d. Mantenga el cabezal de impresión en posición vertical, como se muestra en la imagen.

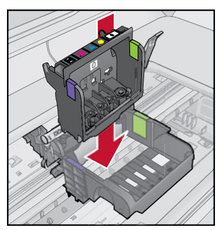

e. Baje el cabezal de impresión hasta insertarlo en el dispositivo, como se muestra en la imagen.

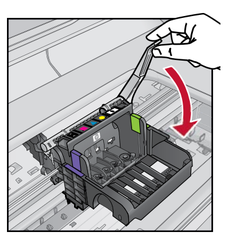

f. Baje lentamente el asa del pestillo.

5b Instalación de los cartuchos de tinta

IMPORTANTE: Debe completar el paso 5a (en la columna anterior) antes de instalar los cartuchos de tinta.

a. Quite el envoltorio de plástico tirando de la pestaña naranja.

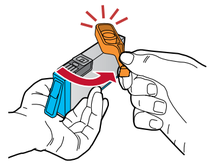

b. Gire la tapa naranja para quitarla.

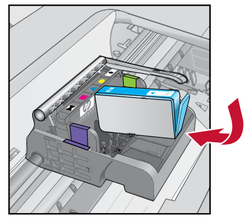

c. Dé la vuelta al cartucho de tinta, deslícelo para introducirlo en la ranura correcta y, a continuación, presione hasta que encaje en su sitio.

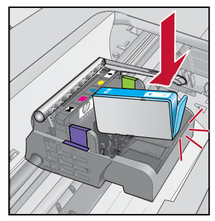

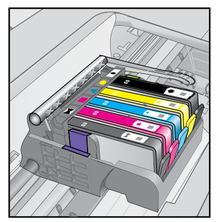

d. Repita los pasos a, b y c con todos los cartuchos de tinta.

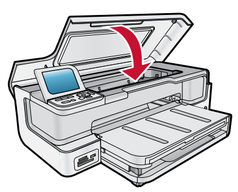

e. Cierre la puerta de acceso de los cartuchos de tinta. Comienza el proceso de inicialización, que puede tardar varios minutos y que puede hacer algo de ruido.

Mientras continúa el proceso de inicialización, continúe con el paso siguiente para cargar el papel.

6 Carga de papel

a. Levante conjuntamente la bandeja de salida y la bandeja de fotos.

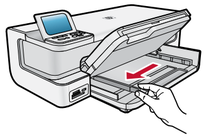

b. Deslice la guía de anchura del papel hacia la izquierda.

c. Introduzca **papel blanco normal** en la bandeja principal y deslice las guías de papel hacia éste.

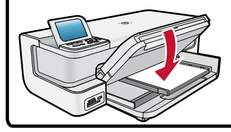

d. Baje conjuntamente la bandeja de salida y la bandeja de fotos.

7 Carga de papel fotográfico

a. Levante la bandeja de salida.

b. Cargue el papel fotográfico con la **cara brillante orientada hacia abajo** en la bandeja de fotos. Deslice la guía de papel hacia el papel fotográfico.



c. Baje completamente la bandeja de salida.

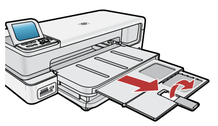

d. Tire del extensor de la bandeja y levante el tope del papel.

8 Impresión de la página de alineación

a. Pulse **OK** para imprimir una página de alineación. Puede tardar varios minutos.

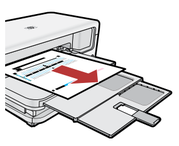

b. Una vez impresa esta página, el proceso de alineación habrá finalizado. Pulse **OK**.

9 Instalación del software - Windows

A

NOTA: No conecte el cable USB hasta que se le indique.

a. Encienda el equipo, inicie sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
IMPORTANTE: Si la pantalla de inicio no aparece, haga doble clic en **Mi PC**, doble clic en el icono de **CD-ROM** con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en **setup.exe**.

B

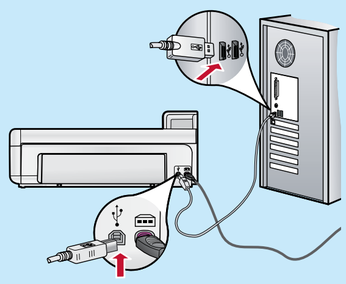

IMPORTANTE: Si no está incluido, compre un cable USB por separado.

b. Una vez que se le pida, conecte el cable USB al puerto que se encuentra en la parte posterior del dispositivo HP y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software.

9 Instalación del software - Mac

A

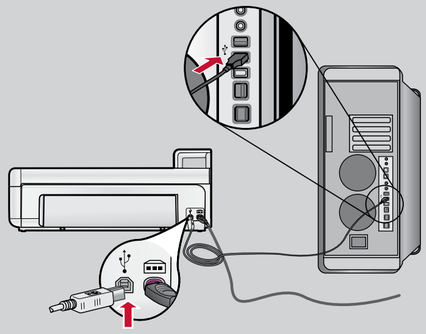

IMPORTANTE: Si no está incluido, compre un cable USB por separado.

a. Conecte el cable USB al puerto que se encuentra en la parte posterior del dispositivo HP y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo.

B

HP_B8500_Series

b. Introduzca el CD.

c. Haga doble clic en el icono del **instalador de HP**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

d. Complete la pantalla del **asistente de configuración**.

Examen de las funciones

Ahora que ha instalado el programa de software HP Photosmart en su equipo, puede probar algunas de las funciones utilizando su dispositivo HP.

Impresión de una foto desde una tarjeta de memoria

a. Cargue papel fotográfico en la bandeja de fotografías en caso de que no lo haya hecho todavía.

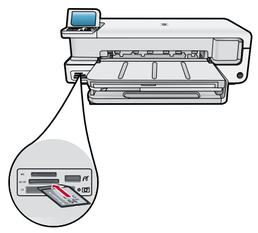

b. Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura apropiada de la tarjeta de memoria del dispositivo HP.

c. Pulse las teclas de flecha para visualizar la foto que desea imprimir y, a continuación, pulse **OK**.

d. Pulse el botón **Imprimir fotos** del panel de control para imprimir la foto.

Solución de problemas

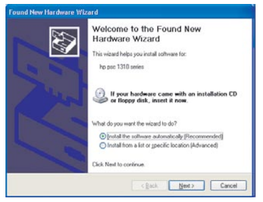

Problema: (sólo Windows) Aparece la pantalla de **adición de hardware de Microsoft**.
Acción: Cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, vuelva a insertar el CD del software HP verde.

Problema: (sólo Windows) No ha visto la pantalla en la que se le indicaba que conectara el cable USB.
Acción: Cierre todas las pantallas. Extraiga el CD del software HP verde y, a continuación, vuelva a insertarlo.

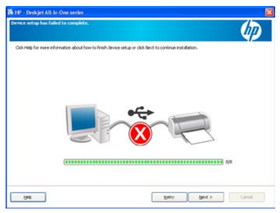

Problema: (sólo Windows) Aparece la pantalla **Device Setup Has Failed To Complete**.
Acción: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación.

Utilización del software HP

Windows: El Centro de soluciones HP ofrece un acceso cómodo a muchas funciones de su dispositivo y software HP, entre las que se incluye el estado del dispositivo, ajustes, pedido de suministros y ayuda.

Mac: HP Photosmart Studio permite organizar, administrar y editar las imágenes y vídeos.

¿Necesita más información?

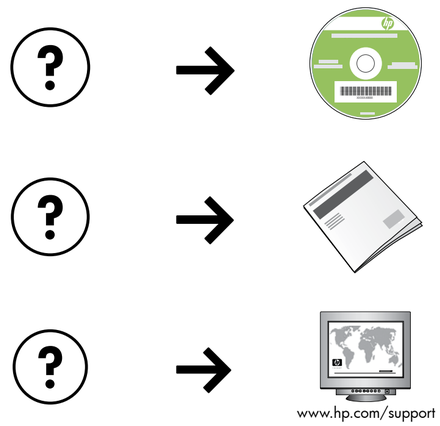

www.hp.com/support

invent

www.hp.com

Printed in [country] - English

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.