HP ポケットメディアドライブ
ユーザーガイド

ヒューレット・パッカード・カンパニー (以下「HP」と称する) の製品およびサービスに関する保証は、該当する製品やサービスに付随する明示的な保証書にのみ記載されています。ここに記載しているすべてを追加の保証内容として解釈することはできません。HP はここに記載されている技術的、または編集上の過失、または欠損に関して責任を負いません。

HP は、HP が供給していない装置でのソフトウェアの使用、または信頼性について一切責任を負いません。

この資料には、著作権により保護された専有情報が含まれています。この資料のいかなる部分も HP の書面による事前承諾なしに複写、複製、または多言語への翻訳を行なうことはできません。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2006–2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP はテクノロジーの合法的な使用をサポートしており、著作権法により認可された以外の目的で自社製品を使用することを承認・奨励していません。

この資料にある情報は、予告なく変更される場合があります。

目次

はじめに 1
安全に使用するために 1
HP ポケットメディアドライブの取り扱い方 1
製品内容 1
HP ポケットメディアドライブの特徴 2
必要なシステム 2
HP ポケットメディアドライブの使用方法 2
ドライブのインジケータとコネクタ 2
USB 3.0 インターフェース 2
ドライバとコンピュータの接続 2
ドライブの検出 3
ドライブ接続の安全な解除 3
Windows でのドライブのフォーマット 4
FAT32 ファイルシステムによるドライブの再フォーマット 4
HP ポケットメディアドライブの使用 5
HP SureStore バックアップソフトウェアについて 5
手動による別のコンピュータへのファイル転送 5
ゲームのプレイ 5
トラブルシューティング 5
ヘルプ 6
HP ポケットメディアドライブ仕様 7
FCC 規制および安全性に関する情報 (米国のみ) 7
DOC 声明 (カナダのみ) 8
欧州連合における個人家庭での廃棄装置の処分 (欧州連合のみ) 8
EMI 声明 (欧州連合のみ) 8
RoHS 声明 (中国のみ) 8

はじめに

このたびは HP のポケットメディアドライブをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、デジタルの写真、音楽、ビデオ、その他の重要なメディアファイルをすばやく簡単に保存し、転送できるように設計された、大容量の外部ハードディスクドライブです。

HP ポケットメディアドライブは、ほとんどのコンピュータの前面または背面にある USB 3.0 または USB 2.0 のコネクタで簡単に接続、取り外しができます。

HP ポケットメディアドライブには、ほとんどの Microsoft® Windows™ のオペレーションシステムと互換性のあるバックアップソフトウェアが付属しています (限定モデルのみ)。

安全に使用するために

HP ポケットメディアドライブは、定置型の装置として使用するように設計されています。ハードウェアの損傷やデータ損失を避けるために、ドライブを慎重に取り扱うことは非常に重要です。HP ポケットメディアドライブを設置、使用、または移動する前に、次の注意事項をお読みください。

HP ポケットメディアドライブの取り扱い方

警告：HP ポケットメディアドライブの取り扱いに関する警告事項を次に記します。

- ハードウェアの損傷やデータ損失を避けるために、作動中のドライブは動かさないでください。ドライバは、正しく接続を切って、オペレーションシステムを介して電源を「オフ」にした場合にのみ、安全に動かすことができます。
- ドライバを USB ポートに接続したままでコンピュータを移動しないでください。
- ドライブの落下など、正しくない取り扱いをした場合は、データ損失が生じて、しかも保証の対象にはならない可能性があります。
- ドライブのケースは開かないでください。この行為は保証の対象外です。
- 倒れて損傷する場合があるため、ドライブの側面を下にして立たせないでください。
- オペレーションシステムを介して正しくドライブの接続を切らない限り、ケーブルまたは電源コードを取り外さないでください。
- 液体や飲み物をドライブにかけないでください。液体により内部の電気系統が損傷する可能性があります。
- ドライブの作動中は、ドライブ本体周囲のエアフローを妨げないでください。
- ドライブが過熱して損傷するおそれがあるため、ドライブの上には何も置かないでください。

製品内容

HP ポケットメディアドライブのコンポーネントは以下の通りです。

A) HP ポケットメディアドライブ

B) 0.5m USB 3.0 ケーブル

C) クイック設定説明書

限定品質保証とサポートガイド (非表示)

A

B

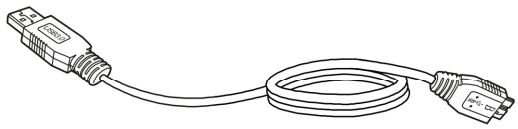

C

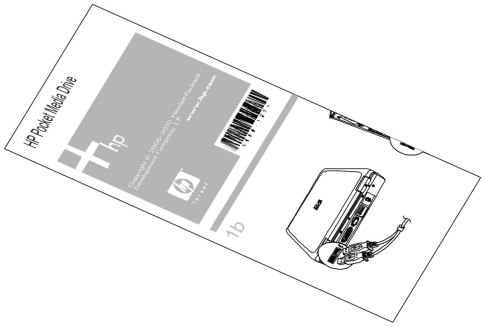

HP ポケットメディアドライブの特徴

警告：ハードウェアの損傷とデータ損失を避けるために、HP ポケットメディアドライブをインストールまたは使用する前に、この資料の初めにある「安全な取り扱い方の情報」を必ずお読みください。

HP ポケットメディアドライブは、デジタルの音楽、写真、ビデオ、録画 TV、ゲーム、その他の大量なデータファイルをすばやく簡単に保存できる、携帯可能な外部ハードディスクドライブです。

HP ポケットメディアドライブには次のような特徴があります。

ほとんどのコンピュータでプラグアンドプレイ設定が可能	USB (3.0 または 2.0) の使用による電源供給とデータの高速転送
大記憶容量	大記憶容量により、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラおよび MP3 プレーヤーからのファイルを簡単に保存可能
HP SureStore™ バックアップソフトウェア	デジタルの音楽、写真、ビデオ、録画 TV、ゲーム、その他のデータファイルをすばやく簡単にバックアップ
互換性	ほとんどのデスクトップ、ノート型 PC とそのプラグ・アンド・プレイ用ポートに対応し、PC 間での簡単なファイル共有が可能
コンパクトな設計	軽量で小型のドライブ
ウォームスワップ可能な便利さ	ドライブの接続取り外し時に PC の電源の「オフ」化が不必要
フォーマット済み	NTFS フォーマット済み

注意：ドライブを取り外すには、3 ページの「ドライブを安全に取り外す」をご覧ください。

注意：ドライブのドライブ容量は、資料の記載よりもわずかに少ない量で表示されます。これは正常です。

必要なシステム

システムの最小要件は次のとおりです。

- Windows XP、Vista、または Windows 7
- 利用可能な USB ポート

HP ポケットメディアドライブの使用方法

ドライブはほとんどのコンピュータで外部ドライブとして作動するように設計されています。HP ポケットメディアドライブを使用するには、付属の USB ケーブルを利用してご使用のコンピュータにドライブを接続するだけです。

ドライブのインジケータとコネクタ

注意：コンピュータが HP ポケットメディアドライブを認識するのに数秒かかる場合があります。

HP ポケット・メディア・ドライバには LED インジケータと USB コネクタが装備されています。

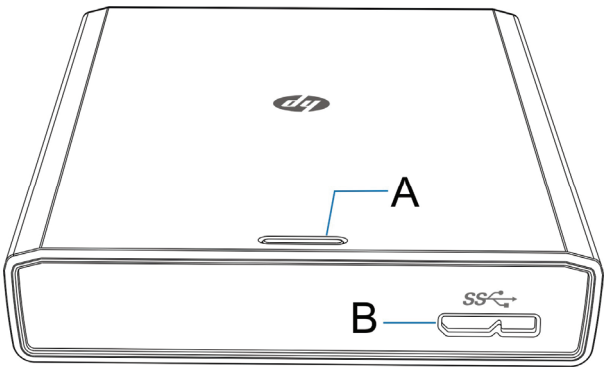

A:電源/ドライブ動作 LED インジケータ

B:USB 3.0 Micro-B **コネクタ**

USB 3.0 インターフェース

USB 3.0 インターフェースは最大データ転送速度 5 Gb/秒をサポート可能です。USB 3.0 にはさらに、USB 2.0 (480 Mb/秒) および USB 1.1 (12 Mb/秒) インターフェースとの下位互換性があります。

ドライバとコンピュータの接続

HP ポケットメディアドライブはほとんどのコンピュータで、USB ケーブルで接続する外部ハードディスクドライブとして作動するように設計されています。

ドライブを接続する方法

1 コンピュータの電源をオンにします。

2 USB ケーブルの四角の方の先端 (**C**) を、コンピュータの利用可能な USB ポートに接続します。USB ケーブルの小さく平

らな方の先端 (**D**) をドライブの背面にある USB コネクタに接続します。

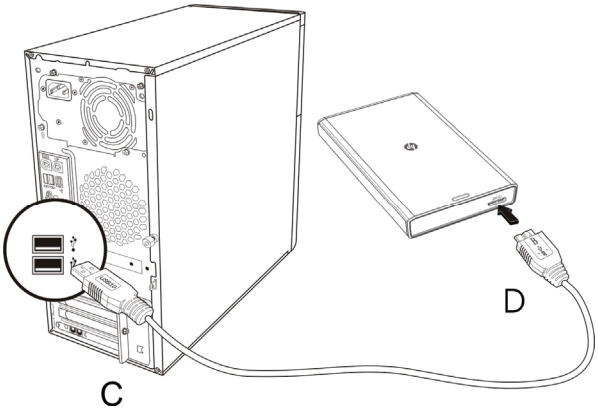

ドライブの検出

ドライブを USB コネクタに接続すると、オペレーションシステムが自動的にハードディスクドライブ文字をドライバに割り当てます。割り当てられる文字は、コンピュータに接続している他のストレージデバイスによって異なります。

このドライブのデフォルトのボリュームラベルは、HP Pocket Media Drive です。ドライブ名を変更するには、コンピュータの画面でドライブを右クリックして [**名前の変更**] を選択し、新しい名前を入力します。2 台以上の HP ポケットメディアドライブをご使用の場合には、新しいドライブの名前を変更するようお勧めします。

HP ポケットメディアドライブを位置付けするには、**Windows** の [**スタート**] ボタン をクリックして [**コンピュータ**] をクリックし、内部および外部ドライブすべての一覧を表示します。Windows XP の場合は、[**マイコンピュータ**] を開きます。

ドライブ接続の安全な解除

注意：ハードウェアの損傷およびデータ損失を避けるために、データの保存や転送を実行していないときは、HP ポケットメディアドライブをいつも安全に解除しておく必要があります。

1 デスクトップ画面の右下にあるシステムトレイで [**ハードウェアの安全な取り外し**] アイコンをダブルクリックします。

[ハードウェアの安全な取り外し] ウィンドウが開きます。

注意：コンピュータによってはこれを、[ハードウェアの取り外し] または [ハードウェアの取り出し] アイコンと表示する場合があります。

2 [**USB 大容量記憶装置**] をダブルクリックします。コンピュータによっては別の名前の場合があります。

注意：[USB 大容量記憶装置] が 2 つ表示される場合があります。1 つは、メモリカードリーダーまたは別の大容量ストレージドライブを含む場合があります。このドライブの「*HP Pocket Media Drive*」というラベルを探してください。

3 デバイスを選択して [**OK**] をクリックします。[ハードウェアを安全に取り外し可能] のメッセージがデスクトップ右下のシステムトレイに表示され、デバイスの接続を取り外しても安全だということがわかります。

4 コンピュータからドライブを取り外します。

注意：コンピュータがドライブの安全な取り外しを許可しない場合は、すべてのアプリケーションとドキュメントを閉じて、ドライブの取り外しをもう 1 度試みる必要があります。

Windows でのドライブのフォーマット

注意：ハードディスクドライブを再フォーマットすると、ドライブのすべてのデータが失われます。保持したいデータがあれば、ディスクドライブを再フォーマットする前にデータをバックアップしてください。ドライブを再フォーマットした場合、格納された HP SureStore バックアップソフトウェアも失われます。代替のコピーを入手するには、www.hp.com/support.にアクセスしてください。

HP ポケットメディアドライブは、工場出荷時には NTFS ファイルシステムにフォーマットされています。このファイルシステムは 4GB 以上の大きなメディアファイルをサポートしています。

一部のコンピュータでは、FAT32 ファイルシステムを使用してコンピュータ上のファイルを編成しています。このシステムは Windows XP がサポートしています。

FAT32 では、1 つのファイルで可能な最大サイズは 4GB です。これは、バックアップファイルを作成する時に問題となる可能性があります。このディスクドライブを FAT32 を必要とするコンピュータで使用する場合には、ドライブを再フォーマットする必要があります。

コンピュータの OS を Windows Me から Windows XP にアップグレードした場合、コンピュータは自動的に NTFS を使用するように再フォーマットされます。

FAT32 ファイルシステムによるドライブの再フォーマット

オペレーションシステムが Windows Me のような古いバージョンの場合、HP ポケットメディアドライブを FAT32 ファイルシステム用に再フォーマットする必要がある場合があります。

いくつかの古い BIOS バージョンでは、4GB～16GB のパーティションしかサポートしていません。ディスクドライブをパーティション化しない場合は、BIOS のメーカーの Web サイトで BIOS のアップデートをダウンロードします。

Windows Me システムでディスクドライブを FAT32 用に再フォーマットする方法

1 HP ポケットメディアドライブがコンピュータに接続していないことを確認します。
2 タスクバーで [**スタート**] をクリックします。
3 [**設定**] を選択して [**コントロールパネル**] をクリックします。
4 [**システム**] をダブルクリックします。
5 [**デバイスマネージャ**] タブをクリックします。
6 [**ディスクドライブ**] をダブルクリックし、システムに接続しているドライブのリストを開きます。
7 リストにあるドライブを書き留めておけば、新しいドライブが表示された時に正しく識別できます。
8 [システムパネル] ウィンドウおよび [コントロールパネル] ウィンドウを閉じます。
9 HP ポケットメディアドライブをコンピュータに接続します。3 ページの「ドライブとコンピュータの接続」を参照してください。
10 タスクバーで [**スタート**] をクリックします。
11 [**設定**] を選択し、[**コントロールパネル**] をクリックします。
12 [**システム**] をダブルクリックします。
13 [**デバイスマネージャ**] タブをクリックします。
14 [**ディスクドライブ**] をダブルクリックし、システムに接続しているドライブのリストを開きます。
15 [*ディスクドライブ*] リストから、[新しいドライブ] を選択します。新しいドライブは以前のステップ 6 のリストにはなかったドライブです。
16 [**プロパティ**] をクリックします。
17 [**設定**] タブをクリックします。
18 [**取り外し可能**] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
19 [**OK**] をクリックします。
20 [**閉じる**] をクリックします。
21 システムを再起動します。

HP ポケットメディアドライブをフォーマットする方法

1 [マイコンピュータ] のアイコンをダブルクリックします。
2 [取り外し可能なディスク] アイコンをクリックします。ディスクドライブをフォーマットするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
3 [**はい**] をクリックします。
4 フォーマットタイプエリアの [フォーマット] ウィンドウで [**完全**] をクリックします。今回は希望するなら、ディスクドライブにラベルを入力することもできます。
5 [**開始**] をクリックします。
6 [**OK**] をクリックします。フォーマットには 60 分以上かかる場合があります。操作中はドライブを取り外さないでください。
7 フォーマットが完了したら、[**閉じる**] をクリックして [**OK**] をクリックします。

HP ポケットメディアドライブの使用

1 度インストールすると、他のドライブと同様に HP ポケットメディアドライブをコンピュータで使用することができます。1 つのドライブから別のドライブにファイルまたはフォルダを移動、またはコピーすることができます。この大容量ドライブにより、ビデオクリップ、デジタル画像などの大きなメディアファイルや、ハードディスクドライブのバックアップファイルを保存することができます。

HP SureStore バックアップソフトウェアについて

- ソフトウェアをインストールする必要はありません。HP SureStore は HP ポケットメディアドライブから直接作動します。
- デジタルの音楽、写真、ビデオ、録画したテレビ、ゲーム、その他のデータファイルを簡単にバックアップします。
- 任意の、またはすべてのバックアップファイルを簡単に保存します。
- コンピュータが 5 分間作動していない時はいつでも、変更内容を自動的にバックアップします。
- 複数のコンピュータのバックアップ用として使用できます。

手動による別のコンピュータへのファイル転送

写真、音楽または自作のビデオのような個人的なファイルだけでなく、お使いのコンピュータのルックとフィールも含めたコンピュータのプロフィール情報を転送できます。

ファイルを手動で転送する方法

1 ドライブをコンピュータに接続します。
2 ファイルを選択して、コンピュータウィンドウの HP ポケットメディアドライブにドラッグアンドドロップします。
3 ドライブを取り外して、別のコンピュータに接続します。
4 ファイルを選択し、新しいコンピュータのハードディスクドライブにドラッグアンドドロップします。

ゲームのプレイ

CD-ROM ゲームは一般的にハードディスクドライブにインストールした方が、CD 上で操作するよりも早く操作できます。HP ポケットメディアドライブに CD-ROM ゲームを保存してゲームを楽しむことができます。

トラブルシューティング

Microsoft のアップデート

ドライブ上の問題をトラブルシューティングする前に、コンピュータの Microsoft オペレーションシステムサービスパック、およびインストール済みの他の Windows のアップデートが最新であるかを確認してください。これらのサービスパックは、バグを取り除き、ドライバを追加し、さらにシステムのセキュリティに関する特徴を向上させることを目的としています。サービスパックのインストール方法および Windows システムのアップデートの詳細については、**http://support.microsoft.com** を参照してください。インターネットアクセスをお持ちでない場合、これらのシステム拡張に関する情報については、Microsoft カスタマーサービスにお問い合わせください。

ドライブがコンピュータで表示されない

次の解決策を順を追ってお試しください。

1 ドライブがオンになっているか確認してください。ドライブ前面にある電源 LED が点灯していなければなりません。
2 USB ケーブルがドライブおよびコンピュータの USB コネクタに正しくしっかり接続されていることを確認します。
3 コンピュータの電源をオンにした状態で、USB ケーブルを取り外します。10 秒間待ってから、USB ケーブルをもう 1 度接続します。
4 使用している USB ポートをコンピュータが認識しているかどうか、[デバイスマネージャ] ウィンドウで確認します。詳細については、コンピュータの付属資料を参照してください。

USB 3.0 アダプタカードでデータ転送率が遅く感じる

HP ポケットメディアドライブは、ホストアダプタカードの許容限度 (最大転送速度 5 Gs/秒) と同等の速度で作動します。パフォーマンスに問題がある場合、USB 3.0 カードドライバが最新のバージョンであり、正しくインストールされていることを確認してください。

HP SureStore バックアップソフトウェアが作動しない

ドライブにある『HP SureStore バックアップソフトウェア ユーザーマニュアル』を参照してください。

Write Cache Enable (書き込みキャッシュ有効) を有効にできない

データ保護のため、HP ポケットメディアドライブでは Write Cache Enable がオフになっています。詳細については、以下を参照してください。
http://www.hp.com/support

ソフトウェアをインストールするための管理者権限

お使いのオペレーションシステムによっては、ソフトウェアをインストールするために管理者としてログオンする必要があります。Windows のヘルプファイルまたはコンピュータの付属資料を参照してください。

ヘルプ

ドライブ、その設置、およびソフトウェアについてさらにヘルプを得るには、以下のいずれかの方法で連絡してください。

HP Customer Care Web support

HP ポケットメディアドライブの最新のアップデートと情報については、以下にアクセスしてください。
http://www.hp.com/support

その他のサポート

テクニカルサポートナンバーおよび保証情報の詳細については、ドライブに付属する『Limited Warranty and Support Guide (限定保証およびサポートガイド)』を参照してください。

HP ポケットメディアドライブ仕様

分類	仕様
対応するオペレーションシステム	Windows XP、Vista および Windows 7
USB 規格	USB 3.0
記憶容量	モデルにより異なる
主な特徴	• ウォームスワップ可能 • 超高速 USB 3.0 データ転送 • 電源/ドライブ有効 LED インジケータ • HP SureStore バックアップソフトウェア
回転数	5,400 RPM
データ転送速度	USB 3.0 = 最大 5 Gb/秒
サイズ/重量 **注意:** **a.HDD 含む** **b. 1:ブラウンボックス** **c. 2:小売用ボックス**	長さ:135 mm 幅:80 mm 高さ:16.5 mm 本体重量 0.2kg 総重量(0.34kg)[1] 総重量(0.43kg)[2]
電源要件	入力電源:5VDC ±5% 稼動アンペア: <0.6A 起動アンペア:1A
動作時温度	+5° ～ +35° C
非動作時温度	–30° ～ +80° C

FCC 規制および安全性に関する情報 (米国のみ)

連邦通信委員会 (FCC) による無線周波数干渉に関する声明:

本装置は FCC 規則の Part 15 に従ってテストされ、クラス B デジタル装置の制限に適合しています。これらの制限は、住宅での設置における有害な干渉に対して適正な保護を与えることを目的としています。本装置は無線周波数を生成、使用し、放射することが可能であり、指示に従って設置、使用しない場合、無線通信に有害な干渉が発生する可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。本装置が無線やテレビの受信に有害な干渉を生じない場合には (装置の電源を切ってから入れることで判別することが可能)、ユーザーは以下の措置のいずれか、またはすべてにより干渉を是正することが推奨されています。

- **受信アンテナの方向または位置を変えます。**
- **装置と受信器の距離を離します。**
- **受信器とは異なる回路のコンセントに装置を接続します。**
- **販売店または無線/テレビのサービス担当者に相談し、サポートを求めます。**

ヒューレット・パッカードの周辺 RFI および放射イミュニティテストは、本システムの同梱品と同じ HP のコンピュータと HP の遮蔽ケーブルを使用して実施されています。ヒューレット・パッカードが明示的に承認していない変更や改修を行った場合、ユーザーが本装置を操作する権限が無効になる場合があります。FCC クラス B コンピューティングデバイスの制限に適合するため、遮蔽した信号ケーブルと本装置に付属した電源コードを必ず使用してください。

DOC 声明 (カナダのみ)

このクラス B デジタル装置はカナダの ICES-003 に適合しています。

欧州連合における個人家庭での廃棄装置の処分 (欧州連合のみ)

製品またはパッケージ上に表示されるこの記号は、本製品をその他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを示しています。廃棄した電気および電子装置を、リサイクルのために指定された収集場所に引き渡して処分することはお客様の責任です。廃棄する時点で廃棄装置を分別収集してリサイクルすることにより、天然資源を保存し、人々の健康と環境を保護するような仕方でリサイクルすることができます。リサイクルのために廃棄装置を廃棄できる場所の詳細については、地域の自治体の役所、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。

EMI 声明 (欧州連合のみ)

これはクラス B 製品です。本製品は家庭環境で無線干渉を発生させる可能性があり、その場合ユーザーは十分な対応措置をとる必要があります。

RoHS 声明 (中国のみ)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板 处理器和散热器	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存条	X	O	O	O	O	O
I/O PCAs	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/其他	X	O	O	O	O	O
闪存读卡器	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有 "X" 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规
"欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令"

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

497452–293