1

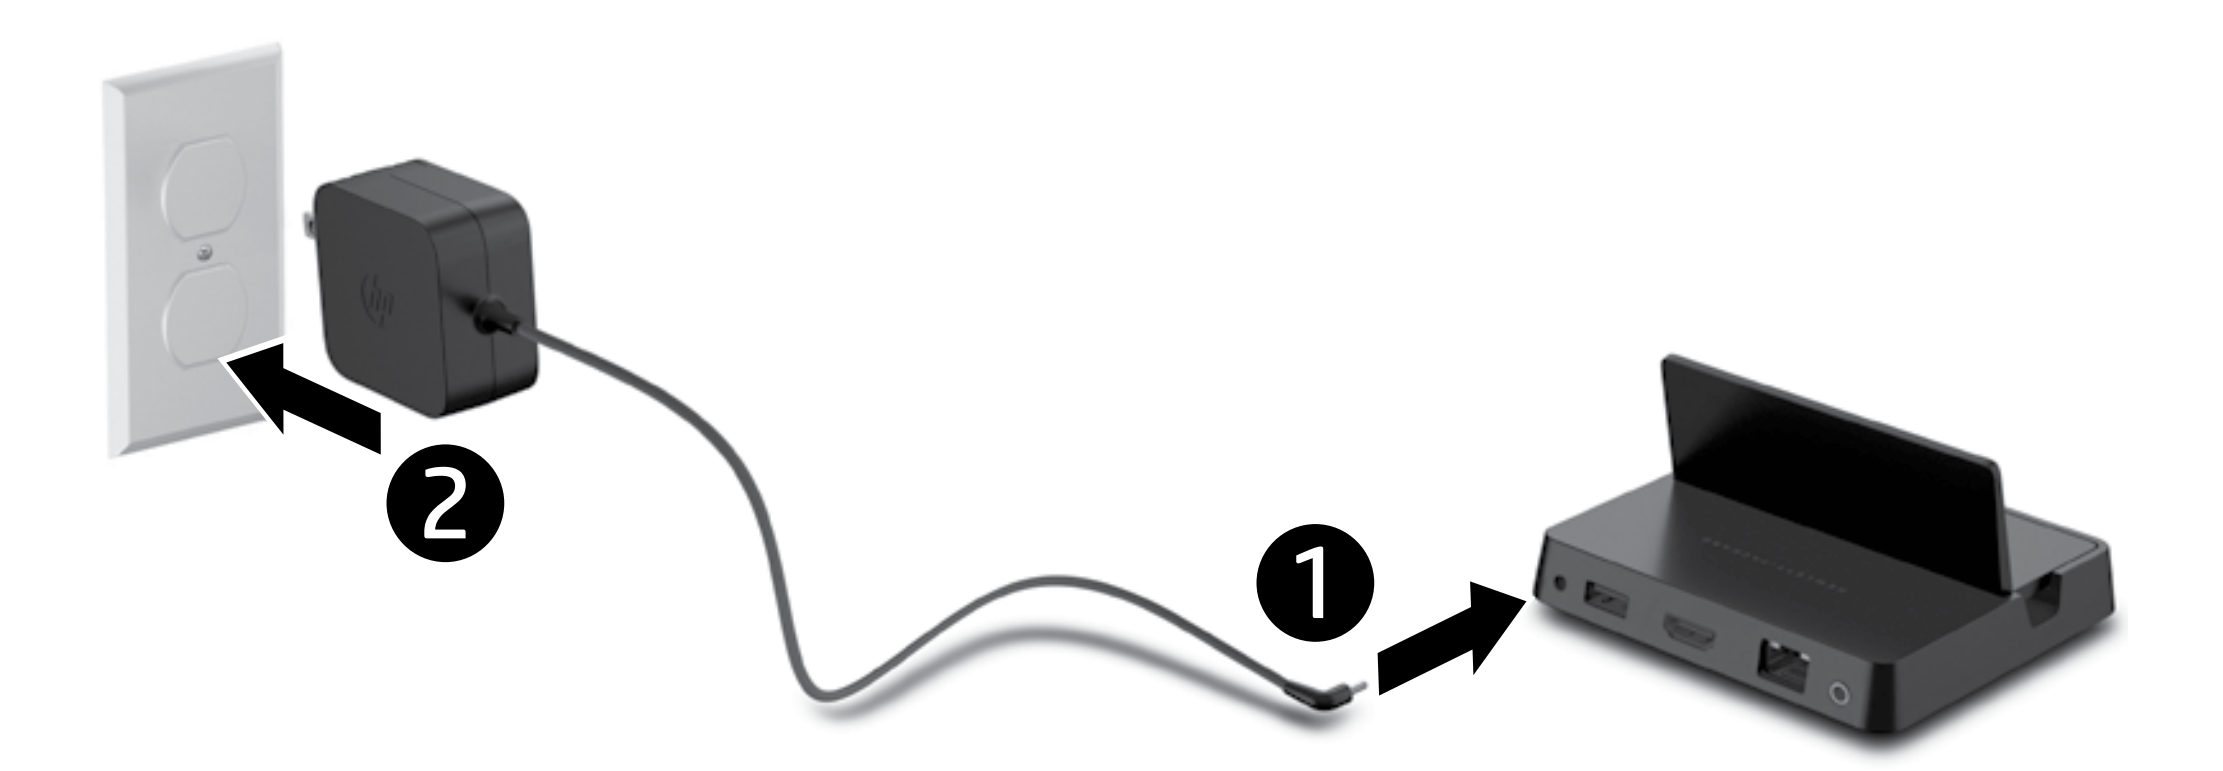

2

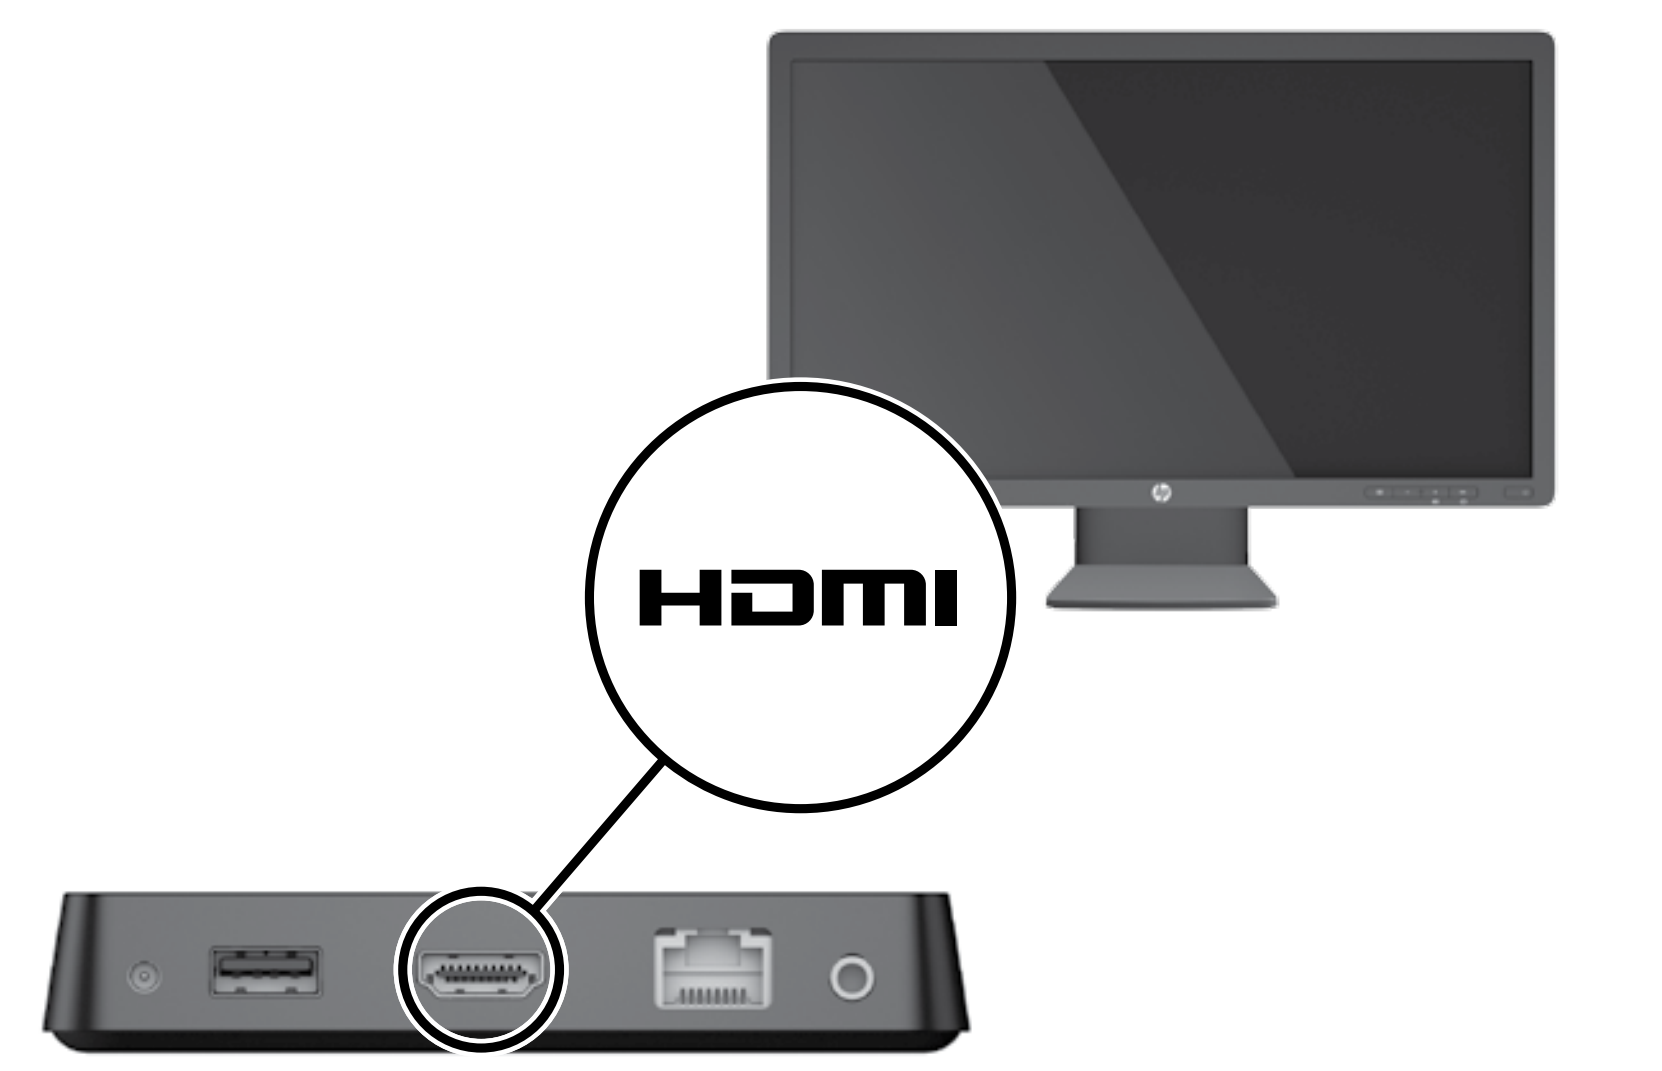

3

When the light on the front of the dock is pulsing white (charging) or solid white (charged), the dock is powered and ready to connect to a monitor or other display device.

عندما ينبض المصباح الموجود بالجهة الأمامية لجهاز الإرساء باللون الأبيض (الشحن) أو يضيء باللون الأبيض الثابت (اكتمال الشحن)، فإن ذلك يدل على إمداد جهاز الإرساء بالطاقة واستعداده للاتصال بشاشة عرض أو جهاز عرض آخر.

Saat lampu di bagian depan dok menyala berwarna putih (mengisi) atau putih kuat (terisi penuh), daya dok telah penuh dan siap untuk disambungkan ke monitor atau perangkat layar lainnya.

Когато индикаторът отпред на модула за скачване пулсира в бяло (зареждане) или свети в непрекъснато бяло (заредено), модулът за скачване е захранен и е готов за свързване към монитор или друго устройство с дисплей.

Když kontrolka na přední straně dokovací jednotky bliká bíle (nabíjení) nebo bíle souvisle svítí (nabito), je dokovací jednotka napájena a připravená na připojení k monitoru nebo jinému zobrazovacímu zařízení.

Når lampen foran på dockingenheden blinker hvidt (opladning) eller lyser hvidt (opladet), har dockingenheden strøm og er klar til at blive sluttet til en skærm eller en anden skærmenhed.

Wenn die LED auf der Vorderseite des Docks weiß pulsiert (wird geladen) oder weiß leuchtet (aufgeladen), ist das Dock eingeschaltet und bereit, eine Verbindung zu einem Monitor oder einem anderen Anzeigegerät herzustellen.

Cuando el indicador luminoso en la parte frontal de la base de acoplamiento parpadea en blanco (cargando) o está fijo en blanco (cargada), la base de acoplamiento está cargada y lista para conectarse a un monitor o a otro dispositivo de visualización.

Όταν η φωτεινή ένδειξη στην μπροστινή πλευρά της βάσης σύνδεσης είναι λευκή και αναβοσβήνει (φορτίζεται) ή είναι σταθερά αναμμένη (φορτίστηκε), η βάση σύνδεσης τροφοδοτείται και είναι έτοιμη για σύνδεση με οθόνη ή άλλη συσκευή προβολής.

La station d'accueil est alimentée et prête à être connectée à un écran ou à un autre périphérique d'affichage lorsque le voyant de sa façade s'allume en blanc par impulsions (charge en cours) ou en blanc fixe (charge terminée).

Kad žaruljica na prednjoj strani priključne stanice trepće bijelo (punjenje) ili svijetli bijelo (napunjeno), priključna je stanica uključena i spremna za povezivanje s monitorom ili drugim uređajem za prikaz.

Quando la spia nella parte anteriore del dock lampeggia in bianco (ricarica) o è bianca (carico), il dock è alimentato e pronto per la connessione a un monitor o a un altro dispositivo di visualizzazione.

Ja doka indikators ir mirgojoši balts (notiek uzlāde) vai nemainīgi balts (uzlādēts), dokstacija ir pievienota strāvai un gatava savienojuma izveidei ar monitoru vai citu displeja ierīci.

Jei prijungimo stotelės priekyje esanti lemputė mirksi baltai (įkraunama) arba šviečia baltai (įkrauta), stotelei pakanka energijos, kad būtų galima ją prijungti prie monitoriaus ar kito vaizdo įrenginio.

Ha a dokk elején található jelzőfény fehéren villog (töltés) vagy folyamatosan, fehéren világít (feltöltve), a dokk be van kapcsolva, és készen áll a monitorhoz vagy egyéb megjelenítőeszközhöz való csatlakoztatásra.

Wanneer het lampje aan de voorzijde van het dock wit pulseert (opladen) of wit oplicht (opgeladen), is het dock ingeschakeld en kan het worden aangesloten op een monitor of ander weergaveapparaat.

Når lyset på fremsiden av dokkingen blinker hvitt (lader) eller uavbrutt hvitt (ladet) så er dokkingen tilkoblet strøm og klar til å tilkobles en skjerm eller en annen skjermenhet.

Gdy wskaźnik z przodu stacji dokującej miga na biało (ładowanie) lub nieprzerwanie świeci na biało (naładowana), stacja jest zasilana i gotowa do podłączenia do monitora lub innego urządzenia wyświetlającego.

Quando a luz na frente do dispositivo de ancoragem fica branca e intermitente (a carregar) ou branca e sólida (carregado), o dispositivo de ancoragem está alimentado e preparado para ser ligado a um monitor ou a outro dispositivo de visualização.

Quando a luz na frente da estação de acoplamento pulsar na cor branca (carregando) ou ficar acesa na cor branca (carregada), a estação de acoplamento estará com energia e pronta para conectar a um monitor ou outro dispositivo de exibição.

Când indicatorul luminos din partea frontală a docului este alb clipitor (se încarcă) sau alb staționar (este încărcat), docul este alimentat și pregătit pentru a fi conectat la un monitor sau la alt dispozitiv de afișare.

Когда индикатор на передней панели док-станции мигает (выполняется зарядка) или горит (зарядка завершена) белым, это значит, что станция получает питание и ее можно подключать к монитору или другому устройству отображения.

Keď kontrolka v prednej časti doku bliká oranžovou farbou (nabíja sa) alebo svieti bielou farbou (nabité), dok je v napájaní a pripravený na pripojenie k monitoru alebo inému zobrazovaciemu zariadeniu.

Ko lučka na sprednji strani priključne postaje utripa belo (polnjenje) ali sveti belo (napolnjeno), je priključna postaja napolnjena in pripravljena za vzpostavitev povezave z monitorjem ali drugo napravo za prikazovanje.

Kun telakointiaseman etuosassa oleva merkkivalo vilkkuu valkoisena (latautuu) tai palaa tasaisesti valkoisena (lataus valmis), telakointiasemaan on kytketty virta ja se voidaan yhdistää näyttöön tai muuhun näyttölaitteeseen.

Kad lampica na prednjem delu baze treperi u beloj boji (puni se) ili neprekidno svetli u beloj boji (napunjeno), baza je uključena i spremna za povezivanje sa monitorom ili drugim uređajem za prikaz.

Om lampan på framsidan av dockningsstationen lyser med ett pulserande vitt sken (laddar) eller ett fast vitt sken (fulladdad) är dockan strömförsörjd och kan anslutas till en skärm eller annan visningsenhet.

เมื่อไฟที่ด้านหน้าของด็อกกะพริบเป็นสีขาว (กำลังชาร์จ) หรือสีขาวนิ่ง (ชาร์จแล้ว) แสดงว่าด็อกมีกำลังไฟแล้วและพร้อมที่จะต่อเข้ากับจอภาพหรืออุปกรณ์แสดงผลแบบอื่น

Yuvanın ön kısmındaki ışık beyaz renkte titreştiğinde (şarj oluyor) veya sabit beyaz yandığında (şarj oldu), yuvanın gücü açık ve bir monitöre veya başka bir görüntü aygıtına bağlanmaya hazır demektir.

Коли індикатор на передній поверхні док-станції блимає білим (заряджання) або постійно світиться білим (заряджено), це означає, що док-станція увімкнена і готова до з'єднання з монітором або іншим пристроєм відображення.

ドックの正面にあるランプが白色で明滅（充電中）または点灯（充電完了）しているときは、ドックに電力が供給されているため、モニターまたはその他のディスプレイ装置に接続できます。

거치대 앞면의 표시등이 깜박이는 흰색(충전 중) 또는 지속적인 흰색(충전됨)이면 거치대 전원이 켜져 있는 상태이며 모니터 또는 다른 디스플레이 장치를 연결할 수 있습니다.

当坞站前面的灯呈白色闪烁（正在充电）或呈白色持续亮起（已充电）时，即表明坞站已通电，可以连接至显示器或其他显示设备。

當底座前面的燈閃爍白色（正在充電）或恆亮白色（已充滿）時，表示底座已通電，並已準備好連線至顯示器或其他顯示裝置。

כאשר הנורית בחלק הקדמי של תחנת העגינה מהבהבת לפרקים בצבע לבן (בטעינה) או מאירה ברציפות בלבן (טעונה), תחנת העגינה טעונה או מחוברת לחשמל ומוכנה לחיבור לצג או להתקן תצוגה אחר.

For regulatory and safety notices, refer to the *Product Notices* included with your product.

للاطلاع على الإشعارات التنظيمية والوقائية، راجع إشعارات المنتج المرفقة بالمنتج الخاص بك.

Untuk maklumat keselamatan dan pengaturan, lihat *Maklumat Produk* yang disertakan bersama produk Anda.

За декларации за нормативни разпоредби и безопасност направете справка с *Декларациите за продукта*, включени към вашия продукт.

Informace o předpisech a bezpečnosti jsou uvedeny v dokumentu *Důležité informace o produktu* dodaném s produktem.

Se *Produktbemærkninger*, som fulgte med dit produkt, for lovgivningsmæssige bemærkninger og sikkerhedsbemærkninger.

Informieren Sie sich über die Sicherheits- und Zulassungshinweise. Diese finden Sie in den *Produktmitteilungen*, die im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten sind.

Para obtener información normativa y de seguridad, vea los *Avisos sobre el producto* que se incluyen con su equipo.

Για να δείτε τις σημειώσεις κανονισμών και ασφάλειας, ανατρέξτε στο έγγραφο *Σημειώσεις για το προϊόν* που συνοδεύει το προϊόν.

Pour obtenir des informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au document *Avis sur le produit* fourni avec votre produit.

Obavijesti o propisima i sigurnosti pogledajte u dokumentu *Obavijesti o proizvodu* koji je isporučen uz proizvod.

Per le normative e gli avvisi sulla sicurezza, consultare la documentazione *Avvisi relativi al prodotto* fornita con il prodotto.

Normatīvos un drošības paziņojumus skatiet dokumentā *Paziņojumi par produktu*, kas iekļauts produkta komplektācijā.

Teisinė ir saugos informacija pateikiama pridėtuose Įspėjimuose dėl gaminio.

A jogi és biztonsági tudnivalók a termékhez mellékelt *A termékkel kapcsolatos tájékoztatás* című dokumentumban találhatók.

Raadpleeg de informatie over voorschriften en veiligheid. Deze vindt u in de *Productkennisgevingen* die bij het product zijn meegeleverd.

Se *Produktmerknader* som fulgte med produktet, angående opplysninger om forskrifter og sikkerhet.

Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa podano w dokumencie *Informacje o produkcie* dołączonym do produktu.

Para obter avisos de regulamentação e segurança, consulte os *Avisos do Produto* incluídos com o seu produto.

Para obter informações regulamentares e de segurança, consulte o documento *Avisos sobre o Produto* incluído com seu produto.

Pentru notificări despre reglementări și despre siguranță, consultați documentul *Notificări despre produs*, care este inclus cu produsul.

Уведомления о соответствии нормам и требованиям к безопасности см. в документе *Примечания к продуктам*, который входит в комплект поставки изделия.

Regulačné a bezpečnostné upozornenia nájdete v dokumente *Oznámenia o výrobku* dodanom s produktom.

Za upravna in varnostna obvestila glejte *Obvestila o izdelku*, priložena vašemu izdelku.

Katso viranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet tuotteen mukana toimitetusta *Tuotetta koskevat ilmoitukset* -asiakirjasta.

Za obaveštenja o propisima i bezbednosti pogledajte *Obaveštenja o proizvodu* koja se dobijaju uz proizvod.

Myndighets- och säkerhetsinformation finns i *Produktmeddelanden* som medföljer produkten.

สำหรับประกาศข้อกำหนดและความปลอดภัย โปรดดู*ข้อสังเกตเฉพาะสินค้า*ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Yasal düzenleme ve güvenlik bilgileri için, ürününüzle birlikte verilen *Ürün Bildirimleri*'ne başvurun.

Зауваження щодо дотримання законодавства та правил техніки безпеки див. у документі *Зауваження щодо використання виробу*, який додається до цього виробу.

規定情報および安全情報については、製品に付属の『Product Notices』（製品についての注意事項）を参照してください。

규정 및 안전 정보를 보려면 제품에 포함되어 있는 *제품 고지 사항*을 참조하십시오.

有关管制和安全通告，请参阅产品附带的《产品通告》。

如需法規與安全注意事項，請參閱產品隨附的《產品注意事項》。

להודעות תקינה ובטיחות, עיין במסמך *הודעות בנוגע למוצר* המצורף למוצר שברשותך.

Product description

This product is a lightweight travel dock and features an LED indicator and an external AC adapter.

The AC adapter has a rating of 100–240 V ac, 50/60 Hz, 0.3–1.0 A.

Serial number, product number, and model number are located on the back or side of the product.

Specification

The dock operates on DC power, which can be supplied by an AC or a DC power source. The AC power source must be rated at 100–240 V, 50/60 Hz.

Note: The HP adapter included with your product is the recommended power source for the dock.

Temperature Operating: 0° to **35° C** (32° to 95° F)

Relative humidity (noncondensing) Operating: 10% to 90%

Regulatory information

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number (RMN), HSTNH-0402 . The RMN is located on the bottom side of the dock, and should not be confused with the marketing name (if any, etc.) or product numbers (HP P/N, etc.). If required, regulatory markings for your country or region are located on the bottom of the unit, on the packaging, or elsewhere in this document. For more safety and regulatory information, refer to the Product Notices included with your dock.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

© Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Third Edition: April 2015
First Edition: December 2014

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.

794942-B23

After you connect the dock to a monitor or other display device, the connection information for the available modes appears on the screen of the remote display.

If you dock a tablet as shown in figure 3, it connects automatically and you do not need to use the following procedures to connect wirelessly.

NOTE: Proxies are not natively supported for Ethernet on Android devices.

NOTE: The dock must be connected to external power for at least thirty seconds before the Miracast capability can be used.

To connect wirelessly using Miracast:

1. Run your tablet Miracast software. Miracast software names include, but are not limited to, Screen Mirroring, Screencasting, and Wi-Fi Direct.
2. Connect to the network SSID shown on the remote display. The format is **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (the characters that replace "XXX" vary). See your tablet documentation for more information about creating a Miracast connection.

To connect wirelessly using Intel WiDi:

1. Run your tablet Intel WiDi software.
2. Connect to the network SSID shown on the remote display. The format is **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (the characters that replace "XXX" vary). See your tablet documentation for more information about creating an Intel WiDi connection.
3. Select **Connect**. If necessary, type in the PIN shown on the remote display.

To configure the dock:

1. Connect your tablet to the dock. If your browser does not open automatically, use Wi-Fi to connect to the SSID shown on the remote display. Then, open your browser and go to 192.168.59.254. If you are connecting for the first time, select your language, and then select **Continue**.
2. To set up a password for the dock configuration page, enter an alphanumeric password of up to eight characters in the **Enter an Administrator password** box. Enter that same password in the **Confirm your Administrator password** box, and then select **OK**. The dock restarts. The dock configuration settings page will be displayed the next time you connect to the dock, go to 192.168.59.254, enter your password when prompted, and then select **OK**.
3. On the page, you can configure the dock settings, or select one of the other tabs to update the firmware or restore the default settings. When you have finished making changes, select **OK**, **Install new firmware**, or **Reset**. The dock restarts.

IMPORTANT: On your Android device, select **Settings**, select **HP Dock**, and then select **Audio**. Select an audio-out option.

بعد توصيل جهاز الإرساء بجهاز العرض أو شاشة عرض أخرى، فإن معلومات الاتصال الخاصة بالأوضاع المتاحة تظهر على الشاشة الخاصة بشاشة العرض البعيدة.

في حالة توصيل كمبيوتر لوحي على النحو الموضح بالشكل رقم 3، فإنه يتصل تلقائيًا ولن تحتاج إلى القيام بالإجراءات التالية للاتصال لاسلكيًا.

ملاحظة: لا يُدعم الاتصال بالملقمات الوكيلة عبر Ethernet في أجهزة Android بشكل أصلي.

ملاحظة: يجب توصيل جهاز الإرساء بمصدر طاقة خارجي لمدة 30 ثانية على الأقل قبل استخدام إمكانية Miracast.

للاتصال لاسلكيًا باستخدام Miracast:

1. شغل برنامج Miracast الخاص بالكمبيوتر اللوحي. تتضمن أسماء برنامج Miracast على سبيل المثال لا الحصر Screen Mirroring و Screencasting و Wi-Fi Direct.
2. اتصل بمعرف مجموعة الخدمات الخاص بالشبكة المعروض على شاشة العرض البعيدة. ويكون التنسيق هو **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (وتختلف الأحرف التي تحل محل الرموز "XXX"). راجع وثائق الكمبيوتر اللوحي للاطلاع على المزيد من المعلومات حول إنشاء اتصال Miracast.

للاتصال لاسلكيًا باستخدام Intel WiDi:

1. شغل برنامج Intel WiDi الخاص بالكمبيوتر اللوحي.
2. اتصل بمعرف مجموعة الخدمات الخاص بالشبكة المعروض على شاشة العرض البعيدة. ويكون التنسيق هو **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (وتختلف الأحرف التي تحل محل الرموز "XXX"). راجع وثائق الكمبيوتر اللوحي للاطلاع على المزيد من المعلومات عن إنشاء اتصال Intel WiDi.
3. حدد **Connect** (اتصال). إذا لزم الأمر، اكتب رقم التعريف الشخصي المعروض على شاشة العرض البعيدة.

لتكوين وحدة جهاز الإرساء:

1. قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي بجهاز الإرساء. إذا لم يتم فتح المستعرض الخاص بك بشكل تلقائي، فاستخدم تقنية Wi-Fi للاتصال بمعرف مجموعة الخدمات الخاص بالشبكة الموجود على شاشة العرض البعيدة. ثم افتح المستعرض وانتقل إلى 192.168.59.254. وإذا كنت تقوم بالتوصيل لأول مرة، فحدد لغتك، ثم حدد **متابعة**.
2. لإعداد كلمة مرور لصفحة تكوين جهاز الإرساء، أدخل كلمة مرور هجائية تصل إلى ثمانية أحرف في المربع **أدخل كلمة مرور المسؤول**. أدخل نفس كلمة المرور في المربع **تأكيد كلمة مرور المسؤول**، ثم حدد **موافق**. وبعد ذلك، تتم إعادة تشغيل جهاز الإرساء. سيتم عرض صفحة إعدادات تكوين جهاز الإرساء في المرة التالية التي تقوم فيها بالتوصيل بجهاز الإرساء، انتقل إلى 192.168.59.254، وأدخل كلمة المرور الخاصة بك عند المطالبة، ثم حدد **موافق**.
3. يمكنك تكوين إعدادات جهاز الإرساء، أو حدد أحد علامات التبويب الأخرى لتحديث البرنامج الثابت أو قم باستعادة الإعدادات الافتراضية. عند الانتهاء من هذه الإجراءات، حدد **موافق** أو **تثبيت برنامج ثابت جديد** أو **إعادة الضبط**. وبعد ذلك، تتم إعادة تشغيل جهاز الإرساء.

هام: من جهاز Android، حدد **الإعدادات**، وحدد **جهاز إرساء HP**، ثم حدد **الصوت**. حدد خيارًا للصوت الخارج.

Setelah menyambungkan dok ke monitor atau perangkat layar lainnya, informasi sambungan untuk mode yang tersedia akan tampak di tampilan layar jarak jauh.

Jika Anda meletakkan tablet di dok seperti gambar 3, perangkat akan tersambung secara otomatis dan Anda tidak perlu mengikuti langkah-langkah berikut untuk menyambungkannya secara nirkabel.

CATATAN: Proxy asalnya tidak didukung untuk Ethernet pada perangkat Android.

CATATAN: Dok harus terhubung ke daya ekternal setidak selama tiga puluh detik sebelum kemampuan Miracast dapat digunakan.

Untuk menyambung ke Miracast secara nirkabel:

1. Aktifkan perangkat lunak Miracast di tablet. Nama perangkat lunak Miracast termasuk, namun tidak terbatas kepada, Screen Mirroring (Duplikasi Layar), Screencasting (Tayangan Layar), dan Wi-Fi Direct (Wi-Fi Langsung).
2. Sambungkan ke SSID jaringan yang tampak pada tampilan layar jarak jauh. Formatnya adalah **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (karakter "XXX" berbeda-beda). Lihatlah dokumentasi yang disertakan dengan tablet Anda untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan Miracast.

Untuk menyambung ke Miracast menggunakan Intel WiDi:

1. Aktifkan perangkat lunak Intel WiDi di tablet.
2. Sambungkan ke SSID jaringan yang tampak pada tampilan layar jarak jauh. Formatnya adalah **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (karakter "XXX" berbeda-beda). Lihatlah dokumentasi yang disertakan dengan tablet Anda untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan Intel WiDi.
3. Pilih **Connect** (Sambung). Masukkan PIN yang terlihat di tampilan layar jarak jauh jika diperlukan.

Konfigurasi dok:

1. Menyambungkan tablet ke dok. Jika browser (peramban) tidak terbuka secara otomatis, gunakan Wi-Fi untuk menyambung ke SSID yang tampak pada tampilan layar jarak jauh. Lalu, ketikkan 192.168.59.254 pada browser (peramban). Jika Anda menyambung untuk pertama kali, pilih bahasa, lalu pilih **Lanjut**.
2. Untuk mengatur kata sandi pada laman konfigurasi dok, masukkan kata sandi alfanumerik hingga delapan karakter di bidang **Masukkan kata sandi Administrator**. Masukkan kata sandi yang sama di bidang **Konfirmasi kata sandi Administrator**, lalu pilih **OK**. Dok akan menyala kembali. Laman pengaturan konfigurasi dok akan ditampilkan saat lain kali Anda menyambung ke dok, kunjungi 192.168.59.254, masukkan kata sandi saat diminta, lalu pilih **OK**.
3. Di laman ini, Anda dapat mengonfigurasikan pengaturan dok, atau memilih salah satu tab untuk memperbarui firmware (perangkat tegar) atau mengembalikan pengaturan standar. Setelah selesai melakukan perubahan, pilih **OK**, **Instal perangkat tegar baru**, atau **Reset**. Dok akan menyala kembali.

PENTING: Pada perangkat Android Anda, pilih **Pengaturan**, pilih **Dok HP**, lalu pilih **Audio**. Pilih opsi audio-out.

След като свържете модула за скачване към монитор или друго устройство с дисплей, информацията за връзката за наличните режими ще се покаже на екрана на отдалечения дисплей.

Ако скачите таблет, както е показано на фигура 3, той ще се свърже автоматично и няма да е нужно да използвате процедурите по-долу за безжично свързване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прокситата не са оригинално поддържани за Ethernet или устройства с Android.

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът за скачване трябва да свързан към външно захранване за поне тридесет секунди, преди да може да се използва Miracast.

За да свържете безжично чрез Miracast:

1. Изпълнете софтуера Miracast на таблета. Имената на софтуера Miracast включват, но не са ограничени до Screen Mirroring, Screencasting и Wi-Fi Direct.
2. Свържете се към SSID, показан на отдалечения дисплей. Форматът е **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (знаците, заместващи „XXX" се различават). Вижте документацията на таблета за повече информация относно създаването на връзка чрез Miracast.

За да свържете безжично чрез Intel WiDi:

1. Изпълнете софтуера Intel WiDi на таблета.
2. Свържете се към SSID, показан на отдалечения дисплей. Форматът е **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (знаците, заместващи „XXX" се различават). Вижте документацията на таблета за повече информация относно създаването на връзка чрез Intel WiDi.
3. Изберете **Connect** (Свързване). Ако е необходимо, въведете ПИН кода, показан на отдалечения дисплей.

За да конфигурирате модула за скачване:

1. Свържете своя таблет към модула за скачване. Ако браузърът ви не се отвори автоматично, използвайте Wi-Fi, за да се свържете към SSID, показан на отдалечения дисплей. След това отворете браузъра и отидете на 192.168.59.254. Ако се свързвате за първи път, изберете език, след което изберете **Продължаване**.
2. За да зададете парола за страницата за конфигуриране на модула за скачване, въведете буквено-цифрена парола от до осем знака в полето **Въведете администраторска парола**. Въведете същата парола в полето **Потвърдете администраторската парола**, след което изберете **OK**. Модулът за скачване се рестартира. Страницата с настройки за конфигуриране на модула за скачване ще се покаже следващия път, когато се свържете към модула за скачване, отидете на 192.168.59.254, въведете паролата си при подкана за това, след което изберете **OK**.
3. На страницата можете да конфигурирате настройките на модула за скачване или да изберете един от другите разделите, за да актуализирате фърмуера или да възстановите настройките по подразбиране. Когато сте свършили с извършването на промени, изберете **OK**, **Инсталиране на нов фърмуер** или **Нулиране**. Модулът за скачване се рестартира.

ВАЖНО: На устройството с Android изберете **Настройки**, изберете **HP Dock**, след което изберете **Аудио**. Изберете опция за аудиоизход.

Po připojení dokovací stanice k monitoru nebo jinému zobrazovacímu zařízení se na obrazovce vzdáleného displeje zobrazí informace o připojení pro dostupné režimy.

Pokud do dokovací stanice vložíte tablet tak, jak je uvedeno na obrázku 3, připojí se tablet automaticky a nemusí použít dále uvedené postupy pro bezdrátové připojení.

POZNÁMKA: Proxy nejsou nativně podporovány pro zařízení Android připojená kabelem Ethernet.

POZNÁMKA: Dokovací stanice musí být připojena k vnějšímu zdroji napájení po dobu alespoň 30 sekund před tím, než použijete software Miracast.

Bezdrátové připojení s použitím softwaru Miracast:

1. Spusťte na tabletu software Miracast. Software Miracast obsahuje mimo jiné funkce Screen Mirroring, Screencasting a Wi-Fi Direct.
2. Připojte k síti SSID, která je zobrazena na vzdáleném displeji. Formát je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaky, které nahradí „XXX" jsou různé). Další informace o vytvoření připojení Miracast naleznete v dokumentaci tabletu.

Bezdrátové připojení pomocí softwaru Intel WiDi:

1. Spusťte na tabletu software Intel WiDi.
2. Připojte k síti SSID, která je zobrazena na vzdáleném displeji. Formát je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaky, které nahradí „XXX" jsou různé). Další informace o vytvoření připojení Intel WiDi naleznete v dokumentaci tabletu.
3. Vyberte možnost **Connect** (Připojit). V případě potřeby zadejte kód PIN zobrazený na vzdáleném displeji.

Konfigurace dokovací stanice:

1. Připojte tablet k dokovací stanici. Pokud se automaticky nespustí prohlížeč, použijte připojení Wi-Fi pro připojení k síti SSID zobrazené na vzdáleném displeji. Poté spusťte prohlížeč a přejděte na adresu 192.168.59.254. Pokud se připojujete poprvé, vyberte váš jazyk a poté vyberte možnost **Pokračovat**.
2. Pokud chcete nastavit heslo pro stránku konfigurace dokovací stanice, zadejte do pole **Zadejte heslo správce alfanumerické** heslo dlouhé až 8 znaků. Stejné heslo zadejte do pole **Potvrzení hesla správce** a poté vyberte položku **OK**. Dokovací stanice se restartuje. Stránka konfigurace dokovací stanice se zobrazí, když se příště připojíte k dokovací stanici. Přejděte na adresu 192.168.59.254, na výzvu zadejte heslo a poté vyberte položku **OK**.
3. Na stránce můžete konfigurovat nastavení doku nebo vybrat jednu z dalších karet pro aktualizaci firmwaru nebo obnovení výchozího nastavení. Po dokončení změn vyberte položku **OK**, poté položku **Instalovat nový firmware** nebo **Reset**. Dokovací stanice se restartuje.

DŮLEŽITÉ: Na vašem zařízení Android vyberte položku **Nastavení**, vyberte pokožku **HP Dock**, a poté vyberte položku **Zvuk**. Vyberte možnost výstupu zvuku.

Der vises oplysninger om tilgængelige tilstande på den eksterne skærm, efter du har sluttet docken til en skærm eller en anden visningsenhed.

Hvis du sætter en tablet i docken, som vist på figur 3, oprettes forbindelsen automatisk, og du behøver ikke at bruge de efterfølgende fremgangsmåder til oprettelse af trådløs forbindelse.

BEMÆRK! Proxyer er ikke oprindeligt understøttet for Ethernet på Android-enheder.

BEMÆRK! Docken skal være tilsluttet en ekstern strømforsyning i mindst tredive sekunder, før Miracast-funktionen kan anvendes.

Sådan oprettes forbindelse trådløst med Miracast:

1. Kør din tablets Miracast-software. Miracast-softwarens navne inkluderer, men er ikke begrænset til, Screen Mirroring, Screencasting og Wi-Fi Direct.
2. Opret forbindelse til det netværks-SSID, der er vist på den eksterne skærm. Formatet er **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (med forskellige tegn indsat for "XXX"). Se dokumentationen til din tablet for yderligere oplysninger om oprettelse af en Miracast-forbindelse.

Sådan oprettes forbindelse trådløst med Intel WiDi:

1. Kør din tablets Intel WiDi-software.
2. Opret forbindelse til det netværks-SSID, der er vist på den eksterne skærm. Formatet er **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (med forskellige tegn indsat for "XXX"). Se dokumentationen til din tablet for yderligere oplysninger om oprettelse af en Intel WiDi-forbindelse.
3. Vælg **Connect** (Opret forbindelse). Indtast evt. PIN-koden, der vises på den eksterne skærm.

Sådan konfigureres docken:

1. Slut din tablet til docken. Hvis din browser ikke åbnes automatisk, skal du bruge Wi-Fi til at oprette forbindelse til det SSID, der vises på den eksterne skærm. Åbn herefter din browser, og gå til 192.168.59.254. Hvis det er første gang, du opretter forbindelse, skal du vælge dit sprog og derefter trykke på **Fortsæt**.
2. Angiv en adgangskode for dockens konfigurationsside ved at indtaste en alfanumerisk adgangskode på op til otte tegn i feltet **Indtast en administratoradgangskode**. Indtast den samme adgangskode i feltet **Bekræft din administratoradgangskode**, og vælg derefter **OK**. Docken genstartes. Siden med indstillinger til konfiguration af docken vises den næste gang, du opretter forbindelse til docken. Gå til 192.168.59.254, indtast din adgangskode, når der bedes om det, og vælg derefter **OK**.
3. Du kan på denne side konfigurere dockens indstillinger eller vælge en af de andre faner for at opdatere firmwaren eller gendanne standardindstillingerne. Vælg **OK**, **Installér ny firmware** eller **Nulstil**, når du er færdig med at udføre ændringer. Docken genstartes.

VIGTIGT: På din Android-enhed skal du vælge **Indstillinger**, **HP Dock** og derefter **Lyd**. Vælg en indstilling for lyd-output.

Nachdem Sie das Dock an einen Monitor oder ein anderes Anzeigegerät angeschlossen haben, werden die Verbindungsinformationen für die verfügbaren Modi auf dem Bildschirm des Remote-Displays angezeigt.

Wenn Sie ein Tablet wie in Abbildung 3 andocken, stellt es automatisch eine Verbindung her und die folgenden Verfahren sind nicht notwendig, um eine Drahtlosverbindung herzustellen.

HINWEIS: Proxys werden für Ethernet auf Android-Geräten nicht nativ unterstützt.

HINWEIS: Das Dock muss mindestens 30 Sekunden an eine externe Stromquelle angeschlossen werden, bevor die Miracast-Funktion verwendet werden kann.

So stellen Sie eine Drahtlosverbindung über Miracast her:

1. Führen Sie die Miracast-Software auf Ihrem Tablet aus. Beispiele für Miracast-Software sind unter anderem Screen Mirroring, Screencasting und Wi-Fi Direct.
2. Stellen Sie eine Verbindung zur Netzwerk-SSID her, die auf dem Remote-Display angezeigt wird. Das Format lautet **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (die Zeichen, die "XXX" ersetzen, variieren). Weitere Informationen zum Herstellen einer Miracast-Verbindung finden Sie in den Dokumentationen Ihres Tablets.

So stellen Sie eine Drahtlosverbindung über Intel WiDi her:

1. Führen Sie die Intel WiDi-Software auf Ihrem Tablet aus.
2. Stellen Sie eine Verbindung zur Netzwerk-SSID her, die auf dem Remote-Display angezeigt wird. Das Format lautet **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (die Zeichen, die "XXX" ersetzen, variieren). Weitere Informationen zum Herstellen einer Intel WiDi-Verbindung finden Sie in den Dokumentationen Ihres Tablets.
3. Wählen Sie **Connect** (Verbinden). Geben Sie ggf. die PIN ein, die auf dem Remote-Display angezeigt wird.

So konfigurieren Sie das Dock:

1. Verbinden Sie Ihr Tablet mit dem Dock. Wenn sich Ihr Browser nicht automatisch öffnet, verwenden Sie Wi-Fi, um eine Verbindung zu der SSID herzustellen, die auf dem Remote-Display angezeigt wird. Öffnen Sie anschließend Ihren Browser und gehen Sie zu 192.168.59.254. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, wählen Sie Ihre Sprache und anschließend **Fortfahren**.
2. Um ein Kennwort für die Konfigurationsseite des Docks einzurichten, geben Sie ein alphanumerisches Kennwort mit bis zu acht Zeichen in das Feld **Administratorkennwort eingeben** ein. Geben Sie dasselbe Kennwort in das Feld **Administratorkennwort bestätigen** ein und wählen Sie anschließend **OK**. Das Dock startet neu. Die Seite mit den Konfigurationseinstellungen für das Dock wird angezeigt, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Dock herstellen. Gehen Sie zu 192.168.59.254, geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie aufgefordert werden und wählen Sie anschließend **OK**.
3. Auf dieser Seite können Sie die Dock-Einstellungen konfigurieren oder eine der anderen Registerkarten wählen, um die Firmware zu aktualisieren oder die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie **OK**, **Neue Firmware installieren**, oder **Zurücksetzen**. Das Dock startet neu.

WICHTIG: Wählen Sie **Einstellungen**, **HP Dock** und dann **Audio** auf Ihrem Android-Gerät. Wählen Sie eine Option für den Audioausgang.

Después de conectar la base de acoplamiento a un monitor o a otro dispositivo de visualización, la información de conexión referente a los modos disponibles aparece en la pantalla remota.

Si acopla un tablet como se muestra en la figura 3, éste se conecta automáticamente y no necesita usar los siguientes procedimientos para conectarse de forma inalámbrica.

NOTA: Los proxies no tienen compatibilidad nativa con Ethernet en dispositivos Android.

NOTA: La base de acoplamiento debe estar conectada a la alimentación externa durante treinta segundos como mínimo antes de que pueda usar la funcionalidad de Miracast.

Para conectarse de forma inalámbrica con Miracast:

1. Ejecute el software Miracast de su tablet. Los nombres del software Miracast incluyen, sin limitarse a ellos, Screen Mirroring, Screencasting y Wi-Fi Direct.
2. Conéctese al SSID de la red que se muestra en la pantalla remota. El formato es **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (los caracteres que sustituyen "XXX" varían). Consulte la documentación de su tablet para obtener más información sobre la creación de una conexión con Miracast.

Para conectarse de forma inalámbrica con Intel WiDi:

1. Ejecute el software Intel WiDi de su tablet.
2. Conéctese al SSID de la red que se muestra en la pantalla remota. El formato es **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (los caracteres que sustituyen "XXX" varían). Consulte la documentación de su tablet para obtener más información sobre la creación de una conexión con Intel WiDi.
3. Seleccione **Connect** (Conectarse). Si es necesario, escriba el PIN que se muestra en la pantalla remota.

Para configurar la base de acoplamiento:

1. Conecte su tablet a la base de acoplamiento. Si su navegador no se abre de forma automática, use la conexión WiFi para conectarse al SSID que aparece en la pantalla remota. Luego, abra su navegador y vaya a 192.168.59.254. Si se está conectando por primera vez, seleccione su idioma y luego seleccione **Continuar**.
2. Para establecer una contraseña en la página de configuración de la base de acoplamiento, introduzca una contraseña alfanumérica de hasta ocho caracteres en la casilla **Introduzca una contraseña de Administrador**. Introduzca la misma contraseña en la casilla **Confirme su contraseña de Administrador** y seleccione **Aceptar**. La base de acoplamiento se reinicia. Las configuraciones de la base de acoplamiento aparecerán la próxima vez que se conecte a la base, vaya a 192.168.59.254, introduzca su contraseña cuando se le solicite y luego seleccione **Aceptar**.
3. En la página puede configurar la base de acoplamiento o seleccionar una de las otras pestañas para actualizar el firmware o restaurar las configuraciones predeterminadas. Cuando haya terminado de hacer los cambios, seleccione **Aceptar**, **Instalar nuevo firmware** o **Restablecer**. La base de acoplamiento se reinicia.

IMPORTANTE: En su dispositivo Android, seleccione **Configuración**, **Base de acoplamiento HP** y luego seleccione **Audio**. Seleccione una opción de audio.

Αφού συνδέσετε στη βάση σύνδεσης μια οθόνη ή άλλη συσκευή προβολής, οι πληροφορίες σύνδεσης για τις διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται στην απομακρυσμένη οθόνη.

Εάν συνδέσετε ένα tablet στη βάση σύνδεσης, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 3, συνδέεται αυτόματα και δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες ασύρματης σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζονται διακομιστές μεσολάβησης για σύνδεση Ethernet σε συσκευές Android.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση σύνδεσης πρέπει να συνδεθεί σε εξωτερική τροφοδοσία για τουλάχιστον τριάντα δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Miracast.

Για ασύρματη σύνδεση μέσω Miracast:

1. Εκτελέστε το λογισμικό Miracast του tablet. Στις ονομασίες του λογισμικού Miracast περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ονομασίες Screen Mirroring, Screencasting και Wi-Fi Direct.
2. Συνδεθείτε στο SSID δικτύου που εμφανίζεται στην απομακρυσμένη οθόνη. Η μορφή θα είναι **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (οι χαρακτήρες που αντικαθιστούν το "XXX" διαφέρουν). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σύνδεσης Miracast, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του tablet.

Για ασύρματη σύνδεση μέσω Intel WiDi:

1. Εκτελέστε το λογισμικό Intel WiDi του tablet.
2. Συνδεθείτε στο SSID δικτύου που εμφανίζεται στην απομακρυσμένη οθόνη. Η μορφή θα είναι **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (οι χαρακτήρες που αντικαθιστούν το "XXX" διαφέρουν). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σύνδεσης Intel WiDi, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του tablet.
3. Επιλέξτε **Connect** (Σύνδεση). Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε το PIN που εμφανίζεται στην απομακρυσμένη οθόνη.

Για να διαμορφώσετε τη βάση σύνδεσης:

1. Συνδέστε το tablet στη βάση σύνδεσης. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν ανοίξει αυτόματα, χρησιμοποιήστε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε με το SSID που εμφανίζεται στην απομακρυσμένη οθόνη. Στη συνέχεια, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση 192.168.59.254. Εάν συνδέεστε για πρώτη φορά, επιλέξτε γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συνέχεια**.
2. Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για τη σελίδα διαμόρφωσης της βάσης σύνδεσης, εισαγάγετε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης με έως οκτώ χαρακτήρες στο πλαίσιο **Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή**. Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**. Γίνεται επανεκκίνηση της βάσης σύνδεσης. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη βάση σύνδεσης, θα εμφανιστεί η σελίδα ρυθμίσεων διαμόρφωσης της βάσης σύνδεσης. Μεταβείτε στη διεύθυνση 192.168.59.254, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της βάσης σύνδεσης ή να επιλέξετε μία από τις άλλες καρτέλες για ενημέρωση του υλικολογισμικού ή επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, επιλέξτε **OK**, **Εγκατάσταση νέου υλικολογισμικού** ή **Επαναφορά**. Γίνεται επανεκκίνηση της βάσης σύνδεσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη συσκευή Android, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Βάση σύνδεσης HP** και έπειτα **Ήχος**. Ορίστε μια επιλογή εξόδου ήχου.

Une fois la station d'accueil connectée à un écran ou à un autre périphérique d'affichage, les informations de connexion relatives aux modes disponibles sont affichées à l'écran.

Si vous placez une tablette comme illustré à la figure 3, la connexion est automatique et vous n'avez pas besoin de suivre la procédure de connexion sans fil.

REMARQUE : Les proxies ne sont pas nativement pris en charge pour l'Ethernet sur les appareils Android.

REMARQUE : La station d'accueil doit être branchée à une alimentation externe depuis au moins 30 secondes pour que vous puissiez utiliser la fonction Miracast.

Pour vous connecter sans fil avec Miracast :

1. Lancez le logiciel Miracast de votre tablette. Les noms des logiciels Miracast sont notamment, mais sans s'y limiter, Screen Mirroring, Screencasting et Wi-Fi Direct.
2. Connectez-vous au SSID réseau indiqué sur l'écran distant. Son format est le suivant : **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (« XXX » représente des caractères variables). Reportez-vous à la documentation de votre tablette pour plus d'informations sur la création d'une connexion Miracast.

Pour vous connecter sans fil avec Intel WiDi :

1. Lancez le logiciel Intel WiDi de votre tablette.
2. Connectez-vous au SSID réseau indiqué sur l'écran distant. Son format est le suivant : **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (« XXX » représente des caractères variables). Reportez-vous à la documentation de votre tablette pour plus d'informations sur la création d'une connexion Intel WiDi.
3. Sélectionnez **Connect** (Connexion). Si nécessaire, entrez le code PIN indiqué sur l'écran distant.

Pour configurer la station d'accueil :

1. Connectez votre tablette à la station d'accueil. Si votre navigateur ne s'ouvre pas automatiquement, connectez-vous en Wi-Fi au SSID indiqué sur l'écran distant. Ensuite, ouvrez votre navigateur et rendez-vous à l'adresse 192.168.59.254. Si vous vous connectez pour la première fois, sélectionnez votre langue, puis **Continuer**.
2. Pour créer un mot de passe pour la page de configuration de la station d'accueil, saisissez un mot de passe alphanumérique comportant jusqu'à 8 caractères dans le champ **Saisir le mot de passe administrateur**. Saisissez une nouvelle fois ce mot de passe dans le champ **Confirmer le mot de passe administrateur**, puis sélectionnez **OK**. La station d'accueil redémarre. Pour afficher la page des paramètres de configuration de la station d'accueil, connectez-vous à celle-ci, rendez-vous à l'adresse 192.168.59.254, saisissez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.
3. Sur cette page, vous pouvez configurer les paramètres de la station d'accueil ou sélectionner un autre onglet pour mettre à jour le microprogramme ou bien restaurer les paramètres par défaut. Une fois vos modifications terminées, sélectionnez **OK**, **Installer un nouveau microprogramme** ou **Réinitialiser**. La station d'accueil redémarre.

IMPORTANT: Sur votre appareil Android, sélectionnez **Paramètres**, sélectionnez **HP Dock**, puis sélectionnez **Audio**. Sélectionnez une option de sortie audio.

Kad priključnu stanicu povežete s monitorom ili drugim uređajem za prikaz, na zaslonu udaljenog uređaja prikazat će se podaci o vezi za dostupne načine rada.

Ako priključite tablet, kao što je prikazano na slici 3, on će se automatski povezati te ne morate koristiti sljedeće postupke za bežično povezivanje.

NAPOMENA: proxyji nisu nativno podržani za Ethernet na uređajima sa sustavom Android.

NAPOMENA: da biste mogli koristiti mogućnost Miracast, priključna stanica mora najmanje trideset sekundi biti priključena na vanjsko napajanje.

Bežično povezivanje putem tehnologije Miracast:

1. Pokrenite softver za Miracast na tabletu. Neki su od naziva softvera za Miracast Screen Mirroring, Screencasting i Wi-Fi Direct.
2. Povežite se sa SSID-om mreže koji je prikazan na udaljenom zaslonu. Oblik je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (umjesto "XXX" mogu se prikazivati razni znakovi). Dodatne informacije o uspostavljanju Miracast veze potražite u dokumentaciji za tablet.

Bežično povezivanje putem tehnologije Intel WiDi:

1. Pokrenite softver za Intel WiDi na tabletu.
2. Povežite se sa SSID-om mreže koji je prikazan na udaljenom zaslonu. Oblik je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (umjesto "XXX" mogu se prikazivati razni znakovi). Dodatne informacije o uspostavljanju Intel WiDi veze potražite u dokumentaciji za tablet.
3. Odaberite **Connect** (Poveži se). Po potrebi unesite PIN koji se prikazuje na udaljenom zaslon.

Konfiguriranje priključne stanice:

1. Povežite tablet s priključnim uređajem. Ako se automatski ne otvori preglednik, povežite se putem Wi-Fi veze sa SSID-om koji se prikazuje na udaljenom zaslonu. Potom otvorite preglednik i unesite adresu 192.168.59.254. Ako se prvi put povezujete, odaberite jezik, a zatim **Nastavi**.
2. Da biste postavili lozinku za konfiguracijsku stranicu priključne stanice, u okvir **Unos administratorske lozinke** unesite alfanumeričku lozinku od do osam znakova. Istu tu lozinku unesite u okvir **Potvrda administratorske lozinke**, a zatim odaberite **U redu**. Priključna će se stanica ponovno pokrenuti. Kad se sljedeći put povežete s priključnom stanicom prikazat će se konfiguracijska stranica: unesite adresu 192.168.59.254, na upit unesite lozinku, a zatim odaberite **U redu**.
3. Na toj stranici možete konfigurirati postavke priključne stanice ili odabrati neku od ostalih kartica za ažuriranje firmvera ili vraćanje zadanih postavki. Kad završite s unosom promjena, odaberite **U redu**, **Instaliraj novi firmver** ili **Vrati izvorno**. Priključna će se stanica ponovno pokrenuti.

VAŽNO: na uređaju sa sustavom Android odaberite **Postavke** pa **HP-ova priključna stanica**, a potom **Zvuk**. Odaberite mogućnost audioizlaza.

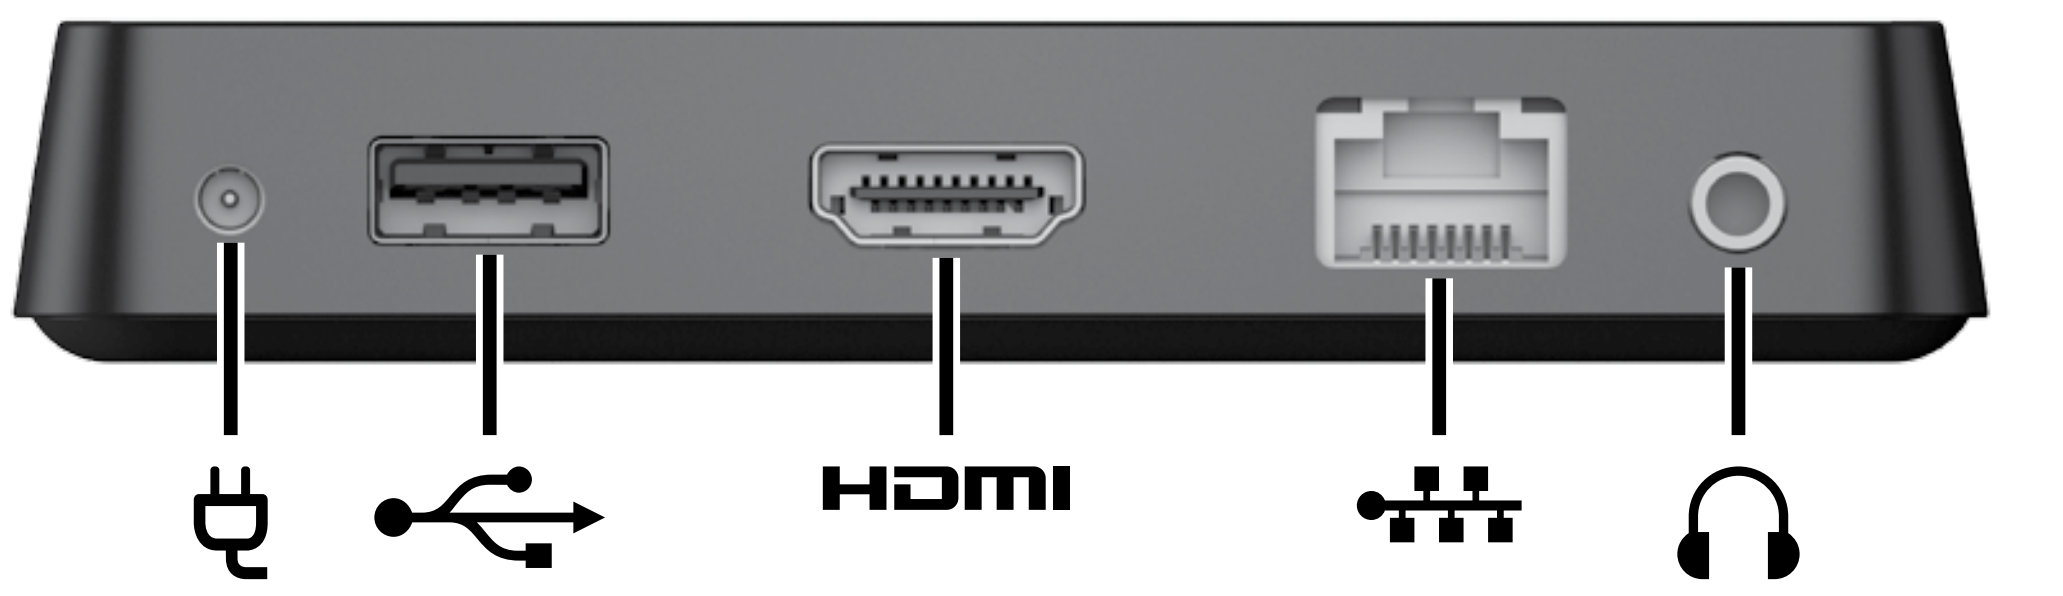

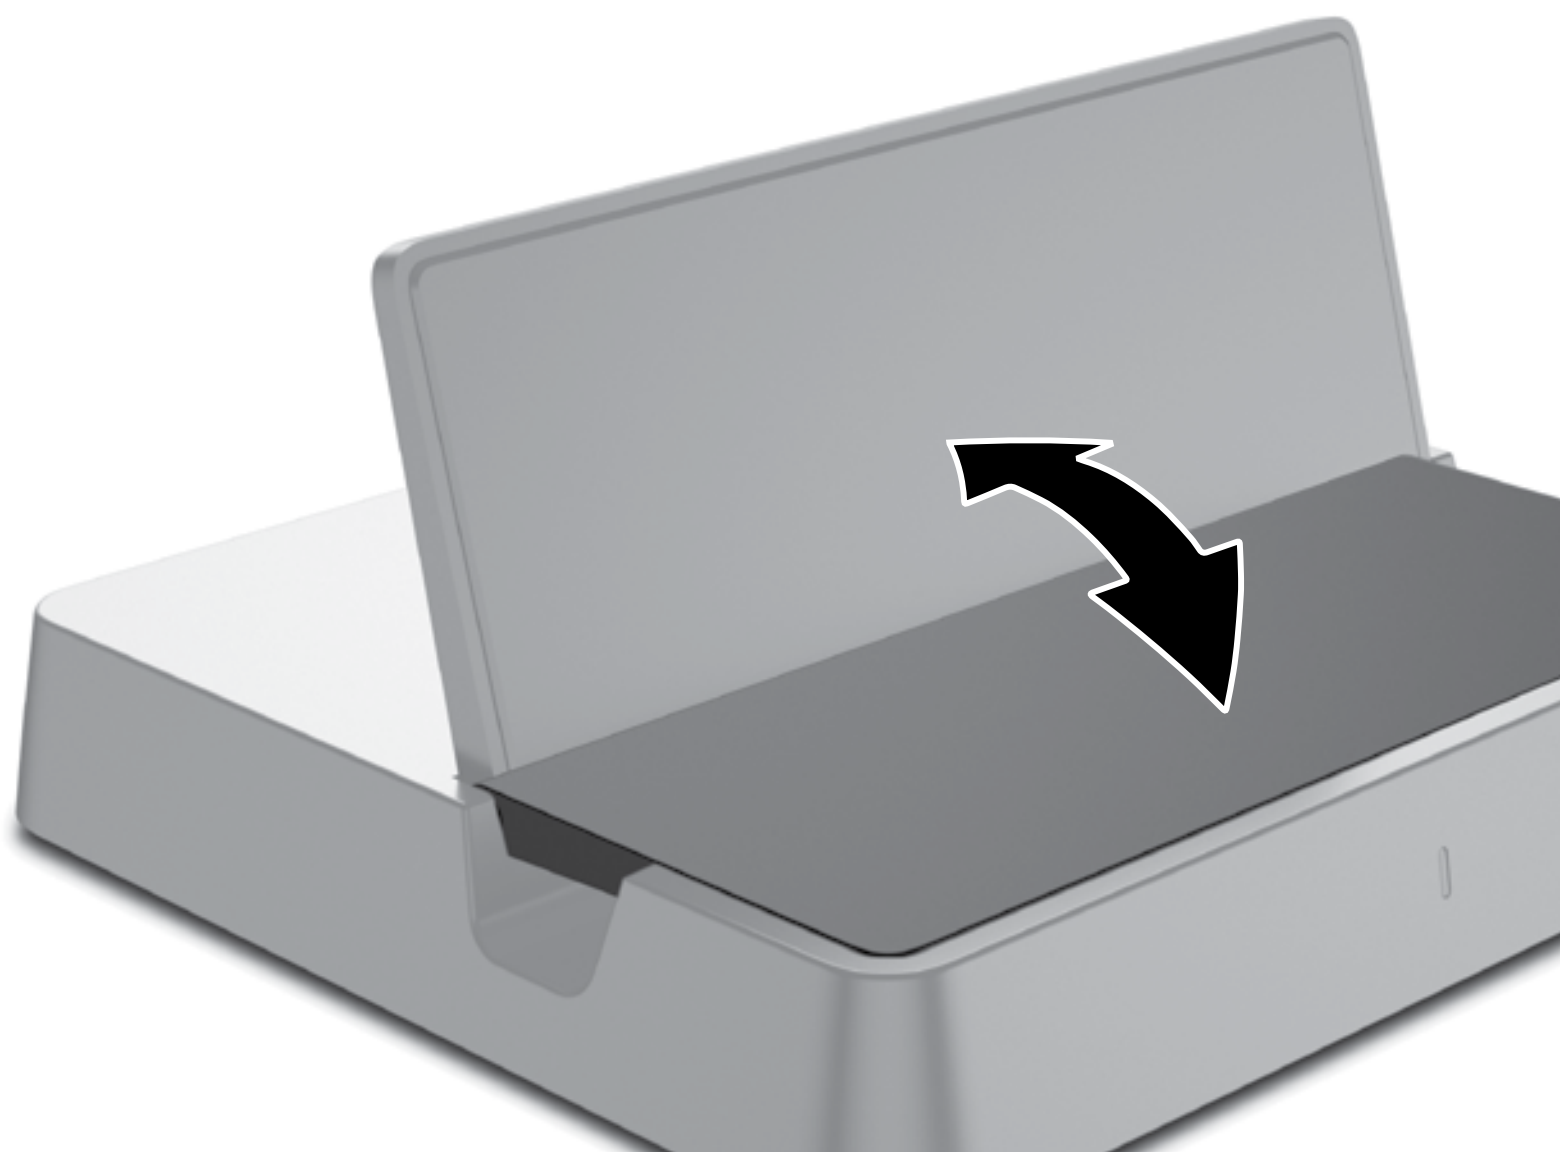

Dopo aver connesso il dock a un monitor o a un altro dispositivo di visualizzazione, sullo schermo del display remoto vengono visualizzate le informazioni sulla connessione.

Se si connette un tablet al dock, come mostrato nella figura 3, la connessione avviene automaticamente e non è necessario utilizzare le seguenti procedure per la connessione wireless.

NOTA: I proxy non sono supportati a livello nativo per Ethernet su dispositivi Android.

NOTA: Il dock deve essere collegato all'alimentazione esterna da almeno trenta secondi prima di poter utilizzare la funzionalità Miracast.

Per la connessione wireless con Miracast:

1. Eseguire il software Miracast sul tablet. I nomi del software Miracast comprendono, in via non esclusiva, Screen Mirroring, Screencasting e Wi-Fi Direct.
2. Connettersi al SSID di rete visualizzato sul display remoto. Il formato è **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (i caratteri che al posto di "XXX" possono variare). Consultare la documentazione del tablet per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione Miracast.

Per la connessione wireless con Intel WiDi:

1. Eseguire il software Intel WiDi sul tablet.
2. Connettersi al SSID di rete visualizzato sul display remoto. Il formato è **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (i caratteri che al posto di "XXX" possono variare). Consultare la documentazione del tablet per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione Intel WiDi.
3. Selezionare **Connect** (Connetti). Se necessario, digitare il PIN visualizzato sul display remoto.

Per configurare il dock:

1. Connettere il tablet al dock. Se il browser non si apre automaticamente, utilizzare Wi-Fi per connettersi al SSID mostrato sul display remoto. Aprire quindi il browser e visitare la pagina all'indirizzo 192.168.59.254. Se è la prima volta che si effettua la connessione, scegliere la propria lingua e selezionare **Continua**.
2. Per configurare una password per la pagina di configurazione del dock, inserire una password alfanumerica contenente al massimo otto caratteri nella casella **Inserire una password di amministratore**. Inserire la stessa password nella casella **Conferma la password di amministratore** e selezionare **OK**. Il dock viene riavviato. Alla successiva connessione al dock sarà visualizzata la pagina delle impostazioni di configurazione del dock; visitare la pagina all'indirizzo 192.168.59.254, inserire la password quando richiesto e selezionare **OK**.
3. Nella pagina è possibile configurare le impostazioni del dock, oppure selezionare una delle altre schede per aggiornare il firmware o ripristinare le impostazioni predefinite. Una volta completate le modifiche, selezionare **OK**, **Installa nuovo firmware** o **Reimposta**. Il dock viene riavviato.

IMPORTANTE: Sul dispositivo Android, selezionare **Impostazioni**, selezionare **Dock HP**, quindi selezionare **Audio**. Selezionare un'opzione uscita audio.

Kad doks ir pievienots monitoram vai citai displeja ierīcei, pieejamo režīmu savienojuma informācija ir redzama attālā displeja ekrānā.

Ievietojot planšetdatoru dokā, kā parādīts 3. attēlā, savienojuma izveide notiek automātiski un nav nepieciešams veikt tālāk norādītās darbības, lai izveidotu bezvadu savienojumu.

PIEZĪME. Starpniekserveri parasti neatbalsta Ethernet Android ierīcēs.

PIEZĪME. Dokam jābūt pievienotam ārējam strāvas avotam vismaz trīsdesmit sekundes pirms Miracast lietošanas uzsākšanas.

Lai izveidotu bezvadu savienojumu, izmantojot Miracast, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Palaidiet programmatūru Miracast savā planšetdatorā. Programmatūras Miracast nosaukumi ietver, bet neaprobežojas ar: Screen Mirroring, Screencasting un Wi-Fi Direct.
2. Izveidojiet savienojumu ar tīkla SSID, kas redzams attālajā displejā. Formāts ir šāds: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (rakstzīmes, ar kurām tiek aizstātas zīmes „XXX", var atšķirties). Papildinformāciju par Miracast savienojuma izveidi skatiet planšetdatoram pievienotajā dokumentācijā.

Lai izveidotu bezvadu savienojumu, izmantojot Intel WiDi, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Palaidiet programmatūru Intel WiDi savā planšetdatorā.
2. Izveidojiet savienojumu ar tīkla SSID, kas redzams attālajā displejā. Formāts ir šāds: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (rakstzīmes, ar kurām tiek aizstātas zīmes „XXX", var atšķirties). Papildinformāciju par Intel WiDi savienojuma izveidi skatiet planšetdatoram pievienotajā dokumentācijā.
3. Atlasiet **Connect** (Pievienot). Nepieciešamības gadījumā ievadiet PIN kodu, kas redzams attālajā displejā.

Lai veiktu doka konfigurēšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pievienojiet savu planšetdatoru dokam. Ja pārlūkprogramma neatveras automātiski, izveidojiet savienojumu ar attālajā displejā redzamo SSID, izmantojot Wi-Fi. Pēc tam atveriet pārlūkprogrammu un ievadiet adresi 192.168.59.254. Ja savienojumu veidojat pirmo reizi, atlasiet savu valodu un pēc tam atlasiet **Turpināt**.
2. Lai iestatītu paroli doka konfigurēšanas lapai, ievadiet lodziņā **Ievadiet administratora paroli** burtciparu paroli, kas sastāv no maksimāli astoņām rakstzīmēm. Ievadiet to pašu paroli arī lodziņā **Apstipriniet administratora paroli** un pēc tam atlasiet **Labi**. Doks tiks restartēts. Nākamreiz, izveidojot savienojumu ar doku, būs redzama doka konfigurēšanas iestatījumu lapa. Ievadiet adresi 192.168.59.254, pēc pieprasījuma ierakstiet savu paroli un pēc tam atlasiet **Labi**.
3. Šajā lapā varat konfigurēt doka iestatījumus vai atlasīt kādu citu cilni, lai atjauninātu programmaparatūru vai atjaunotu noklusējuma iestatījumus. Pēc izmaiņu veikšanas atlasiet **Labi**, **Instalēt jauno programmaparatūru** vai **Atiestatīt**. Doks tiks restartēts.

SVARĪGI! Savā Android ierīcē atlasiet **Iestatījumi**, atlasiet **HP doks**, pēc tam atlasiet **Audio**. Atlasiet audio izvades opciju.

Prijungus stotelę prie monitoriaus ar kito vaizdo įrenginio, nuotoliniame ekrane parodoma prisijungimo informacija apie galimus režimus.

Jei prie stotelės prijungsite planšetinį kompiuterį, kaip parodyta 3 paveikslėlyje, jis bus prijungtas automatiškai, o jums nereikės atlikti toliau pateikiamų veiksmų, kad prijungtumėte jį belaidžiu ryšiu.

PASTABA. „Android" įrenginiuose tarpiniai serveriai eternetui nepalaikomi.

PASTABA. Prieš naudojantis „Miracast" funkcija prijungimo stotelę reikia prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio bent 30 sekundžių.

Jei norite prijungti belaidžiu ryšiu per „Miracast":

1. Planšetiniame kompiuteryje paleiskite „Miracast" programinę įrangą. „Miracast" programinės įrangos pavadinimai gali būti „Screen Mirroring", „Screencasting" ir „Wi-Fi Direct" (tačiau gali būti ir kitokie).
2. Prisijunkite prie tinklo SSID, kaip nurodoma nuotoliniame ekrane. Naudokite tokį formatą: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (simboliai, kuriuos reikia įvesti vietoje „XXX", gali skirtis). Daugiau informacijos, kaip užmegzti „Miracast" ryšį, ieškokite planšetinio kompiuterio dokumentacijoje.

Jei norite prijungti belaidžiu ryšiu per „Intel WiDi":

1. Planšetiniame kompiuteryje paleiskite „WiDi" programinę įrangą.
2. Prisijunkite prie tinklo SSID, kaip nurodoma nuotoliniame ekrane. Naudokite tokį formatą: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (simboliai, kuriuos reikia įvesti vietoje „XXX", gali skirtis). Daugiau informacijos, kaip užmegzti „Intel WiDi" ryšį, ieškokite planšetinio kompiuterio dokumentacijoje.
3. Pasirinkite **Connect** (Prisijungti). Prireikus įveskite nuotoliniame ekrane rodomą PIN kodą.

Jei norite sukonfigūruoti prijungimo stotelę:

1. Prijunkite planšetinį kompiuterį prie stotelės. Jei naršyklė neatidaroma automatiškai, naudodami „Wi-Fi" prisijunkite prie SSID, kuris rodomas nuotoliniame ekrane. Tada atidarykite naršyklę ir į adresų juostą įveskite 192.168.59.254. Jei jungiatės pirmą kartą, pasirinkite kalbą, tada pasirinkite **Tęsti**.
2. Jei norite nustatyti prijungimo stotelės konfigūracijos puslapio slaptažodį, laukelyje **Įveskite administratoriaus slaptažodį** įveskite iš aštuonių skaitmenų ir raidžių sudarytą slaptažodį. Tą patį slaptažodį įveskite ir laukelyje **Patvirtinkite administratoriaus slaptažodį**, tada pasirinkite **Gerai**. Prijungimo stotelė bus paleista iš naujo. Kitą kartą prisijungus prie prijungimo stotelės bus parodytas prijungimo stotelės konfigūracijos parametrų puslapis; į adresų juostą įveskite 192.168.59.254, paraginus įveskite slaptažodį, tada pasirinkite **Gerai**.
3. Šiame puslapyje galite konfigūruoti prijungimo stotelės parametrus arba pasirinkti kurį nors kitą skirtuką ir atnaujinti programinę aparatinę įrangą ar atkurti numatytuosius parametrus. Atlikę pakeitimus pasirinkite **Gerai**, **Diegti naują programinę aparatinę įrangą** arba **Nustatyti iš naujo**. Prijungimo stotelė bus paleista iš naujo.

SVARBU: „Android" įrenginyje pasirinkite **Nustatymai**, **HP stotelė**, tada pasirinkite **Garsas**. Pasirinkite garso išvesties parinktį.

Miután a dokkot monitorhoz vagy más megjelenítőeszközhöz csatlakoztatta, az elérhető módokkal kapcsolatos csatlakozási információ megjelenik a távoli kijelző képernyőjén.

Ha a 3. ábrán látható módon dokkolja a táblagépet, az automatikusan csatlakozik, és nincs szükség a következő eljárások végrehajtására a vezeték nélküli csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS: Az Android-eszközök nem biztosítanak natív támogatást a proxykiszolgálók számára Ethernet-kapcsolat esetén.

MEGJEGYZÉS: A Miracast funkció használatához a dokkot külső áramforráshoz kell csatlakoztatni legalább 30 másodpercig.

Vezeték nélküli csatlakozás a Miracast segítségével:

1. Futtassa a táblagépen található Miracast-szoftvert. A Miracast-szoftverek nevei többek között a következők: Screen Mirroring, Screencasting és Wi-Fi Direct.
2. Csatlakozzon ahhoz a hálózathoz, amelynek SSID azonosítója megjelenik a távoli kijelzőn. A formátum a következő: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (az „XXX" helyén szereplő karakterek változhatnak). A Miracast-csatlakozás létesítésével kapcsolatos további információkat a táblagép dokumentációjában találhat.

Vezeték nélküli csatlakozás az Intel WiDi segítségével:

1. Futtassa a táblagépen található Intel WiDi szoftvert.
2. Csatlakozzon ahhoz a hálózathoz, amelynek SSID azonosítója megjelenik a távoli kijelzőn. A formátum a következő: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (az „XXX" helyén szereplő karakterek változhatnak). Az Intel WiDi-csatlakozás létesítésével kapcsolatos további információkat a táblagép dokumentációjában találhat.
3. Válassza a **Connect** (Csatlakozás) lehetőséget. Ha szükséges, írja be a távoli kijelzőn megjelenő PIN kódot.

A dokk konfigurálása:

1. Csatlakoztassa a táblagépet a dokkhoz. Ha a böngészője nem nyílik meg automatikusan, a Wi-Fi segítségével csatlakozzon ahhoz a hálózathoz, amelynek SSID azonosítója megjelenik a távoli kijelzőn. Ezután nyissa meg a böngészőjét, és lépjen a 192.168.59.254 címre. Ha először csatlakozik, válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a **Folytatás** lehetőségre.
2. Ha jelszót kíván beállítani a dokk konfigurációs oldalához, adjon meg egy legfeljebb nyolc karakterből álló alfanumerikus jelszót a **Rendszergazdai jelszó megadása** mezőben. Írja be ugyanezt a jelszót a **Rendszergazdai jelszó megerősítése** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra. A dokk újraindul. Amikor a legközelebbi alkalommal a dokkhoz csatlakozik, megjelenik a dokk konfigurációs beállításainak oldala. Lépjen a 192.168.59.254 címre, írja be a jelszavát amikor a rendszer arra kéri, majd kattintson az **OK** gombra.
3. Az oldalon konfigurálhatja a dokk beállításait, vagy kiválaszthatja valamelyik másik fület a firmware frissítéséhez vagy az alapértelmezett beállítások visszaállításához. Amikor végzett a módosításokkal, kattintson az **OK**, az **Új firmware telepítése** vagy az **Alaphelyzetbe állítás** gombra. A dokk újraindul.

FONTOS: Az Android-eszközön válassza a **Beállítások**, a **HP Dock**, majd a **Hang** lehetőséget. Válasszon ki egy hangkimeneti beállítást.

Nadat u het dock hebt aangesloten op een monitor of ander weergaveapparaat, worden de verbindingsgegevens voor de beschikbare modi weergegeven op het externe beeldscherm.

Wanneer u een tablet dockt zoals weergegeven in afbeelding 3, wordt er automatisch verbinding gemaakt en hoeft u de onderstaande procedures voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding niet uit te voeren.

OPMERKING: Proxy's worden uit zichzelf niet ondersteund voor Ethernet op Android-apparaten.

OPMERKING: U kunt gebruikmaken van de Miracast-functie wanneer het dock ten minste 30 seconden is aangesloten op een externe voedingsbron.

U maakt als volgt draadloos verbinding via Miracast:

1. Start de Miracast-software op uw tablet. Voorbeelden van namen van Miracast-software zijn Screen Mirroring, Screencasting en Wi-Fi Direct.
2. Maak verbinding met de netwerk-SSID die op het externe beeldscherm wordt weergegeven. De notatie hiervoor is **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** ("XXX" kan voor verschillende tekens staan). Raadpleeg de documentatie bij uw tablet voor meer informatie over het tot stand brengen van een Miracast-verbinding.

U maakt als volgt draadloos verbinding via Intel WiDi:

1. Start de Intel WiDi-software op uw tablet.
2. Maak verbinding met de netwerk-SSID die op het externe beeldscherm wordt weergegeven. De notatie hiervoor is **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** ("XXX" kan voor verschillende tekens staan). Raadpleeg de documentatie bij uw tablet voor meer informatie over het tot stand brengen van een Intel WiDi-verbinding.
3. Selecteer **Connect** (Verbinden). Voer indien nodig de pincode in die op het externe beeldscherm wordt weergegeven.

U kunt als volgt het dock configureren:

1. Sluit uw tablet aan op het dock. Als de browser niet automatisch wordt geopend, gebruikt u Wi-Fi om verbinding te maken met de SSID die op het externe beeldscherm wordt weergegeven. Open vervolgens de browser en ga naar 192.168.59.254. Wanneer u voor het eerst verbinding maakt, selecteert u uw taal en selecteert u vervolgens **Doorgaan**.
2. Als u een wachtwoord wilt instellen voor de configuratiepagina van het dock, typt u een alfanumeriek wachtwoord van maximaal acht tekens in het vak **Voer een beheerderswachtwoord in**. Typ dit wachtwoord opnieuw in het vak **Bevestig het beheerderswachtwoord** en selecteer **OK**. Het dock wordt opnieuw gestart. De volgende keer dat u verbinding maakt met het dock, wordt de pagina met configuratie-instellingen weergegeven. Ga naar 192.168.59.254, voer uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Configureer op deze pagina de dockinstellingen, of selecteer een van de andere tabbladen om de firmware bij te werken of de standaardinstellingen te herstellen. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, selecteert u **OK**, **Nieuwe firmware installeren** of **Opnieuw instellen**. Het dock wordt opnieuw gestart.

BELANGRIJK: Selecteer op uw Android-apparaat achtereenvolgens **Instellingen**, **HP Dock** en **Audio**. Selecteer een optie voor audio-uitgang.

Etter at du kobler dokkingen til en skjerm eller annen skjermenhet vises tilkoblingsinformasjonen for de tilgjengelige modusene på den eksterne skjermen.

Hvis du dokker et nettbrett som vist i figur 3 så vil det tilkobles automatisk og du behøver ikke bruke følgende prosedyre for trådløs tilkobling.

MERK: Proxy-enheter støttes ikke opprinnelig for Ethernet på Android-enheter.

MERK: Dokkingen må være tilkoblet ekstern strømforsyning i minst tretti sekunder før Miracast-egenskapen kan brukes.

Slik kobler du til trådløst med Miracast:

1. Kjør nettbrettets Miracast-program. Miracast-programnavn kan være, men er ikke begrenset til, Screen Mirroring, Screencasting og Wi-Fi Direct.
2. Koble til nettverk-SSID som vist på den eksterne skjermen. Formatet er **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (tegnene som bytter ut «XXX» varierer). Se nettbrettets dokumentasjon for mer informasjon om å opprette en Miracast-forbindelse.

Slik kobler du til trådløst med Intel WiDi:

1. Kjør nettbrettets Intel WiDi-program.
2. Koble til nettverk-SSID som vist på den eksterne skjermen. Formatet er **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (tegnene som bytter ut «XXX» varierer). Se nettbrettets dokumentasjon for mer informasjon om å opprette en Intel WiDi-forbindelse.
3. Velg **Connect** (Koble til). Hvis det er nødvendig angir du PIN-koden som vist på den eksterne skjermen.

For å konfigurere dokkingen:

1. Koble nettbrettet til dokkingen. Hvis nettleseren ikke åpnes automatisk, bruker du Wi-Fi for å koble til SSID-en som vises på den eksterne skjermen. Deretter åpner du nettleseren og går til 192,168.59,254. Hvis du kobler til for første gang velger du språk og deretter **Fortsett**.
2. For å opprette et passord for dokkingens konfigurasjonsside angir du et alfanumerisk passord på opptil åtte tegn i boksen **Angi et administratorpassord**. Angi samme passord i boksen **Bekreft administratorpassord** og velg deretter **OK**. Dokkingen starter på nytt. Dokkingens konfigurasjonsinnstillingerside vises neste gang du kobler til dokkingen, gå til 192,168.59,254, angi passordet når du blir bedt om det og velg **OK**.
3. På siden kan du konfigurere dokkinginnstillingene eller velge en av de andre fanene for å oppdatere fastvaren eller gjenopprette standardinnstillingene. Når du er ferdig med endringene velger du **OK**, **Installer ny fastvare**, eller **Gjenopprett**. Dokkingen starter på nytt.

VIKTIG: På Android-enheten velger du **Innstillinger**, **HP-dokking** og deretter **Lyd**. Velg et lydutmatingsalternativ.

Po podłączeniu stacji do monitora lub innego urządzenia wyświetlającego na ekranie zdalnego wyświetlacza pojawiają się informacje o połączeniu dla dostępnych trybów.

W przypadku zadokowania tabletu w sposób pokazany na rysunku 3 podłącza się on automatycznie i nie ma potrzeby wykonywania następujących procedur w celu połączenia bezprzewodowego.

UWAGA: Serwery proxy nie są natywnie obsługiwane w sieci Ethernet na urządzeniach z systemem Android.

UWAGA: Aby rozpocząć korzystanie z usługi Miracast, stacja dokowania musi być podłączona do zasilania zewnętrznego przez co najmniej trzydzieści sekund.

Aby połączyć się bezprzewodowo przy użyciu usługi Miracast:

1. Uruchom oprogramowanie Miracast na tablecie. Nazwy oprogramowania Miracast to m.in.: Screen Mirroring, Screencasting czy Wi-Fi Direct.
2. Połącz się z siecią o identyfikatorze SSID widocznym na zdalnym wyświetlaczu. Format to **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaki w miejscu „XXX" różnią się). Więcej informacji o ustanawianiu połączenia Miracast można znaleźć w dokumentacji tabletu.

Aby połączyć się bezprzewodowo przy użyciu usługi Intel WiDi:

1. Uruchom oprogramowanie Intel WiDi na tablecie.
2. Połącz się z siecią o identyfikatorze SSID widocznym na zdalnym wyświetlaczu. Format to **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaki w miejscu „XXX" różnią się). Więcej informacji o ustanawianiu połączenia Intel WiDi można znaleźć w dokumentacji tabletu.
3. Wybierz opcję **Connect** (Połącz). W razie potrzeby wpisz PIN widoczny na zdalnym wyświetlaczu.

Aby skonfigurować stację dokującą:

1. Podłącz tablet do stacji dokującej. Jeśli przeglądarka nie otworzy się automatycznie, użyj sieci Wi-Fi do połączenia się z siecią o identyfikatorze SSID widocznym na zdalnym wyświetlaczu. Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres 192.168.59.254. Jeśli łączysz się po raz pierwszy, wybierz język, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**.
2. Aby skonfigurować hasło strony konfiguracyjnej stacji dokowania, wprowadź hasło alfanumeryczne składające się z maksymalnie ośmiu znaków w polu **Wprowadź hasło administratora**. Wprowadź to samo hasło w polu **Potwierdź hasło administratora**, a następnie wybierz **OK**. Stacja dokująca uruchomi się ponownie. Strona ustawień konfiguracji stacji dokującej wyświetli się po następnym podłączeniu do stacji dokującej, przejściu pod adres 192.168.59.254, wprowadzeniu hasła po wyświetleniu monitu i wybraniu **OK**.
3. Na tej stronie można skonfigurować ustawienia stacji dokującej lub wybrać inną kartę w celu zaktualizowania oprogramowania układowego lub przywrócenia ustawień domyślnych. Po zakończeniu wprowadzania zmian wybierz **OK**, wybierz opcję **Zainstaluj nowe oprogramowanie układowe** lub **Resetuj**. Stacja dokująca uruchomi się ponownie.

WAŻNE: Na swoim urządzeniu z systemem Android wybierz kolejno opcje **Ustawienia**, **Stacja dokująca HP**, a następnie **Audio**. Wybierz opcję wyjściową audio.

Após ligar o dispositivo de ancoragem a um monitor ou outro dispositivo de visualização, a informação da ligação para os modos disponíveis aparece no ecrã da visualização remota.

Se ancorar um tablet, conforme mostrado na figura 3, este liga-se automaticamente e não necessita de utilizar os seguintes procedimentos para efetuar a ligação sem fios.

NOTA: Os proxies não são suportados nativamente pela Ethernet em dispositivos Android.

NOTA: O dispositivo de ancoragem deve ser ligado a uma fonte de energia externa durante pelo menos trinta segundos antes da capacidade Miracast poder ser utilizada.

Para efetuar uma ligação sem fios utilizando Miracast:

1. Execute o software Miracast no seu tablet. Os nomes do software Miracast incluem, mas não estão limitados a, Screen Mirroring, Screencasting e Wi-Fi Direct.
2. Ligue-se ao SSID da rede apresentado na visualização remota. O formato é **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (os carateres que substituem "XXX" variam). Consulte a documentação do tablet para mais informações sobre como criar uma ligação Miracast.

Para efetuar uma ligação sem fios utilizando Intel WiDi:

1. Execute o software Intel WiDi no seu tablet.
2. Ligue-se ao SSID da rede apresentado na visualização remota. O formato é **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (os carateres que substituem "XXX" variam). Consulte a documentação do tablet para mais informações sobre como criar uma ligação Intel WiDi.
3. Selecione **Connect** (Ligar). Se necessário, introduza o PIN apresentado na visualização remota.

Para configurar o dispositivo de ancoragem:

1. Ligue o tablet ao dispositivo de ancoragem. Se o browser não abrir automaticamente, utilize o Wi-Fi para efetuar a ligação ao SSID apresentado na visualização remota. Em seguida, abra o browser e vá a 192.168.59.254. Se está a efetuar a ligação pela primeira vez, selecione o seu idioma e, em seguida, selecione **Continuar**.
2. Para definir uma palavra-passe para a página de configuração do dispositivo de ancoragem, introduza uma palavra-passe alfanumérica de até oito carateres na caixa **Introduza a palavra-passe de administrador**. Introduza a mesma palavra-passe na caixa **Confirme a sua palavra-passe de administrador** e, em seguida, selecione **OK**. O dispositivo de ancoragem irá reiniciar. A página de definições de configuração do dispositivo de ancoragem será apresentada da próxima vez que efetuar a ligação ao dispositivo de ancoragem - vá a 192.168.59.254, introduza a sua palavra-passe quando solicitado e, em seguida, selecione **OK**.
3. Na página, pode configurar as definições do dispositivo de ancoragem ou selecionar um dos outros separadores para atualizar o firmware ou repor as predefinições. Quando tiver concluído as alterações, selecione **OK**, **Instalar novo firmware** ou **Repor**. O dispositivo de ancoragem irá reiniciar.

IMPORTANTE: No seu dispositivo Android, selecione **Definições**, **Ancoragem HP** e, em seguida, **Áudio**. Selecione uma opção de saída de áudio.

Após conectar a estação de acoplamento a um monitor ou outro dispositivo de exibição, a informação de conexão para os modos disponíveis é exibida na tela do monitor remoto.

Caso você acople um tablet conforme demostrado na figura 3, ele se conectará automaticamente e não será necessário usar os seguintes procedimentos para se conectar sem fio.

OBSERVAÇÃO: Proxies não são suportados de forma nativa para Ethernet em dispositivos Android.

OBSERVAÇÃO: A estação de acoplamento deve ser conectada à alimentação externa por, no mínimo, trinta segundos antes da capacidade Miracast poder ser utilizada.

Para conectar sem fio usando Miracast:

1. Abra o software Miracast no seu tablet. Os nomes de software Miracast incluem, mas sem se limitar a Screen Mirroring, Screencasting e Wi-Fi Direct.
2. Conecte-se à SSID da rede exibida no monitor remoto. O formato é **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (os caracteres que aparecem no lugar de "XXX" variam). Consulte a documentação do seu tablet para obter mais informações sobre a criação de uma conexão Miracast.

Para conectar sem fio usando o Intel WiDi:

1. Abra o software WiDi no seu tablet.
2. Conecte-se à SSID da rede exibida no monitor remoto. O formato é **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (os caracteres que aparecem no lugar de "XXX" variam). Consulte a documentação do seu tablet para obter mais informações sobre a criação de uma conexão Intel WiDi.
3. Selecione **Connect** (Conectar). Se necessário, digite o PIN mostrado no monitor remoto.

Para configurar a estação de acoplamento:

1. Conecte seu tablet à estação de acoplamento. Caso o seu navegador não abra automaticamente, use Wi-Fi para conectar à SSID exibida no monitor remoto. Em seguida, abra seu navegador e acesse 192.168.59.254. Caso esteja se conectando pela primeira vez, escolha seu idioma e, em seguida, selecione **Continuar**.
2. Para definir uma senha para a página de configuração da estação de acoplamento, digite uma senha alfanumérica de até oito caracteres na caixa **Digite uma senha de administrador**. Digite essa mesma senha na caixa **Confirme sua senha de administrador** e, em seguida, selecione **OK**. A estação de acoplamento reinicia. A página de ajustes de configuração da estação de acoplamento será exibida da próxima vez que você se conectar a ela. Acesse 192.168.59.254, digite sua senha quando solicitado e, em seguida, selecione **OK**.
3. Na página, é possível ajustar a configuração da estação de acoplamento ou selecionar uma das outras guias para atualizar o firmware ou restaurar as configurações padrão. Quando concluir as alterações, selecione **OK**, **Instalar nova firmware** ou **Reiniciar**. A estação de acoplamento reinicia.

IMPORTANTE: No seu dispositivo Android, selecione **Configurações**, selecione **HP Dock** e, em seguida, selecione **Áudio**. Selecione uma opção de saída de áudio.

După ce conectați docul la un monitor sau la alt dispozitiv de afișare, informațiile despre conectare pentru modurile disponibile apar pe ecranul afișajului de la distanță.

Dacă andocați o tabletă, după cum este prezentat în figura 3, aceasta se conectează automat și nu este necesar să utilizați următoarele proceduri pentru a vă conecta în mod wireless.

NOTĂ: Proxy-urile nu sunt acceptate în mod nativ pentru Ethernet pe dispozitivele cu Android.

NOTĂ: Docul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare externă cel puțin treizeci de secunde înainte de a putea utiliza capabilitatea Miracast.

Pentru a vă conecta în mod wireless utilizând Miracast:

1. Executați software-ul Miracast al tabletei. Numele software-ului Miracast includ, dar nu se limitează la, Screen Mirroring, Screencasting și Wi-Fi Direct.
2. Conectați-vă la SSID-ul de rețea prezentat pe afișajul de la distanță. Formatul este **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (caracterele care înlocuiesc „XXX" variază). Pentru mai multe informații despre crearea unei conexiuni Miracast, consultați documentația tabletei.

Pentru a vă conecta în mod wireless utilizând Intel WiDi:

1. Executați software-ul Intel WiDi al tabletei.
2. Conectați-vă la SSID-ul de rețea prezentat pe afișajul de la distanță. Formatul este **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (caracterele care înlocuiesc „XXX" variază). Pentru mai multe informații despre crearea unei conexiuni Intel WiDi, consultați documentația tabletei.
3. Selectați **Connect** (Conectare). Dacă este necesar, introduceți PIN-ul prezentat pe afișajul de la distanță.

Pentru a configura docul:

1. Conectați tableta la doc. Dacă browserul nu se deschide automat, utilizați Wi-Fi pentru a vă conecta la SSID-ul prezentat pe afișajul de la distanță. Apoi, deschideți browserul și mergeți la 192.168.59.254. Dacă vă conectați pentru prima dată, selectați limba, apoi selectați **Continuare**.
2. Pentru a configura o parolă pentru pagina de configurare a docului, introduceți o parolă alfanumerică de până la opt caractere în caseta **Introduceți o parolă de administrator**. Introduceți aceeași parolă în caseta **Confirmați parola de administrator**, apoi selectați **OK**. Docul repornește. Pagina cu setările de configurare a docului se va afișa data viitoare când vă conectați la doc, mergând la 192.168.59.254, introducând parola când vi se solicită, apoi selectând **OK**.
3. Pe pagină, puteți să configurați setările docului sau să selectați una dintre celelalte file pentru a actualiza firmware-ul sau pentru a restabili setările implicite. Când terminați efectuarea modificărilor, selectați **OK**, **Instalare firmware nou** sau **Resetare**. Docul repornește.

IMPORTANT: Pe dispozitivul cu Android, selectați **Setări**, selectați **Doc HP**, apoi selectați **Audio**. Selectați o opțiune de ieșire audio.

После подключения док-станции к монитору или другому устройству на экране удаленного монитора отобразятся сведения о доступных режимах подключения.

Если вы устанавливаете планшет, как показано на рис. 3, беспроводное подключение будет создано автоматически и приведенные ниже процедуры не понадобятся.

ПРИМЕЧАНИЕ. На устройствах Android нет встроенной поддержки прокси-серверов для Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы воспользоваться функцией Miracast, док-станция должна быть подключена к внешнему источнику питания минимум 30 секунд.

Для беспроводного подключения с помощью Miracast выполните следующие действия.

1. Запустите ПО Miracast на планшете. В ПО Miracast входят приложения Screen Mirroring (Зеркальное отображение экрана), Screencasting (Трансляция содержимого экрана), Wi-Fi Direct и прочие.
2. Подключитесь к SSID сети, который отображается на удаленном мониторе. Название имеет формат **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (где "XXX" – произвольные символы). Дополнительные сведения о подключении с помощью технологии Miracast см. в документации к своему планшету.

Для беспроводного подключения с помощью Intel WiDi выполните следующие действия.

1. Запустите ПО Intel WiDi на планшете.
2. Подключитесь к SSID сети, который отображается на удаленном мониторе. Название имеет формат **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (где "XXX" – произвольные символы). Дополнительные сведения о подключении с помощью технологии Intel WiDi см. в документации к своему планшету.
3. Нажмите **Connect** (Подключить). При необходимости введите PIN-код, который отображается на удаленном мониторе.

Для настройки док-станции выполните следующие действия.

1. Подключите планшет к док-станции. Если браузер не запустится автоматически, посредством сети Wi-Fi подключитесь к SSID, который отображается на удаленном мониторе. После этого откройте браузер и перейдите по адресу 192.168.59.254. Если вы подключаетесь впервые, выберите язык и нажмите **Продолжить**.
2. Чтобы установить пароль для страницы настроек док-станции, введите его в поле **Ввести пароль администратора**. Пароль может состоять из цифр и букв и содержать максимум 8 символов. Введите тот же пароль в поле **Подтвердить пароль администратора** и нажмите **OK**. После этого док-станция перезапустится. Страница с настройками док-станции отобразится, когда вы в следующий раз установите подключение, перейдете по адресу 192.168.59.254, введете пароль и нажмете **OK**.
3. Здесь вы можете изменить настройки док-станции или перейти на другие вкладки, чтобы обновить микропрограмму или восстановить параметры по умолчанию. Если вы внесли все необходимые изменения, нажмите **OK**, **Установить новую микропрограмму** или **Сбросить**. После этого док-станция перезапустится.

ВАЖНО! На устройстве Android нажмите **Настройки**, выберите **HP Dock**, а затем выберите **Аудио**. Выберите вариант аудио выхода.

Po pripojení doku k monitoru alebo inému zobrazovaciemu zariadeniu sa na obrazovke vzdialeného displeja zobrazia informácie o pripojení pre dostupné režimy.

Ak k doku pripojíte tablet tak, ako je znázornené na obrázku 3, pripojenie sa uskutoční automaticky a na bezdrôtové pripojenie nemusíte použiť nasledujúce postupy.

POZNÁMKA: Sieť Ethernet na zariadeniach Android natívne nepodporuje proxy servery.

POZNÁMKA: Funkciu Miracast možno použiť až potom, ako bude dok pripojený k externému napájaniu aspoň tridsať sekúnd.

Bezdrôtové pripojenie pomocou funkcie Miracast:

1. Spustite v tablete softvér Miracast. Názvy softvéru Miracast môžu, okrem iného, zahŕňať napríklad aj názvy Screen Mirroring, Screencasting a Wi-Fi Direct.
2. Pripojte sa k identifikátoru SSID siete uvedenému na vzdialenom displeji. Identifikátor má formát **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaky nahrádzajúce „XXX" môžu byť rôzne). Pozrite si v dokumentácii tabletu ďalšie informácie o vytváraní pripojenia Miracast.

Bezdrôtové pripojenie pomocou funkcie Intel WiDi:

1. Spustite v tablete softvér Intel WiDi.
2. Pripojte sa k identifikátoru SSID siete uvedenému na vzdialenom displeji. Identifikátor má formát **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaky nahrádzajúce „XXX" môžu byť rôzne). Pozrite si v dokumentácii tabletu ďalšie informácie o vytváraní pripojenia Intel WiDi.
3. Vyberte položku **Connect** (Pripojiť). V prípade potreby zadajte PIN kód uvedený na vzdialenom displeji.

Konfigurácia doku:

1. Pripojte tablet k doku. Ak sa automaticky neotvorí prehliadač, pripojte sa pomocou siete Wi-Fi k identifikátoru SSID uvedenému na vzdialenom displeji. Potom otvorte prehliadač a prejdite na adresu 192.168.59.254. Ak sa pripájate po prvýkrát, vyberte jazyk a potom vyberte položku **Pokračovať**.
2. Ak chcete nastaviť heslo pre stránku konfigurácie doku, do poľa **Zadajte heslo správcu** zadajte alfanumerické heslo obsahujúce maximálne osem znakov. Do poľa **Potvrďte heslo správcu** zadajte rovnaké heslo a potom vyberte položku **OK**. Dok sa reštartuje. Pri ďalšom pripojení k doku sa zobrazí stránka nastavení doku. Prejdite na adresu 192.168.59.254, po zobrazení výzvy zadajte heslo a potom vyberte položku **OK**.
3. Na stránke môžete konfigurovať nastavenia doku alebo vybrať niektorú z iných kariet a aktualizovať firmvér alebo obnoviť predvolené nastavenia. Po dokončení zmien vyberte položku **OK**, **Inštalovať nový firmvér**, alebo **Obnoviť nastavenia**. Dok sa reštartuje.

DÔLEŽITÉ: Na vašom zariadení Android vyberte položky **Nastavenia**, **HP Dock** a nakoniec **Zvuk**. Vyberte možnosť pre zvukový výstup.

Ko povežete priključno postajo z monitorjem ali drugo napravo za prikazovanje, se na oddaljenem zaslonu prikažejo informacije o povezavi za razpoložljive načine.

Če priključite tablični računalnik kot je prikazano na sliki 3, ta samodejno vzpostavi povezavo in za vzpostavitev brezžične povezave ni treba uporabiti spodnjih postopkov.

OPOMBA: strežniki proxy niso izvirno podprti za ethernet v napravah Android.

OPOMBA: preden lahko uporabite zmožnost Miracast, mora biti priključna postaja vsaj trideset sekund priključena v zunanje napajanje.

Vzpostavljanje brezžične povezave z zmožnostjo Miracast:

1. Zaženite programsko opremo Miracast tabličnega računalnika. Imena programske opreme Miracast vključujejo »zrcaljenje zaslona«, »oddajanje zaslona« in »Wi-Fi Direct«, vendar niso omejena nanje.
2. Vzpostavite povezavo z identifikatorjem SSID omrežja, ki je prikazan na oddaljenem zaslonu. Oblika zapisa je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaki, ki nadomeščajo »XXX«, se spreminjajo). Več informacij o vzpostavljanju povezave Miracast poiščite v dokumentaciji tabličnega računalnika.

Vzpostavljanje brezžične povezave prek zmožnosti Intel WiDi:

1. Zaženite programsko opremo Intel WiDi tabličnega računalnika.
2. Vzpostavite povezavo z identifikatorjem SSID omrežja, ki je prikazan na oddaljenem zaslonu. Oblika zapisa je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znaki, ki nadomeščajo »XXX«, se spreminjajo). Več informacij o vzpostavljanju povezave Intel WiDi poiščite v dokumentaciji tabličnega računalnika.
3. Izberite **Connect** (Vzpostavi povezavo). Če je treba, vpišite kodo PIN, prikazano na oddaljenem zaslonu.

Postopek konfiguriranja priključne postaje:

1. Tablični računalnik povežite s priključno postajo. Če se brskalnik ne odpre samodejno, za vzpostavitev povezave z identifikatorjem SSID, prikazanim na oddaljenem zaslonu, uporabite brezžično omrežje. Nato odprite brskalnik in pojdite na 192.168.59.254. Če povezavo vzpostavljate prvič, izberite jezik, nato pa izberite **Nadaljuj**.
2. Če želite nastaviti geslo za stran za konfiguriranje priključne postaje, v polje **Vnesite geslo skrbnika** vnesite alfanumerično geslo, sestavljeno iz največ osmih znakov. Isto geslo vnesite v polje **Potrdite geslo skrbnika**, nato pa izberite **V redu**. Priključna postaja se znova zažene. Stran s konfiguracijskimi nastavitvami priključne postaje se prikaže, ko naslednjič vzpostavite povezavo s priključno postajo. Pojdite na 192.168.59.254, ob prikazu poziva vnesite geslo, nato pa izberite **V redu**.
3. Na strani lahko konfigurirate nastavitve priključne postaje ali izberete enega od zavihkov, na katerem posodobite vdelano programsko opremo ali obnovite privzete nastavitve. Ko končate s spreminjanjem, izberite **V redu**, **Namesti novo vdelano programsko opremo** ali **Ponastavi**. Priključna postaja se znova zažene.

POMEMBNO: v napravi Android izberite **Nastavitve**, izberite **Priključna postaja HP**, nato pa izberite **Zvok**. Izberite možnost za izhod zvoka.

Kun olet yhdistänyt telakointiaseman näyttöön tai muuhun näyttölaitteeseen, käytettävissä olevien tilojen yhteyttä koskevat tiedot tulevat näkyviin kaukosäätimen näyttöön.

Jos tabletti telakoidaan kuvan 3 mukaisesti, yhteys muodostuu automaattisesti ja sinun ei tarvitse suorittaa seuraavia toimia langattoman yhteyden muodostamiseksi.

HUOMAUTUS: Välityspalvelimia ei Android-laitteissa tueta natiivisti Ethernetille.

HUOMAUTUS: Telakointiasema on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen ainakin 30 sekunnin ajaksi, ennen kuin Miracast-toiminnallisuus voidaan ottaa käyttöön.

Langattoman yhteyden muodostaminen Miracast-ohjelmiston avulla:

1. Suorita tabletin Miracast-ohjelmisto. Miracast-ohjelmistonimiä ovat esimerkiksi Screen Mirroring, Screencasting ja Wi-Fi Direct.
2. Muodosta yhteys kaukosäätimen näytössä näkyvään verkko-SSID:hen. Muoto on **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (XXX:n korvaavat merkit vaihtelevat). Katso tabletin käyttöohjeista lisätietoja Miracast-yhteyden luomisesta.

Langattoman yhteyden muodostaminen Intel WiDi -ohjelmiston avulla:

1. Suorita tabletin Intel WiDi -ohjelmisto.
2. Muodosta yhteys kaukosäätimen näytössä näkyvään verkko-SSID:hen. Muoto on **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (XXX:n korvaavat merkit vaihtelevat). Katso tabletin käyttöohjeista lisätietoja Intel WiDi -yhteyden luomisesta.
3. Valitse **Connect** (Yhdistä). Anna pyydettäessä kaukosäätimen näytössä näkyvä PIN-koodi.

Telakointiaseman määrittäminen:

1. Yhdistä tabletti telakointiasemaan. Jos selain ei avaudu automaattisesti, käytä Wi-Fi-tekniikkaa yhteyden muodostamiseksi kaukosäätimen näytöllä näkyvään SSID:hen. Avaa tämän jälkeen selain ja siirry osoitteeseen 192.168.59.254. Jos muodostat yhteyden ensimmäisen kerran, valitse kielesi ja sen jälkeen **Jatka**.
2. Jos haluat määrittää telakointiaseman määrityssivun salasanan, kirjoita **Anna järjestelmänvalvojan salasana** -ruutuun kahdeksanmerkkinen salasana, jossa on sekä kirjaimia että numeroita. Anna sama salasana **Vahvista järjestelmänvalvojan salasana** -ruutuun ja valitse sitten **OK**. Telakointiasema käynnistyy uudelleen. Telakointiaseman määritysten asetussivu tulee näkyviin seuraavan kerran, kun muodostat yhteyden telakointiasemaan, siirryt osoitteeseen 192.168.59.254, annat pyydettäessä salasanan ja valitset lopuksi **OK**.
3. Tällä sivulla voit määrittää telakointiaseman asetukset tai jonkin muun välilehden laiteohjelmiston päivittämiseksi tai oletusasetusten palauttamiseksi. Kun olet tehnyt muutokset, valitse **OK**, **Asenna uusi laiteohjelmisto** tai **Nollaa**. Telakointiasema käynnistyy uudelleen.

TÄRKEÄÄ: Valitse Android-laitteella **Asetukset**, valitse **HP:n telakka** ja valitse sitten **Ääni**. Valitse haluamasi äänilähtö.

Kad bazu povežete sa monitorom ili drugim uređajem za prikaz, na daljinskom ekranu se pojavljuju informacije o vezi za dostupne modele.

Ako priključite tablet, kao što je prikazano na slici 3, on će se automatski povezati i nećete morati da primenite sledeće procedure da biste uspostavili bežičnu vezu.

NAPOMENA: Proxiji nisu podrazumevano podržani za Ethernet na Android uređajima.

NAPOMENA: Baza mora biti povezana sa spoljnim napajanjem najmanje trideset sekundi da biste mogli da počnete da koristite funkciju Miracast.

Da biste se bežično povezali koristeći Miracast:

1. Pokrenite Miracast softver na tabletu. Imena Miracast softvera obuhvataju Screen Mirroring, Screencasting, i Wi-Fi Direct, ali nisu ograničena na njih.
2. Povežite se sa SSID-om mreže koji se prikazuje na daljinskom ekranu. Format je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znakovi koji zamenjuju „XXX" mogu da se razlikuju). Pregledajte dokumentaciju o tabletu da biste pronašli više informacija o pravljenju Miracast veze.

Da biste se bežično povezali koristeći WiDi:

1. Pokrenite Intel WiDi softver na tabletu.
2. Povežite se sa SSID-om mreže koji se prikazuje na daljinskom ekranu. Format je **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (znakovi koji zamenjuju „XXX" mogu da se razlikuju). Pregledajte dokumentaciju o tabletu da biste pronašli više informacija o pravljenju Intel WiDi veze.
3. Izaberite stavku **Connect** (Poveži se). Ako je potrebno, unesite PIN koji se prikazuje na daljinskom ekranu.

Da biste konfigurisali bazu:

1. Povežite tablet sa bazom. Ako se pregledač ne otvara automatski, povežite se sa SSID-om koji se prikazuje na daljinskom ekranu koristeći Wi-Fi. Zatim otvorite pregledač i idite na 192.168.59.254. Ako se povezujete prvi put, izaberite jezik, a zatim izaberite stavku **Nastavi**.
2. Da biste podesili lozinku za stranicu za konfigurisanje baze, unesite alfanumeričku lozinku od najviše osam znakova u polje **Unesite administratorsku lozinku**. Unesite istu lozinku u polje **Potvrdite administratorsku lozinku** i kliknite na dugme **U redu**. Baza će se ponovo pokrenuti. Stranica sa postavkama za konfigurisanje baze prikazaće se kad se sledeći put povežete sa bazom. Idite na 192.168.59.254, unesite lozinku kad vam bude zatražena, a zatim kliknite na dugme **U redu**.
3. Na stranici možete da konfigurišete postavke baze ili izaberete neku od kartica da biste ažurirali firmver ili obnovili podrazumevane postavke. Kad završite sa unosom promena, kliknite na dugme **U redu**, **Instaliraj novi firmver** ili **Resetuj**. Baza će se ponovo pokrenuti.

VAŽNO: Na Android uređaju izaberite **Postavke**, izaberite **HP baza** i izaberite **Zvuk**. Izaberite opciju audio-izlaza.

När du har anslutit dockan till en skärm eller till en annan visningsenhet visas anslutningsinformationen för tillgängliga lägen på skärmen för den fjärranslutna visningsenheten.

Om du ansluter dockan till en platta enligt bild 3 ansluts den automatiskt och du behöver inte följa dessa anvisningar för att ansluta trådlöst.

OBS! Ethernet på Android-enheter har inget inbyggt stöd för Proxyservrar.

OBS! Dockan måste anslutas till en extern strömenhet i minst trettio sekunder innan Miracast kan användas.

Ansluta trådlöst via Miracast:

1. Kör plattans Miracast-programvara. Namnen på Miracast-programvaran omfattar men begränsas inte till Screen Mirroring, Screencasting, och Wi-Fi Direct.
2. Anslut till SSID-nätverket som visas på den fjärranslutna skärmen. Formatet är **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (tecknen som ska ersätta XXX varierar). Ytterligare information om att upprätta en Miracast-anslutning finns i dokumentationen för plattan.

Ansluta trådlöst med Intel WiDi:

1. Kör plattans Intel WiDi-programvara.
2. Anslut till SSID-nätverket som visas på den fjärranslutna skärmen. Formatet är **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (tecknen som ska ersätta XXX varierar). Ytterligare information om att upprätta en Intel WiDi-anslutning finns i dokumentationen för plattan.
3. Klicka på **Connect** (Anslut). Ange PIN-koden som visas på den fjärranslutna skärmen om det behövs.

Konfigurera dockan:

1. Anslut plattan till dockan. Om webbläsaren inte öppnas automatiskt använder du Wi-Fi för att ansluta till SSID som visas på den fjärranslutna skärmen. Öppna sedan webbläsaren och gå till 192.168.59.254. Om du ansluter för första gången väljer du språk och sedan **Fortsätt**.
2. Ange ett lösenord för sidan för dockningskonfigurationen genom att ange ett alfanumeriskt lösenord på upp till åtta tecken i rutan **Ange ett administratörslösenord**. Ange samma lösenord i rutan **Bekräfta administratörslösenord** och välj sedan **OK**. Dockningsstationen startar om. Inställningssidan för dockningskonfigurationen visas nästa gång du ansluter till dockan. Gå till 192.168.59.254, ange lösenordet när du uppmanas till det och välj **OK**.
3. På den sidan kan du konfigurera dockans inställningar eller välja en av flikarna för att uppdatera den inbyggda programvaran eller återställa standardinställningarna. När du har slutfört ändringarna väljer du **OK**, **Installera ny inbyggd programvara** eller **Återställ**. Dockningsstationen startar om.

VIKTIGT: Välj **Inställningar**, **HP-dockningsstation** och sedan **Ljud** på din Android-enhet. Välj ett alternativ för ljudutgång.

หลังจากที่คุณต่อด็อกเข้ากับจอภาพหรืออุปกรณ์แสดงผลแบบอื่น ข้อมูลการเชื่อมต่อของโหมดที่นำมาใช้ได้จะปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์แสดงผลระยะไกล

หากด็อกคือแท็บเล็ตเช่นที่แสดงในภาพที่ 3 ด็อกจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อต่อแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ตามปกติ พร็อกซีไม่รองรับอีเธอร์เน็ตบนอุปกรณ์ Android

หมายเหตุ: ต้องต่อด็อกเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกอย่างน้อยสามสิบวินาทีก่อนจะใช้ Miracast ได้

การเชื่อมต่อด้วย Miracast แบบไร้สาย:

1. เรียกใช้ซอฟต์แวร์ Miracast บนแท็บเล็ต ชื่อซอฟต์แวร์ Miracast รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Screen Mirroring, Screencasting และ Wi-fi Direct
2. เชื่อมต่อกับ SSID เครือข่าย ดังที่แสดงในจอแสดงผลระยะไกล รูปแบบคือ **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (อักขระที่แทน "XXX" จะแตกต่างกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเชื่อมต่อ Miracast ได้จากเอกสารที่มาพร้อมกับแท็บเล็ตของคุณ

การเชื่อมต่อด้วย Intel WiDi แบบไร้สาย:

1. เรียกใช้ซอฟต์แวร์ Intel WiDi บนแท็บเล็ต
2. เชื่อมต่อกับ SSID เครือข่ายดังที่แสดงในจอแสดงผลระยะไกล รูปแบบคือ **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (อักขระที่แทน "XXX" จะแตกต่างกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการเชื่อมต่อ Intel WiDi ได้จากเอกสารที่มาพร้อมกับแท็บเล็ตของคุณ
3. เลือก **Connect** (เชื่อมต่อ) หากจำเป็น ป้อน PIN ที่แสดงบนจอแสดงผลระยะไกล

การกำหนดค่าด็อก:

1. เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับด็อก หากเบราว์เซอร์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติให้ใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ SSID เช่นที่แสดงในจอแสดงผลระยะไกล หลังจากนั้นให้เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ 192.168.59.254 หากคุณเชื่อมต่อเป็นครั้งแรกให้เลือกภาษาของคุณ และเลือก **ทำต่อ**
2. หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับหน้าการกำหนดค่าด็อกให้ป้อนอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขไม่เกินแปดตัวในช่อง **ป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ** ป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกันนี้ลงในช่อง **ยืนยันรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ** และเลือก **ตกลง** ด็อกจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ หน้าการกำหนดค่าด็อกจะปรากฏขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณต่อเข้ากับด็อก ไปที่ 192.168.59.254 ป้อนรหัสผ่านของคุณเมื่อมีข้อความปรากฏ และเลือก **ตกลง**
3. บนหน้าดังกล่าว คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับด็อก หรือเลือกแท็บอื่นในหลายๆ แท็บเพื่อปรับปรุงเฟิร์มแวร์หรือเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้เลือก **ตกลง ติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่** หรือ **รีเซ็ต** ด็อกจะเริ่มต้นขึ้นใหม่

สิ่งสำคัญ: บนอุปกรณ์ Android ของคุณให้เลือก **การตั้งค่า** เลือก **ด็อก HP** และเลือก **เสียง** เลือกตัวเลือกเสียงออก

Yuvayı bir monitöre veya başka bir görüntü aygıtına bağladıktan sonra, kullanılabilecek modlara ilişkin bağlantı bilgileri uzak ekranın üzerinde belirir.

Tableti şekil 3'te gösterilen şekilde yuvaya yerleştirirseniz, otomatik olarak bağlanır ve kablosuz bağlanmak için aşağıdaki yordamı izlemek zorunda kalmazsınız.

NOT: Proxy'ler Android aygıtlarda Ethernet için yerel olarak desteklenmez.

NOT: Miracast özelliğinin kullanılabilmesi için yuvanın en az otuz saniye boyunca harici güce bağlı olması gereklidir.

Miracast kullanarak kablosuz bağlanmak için:

1. Tablet Miracast yazılımınızı çalıştırın. Miracast yazılım adları arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Screen Mirroring, Screencasting ve Wi-Fi Direct bulunmaktadır.
2. Uzak ekranda görüntülenen ağ SSID'sine bağlanın. Biçim **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** şeklindedir ("XXX" yerine geçen karakterler değişir). Bir Miracast bağlantısı oluşturma konusunda daha fazla bilgi için tablet bilgilerinize başvurun.

Intel WiDi kullanarak kablosuz bağlanmak için:

1. Tablet Intel WiDi yazılımınızı çalıştırın.
2. Uzak ekranda görüntülenen ağ SSID'sine bağlanın. Biçim **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** şeklindedir ("XXX" yerine geçen karakterler değişir). Bir Intel WiDi bağlantısı oluşturma konusunda daha fazla bilgi için tablet bilgilerinize başvurun.
3. **Connect**'i (Bağlan) seçin. Gerekirse, uzak ekranda görüntülenen PIN kodunu girin.

Yuvayı yapılandırmak için:

1. Tabletinizi yuvaya bağlayın. Tarayıcınız otomatik olarak açılmazsa, Wi-Fi kullanarak uzak ekranda gösterilen SSID'ye bağlanın. Ardından, tarayıcınızı açın ve 192.168.59.254 adresine gidin. İlk kez bağlanıyorsanız, dilinizi seçin, ardından **Devam**'ı seçin.
2. Yuva yapılandırma sayfası için bir parola belirlemek üzere, **Yönetici parolası girin** kutusuna en fazla sekiz karakterlik bir alfasayısal parola girin. Aynı parolayı **Yönetici parolanızı onaylayın** kutusuna da girip **Tamam**'ı seçin. Yuva yeniden başlatılır. Yuvaya bir sonraki bağlanışınızda yuva yapılandırması ayarları sayfası görüntülenecektir, 192.168.59.254 adresine gidin, istendiğinde parolanızı girin, sonra da **Tamam**'ı seçin.
3. Sayfada, yuva ayarlarını yapılandırabilir veya bellenimi güncelleştirmek ya da varsayılan ayarları geri yüklemek için diğer sekmelerden birini seçebilirsiniz. Değişiklikler yapmayı tamamladığınızda, **Tamam**'ı, **Yeni bellenim yükle**'yi veya **Sıfırla**'yı seçin. Yuva yeniden başlatılır.

ÖNEMLİ: Android aygıtınızda **Ayarlar**, **HP Dock**, sonra da **Ses**'i seçin. Bir ses çıkış seçeneği belirleyin.

Після з'єднання док-станції з монітором або іншим пристроєм відображення інформація про з'єднання в доступних режимах з'являється на екрані віддаленого дисплею.

Якщо ви встановите планшет, як показано на рисунку 3, з'єднання буде встановлено автоматично, і вам не доведеться виконувати наступні процедури для встановлення бездротового підключення.

ПРИМІТКА. Проксі-сервери не підтримуються за замовчуванням для Ethernet на пристроях Android.

ПРИМІТКА. Перш ніж почати використання функції Miracast, необхідно підключити док-станцію до зовнішнього джерела живлення щонайменше на тридцять секунд.

Для встановлення бездротового підключення за стандартом Miracast виконайте наведені нижче дії:

1. Запустіть програмне забезпечення Miracast на вашому планшеті. Програмне забезпечення Miracast включає, серед іншого, наступне: Screen Mirroring, Screencasting та Wi-Fi Direct.
2. Підключіться до мережі SSID, показаної на віддаленому дисплеї. Формат є наступним: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** («XXX» замінюється різними символами). Додаткову інформацію про створення підключення Miracast дивіться у документації до вашого планшету.

Для встановлення бездротового підключення за стандартом Intel WiDi виконайте наведені нижче дії:

1. Запустіть програмне забезпечення Intel WiDi на вашому планшеті.
2. Підключіться до мережі SSID, показаної на віддаленому дисплеї. Формат є наступним: **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** («XXX» замінюється різними символами). Додаткову інформацію про створення підключення Intel WiDi дивіться у документації до вашого планшету.
3. Виберіть **Connect** (Підключитися). За необхідності введіть PIN-код, який показано на віддаленому дисплеї.

Для налаштування док-станції:

1. Підключіть свій планшет до док-станції. Якщо браузер не відкривається автоматично, підключіться до показаної на віддаленому дисплеї мережі SSID через Wi-Fi. Далі відкрийте браузер і перейдіть за IP 192.168.59.254. Якщо це ваше перше підключення, виберіть мову, і далі виберіть **Продовжити**.
2. Для налаштування паролю для сторінки конфігурації док-станції введіть алфавітно-цифровий пароль (максимум 8 символів) у полі **Введіть пароль адміністратора**. Введіть той самий пароль у полі **Підтвердіть пароль адміністратора** та виберіть **OK**. Док-станцію буде перезапущено. Сторінку параметрів конфігурації док-станції буде відображено наступного разу, коли ви підключитесь до док-станції. Перейдіть за IP 192.168.59.254, введіть ваш пароль, коли з'явиться відповідний запит, та виберіть **OK**.
3. На цій сторінці ви можете налаштовувати параметри док-станції; на інших вкладках ви також можете оновити мікропрограмне забезпечення або відновити параметри за замовчуванням. Зробивши всі необхідні зміни, виберіть **OK**, **Інсталяція нової мікропрограми** або **Скинути**. Док-станцію буде перезапущено.

ВАЖЛИВО! На вашому пристрої Android виберіть **Налаштування**, **Док-станція HP**, а потім **Звук**. Виберіть аудіовихід.

ドックをモニターまたはその他のディスプレイ装置に接続すると、それらの画面に、利用可能なモードの接続情報が表示されます。

図3のようにタブレットをドックに装着する場合は、自動的に接続されるため、以下の無線接続手順を実行する必要はありません。

注：Androidデバイスでは、Ethernet（イーサネット）のプロキシはネイティブでサポートされていません。

注：Miracast機能を使用するには、事前にドックを30秒以上外部電源に接続しておく必要があります。

Miracastを使用して無線接続する場合：

1. お使いのタブレットでMiracastソフトウェアを実行します。Miracastソフトウェアは、[Screen Mirroring]、[Screencasting]、[Wi-Fi Direct]などの名前で表示されています。
2. ドックに接続したディスプレイに表示されているネットワークSSIDに接続します。SSIDは、**「HP Pro Portable Tablet Dock_XXX」**（「XXX」には数字やアルファベットが入ります）という形式で表示されています。Miracast接続の作成について詳しくは、お使いのタブレットの説明書を参照してください。

Intel WiDiを使用して無線接続する場合：

1. お使いのタブレットでIntel WiDiソフトウェアを実行します。
2. ドックに接続したディスプレイに表示されているネットワークSSIDに接続します。SSIDは、**「HP Pro Portable Tablet Dock_XXX」**（「XXX」には数字やアルファベットが入ります）という形式で表示されています。Intel WiDi接続の作成について詳しくは、お使いのタブレットの説明書を参照してください。
3. **[Connect]**（接続）を選択します。必要に応じて、ドックに接続したディスプレイに表示されているPINを入力します。

ドックの構成を設定する場合：

1. お使いのタブレットをドックに接続します。ブラウザーが自動的に開かない場合は、無線LANを使用して、ドックに接続したディスプレイに表示されるSSIDに接続します。その後、ブラウザーを開いて192.168.59.254にアクセスします。初めて接続する場合は、言語を選択して、**[Continue]**（続行）を選択します。
2. ドックの設定ページのパスワードを設定するには、**[Enter an Administrator password]**（管理者パスワードの入力）ボックスに最大8文字の半角英数字のパスワードを入力します。**[Confirm your Administrator password]**（管理者パスワードの確認）ボックスに同じパスワードを入力して、**[OK]**を選択すると、ドックが再起動します。以降は、ドックに接続して192.168.59.254にアクセスし、メッセージに従ってパスワードを入力してから**[OK]**を選択すると、ドックの構成設定ページが表示されます。
3. このページでドックの構成を設定します。他のタブを選択して、ファームウェアを更新したり、初期設定に戻したりすることもできます。作業が完了したら、**[OK]**、**[Install new firmware]**（新しいファームウェアのインストール）、または**[Reset]**（リセット）を選択します。ドックが再起動します。

重要：オーディオ出力オプションは、Androidデバイスで設定します。**[設定]**→**[HP Dock]**（HPドック）→**[オーディオ]**の順に選択してください。

거치대를 모니터 또는 다른 디스플레이 장치에 연결하면 사용 가능한 모드의 연결 정보가 원격 디스플레이 화면에 나타납니다.

태블릿을 그림 3과 같이 도킹하면 자동으로 연결되므로 무선 연결을 위한 다음의 절차가 필요 없습니다.

참고: 기본적으로 프록시는 Android 장치의 이더넷을 지원하지 않습니다.

참고: Miracast 기능을 사용하려면 거치대가 최소 30초 동안 외부 전원에 연결되어 있어야 합니다.

Miracast를 사용하여 무선 연결하려면:

1. 태블릿 Miracast 소프트웨어를 실행합니다. Miracast 소프트웨어 이름에는 Screen Mirroring, Screencasting 및 Wi-Fi Direct가 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다.
2. 원격 디스플레이에 표시된 네트워크 SSID에 연결합니다. 형식은 **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX**입니다("XXX"는 다양한 문자로 대체됨). Miracast 연결 생성에 대한 자세한 내용은 태블릿의 설명서를 참조하십시오.

Intel WiDi를 사용하여 무선 연결하려면:

1. 태블릿 Intel WiDi 소프트웨어를 실행합니다.
2. 원격 디스플레이에 표시된 네트워크 SSID에 연결합니다. 형식은 **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX**입니다("XXX"는 다양한 문자로 대체됨). Intel WiDi 연결 생성에 대한 자세한 내용은 태블릿의 설명서를 참조하십시오.
3. **Connect**(연결)를 선택합니다. 필요한 경우, 원격 디스플레이에 표시된 PIN을 입력합니다.

거치대를 구성하려면:

1. 태블릿을 거치대에 연결합니다. 브라우저가 자동으로 열리지 않으면, Wi-Fi를 사용하여 원격 디스플레이에 표시된 SSID에 연결합니다. 그 다음, 브라우저를 열고 192.168.59.254로 이동합니다. 처음 연결하는 경우 언어를 선택하고 **계속**을 선택합니다.
2. 거치대 구성 페이지에 대해 암호를 설정하려면, **관리자 암호 입력** 상자에 최대 8자의 영숫자 암호를 입력합니다. **관리자 암호 확인** 상자에 암호를 다시 입력한 다음 **확인**을 선택합니다. 거치대가 다시 시작됩니다. 거치대에 연결하고 192.168.59.254로 이동한 후, 메시지가 표시되면 암호를 입력하고 **확인**을 선택합니다. 그러면 거치대 구성 설정 페이지가 표시됩니다.
3. 해당 페이지에서, 거치대 설정을 구성하거나, 다른 탭 중 하나를 선택하여 펌웨어를 업데이트하거나 기본 설정을 복원할 수 있습니다. 변경이 끝났으면 **확인**, **새로운 펌웨어 설치**, 또는 **재설정**을 선택합니다. 거치대가 다시 시작됩니다.

중요: Android 장치에서 **설정**을 선택하고, **HP Dock**을 선택한 다음 **오디오**를 선택합니다. 오디오 출력 옵션을 선택합니다.

将坞站连接至显示器或其他显示设备后，远程显示屏上会显示可用模式的连接信息。

如果按照图 3 所示使平板电脑入坞，它会自动连接，您无需再执行以下步骤进行无线连接。

注：Android 设备本身不支持以太网代理。

注：坞站必须连接至外部电源至少 30 秒，才能使用 Miracast 功能。

要使用 Miracast 进行无线连接，请执行以下操作：

1. 运行您的平板电脑 Miracast 软件。Miracast 软件名称包括但不限于 Screen Mirroring、Screencasting 和 Wi-Fi Direct。
2. 连接到远程显示屏上显示的网络 SSID。格式为 **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX**（替代 XXX 的字符因实际情况会有所不同）。有关创建 Miracast 连接的更多信息，请参阅您平板电脑的文档。

要使用 Intel WiDi 进行无线连接，请执行以下操作：

1. 运行您的平板电脑 Intel WiDi 软件。
2. 连接到远程显示屏上显示的网络 SSID。格式为 **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX**（替代 XXX 的字符因实际情况会有所不同）。有关创建 Intel WiDi 连接的更多信息，请参阅您平板电脑的文档。
3. 选择 **Connect**（连接）。如有必要，键入远程显示屏上显示的 PIN。

要配置坞站，请执行以下操作：

1. 将您的平板电脑连接至坞站。如果您的浏览器没有自动打开，用 Wi-Fi 连接至远程显示屏上显示的 SSID。然后，打开浏览器，并转至 192.168.59.254。如果您是第一次连接，选择语言，然后选择**继续**。
2. 要为坞站配置页面设置密码，在**输入管理员密码**框中输入字母数字形式的密码，最多八个字符。在**确认管理员密码**框中输入相同的密码，然后选择**确定**。坞站即重新启动。您下次连接至坞站时，将显示坞站配置设置页面，转至 192.168.59.254，根据提示输入密码，然后选择**确定**。
3. 在该页面，您可以配置坞站设置或选择其他选项卡之一更新固件或恢复默认设置。当您完成所作更改后，选择**确定**、**安装新固件**或**重置**。坞站即重新启动。

重要信息：在 Android 设备上，依次选择**设置**、**HP 坞站**和**音频**。选择音频输出选项。

在將底座連接至顯示器或其他顯示裝置後，遠端顯示器的螢幕上會顯示可用模式的連線資訊。

如果您如圖 3 所示將平板電腦插入底座，則平板電腦會自動連線，無需使用下列程序進行無線連線。

附註：Android 裝置本機不支援乙太網路 Proxy。

附註：必須將底座連接至外部電源至少三十秒鐘，才能使用 Miracast 功能。

使用 Miracast 進行無線連線：

1. 執行平板電腦 Miracast 軟體。Miracast 軟體名稱包括（但不限於）Screen Mirroring、Screencasting 以及 Wi-Fi Direct。
2. 連線至遠端顯示器上顯示的網路 SSID。格式為 **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX**（取代「XXX」的字元因實際情況各異）。請參閱平板電腦說明文件，取得有關建立 Miracast 連線的詳細資訊。

使用 Intel WiDi 進行無線連線：

1. 執行平板電腦 Intel WiDi 軟體。
2. 連線至遠端顯示器上顯示的網路 SSID。格式為 **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX**（取代「XXX」的字元因實際情況各異）。請參閱平板電腦說明文件，取得有關建立 Intel WiDi 連線的詳細資訊。
3. 選取 **Connect**（連線）。必要時，輸入遠端顯示器上所顯示的 PIN。

若要設定底座：

1. 將您的平板電腦連接至底座。如果您的瀏覽器未自動開啟，請使用 Wi-Fi 連線至遠端顯示器上所顯示的 SSID。然後，開啟瀏覽器，並前往 192.168.59.254。如果您是首次進行連線，請選取您的語言，然後選取**繼續**。
2. 若要為底座組態頁面設定密碼，請在**輸入管理員密碼**方塊中輸入最多為 8 個英數字元的密碼。在**確認您的管理員密碼**方塊中輸入同一密碼，然後選取**確定**。底座將重新啟動。在您下次連線至底座時將顯示底座組態設定頁面，請前往 192.168.59.254，當出現提示時，輸入您的密碼，然後選取**確定**。
3. 在此頁面上，您可以設定底座設定，或選取任一其他索引標籤來更新韌體或還原預設設定。當您完成變更時，請選取**確定**、**安裝新韌體**或**重設**。底座將重新啟動。

重要事項：在您的 Android 裝置上，依序選取**設定**、**HP Dock** 以及**音訊**。選取音訊輸出選項。

לאחר חיבור תחנת העגינה לצג או להתקן תצוגה אחר, פרטי החיבור של המצבים הזמינים יופיעו במסך של הצג המרוחק.

אם תעגון מחשב לוח כפי שמתואר באיור 3, הוא יתחבר באופן אוטומטי ולא תצטרך לבצע את הפעולות הבאות כדי להתחבר באופן אלחוטי.

הערה: הגדרות Proxy אינן נתמכות ב-Ethernet באופן טבעי במכשירי Android.

הערה: על תחנת העגינה להיות מחוברת למקור חשמל חיצוני במשך 30 שניות לפחות לפני שניתן יהיה להשתמש ביכולת Miracast.

להתחברות באופן אלחוטי באמצעות Miracast:

1. הפעל את תוכנת Miracast של מחשב הלוח. השמות של תוכנות Miracast כוללים, בין היתר, את Screen Mirroring, Screencasting ו-Wi-Fi Direct.
2. התחבר ל-SSID הרשת שמוצג בצג המרוחק. הפורמט הוא **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (התווים שמחליפים את "XXX" משתנים). עיין בתיעוד של מחשב הלוח לקבלת מידע נוסף על יצירת חיבור Miracast.

להתחברות באופן אלחוטי באמצעות Intel WiDi:

1. הפעל את תוכנת Intel WiDi של מחשב הלוח.
2. התחבר ל-SSID הרשת שמוצג בצג המרוחק. הפורמט הוא **HP Pro Portable Tablet Dock_XXX** (התווים שמחליפים את "XXX" משתנים). עיין בתיעוד של מחשב הלוח לקבלת מידע נוסף על יצירת חיבור Intel WiDi.
3. בחר באפשרות **Connect** (התחבר). במידת הצורך, הקלד את קוד ה-PIN שמופיע בצג המרוחק.

להגדרת התצורה של תחנת העגינה:

1. חבר את מחשב הלוח לתחנת העגינה. אם הדפדפן שלך לא נפתח אוטומטית, השתמש ב-Wi-Fi כדי להתחבר ל-SSID שמופיע בצג המרוחק. לאחר מכן, פתח את הדפדפן ועבור אל 192.168.59.254. אם אתה מתחבר בפעם הראשונה, בחר את השפה שלך ולאחר מכן בחר באפשרות **המשך**.
2. כדי להגדיר את הסיסמה עבור דף התצורה של תחנת העגינה, הזן סיסמה אלפאנומרית של עד שמונה תווים בתיבה **הזן סיסמה של מנהל מערכת**. הזן את אותה הסיסמה בתיבה **אשר את סיסמת מנהל המערכת** ובחר באפשרות **אישור**. תחנת העגינה תופעל מחדש. דף הגדרות התצורה של תחנת העגינה יוצג בפעם הבאה שתתחבר לתחנת העגינה. עבור אל 192.168.59.254, הזן את הסיסמה שלך כשתתבקש ובחר באפשרות **אישור**.
3. בדף תוכל לקבוע את ההגדרות של תחנת העגינה או לבחור אחת מהכרטיסיות האחרות כדי לעדכן את הקושחה או לשחזר את הגדרות ברירת המחדל. כשתסיים לבצע את השינויים, בחר באפשרות **אישור**, **התקנת קושחה חדשה** או **איפוס**. תחנת העגינה תופעל מחדש.

חשוב: במכשיר Android, בחר **הגדרות**, בחר **HP Dock**, ולאחר מכן בחר **שמע**. בחר באפשרות יציאת שמע.