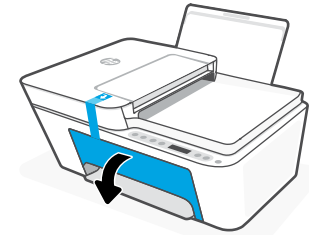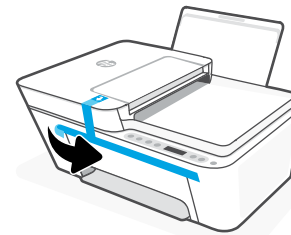# Setup Guide 設置指南

HP DeskJet 4100e All-in-One series
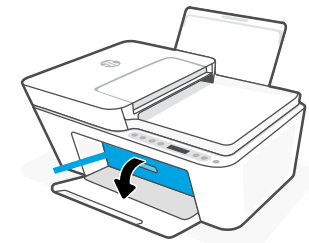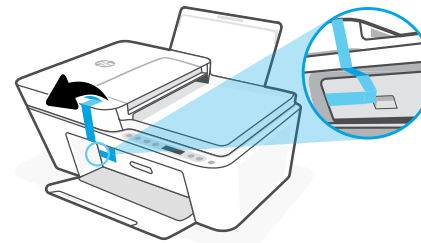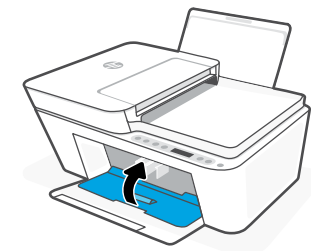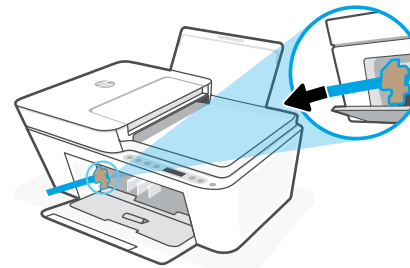
1 Prepare printer 準備印表機

Remove the tape on the outside of the printer. Open the output tray.

打開出紙匣。取下印表機外部的膠帶。

Continue to remove the tape. Open the ink access door.

繼續取下膠帶。開啟墨水存取擋門。

Remove and discard all tape and cardboard. Close the ink access door.
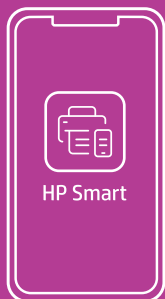
將所有膠帶及紙板取下並丟棄。關閉墨水存取擋門。

EN   ZHTW

26Q90-90024

2 Power on 啟動印表機
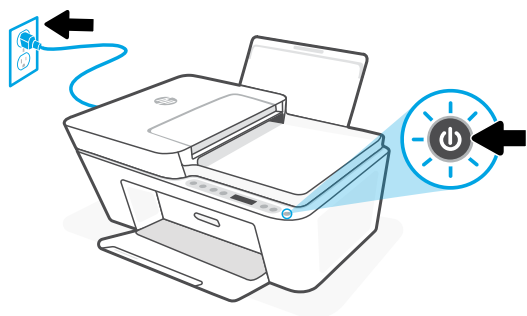
Plug in and turn on the printer.

插上電源線，然後開啟印表機。

3 Install HP Smart software (required) 安裝 HP Smart 軟體 (必要)

HP Smart

App Store

GET IT ON Google Play

HP Smart

123.hp.com

View instructions to install ink, load paper, and connect to Wi-Fi in the HP Smart software.
Go to **123.hp.com** on a mobile device or computer to install.

在 HP Smart 軟件中查看安裝墨水, 裝入紙張和連接到 Wi-Fi 的說明. 在移動設備或計算機上訪問 **123.hp.com** 進行.

4 Continue printer setup in HP Smart 在 HP Smart 內繼續印表機設定

HP Smart

Open HP Smart and add a new printer.

開啟 HP Smart 並新增印表機。

Follow the instructions to connect to Wi-Fi.

依照指示連線至 Wi-Fi

View animations to install ink and load paper.

觀看安裝墨水和放入紙張的動畫。

Activate Instant Ink for this printer.*

為此印表機啟動 Instant Ink。*

instant Ink

*HP account required   *需要 HP 帳戶

Find setup information and videos online.
在線上尋找設定資訊及視訊 。

hp.com/support/printer-setup