


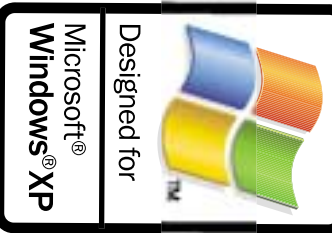

Windows עבודת התקנה פוסטר

hp officejet 6100 series all-in-one



1

ודא שאתה משתמש בצד הנכון של הפוסטר.

משתמי Windows: בצע את השלבים לפי הסדר. אל תחבר את כבל USB עד שלא תקבל הנחיה לעשות זאת.

בדוק את הקופסה כדי לראות את כל תכולתה ואת דרישות המערכת.

2

התחל כאן.

א הפעל את המחשב וזכר להופעת שולחן העבודה של Windows.

ב סגור את כל התוכניות, לרבות את תוכניות לבדיקת ירוסטים.

שולחן העבודה של Windows

3

התקן תחילה את התוכנה

א הכנס את תקליטור תוכנת ה-HP OfficeJet.

ב בצע את ההוראות המוצגות על המסך.

ג כשתבקש להגדיר את ההתקן, עבור לצעד 3.

4

הערות:

- אם דבר לא מופיע על מסך המחשב לאחר הכנסת התקליטור, עבור לשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן בחר הפעלה, בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד d:\setup.exe (כאשר d היא האות של כונן התקליטורים).
- ייתכן שתראה תחילה את מסך הדרישות המינימליות.

5

חיבור מאריך מגש ה-ADF

החלק את מאריך מגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) לחלקה העליון של היחידה. התאם את הלשוניות האפורות לחריצים השחורים.

6

חיבור המכסה

א הכנס את שתי הלשוניות של המכסה לתוך החריצים העליונים שביחידה.

ב הטה את המכסה מטה ולחץ היטב. ודא שהלשוניות ננעלו במקום ושהמכסה מיושר עם היחידה.

7

הסר את מגש הפלט וטען נייר.

השתמש בנייר לבן רגיל כדי להתכונן ליישור הדפסה.

8

חיבור כבל הטלפון

1 לשקע בקיר

2 אל הטלפון

9

חיבור כבל החשמל וכבל USB

ודא שהשלמות את שלב 1 לפני שלב זה.

10

הפעלת ה-HP OfficeJet

11

הגדרת השפה והמדינה/האזור

א השתמש בחצים כדי לגלול דרך הבחירות. הזן את קוד השפה בעזרת לוח המוקשים הנומרי ולאחר מכן אשר את בחירתך.

ב הזן את קוד המדינה/אזור ולאחר מכן אשר את בחירתך.

12

הכנסה ויישור של מנחסניות ההדפסה

ודא הסרה של כל חומרי האריזה מפנים היחידה.

א הרם את מנחס גררת ההדפסה עד שיתפס, חכה עד שגררת ההדפסה תנוע למרכז היחידה. הרם את התפסים הכחולים והאפורים.

ב הרם את הסרט הורוד מנחסניות ההדפסה. אל תגיע במגע עם בצבע זהב ואל תשיב אל המנחסניות את הסרט שהסרת מהן.

13

תווית שחורה (56)

א אחזו את מנחסנית ההדפסה השחורה כאשר המדבקה למעלה. הכנס את מנחסנית הדיו לצד הימני (התפס האפור) של גררת ההדפסה.

ב אחזו את מנחסנית שלושת הצבעים כאשר המדבקה למעלה. הכנס את מנחסנית הדיו לצד השמאלי (התפס הכחול) של גררת ההדפסה.

14

תווית צבעונית (57)

א מושוך את קצה התפס האפור כלפיך, לחץ למטה עד שיעצור ולאחר מכן שחרר. ודא שהתפס נתפס מותחת ללשוניות התחתונות. חזור על הפעולה עם התפס הכחול.

ב מושוך את קצה התפס האפור כלפיך, לחץ למטה עד שיעצור ולאחר מכן שחרר. ודא שהתפס נתפס מותחת ללשוניות התחתונות. חזור על הפעולה עם התפס הכחול.

15

גררת ההדפסה

א ודא ששני התפסים נעולים במזונום. סגור את דלת גררת ההדפסה.

ב לחץ על Enter כדי להתחיל ביישור. לאחר הדפסת עמוד, היישור מושלם. השלך או מחזר את העמוד.

16

סיום הגדרת תוכנה

חפש את המסך עם סימון הבדיקה הירוק ולאחר מכן המשיך. אם אתה רואה את המסך עם סימון האישור האדום, עקוב אחר ההוראות בקובץ README.

17

הגדר שיוור פקסים וערוך סיור להכרת המוצר

דא שהמחשב מופעל. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להזין את השם, מספר הטלפון והגדרות חשובות נוספות. לפרטים נוספים, עיין במדריך העזר. ערוך סיור להכרת המוצר כדי ללמוד אודות HP OfficeJet החדש שלך.




invent



Q1636-90191

Macintosh עברו התקנה פוסטר

hp officejet 6100 series all-in-one

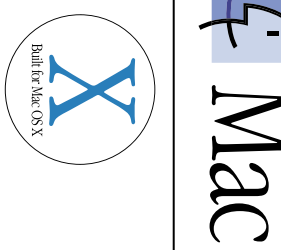

ודא שאתה משתמש בצד הנכון של הפוסטר.
בדוק את הקופסה כדי לראות את כל תכולתה ואת דרישות המערכת. משתמשי Windows: ראה צד שני.

1 חיבור מאריך מגש ה-ADF.

החלק את מאריך מגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) לחלקה העליון של היחידה. התאם את הלשוניות האפורות לחריצים השחורים.

2 חיבור המכסה

א הכנס את שתי הלשוניות של המכסה לתוך החריצים העליונים שבחיידה.
ב הטה את המכסה מטה ולחץ היטב. ודא שהלשוניות ננעלו במקום ושהמכסה ניושר עם היחידה.

3 הסר את מגש הפלט וטען נייר.

א **ב** **ג**

4 המושך שלב 3

השתמש בנייר לבן רגיל כדי להתכונן ליישור הדפסה.

5 חיבור כבל ה-USB

אם ברשותך iMac, יציאת USB נמצאת בצד. אל תחבר את ה-HP PSC ליציאת USB בלוח מקשים או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. לפרטים נוספים, עיין במדריך העזר.

6 חיבור כבל החשמל וכבל הטלפון

1 לשקע בקיר
2 אל טלפון/ציוד משרדי

7 הפעלת ה-HP OfficeJet

8 הגדרת השפה והמדינה/האזור

א לחץ על מקשי חצים כדי לגלול דרך הבחירות. הן את קוד השפה בעזרת לוח המקשים הנומרי ולאחר נוכן אשר בחירתך.
ב הן את קוד המדינה/אזור ולאחר נוכן אשר בחירתך.

9 הכנסת מוחסניות ההדפסה

א ודא הסרה של כל חומרי האריזה נופלים היחידה.
ב הסר את הסרט הורוד ממוחסנית ההדפסה. אל תיגע במוגעים בצבע זהב ואל תשיב אל המוחסניות את הסרט שהסרת מנהן.
א הרם את מכסה גררת ההדפסה עד שיייתפס. חכה עד שגררת ההדפסה תנוע למרכז היחידה. הרם את התפסים הכחולים והאפורים.

תווית צבעונית (57)

א החזק את מוחסנית הדיו השחור כשהמדבקה פונה כלפי מעלה כפי שמוצג. הכנס את מוחסנית הדיו לצד הימני (התפס האפור) של גררת ההדפסה.
ב החזק את מוחסנית הדיו הצבעוני כשהמדבקה פונה כלפי מעלה כפי שמוצג. הכנס את מוחסנית הדיו לצד השמאלי (התפס הכחול) של גררת ההדפסה.

תווית שחורה (56)

א **ב** **ג** **ד**

ה מושך את קצה התפס האפור כלפיך, לחץ למוטה עד שיעצור ולאחר מכן שחרר. ודא שהתפס נתפס מותחת ללשוניות התחתונות. חזור על הפעולה עם התפס הכחול.

ו ודא ששני התפסים נעולים במקומם. סגור את הדלת.

10 יישור מוחסניות הדפסה

לחץ על Enter כדי להתחיל ביישור. לאחר הדפסת עמוד, היישור מושלם. השלך או מוחזר את העמוד.

11 התקנת התוכנה

א הפעל את ה-Macintosh והמתן שיניים לאתחל. הכנס את תקליטור תוכנת ה-HP OfficeJet.
ב לחץ פעמיים על הסמל שעל שולחן העבודה. HP All-In-One Installer.

12 בדיקת ה-HP OfficeJet החדשה שלך

וכו עכשיו?
• ערוך סיור להכרת המוצר
• השתמש ב-Director
• לחץ על מנריך העזר לקבלת דרכים נוספות להתחלת השימוש ב-HP OfficeJet.

הערה: לפרטים על התאמות זווית התצוגה של התצוגה עיין במדריך העזר.