


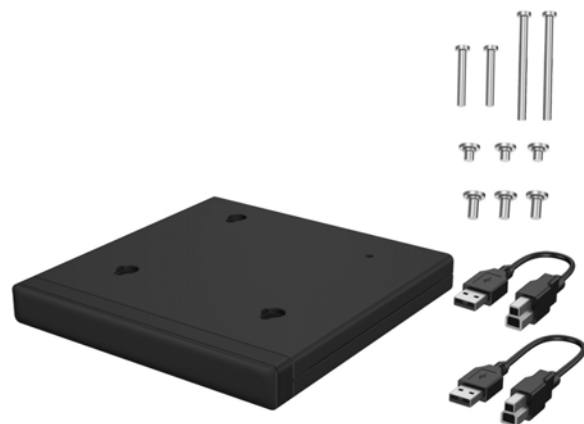

取り付け手順

HP Desktop Mini 拡張モジュール



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. ここに記載されている情報の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。なお、ここに記載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

改訂第1版：2015年8月

初版：2015年2月

株式会社 日本HP



812836-292

規制モデル名: TPC-I017-SL

連結用ネジ (4 mm、トルクスネジ×3本)
2台の拡張モジュールを接続するときに拡張モジュールに取り付けます。

連結用ネジ (8 mm、トルクスネジ×3本)
Desktop Mini と拡張モジュールを接続するときに Desktop Miniに取り付けます。

固定用ネジ
(29 mm、トルクスネジ×1本、不正防止ネジ×1本)
拡張モジュールを1台追加するときに、拡張モジュール側から通して Desktop Mini と固定します。

固定用ネジ
(54 mm、トルクスネジ×1本、不正防止ネジ×1本)
拡張モジュールを2台追加するときに、連結した拡張モジュール側から通して Desktop Mini と固定します。

A USBケーブル (50 mm、A端子-B端子)
800 G1、600 G1、705 G1、または400 G1 (またはそれ以降のモデル) と1台目の拡張モジュールを接続します。

A USBケーブル (80 mm、A端子-B端子)
260 G1 と1台目または2台目の拡張モジュールを接続するか、400 G1 (またはそれ以降のモデル) と2台目の拡張モジュールを接続します。

SoftPaqのインストール (一部のモデル)

背面入出力コネクタ拡張モジュールまたは背面入出力コネクタ付きハードディスクドライブ拡張モジュールを使用するには、USB-シリアル変換ドライバーをダウンロードしてインストールする必要があります。お使いのモデルに適切なドライバーをダウンロードするには、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして【ドライバー & ダウンロード】を選択します。【検索で探す】フィールドにSoftPaq番号を入力して、【次へ】をクリックします。

800 G1または600 G1をお使いの場合：SP68634

705 G1、400 G1、または260 G1をお使いの場合：SP70276

始める前に

拡張モジュールを取り付ける前に、システムの電源を切り、電源コードを電源コンセントおよびシステムから取り外します。外付けデバイスもすべて取り外します。

警告： けがや感電、およびシステムの損傷を防ぐため、この製品を取り付ける前に必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。接続したまま作業を行うと、感電する危険性があります。

注： 規定情報および安全情報については、製品に付属の『Product Notices』（製品についての注意事項）を参照してください。

拡張モジュールの種類

背面入出力コネクタ



背面入出力コネクタ付き
ハードディスクドライブ




オプティカルドライブ




拡張モジュールの取り付け

1 8 mmの連結用ネジ3本を、T-15ネジ回しを使用してDesktop Miniの底面に取り付けます。

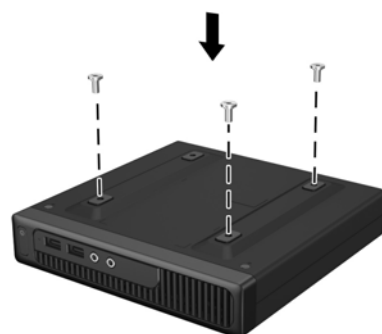

2 拡張モジュールの上面にある鍵穴型のくぼみに合わせて連結用ネジのヘッドをはめ込み、拡張モジュールを背面方向にスライドさせます。

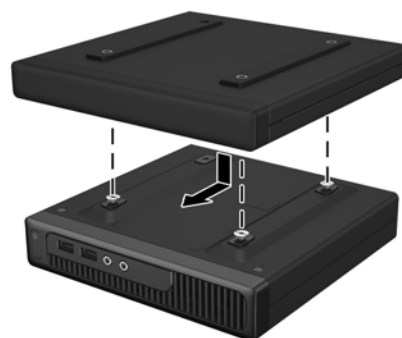

注： キットには連結用ネジが2セット付属しています。Desktop Miniには、長い方の8 mmネジのセットを取り付けてください。

3 29 mmの固定用ネジのどちらかを拡張モジュール側から差し込み、T-15ネジ回しまたは不正防止ネジ用T-15 FailSafeレンチを使用してDesktop Miniに固定します。2台目の拡張モジュールを取り付ける場合はこの手順はスキップしてください。



注： キットには固定用ネジが2種類 (トルクスネジおよび不正防止ネジ) 付属しています。不正防止ネジ用のT-15 FailSafeレンチは、HPからも入手可能です (製品番号166527-001または166527-002)。


4 USBケーブルのB端子を拡張モジュールに接続し、A端子をDesktop Miniに接続します。



注： Desktop Miniの背面に拡張電源機能対応USBポート (白い線または浮き彫りの線で囲まれたUSBポート) が搭載されているモデルをお使いの場合、USBケーブルはその拡張電源機能対応USBポートに接続してください。背面に拡張電源機能対応USBポートが搭載されていないモデル (800 G1、600 G1、または705 G1など) をお使いの場合、USBケーブルは背面のどのUSB 3.0ポートにでも接続できます。搭載されているUSBポートの種類や位置については、Desktop Miniの説明書を参照してください。

2台目の拡張モジュールの取り付け (600 G1、705 G1、および800 G1の各モデルでは、電力の制限により2台の拡張モジュールの取り付けはサポートされません)

1 4 mmの連結用ネジ3本を、T-15ネジ回しを使用して1台目の拡張モジュールの底面に取り付けます。

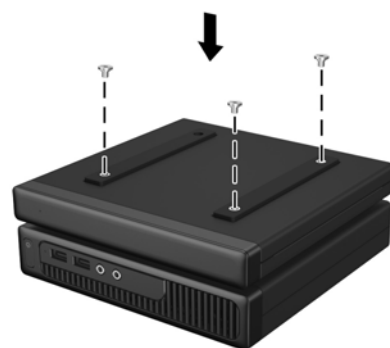

注： キットには連結用ネジが2セット付属しています。拡張モジュールには、短い方の4 mmネジのセットを取り付けてください。

2 拡張モジュールの上面にある鍵穴型のくぼみに合わせて連結用ネジのヘッドをはめ込み、拡張モジュールを背面方向にスライドさせます。



3 54 mm固定用ネジのどちらかを2台目の拡張モジュール側から差し込み、T-15ネジ回しまたは不正防止ネジ用T-15 FailSafeレンチを使用して1台目の拡張モジュールおよびDesktop Miniに固定します。



注： キットには固定用ネジが2種類 (トルクスネジおよび不正防止ネジ) 付属しています。不正防止ネジ用のT-15 FailSafeレンチは、HPからも入手可能です (製品番号166527-001または166527-002)。

4 USBケーブルのB端子を2台目の拡張モジュールに接続し、A端子をDesktop Miniに接続します。



注： USBケーブルは、Desktop Miniの背面にある拡張電源機能対応USBポート (白い線または浮き彫りの線で囲まれたUSBポート) の未接続の方に接続してください。

オンライン技術サポート

テクニカルサポート情報、ユーザー自身によるトラブル解決のために役立つツール、オンラインサポート、コミュニティフォーラムやIT専門家、マルチベンダーによる広範囲のナレッジベース、監視および診断用ツールについては、HPのサポートWebサイト、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして参照してください。

ドキュメントに関するフィードバック

ドキュメントに関するご意見やご提案などお気づきの点がございましたら、当該ドキュメントのタイトルおよび製品番号(バーコードの近くに記載されています)とともに、doc.feedback@hp.com 宛に電子メールでお知らせくださいますようお願いいたします。お客様から頂戴しましたご意見等は、今後のドキュメントの改善に役立てさせていただき、より良いドキュメントを提供できるよう努めてまいります。

他言語版ドキュメント

このドキュメントの以下の言語版は、HPのサポートWebサイト、<http://www.hp.com/support/>（英語サイト）で検索できます。

- 英語
- フランス語
- イタリア語
- ドイツ語
- スペイン語
- ポルトガル語
- ポルトガル語（ブラジル）
- トルコ語
- インドネシア語
- 簡体字中国語
- 繁体字中国語
- 韓国語