

käyttö



i n v e n t

hp:n sulautettu www-palvelin

hp LaserJet 4250/4350 Series

hp LaserJet 2400 Series

HP:n sulautettu WWW-palvelin

Käyttöopas

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen
tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi
tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman
eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy
tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun
antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä
mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole
vastuussa tämän aineiston teknisistä tai
toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

EWS v. 8.1

Edition 1, 6/2004

Tavaramerkit

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Sisällys

1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?	1
Ominaisuudet	2
Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet	2
HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin	2
Järjestelmävaatimukset	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön	3
Kirjautuminen sisään ja ulos	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet	5

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Laitteen tila.	8
Asetussivu	10
Tarvikkeiden tila.	12
Tapahtumaloki	13
Käyttötiedot	14
Tietoja laitteesta.	16
Ohjauspaneeli	17
Tulosta	18
Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta.	19

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä

Määritä asetukset.	22
Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen.	23
Sähköpostipalvelin.	23
Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen	24
Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen	24
Hälytykset	25
Hälytykset-näytön käyttäminen	27
Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen	31
AutoSend	33
Tietosuoja	35
Muokkaa muita linkkejä	36
Linkin lisääminen	37
Linkin poistaminen	37
Tietoja laitteesta.	38
Kieli	39
Päivämäärä ja kellonaika	40
Herätysaika	41

4 Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä

Yleistä	43
-------------------	----

5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki)	46
Miten hp instant support toimii?	46
Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot	46
Tilaa tarvikkeita	46
Tuotetuki	47
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö	47

Hakemisto

1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lähettämiä tietoja voidaan puolestaan tarkastella WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella.

Sulautettu WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteistossa (esimerkiksi tulostimessa) tai kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset WWW-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voidaan tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.

Huomautus

HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat, jollei muuta mainita, HP LaserJet -tulostimia. Lisätietoja oman tulostimesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ominaisuudet

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tarvikkeiden tilaustiedot
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- käyttää uusimpien tuotetapahtumien tukea
- lisätä tai mukauttaa linkkejä muihin WWW-sivustoihin
- tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa
- valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen kielen
- tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta
- säästää energiaa määrittämällä tuotteelle ajan, jonka jälkeen se siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä
- ajastaa tuotteelle käynnistysajan kaikille viikonpäiville niin, että se on suorittanut alustuksen ja kalibroinnin siihen mennessä, kun sitä aletaan käyttää
- lähettää palveluntarjoajalle määräajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja.

Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, määrittää ja tallentaa lisätietoja.

- **Hälytykset.** Voit määrittää neljä kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.)
- **Muita linkkejä.** Voit lisätä viisi valitsemissi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Jos käytettävissä ei ole lisätallennuslaitteita, voit lisätä yhden linkin.)

Kiintolevy sisältyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisälly tuotteeseen. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös käydä sivulla <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin

HP Web Jetadmin on WWW-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää WWW-selaimella. Käyttämällä HP:n sulautettua WWW-palvelinta ja HP Web Jetadmin -ohjelmaa yhdessä varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyviin tarpeisiin löytyy ratkaisu. Ohjelman avulla voi asentaa ja hallita verkossa käytettäviä tuotteita helposti ja tehokkaasti. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä tuotteita etäyhteyden kautta melkein mistä vain.

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteen-tuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita tuoteryhmiä ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja määrittää useita tuotteita samanaikaisesti.

HP Web Jetadmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Järjestelmävaatimukset

HP:n sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen edellyttää, että siinä on seuraavat osat:

- tuettu WWW-selain. Sulautetun WWW-palvelimen tukemia WWW-selaimia ovat esimerkiksi seuraavat:
 - Konqueror 3.0 tai uudempi
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi
 - Mozilla 1.0 (ja Mozillasta johdetut selaimet)
 - Netscape Navigator 6.2 tai uudempi
 - Opera 7.0 tai uudempi
 - Safari 1.0 tai uudempi
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys
- tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output]).

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön

Käynnistä HP:n sulautettu WWW-palvelin seuraavalla tavalla.

Huomautus

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöjä ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta.

- 1 Avaa tuettu WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimen **Osoite-** tai **Siirry-**kenttään tuotteelle määritetty IP (Internet Protocol) -osoite (esimerkiksi http://192.168.1.1), isäntänimi (esimerkiksi np[XXXXXX]) tai määritetty isäntänimi (esimerkiksi http://www.[oma_palvelin].com).

Jos et tiedä tuotteen IP-osoitetta, löydät sen asetussivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta, kuinka asetussivu tulostetaan ohjauspaneelista.

Kirjautuminen sisään ja ulos

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Näytöt ja niissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka sulautettuun WWW-palvelimeen on kirjaututtu: tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana. Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen, käytettävissä on vain **Tietoja**-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty (oletus), kaikki välilehdet ovat näkyvissä.

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjaututtava järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun WWW-palvelimen salasanalla suojattuja välilehtiä (**Asetukset** ja **Verkot**) voitaisiin käyttää.

Huomautus

Tietoja salasanojen muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa [Tietosuoja sivulla 35](#). Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen järjestelmänvalvojana seuraavalla tavalla.

- 1 Kun olet käynnistänyt sulautetun WWW-palvelimen, napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa **kirjautumislinkkiä**.

Näyttöön tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan **verkon salasana**. Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja selaimen mukaan.



- 2 Kirjoita käyttäjänimeksi `admin` ja kirjoita sitten salasana. Napsauta tämän jälkeen **OK**-painiketta.

Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta **Kirjaudu ulos** -linkkiä.
- 2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain.

VAROITUS

Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen sulautettuun WWW-palvelimeen jatkuu, mikä voi aiheuttaa tietoturvariskin.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet

Pääset HP:n sulautetun WWW-palvelimen näyttöihin napsauttamalla jotakin välilehteä (esimerkiksi **Tietoja**-ja **Asetukset**-välilehteä) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen näyttöön liittyviä tietoja.

Huomaus

Sulautetun WWW-palvelimen näyttöjen ulkoasu voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan määrittämistä ominaisuuksista ja asetuksista.

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus	Lisätietoja
1	Tuotteen nimi ja IP-osoite	Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) -osoitteen.	
2	Välilehdet	Tietoja -välilehti	Voit tarkastella tuotetietoja. Et voi määrittää tuotteen asetuksia tämän välilehden näyttöjen kautta.
		Asetukset -välilehti	Voit määrittää tuotteen asetukset tässä välilehdessä.
		Verkot -välilehti	Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää tuotteen verkkokortin asetukset.
3	Valikot	Erilaiset jokaisella välilehdellä	Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä.
			Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7.
			Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21.
			Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 43.

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
4	Muita linkkejä	hp instant support	Voit luoda yhteyden verkkoresursseihin, kun tarvitset apua ongelmien ratkaisuun tai tietoja HP-tuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista.	<ul style="list-style-type: none"> • Katso kohtaa Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina sivulla 45. • Katso kohtaa hp instant support (hp:n pikatuki) sivulla 46. • Katso kohtaa Tuotetuki sivulla 47. • Katso kohtaa Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö sivulla 47.
		Tilaa tarvikkeita	Voit tilata HP-tuotteeseen alkuperäisiä HP-tarvikkeita Internetin kautta.	
		Tuotetuki	Voit hakea HP:n WWW-sivuston tuotekohtaisista ohjeista ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin.	
5	Kirjautu / Kirjautu ulos	Erilainen käyttäjätyypin mukaan	Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana.	Katso kohtaa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3.
6	Näyttö	Erilainen jokaisessa valikossa	Saat näytön näkyviin napsauttamalla valikkoa.	<ul style="list-style-type: none"> • Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä sivulla 7. • Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21. • Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä sivulla 43.

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

Tietoja-näytöt on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissä ei voi määrittää tuotteen asetuksia. Tietoja tuotteen asetusten määrittämisestä sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa [Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-näytöissä sivulla 21](#).

Tietoja-näytöt ovat seuraavat:

- Laitteen tila (sivu 8)
- Asetussivu (sivu 10)
- Tarvikkeiden tila (sivu 12)
- Tapahtumaloki (sivu 13)
- Käyttötiedot (sivu 14)
- Tietoja laitteesta (sivu 16)
- Ohjauspaneeli (sivu 17)
- Tulosta (sivu 18).

Huomautus Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä näyttöjä.

Laitteen tila

Laitteen tila -näytössä näkyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Laitteen tila

2 Valmis

3 Keskeytä/jatka Peruuta nykyinen työ Jatka

4 Tarvikkeet

Väriaineeet: (% jäljellä)

Musta Väriainekasetti C8543X 87% Huoltoosarja 99%
110V-C9152A, 220V-C9153A

VASEN ALALOKERO Niirit: OK

5 Tarvikkeiden tiedot

6 Materiaali

Syöttö/Tuloste	Tila	Koko	Tyyppi
LOKERO 1	<input type="checkbox"/> Tyhjä	KAIKKI	KAIKKI TYYPIT
LOKERO 2	<input type="checkbox"/> 10 - 20%	LETTER, ROTATED	TAVALLINEN
LOKERO 3	<input type="checkbox"/> 10 - 20%	LEGAL	TAVALLINEN
LOKERO 4	<input type="checkbox"/> 20 - 40%	A4 ROTATED	TAVALLINEN
NORMAALI YLÄLOK.	<input type="checkbox"/> OK	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä
VASEN YL-OKERO	<input type="checkbox"/> OK	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä
VASEN ALALOKERO	<input type="checkbox"/> OK	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

7 Muuta asetuksia

8 Ominaisuudet

Tulostimen sarjanumero: XXXXXXXXXX
Laitteohjelmiston päivitys: 20040507 20040507
Kaksipuolinen: Ei
Mopier: KÄYTÖSSÄ
1: LOKERO 1, 100 arkkia
2: LOKERO 2, 500 arkkia
3: LOKERO 3, 500 arkkia

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Tila	Näyttää tuotteen tilan (sama tieto näkyy ohjauspaneelin näytössä).
3	Ohjauspaneelin painikkeet	Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita näytössä olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset -välilehden Tietosuoja-näytöstä.
4	Tarvikkeet	Näyttää tarvikkeiden jäljellä olevan käytettävyyden prosentteina.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Tarvikkeiden tiedot	Avaa Tarvikkeiden tila -näytön, jossa voi tarkastella tuotteen tarvikkeiden tietoja.
6	Materiaali	Näyttää syöttö- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot.
7	Muuta asetuksia	Avaa Muut asetukset -näytön, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia.
8	Ominaisuudet	Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat.

Asetussivu-näytössä voi tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit ja paperinkäsittelylaitteet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

1 Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1 **Asetussivu**

2 **Tulostintiedot**

Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX
Tulostimen nimi:	HP LaserJet XXXX
DC-ohjain:	4
Mallinumero:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX
Rasteroijan numero:	S46XXXXXXXX
Laitteisto-ohjelman päiväkoodi:	20040507 20040507
Palvelutunnus:	00000
PS -odotuksen aikakatkaaisu:	300 sekuntia
Sivumäärä	1790
Ennalta ehkäisevän huollon aikaväli:	350000
Sivua edellisen huollon jälkeen:	3578

3 **Asennetut kielet ja lisävarusteet**

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-paikka 1:	256 Mt DDR
DIMM-paikka 2:	Tyhjä
Paikka 1:	64 MB FW FLASH: 2 Mt
Korttipaikka 2:	Tyhjä
Korttipaikka 3:	Tyhjä
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	Tyhjä
EIO 3:	Tyhjä
Sisäinen Jetdirect	HP JetDirect J7949E
LEVY Levytila:	19077 Mt kapasiteetti
KORTTIPAIKKA Levytila:	2 Mt kapasiteetti

4 **Muisti**

RAM yhteensä:	256 Mt
DWS:	102.0

Automaattinen resurssien säästö käytössä

5 **Tietosuojat**

Ohjauspaneelin lukitus:	EI MITÄÄN
Ohjauspaneelin salasana:	EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: LEVY	Kirjoitus suojaus: EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: KORTTIPAIKKA	Kirjoitus suojaus: EI KÄYTÖSSÄ
Tiedostojärjestelmän käyttö:	
PJL:	KÄYTÖSSÄ
PML:	KÄYTÖSSÄ
NFS:	KÄYTÖSSÄ
PostScript:	KÄYTÖSSÄ

6 **Paperilokerot ja lisävarusteet**

Oletuspaperikoko:	LETTER
Lokero 1 koko:	KAIKKI
Lokero 1:	KAIKKI TYYPIT
Lokero 2 koko:	LETTER, ROTATED
Lokero 3 koko:	LEGAL
Kääntöyksikkö	

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tulostintiedot	Ilmoittaa tuotteen sarjanumeron, version numeron sekä muita tietoja.
3	Asennetut kielet ja lisävarusteet	Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja PostScript® [PS] -kielet) ja DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut laitteet.
4	Muisti	Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space) -ohjaimesta ja resursseista.
5	Tietosuoja	Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn kirjoitussuojasetusten tilan.
6	Paperilokerot ja lisävarusteet	Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja tyyppin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu paperinkäsittelylaite.

Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -näytössä on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja

Asetukset

Verko:

[Kirj. ulos](#)

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Tarvikkeiden tila

Tilastiedot:

Hewlett-Packardin tarvikkeita voi tilata Internetistä, tulostinohjelman kautta tai puhelimitse valtuutetulta jälleenmyyjältä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.

3 **Musta Väriainekasetti** 87%
Tilaa HP-osa: C8543X

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä: 8030
(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 16,3%)
Väriaine vähissä: EI
Väriaine lopussa: EI
Sarjanumero: 16410
Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja: 1200
Sivujen määrä paperikokoa kohden:

A3/Lecger:	20
Legal:	263
A4/Letter:	667
A5/B5/Executive:	20
Kirjekuori:	30
Mukautettu/Muu:	200
Käsitellyt työt määrät:	474
Ensimmäinen asennuspäivä:	20040316
Käytetty viimeksi:	20040510

4 **Huoltosarja** 99%
Tilaa HP-osa: 110V-C9152A, 220V-C9153A

5 **Niitit**

OK

Tietoja kierrätyksestä:

Palauta käytetyt alkuperäiset HP-tarvikkeet Hewlett-Packardille. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/recycle>

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Tilaa tarvikkeita -linkki	Tämän toiminnon avulla voit muodostaa yhteyden WWW-sivuun, jonka kautta voi tilata tarvikkeita valitulta jälleenmyyjältä.
3	Musta väriainekasetti	Näyttää mustan väriainekasetti osanumeron ja ilmoittaa, onko väriaine vähissä vai ei. Tässä ilmoitetaan myös sivumäärä, joka on tulostettujen jälkeen, kun väriaine on edellisen kerran ollut vähissä.
4	Huoltosarja	Ilmoittaa käytetyn huoltosarjan määrän prosentteina ja HP:n osanumerot.
5	Niitit	Ilmoittaa niittien tilan (OK tai LOPUSSA). Niittien tila näkyy vain, kun tuotteeseen on asennettu viimeistelylaite.

Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa näkyvät viimeisimmät tuotteeseen liittyvät tapahtumat, esimerkiksi tukokset, palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

Tapahtumaloki

Nykyinen sivumäärä: 0
Sarjanumero: XXXXXXXXXXXX
Käytössä olevia kohtia: 1
Kohtien enimmäismäärä: 50

Numero	Sivumäärä	Tapahtuma	Kuvaus tai tulostinkieli
1	0	-3.03.00	PAPERINSYÖTTÖ 2, PAPERI MYÖHÄSSÄ -TUKOS

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Numero	Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee viimeisintä virhetapahtumaa.
3	Sivumäärä	Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumäärän virheen sattuessa.
4	Tapahtuma	Näyttää tapahtumien sisäisen virhekoodin.
5	Kuvaus tai tulostinkieli	Antaa tapahtumista lyhyen kuvauksen.
6	Tuotetuki-linkki	Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia vianmäärittystietoja.

Käyttötiedot

Käyttötiedot-sivun näytössä on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja tuotteessa on käytetty ja mikä on näiden käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.

Tämän näytön tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

1

- Laiteen tila
- Asetussivu
- Tarvikkeiden tila
- Tapahtumaloki
- Käyttötiedot**
- Tietoja laitteesta
- Ohjauspaneeli
- Tulosta

Käyttötiedot

Tunnus

Sarjanro: XXXXXXXXXX
 Tuotteen nimi: HP LaserJet XXXX
 Tulostimen nimi: HP LaserJet XXXX

2

Käyttömäärät (laskennalliset)

3

Muita linkkejä

- [hp instant support](#)
- [Tilaa tarvikkeita](#)
- [Tuotetuki](#)

TULOSTIN Sivukoko	YKSIPUOLINEN		KAKSIPUOLINEN		Yhteensä	KAKSIPUOLINEN 1 KUVA Luku
	Luku	Yksiköt	Luku	Yksiköt		
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0	0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0	0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0	0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0	0
11x17	0	2,0	0	4,0	0,0	0
A3	0	2,0	0	4,0	0,0	0
KIRJEKUORI NRO 10	0	0,4	**	**	0,0	**
MONARCH- KIRJEKUORI	0	0,3	**	**	0,0	**
C5-KIRJEKUORI	0	0,6	**	**	0,0	**
DL-KIRJEKUORI	0	0,4	**	**	0,0	**
B4 (JIS)	0	1,5	0	3,0	0,0	0
B5 (JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0	0
B5-KIRJEKUORI	0	0,7	**	**	0,0	**
MUKAUTETTU	0	1,0	0	2,0	0,0	0
DPOSTCARD (JIS)	0	1,0	**	**	0,0	**
A5	0	0,5	0	1,0	0,0	0
8K	0	1,7	0	3,4	0,0	0
16K	0	0,8	0	1,6	0,0	0
EXECUTIVE(JIS)	0	1,1	0	2,2	0,0	0
LETTER, ROTATED	1 790	1,0	0	2,0	1790,0	0
A4 ROTATED	0	1,0	0	2,0	0,0	0
8,5x13	0	1,1	0	2,2	0,0	0
STATEMENT	0	0,5	**	**	0,0	**
12x18	0	2,3	0	4,6	0,0	0
RA3	0	2,1	0	4,2	0,0	0
TULOSTIMEN KOKONAISKÄYTTÖ				1790,0		

4

Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset)

TULOSTUSTILOJEN KÄYTTÖ

Tulostustila	Yhteensä
NORMAALI	1790
KORKEA 1	0
MATALA	0
KORKEA 2	0
ERIKOISMATERIAALI	0
Yhteensä	1790

PAPERIRADAN KÄYTTÖ

Lähde	Määrä	Kohde	Määrä
Kirjekuorilokero	0	Tul.puoli ylös	0
Käsinsyöttölokero	0	Tul.puoli alas	1790
LOKERO 1	0	Ulkoisen tulostelokero	0
LOKERO 2	1790	Muu	0
LOKERO 3	0	Yhteensä	1790
Ulkoisen paperilokero	0		
Muu	0		
Yhteensä	1790		

5

Tähän mennessä tulostettujen sivujen peitto

Peitto 89,486%


Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.
2	Käyttömäärät (laskennalliset)	Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
3	Yksiköt	Yksikkö vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan suhteessa tähän normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4- (Letter) -kokoinen sivu vastaa kahta yksikköä.
4	Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset)	Ilmoittaa värillisissä ja mustavalkoisissa tulostustöissä käytetyt tulostustilat.
5	Tähän mennessä tulostettujen sivujen peitto	Ilmoittaa jokaisella tulostetulla sivulla keskimääräisesti käytetyn väriaineen määrän.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytöstä näet tuotteen nimen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilön nimen, tuotteen sijainnin, tuotteen IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Tuotteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön ja tuotteen sijaintipaikan tiedot voidaan määrittää **Asetukset**-välilehden Tietoja laitteesta -näytössä.

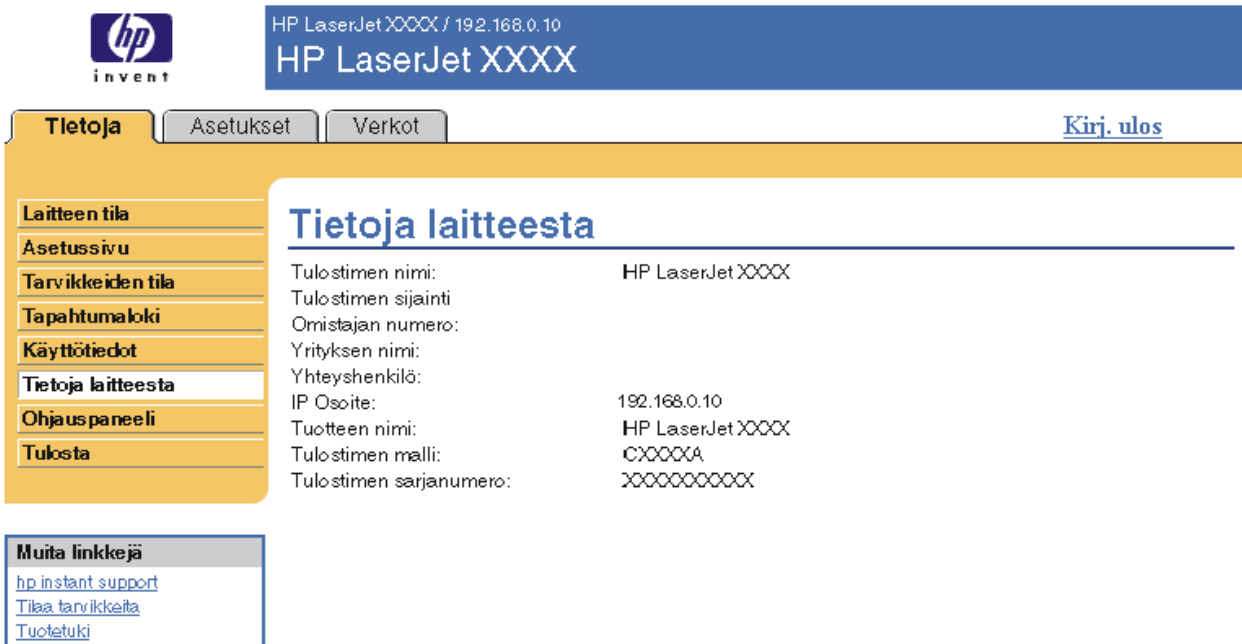

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10'. Below the header, there are three tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Tietoja' tab is selected. On the right side of the header, there is a link 'Kirj. ulos'. Below the header, there is a left sidebar with a list of menu items: 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Tapahtumaloki', 'Käyttötiedot', 'Tietoja laitteesta' (highlighted), 'Ohjauspaneeli', and 'Tulosta'. Below the sidebar, there is a section 'Tietoja laitteesta' with the following information:

Tulostimen nimi:	HP LaserJet XXXX
Tulostimen sijainti:	
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX

Below the device information, there is a section 'Muita linkkejä' with three links: 'hp instant support', 'Tilaa tarvikkeita', and 'Tuotetuki'.

Ohjauspaneeli

Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet Ohjauspaneeli-näytössä tuotteen ohjauspaneelin sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen liittyviä ongelmia.

Huomautus Näytön ulkonäkö voi vaihdella tuotteen mukaan.

hp invent

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verko: [Kirj. ulos](#)

Ohjauspaneeli

Ready

Muita linkkejä

- [hp instant support](#)
- [Tilaa tarvikkeita](#)
- [Tuotetuki](#)

Tulosta

Tämän näytön kautta voi tulostaa yhden tiedoston kerrallaan tuotteesta, joka tukee HP:n sulautettua WWW-palvelintä. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos käytät kannettavaa tietokonetta, sillä tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä vain ja milloin vain.

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon -ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen nimen pääteosa on yleensä .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) tai .TXT (teksti).

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Huomautus

Tulosta-näyttö (ja vasemmalla oleva **Tulosta**-valikko) on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön **Tietosuoja**-välilehdessä. Lisätietoja on kohdassa [Tietosuoja sivulla 35](#).

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

1 Tietoja Asetukset Verko: [Kirj. ulos](#)

2 Laitteen tila **Valmis**

Määritä asiakirja, jonka haluat tulostaa käyttämällä jompaa kumpaa alla näkyvää tulostustapaa, ja valitse sitten Käytä.

Huomautus: Tulosta tulostusvalmiita asiakirjoja (esimerkiksi .ps-, .pdf-, .pcl- ja .txt-tiedostoja) kirjoittamalla asiakirjatiedoston nimi.

3 Tapa 1

Valitse ladattava asiakirja kiintolevyasemasta tai verkkopalvelimesta.

Valitse tiedosto

4 Tapa 2

Kirjoita asiakirjan osoite WWW-käyttöä varten. Kirjoita osoite seuraavassa muodossa:
http://www.(oma_palvelin).com/tiedosto.ps

Osoite

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Laitteen tila	Näyttää tuotteen tilan (samat tiedot näkyvät Laitteen tila -näytössä ja ohjauspaneelin näytössä).
3	Tapa 1	Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytä tietokoneeseen tai verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston.
4	Tapa 2	Tulostaa intranetin kautta käytettävän tiedoston.

Tiedoston tulostaminen Tulosta-näytön kautta

Voit tulostaa tiedoston Tulosta-näytöstä seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Valitse tulostettava tiedosto jollakin seuraavista tavoista:
 - Etsi tulostettava tiedosto napsauttamalla kohdan **Tapa 1** -painiketta.TAI
 - Tulosta intranetin kautta käytettävissä oleva tiedosto kirjoittamalla osoite (alkaa "http://") **Osoite**-kenttään (kohdassa **Tapa 2**).
- 2 Napsauta **Käytä**-painiketta.

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset- näytöissä

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi **Asetukset**-välilehden näyttöjen kautta. Asetukset-välilehden näytöt ovat seuraavat:

- Määritä asetukset (sivu 22)
- Sähköpostipalvelin (sivu 23)
- Hälytykset (sivu 25)
- AutoSend (sivu 33)
- Tietosuoja (sivu 35)
- Muokkaa muita linkkejä (sivu 36)
- Tietoja laitteesta (sivu 38)
- Kieli (sivu 39)
- Päivämäärä ja kellonaika (sivu 40)
- Herätysaika (sivu 41)

Huomautus

Kaikki nämä näytöt eivät ole käytettävissä joissakin tuotteissa.

Määritä asetukset

Määritä asetukset -näytöstä voi tulostaa tuotteen tietosivut sekä määrittää tuotteen asetukset *etäyhteyden kautta*. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.

Jos tuotteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja tuotteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin tuotteen ohjauspaneelin valikoista eivät ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.

Lisätietoja tuotteen tukemista valikoista on tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Määritä laite

Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuojat
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

2 Määritä laite

Valitse valikko

TIEDOT
PAPERINKÄSITTELY
MÄÄRITÄ ASETUKSET
DIAGNOSTIIKKA

Muuta linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .	
2	Valitse valikko	TIEDOT -valikko	Tulosta tuotetietosivut, joilla on tietoja tuotteesta ja sen asetusten määrittämisestä.
		PAPERINKÄSITTELY -valikko	Määritä lokeroissa olevien materiaalien tyypit.
		MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikko	Määritä asetukset, joiden mukaan tuote toimii. Tästä valikosta voit määrittää tuotteen ominaisuuksia, esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot.
		DIAGNOSTIIKKA -valikko	Tulosta tapahtumaloki, suorita paperiratatesti, määritä tulostelokeron ja kaksipuolisen tulostustilan asetukset sekä valitse kopioiden määrä.
3	Plusmerkki (+)	Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä (+) tai itse valikkoa.	

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen

Seuraava vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikkokohteita voi määrittää samalla tavalla.

Valitse muu oletuspaperikoko seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan.

- 1 Napsauta **Paperinkäsittely**-valikkoa.
- 2 Valitse luettelosta **Letter** ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Huomautus

Tulostinohjaimet ja sovellusohjelmat ohittavat usein **Tulostus**- ja **Paperinkäsittely**-valikoissa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Kaikki muutokset näkyvät Tulostimen tila- näytössä ja Asetussivu-näytössä sekä **Paperinkäsittely**-valikossa.

Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-näytössä voi määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Tuote lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehäilytyksiä, tämän näytön asetusten mukaan. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot Kirj. ulos

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Häilytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

2 Sähköpostipalvelin
Lähtevä sähköposti
Määritä lähtevän sähköpostin palvelinarvot, jos sähköpostihäilytykset tai AutoSend-toiminto on käytössä.
 Ota lähtevä sähköposti käyttöön
SMTP Palvelin 192.68.0.0
Toimialueen nimi your.company.com
3 Laitteen sähköpostiosoite Device 1@your.company.com

4 Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihäilytyksissä)
Määritä tulevan sähköpostin palvelimen arvot, jotta tulostimeen voi lähettää etäpyyntöjä ja -komentoja.
 Ota tuleva sähköposti käyttöön
POP3 Palvelin 192.168.0.10
Laitteen POP3-käyttäjänimi Device 1
Salasana ****

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Lähtevä sähköposti	Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää häilytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Häilytykset-näytön käyttäminen sivulla 27 .

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
3	Laitteen sähköpostiosoite	Tämä on tuotteen sähköpostiosoite, joka näkyy tuotteen antamissa hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta <i>ei</i> käytetä kommentojen lähettämiseen tuotteeseen. Katso kohtaa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 31.
4	Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä)	Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 31.

Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Lähtevien sähköpostiviestien asetukset on määritettävä silloin, jos hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa aiotaan käyttää.

- Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
 - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu WWW-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella.
 - Sähköpostin toimialueenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- Valitse **Ota lähtevä sähköposti käyttöön** -valintaruutu.
- Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- Kirjoita toimialueenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen

Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 31.](#)

- Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sähköpostitili organisaation verkon sähköpostipalvelimeen.
Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.

Huomautus

Jokaisella tuotteella, johon tulevan postin asetukset on määritetty, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili.

Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3-sähköpostitilin.

- Valitse **Ota tuleva sähköposti käyttöön** -valintaruutu.
- Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen IP-osoite **POP3 Palvelin**-tekstiruutuun.
- Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Hälytykset

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää Hälytykset-näytössä tuotteen asetukset niin, että ongelma- ja tilahälytykset lähetetään sähköpostiviestinä halutuille vastaanottajille. Kun tämä toiminto on määritetty, hälytys lähetetään automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa sekä silloin, kun laite tarvitsee huoltoa tai kun käyttäjä tarvitsee ohjeita. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tiettyntyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja selvittää paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vähyydestä tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvistä asioista.

Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja merkitä jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, voit muokata, testata ja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita.

Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Huomautus

Hälytykset toimivat vain, jos lähtevien sähköpostiviestien asetukset on otettu käyttöön. Tietoja lähtevien sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa [Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen sivulla 24](#).

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Kohdeluetteloiden yhteenveto	Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
3	Muokkaa	Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
4	Testaa	Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
5	Poista	Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
6	Uusi kohdeluettelo	Määritä napsauttamalla tätä painiketta uusi kohdeluettelo, johon hälytyksiä lähetetään.

Hälytykset-näytön käyttäminen

Tässä osiossa on tietoja seuraavista hälytysviesteihin liittyvistä asioista:

- [Hälytysten asetusten määrittäminen sivulla 27](#)
- [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 30](#)
- [Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 31](#)

Hälytysten asetusten määrittäminen

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä sähköpostiosoitetta.


1 Tee jompikumpi seuraavista:

- Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

- Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa **Muokkaa**-painiketta.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, näyttö näyttää samanlaiselta kuin seuraavassa kuvassa oleva näyttö.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

- Määritä laite
- Sähköpostipalvelin
- Hälytykset
- AutoSend
- Tietosuoja
- Muokkaa muita linkkejä
- Tietoja laitteesta
- Kieli
- Päiväaika ja kellonaika
- Herätysaika

Muita linkkejä

- [hp instant support](#)
- [Tilaa tarvikkeita](#)
- [Tuotetuki](#)

Hälytykset - asetukset

Vaihe 1: Kirjoita luettelon nimi

Kirjoita kohdeluettelon nimi.

Luettelon nimi:

Vaihe 2: Kirjoita hälytyskohteet

Kirjoita enintään 20 hälytyskohdetta jossakin seuraavista muodoista:

Sähköpostiosoite (esim. oma-nimi@oma-yritys.com)
Kannettava laite (esim. 208-555-5555@yritys-yritys.net)
Internet-sivusto (esim. <http://www.oma-palvelin.com>)

Erota hälytyskohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (.).

Hälytyskohteet:

Vaihe 3: Valitse hälytykset

Valitse hälytykset, jotka haluat hälytyskohteiden vastaanottavan. Yleisimmät hälytykset näkyvät tässä luettelossa.

Hälytyksen nimi	Valittu	Kynnys*
Väriaine vähissä (tilaa)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) prosentti(a)
Niitit vähissä (tilaa)	<input type="checkbox"/>	
Väriaine lopussa (Vaihda)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Niitit lopussa (Vaihda)	<input type="checkbox"/>	
Muu kuin HP-tarvike havaittu	<input type="checkbox"/>	
Poista paperitukos	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minuuttia kulunut
Sulje laatikot, luukut ja kannet	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minuuttia kulunut
Lokero auki	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minuuttia kulunut
Tyhjä lokero (Täytä)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> minuuttia kulunut

* Kynnysarvoihin tehtyjä muutoksia käytetään kaikissa tämän laitteen kohteissa.

[Lisähälytykset](#)

Jos haluat tarkastella kaikkia tuotteen nälytyksiä, valitse **Näytä kaikki hälytykset** -painike.

Huomaus: Painikkeen napsauttaminen tallentaa tehdyt muutokset ja avaa hälytysasetusten luettelon.

Vaihe 4: Valitse sähköpostiliitteet (valinnainen)

Valitse liitteet, jotka haluat sisällyttää tässä luettelossa oleviin sähköpostivirhe ilmoituksiin. Esimerkkejä on **Tietoja**-välilehdellä.

- Tarvikkeiden tilasivu
- Käyttötiedot
- Asetussivu
- Tapahtumalokisivu

Valitse tämä asetus, jos jokin hälytyksiä vastaanottamaan valitsemistasi hälytyskohteista on automatisoitu tietokonejärjestelmä.

- XML-tiedot

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyviä tallennuslaitteita, kirjoita **Luettelon nimi** -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvää tallennuslaitetta *ei* ole asennettu, siirry kohtaan 3.)
- 3 Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää. Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.
- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla **Näytä kaikki hälytykset** -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.
Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
- 6 Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkejä sivuista on **Tietoja**-välilehdellä.) Valitse **XML-tiedot**-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi **Käyttötiedot**- ja **Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot**, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on kaksi liitettä, eli yksi yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös **XML-tiedot**-asetuksen, vastaanotetussa sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja tekstitiedostoliitteenä .XML-muodossa.
- 7 Tallenna tiedot napsauttamalla **OK**-painiketta.
- 8 Toista kohdat 1–7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Huomautus

Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 30](#).

Kohdeluettelon asetusten testaaminen

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

- 1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa **Testaa**-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissä käytetään järjestelmää, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite. Jos järjestelmään ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta, tässä ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.)

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX control panel interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10' and 'HP LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Asetukset' tab is selected. On the right side of the header, there is a link 'Kirj. ulos'. On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Määritä laite', 'Sähköpostipalvelin', 'Hälytykset', 'AutoSend', 'Tietosuoja', 'Muokkaa muita linkkejä', 'Tietoja laitteesta', 'Kieli', 'Päivämäärä ja kellonaika', and 'Herätysaika'. Below this menu, there is a section 'Muita linkkejä' with links for 'hp instant support', 'Tilaa tarvikkeita', and 'Tuotetuki'. The main content area is titled 'Hälytykset - testi'. It contains the following text: 'Olet lähettämässä testihälytystä valittuihin hälytyskohteisiin. Lähetä testi valitsemalla OK tai jätä testi lähettämättä ja palaa hälytysten pääsivulle valitsemalla Peruuta.' Below this, there is a section 'Hälytyskohteet:' with two checked checkboxes: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. There is a text box for 'Palautusosoite:' containing 'Device 1@your.company.com'. Below that, there is a section 'Viestin teksti:' with a large text area containing the following text: 'Tämä on testihälytys. Olet saanut tämän viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta tuotteesta. Tämä viesti ei edellytä toimenpiteitä tuotteen suhteen. Tuote: HP LaserJet XXXX Tällä hetkellä valittuna olevat hälytykset: Väriaine vähissä (tilaa) Väriaine lopussa (Vaihda) Tällä hetkellä valittuna olevat liitteet: Tarvikkeiden tilasivu Käyttötiedot Kiitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsemisesta.' Below the text area, there is a note: 'Jos haluat lisätietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun.' At the bottom, there is a section 'Omat tiedot (valinnainen):' with a large empty text box. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Peruuta'.

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.

- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi **Palautusosoite**-ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).
- 4 Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta **OK**-painiketta.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot on annettava oikein.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 23.](#))
- 2 Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
 - a Kirjoita **Vastaanottaja**-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueen nimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
 - b Sähköpostiohjelma lisää yleensä palautussähköpostiosoitteen **Lähettäjä**-kenttään automaattisesti.
 - c Kirjoita **Aihe**-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun HTML-tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti:
this.configpage?configpage=email&format=html.

Sivu	HTML-muoto	XML-muoto
Asetussivu	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Tarvikkeiden tila -sivu	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-sivu	ei käytettävissä	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Napsauta **Lähetä**-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).

Huomautus

Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien kansioon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen.

Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot eivät ole oikeassa muodossa, tuote ei lähetä vastausviestiä.

Tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään palveluntarjoajalle määräajoin AutoSend-näytön kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi väriainekasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkin avulla.

Jos laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit määrittää enintään 20 sähköpostiosoitetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää vain yhden sähköpostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon on asennettu pysyvä tallennuslaite.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX web interface. The top navigation bar includes 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The left sidebar contains various settings categories like 'Määritä laite', 'Sähköpostipalvelin', 'Hälytykset', 'AutoSend', 'Tietosuoja', 'Muokkaa muita linkkejä', 'Tietoja laitteesta', 'Kieli', 'Päivämäärä ja kellonaika', and 'Herätysaika'. The main content area is titled 'AutoSend' and contains the following elements:

- 1**: Navigation menu.
- 2**: 'Ota käyttöön AutoSend' checkbox.
- 3**: 'Lähetysväli' (500) input field with radio button options: päivää (1-28), viikkoa (1-4), kuukautta (1-6), and tulostettua sivua (50-30000).
- 4**: 'Sähköpostikohteet' input field for recipient email addresses.
- 5**: 'Lähetä HP:lle' checkbox with a link to 'Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus'.
- 6**: 'Testaa' button.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Ota käyttöön AutoSend	Ota AutoSend-toiminto käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.
3	Lähetysväli	Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja Sähköpostikohteet -kenttään määritettyihin kohteisiin.
4	Sähköpostikohteet	Tallenna luettelo, jonka sähköpostiosoitteisiin lähetetään tuotteen asetustietoja. Luettelossa voi olla enintään 20 sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteessa voi puolestaan olla enintään 50 merkkiä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
5	Lähetä HP:lle	Kun valitset tämän valintaruudun, laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden tilatiedot lähetetään säännöllisesti HP:lle. Tiedot lähetetään HP:n sähköpostiosoitteeseen (esimerkiksi myprinter@hp.com) tekstipohjaisena tiedostona, jonka päätteosa on .XML. Tiedosto on englanninkielinen. Saat lisätietoja siitä, kuinka HP käsittelee AutoSend-toiminnolla lähetettyjä tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus -kohtaa.
6	Testaa	Tallenna asetukset ja lähetä tiedot heti napsauttamalla tätä painiketta. Näin varmistutaan siitä, että viesti lähetetään vastaanottajalle.

AutoSend-toiminnon käyttöönotaminen

Ota AutoSend-toiminto käyttöön seuraavassa kuvatulla tavalla.

- Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 23.](#))
- Napsauta **Ota käyttöön AutoSend** -valintaruutua.
- Valitse valintaruutua napsauttamalla aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- Tuotteille, joihin on asennettu pysyvä tallennuslaite, voi määrittää enintään 20 kohdesähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteet tulee määrittää näytössä näkyvässä muodossa. (Jos tuotteessa ei ole pysyvää tallennuslaitetta, voit määrittää yhden sähköpostiosoitteen.)
- Jos haluat lähettää laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse **Lähetä HP:lle** -valintaruutu.
- Napsauta **Käytä**-painiketta.

Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Määritä salasana	Kun määrität järjestelmänvalvojan salasanan, voit kontrolloida sitä, ketkä voivat käyttää sulautetun WWW-palvelimen Asetukset- tai Verkot- välilehtiä. Kun salasana on määritetty, Kirjautu -linkin avaamiseen tarvitaan salasana. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3 .
3	Tulosta sivu	Kun valitset tämän, Tietoja -välilehdestä voidaan avata Tulosta sivu -näyttö.
4	Laitteen tilasivun näyttö	Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän Laitteen tila -näytössä (Tietoja -välilehdessä).

Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Nämä linkit näkyvät kaikissa HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Kolme pysyvää linkkiä (**hp instant support**, **Tilaa tarvikkeita** ja **Tuotetuki**) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellään näytön käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Huomautus

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
2 Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
3 Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

Muokkaa muita linkkejä

2 Lisää linkki

URL
Nimi

3 Käyttäjakohtaiset linkit

4 **Muita linkkejä**
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Lisää linkki	Lisää käyttäjän määrittämä linkki.
3	Käyttäjakohtaiset linkit	Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot	
4	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.)
		Tilaa tarvikkeita	Siirry WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.
		Tuotetuki	Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta.
		Oma palveluntarjoaja	Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki on näkyvässä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.
		Oma huoltoyhteyshenkilö	Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. Linkki on näkyvässä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.

Linkin lisääminen

Voit lisätä linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan linkin URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden näkyvän HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.
- 2 Napsauta **Lisää linkki** -painiketta.

Linkin poistaminen

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla.

- 1 Valitse **Käyttäjakohtaiset linkit** -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta **Poista valitut linkit** -painiketta.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -näytössä voi antaa tuotteelle nimen sekä määrittää laitteen omistajan numeron, yrityksen nimen, tuotteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimen ja tuotteen sijaintipaikan. Näytössä näkyvät myös tuotteen IP-osoite, nimi, malli ja sarjanumero.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

Tietoja laitteesta

Tulostimen nimi:	<input type="text" value="HP LaserJet XXXX"/>
Tulostimen sijainti:	<input type="text"/>
Omistajan numero:	<input type="text"/>
Yrityksen nimi:	<input type="text"/>
Yhteyshenkilö:	<input type="text"/>
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX

Muuta linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Huomautus

Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -näytössä, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -näytössä, joka voidaan avata **Tietoja**-välilehdestä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.

Kieli

Valitse Kieli-näytöstä HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytettävä kieli. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kieli

Sivujen katselukieli: Selain
 Sivujen katselukieli: Tulostin
 Valitse kieli: SUOMI

Käytä Peruuta

VAROITUS

Valitsemalla **Sivujen katselukieli: Tulostin-** tai **Valitse kieli** -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli näkyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen käyttäjillä.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Sivujen katselukieli (Selain) (oletus)	Tällä toiminnolla saat selville WWW-selaimessa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.
3	Sivujen katselukieli (Tulostin)	Tällä toiminnolla saat selville tuotteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. Se on myös HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä käytetty kieli.
4	Valitse kieli	Valitse HP:n sulautetun WWW-palvelimen kieli seuraavista vaihtoehdoista: <ul style="list-style-type: none">English (englanti)Français (ranska)Deutsch (saksa)Italiano (italia)Español (espanja)Svenska (ruotsi)Dansk (tanska)Norsk (norja)Nederlands (hollanti)SuomiPortuguês (portugali)

Huomautus

Oletuskieli on WWW-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti.

Jos teet muutoksia Kieli-näyttöön, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Päivämäärä ja kellonaika

Voit päivittää tuotteen ajan Päivämäärä ja kellonaika -näytössä. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

Päivämäärä ja kellonaika

2 Nykyinen päivämäärä Nykyinen kellonaika
2004 / TOU / 10 16 : 08

4 Hae aika

3 Päivämäärän/kellonajan muoto

Käytä Peruuta

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Nykyinen päivämäärä ja Nykyinen kellonaika	Näyttää tuotteen päivämäärän ja kellonajan, jolloin sulautettu WWW-palvelin käynnistettiin. Jos jompikumpi näistä on väärin, järjestelmänvalvoja voi tehdä korjauksen tuotteen ohjauspaneelin kautta.
3	Päivämäärän/kellonajan muoto	Napsauttamalla tätä painiketta voit avata näytön, jossa päivämäärän ja kellonajan muoto valitaan.
4	Hae aika	Napsauttamalla tätä painiketta voit päivittää tuotteen näytössä olevan päivämäärän ja kellonajan.

Herätysaika

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tuotteelle käynnistysajat eri viikonpäiville Herätysaika-näytöstä. Tuotteen voi esimerkiksi määrittää käynnistymään klo 7.30, jotta tuotteen alustus ja kalibrointi olisi suoritettu ja tuote olisi käyttövalmis klo 8.00 mennessä. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kutakin päivää kohden vain yhden käynnistysajan. Käynnistysaika voi kuitenkin olla eri kaikkina viikonpäivinä. Tuote voidaan lisäksi määrittää siirtymään lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan. Tämä säästää energiaa.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot [Kirj. ulos](#)

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Päivämäärä ja kellonaika
Herätysaika

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Herätysaika

Määrittämällä herätysajan varmistat, että laite on toimintavalmiudessa haluttuun aikaan. Jos esimerkiksi haluat, että laite on valmiustilassa klo 7.45, määritä herätysajaksi 7.30. Määritä tämän jälkeen lepotilan viiveeksi vähintään 30 minuuttia, niin laite on käyttäjien käytettävissä, kunnes se siirtyy takaisin lepotilaan.

2 Herätysaika

Valitse seuraavasta yksi päivä tai useita päiviä ja määritä kullekin päivälle herätysaika.

Viikonpäivä	Herätysaika
<input type="checkbox"/> Sunnuntai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Maanantai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Tiistai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Keskiviikko	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Torstai	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Perjantai	07 : 30
<input type="checkbox"/> Lauantai	07 : 30

3 Lepotilan viive

Virransäästösyistä tuote siirtyy lepotilaan, jos sitä ei käytetä alla määritettynä aikana.

LEPOTILAN VIIVE

Huomautus: Kun lepotilan viive on määritetty, lepotila otetaan käyttöön automaattisesti. Tuotteen palaaminen lepotilasta valmiustilaan voi kestää hetken.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5 .
2	Herätysaika	Valitse päivä(t), jolloin käynnistysasetusta käytetään, ja määritä sitten kellonaika, jolloin tuotteeseen kytkeytyy virta.
3	Lepotilan viive	Määritä aika, jonka jälkeen tuote, jota ei ole vähään aikaan käytetty, siirtyy lepotilaan. Lepotilassa oleva tuote vähentää energian kulutusta.

4 Verkkokäytön hallinta Verkot-näytöistä

Yleistä

Verkot-näytöissä voi hallita verkkoon liitettyä tuotetta ja määrittää sen asetukset. Verkot-näyttöjen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin **Verkot**-valikosta sitä näyttöä, jota haluat tarkastella.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP LaserJet XXXX

Information Settings **Networking**

1

2

3

Other Links
Help
Support
HP Home

CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvaan merkittyjen kohtien kuvaus.

Kuvan kohta	Näytön alue	Alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet " sivulla 5.
2	Valitse kieli	Valitse Verkot -välilehdessä käytettävä kieli. Verkot -välilehdessä olevien kielten luettelo ei ole samanlainen kuin Asetukset -välilehdessä olevien kielten luettelo.
3	Ohje	Lisätietoja Verkot -välilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje -painiketta.

Verkot-näytöissä voi suorittaa seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tulostusprotokollia tai poistaa ne käytöstä
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tulostimen ja verkon asetuksia
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, haluttaessa optimoida verkko tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja Verkot-näytöistä:

- **Ohje.** Jokaisessa Verkot-näytössä on **Muita linkkejä** -kohdan alla **Ohje**-linkki, jota napsauttamalla saa kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeitä niiden käyttämiseen. Ohje-näytössä on myös linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisäohjeita.
- **HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas.** Tämä opas on yleensä tulostimen mukana toimitetulla ohjelman sisältävällä CD-levyllä. Voit ladata omaa tulostinpalvelinmalliasi koskevan oppaan uusimman version myös sivulta http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

Muita linkkejä -ruudussa on kolme pysyvää linkkiä, joiden kautta voi tarkastella nopeasti tuotekohtaisia tietoja. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärityksestä sekä ohjeita siitä, kuinka alkuperäisiä HP-tuotteita voi tilata.

The screenshot shows the HP LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10' and 'HP LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Tietoja' tab is selected. On the right side of the header, there is a link 'Kirj. ulos'. Below the header, there is a left sidebar with a list of menu items: 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Tapahtumaloki', 'Käyttötiedot', 'Tietoja laitteesta', 'Ohjauspaneeli', and 'Tulosta'. The 'Tietoja laitteesta' item is highlighted. To the right of the sidebar, there is a section titled 'Tietoja laitteesta' with a table of device information:

Tulostimen nimi:	HP LaserJet XXXX
Tulostimen sijainti:	
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	HP LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX

Below the table, there is a section titled 'Muita linkkejä' with three links: 'hp instant support', 'Tilaa tarvikkeita', and 'Tuotetuki'. A blue arrow points to this section from the left.

Huomautus

Asetukset-välilehden Muokkaa muita linkkejä -näytössä voi lisätä viisi valittuihin WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.) Nämä linkit näkyvät kaikissa sulautetun WWW-palvelimen näytöissä vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Lisätietoja on kohdassa [Muokkaa muita linkkejä](#) sivulla 36.

hp instant support (hp:n pikatuki)

Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. Hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat **hp instant support** -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne suojatusti Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen nykyinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta pääsee käyttämään myös tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti.

Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

Hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- Kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset.
- Tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- Tukipaketit.
- Tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

Tilaa tarvikkeita

Tilaa tarvikkeita -linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa määriä tai valita lisätarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisätään ostoskoriin, josta voit tarkistaa, että valitulta jälleenmyyjältä tilataan oikeat tarvikkeet.

Tuotetuki-linkistä voit siirtyä WWW-sivulle ja valita sen kattavasta tukiresurssien valikosta tarvitsemasi resurssit. Tältä WWW-sivulta voit esimerkiksi

- tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet)
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöön resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö

Oma palveluntarjoaja- ja **Oma huoltoyhteyshenkilö** -linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut (ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne **Asetukset**-välilehden **Muita linkkejä** -näytössä. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se tallennetaan tuotteen pysyvään tallennuspaikkaan.

Kun edellä mainitut linkit on luotu, ne näkyvät **Muita linkkejä** -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti.



Hakemisto

A

Asetukset-välilehti 5, 21
Asetussivu-näyttö 10
asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 22
asiakastuki
 pika 46
 tuote 47
AutoSend 33

D

diagnoosiikka
 lokerot 22
Diagnostiikka-valikko 22
DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 10

E

embedded Web server
 ominaisuudet 2
Explorer, tuetut versiot 3

H

hp instant support 46
HP Jetdirect -tulostinpalvelin 44
HP Web Jetadmin 2
HP:n sulautettu WWW-palvelin
 määritelmä 1
 ominaisuudet 2
HP:n sulautetun WWW-palvelimen avaaminen 3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön 3
hälytykset
 asetusten määrittäminen 27
 kohdeluettelot, testaaminen 30
 ominaisuudet 2, 25
 sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 31

I

ilmoitukset, virhe 13
Internet Explorer, tuetut versiot 3
IP-osoite
 sijainnin selvittäminen 3, 16
 sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-tulostinpalvelin 44
järjestelmänvalvojat
 hälytykset, määrittäminen 25
 kirjautuminen sisään 3
 kirjautuminen ulos 4
 käynnistysajan asetukset 41
järjestelmävaatimukset 3

K

kannettavat laitteet, tulostaminen 18
kasetti
 käyttötiedot 14
 tila 12
 tilaaminen 37, 46
kellon asetukset 40

kellonajan asetukset 40
Kieli-näyttö 39
kiintolevyt, ominaisuudet 2
kirjautuminen sisään 3
kirjautuminen ulos 4
kohdeluettelot
 luominen 27
 poistaminen 31
 testaaminen 30
Konqueror, tuetut versiot 3
kuluvat osat. *Katso* tarvikkeet
KYLLÄ/EI-ajastus 41
käyttäjänimi 35
käyttötiedot, AutoSend-toiminto 33
Käyttötiedot-näyttö 14
käytönaikainen ohje
 pikaturi 46
 tuotetuki 47

L

laitteen sijainti 16
Laitteen tila -näyttö 8
laitteet, määritelmä 1
linkit 36, 45
lisävarusteet, asennettujen tarkastaminen 10
lokerot, diagnostiikka 22
loki, tapahtuma 13
lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24

M

materiaalin käyttö 14
Microsoft Internet Explorer, tuetut versiot 3
Mozilla, tuetut versiot 3
muisti, asennettujen tarkastaminen 10
Muita linkkejä -alue 36, 45
Muokkaa muita linkkejä -näyttö 36, 45
mustekasetti. *Katso* tulostuskasetti
Määritä asetukset -näyttö 22
Määritä asetukset -valikko 22
määrät, sivu 14

N

Netscape Navigator, tuetut versiot 3
näppäimet, ohjauspaneeli 8

O

ohjauspaneeli
 painikkeet 8
 tarkasteleminen 17
 valikot 22
Ohjauspaneeli-näyttö 17
ohje
 pikaturi 46
 tuotetuki 47
oletuspaperikoko, määrittäminen 23
Oma huoltoyhteyshenkilö -linkki 47
Oma palveluntarjoaja -linkki 47
ominaisuudet 2
omistajan numero 16
Opera, tuetut versiot 3

P

- painikkeet, ohjauspaneeli 8
- palomuurit 3
- palvelin, HP Jetdirect 44
- palveluntarjoajat
 - hälytykset, määrittäminen 25
 - kirjautuminen sisään oikeuksilla 3
 - kirjautuminen ulos 4
 - linkit 47
- palvelusopimuksen linkki 47
- paperi
 - käyttö 14
 - oletuskoko, määrittäminen 23
- Paperinkäsittely-valikko 22
- paperirata-testit 22
- PCL-asiakirjat 18
- PDF-tiedostot, tulostaminen 18
- Peruuta-painike 35
- POP3-asetusten määrittäminen 24
- PRN-tiedostot 18
- PS-tiedostot, tulostaminen 18
- puhelintuki 47
- Päivämäärä ja kellonaika -näyttö 40

R

- ryhmähallinta 2

S

- Safari, tuetut versiot 3
- salasanat 3, 35
- sarjanumero 16
- selaaminen 5
- selaimet
 - määritelmä 1
 - sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
 - tuetut 3
- sivujen lukumäärä 14
- sulautettu WWW-palvelin
 - määritelmä 1
- sähköposti
 - asetukset 23
 - hälytykset 25
 - lähtevä, asetusten määrittäminen 24
 - tietosivut 31
 - tuki 47
 - tuleva, asetusten määrittäminen 24
- sähköpostilaatikon asetusten määrittäminen 24
- Sähköpostipalvelin-näyttö 23

T

- Tapahtumaloki 13
- tarvikkeet
 - AutoSend-toiminto 33
 - käyttötiedot 14
 - tilaaminen 37, 46
 - tilasivu 12
- tarvikkeiden kierrättäminen 47
- Tarvikkeiden tila -näyttö 12
- TCP/IP-pohjainen verkko 3
- tekninen tuki
 - pika 46
 - tuote 47
- tekstitiedostot, tulostaminen 18
- testit, paperirata 22
- tiedostojen tulostaminen 18, 19
- Tietoja laitteesta -näyttö 16, 38
- Tietoja-näytöt 7

Tietoja-välilehti

- sijainnin selvittäminen 22
- suojaus salasanalla 3
- tietosivut, lähettäminen sähköpostitse 31
- tietosuoja-asetukset
 - yleiset 35
- Tietosuoja-näyttö 35
- tila
 - hälytykset 25
 - tarvikkeet 12
 - tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 31
 - verkko 43
- tilaaminen
 - kiintolevyt 2
 - tarvikkeet 37, 46
- tuki
 - pika 46
 - tuote 47
- tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 24
- Tulosta-näyttö 18
- tulostinpalvelin, HP Jetdirect 44
- tulostuskasetti
 - käyttötiedot 14
 - tila 12
 - tilaaminen 37, 46
- tuotetuki 47
- tuotteet, määritelmä 1

U

- usein kysytyt kysymykset 47

V

- valikot
 - HP:n sulautettu WWW-palvelin 5
 - ohjauspaneeli 22
 - verkkotoimintojen näytöt 43
- verkot
 - asetusten määrittäminen 43
 - tuetut tyypit 3
 - Web Jetadmin 2
- Verkot-välilehti 5
- vianmääritys
 - Asetussivu-näyttö 10
 - pikatuki 46
 - tuotetuki 47
- virheilmoitukset 13
- virrankatkaisu, käynnistysajan määrittäminen 41
- virta, käynnistysajan määrittäminen 41
- väriainekasetti. *Katso tulostuskasetti*

W

- Web Jetadmin 2
- WWW-palvelin, sulautettu
 - määritelmä 1
 - ominaisuudet 2
- WWW-selaimet
 - määritelmä 1
 - sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
 - tuotetuki 3
- WWW-sivustot, tuki
 - pika 46
 - tuote 47



i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com