


# 시작

1



**USB 케이블 사용자:** 본 설명서에서 지시하기 전까지  
**USB 케이블을 연결하지 마십시오.** 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

본 설명서는 하드웨어를 설치하고, HP all-in-one을 컴퓨터 또는 네트워크에 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 중에 문제가 발생하면 마지막 단원의 문제 해결을 참조하십시오.

2

## 테이프 모두 제거



3

## 구성 품목 확인

Windows CD




Macintosh CD



사용자 설명서 및  
네트워크 설명서




전면 패널 오버레이  
(이미 부착되어 있  
을 수도 있음)




잉크 카트리지




전원 코드 및 어댑터

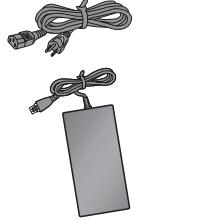

전화 코드

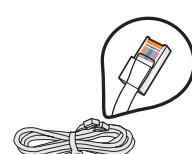

이더넷 케이블  
(넓은 컨넥터  
가 붙어 있음)




USB 케이블\*

별표(\*)는 별매 품목입니다.

상자의 내용물이 다를 수 있습니다. 네트워크 설치에 필요한 추가 장비는 본 설명서 뒷부분에서 설명합니다.

# 4

## 전면 패널 오버레이 부착 (부착되어 있지 않은 경우)

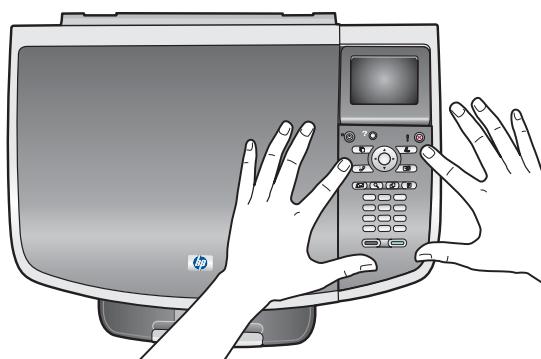


a 전면 패널 오버레이를 장치 위에 올려 놓습니다.

b 오버레이의 모든 가장자리를 단단히 눌러 고정시킵니다.

[HP all-in-one이 제대로 작동하려면 전면 패널 오버레이가 부착되어야 합니다!]

# 5





## 컬러 그래픽 디스플레이 올리기

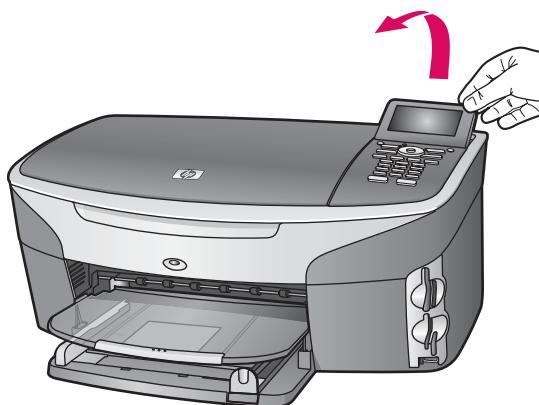

[가장 잘 보이게 하려면 디스플레이에서 보호 필름을 떼어 냅니다.]


# 6

## 일반 흰색 용지 넣기

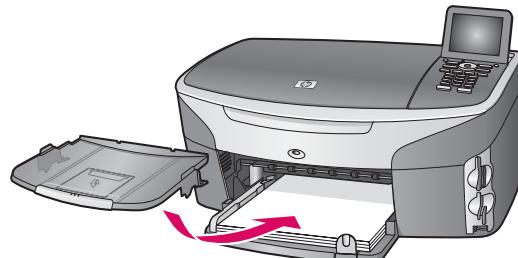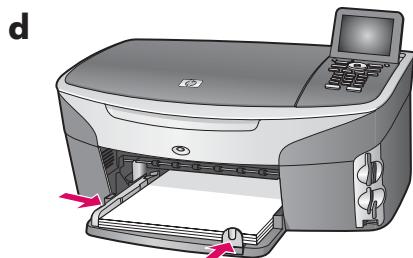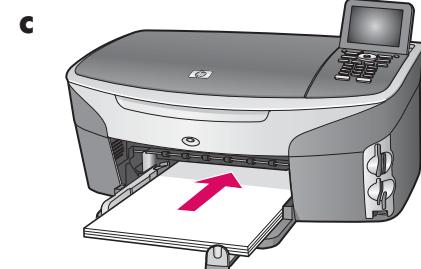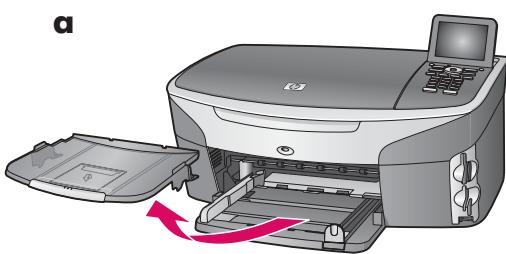

# 7


## 전원 코드 및 어댑터 연결

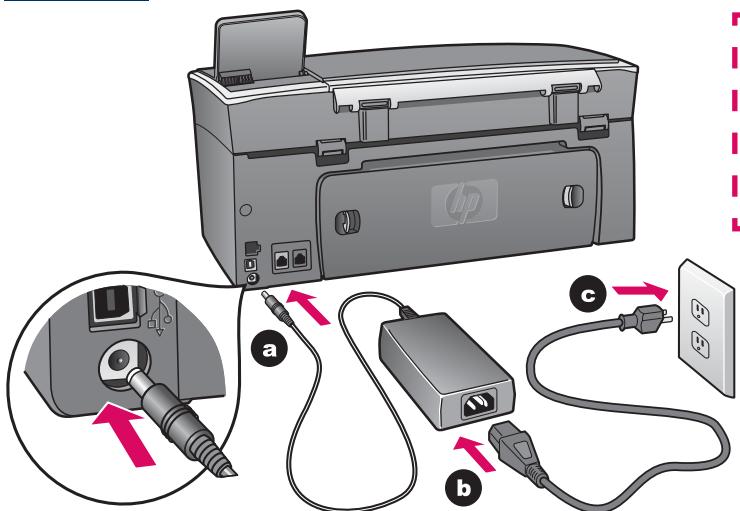

**USB 케이블 사용자:** 본 설명서에서 지시하기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

# 8

## 전화 코드 연결

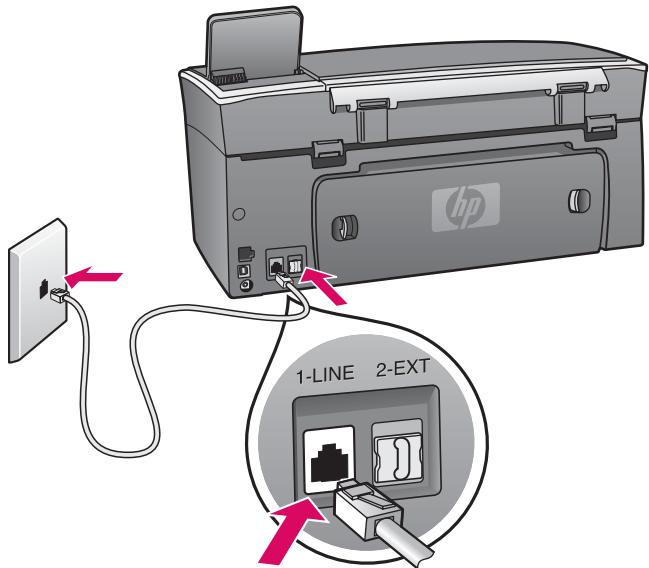

제공된 전화 코드의 양쪽 끝을 각각 왼쪽의 전화 포트 (**1-LINE**)와 벽의 잭에 연결하십시오.

자동 응답기에 연결하려면 사용자 설명서의 **팩스 설치** 장을 참조하십시오. 다른 전화 코드를 사용하려면 사용자 설명서의 **문제 해결 정보** 장을 참조하십시오.

# 9

## 전원 버튼 누르기 및 구성



전원



- a 전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 깜박인 다음 계속 켜져 있습니다. 최대 1분까지 걸릴 수 있습니다.
- b 언어 프롬프트가 나타날 때까지 기다립니다. 화살표 키를 사용하여 언어를 선택한 다음 확인 버튼을 눌러 확인합니다. 화살표 키를 사용하여 국가/지역을 선택한 다음 확인 버튼을 눌러 확인합니다.

# 10

## 덮개 열기

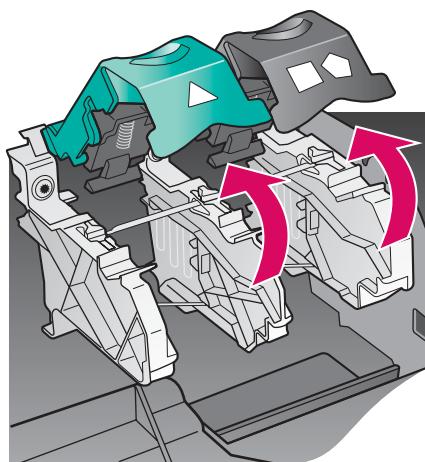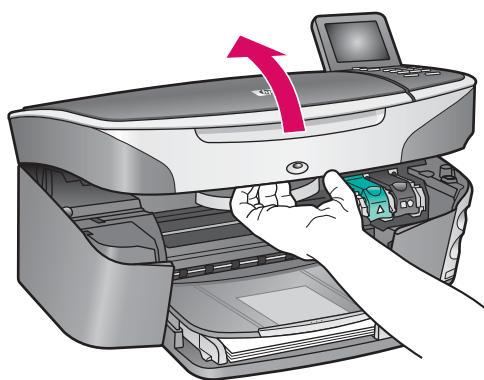


a 덮개를 올립니다.

b HP all-in-one 내부에 있는 녹색 걸쇠와 검정색 걸쇠를 누른 후 위로 올립니다.

# 11

## 카트리지에서 테이프 제거

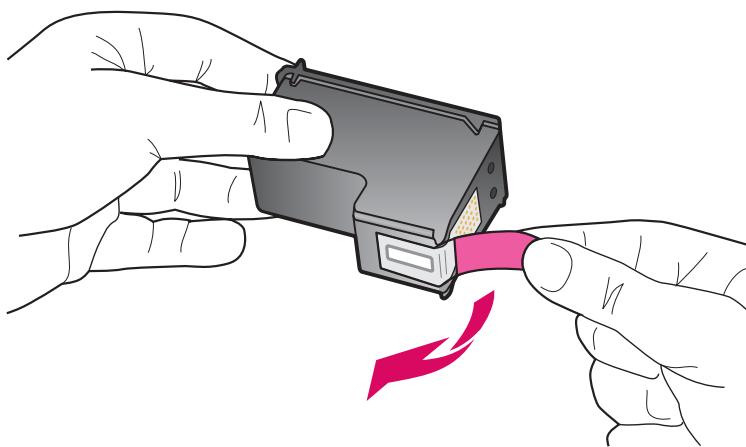


분홍색 탭을 잡아당겨 검정 및 컬러 잉크 카트리지에서 테이프를 떼어 냅니다.



구리 접점을 만지거나 카트리지에 다시 테이프를 붙이지 마십시오.

# 12

## 컬러 잉크 카트리지 삽입

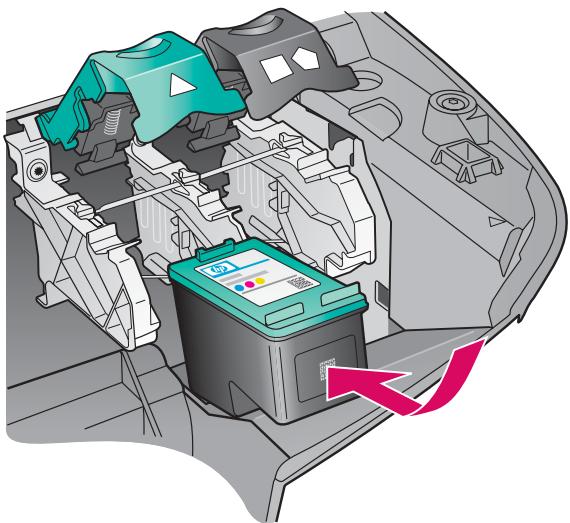


계속하기 전에 장치 전원이 켜짐 상태인지 확인합니다.


- a HP 레이블이 위로 오도록 컬러 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b 컬러 잉크 카트리지를 왼쪽 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 멈출 때까지 슬롯 안으로 확실히 밀어 넣습니다.

# 13

## 검정 잉크 카트리지 삽입

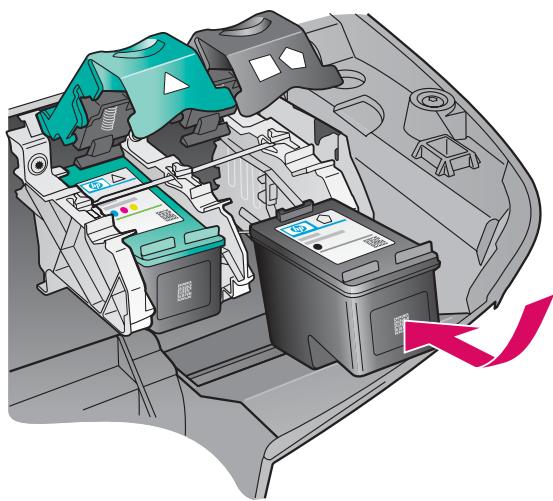


- a HP 레이블이 위로 오도록 검정 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b 검정 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 멈출 때까지 슬롯 안으로 확실히 밀어 넣습니다.
- d 걸쇠를 아래로 눌러 고정한 후 덮개를 닫습니다.

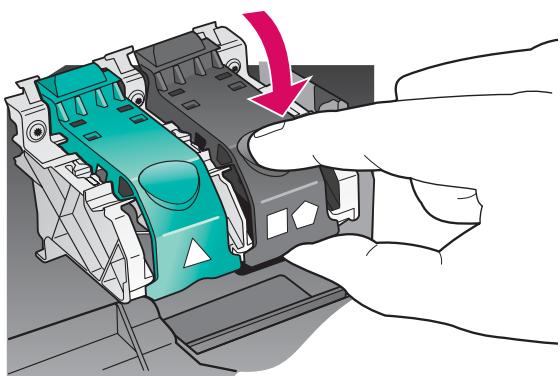

잉크 카트리지 크기가 다를 수 있습니다.

## 14

## 잉크 카트리지 정렬

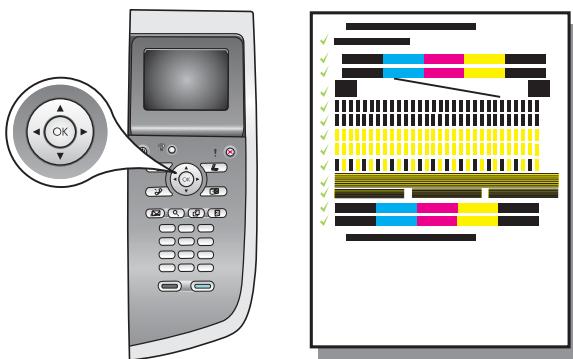

**a** 전면 패널의 각 프롬프트에서 확인을 눌러 잉크 카트리지 정렬을 시작합니다.

정렬하는데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

**b** 페이지가 인쇄되면 정렬이 완료된 것입니다. 이 상태의 컬러 그래픽 디스플레이를 점검한 다음 확인을 누릅니다.

정렬 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

## 15

## 컴퓨터의 전원 켜기



**a** 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다.

**b** 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.

## A: USB 연결




한 대의 컴퓨터에 장치를 직접 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오. (소프트웨어에서 지시하기 전까지 연결하지 마십시오.)




필요한 장비: USB 케이블

**USB** 연결을 하려면 **A** 단원에 설명된 지침을 따르십시오.

## B: 이더넷(유선) 네트워크



이더넷 케이블을 사용해서 장치와 네트워크를 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오.

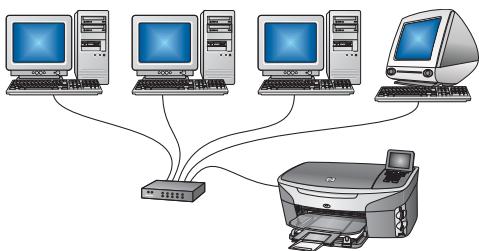

필요한 장비: 허브, 라우터, 스위치, 이더넷 케이블

이더넷 케이블 연결을 하려면 **B** 단원에 설명된 지침을 따르십시오.

## C: 무선(액세스 포인트) 연결



장치와 네트워크를 무선(802.11 b 또는 g)으로 연결하려면 이 연결 유형을 사용합니다.

무선 허브 또는 액세스 포인트가 필요합니다.\*

무선 액세스 포인트 연결을 하려면 **C** 단원에 설명된 지침을 따르십시오.

\*액세스 포인트 없이 장치와 컴퓨터를 무선으로 연결하려면 네트워크 설명서의 액세스 포인트 없이 무선 네트워크에 연결하기 장을 참조하십시오.

장치를 컴퓨터나 네트워크에 연결하지 않으려면 사용자 설명서의 팩스 설치 장으로 갑니다.




## A 단원: USB 연결

A1


### 설치 CD 삽입

Windows 사용자:

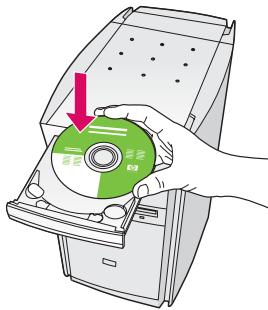

- a HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c 연결 유형 화면에서 컴퓨터에 직접 연결을 선택합니다. 다음 페이지로 갑니다.

Macintosh 사용자:

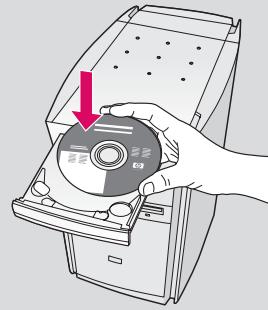

HP all-in-one **Macintosh** CD를 넣습니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 다음 페이지로 갑니다.




시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터,  
**CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두  
번씩 누릅니다.

**A2**

## USB 케이블 연결

### Windows 사용자:


- a 화면 위에 USB 케이블을 연결하는 프롬프트가 나타날 때까지 몇 분이 걸릴 수도 있습니다. 프롬프트가 나타나면 USB 케이블을 HP all-in-one의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB** 포트에 연결합니다.

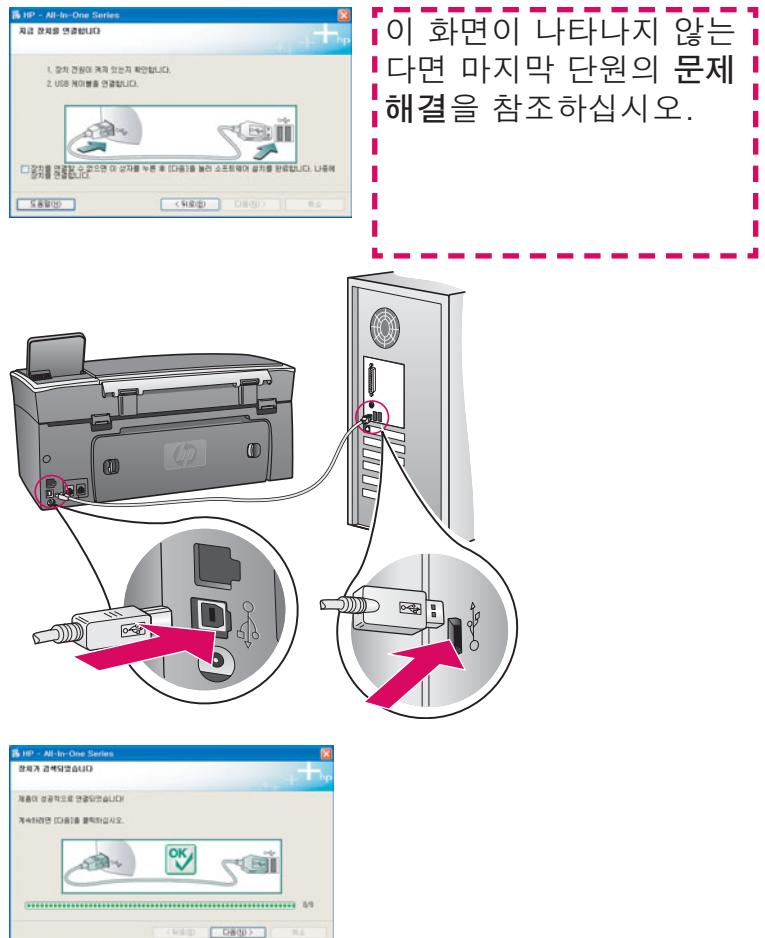

- b 화면에 나타난 지침에 따라 팩스 설치 마법사와 지금 서명 화면을 완료합니다.


### Macintosh 사용자:

- a USB 케이블로 컴퓨터와 장치 뒷면의 USB 포트를 연결합니다.

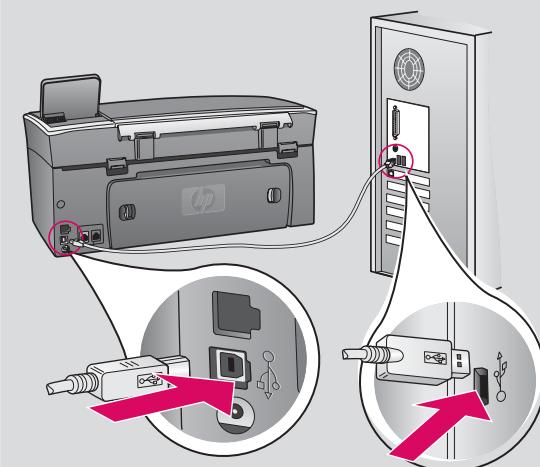


- b HP All-in-One Installer** 아이콘을 두 번 누릅니다.

- c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **USB**를 선택해야 합니다. 또한 인쇄 센터 버튼을 눌러 HP all-in-one을 프린터 목록에 추가합니다.

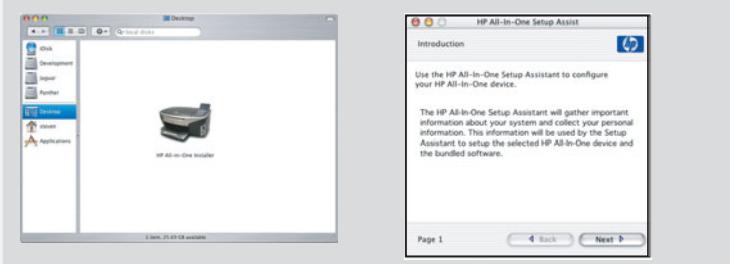**A3**

## 14페이지의 17단계로 갑니다.




## B 단원: 이더넷(유선) 네트워크

B1

### 이더넷 케이블 연결

a

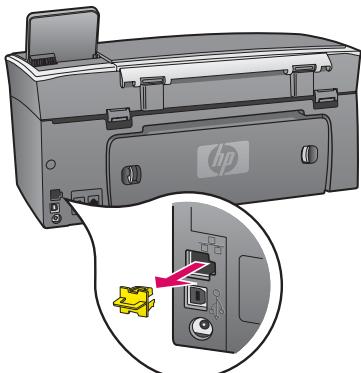


a 장치 뒷면에서 노란색 플러그를 뽑습니다.

b 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 장치 뒷면의 이더넷 포트에 연결합니다.


c 이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 허브/라우터/스위치에 연결합니다. 케이블 길이가 짧으면 더 긴 케이블을 구입하십시오.

b

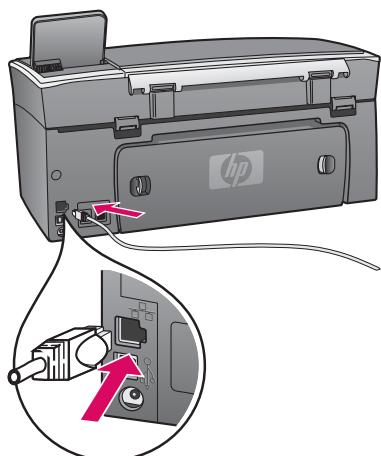


**중요:** 이더넷 케이블을 케이블 모뎀에 연결하지 마십시오. 정상적으로 작동하는 네트워크가 있어야 합니다. 이미 USB 케이블에 연결했다면 이더넷 케이블에 연결하지 마십시오.

c

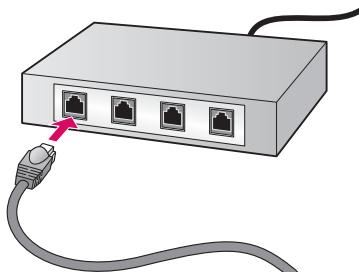


## 설치 CD 선택

**Windows 사용자:**

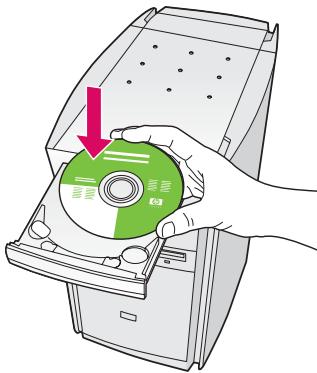


- a** HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다.
- b** 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c** 연결 유형 화면에서 네트워크로 연결합니다을 선택합니다. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- d** 방화벽 메시지를 모두 승인해야만 제대로 설치됩니다.

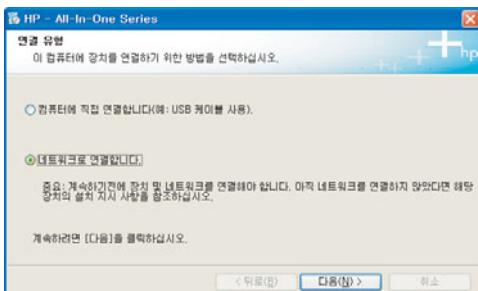


■ 시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터,  
**CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두  
번씩 누릅니다.


**Macintosh 사용자:**

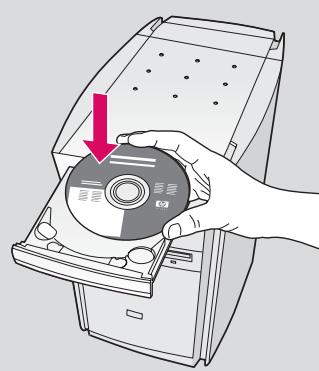

- a** HP all-in-one **Macintosh** CD를 넣습니다.
- b** **HP All-in-One Installer** 아이콘을 두 번 누릅니다.

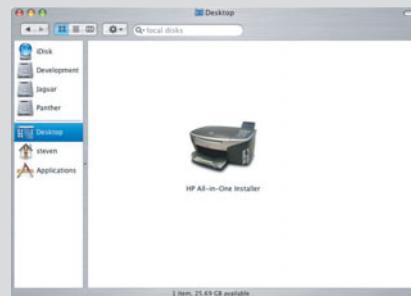

- c** 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **TCP/IP**를 선택해야 합니다. 또한 인쇄 센터 버튼을 눌러 HP all-in-one을 프린터 목록에 추가합니다.

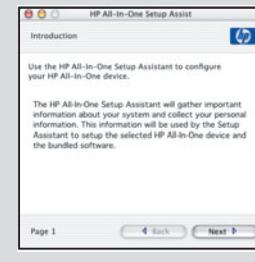



## C 단원: 무선(액세스 포인트) 연결

C1

### 필요한 정보 기록

다음 단계에서는 무선 네트워크 정보를 입력해야 합니다. 참조하기 쉽도록 아래에 해당 정보를 기록해 둡니다.

정보:

네트워크 이름(또는 SSID):

WEP/WPA 암호 또는 암호키(필요한 경우):

이러한 정보가 없으면 무선 액세스 포인트와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

C2

### 전면 패널에 정보 입력



디스플레이 키보드 조작:

선택하려면 화살표 키를 사용하여 강조 표시한 후 확인을 누릅니다.

잘못 입력했을 때는 삭제를 선택합니다.

소문자를 입력하려면 abc를 선택합니다.

숫자를 입력하려면 123을 선택합니다.

모두 마치면 완료를 강조 표시한 후 확인을 누릅니다.

- a 장치의 전면 패널에서 설치 버튼을 누릅니다.
- b 8을 눌러 네트워크 메뉴로 이동합니다.
- c 네트워크 메뉴가 나타나면 4를 눌러 무선 설치 마법사로 이동합니다.


감지된 네트워크 목록이 디스플레이에 나타납니다. 신호가 가장 강한 네트워크가 가장 먼저 나타납니다.

- d C1 단계에서 기록한 네트워크 명칭을 강조 표시한 후 확인을 누릅니다. 해당 네트워크가 목록에 없는 경우에는 새 네트워크를 선택하고 네트워크 명칭을 입력합니다. 액세스 포인트와 HP all-in-one이 충돌하지 않는지 확인합니다.
- e 네트워크가 암호화되어 있으면 WEP 키 또는 WPA 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 두 가지 모두 대소문자를 구분합니다. 왼쪽의 디스플레이 키보드 조작을 참조하십시오.
- f 디스플레이에 표시된 메시지를 따릅니다. 연결에 성공하면 다음 페이지로 갑니다. 연결에 실패하면 마지막 단원의 문제 해결을 참조하십시오.


**C3**

# 설치 CD 선택

**Windows 사용자:**

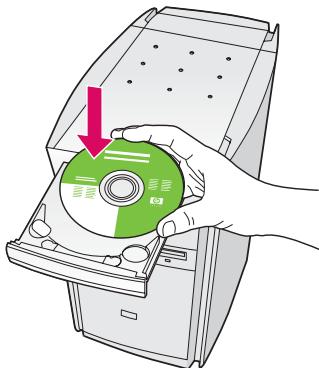


- a** HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다.
- b** 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c** 연결 유형 화면에서 네트워크로 연결합니다을 선택합니다. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- d** 방화벽 메시지를 모두 승인해야만 제대로 설치됩니다.

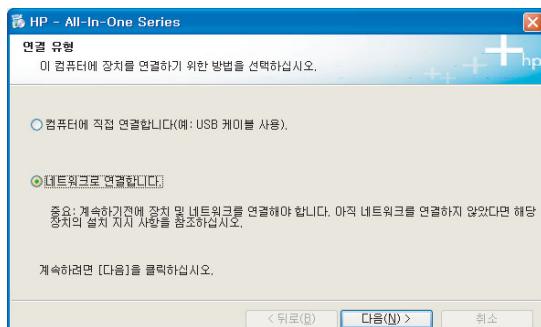


시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터, **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.


**Macintosh 사용자:**

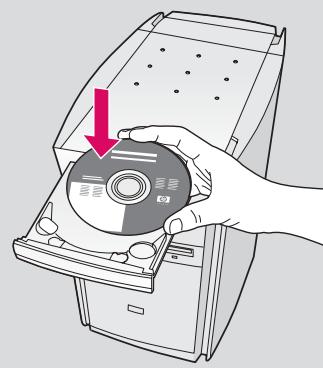


- a** HP all-in-one **Macintosh** CD를 넣습니다.
- b** **HP All-in-One Installer** 아이콘을 두 번 누릅니다.

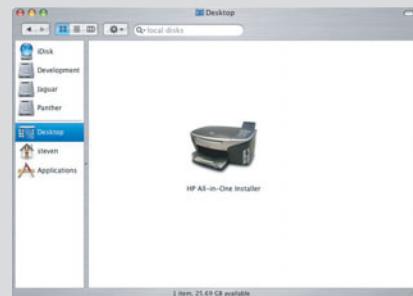

- c** 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **TCP/IP**를 선택해야 합니다. 또한 인쇄 센터 버튼을 눌러 HP all-in-one을 프린터 목록에 추가합니다.

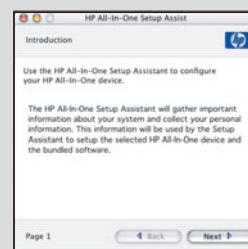

## 축하합니다

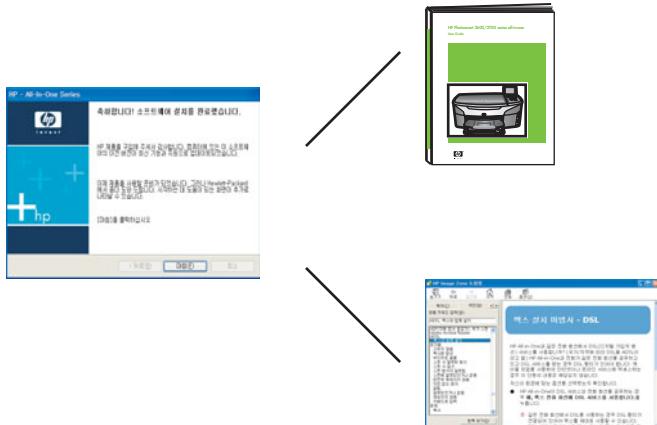


이제 축하합니다! 화면이 보이면 HP all-in-one을 사용할 준비가 된 것입니다. 사용자 설명서나 화면에 나타나는 도움말을 사용하여 사용법을 익히십시오.

네트워크에 다른 컴퓨터가 더 있으면 다음 단계로 갑니다.

### 참고:




무선 네트워크를 사용하지 않기 때 문에 파란색 등을 꺼두려면 설치, **8, 5, 2**를 차례로 누릅니다.

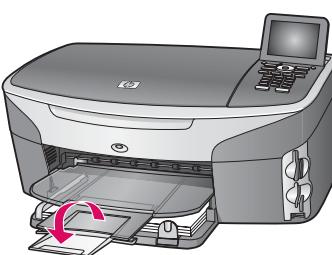

출력 용지함 밖으로 종이 가 날리지 않도록 하려 면 용지함 확장판을 바깥 쪽으로 당긴 후 뒤집어서 펼칩니다.

## 추가 컴퓨터 설치(선택 사항)

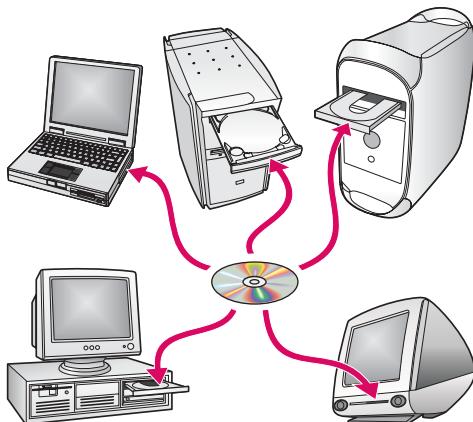

네트워크에 다른 컴퓨터가 더 있으면 해당 컴퓨터에 HP all-in-one 소프트웨어를 설치합니다.

화면에 나타나는 지침을 따릅니다. 네트워크와 HP all-in-one 사이의 연결 유형을 선택해야 합니다(컴퓨터와 네트워크 사이의 연결이 아님).

**문제:** 전면 패널에서 무선 연결을 설정하는 중에 장치가 네트워크에 연결되지 않습니다.



액세스 포인트에서 브로드캐스트 네트워크 명칭 옵션을 활성화하고 사일런트 브로드캐스트 명칭을 비활성화합니다.

액세스 포인트를 HP all-in-one 가까이 놓고 충돌이 없는지 확인합니다.

액세스 포인트의 전원을 끄고 30초 간 기다린 후 전원을 다시 켭니다.

무선 통신 모드 및 인증 유형을 제대로 입력했는지 확인합니다. C1 – C3 단계를 참조하십시오.

자세한 내용 및 문제 해결 정보는 네트워크 설명서를 참조하십시오.

**문제:** 프린터를 찾을 수 없습니다라는 메시지가 나타납니다.

먼저 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인하기 위해 컬러 그래픽 디스플레이에 아이콘이 표시되는지 확인합니다. 아이콘이 보이지 않으면 연결 유형 단원(B 또는 C)으로 되돌아갑니다.

제대로 연결되어 있으면 다음과 같이 합니다.

장치를 끄고 30초 간 기다린 후 다시 켱니다.


일시적으로 방화벽 연결을 해제합니다.

**유선(이더넷) 네트워크 사용자** – 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다. 라우터와 장치 간 케이블을 점검합니다. 컴퓨터와 장치 간 케이블을 점검합니다.

LAN 카드가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 네트워크 설명서를 참조하십시오.


문제 해결 및 추가 설치 정보에 대한 자세한 내용은 네트워크 설명서를 참조하십시오.

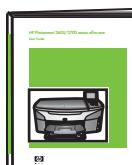

# 문제 해결




Q3452-90232

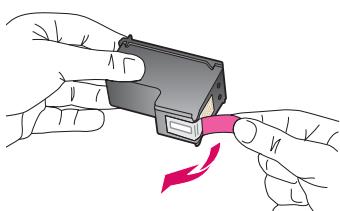

문제: 잉크 카트리지를 넣으면 잉크 카트리지 제거 및 점검 메시지가 나타납니다.

해결: 잉크 카트리지를 꺼냅니다. 구리 접점에서 테이프를 모두 떼어냈는지 확인한 후 다시 장착하고 덮개를 닫습니다.

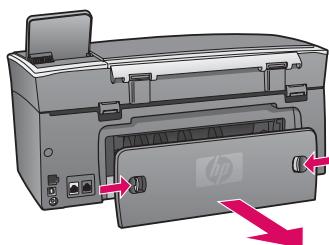

문제: 용지가 걸렸습니다.

해결: 후면 덮개를 떼어 내고 종이를 천천히 빼냅니다. 장치의 전원을 껐다가 켭니다. 용지를 다시 넣습니다.



문제: USB 케이블을 연결하라는 화면 메시지가 나타나지 않습니다.

해결: HP all-in-one **Windows** CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다. A 단원을 참조하십시오.



문제: Microsoft 하드웨어 추가 화면이 나타납니다.

해결: 취소를 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP all-in-one **Windows** CD를 넣습니다. A 단원을 참조하십시오.



문제: 장치 설치를 완료할 수 없습니다 화면이 나타납니다.

해결: 전면 패널 오버레이가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다. HP all-in-one의 전원 코드를 뽑은 후 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인합니다. 특히 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. A 단원을 참조하십시오.



문제: Macintosh 소프트웨어가 설치되지 않습니다.

해결: 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. A 단원을 참조하십시오. 네트워크 소프트웨어에 관련된 문제는 네트워크 설명서를 참조하십시오.

자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 재생 용지에 인쇄.

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하여 도움을 받을 수 있습니다.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in country [ ]

