


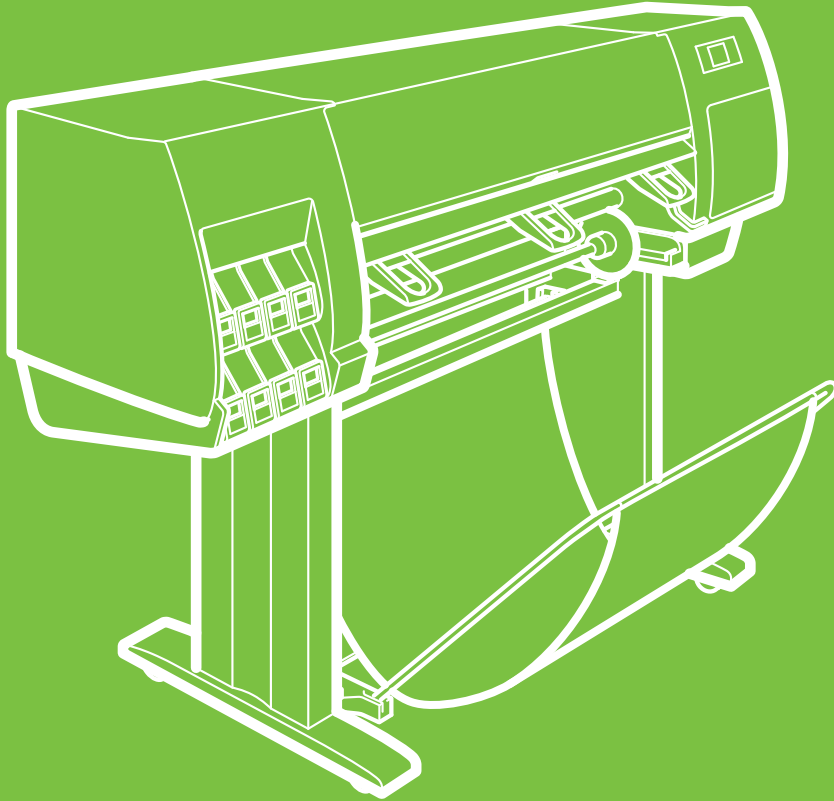

HP Designjet Z6100 42 inç Yazıcı

Montaj yönergeleri


©2007 Hewlett-Packard Company.
Inkjet Commercial Division
Avenida Graells 501
08174
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
İspanya

Tüm hakları saklıdır.



Q6653-90012

Lütfen bu yönergeleri dikkatlice okuyun

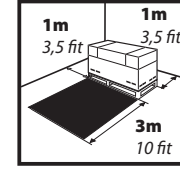

Montaj için gereken alan ön tarafta
3 m (10 fit), yanlarda ve arka tarafta
1 m (3,5 fit).



Bazı işlerin yapılabilmesi için
4 kişi gereklidir.



Yazıcının montajı için gereken süre
yaklaşık 132 dakikadır.




Sayfa 1

Bu montaj yönergelerinde yazıcının nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

Bu belgede kullanılan simgelerin yazıcının ambalajında da bulunduğu dikkat edin.

Simgeler montajın her aşamasında parçaların yerini bulmada size yardımcı olur.

Yedek vidalar da verildiğinden, yazıcının montajından sonra bazı vidalar kullanılmadan kalır.

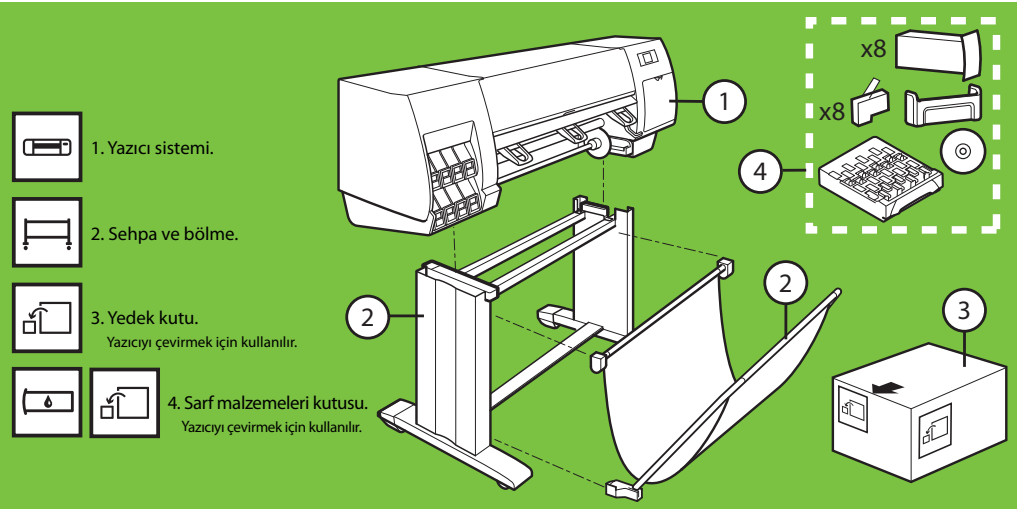


Paketi açma

Adım 1-4.

Bu iş için 2 kişi gerekir.
Gereken süre 5 dakikadır.





Gerekli kutular

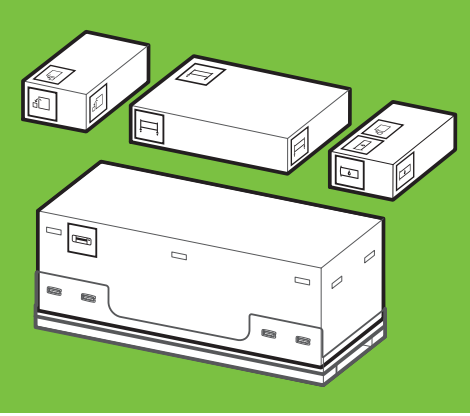


1

Kutunun yan taraflarından, üstte bulunan 4 plastik tutma kolunu (her iki yanda ikişer tane) çıkarttıktan sonra, iki yan kapağı dikey olarak dikkatli bir şekilde çıkartın.

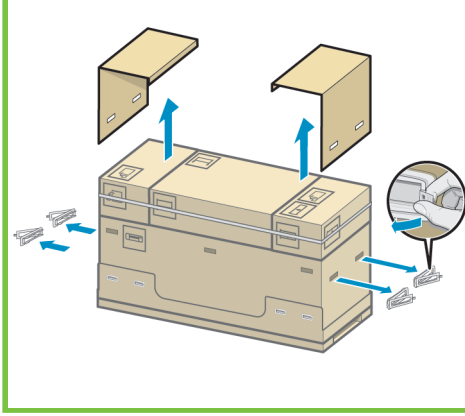



2

Kutuların etrafındaki bantları dikkatli bir şekilde kesin. Bantlar kesilince kutuların düşmemesine dikkat edin.

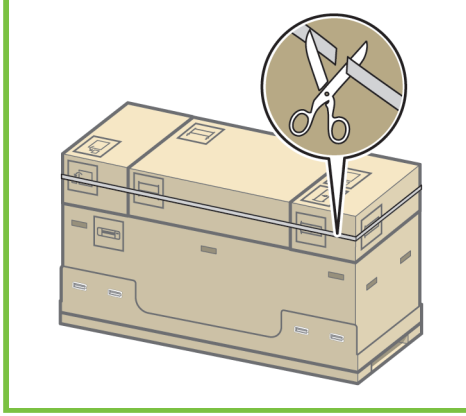

3


Gösterilen kutuları alın.

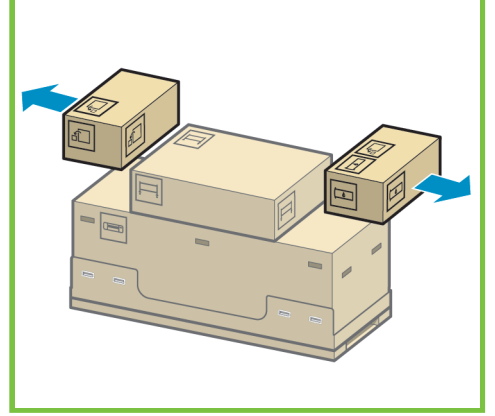

Sayfa 2

4

Gösterilen kutuyu alın.

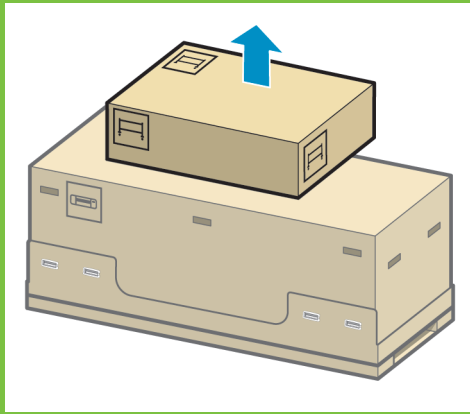


Sehpayı monte etme

Adım 5-25.

Bu iş için 2 kişi gerekir.
Gereken süre 20 dakikadır.




Gerekli kutu

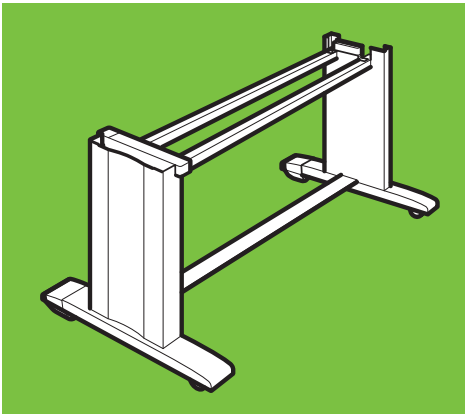


5

İlk tepsiyi gösterilen kutudan çıkarın.

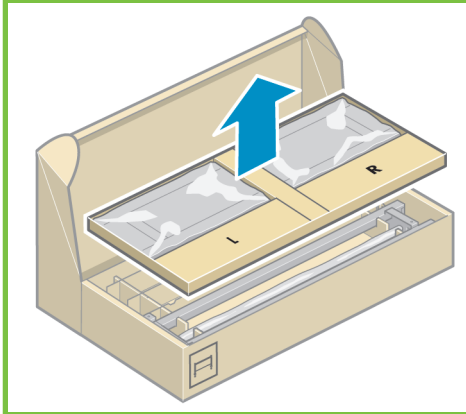


6

İlk tepside L ve R harfleriyle işaretlenmiş iki kutuyu alın.

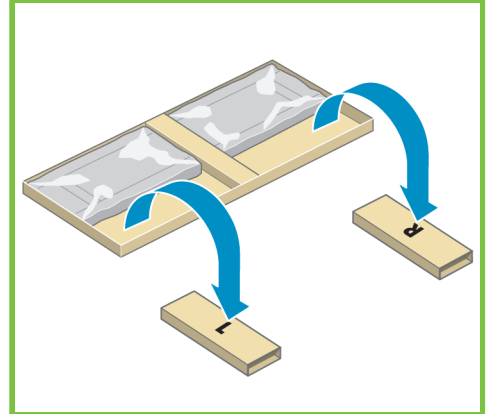


7

Destek gergi çubuğunun sol tarafını L harfiyle işaretli kutunun üzerine, sağ tarafını R harfiyle işaretlenmiş kutunun üzerine yerleştirin.

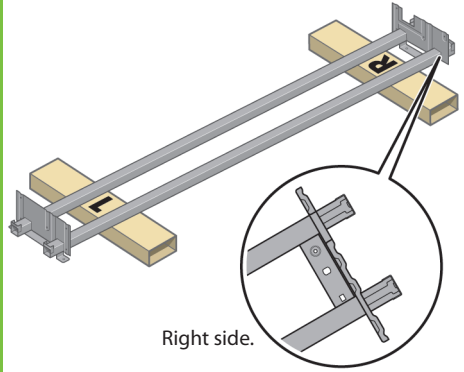


8

Ambalajdaki vida paketini ve tornavidayı çıkarın. Tornavida mıknatıslıdır. Yedek vidalar da verildiğinden, yazıcının montajından sonra bazı vidalar kullanılmadan kalır.

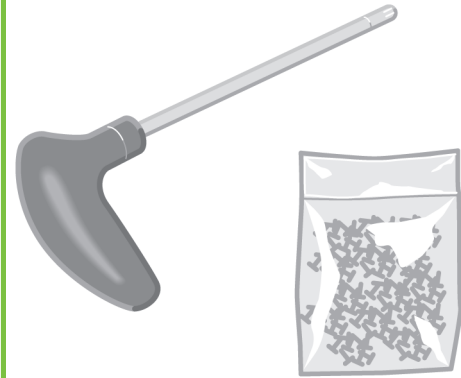


9

Sol bacağı kutudan alın, sonra bacağın içindeki iki parçayı çıkarın.

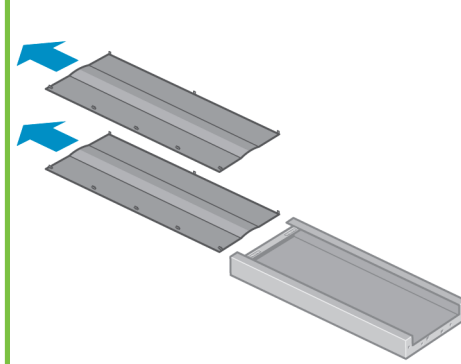

10


Sol bacağı destek gergi çubuğunun sol tarafına takın. Sol bacak sadece destek gergi çubuğunun sol tarafına oturur.

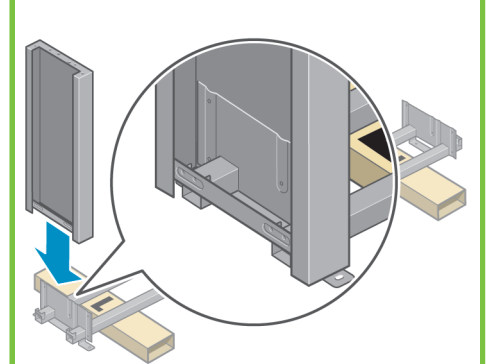

Sayfa 3



11

Sol bacağın iç tarafından dört vidayla bacağı destek gergi çubuğuna sabitleyin.

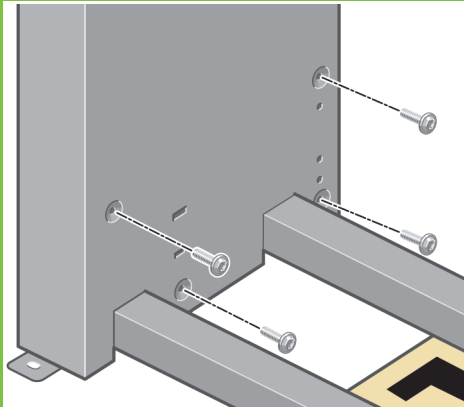


12

İki vidayla da sol bacağı dış tarafından gergi çubuğuna sabitleyin.

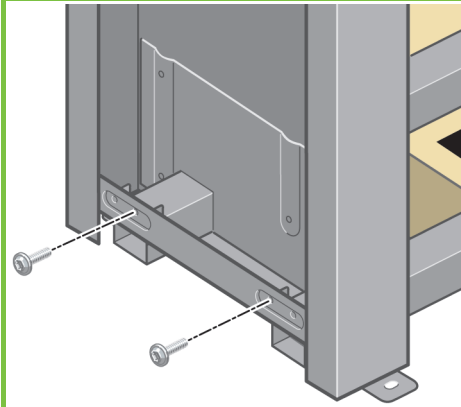



13

Sağ bacağı destek gergi çubuğunun sağ tarafına takın. Sağ bacak sadece destek gergi çubuğunun sağ tarafına oturur.

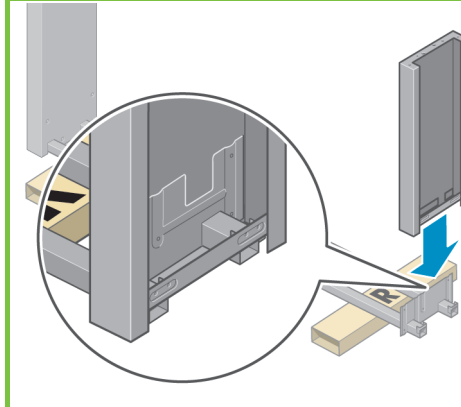


14

Sağ bacağın iç tarafından dört vidayla bacağı destek gergi çubuğuna sabitleyin.

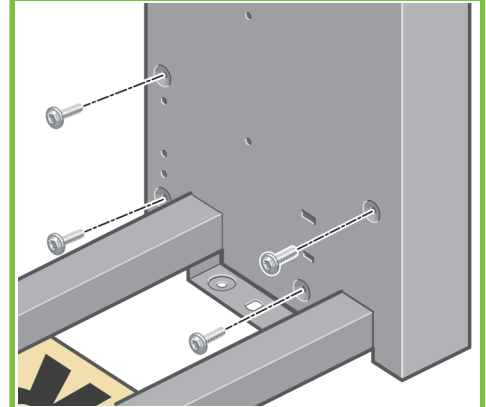



15

İki vidayla da sağ bacağı dış tarafından gergi çubuğuna sabitleyin.

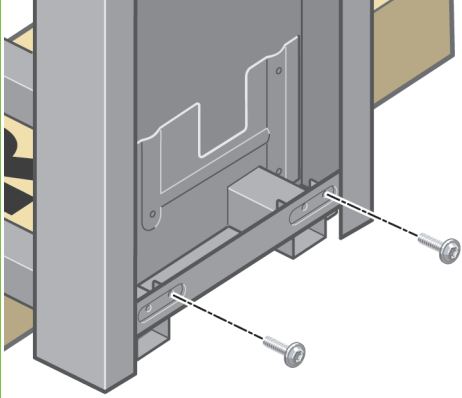


16

Destek gergi çubuğunu bacaklara sabitlemek için dört vidayı kullanın.

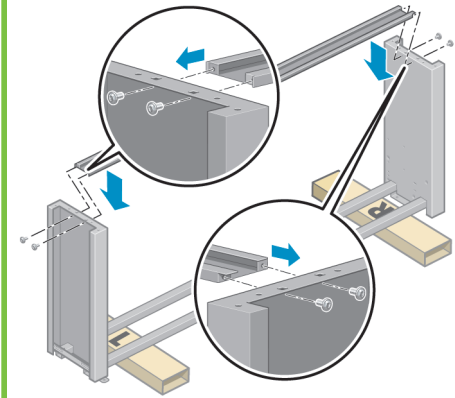


17

Bacaklardaki tekerleklerden ikisinin etrafında kaymayı önleyen bir malzeme kullanılmıştır. Bu malzemeleri **HENÜZ ÇIKARMAYIN**.

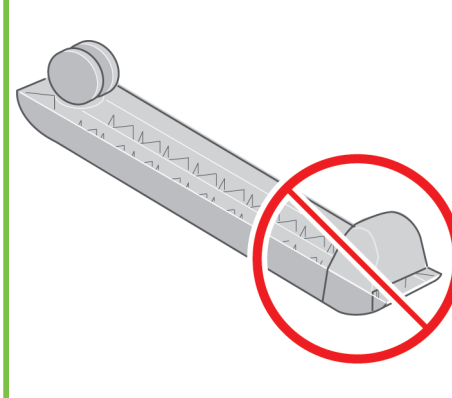

18


Bir ayağı sol bacağın üzerine yerleştirin. Ayağı düzgün şekilde yerleştirebilmenize yardımcı olan uçlar vardır. Kaymayı önleyen malzemeyi tekerleklerden çıkarmayın.

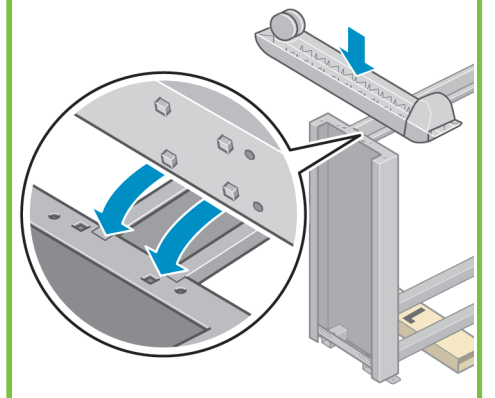

Sayfa 4


19

Ayağı sol bacağa sabitlemek için dört vidayı kullanın. Önce vidaları yarisına kadar sıkın, sonra her vidayı teker teker sonuna kadar sıkın.

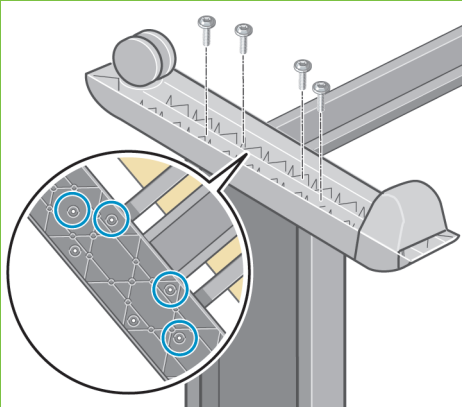



20

Diğer ayağı sağ bacağa yerleştirin. Ayağı düzgün şekilde yerleştirebilmenize yardımcı olan uçlar vardır. Kaymayı önleyen malzemeyi tekerleklerden çıkarmayın.

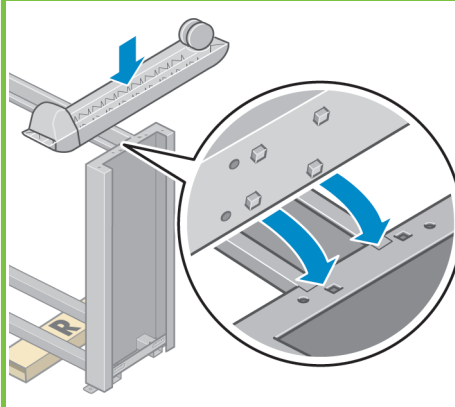


21

Ayağı sağ bacağa sabitlemek için dört vidayı kullanın. Önce vidaları yarisına kadar sıkın, sonra her vidayı teker teker sonuna kadar sıkın.

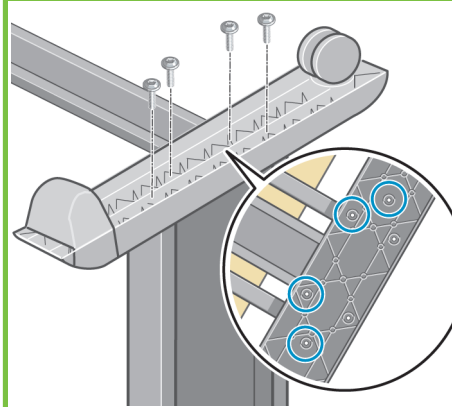


22

Sehpayı çevirip dik konuma getirin.

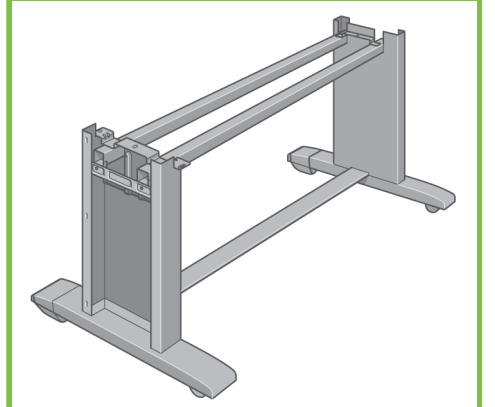


23

Sehpanın sol ara desteğini sol bacağın üstüne takın. "Tıklama" sesiyle yerine oturur.

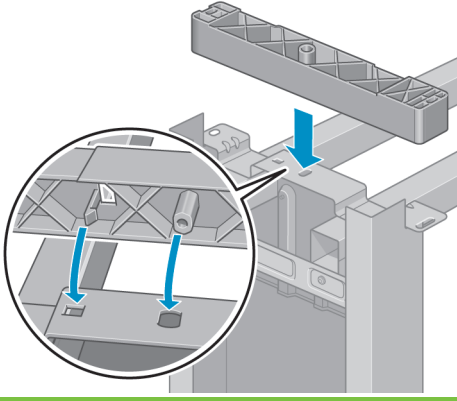 x1


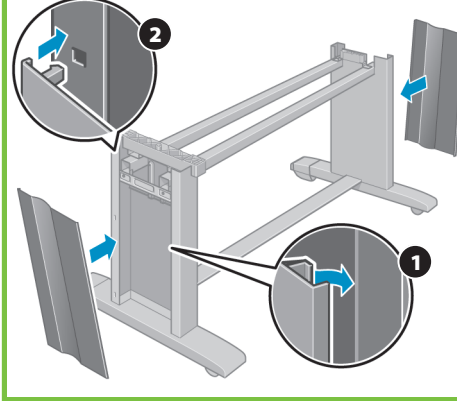
24

Sehpanın sağ ara desteğini sağ bacağın üstüne takın. "Tıklama" sesiyle yerine oturur.

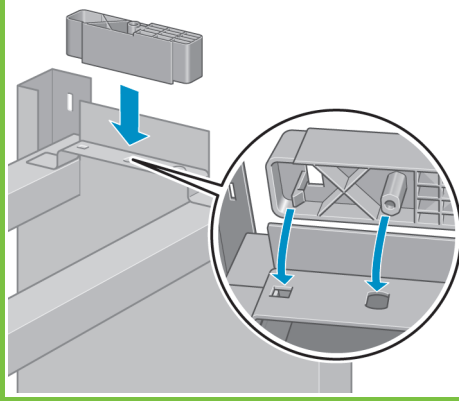 x1


25

Sağ ve sol bacak kapaklarını bacakların ön taraflarına yerleştirin (1), ardından arka kenarı (2) yerine oturtun.



Yazıcı sistemini sehpaya takma


Adım 26-38.

Bu iş için 4 kişi gerekir.

Gereken süre 15 dakikadır.




Gerekli kutular

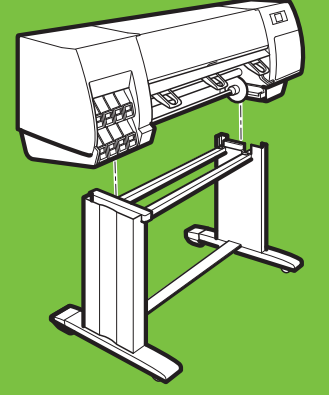


Sayfa 5

26

Sekiz plastik tutma kolunu çıkarın, sonra gösterilen kutuyu alın.


 x8

 x2

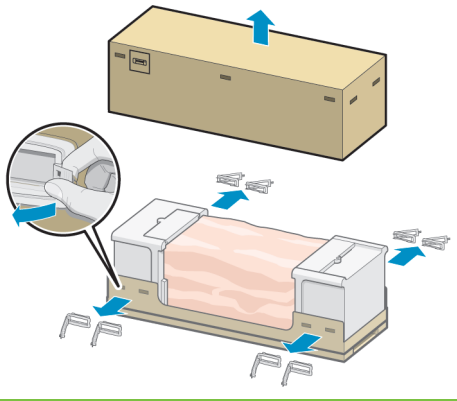


27

Gösterilen iki ambalaj malzemesini de çıkarın.

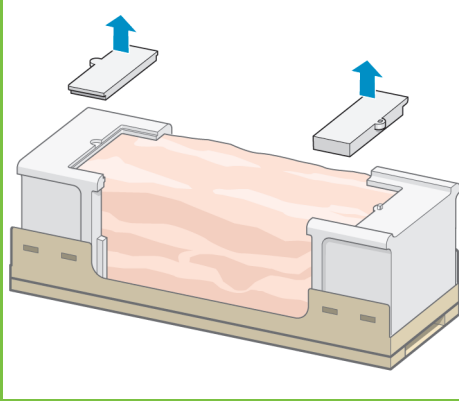


28

Yazıcının altından koruyucu plastik parçayı çekerek açın (1), ardından iki emici poşeti çıkarın (2).

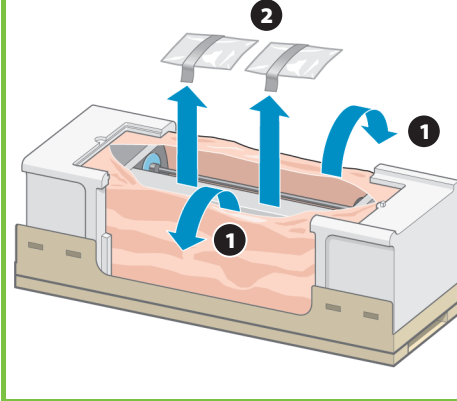



29

Sehpa gövdesini yazıcı sisteminin üzerine takın. **Kaymayı önleyen malzeme yazıcının arka tarafına bakıyor olmalıdır.**


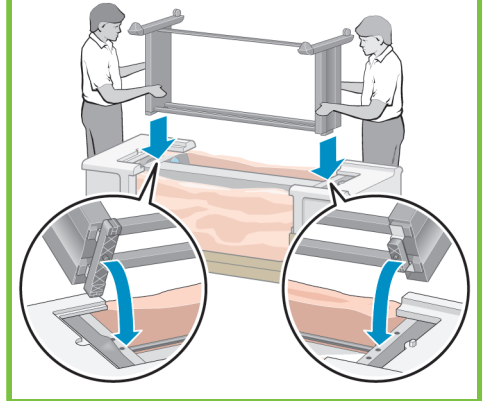
 x2


30

Sehpanın sağ tarafını yazıcı sistemine bir vidayla sabitleyin. Vidanın sonuna kadar sıkıldığından emin olun.

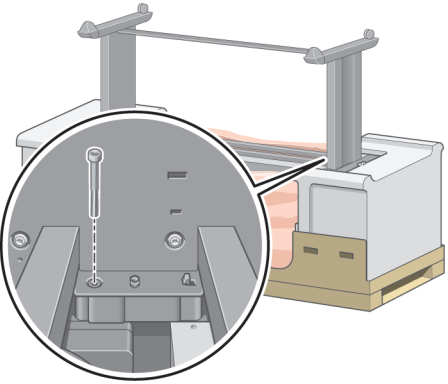
**31**

İki vidayla da sehpanın sol tarafını yazıcı sistemine sabitleyin. Vidaların sonuna kadar sıkıldığından vemin olun.

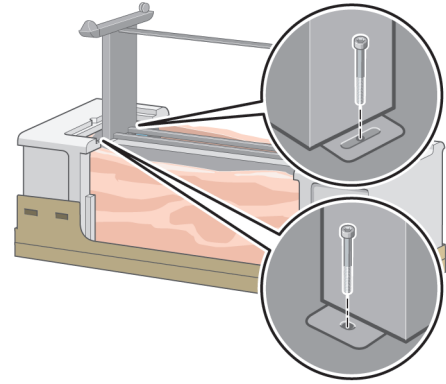
**32**

Yedek kutuyu ve sarf malzemeleri kutusunu yazıcı kutusunun arka tarafına dayayın. Kutuların üzerindeki oklar yazıcı kutusuna yönelik olmalıdır.

Kaymayı önleyen malzemelerin iki arka tekerleğe takılı olduğundan emin olun.

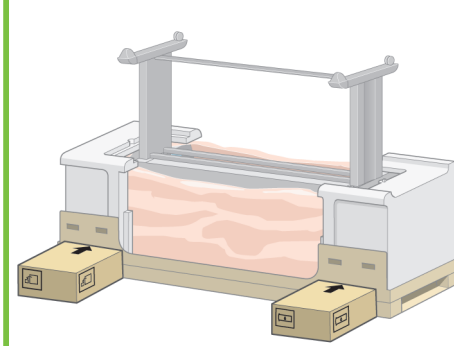**33**


Yazıcıyı yedek kutu ile sarf malzemeleri kutusunun üzerine doğru çevirin. HP bu işin dört kişiyle yapılmasını önerir.

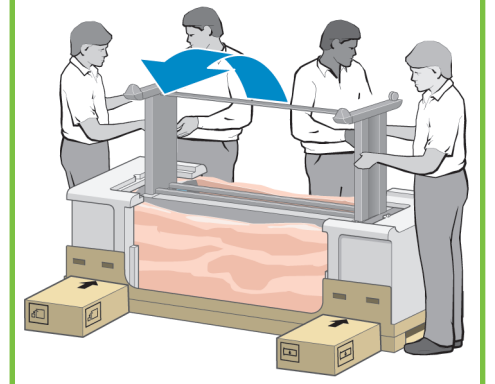


Sayfa 6

34


Yazıcının arkası yedek kutu ile sarf malzemeleri kutusuna dayanmış, kaymayı önleyen malzemelerin bulunduğu tekerlekler zemine değiyor olmalıdır.

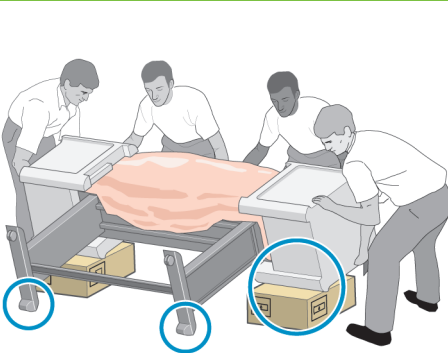**35**


Yazıcıyı dik konuma getirmeden önce yatağını üzerinden alın.

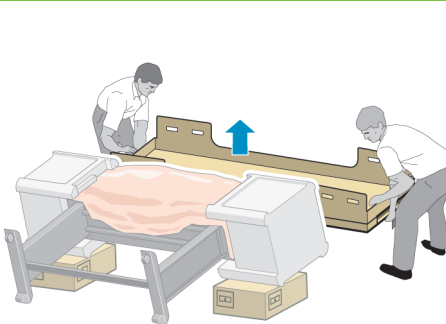**36**

Yazıcı sisteminin arkasındaki tutulacak yerlerden tutarak yazıcıyı dikkatli bir şekilde dik konuma getirin. HP bu işin dört kişiyle yapılmasını önerir.

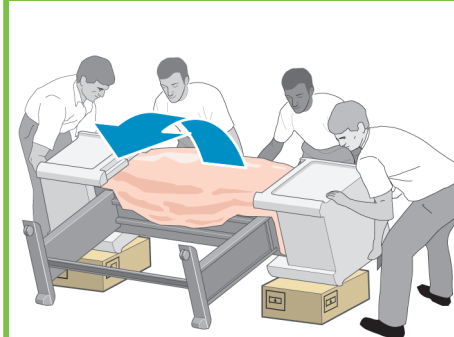
**37**

Yazıcının iki tarafındaki köpük parçaları çıkarın ve yazıcı sistemi üzerindeki plastik örtüyü alın.

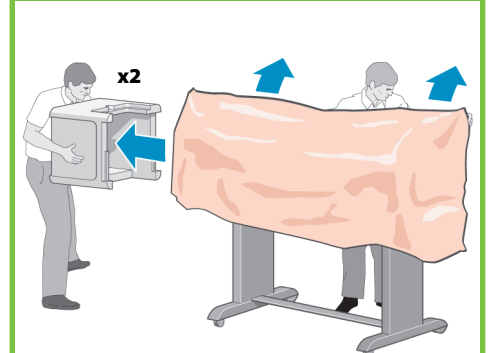

38

Sehpanın iki arka tekerleğindeki kaymayı önleyen malzemeleri çıkarın.

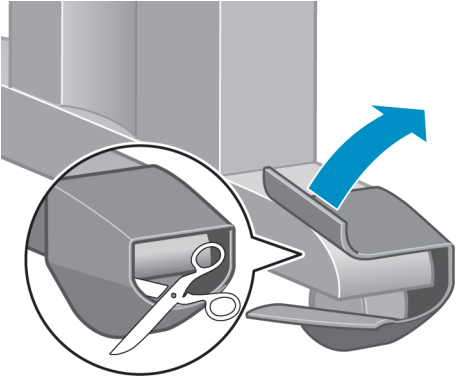


Bölmeyi monte etme

Adım 39-46.

Bu iş için tek bir kişi gerekir.
Gereken süre 7 dakikadır.




Gerekli kutu

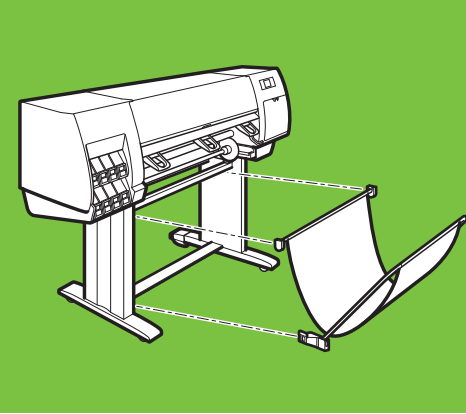



39

Sehpa ve bölmenin bulunduğu kutudan iki montaj parçasını çıkarın.
Not: Parçalar L ve R harfleriyle işaretlenmiştir.

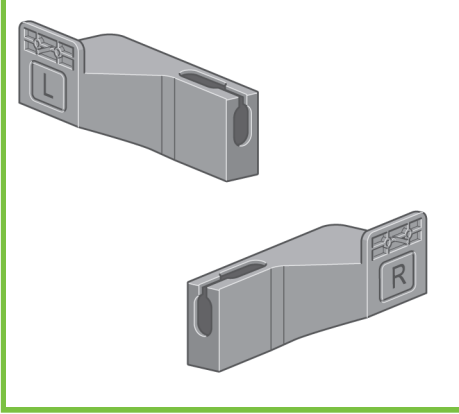

40


Dört vidayla bu parçaları yazıcı bacaklarının alt kısmına sabitleyin. (Her parça için iki vida gerekir.)

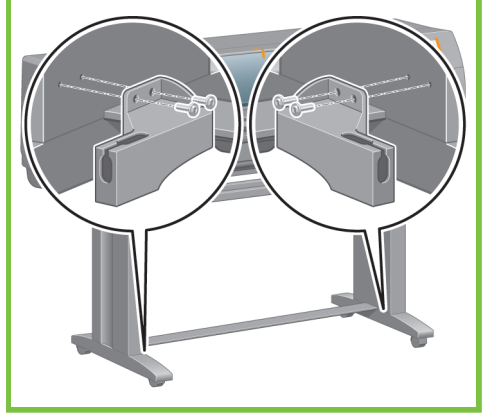

Sayfa 7


41

İki plastik parçayı yazıcı bacaklarının üst kısmına takın. Parçanın altındaki çıkıntıyı bacadaki yerine sokun, sonra parçanın üst kısmının tıklama sesiyle yerine oturmasını sağlayın.

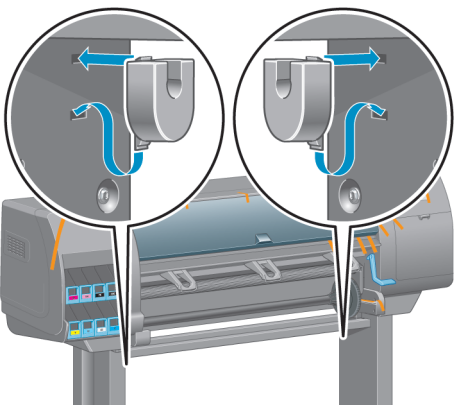


42

Sehpa ve bölmenin bulunduğu kutudan bölmeyi çıkarın.

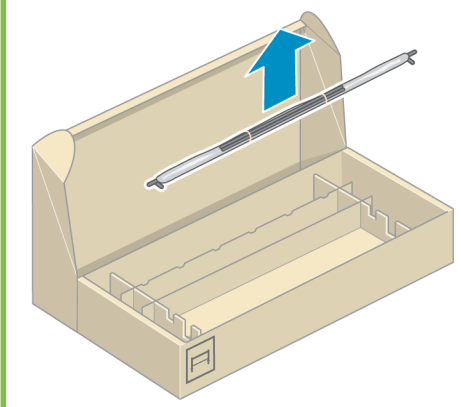


43

İki bölme kolunu bölme çubuğuna sokun.

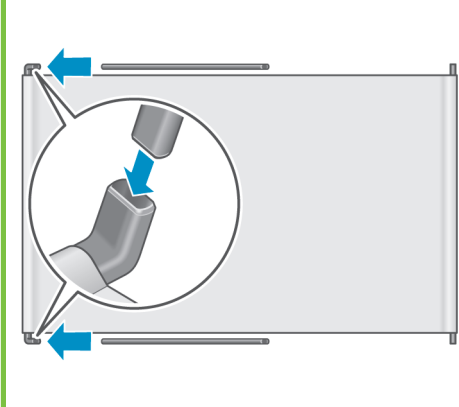


44

Bölme çubuğunu iki plastik parçaya sokun.

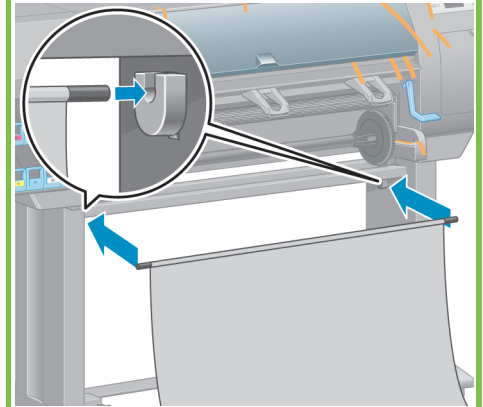


45

Her iki bölme kolunun uçlarını metal parçalara sokarak yerleştirin.

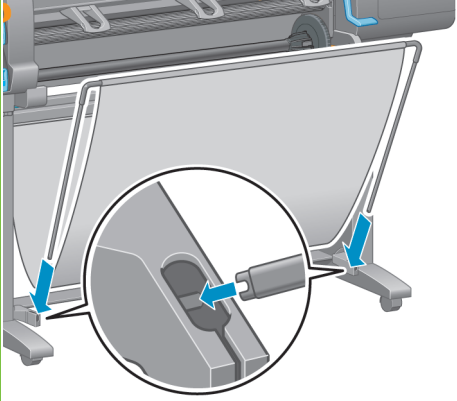

46

Bölmeyi açmak için mavi renkli kolu kullanın. HP, yazıcı montajını yaparken bölmeyi kapalı konumda bırakmanızı önerir.

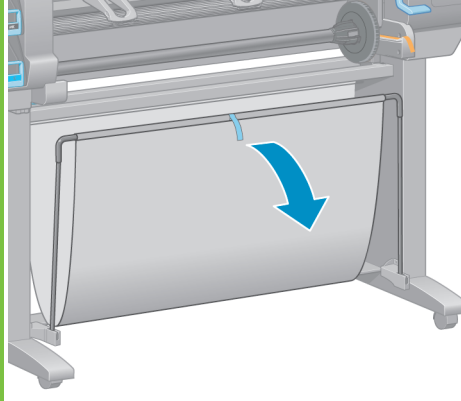


Diğer parçaları çıkarma

Adım 47-52.

Bu iş için tek bir kişi gerekir.
Gereken süre 5 dakikadır.




Gerekli kutu

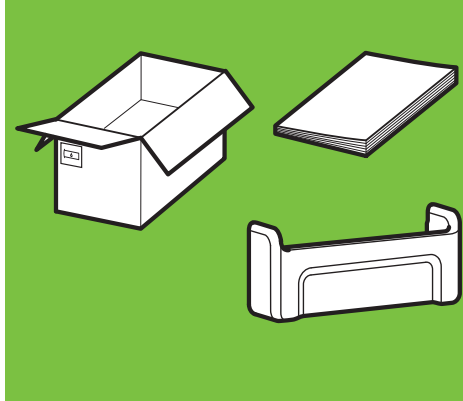

47


1'den 7'ye kadar işaretlenmiş olan bantları yazıcının dış yüzeyinden çıkarın, sonra yönlendiriciyi indirin.

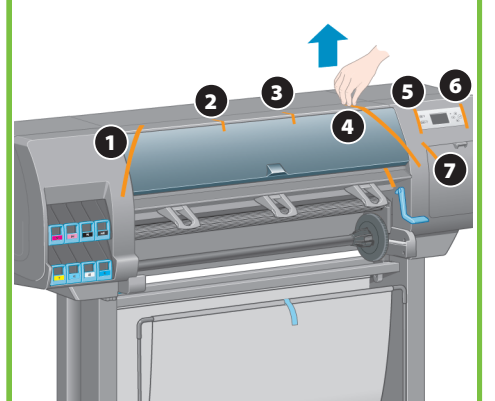

Sayfa 8


48

Yazıcı kapağını açın, 1 den 5'e kadar işaretlenmiş olan ambalaj parçalarını yazıcının içindeki çıkarın.

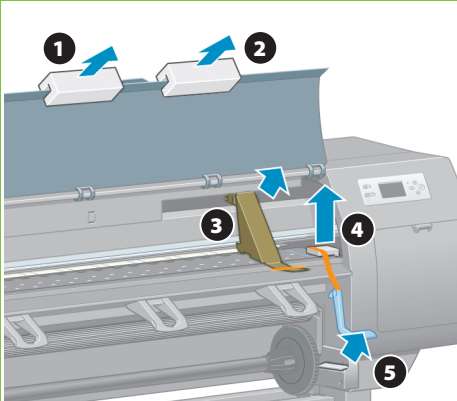


49

Yazıcı kapağından ve ön panel ekranından koruyucu tabakayı alın.

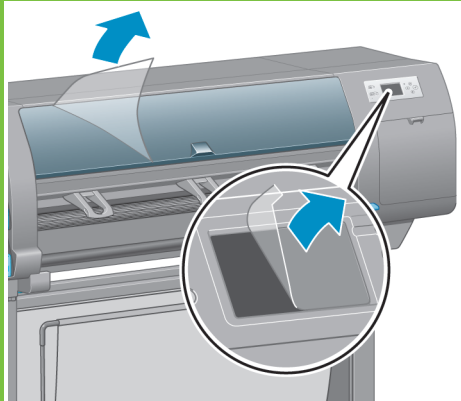


50

Sarf malzemeleri kutusundan Hızlı Başvuru Kılavuzu yuvasını çıkarın. Hızlı Başvuru Kılavuzu bölmesinin üst kısmını ileri doğru eğerek takın (1), iki kancayı yerine yerleştirin ve alt kısmın (2) tıklayarak yazıcının arka tarafına oturmasını sağlayın.

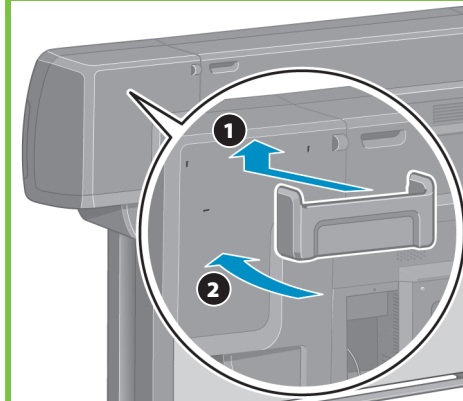


51

Gigabit Ethernet kablosunu Gigabit Ethernet bağlantısına takın.

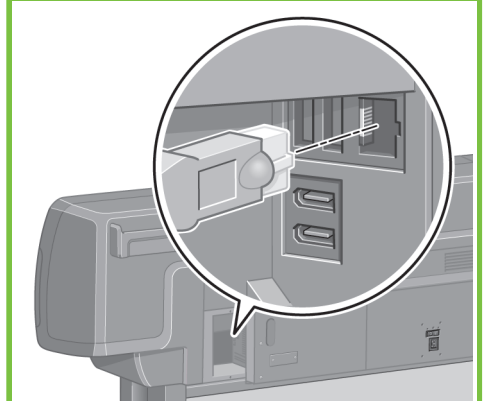

52

Gigabit Ethernet kablosunu yazıcının arka tarafındaki kancadan geçirin.

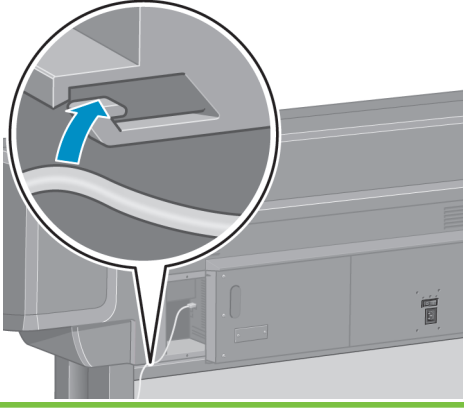


Mürekkep malzemelerini takma

Adım 53-81.

Bu iş için tek bir kişi gerekir.
Gereken süre 40 dakikadır.




Gerekli kutu

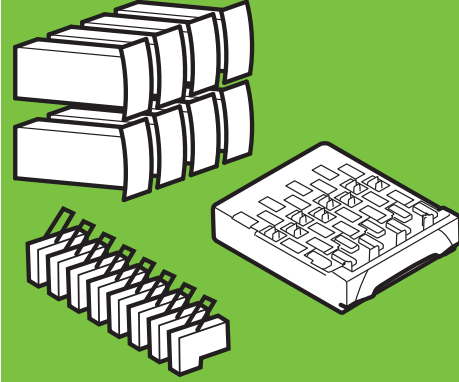


53

Elektrik kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafına, diğer ucunu AC elektrik prizine takın.

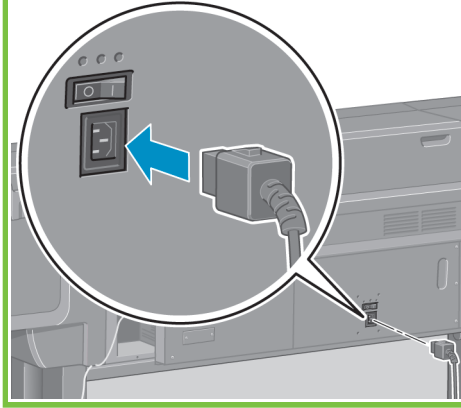

54


Yazıcının arka tarafındaki Güç düğmesini Açık konuma getirin.

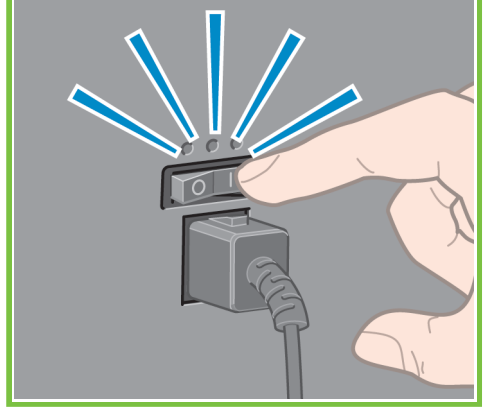

Sayfa 9

55

Ön paneldeki güç ışığı yanmıyorsa, Güç düğmesine basarak yazıcıyı açın.

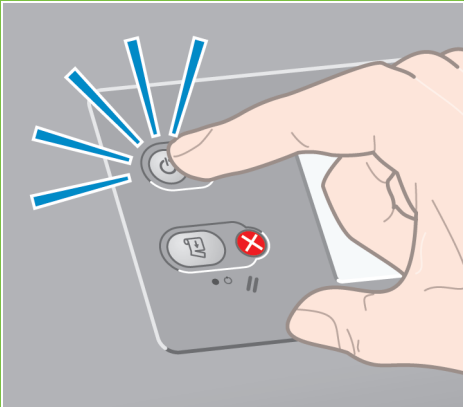


56

Bu mesaj ön panelde görünene kadar (yaklaşık 1 dakika) bekleyin. İstediğiniz dili seçmek için Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanın, sonra OK (Tamam) düğmesine basın.




57

Bu mesaj görünene kadar bekleyin. Ön panel mürekkep kartuşlarını takma konusunda size adım adım yol gösterir.

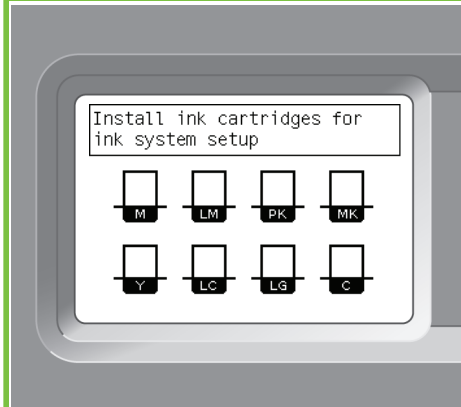

58

Mavi renkli tutamacı yumuşak bir hareketle aşağı çekip, mürekkep kartuşu bölmesini dışarı alın.

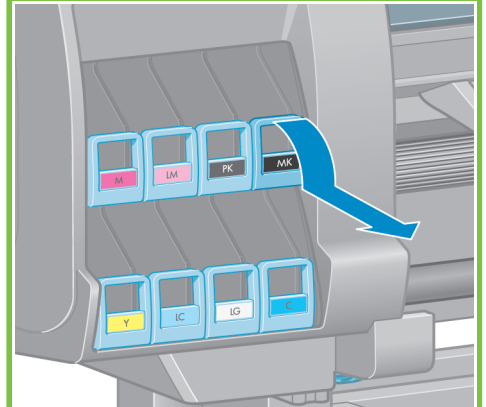


59

Mürekkep kartuşunu 15 saniye kadar kuvvetli bir şekilde sallayın. Herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edin, aksi takdirde kartuşa zarar verebilirsiniz.




60

Mürekkep kartuşunu kartuş bölmesine yerleştirin. Mürekkep kartuşunun ön tarafındaki ok yukarı bakıyor olmalıdır. Bölmenin üzerinde kartuşun doğru yere yerleştirilmesi için yol gösterici işaretler vardır.

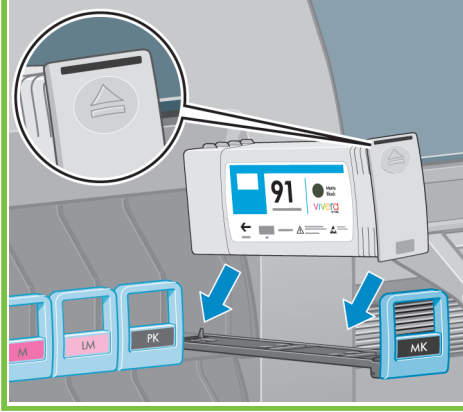

61

Mürekkep kartuşu bölmesini yerine oturana kadar tekrar yazıcının içine itin.

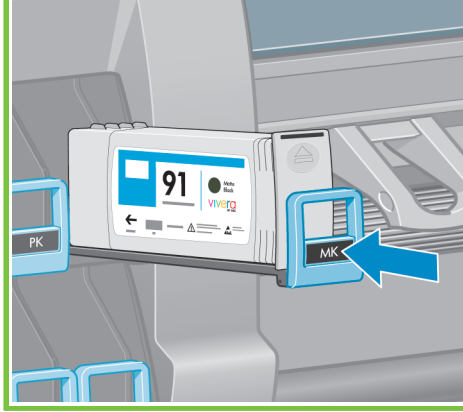

62

Kartuş doğru şekilde yerine takıldığı zaman yazıcı "bip" sesi çıkarır.



Sayfa 10


63

Diğer yedi mürekkep kartuşunu da takarken aynı yönergeleri uygulayın.




64

Bu mesaj ön panelde görünene kadar bekleyin.

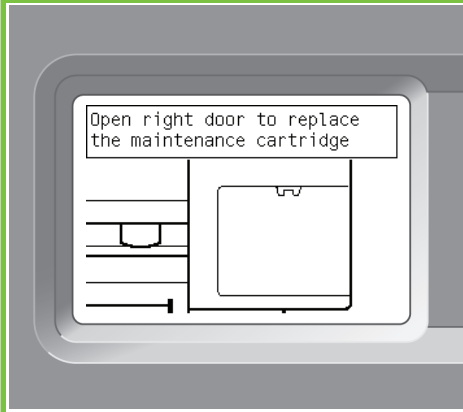


65

Yazıcının sağ tarafında bulunan bakım kartuşu kapağını çekerek açın.

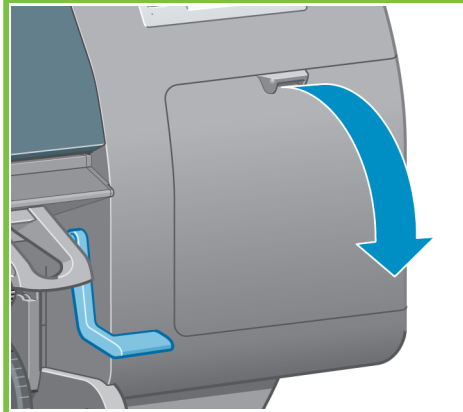


66

Saydam nakliye tablasını çıkartın. Bakım kartuşunu yerleştirip, yerine oturana kadar içeri ve aşağı doğru itin, sonra bakım kartuşu kapağını kapatın.

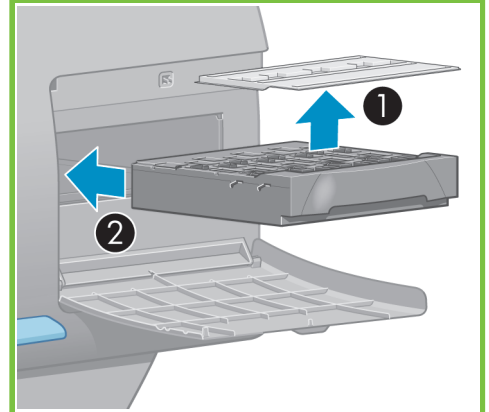


67

Bu mesaj ön panelde görünene kadar (yaklaşık 1 dakika) bekleyin.

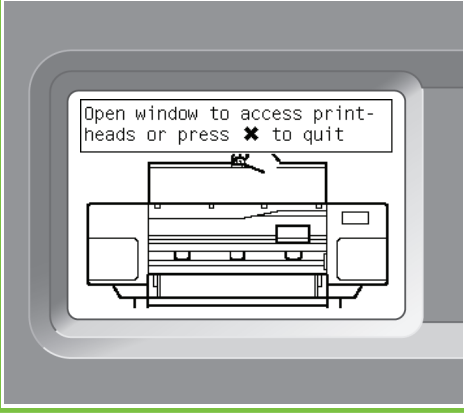


68

Yazıcı kapağını açın, yazıcı kafası taşıyıcısının üstündeki köpük parçasını çıkarın.

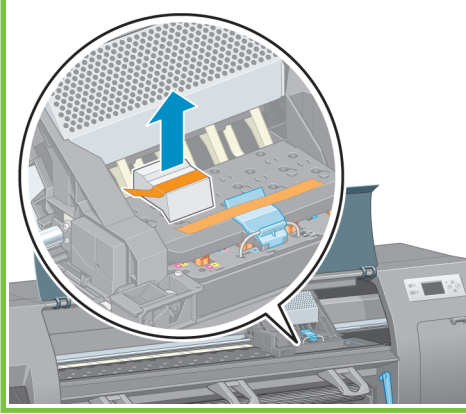


69

Yazıcı kafası taşıyıcı mandalını tutan paket bandını çıkarın.

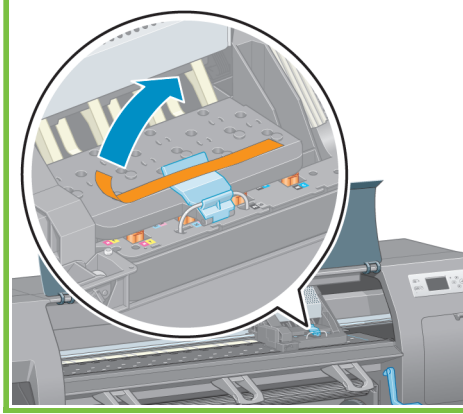

70


Taşıyıcının üzerindeki mavi renkli mandalı yukarı çekip açılmasını sağlayın. Yazıcı kafası kapağını açmak için mavi renkli mandalı kaldırın.

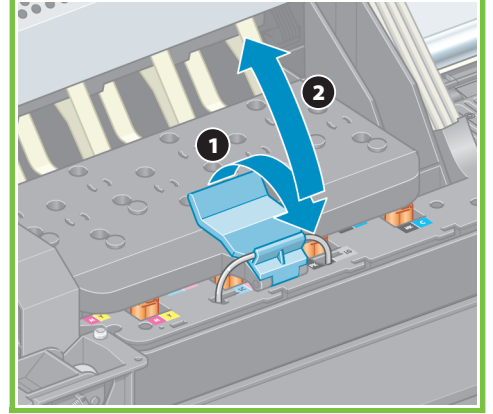

Sayfa 11


71

Yazıcı kafalarını çıkarmadan önce, her kafaya bakarak içlerinde mürekkep bulunduğundan emin olun.

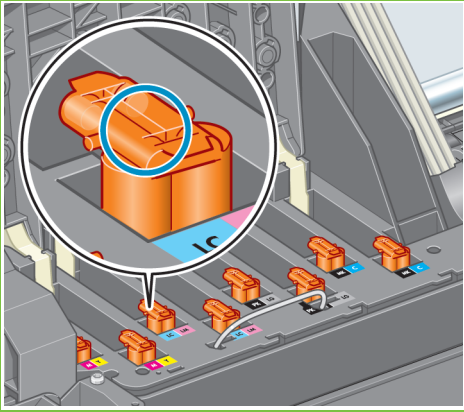


72

Tüm yazıcı kafalarını çıkartın.

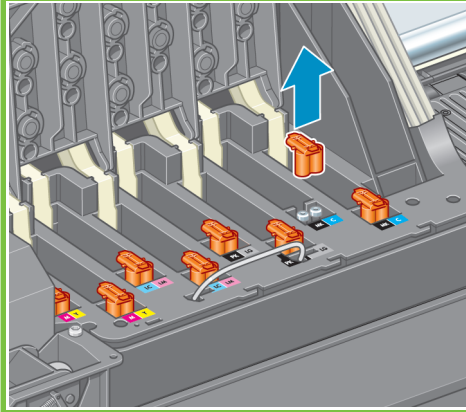


73

Yazıcı kafasını 15 saniye kadar kuvvetli bir şekilde sallayın. Herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edin, aksi takdirde yazıcı kafasına zarar verebilirsiniz.

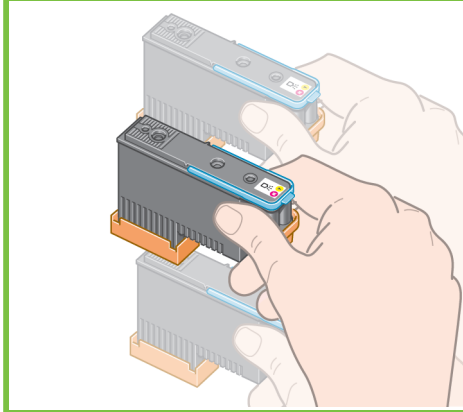


74

Yeni yazıcı kafasındaki iki koruyucu kapağı çıkartın.

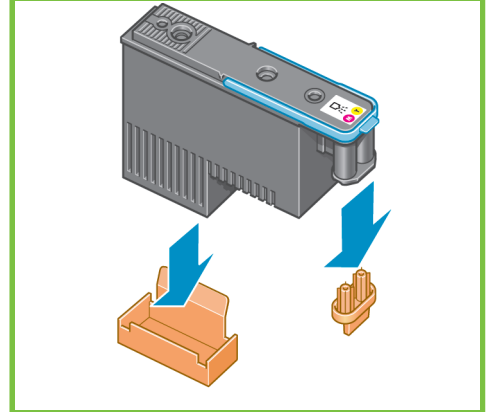


75

Tüm yazıcı kafalarını dikey olarak doğru yerlerine yerleştirin. Her bir yazıcı kafası yerine doğru şekilde takıldığı zaman yazıcı "bip" sesi çıkartır.

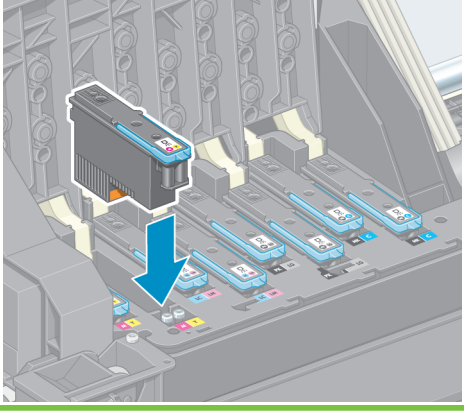


76

Yazıcı kafalarının düzgün şekilde yerlerine oturduğundan emin olun. Tüm yazıcı kafaları takıldıktan sonra, ön panelde bir mesaj sizden "Yazıcı kafası kapağını ve girişini kapatmanızı" (Close printhead cover and window) ister.

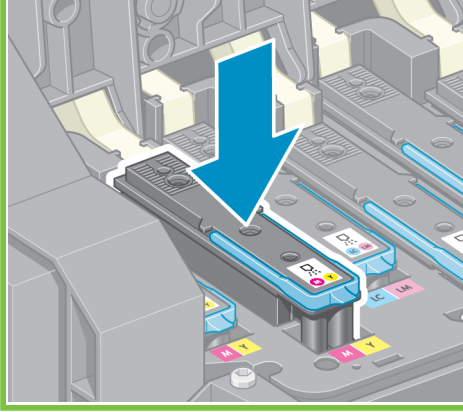


77

Ön panelde "Reset" (Yeniden yerleştir) mesajı görüntülenirse, tüm koruyucu bantların çıkartıldığından emin olun ve yazıcı kafalarını sıkı şekilde tekrar takın. Sorun devam ederse, *HP Start-Up Kit* CD'sine veya DVD'sine başvurun.

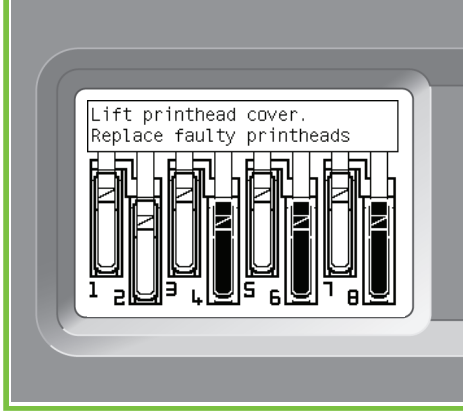

78


Taşıyıcı kapağını kapatın.

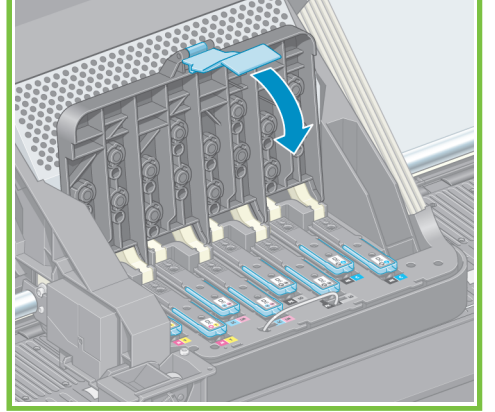

Sayfa 12


79

Mavi mandalın doğru şekilde takıldığından emin olun ve ardından mandalı indirin.

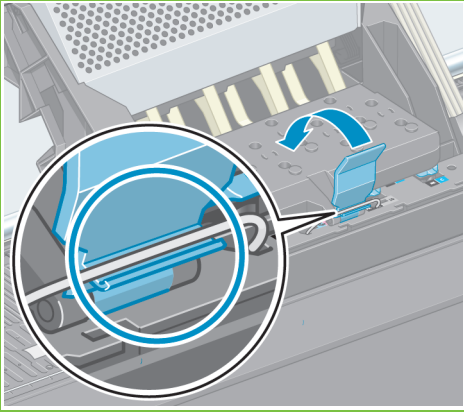

80

Yazıcı kapağını kapatın.

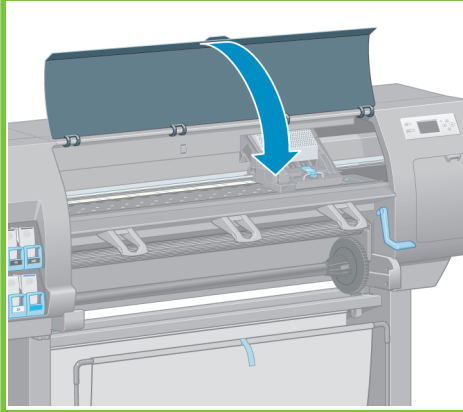

81

Ön panelde "**Ready for paper**" (Kağıt için hazır) mesajı görünene kadar bekleyin.



Kağıdı yükleme

Adım 82-105.

Bu iş için tek bir kişi gerekir.
Gereken süre 25 dakikadır.




Gerekli kutu




82

Mili yazıcıdan çıkarın.

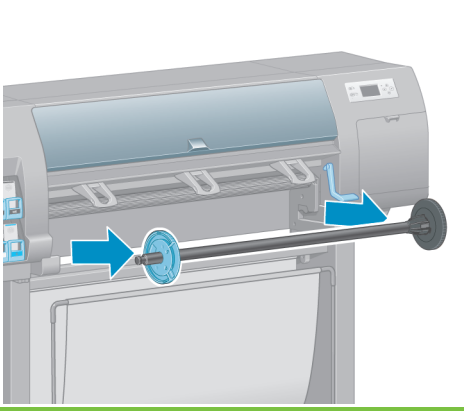


83

Mavi renkli yuvanın kilidini açın ve milin sol ucundan çıkarın. Mili yatay şekilde tutun.

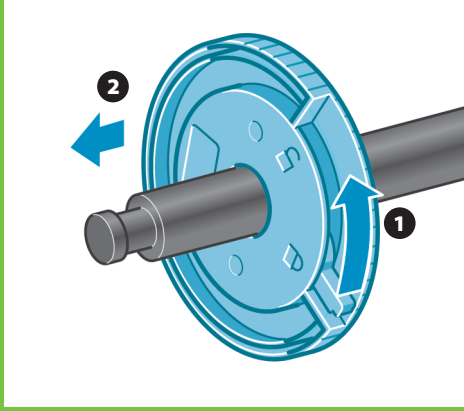


84

Yazıcınızla birlikte gelen kağıt rulolarından birini mile yerleştirin. Kağıdı aşağıda gösterilen yönde taktığınızdan emin olun.

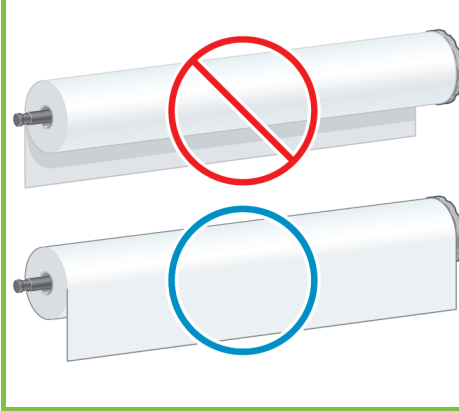

85


Milin sağ tarafındaki siyah renkli yuvanın kağıt rulosu içine tamamen yerleştirildiğinden emin olun. (Mil yuvası ve rulo arasında hiç boşluk kalmamalıdır.)

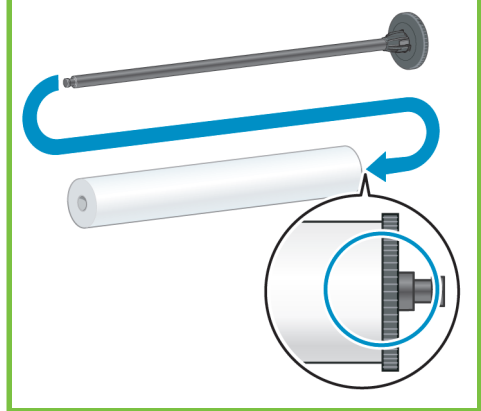

Sayfa 13


86

Mavi yuvayı mile geçirin. Mavi renkli yuvanın kağıt rulosu içine tamamen yerleştirildiğinden emin olun (mil yuvası ile rulo arasında hiç boşluk olmamalıdır), sonra yuvayı kilitleyin.

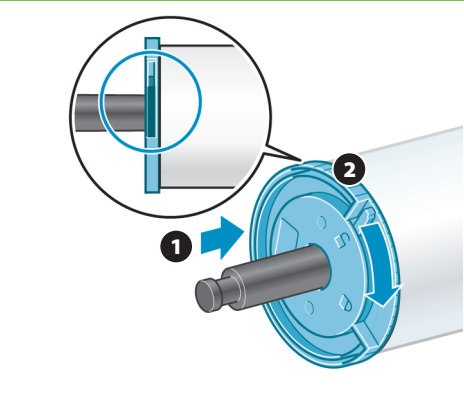


87

Mavi renkli yuva solda iken, mili yazıcının içine yerleştirin.

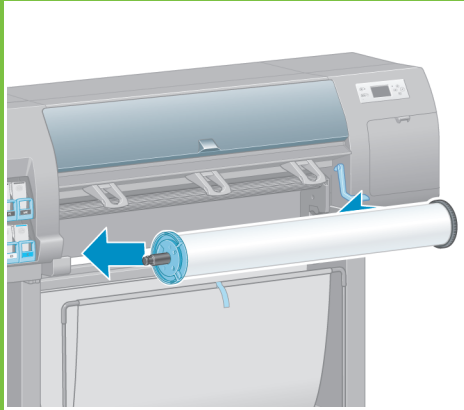


88

Ön panelde kağıt simgesini seçin, ardından OK (Tamam) düğmesine basın.

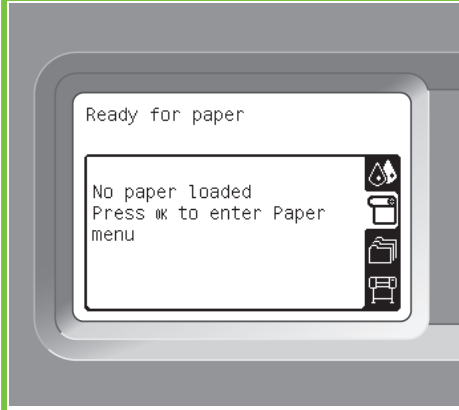


89

Load roll (Rulo yükle) öğesini seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.

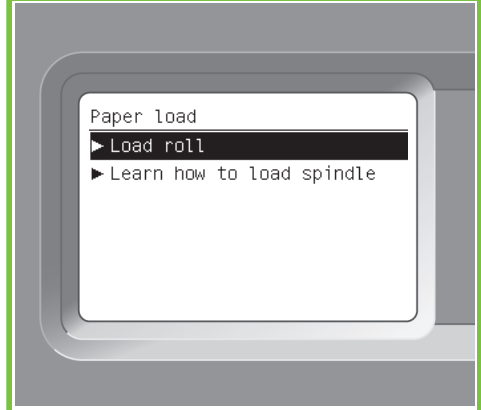


90

Bu mesaj ön panelde görünene kadar bekleyin.

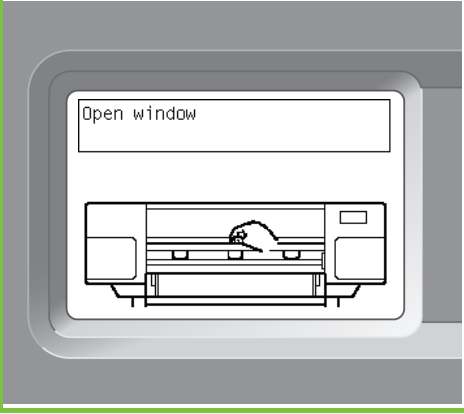


91

Yazıcı kapağını açın.

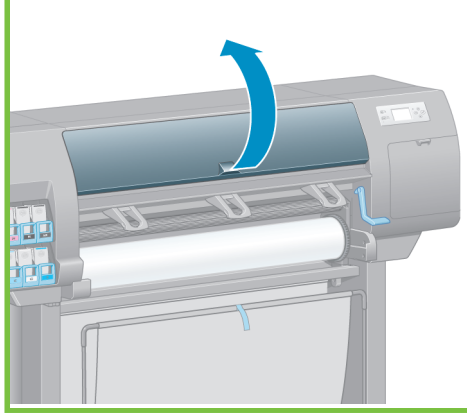


92

Kağıt yükleme kolunu kaldırın.

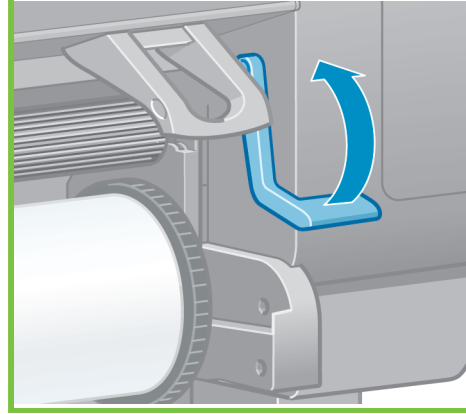

93


Milin üzerinde yazıcıya kağıt yüklenmesini zorlaştırabilecek bir gerilim olmaması için kağıdı yaklaşık olarak 1 m (3 fit) kadar çekin.

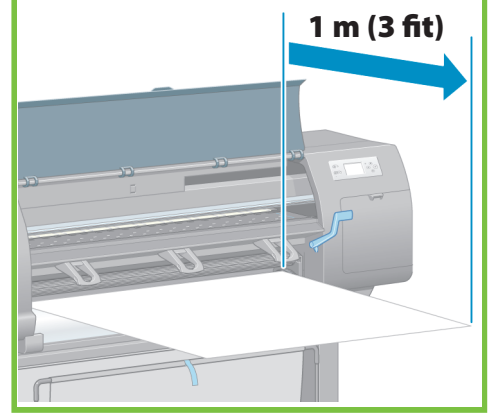

Sayfa 14


94

Kağıdın ön kenarını siyah renkli merdanenin üzerinden yazıcının içine sokun.

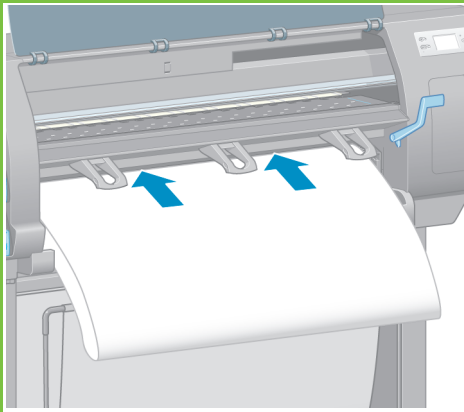


95

Kağıt resimde gösterildiği gibi yazıcıdan çıkana kadar bekleyin.

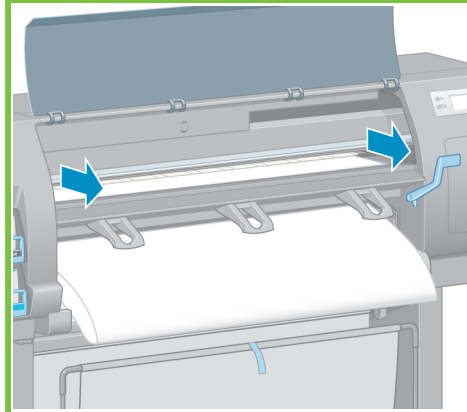


96

Kağıdın mavi çizgiyle ve plaka üzerindeki yarım daireyle hizalandığından emin olun.

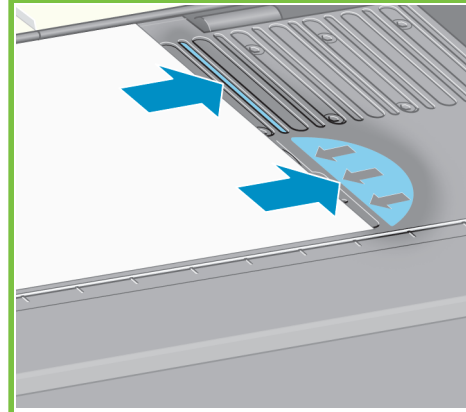


97

Kağıt yükleme kolunu indirin.

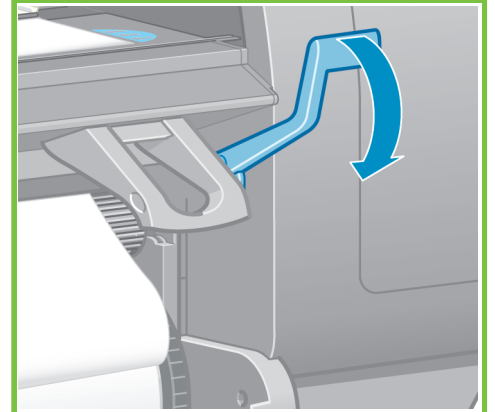


98

Bu mesaj ön panelde görünene kadar bekleyin.

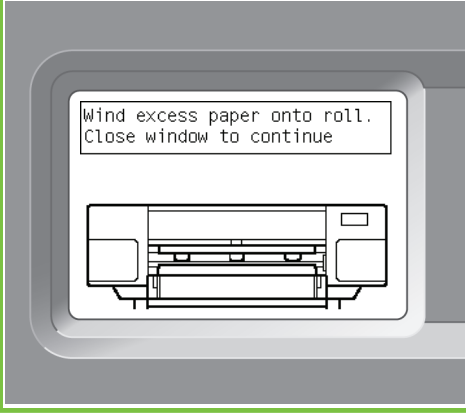


99

Kağıdın fazlasını mile sarmak için yuvaları kullanın.

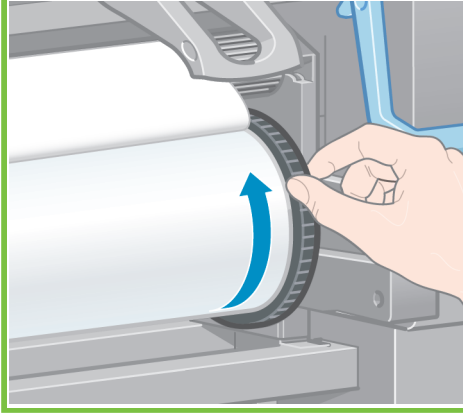


100

Yazıcı kapağını indirin.

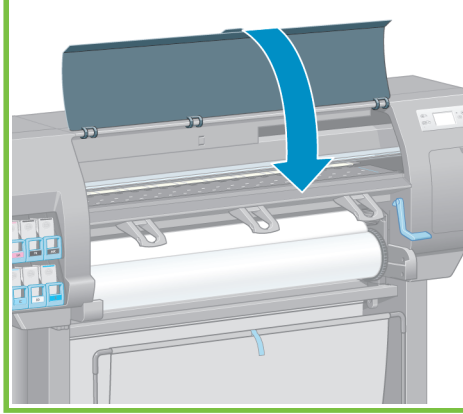

101


Bu mesaj ön panelde görüntülediğinde OK (Tamam) düğmesine basın.

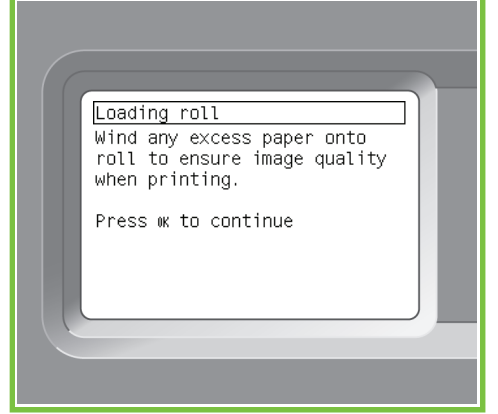

Sayfa 15


102

Kağıdın fazlasını mile sarmak için yuvaları kullanın.

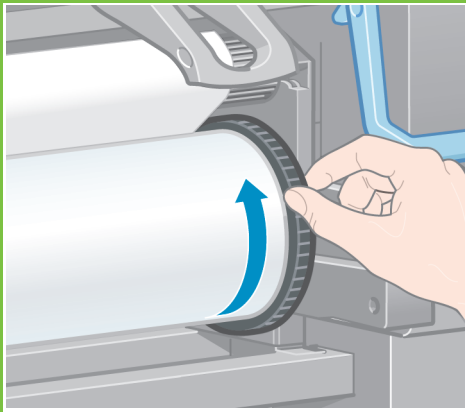


103

Yazıcıya yüklediğiniz rulonun kağıt uzunluğunu ve kağıt türünü doğrulayın. Bu bilgi paket etiketinde de vardır.

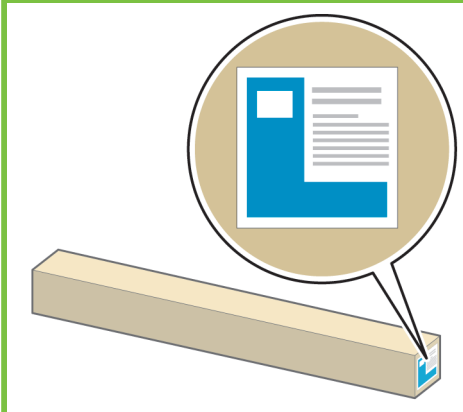

104

Ön panelde, yazıcıya yüklediğiniz rulonun kağıt uzunluğunu ve kağıt türünü seçin, ardından OK (Tamam) düğmesine basın.

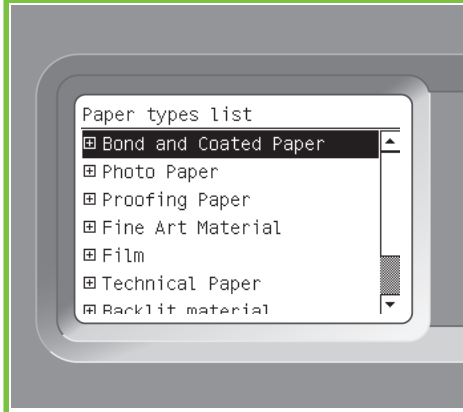

105

Yazıcı otomatik olarak kağıdı ilerletir ve kafa hizalama işlemini yapar. Bu işlem sırasında yazıcı yazdırmadan önce kağıdı 3 m (yaklaşık 10 ft) kadar ilerletir.

Macintosh kullanıcıları yazıcı kafası hizalama işlemini beklemelidirler.

Windows kullanıcıları yazılım yükleme işlemiyle devam edebilirler.



Lütfen kağıdın ilerlemesini engellemeye çalışmayın; yazıcı kafalarının başarılı şekilde hizalanması için gereklidir.


Hizalama ve ayar işlemi yaklaşık 20 dakika sürer; bu işlem olurken siz bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Yazılımı yükleme

Bu iş için tek bir kişi gerekir.
Gereken süre 15 dakikadır.



Gerekli kutu

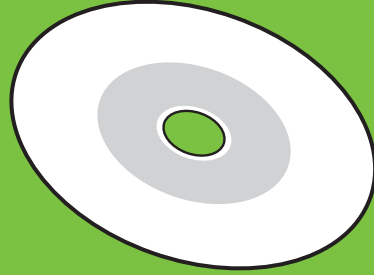

Yazıcınızın montajı bitmiştir. Aşağıdaki sayfalarda, başarılı bir yazdırma işlemi için bilgisayarınızı nasıl yapılandıracağınız açıklanmaktadır.


Mac OS sayfa 17

Windows sayfa 18

Mac OS

Yazıcınızı kurma ve bağlama

Gerekli kutu

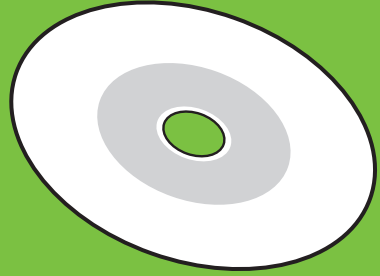


1. Yazıcınızı kurma ve bağlama (Mac OS X)

Ağ bağlantısı (Bonjour/Rendezvous).


1. Yazıcının açık ve çalışan bir Ethernet ağına bağlı olduğundan ve ağ üzerindeki bilgisayarların tümünün açık ve bağlı olduğundan emin olun (hublar ve yönlendiriciler dahil).

2. Yazıcının ön panelinde,  simgesini, **Connectivity (Bağlantı)**, **Gigabit Ethernet** ve **View configuration** (Yapılandırmayı görüntüle) ögesini seçin. Ön panelde görüntülenen mDNS servis adını bir yere not edin.


3. HP Start-Up Kit CD/DVD'sini CD/DVD sürünüze takın, ekranınızdaki CD/DVD simgesini çift tıklayın, ardından "Mac OS X HP Designjet Installer" simgesini bulun.

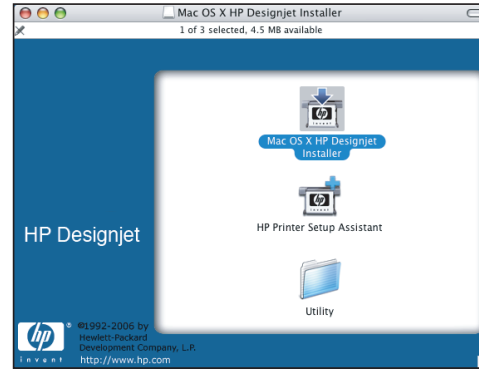

4. Yükleyiciyi başlatmak için uygun simgeyi çift tıklayın ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Not: HP, **Easy Install (Kolay Yükleme)** seçeneğini kullanmanızı önerir.

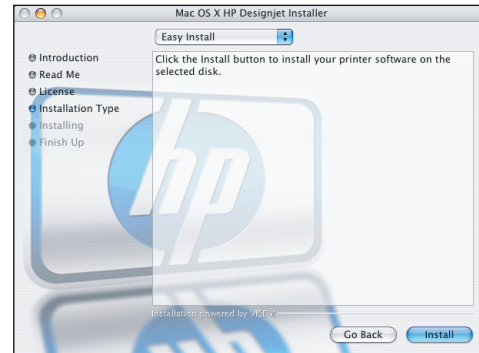

5. Yazılım yüklendiğinde, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı) yazıcınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olmak üzere otomatik olarak başlatılır. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

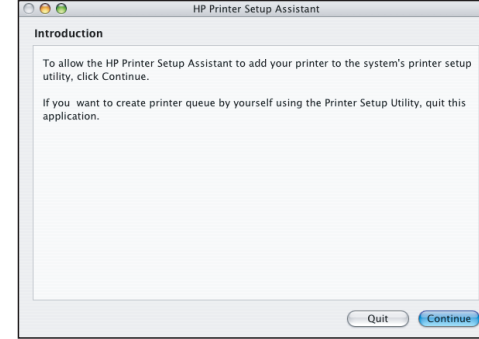


6. HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı) bölümünde, Continue (Devam) düğmesini tıklayın.

7. Görüntülenen yazıcılar listesinde, Printer Name (Yazıcı Adı) sütununda yazıcınızın mDNS hizmet adını, Connection Type (Bağlantı Türü) sütununda "Bonjour/Rendezvous" içeren satırı seçin. Connection Type (Bağlantı Türü) sütununu görmek için gerekirse listeyi yana kaydırın.

- Yazıcınız listede görünüyorsa, Continue (Devam) düğmesini tıklayıp 8. adıma gidin.
- Yazıcınız listede yoksa, 10. adıma gidin.



8. Aşağıdaki ekranda yazıcınızın kurulumuna ilişkin bilgiler verilmektedir. Gerekirse yazıcınızı yeniden adlandırın ve Continue (Devam) düğmesini tıklayın.

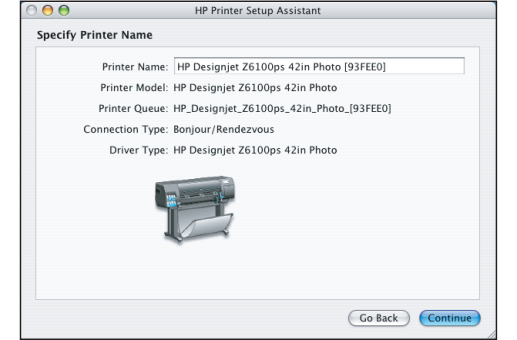

9. Ekrandaki yönergeleri izlemeye devam edin. Printer Queue Created (Yazıcı Kuyruğu Oluşturuldu) ekranına ulaştığınızda, çıkmak için **Quit (Çık)** düğmesini veya ağa başka bir yazıcı bağlamak istiyorsanız **Create New Queue (Yeni Bir Kuyruk Oluştur)** seçeneğini tıklayın.

10. **My printer is not on the list (Yazıcım listede yok)** seçeneğini belirleyip Continue (Devam) düğmesini tıklayın. Sayfa 17


11. Bağlantı türünü seçin.

12. Yazıcınızı ağa bağlamanıza yardımcı olan ekran yönergelerini izleyin ve yardımcı pencereyi kapatmak için **Quit (Çık)** düğmesini tıklayın.

Windows

Yazıcınızı kurma ve bağlama

Gerekli kutu

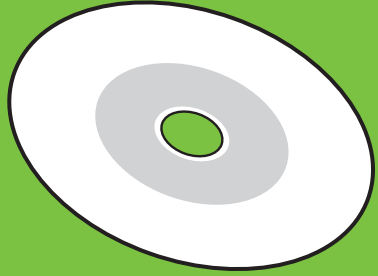

1. Yazıcınızı kurma ve bağlama (Windows)

Ağ bağlantısı

Yazıcınızı ekibinizle paylaşmanın en iyi yöntemi ağ bağlantısı kullanmaktır.

1. Yazıcının ve bilgisayarın açık ve ağa bağlanmış olduğundan emin olun.


2. Yazıcının, ön paneldeki Ready (Hazır) ekranında gösterilen IP adresini bir yere not edin.

3. HP Start-Up Kit CD/DVD'sini CD/DVD sürücünüze yerleştirin. CD/DVD otomatik olarak çalışmazsa, CD/DVD'nin kök klasöründeki START.EXE programını çalıştırın.


4. Install (Yükle) düğmesini tıklayın.

5. Yazıcıyı kurmak için ekranınızdaki yönergeleri izleyin. Aşağıdaki notlar ekranları anlamanıza ve uygun seçenekleri belirlemenize yardımcı olacaktır.


• Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda, **Wired Networking (Kablolu Ağ üzerinden)** seçeneğini belirleyin.

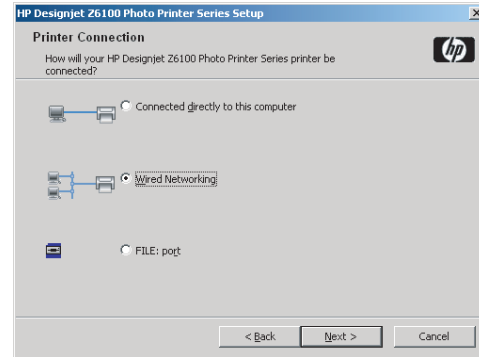

• Listedten yazıcınızı seçin. Ağa bağlı birden fazla HP Designjet Z6100 yazıcınız varsa, doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olmak için daha önce not aldığınız IP adresini kullanın.

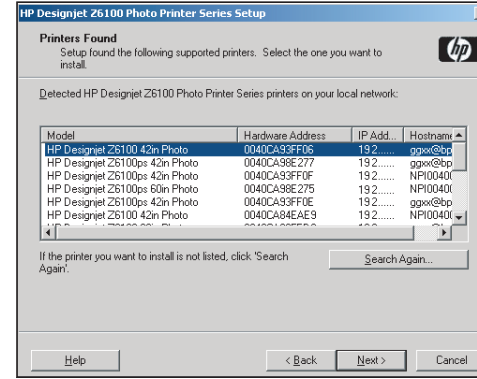

• Seçtiğiniz yazıcı için ağ ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

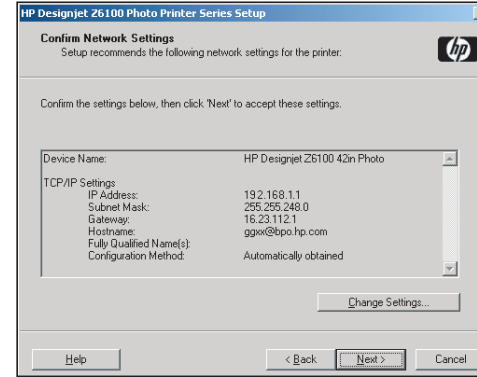


HP Color Center (HP Renk Merkezi) HP Advanced Profiling Solution

HHP Color Center (Renk Merkezi), renk yönetimi için gereken temel kolaylıkları tek bir yerden sunmaktadır. Yazıcıyı ayarlamak, özel ICC renk profilleri oluşturmak, yüklemek ve yazıcınızda kullanılabilecek pek çok kağıt türünü yönetmek için Color Center (Renk Merkezi)'ni kullanarak doğru renkli baskılar alabilirsiniz.

HP Color Center (Renk Merkezi) özelliğini kullanabilmek için önce onu yüklemelisiniz. Ürün yükleme CD/DVD'nizdeki yönergeleri izleyin.

HP Color Center (Renk Merkezi) uygulamasına Windows'dan erişmek için bilgisayarınızın masaüstünde bulunan bu simgeyi tıklayın.



HP Color Center (Renk Merkezi) uygulamasına Mac OS'dan erişmek için bilgisayarınızın masaüstünde bulunan bu simgeyi tıklayın.



HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP ayrıca en zorlu taleplerin bile tatmin edici bir şekilde yerine getirilebilmesi için grafik tasarımcıları ve profesyonel fotoğrafçılara özel geliştirilmiş isteğe bağlı çözümler de sunmaktadır.

HP Advanced Profiling Solution

HP ve X-Rite kuruluşlarının işbirliği yaparak geliştirdiği HP Advanced Profiling Solution (HP Gelişmiş Profil Oluşturma Çözümü) uygulamasında GretagMacbeth™ teknolojisini kullanılmaktadır, bu çözüm devrim niteliğindeki, tümüyle ayarlanmış ICC renk akışını sağlamak için yerleşik HP Katıştırılmış Spektrofotometre özelliğinden yararlanmaktadır.

HP yazıcıları için tasarlanmış HP Advanced Profiling Solution (HP Gelişmiş Profil Oluşturma Çözümü) güçlü ve otomatik olmasının yanı sıra, çevrimdışı ölçüm cihazlarının getirdiği maliyetten, emekten ve gecikmelerden uzak durmanıza olanak tanıyan tam erişimli iş akışına sahip, uygun maliyetli bir renk yönetim sistemi sunmaktadır. HP ve X-Rite bir araya gelerek, tasarımcılar, fotoğrafçılar ve işlerinde yaratıcılık gereken diğer profesyonellerin doğru ve sürekli şekilde prova ile fotoğraf kalitesinde baskılar üretmesine yeni bir anlayış getirmiştir.

Advanced Profiling Solution şunları içermektedir:

- HP Colorimeter; LCD, CRT ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere, tüm ekranlarınızı doğru bir şekilde ayarlayıp profilini oluşturabileceğiniz ekran ayarlayıcısı:
- HP Color Center'da (HP Renk Merkezi) yer alanların dışında ek özellikler ve işlevler sunan bir ICC profil oluşturma ve düzenleme yazılım programı.

Gelişmiş Profil Oluşturma Çözümü'nü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekranınızda ve yazdığınız kağıt üzerinde aynı renkleri elde etme.
- Tüm kağıt türleriniz için RGB veya CMYK olarak renk profilleri oluşturma.
- En ileri derecede kontrol için renk profillerinizi görsel olarak düzenleme.
- Tüm işlemleri kolayca, adım adım yol gösteren yazılım arabirimi kullanarak, başka kılavuzlara ihtiyaç duymadan gerçekleştirme.

HP Advanced Profiling Solution (HP Gelişmiş Profil Oluşturma Çözümü) HP tarafından tamamiyle desteklendiğinden farklı şirketlerin çeşitli destek kuruluşlarıyla bağlantı kurmanız gerekmez.

Temel Özellikler

HP Advanced Profiling Solution (HP Gelişmiş Profil Oluşturma Çözümü) renklerin denetimini elinize almanıza yardımcı olur:

- Tüm ekranlarınızı ayarlama ve profillerini oluşturma: LCD, CRT ve dizüstü bilgisayar.
- Yazdırma işleminin doğru şekilde yapılmasını güvence altına almak üzere HP yazılım sürücülerini aracılığıyla otomatik CMYK profili oluşturma
- Doğru dijital baskılar ve provalar elde etmek üzere yazıcınızın bir Raster Image Processor (RIP) tarafından çalıştırıldığında otomatik CMYK profili oluşturma.
- Eksiksiz renk denetimi elde edebilmek için profillerinizi kolayca ve görsel olarak düzenleme.

Destekleyen teknoloji





©2007 Hewlett-Packard Company.
Inkjet Commercial Division
Avenida Graells 501
08174
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
İspanya

Tüm hakları saklıdır.

Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Stampato in Germania

www.hp.com

