
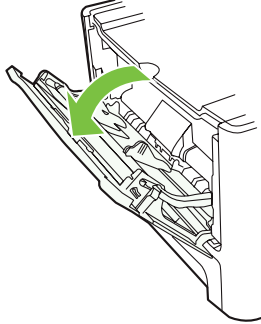
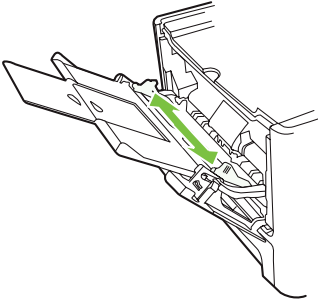
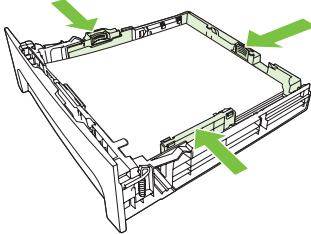


Remplir les bacs à papier

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="88 373 577 443">Charger du papier et des supports d'impression</p> <p data-bbox="88 480 170 507">Bac 1</p>	<ol data-bbox="730 347 1346 842" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1346 512">1 Le bac 1 est accessible depuis la face avant du produit. Le bac 1 peut contenir jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m², 5 enveloppes, 10 transparents ou 10 cartes. Vous pouvez également utiliser le bac 1 pour imprimer la première page sur un support différent des pages suivantes.<li data-bbox="730 703 1346 842">2 Les guides papier permettent de placer correctement le support dans le produit afin que l'impression ne soit pas inclinée (de travers). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support utilisé.  
<p data-bbox="88 1064 577 1134">Charger du papier et des supports d'impression</p> <p data-bbox="88 1171 233 1198">Bac 2 ou 3</p>	<ol data-bbox="730 1038 1346 1203" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 1038 1346 1203">1 Chargez le support avec le bord supérieur vers l'avant et la face à imprimer orientée vers le bas. Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans le produit afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 2 dispose également de guides latéraux et arrière. 

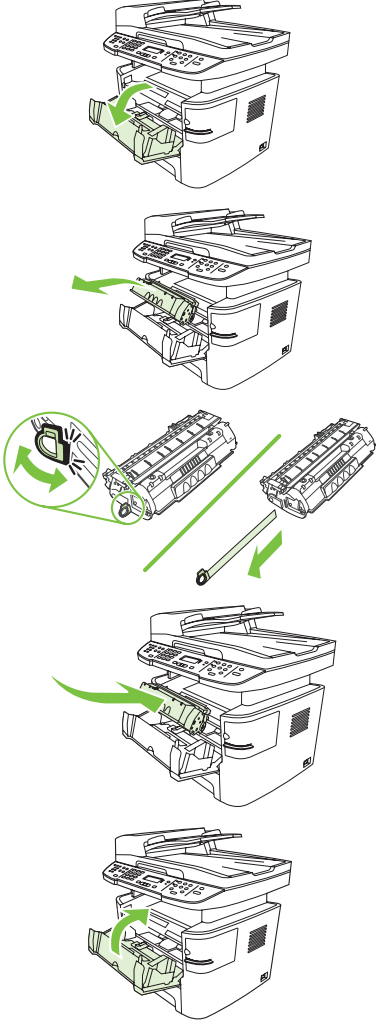


Remplacer les cartouches d'impression






Comment faire pour	Etapas à suivre
Remplacer les cartouches d'impression	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1339 406">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.<li data-bbox="730 560 1339 667">2 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression et tirez sur la cartouche pour la faire sortir. Reportez-vous aux informations sur le programme de recyclage fournies avec le carton d'emballage.<li data-bbox="730 762 1339 847">3 Déballez la nouvelle cartouche, retirez le couvercle orange de la cartouche d'imprimante, puis tirez la languette orange pour retirer la bande adhésive.<li data-bbox="730 959 1339 1018">4 Insérez la cartouche dans le produit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.<li data-bbox="730 1182 1339 1241">5 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression. 








Remplir l'agrafeuse

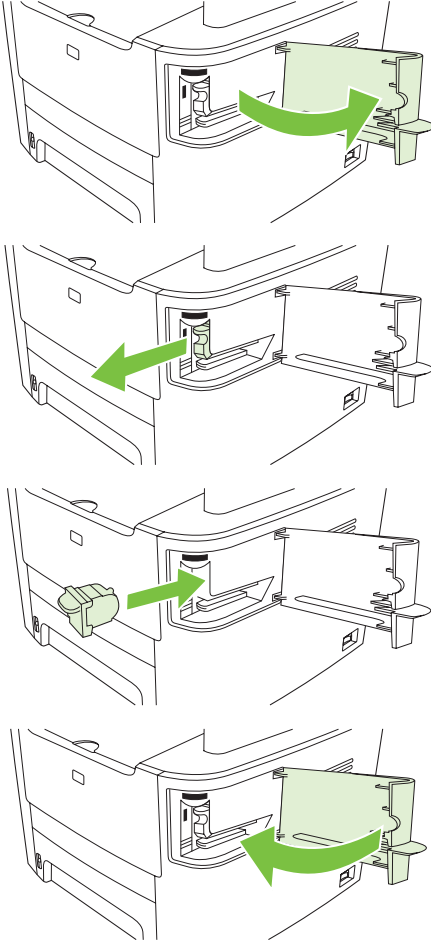Comment faire pour	Etapas à suivre
Charger les agrafes	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 347 1094 373">1 Ouvrez la porte de l'agrafeuse.<li data-bbox="730 592 1331 644">2 Si vous remplacez une cartouche d'agrafes, retirez-la du produit.<li data-bbox="730 836 1283 888">3 Insérez une nouvelle cartouche d'agrafes dans l'ouverture à l'intérieur de la porte de l'agrafeuse.<li data-bbox="730 1080 1094 1106">4 Fermez la porte de l'agrafeuse. 

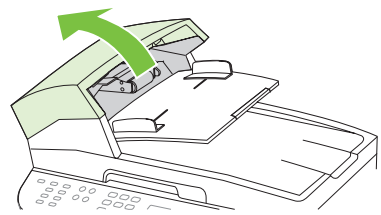
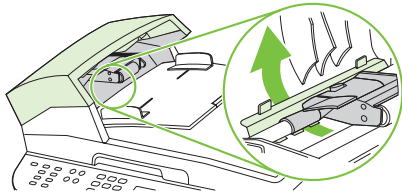
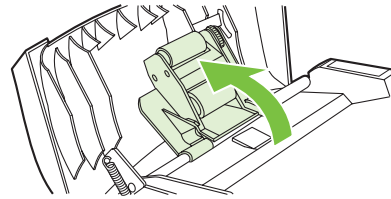
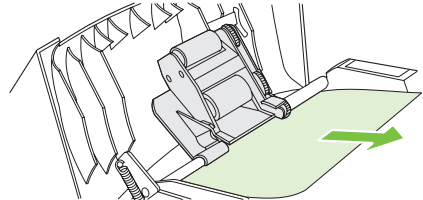
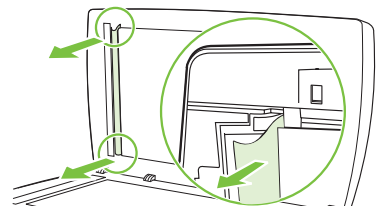


Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Supprimer les brouillages du bac d'alimentation</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="751 263 1360 311">1 Ouvrez le couvercle du bac d'alimentation.<li data-bbox="751 486 1360 630">2 Retirez la pièce permettant l'accès au brouillage. Soulevez à deux mains les deux poignées pour sortir la pièce permettant l'accès au brouillage, puis mettez-la de côté.<li data-bbox="751 702 1360 790">3 Tout en soulevant le levier vert, faites pivoter le mécanisme d'entraînement jusqu'à ce qu'il reste ouvert.<li data-bbox="751 917 1360 997">4 Essayez doucement de retirer la page sans la déchirer. Si vous sentez une résistance, passez à l'étape suivante.<li data-bbox="751 1133 1360 1197">5 Ouvrez le capot du bac d'alimentation et décollez doucement le support à deux mains.     

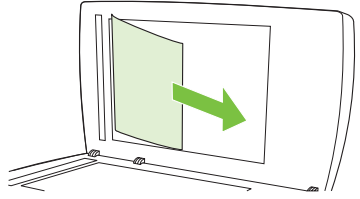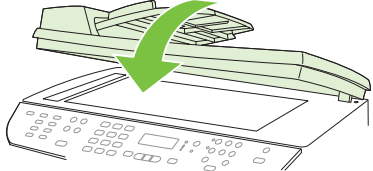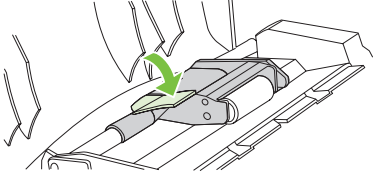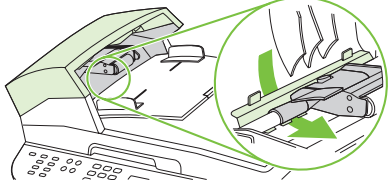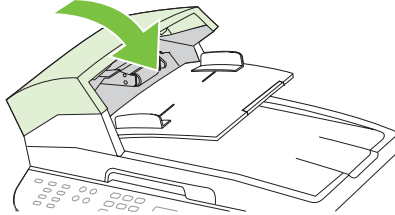


Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Supprimer les brouillages du bac d'alimentation (suite)</p>	<p>6 Une fois le support dégagé, sortez-le doucement en suivant la direction indiquée.</p> <p>7 Fermez le capot du scanner à plat.</p> <p>8 Baissez le levier vert.</p> <p>9 Réinstallez la pièce d'accès au brouillage en suivant les instructions pour l'insérer. Abaissez les deux onglets jusqu'à ce que la pièce se remette en place. Installez-la correctement. En effet, dans le cas contraire, vous risquez de nouveaux brouillages.</p> <p>10 Fermez doucement le capot du bac d'alimentation.</p>     

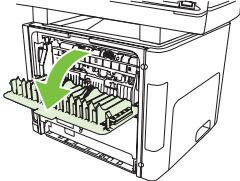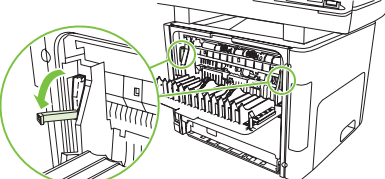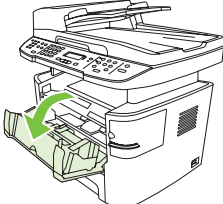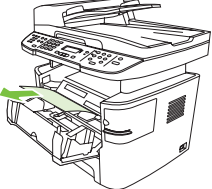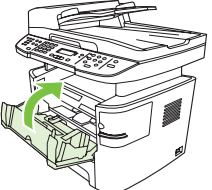

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="88 331 655 400">Supprimer les bourrages des zones des bacs d'alimentation</p> <p data-bbox="88 507 709 735">ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les bourrages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie. Lorsque vous retirez un bourrage, retirez les supports bloqués sans les courber. Le fait de retirer le support qui forme le bourrage en courbant le support peut endommager le produit.</p>	<ol data-bbox="739 304 1218 1257" style="list-style-type: none"><li data-bbox="739 304 1218 331">1 Ouvrez la porte de sortie arrière<li data-bbox="739 507 1218 534">2 Faites pivoter les leviers verts vers le bas.<li data-bbox="739 758 1218 817">3 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.<li data-bbox="739 992 1306 1070">4 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.<li data-bbox="739 1204 1218 1264">5 Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.     

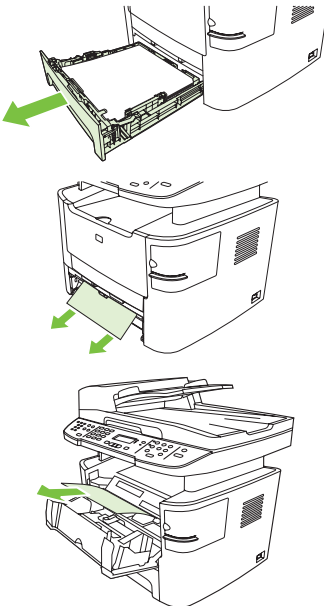


Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Supprimer les brouillages des zones des bacs d'alimentation (suite)</p>	<p>6 Ouvrez le bac 2 et le bac 3.</p> <p>7 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</p> <p>8 Si aucun support n'est visible, ouvrez la porte de la cartouche d'impression, retirez la cartouche et faites pivoter le guide de supports supérieur. Retirez doucement le papier du produit en le tirant vers le haut.</p> <p>9 Fermez le bac 2 et le bac 3 en option.</p> <p>10 Fermez la porte de sortie arrière.</p> 




Supprimer les bouchages du bac de sortie du haut (face vers le bas)

Supprimer les bouchages du bac de sortie arrière (face vers le haut)


1 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.

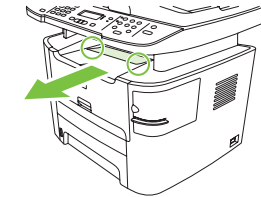


1 Ouvrez la porte du circuit papier direct.

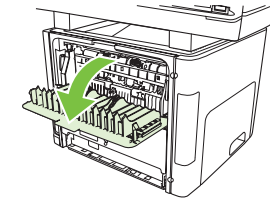


2 Tirez les leviers verts vers le bas.





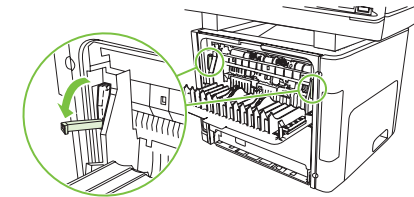


3 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement de l'imprimante.





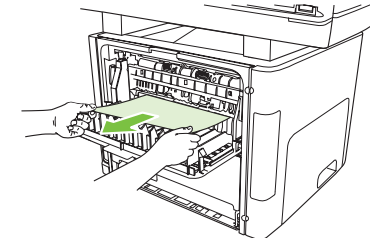


4 Fermez la porte du circuit papier direct.

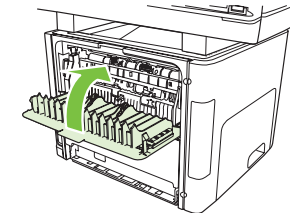

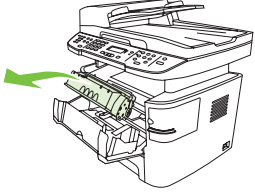
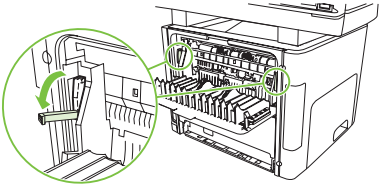
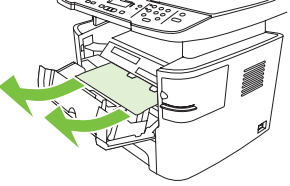
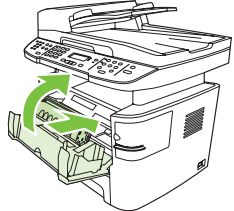
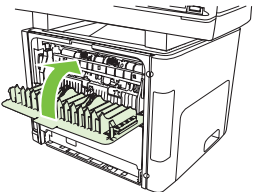
Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="86 331 716 403">Supprimer les bourrages dans la zone de la cartouche d'impression</p> <p data-bbox="86 512 716 571">ATTENTION : Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche, ne l'exposez pas directement à la lumière.</p>	<ol data-bbox="716 304 1312 1182" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 304 1312 363">1 Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression et retirez cette dernière.<li data-bbox="716 512 1312 571">2 Sur le produit, ouvrez la porte de sortie arrière, puis faites pivoter les leviers verts vers le bas.<li data-bbox="716 719 1312 799">3 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.<li data-bbox="716 922 1312 981">4 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.<li data-bbox="716 1150 1312 1182">5 Fermez la porte de sortie arrière.     

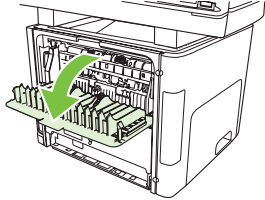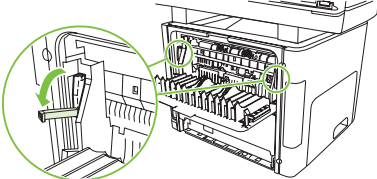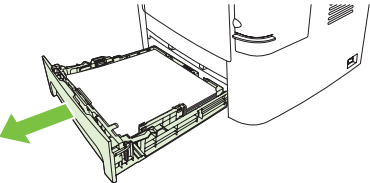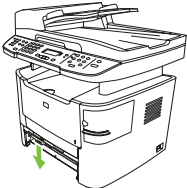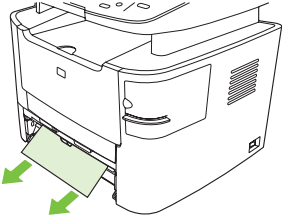

Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 331 583 403">Supprimer les brouillages de l'unité d'impression recto verso</p> <p data-bbox="86 523 701 751">ATTENTION : N'utilisez pas d'objets tranchants, tels que des pinces, pour retirer les brouillages. Les dégâts occasionnés par des objets tranchants ne sont pas couverts par la garantie. Lorsque vous retirez un brouillage, retirez les supports bloqués sans les courber. Le fait de retirer le support qui forme le brouillage en courbant le support peut endommager le produit.</p>	<ol data-bbox="716 304 1302 1262" style="list-style-type: none">1 Ouvrez la porte de sortie arrière2 Faites pivoter les leviers verts vers le bas.3 Retirez le bac 2.4 Abaissez le levier vert sur la porte du circuit d'impression recto verso automatique à l'avant du produit.5 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.     



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Supprimer les bourrages de l'unité d'impression recto verso (suite)</p>	<p>6 Fermez la porte du circuit d'impression recto verso automatique.</p> <p>7 Réinsérez le bac 2.</p> <p>8 Fermez le bac de sortie arrière, puis ouvrez la porte de l'acheminement d'impression recto verso automatique sur l'arrière du produit.</p> <p>9 Saisissez à deux mains la partie du papier la plus visible (même s'il s'agit du milieu), puis dégagez-la doucement du produit.</p> <p>10 Fermez la porte du circuit d'impression recto verso automatique.</p>

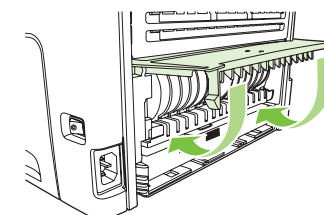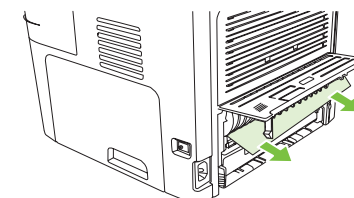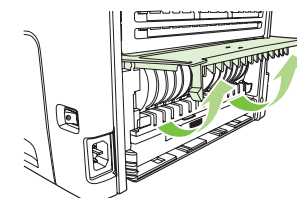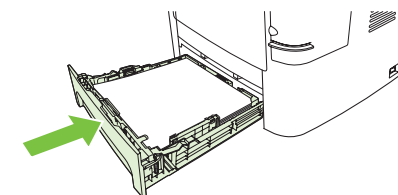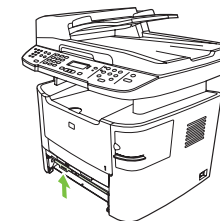

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Supprimer les bourrages de l'agrafeuse externe (MFP HP LaserJet M2727nfs uniquement)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 300 1339 357">1 Mettez le MFP HP LaserJet M2727nfs hors tension et ouvrez la porte de l'agrafeuse.<li data-bbox="730 507 1205 536">2 Retirez la cartouche d'agrafes du produit.<li data-bbox="730 724 1241 782">3 Dégagez toutes les agrafes non retenues de l'agrafeuse et de la cartouche d'agrafes.<li data-bbox="730 959 1136 987">4 Remplacez la cartouche d'agrafes.<li data-bbox="730 1177 1304 1235">5 Fermez la porte de l'agrafeuse et mettez le produit sous tension.<li data-bbox="730 1241 1331 1299">6 Insérez le support pour tester l'agrafeuse externe. Le cas échéant, répétez les étapes 1 à 5.

