


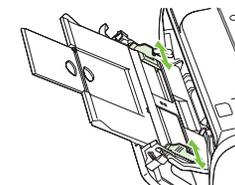
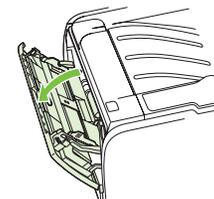


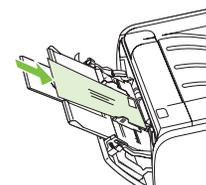

Chargement des bacs papier

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Charger du papier et imprimer sur d'autres supports</p> <p>Orienter du papier pour le chargement des bacs</p>	<p>Bac 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recto vers le haut • Bord supérieur en premier <p>Bac 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recto vers le bas • Bord supérieur à l'avant du bac <p>Impression d'enveloppes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez exclusivement le bac 1 pour imprimer des enveloppes. • Devant de l'enveloppe recto vers le haut • Extrémité courte à affranchir de l'enveloppe en premier
<p>Bac 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le bac 1 est accessible depuis la face avant de l'imprimante. <p>Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers (mal positionnées sur le support). Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur du support chargé.</p>

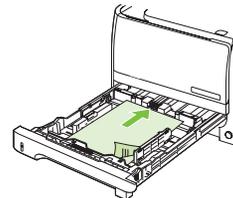

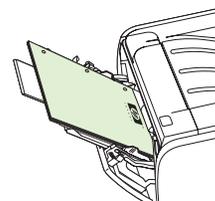

Comment faire pour

Charger du papier et imprimer sur d'autres supports (suite)

Charger le bac 2




Charger du papier au format A6

Étapes à suivre

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un nouveau support, assurez-vous que le bac d'alimentation est vide, puis déramez la pile du nouveau support. Vous éviterez ainsi que plusieurs feuilles ne s'introduisent en même temps dans l'imprimante et diminuerez d'autant les risques de bourrage.




Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 2 dispose également de guides latéraux et arrière. Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support chargé.

Lors du chargement de papier au format A6, réglez la longueur en faisant coulisser uniquement la pièce centrale du guide arrière.

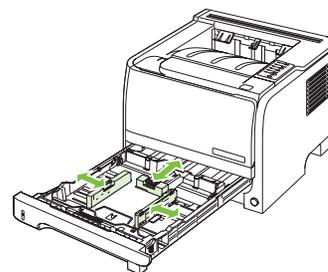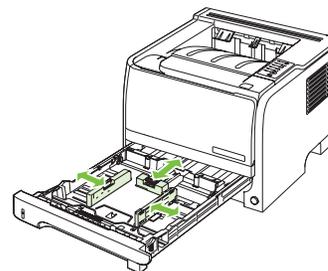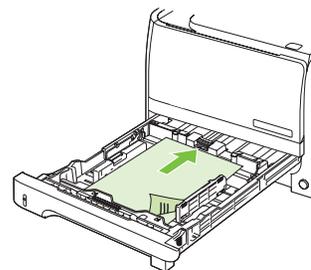







Capacité des bacs

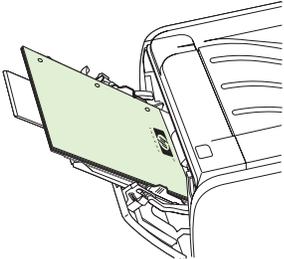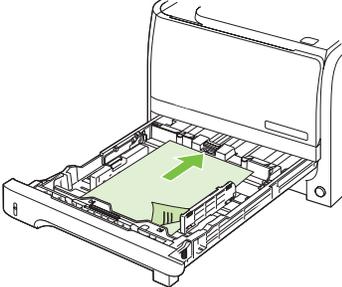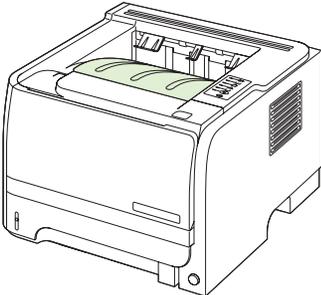Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Bac 1</p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de pile maximale : 5 mm • Equivaut à 50 feuilles de 75 g/m² <p>Enveloppes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 10 enveloppes <p>Etiquettes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de pile maximale : 5 mm <p>Transparents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de pile maximale : 5 mm 
<p>Bac 2</p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equivaut à 250 feuilles de 75 g/m² • Hauteur de pile maximale pour du papier A6 : 15 mm <p>Transparents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de pile maximale : 26 mm 
<p>Bac supérieur standard</p>	<p>Papier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m² 




Remplacement des cartouches d'impression

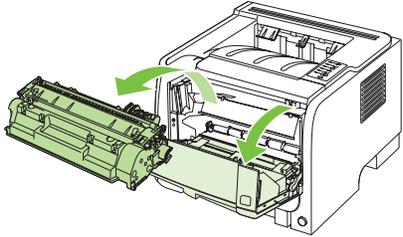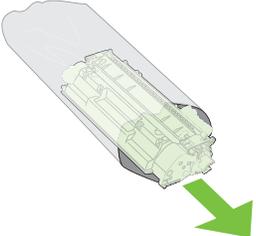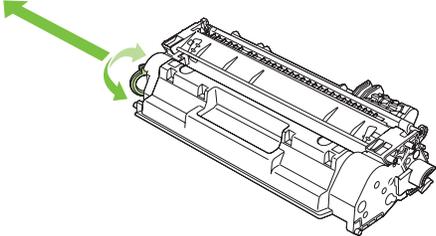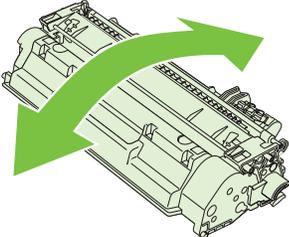Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="86 371 663 411">Remplacer les cartouches d'impression</p> <p data-bbox="86 1157 663 1212">ATTENTION : Ne touchez pas le volet ou la surface du rouleau.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="674 347 1339 430">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.<li data-bbox="674 619 1339 702">2 Retirez la cartouche d'impression neuve de son emballage. Mettez la cartouche d'impression usagée dans l'emballage pour recyclage.<li data-bbox="674 890 1339 1053">3 Sur le côté gauche de la cartouche, pliez la languette jusqu'à la séparer de la cartouche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la bande adhésive sorte entièrement de la cartouche. Remettez la languette et la bande adhésive dans le carton d'emballage de la cartouche d'impression pour recyclage.<li data-bbox="674 1161 1339 1212">4 Saisissez les deux côtés de la cartouche et répartissez l'encre en inclinant la cartouche sur les côtés.    






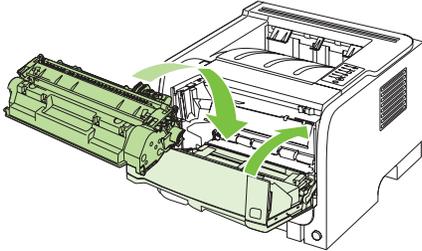


Comment faire pour	Étapes à suivre
Remplacer les cartouches d'impression (suite)	<p data-bbox="674 272 1304 379">5 Alignez la cartouche d'impression sur les repères situés dans le produit, insérez la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.</p> <p data-bbox="674 579 1346 655">6 L'installation est terminée. Mettez la cartouche usagée dans la boîte de la cartouche neuve. Pour les instructions de recyclage, reportez-vous au guide de recyclage inclus.</p> 










Suppression des brouillages papier

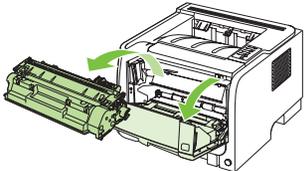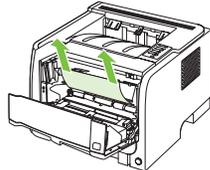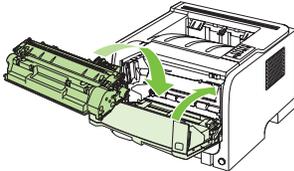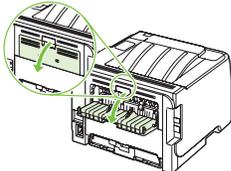Comment faire pour	Étapes à suivre	
<p data-bbox="100 363 611 435">Supprimer des brouillages au niveau des mécanismes internes</p> <p data-bbox="100 472 583 536">Zone de la cartouche d'impression et circuit papier</p> <p data-bbox="100 608 611 687">ATTENTION : Avant de supprimer un brouillage, mettez le produit hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.</p> <p data-bbox="100 874 638 954">ATTENTION : Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière. Recouvrez-la avec une feuille de papier.</p>	<p data-bbox="680 331 1339 443">Lorsque vous supprimez un brouillage, faites attention à ne pas déchirer le papier coincé. Il suffit qu'un tout petit morceau de papier reste dans le périphérique pour provoquer de nouveaux brouillages.</p> <ol data-bbox="680 475 1375 1233" style="list-style-type: none"><li data-bbox="680 475 1375 531">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.<li data-bbox="680 608 1325 663">2 Si le papier coincé est visible, attrapez-le à deux mains et retirez-le doucement du produit.<li data-bbox="680 874 1339 930">3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.<li data-bbox="680 1150 1339 1233">4 S'il n'y a pas de papier coincé dans la zone de la cartouche d'impression, ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage à l'arrière du produit.	   








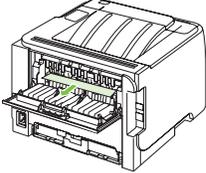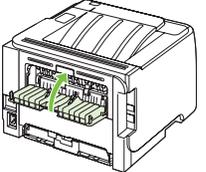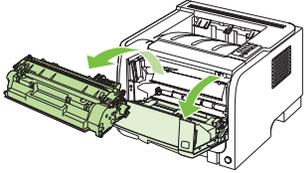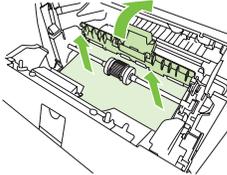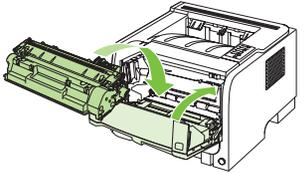

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="100 292 611 363">Supprimer des brouillages au niveau des mécanismes internes (suite)</p>	<p data-bbox="678 264 1325 320">5 Si le papier coincé est visible, attrapez-le à deux mains et retirez-le doucement du produit.</p>  <p data-bbox="678 499 1299 528">6 Fermez la porte d'accès pour suppression de brouillage.</p> 
<p data-bbox="100 767 611 839">Supprimer des brouillages au niveau des bacs d'alimentation</p> <p data-bbox="100 874 176 903">Bac 1</p> <p data-bbox="100 970 638 1050">ATTENTION : Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière. Recouvrez-la avec une feuille de papier.</p>	<p data-bbox="678 738 1377 794">1 Appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte d'accès aux cartouches d'impression puis retirez la cartouche d'impression.</p>  <p data-bbox="678 975 1346 1031">2 Soulevez le capot du rouleau d'entraînement du bac 1. Attrapez le papier coincé et retirez-le doucement du produit.</p>  <p data-bbox="678 1209 1339 1265">3 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.</p> 



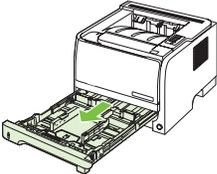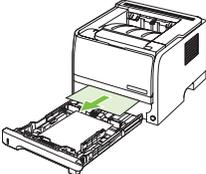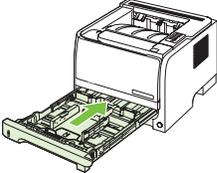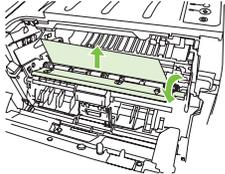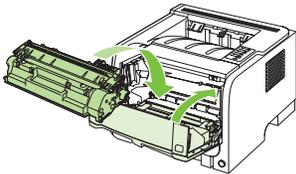

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="96 288 611 363">Supprimer des brouillages au niveau des bacs d'alimentation (suite)</p> <p data-bbox="96 395 180 427">Bac 2</p>	<ol data-bbox="680 261 1381 1214" style="list-style-type: none"><li data-bbox="680 261 869 288">1 Ouvrez le bac.<li data-bbox="680 488 1381 544">2 Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.<li data-bbox="680 711 869 738">3 Fermez le bac.<li data-bbox="680 938 1381 1074">4 Si vous ne voyez pas de papier coincé dans la zone des bacs, ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'impression, retirez la cartouche d'impression et tirez le guide de supports supérieur vers le bas. Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.<li data-bbox="680 1161 1339 1217">5 Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le panneau d'accès.     





Comment faire pour

Supprimer des brouillages au niveau des bacs de sortie

ATTENTION : Pour ne pas endommager le produit, n'essayez pas de supprimer un brouillage au niveau du bac de sortie supérieur en tirant le papier directement.

Étapes à suivre

- 1 Ouvrez la porte d'accès pour suppression de brouillage à l'arrière du produit.
- 2 Attrapez le papier coincé à deux mains et retirez-le doucement du produit.
- 3 Fermez la porte d'accès pour suppression de brouillage.

