

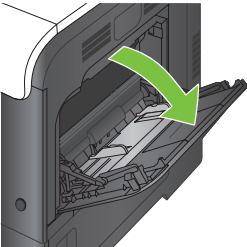
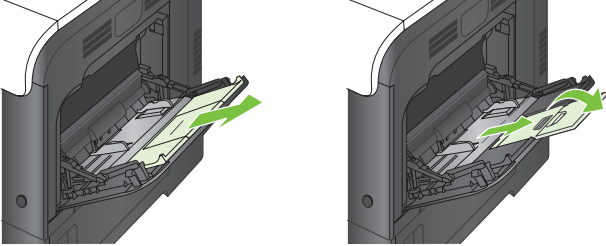
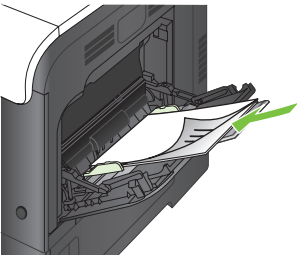
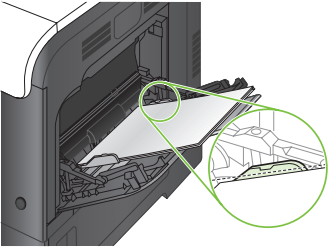
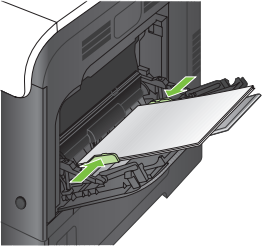
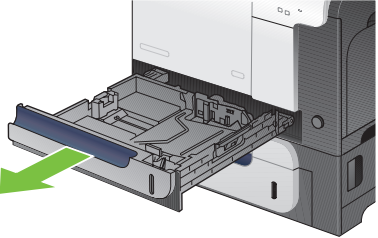


Chargement du papier et des supports d'impression



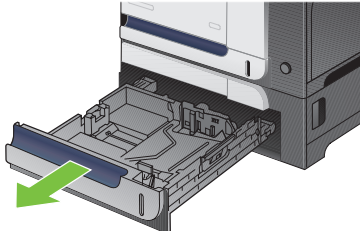
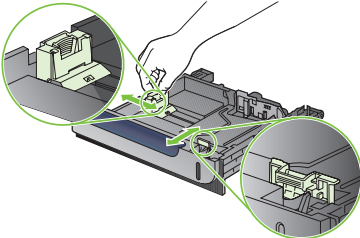
Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="86 339 331 379">Charger le bac 1</p> <p data-bbox="86 443 705 499">ATTENTION : Pour éviter les bouchages, n'ajoutez ou ne retirez jamais le bac 1 durant l'impression.</p>	<ol data-bbox="716 339 1302 1241" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 339 1302 603">1 Ouvrez le bac 1.<li data-bbox="716 611 1302 874">2 Dépliez l'extension du bac servant de support au papier et ajustez les guides latéraux à la largeur adéquate.<li data-bbox="716 882 1302 1145">3 Chargez le papier dans le bac, face vers le bas et bord supérieur court en premier.<li data-bbox="716 1153 1302 1241">4 Assurez-vous que la pile est glissée sous les languettes des guides et qu'elle ne dépasse pas les indicateurs de niveau de chargement.    

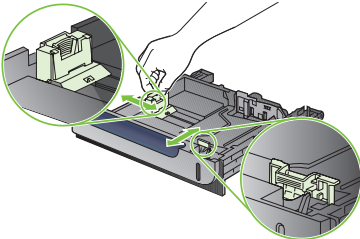

Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Charger le bac 1 (suite)</p>	<p>5 Réglez les guides latéraux de façon à ce qu'ils touchent légèrement la pile de papier, sans la plier.</p> 
<p>Charger le bac 2</p> <p>ATTENTION : N'imprimez pas sur des enveloppes, des étiquettes, des cartes postales ou du papier de formats non pris en charge à partir du bac 2. Imprimez sur ces types de papier uniquement à partir du bac 1.</p>	<p>1 Ouvrez le bac en le faisant glisser.</p> <p>REMARQUE : N'ouvrez pas le bac lorsqu'il est en cours d'utilisation.</p>  <p>2 Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur le taquet de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.</p>  <p>3 Chargez le papier dans le bac, face vers le haut. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.</p> <p>REMARQUE : Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.</p> <p>REMARQUE : Si le bac n'est pas correctement ajusté, un message d'erreur peut apparaître lors de l'impression ou un bourrage papier peut se produire.</p> 

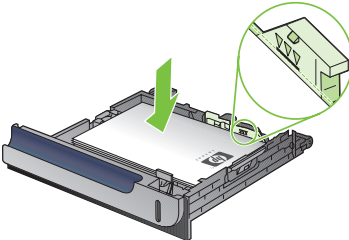

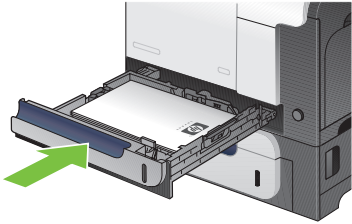

Comment faire pour	Etapes à suivre
Charger le bac 2 (suite)	<p>4 Faites glisser le bac d'alimentation dans le produit.</p>  <p>5 Le panneau de commande affiche le type et le format du support chargé dans le bac. Si la configuration n'est pas correcte, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du panneau de commande afin de modifier le type ou le format.</p> 
Charger du papier de format standard dans le bac 3	<p>1 Ouvrez le bac en le faisant glisser.</p> <p>REMARQUE : N'ouvrez pas le bac lorsqu'il est en cours d'utilisation.</p>  <p>2 Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.</p> 



Comment faire pour

Charger du papier de format standard dans le bac 3 (suite)

Etapes à suivre



- 3 Chargez le papier dans le bac, face vers le haut. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.

REMARQUE : Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.




REMARQUE : Si le bac n'est pas correctement ajusté, un message d'erreur peut apparaître lors de l'impression ou un bourrage papier peut se produire.

- 4 Faites glisser le bac d'alimentation dans le produit.





- 5 Le panneau de commande affiche le type et le format du support chargé dans le bac. Si la configuration n'est pas correcte, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du panneau de commande afin de modifier le type ou le format.

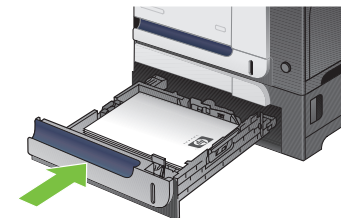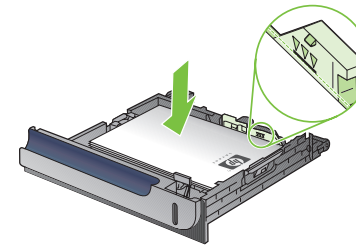

Remplacement des cartouches d'impression


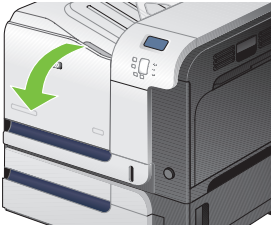
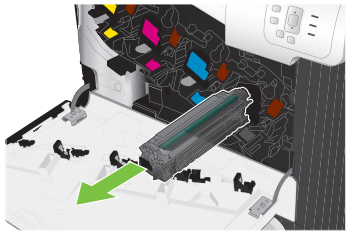
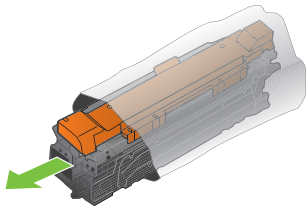
Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 343 651 375">Remplacer les cartouches d'impression</p> <p data-bbox="86 566 682 678">ATTENTION : Si vous vous tachez avec du toner, essuyez la tache à l'aide d'un chiffon sec et lavez le vêtement à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner dans les fibres.</p>	<ol data-bbox="714 311 1312 1045" style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 311 1312 375">1 Ouvrez la porte avant. Assurez-vous que la porte est complètement ouverte.<li data-bbox="714 566 1312 630">2 Saisissez la poignée de la cartouche d'impression usagée et tirez-la pour l'enlever.<li data-bbox="714 853 1312 917">3 Retirez la cartouche d'impression neuve de son enveloppe de protection.<li data-bbox="714 933 1312 1045">4 Placez la cartouche d'impression usagée dans une enveloppe de protection. Le carton de la cartouche d'impression contient des informations concernant le recyclage. <p data-bbox="714 1077 1312 1141">REMARQUE : Prenez soin de ne pas endommager la puce mémoire de la cartouche d'impression.</p>   

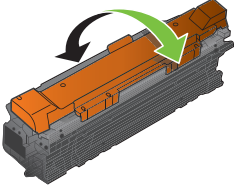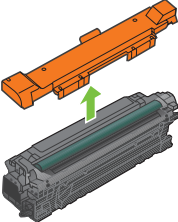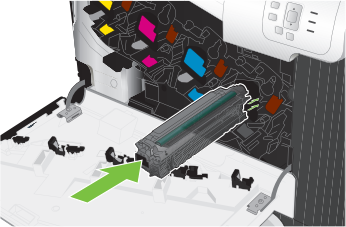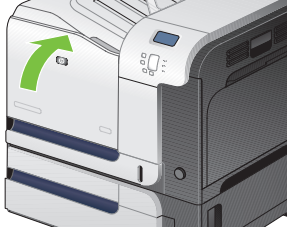



Comment faire pour	Etapes à suivre
<p data-bbox="86 300 653 373">Remplacer les cartouches d'impression (suite)</p> <p data-bbox="86 534 653 592">ATTENTION : Evitez les expositions prolongées à la lumière.</p> <p data-bbox="86 694 653 751">ATTENTION : Ne touchez pas le rouleau vert. Vous risquez d'endommager la cartouche.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 272 1289 352">5 Saisissez les deux côtés de la cartouche et répartissez l'encre en inclinant la cartouche sur les côtés. <li data-bbox="716 534 1247 592">6 Retirez le couvercle de protection orange de la cartouche d'impression. <li data-bbox="716 799 1316 857">7 Alignez la cartouche d'impression avec son logement et insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. <li data-bbox="716 1061 989 1090">8 Fermez la porte avant. 



Remplacement du réservoir de récupération du toner.

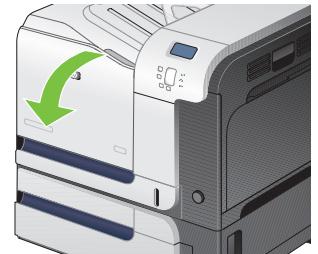
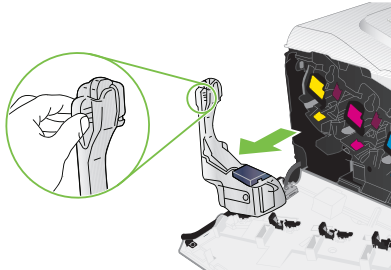
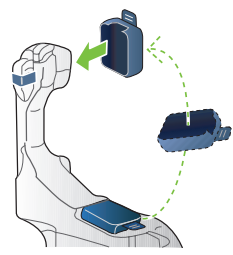
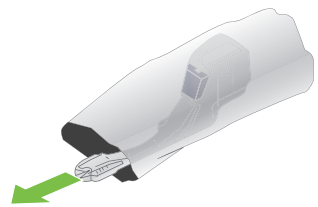
Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="86 343 703 406">Remplacer le réservoir de récupération du toner.</p> <p data-bbox="86 446 703 582">REMARQUE : Le réservoir de récupération du toner est conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois. Ne tentez pas de le vider pour le réutiliser. Le toner risquerait de se renverser à l'intérieur du produit, ce qui réduirait la qualité d'impression.</p>	<ol data-bbox="714 311 1323 1220" style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 311 1323 375">1 Ouvrez la porte avant. Assurez-vous que la porte est complètement ouverte.<li data-bbox="714 598 1323 662">2 Saisissez le repère bleu en haut du réservoir de récupération du toner et retirez celui-ci du produit.<li data-bbox="714 885 1323 949">3 Placez le capuchon bleu attaché sur l'ouverture bleue en haut du réservoir.<li data-bbox="714 1173 1323 1236">4 Retirez le nouveau réservoir de récupération du toner de son emballage.    

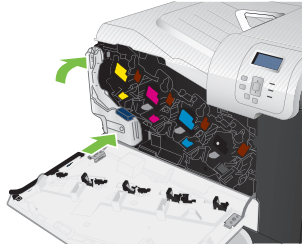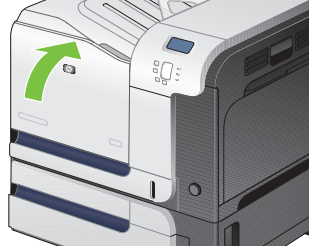





Comment faire pour	Étapes à suivre
<p data-bbox="86 300 703 375">Remplacer le réservoir de récupération du toner (suite)</p> <p data-bbox="86 587 703 678">REMARQUE : Si le réservoir de récupération du toner n'est pas installé correctement, la porte avant ne se ferme pas complètement.</p>	<p data-bbox="716 272 1312 359">5 Insérez d'abord le bas du nouveau réservoir dans le produit, puis poussez ensuite le haut jusqu'à ce que le réservoir se mette bien en place en s'encastrant.</p>  <p data-bbox="716 592 997 619">6 Fermez la porte avant.</p> 



Elimination des brourages

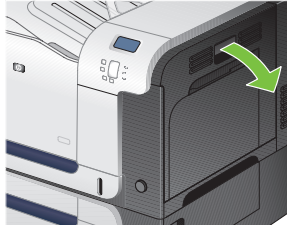
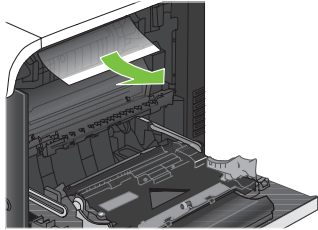
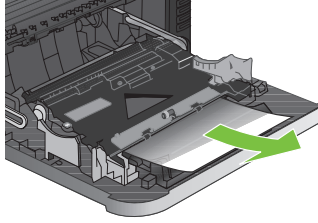
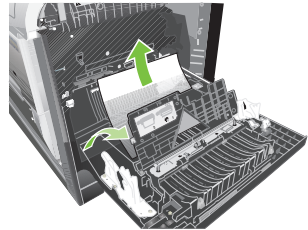
Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="94 343 640 411">Supprimer les brourages dans la porte droite</p> <p data-bbox="94 454 693 534">AVERTISSEMENT ! Pour éviter une décharge électrique, retirez tout collier, bracelet ou tout autre objet métallique avant d'accéder à l'intérieur du produit.</p> <p data-bbox="94 590 693 670">ATTENTION : L'unité de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que l'unité de fusion refroidisse avant de la manipuler.</p>	<ol data-bbox="714 319 1312 1252" style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 319 1312 343">1 Ouvrez la porte droite.<li data-bbox="714 590 1312 646">2 Si une feuille s'est coincée en entrant dans le bac de sortie, tirez-la délicatement vers le bas pour l'enlever.<li data-bbox="714 869 1312 925">3 Si une feuille est coincée dans la porte droite, tirez délicatement sur le papier pour l'enlever.<li data-bbox="714 1141 1312 1252">4 Soulevez le capot du bac d'alimentation du papier situé à l'intérieur de la porte droite. Si du papier y est coincé, tirez délicatement le papier sans l'incliner pour l'enlever.    

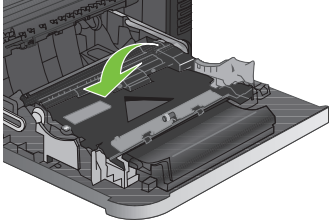
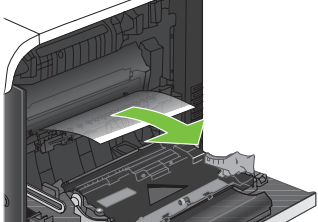
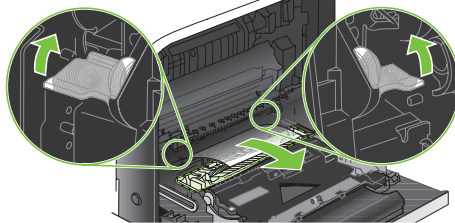
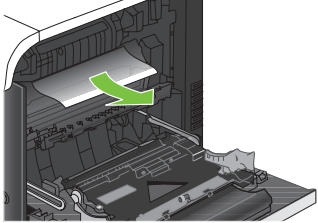


Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Supprimer les brouillages dans la porte droite (suite)</p>	<p>5 Fermez le capot du bac d'alimentation du papier.</p>  <p>6 Retirez délicatement le papier de la zone d'alimentation.</p>  <p>7 Voyez si du papier se trouve dans la zone des rouleaux du bac 2. Sur le côté inférieur droit, soulevez les deux leviers blancs pour dégager la porte d'accès aux brouillages. Retirez toute feuille de papier coincée, puis fermez la porte.</p>  <p>8 Si vous voyez un papier coincé à l'entrée de la station de fusion, tirez-le délicatement vers le bas pour l'enlever.</p> 







Comment faire pour	Etapes à suivre
<p>Supprimer les bourrages dans la porte droite (suite)</p> <p>ATTENTION : Ne touchez pas les rouleaux du cylindre de transfert. Toute contamination pourrait avoir des répercussions sur la qualité d'impression.</p> <p>ATTENTION : L'unité de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que l'unité de fusion refroidisse avant de la manipuler.</p> <p>ATTENTION : Même si le corps de l'unité de fusion a refroidi, il est possible que les rouleaux qui sont à l'intérieur soient encore chauds. Ne les touchez pas jusqu'à ce qu'ils aient refroidi.</p>	<p>9 Il est possible que du papier soit coincé à un endroit que vous ne pouvez pas voir dans l'unité de fusion. Retirez l'unité de fusion pour vérifier si du papier est coincé à l'intérieur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Saisissez les poignées de l'unité de fusion et soulevez légèrement afin de retirer l'unité de fusion. Ouvrez la porte d'accès aux bourrages. Si une feuille est coincée dans l'unité de fusion, tirez-la délicatement sans l'incliner pour l'enlever. Si elle se déchire, veillez à retirer tous les morceaux de papier. <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez la porte d'accès aux bourrages. Enlevez le papier bloqué. Fermez la porte d'accès aux bourrages et poussez complètement l'unité de fusion dans le produit. <p>10 Fermez la porte droite.</p>

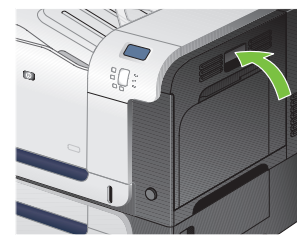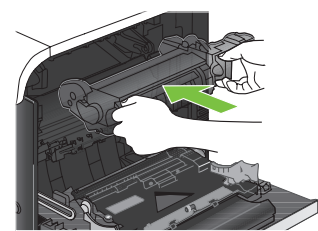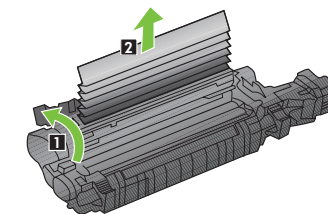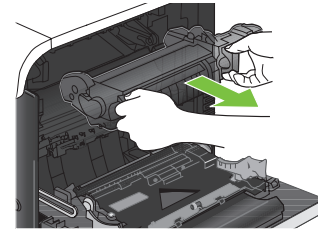

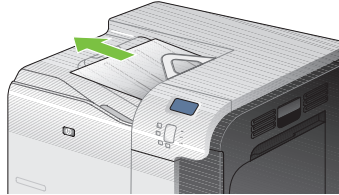
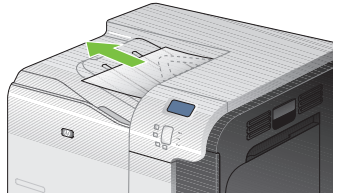
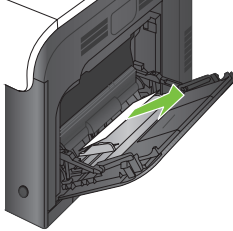
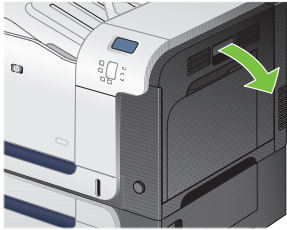
Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Supprimer les brouillages dans la zone du bac de sortie</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 272 1312 328">1 Si vous apercevez du papier depuis le bac de sortie, saisissez le bord avant de celui-ci pour le retirer.<li data-bbox="716 523 1312 608">2 Si vous apercevez une feuille de papier dans la zone de sortie recto verso, tirez délicatement dessus pour la retirer.  
<p>Supprimer les brouillages dans le bac 1</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 783 1312 868">1 Si vous apercevez du papier coincé dans le bac 1, enlevez-le en le tirant délicatement. Appuyez sur OK pour effacer le message.<li data-bbox="716 1050 1312 1134">2 Si vous ne pouvez pas retirer le papier ou si vous n'apercevez aucun brouillage dans le bac 1, fermez ce bac et ouvrez la porte droite.  

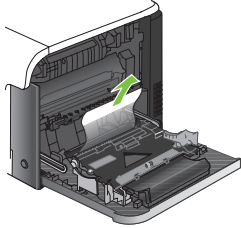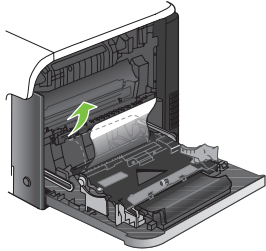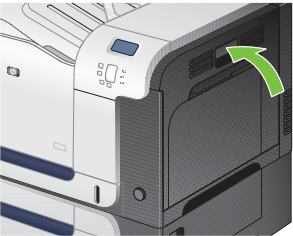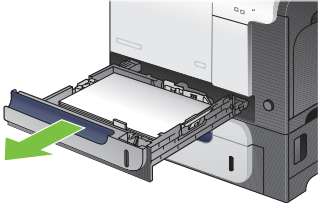


Comment faire pour	Etapas à suivre
<p data-bbox="94 300 640 368">Supprimer les brouillages dans le bac 1 (suite)</p> <p data-bbox="94 1225 693 1353">ATTENTION : En cas de brouillage, il est possible que le papier se déchire lors de l'ouverture du bac ; des morceaux de papier peuvent ainsi rester coincés dans le bac et provoquer un autre brouillage. Assurez-vous donc de supprimer tous les brouillages avant d'ouvrir le bac.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 272 1270 347">3 Si vous apercevez du papier dans la porte droite, tirez délicatement sur son bord de fuite pour l'enlever.<li data-bbox="716 523 1186 571">4 Retirez délicatement le papier de la zone d'alimentation.<li data-bbox="716 831 997 858">5 Fermez la porte droite.   
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 1134 1291 1209">1 Ouvrez le bac 2 et vérifiez que le papier est correctement empilé. Retirez toute feuille de papier coincée ou endommagée. 



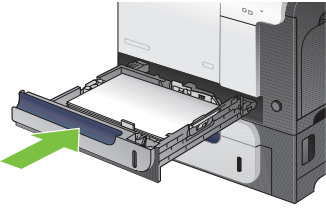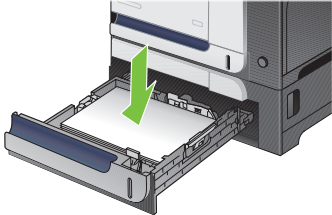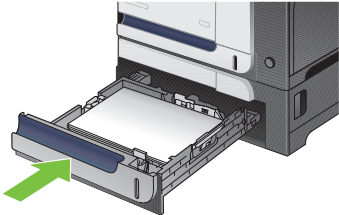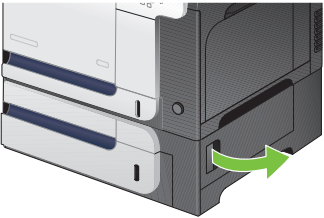

Comment faire pour	Etapes à suivre
Supprimer les boudrages dans le bac 2 (suite)	<p>2 Fermez le bac.</p> 
Supprimer les boudrages dans le bac de 500 feuilles et de supports de grammage supérieur en option (bac 3)	<p>1 Ouvrez le bac 3 et vérifiez que le papier est correctement empilé. Retirez toute feuille de papier coincée ou endommagée.</p>  <p>2 Fermez le bac 3.</p> 
Supprimer les boudrages dans la porte inférieure droite (bac 3)	<p>1 Ouvrez la porte inférieure droite.</p> 



Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Supprimer les brourages dans la porte inférieure droite (bac 3) (suite)</p>	<p>2 Si vous apercevez du papier, enlevez-le doucement en le tirant vers le haut ou vers le bas.</p>  <p>3 Fermez la porte inférieure droite.</p> 