



OFFICEJET PRO 8500A

Darbo pradžios vadovas
Lietošanas pamācība



Copyright Information

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 3/2010

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Spausdintuvo naudojimas	2
„HP Digital Solutions“ (HP skaitmeniniai sprendimai)	3
Interneto funkcijos	5
Fakso nustatymas ir naudojimas	7
Fakso sąranka	7
Fakso naudojimas	14
Fakso ir skaitmeninės telefono ryšio paslaugos.....	19
Belaidžio (802.11) ryšio sąranka	20
Sąrankos problemų sprendimas.....	23
Spausdintuvo nustatymo problemos	23
Programinės įrangos diegimo problemos	23
Fakso nustatymo problemos.....	24
Belaidžio ryšio (802.11) sąrankos problemos.....	28
Integruotojo tinklo serverio (EWS) naudojimas.....	30
„Hewlett-Packard“ ribota garantija.....	31

Saugos informacija

Kai naudojate šiuo spausdintuvu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.

1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus dokumentuose, kuriuos gavote su spausdintuvu.
2. Laikykitės visų ant spausdintuvo esančių perspėjimų ir nurodymų.
3. Prieš valydami šį spausdintuvą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
4. Nestatykite ir nenaudokite šio spausdintuvo prie vandens arba kai esate sušlapę.
5. Pastatykite spausdintuvą patikimai ant tvirto paviršiaus.
6. Pastatykite spausdintuvą saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant telefono linijos laido, už jo užkliūti ar jį pažeisti.
7. Jei spausdintuvą tinkamai neveikia, žr. elektroniniame vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.


8. Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.
9. Naudokite tik išorinį maitinimo adapterį, pateiktą su spausdintuvu.




Pastaba: Kasečių rašalas spausdinant naudojamas atliekant įvairius veiksmus, įskaitant spausdintuvo parengimą, kada spausdintuvą ir kasetes paruošiami spausdinti, ir spausdinimo galvutės aptarnavimą, kuris leidžia išsaugoti spausdinimo purkštukus švarius ir rašalui tekėti tolygiai. Be to, šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.hp.com/go/inkusage.

1. Spausdintuvo naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote šį spausdintuvą. Šiuo spausdintuvu galite spausdinti dokumentus ir nuotraukas, skaityti dokumentus į prijungtą kompiuterį, daryti kopijas, siųsti ir gauti faksogramas.

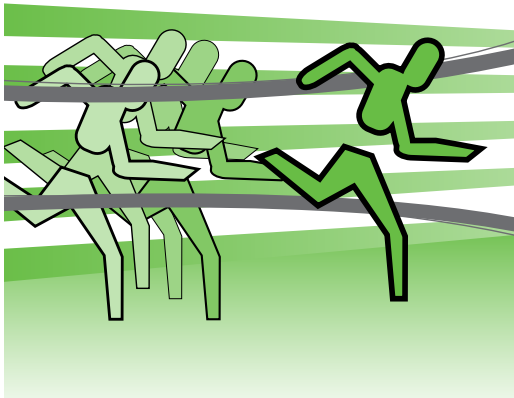

Skaityti, kopijuoti ir siųsti faksogramas galite naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu. Be to, valdymo skydeliu galima keisti nuostatas, spausdinti ataskaitas arba gauti spausdintuvo žinyno informacijos.

 **Patarimas.** Jei spausdintuvą prijungtas prie kompiuterio, spausdintuvo parametrus galite keisti naudodami kompiuteryje įdiegtas programines įrangos priemones, pavyzdžiui, spausdintuvo programinę įrangą arba integruotąjį tinklo serverį (EWS). Daugiau informacijos apie šias priemones žr. vartotojo vadovę, kuris yra įsūję kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

Kur yra vartotojo vadovas?

Šio spausdintuvo vartotojo vadovas (dar vadinamas „Žinynu“) spausdintas nepateikiamas. Vietoje to, diegimo programa diegiant HP programinę įrangą, jis įrašomas kompiuteryje.

Šis vadovas teikia informacijos žemiau išvardytomis temomis:

- Informacija apie trikčių šalinimą
- Svarbūs saugos pranešimai ir teisinė informacija
- Informacija apie palaikomas eksploatacines medžiagas
- Išsamios instrukcijos vartotojui

Šį vadovą galite paleisti naudodami HP spausdinimo programinę įrangą („Windows“) arba žinyno meniu („Mac OS X“).

- **„Windows“** Spustelėkite **Start** (pradėti), pasirinkite **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), pasirinkite **HP**, pasirinkite aplanką HP spausdintuvui, tada pasirinkite **Help** (žinynas).
- **„Mac OS X“** „Finder“ (ieškiklyje) spustelėkite **Help** (žinynas) > **Mac Help** („Mac“ žinynas). Žinyno peržiūros priemonės lango išskleidžiamajame meniu „Mac Help“ („Mac“ žinynas) pasirinkite savo spausdintuvą.

Be to, HP techninės pagalbos interneto svetainėje (www.hp.com/support) yra šio vadovo versija „Adobe Acrobat“ formatu.



„HP Digital Solutions“ (HP skaitmeniniai sprendimai)

Spausdintuve yra skaitmeninių sprendimų rinkinys, galintis jums padėti palengvinti ir supaprastinti darbą.

Sužinokite daugiau!

Daugiau informacijos apie šių skaitmeninių sprendimų nustatymą ir naudojimą žr. vartotojo vadove. (Vartotojo vadovas kompiuteryje įrašomas įdiegus programinę įrangą.)

„HP Direct Digital Filing“ (HP tiesioginis skaitmeninis tvarkymas)

„HP Direct Digital Filing“ (HP tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) – visapusiškas bendrasis skaitymas biuro reikmėms ir pagrindinės bei universalios dokumentų tvarkymo galimybės, skirtos keletui naudotojų tinkle. Su „HP Direct Digital Filing“ (HP tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) galite tiesiog prieiti prie spausdintuvo, valdymo skydelyje paspausti mygtuką įrenginio ir tiesiogiai nuskaityti dokumentus į tinkle esančius kompiuterio aplankus arba kaip el. laiškus priedus nusiųsti verslo partneriams bendram naudojimui – nereikia naudotis jokia papildoma nuskaitymo programine įranga.

Šiuos nuskaitytus dokumentus galima siųsti į bendrą tinklo aplanką asmeninei ar grupinei prieigai arba į vieną ar daugiau el. pašto adresų sparčiam keitimuisi. Taip pat galite konfigūruoti konkrečias nuskaitymo kiekvienos nuskaitymo paskirties vietos nuostatas, kad užtikrintumėte, kad kiekvienai užduočiai bus naudojamos tinkamiausios nuostatos.

„HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas)

Daugiau niekada nepraraskite svarbių faksogramų popieriaus krūvose!

Su „HP Digital Fax“ (HP skaitmeninis faksogramų siuntimas) savo tinklo kompiuterio aplanke galite išsaugoti gautas, nespaltotas faksogramas, kad jomis galėtumėte lengvai keisti ir jas laikyti, arba galite persiųsti faksogramas el. paštu, tai leidžia gauti svarbias faksogramas visur, dirbant už biuro ribų.

Be to, galite išjungti faksogramų spausdinimą, kad sutaupytumėte lėšas popieriui ir rašalui ir padėtumėte sumažinti popieriaus sąnaudas ir atliekų kiekį.

Reikalavimai

Prieš diegdami skaitmeninius sprendimus patikrinkite, ar turite toliau išvardytus dalykus.

Funkcijos „Scan to Network Folder“ (nuskaitymas į tinklo aplanką), „Fax to Network Folder“ (faksograma į tinklo aplanką)

- Reikiamas darbo tinkle teises. Turite turėti prieigą prie aplanko.
- Kompiuterio, kuriame yra aplankas, pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip rasti kompiuterio pavadinimą (vardą), rasite savo operacinės sistemos dokumentacijoje.
- Aplankui skirtą IP adresą. Kompiuteriuose, veikiančiuose „Windows“ pagrindu, tinklo adresai paprastai rašomi šiuo formatu – \\mypc\sharedfolder\
- Bendrą „Windows“ aplanką arba bendrą „SMB“ aplanką (tik „Mac OS X“). Daugiau informacijos apie tai, kaip rasti kompiuterio

pavadinimą (vardą), rasite savo operacinės sistemos dokumentacijoje.

- Tinklo vartotojo vardą ir slaptažodį (jei reikia). Pavyzdžiui, „Windows“ arba „Mac OS X“ vartotojo vardą ir slaptažodį, naudojamą prisijungti prie tinklo.



Pastaba: „HP Direct Digital Filing“ nesuderinamas su „Windows Active Directory“.

Funkcijos „Scan to E-mail“ (nuskaitymas į el. paštą), „Fax to E-mail“ (faksograma į el. paštą)



Pastaba: Jei naudojate „HP Officejet Pro 8500A (A910a-f)“, galite naudotis tik funkcijomis „Scan to Network Folder“ (nuskaitymas į tinklo aplanką) ir „Fax to Network Folder“ (faksogramų siuntimas į tinklo aplanką).

- Galiojantį el. pašto adresą
- Išeinančio SMTP serverio duomenis
- Veikiantį interneto ryšį

El. pašto nuostatų radimas


Jei diegiate „Scan to E-mail“ (nuskaitymas į el. paštą) arba „Fax to E-mail“ (faksograma į el. paštą) kompiuteryje, kuriame veikia „Windows“, sąrankos vedlys gali automatiškai aptikti el. pašto nuostatas šiose programose:

- „Microsoft Outlook 2003–2007“ („Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 7“)
- „Outlook Express“ („Windows XP“)
- „Windows Mail“ („Windows Vista“)
- „Mozilla Thunderbird“ („Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 7“)
- „Qualcomm Eudora“ (7.0 ir naujesnė versija) („Windows XP“ ir „Windows Vista“)
- „Netscape“ (7.0 versija) („Windows XP“)

Tačiau, jei jūsų el. pašto programa yra kitokia, nei pateikta pirmiau, vis dar galite įdiegti ir naudoti „Scan to E-mail“ (nuskaitymas į el. paštą) ir „Fax to E-mail“ (faksograma į el. paštą), jei jūsų el. pašto programa atitinka šiame skyriuje išvardytus reikalavimus.

Interneto funkcijos

Spausdintuve įdiegti naujoviški tinklo sprendimai, leidžiantys greitai jungtis prie interneto, gauti dokumentus ir spausdinti greičiau ir patogiau, visiškai nenaudojant kompiuterio. Be to, norėdami kurti ir spausdinti profesionalios kokybės rinkodaros medžiaga, galite naudoti tinklo paslaugą (HP „Marketsplash“).

 **Pastaba:** Kad galėtumėte naudotis šiomis tinklo funkcijomis, spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto (internetu kabeliu arba belaidžiu ryšiu). Jei spausdintuvas prijungtas USB

kabeliu, šiomis interneto funkcijomis naudotis negalima.



Pastaba: Be šių sprendimų, spausdinimo užduotis galite į spausdintuvą nuotoliniu būdu siųsti iš mobiliųjų prietaisų. Naudodamiesi šia paslauga, vadinama „HP ePrint“, galite spausdinti iš el. pašto ryšį turinčių mobiliųjų telefonų, tinklo kompiuterių arba kitų mobiliųjų prietaisų – bet kur ir bet kada.



HP programos

HP programos – tai greitas ir lengvas būdas pasiekti, saugoti ir spausdinti verslo informaciją be kompiuterio. Naudodamiesi HP programomis, tiesiai iš spausdintuvo valdymo skydelio galite naudotis internete saugoma medžiaga, pavyzdžiui, verslo formomis, naujienomis, archyvavimo paslaugomis ir t. t.

Kad galėtumėte naudotis HP programomis, spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto (internetu kabeliu arba belaidžiu ryšiu). Norėdami įjungti ir nustatyti šią

paslaugą, laikykitės spausdintuvo valdymo skydelyje pateikiamų nurodymų.

Programos nuolat papildomos naujomis, kurias galite pasirinkti, parsiųsti į spausdintuvo valdymo skydelį ir naudoti. Daugiau informacijos žr. tinklalapyje www.hp.com/go/ePrintCenter.



Pastaba: Daugiau informacijos apie šios interneto svetainės reikalavimus sistemai rasite vartotojo vadove, vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

„HP Marketsplash“

Naudodamiesi internetinėmis HP priemonėmis ir paslaugomis, kurkite ir spausdinkite profesionalios kokybės rinkodaros medžiagą ir plėskite savo verslą. Naudodamiesi „Marketsplash“, galite atlikti toliau išvardytus darbus.

- Greitai ir lengvai kurti puikias, profesionalios kokybės brošiūras, skrajutes, vizitines korteles ir t. t. Rinkitės iš tūkstančių pritaikomų šablonų, kuriuos sukūrė pripažinti verslo grafikos dizaineriai.
- Dėl spausdinimo parinkčių įvairovės visada gausite reikiamą rezultatą reikiamu laiku. Kad tuojau pat gautumėte aukštos kokybės rezultatus, spausdinkite spausdintuvu. Kitomis HP ir mūsų partnerių teikiamomis galimybėmis galite naudotis internetu. Pasiekite reikiamą profesionalią kokybę mažiausiomis spausdinimo kainomis.

- Visą rinkodaros medžiagą laikykite savo „Marketsplash“ paskyroje, kur ji bus sutvarkyta ir visada pasiekama iš bet kurio kompiuterio arba tiesiogiai iš spausdintuvo valdymo skydelio ekrano (tik kai kurie modeliai).

Norėdami pradėti, su spausdintuvu pateiktoje HP spausdintuvo programinėje įrangoje pasirinkite „Marketsplash by HP“. Daugiau informacijos rasite marketsplash.com.



Pastaba: Daugiau informacijos apie šios interneto svetainės reikalavimus sistemai žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą, pateikiamose HP interneto svetainės specifikacijose.



Pastaba: „Marketsplash“ priemonės ir paslaugos gali būti teikiamos ne visose šalyse, vietovėse ar kalbomis. Naujausios informacijos rasite marketsplash.com.

HP „ePrint“

Naudodamiesi HP funkcija „ePrint“, galite spausdinti iš el. pašto ryšį turinčių mobiliųjų telefonų, tinklo kompiuterių arba kitų mobiliųjų prietaisų – bet kur ir bet kada. Naudodamiesi mobiliojo prietaiso paslauga ir spausdintuvo tinklo paslaugomis, galite spausdinti dokumentus spausdintuvu, kuris gali būti šalia jūsų arba už tūkstančių kilometrų.

Kad galėtumėte naudotis HP „ePrint“ paslauga, reikia:

- spausdintuvo su HP „ePrint“ funkcija, kuris turi būti prijungtas prie interneto (internetu kabeliu arba belaidžiu ryšiu),
- prietaiso su veikiančia el. pašto funkcija.

Norėdami įjungti ir nustatyti spausdintuvo tinklo paslaugas, laikykitės spausdintuvo valdymo skydelyje pateikiamų nurodymų. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/ePrintCenter.

2. Faksų nustatymas ir naudojimas



Šiuo spausdintuvu galite siųsti ir gauti nespalvines ir spalvines faksogramas.

Faksų sąranka

Prieš naudodamiesi faksų funkcijomis, atlikdami toliau aprašomus veiksmus sėkmingai prijunkite spausdintuvą.

- 💡 **Patarimas.** Faksą nustatinti galite programa „Fax Setup Wizard“ (faksų sąrankos vediklis) („Windows“) arba „HP Utility“ (HP paslaugų programa) („Mac OS X“).


Norėdami gauti daugiau informacijos jūsų spausdintuve įdiegtas faksų funkcijas, žr.

virtotojo vadovą, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.



SVARBU. Skiltyje „Faksų sąrankos informacijos paieška“ ieškokite savo šalies ar vietovės. Jeigu jūsų šalis ar vietovė įtraukta į sąrašą, sąrankos informacijos ieškokite interneto svetainėje. Jeigu jūsų šalis ar vietovė neįtraukta į sąrašą, laikykite šiame vadove pateikiamų nurodymų.

Faksų sąrankos informacijos paieška

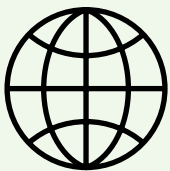

Jei esate vienoje išvardytų šalių ar vietovių, informacijos apie faksų sąranką rasite atitinkamoje interneto svetainėje.

Austrija	www.hp.com/at/faxconfig
Belgija	
Olandų	www.hp.be/nl/faxconfig
Prancūzų	www.hp.be/fr/faxconfig
Danija	www.hp.dk/faxconfig
Suomija	www.hp.fi/faxconfig
Prancūzija	www.hp.com/fr/faxconfig
Vokietija	www.hp.com/de/faxconfig
Airija	www.hp.com/ie/faxconfig
Italija	www.hp.com/it/faxconfig
Norvegija	www.hp.no/faxconfig
Nyderlandai	www.hp.nl/faxconfig
Portugalija	www.hp.pt/faxconfig
Ispanija	www.hp.es/faxconfig
Svedija	www.hp.se/faxconfig
Sveicarija	
Prancūzų	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Vokiečių	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Jungtinė Karalystė	www.hp.com/uk/faxconfig

1 veiksmas. spausdintuvo jungimas prie telefono linijos

💡 Prieš pradėdami...


Prieš pradėdami būtinai atlikite toliau aprašomus veiksmus.


- Įdėkite rašalo kasetes.
- Įdėklą įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus.
- Pasiruoškite telefono laidą ir adapterį (jei pateiktas su spausdintuvu).

Daugiau informacijos žr. sąrankos plakate, kuris įdėtas į dėžę su spausdintuvu.

Kad prijungtumėte spausdintuvą ar bet kurią kitą telefono įrangą ar prietaisus, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

1. Naudodami kartu su spausdintuvu pateiktą telefono kabelį, prijunkite vieną jo galą prie sieninio telefono lizdo, kitą – prie prievado, pažymėto **1-LINE**, kuris yra užpakalinėje spausdintuvo dalyje.

 **Pastaba:** Kad prijungtumėte spausdintuvą prie sieninio telefono lizdo, gali reikėti naudoti jūsų šaliai ar regionui tinkamą adapterį.

 **Pastaba:** Jei kartu su spausdintuvu gautas telefono kabelis yra per

trumpas, kabeliui pailginti galite naudoti šakotuvą. Šakotuvą galite įsigyti elektronikos prekių parduotuvėje, prekiaujančioje telefonų priedais. Be to, reikės dar vieno telefono kabelio, kuris gali būti įprastas telefono kabelis, kokį jau galbūt turite namie ar biure. Plačiau apie tai žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.




DĖMESIO: Jeigu naudojate ne su spausdintuvu pateiktą telefono kabelį, gali nepavykti siųsti faksogramų. Jūsų namuose ar biure naudojami telefono kabeliai gali skirtis nuo kabelio, pateikto su spausdintuvu, todėl HP rekomenduoja naudoti su spausdintuvu pateiktą telefono kabelį.

2. Prijunkite visą kitą telefono įrangą. Daugiau informacijos apie papildomų prietaisų ar paslaugų jungimą ir nustatymą naudoti su spausdintuvu, žr. atitinkamose šio skyriaus skiltyse arba vartotojo vadove.



Pastaba: Jei spausdintuvą reikia jungti prie kitokios telefono įrangos arba iškilo problemų jungiant spausdintuvą su kita įranga ar paslaugomis, kreipkitės į telefono ryšių įmonę arba paslaugų teikėją.

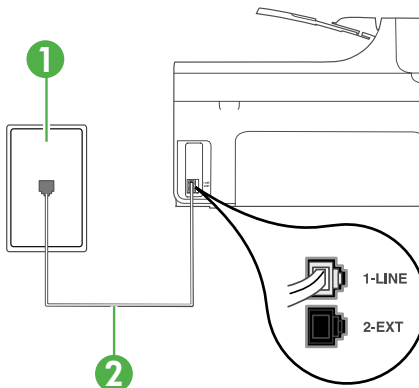

1. Sieninis telefono lizdas
2. Spausdintuvo prievadas „1-LINE“.

? Kas yra skiriamojo skambėjimo paslauga?

Daugelis telefono bendrovių teikia skiriamojo skambėjimo paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius. Užsisakius tokią paslaugą kiekvienas numeris turės skirtingą skambučio melodiją. Galite nustatyti, kad spausdintuvas atsilieptų į konkrečios melodijos įeinamuosius skambučius.

Jei prijungsite spausdintuvą prie linijos su skiriamojo skambėjimo paslauga, paprašykite telefono bendrovės balso ir fakso skambučiams priskirti skirtingas melodijas. Fakso numeriui HP rekomenduoja užsisakyti dvigubus arba trigubus skambučius. Kai spausdintuvas nustatys priskirtą skambučio melodiją, jis atsakys ir priims faksogramą.

Daugiau informacijos apie skiriamojo skambėjimo funkcijos nustatymą žr. „3 veiksmas. Fakso nuostatų konfigūravimas“, 11 psl.


Patarimas. Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, naudojate ir balso pašto paslauga, automatinio būdu faksogramų priimti negalėsite. Kad galėtumėte patys atsiliepti į gaunamus fakso skambučius, būtinai išjunkite funkciją „**Auto Answer**“ (automatinis atsiliepimas).

Jei vietoj to norite priimti faksogramas automatiškai, kreipkitės į telefono ryšio paslaugų kompaniją ir užsisakykite skiriamojo skambėjimo paslaugą, arba įsigykite atskirą telefono liniją faksogramoms siųsti.

3. Prijungę spausdintuvą ir bet kurią kitą telefono įrangą ar prietaisus, pereikite prie „2 veiksmas. Fakso sąrankos tikrinimas“, 11 psl.

Jungimas prie DSL / ADSL linijos

Jei naudojate DSL arba ADSL paslauga, jungdami faksą atlikite toliau aprašomus veiksmus.

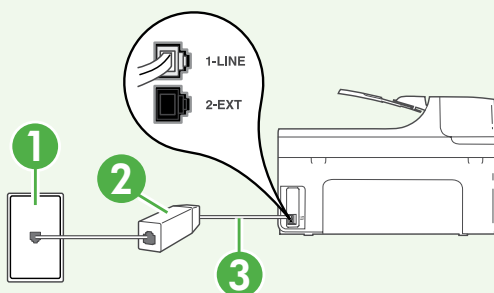

1. Sieninis telefono lizdas
2. DSL / ADSL filtras ir telefono laidas (pateiktas DSL / ADSL paslaugos teikėjo).
3. Su spausdintuvu pateiktas telefono laidas, jungiamas į spausdintuvo prievadą „1-Line“.

Papildomos įrangos jungimas


Ištraukite baltą kamštį iš prievado, pažymėto „**2-EXT**“, esančio spausdintuvo užpakalinėje sienelėje, ir prijunkite telefoną prie šio prievado.



Jeigu jungiate papildomą įrangą, kaip kad komutuojamo ryšio kompiuterio modemą ar telefoną, turite įsigyti lygiagrečią daliklį. Lygiagrečiojo daliklio priekyje yra vienas, užpakalinėje dalyje – du RJ-11 prievadai. Nenaudokite 2 linių telefono daliklio, nuosekliojo arba lygiagrečiojo daliklio, kurio priekyje yra du RJ-11 prievadai, o užpakalinėje dalyje – kištukas.



Pastaba: Jei naudojate DSL / ADSL paslauga, prie lygiagrečiojo daliklio prijunkite DSL / ADSL filtrą, tada HP pateiktu telefono laidu kitą filtro galą prijunkite prie spausdintuvo prievado „**1-Line**“. Ištraukite baltą kamštį iš spausdintuvo užpakalinėje dalyje esančio prievado, pažymėto „**2-EXT**“, esančio spausdintuvo užpakalinėje sienelėje, ir prijunkite telefoną arba atsakiklį prie prievado „**2-EXT**“. Dabar antrąjį lygiagrečiojo daliklio prievadą prijunkite prie DSL / ADSL modemo, kuris prijungtas prie kompiuterio.

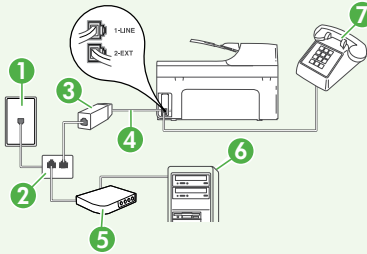

1. Sieninis telefono lizdas
2. Lygiagretusis daliklis.
3. DSL / ADSL filtras (pateiktas DSL / ADSL paslaugos teikėjo).
4. Su spausdintuvu pateiktas telefono kabelis.
5. DSL / ADSL modemas.
6. Kompiuteris.
7. Telefonas.

2 veiksmas. Fakso sąrankos tikrinimas

Išbandykite fakso sąranką ir patikrinkite spausdintuvo būklę bei įsitinkinkite, kad jis tinkamai nustatytas faksogramų siuntimui.

Fakso patikros metu atliekami toliau išvardyti veiksmai.

- išbandoma techninė fakso įranga,
- Patikrinama, ar prie spausdintuvo prijungėte tinkamą telefono kabelį
- patikrinama, ar telefono kabelis įjungtas į tinkamą lizdą,
- patikrinama, ar yra numerio rinkimo signalas,
- patikrinama, ar telefono linija aktyvi,
- patikrinama telefono ryšio būseną.

1. Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
2. Palieskite **Tools** (priemonės), tada – **Run Fax Test** (bandyti faksą). Spausdintuvo ekrane bus rodoma bandymo būseną ir bus išspausdinta ataskaita. Baigus patikrą spausdintuvu spausdinama ataskaita su patikros rezultatais. Jei bandymas nepavyksta, ataskaitoje paieškokite informacijos apie tai, kaip ištaisyti problemą, ir pakartokite bandymą. Daugiau informacijos apie trikčių diagnostiką žr. „Spausdintuvo nustatymo problemos“, 23 psl.
3. Sėkmingai išbandę faksą pereikite prie „3 veiksmas. fakso nuostatų konfigūravimas“, 11 psl.

3 veiksmas. fakso nuostatų konfigūravimas

Prijungę spausdintuvą prie telefono linijos, pakeiskite spausdintuvo fakso nuostatas, kad jos atitiktų jūsų poreikius.



Pastaba: Norėdami visoms spausdintuvu siunčiamoms faksogramoms taikyti vienodą raišką ir šviesumo / tamsumo nuostatas, nustatykite reikiamas nuostatas, tada palieskite **Set as New Defaults** (nustatyti kaip naujas numatytąsias nuostatas).

? Kur galiu keisti fakso nuostatas?

Fakso nuostatas galite keisti toliau aprašomomis priemonėmis.





Spausdintuvo valdymo skydelyje



Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite **Fax** (faksas), palieskite **Settings** nuostatos), tada palieskite nuostatą, kurią norite konfigūruoti.

HP programinė įranga

Jei kompiuteryje įdiegėte HP programinę įrangą, fakso nuostatas galite konfigūruoti naudodamiesi kompiuteryje įdiegta programine įranga.

Daugiau informacijos apie šių priemonių naudojimą ar nuostatas žr. vartotojo vadovė.

Jei norite konfigūruoti šią nuostatą...	...atlikite toliau aprašomus veiksmus:
<p>„Auto Answer“ (automatinis atsakymas) Jei norite, kad spausdintuvas automatiškai priimtų gaunamas faksogramas, nustatykite atsakymo režimą On (įjungtas). Spausdintuvas atsiliepia į skambučius, nuskambėjus skambučių skaičiui, nurodytam parametre Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). 2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Basic Fax Setup (pagrindinė fakso sąranka). 3. Palieskite Auto Answer (automatinis atsakymas), tada palieskite ON (įjungta).
<p>„Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsiliepti) (nebūtina nustatyti) Nustatoma, po kiek skambučių atsiliepti.</p> <p> Pastaba: Jei prie spausdintuvo prijungtas atsakiklis, skambučių skaičius, po kurio atsiliepti, spausdintuve turi būti nustatytas didesnis nei atsakiklyje.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). 2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Basic Fax Setup (pagrindinė fakso sąranka). 3. Palieskite Rings to Answer (po kiek skambučių atsakyti). 4. Norėdami keisti skambučių skaičių, palieskite aukštykryptę rodyklę ▲ arba ▼. 5. Kad patvirtintumėte nuostatą, palieskite Done (atlikta).
<p>„Distinctive Ring“ (skiriamasis skambutis) Keičiama skiriamąjį skambėjimo atsakymo skambučio melodija.</p> <p> Pastaba: Jei naudojate skiriamąjį skambėjimo paslaugą, vienoje telefono linijoje galite naudoti keletą telefono numerių. Šią nuostatą galite keisti, kad spausdintuvas automatiškai nustatytų, kuri skambučio melodija turi būti naudojama tik fakso skambučiams.</p> <p> Patarimas. Norėdami nustatyti specialią skambučio melodiją, galite naudoti skambučio melodijų aptikimo funkciją iš spausdintuvo valdymo skydelio. Naudojant šią funkciją spausdintuvas nustato ir įrašo priimamo skambučio melodiją ir pagal šį skambutį automatiškai nustato skambučio melodiją, telefono operatoriaus priskirtą fakso skambučiams.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). 2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Advanced Fax Setup (išplėstinė fakso sąranka). 3. Palieskite Distinctive Ring (skiriamasis skambėjimas). 4. Pasirodo pranešimas, kad šis parametras neturėtų būti keičiamas, jeigu neturite kelių telefono numerių tai pačiai telefono linijai. Norėdami tęsti, palieskite Yes (taip). 5. Atlikite vieną iš toliau išvardytų veiksmų. <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite skambučio melodiją, kurią telefono operatorius priskyrė fakso skambučiams. <p>Arba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palieskite Ring Pattern Detection (skambučių melodijos aptikimas) ir laikykitės spausdintuvo valdymo skydelyje pateikiamų nurodymų. <p> Pastaba: Jei naudojate PBX telefonų sistemą, kurios vidinių ir išorinių skambučių melodijos skiriasi, fakso numeriu turite skambinti iš išorinio numerio.</p>

Jei norite konfigūruoti šią nuostatą...	...atlikite toliau aprašomus veiksmus:
<p>„Fax Speed“ (faksogramos perdavimo sparta)</p> <p>Nustatoma faksogramų perdavimo tarp kitų fakso aparatų ir spausdintuvo ryšio sparta.</p> <p> Pastaba: Jei siųsdami ir gaudami faksogramas patiriate problemų, bandykite nustatyti mažesnę spartą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). 2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Advanced Fax Setup (išplėstinė fakso sąranka). 3. Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite Fax Speed (fakso sparta). 4. Paliesdami pasirinkite Fast (didelė), Medium (vidutinė) arba Slow (maža).
<p>Faksogramų klaidų taisymo režimas</p> <p>Jei perduodant faksogramą spausdintuvas nustato klaidos signalą, o klaidų taisymo funkcija įjungta, spausdintuvas gali pareikalauti pakartotinai persiųsti šią faksogramos dalį.</p> <p> Pastaba: Jei patiriate faksogramų siuntimo ir gavimo problemų, išjunkite klaidų taisymo funkciją. Be to, šią nuostatą išjungti gali būti naudinga, jei bandote siųsti faksogramą į kitą šalį/regioną, arba priimti faksogramą iš kitos šalies/regiono, arba jei naudojotės palydoviniu telefono ryšiu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). 2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Advanced Fax Setup (išplėstinė fakso sąranka). 3. Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite Error Correction Mode (klaidų taisymo režimas). 4. Pasirinkite On (įjungtas) arba Off (išjungtas).
<p>Garsumas</p> <p>Keičiamas spausdintuvo garsų, įskaitant fakso signalų, garsumas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite Setup (sąranka). 2. Palieskite Fax Setup (fakso sąranka), tada palieskite Basic Fax Setup (pagrindinė fakso sąranka). 3. Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite Fax Sound Volume (fakso garsumas). 4. Paliesdami pasirinkite Soft (tyliai), Loud (garsiai) arba Off (išjungtas).

Fakso naudojimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip siūsti ir gauti faksogramas.

Sužinokite daugiau!

Vartotojo vadove pateikiama daugiau informacijos toliau išvardytomis temomis.

- Faksogramos siuntimas naudojant ekraninį rinkimą.
- Faksogramos siuntimas iš kompiuterio
- Faksogramos siuntimas iš atminties.
- Suplanuokite vėlesnį faksogramos siuntimą.
- Faksogramos siuntimas keliems adresatams.
- Siųskite faksogramą esant klaidų taisymo režimui.

Vartotojo vadovas kompiuteryje įrašomas įdiegus programinę įrangą.

Faksogramos siuntimas


Faksogramą siūsti galite įvairiais būdais. Naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu galite siūsti spalvotas ir nespalvotas faksogramas. Be to, faksogramas galima rankiniu būdu siūsti iš prijungto telefono, tokiu atveju išsiųsdami faksogramą su gavėju galite pakalbėti.

Kompiuterio dokumentus galite nespausdindami siūsti kaip faksogramas.


Standartinių faksogramų siuntimas

- Įspausdintuvą įdėkite dokumentą, kurį norite siųsti faksu.


Faksogramą galite siųsti iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADT) arba nuo skaitytuvo stiklo.

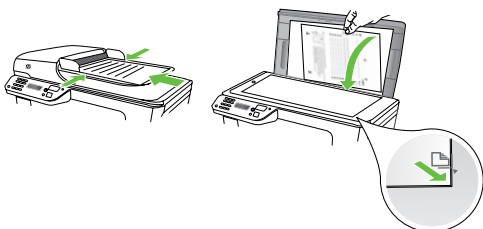

- Palieskite **Fax** (faksas).
- Įveskite fakso numerį klaviatūra.

 **Patarimas.** Norėdami fakso numerį įvesti pauzę, kiek reikia kartų palieskite mygtuką * tol, kol ekrane pasirodys brūkšny (-).


- Palieskite **Start Black** (pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

 **Patarimas.** Jeigu adresatas praneša apie jūsų išsiųstos faksogramos kokybės problemas, galite pakeisti faksogramos skyrą arba kontrastą.


Faksogramos siuntimas iš dubliuojančio telefono

- Įspausdintuvą įdėkite dokumentą, kurį norite siųsti faksu.


Faksogramą galite siųsti iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADT) arba nuo skaitytuvo stiklo.

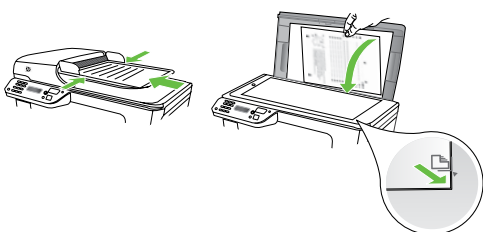


- Jei adresatas atsiliepia telefonu, galite su juo pasikalbėti prieš išsiųsdami faksogramą.

 **Pastaba:** Jei į skambutį atsiliepia fakso aparatas, iš gaunančio fakso aparato išgirsite fakso tonus. Kad perduotume faksogramą, pereikite prie kito etapo.

- Kai būsite pasiruošę siųsti faksogramą, palieskite **Start Black** (pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

 **Pastaba:** Paprašyti pasirinkite **Send Fax** (siųsti faksogramą).

- Palieskite **Fax** (faksas).
- Telefono, kuris prijungtas prie spausdintuvo, klaviatūra surinkite numerį.

 **Pastaba:** Siunčiant faksogramą rankiniu būdu negalima naudotis spausdintuvo valdymo skydelio klaviatūra. Gavėjo numerį surinkti turite naudoti telefono klaviatūra.

Jei prieš siųsdami faksogramą kalbėjotės su adresatu, pasakykite, kad išgirdęs fakso signalus jis paspaustų savo fakso aparato mygtuką **Start** (pradėti). Perduodant faksogramą fakso signalas nutyla. Tuo momentu galite padėti telefono ragelį. Jei norite, pokalbį galite tęsti, kol bus išsiųsta faksograma.

Faksogramų gavimas

Faksogramas galima priimti rankiniu arba automatinio būdu.



Pastaba: Jei gaunate „Legal“ arba didesnio formato faksogramą, o spausdintuvas tuo metu nenustatytas naudoti „Legal“ dydžio popieriaus, spausdintuvas sumažina faksogramą, kad ji tilptų į įdėtą popieriaus lapą. Jei esate išjungę automatinio mažinimo funkciją, faksograma spausdintuvu spausdinama dviejuose lapuose.

Jei kopijuojate dokumentą, kai gaunama faksograma, ji išsaugoma spausdintuvo atmintyje, kol nebaigiama kopijuoti. Taip gali sumažėti atmintyje telpančių faksogramų puslapių skaičius.

Sužinokite daugiau!

Vartotojo vadove pateikiama daugiau informacijos toliau išvardytomis temomis.

- Gautų faksogramų pakartotinis spausdinimas iš atminties
- Susisiekite, kad priimtumėte faksogramą.
- Pasiųskite faksogramas kitu numeriu.
- Gaunamų faksogramų popieriaus formato nustatymas.
- Nustatykite automatinį priimamų faksogramų sumažinimą.
- Blokuokite nepageidaujamus fakso numerius.

Vartotojo vadovas kompiuteryje įrašomas įdiegus programinę įrangą.

Automatinis faksogramų gavimas

Spausdintuvo valdymo skydelyje įjungus funkciją „**Auto Answer**“ (numatytoji nuostata), po skambučių skaičiaus, nurodyto nuostata „**Rings to Answer**“ (po kiek skambučių atsiliepti), spausdintuvu automatiškai atsiliepiama į gaunamus skambučius ir priimamos faksogramos. Daugiau informacijos šios nuostatos konfigūravimą žr. „3 veiksmas. fakso nuostatų konfigūravimas“, 11 psl.



Faksogramos ir balso pašto paslauga

Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, naudojate ir balso pašto paslauga, automatinio būdu faksogramų priimti negalėsite. Išjunkite nuostatą „Auto Answer“ (automatinis atsiliepimas), kad galėtumėte priimti faksogramas rankiniu būdu. Rankiniu būdu priėmimą turite įjungti prieš įsijungiant balso pašto paslaugai.

Jeigu vietoje to norite priimti faksogramas automatiškai, kreipkitės į telefono ryšio paslaugų kompaniją ir užsisakykite skiriamą skambėjimo paslaugą, arba įsigykite atskirą telefono liniją faksogramoms perduoti.

Faksogramų priėmimas neautomatiniu būdu

Kol dar kalbate telefonu, jūsų pašnekovas gali atsiųsti faksogramą (vadinamasis rankinis faksogramų siuntimas).

Galite rankiniu būdu gauti faksogramas naudodamiesi telefonu, kuris yra tiesiogiai prijungtas prie spausdintuvo (prie jungties „2-EXT“) arba prie tos pačios telefono linijos (tačiau tiesiogiai neprijungtas prie spausdintuvo).


1. Patikrinkite, ar spausdintuvą įjungtas ir ar į pagrindinį dėklą įdėjote popieriaus.
2. Iš dokumentų tiekimo dėklo išimkite visus originalus.
3. Nustatykite pakankamai didelę parametro **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti) reikšmę, kad galėtumėte atsakyti į įeinamąjį skambutį prieš atsakant spausdintuvui. Arba

išjunkite parametą **Auto Answer** (atsiliepti automatiškai), kad spausdintuvą automatiškai neatsakytų į gaunamus skambučius.

4. Jei kalbatės su faksogramos siuntėju, paprašykite jo paspausti fakso mygtuką **Start** (pradėti).
5. Išgirdę siunčiančio aparato signalus, atlikite nurodytus veiksmus.
 - a. Palieskite **Fax** (Faksas), tada pasirinkite **Start Black** (Pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (Pradėti spalvotai).
 - b. Spausdintuvui pradėjus priimti faksogramą, galite padėti telefono ragelį arba laikyti jį nukeltą. Faksogramos perdavimo metu telefono linijoje nieko negirdėti.

Gautų faksogramų pakartotinis spausdinimas iš atminties

Jei įjungtas **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį), gautos faksogramos bus saugomos atmintyje neatsižvelgiant į tai, ar spausdintuve įvyko klaida, ar ne.

 **Pastaba:** Visos atmintyje įrašytos faksogramos bus pašalintos išjungus maitinimą. Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą žr. vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jei įdiegėte programinę įrangą.

1. Patikrinkite, ar pagrindiniame dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
2. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
3. Palieskite **Tools** (priemonės), tada pasirinkite **Reprint Faxes in Memory** (pakartotinai spausdinti faksogramas iš atminties). Faksogramos bus spausdinamos atvirkštine tvarka – vėliausiai gautos faksogramos bus spausdinamos pirmiausia.
4. Jei norite nutraukti faksogramų spausdinimą iš atminties, palieskite ✕ (atšaukti).


Darbas su ataskaitomis ir žurnalais

Galima spausdinti keletą įvairių rūšių faksogramų ataskaitas.

- faksogramos patvirtinimo puslapį,
- „Fax Log“ (fakso žurnalas)
- „Image on Fax Send Report“ (vaizdas fakso siuntimo ataskaitoje)
- kitas ataskaitas.

Šiose ataskaitose pateikiama naudinga spausdintuvo sistemos informacija.



Pastaba: Be to, skambučių chronologiją galite peržiūrėti spausdintuvo valdymo skydelio ekrane. Norėdami peržiūrėti skambučių chronologiją, palieskite „Fax“ (faksas), tada palieskite  (skambučių chronologija). Šio sąrašo spausdinti negalima.

Ataskaitos spausdinimas

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
2. Palieskite **Fax Setup** (fakso sąranka), palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite **Fax Reports** (fakso ataskaitos).
3. Pasirinkite spausdintiną fakso ataskaitą ir palieskite **OK** (gerai).

Fakso žurnalo trynimas



Pastaba: Ištrinus fakso žurnalą, bus ištrintos ir visos atmintyje saugomos faksogramos.

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Setup** (sąranka).
2. Palieskite **Tools** (priemonės).
3. Palieskite žemynkryptę rodyklę ▼, tada palieskite **Clear Fax Log** (išvalyti fakso žurnalą).

Fakso ir skaitmeninės telefono ryšio paslaugos

Daug telefono operatorių klientams teikia skaitmenines telefono ryšio paslaugas, kaip kad toliau išvardytosios.

- DSL. Telefono kompanijos teikiama skaitmeninės abonentų linijos (DSL) paslauga. (Jūsų šalyje / regione DSL gali būti vadinama ADSL).
- PBX. privačios telefonų stoties (PBX) telefonų sistema.
- ISDN. skaitmeninio integruotų paslaugų tinklo (ISDN) paslaugos.
- FoIP pigi telefono ryšio paslauga, leidžianti spausdintuvu siųsti ir priimti faksogramas internetu. Šis metodas vadinamas „FoIP“ (faksogramų siuntimo internetu protokolas). Daugiau žr. vartotojo vadove.

HP spausdintuvai specialiai pritaikyti naudoti su tradicinėmis analoginio telefono ryšio paslaugomis. Jei naudojate skaitmeninį telefono ryšį (DSL/ADSL, PBX arba ISDN), nustatant spausdintuvą faksogramų perdavimui gali reikėti naudoti skaitmeninius–analoginius filtrus arba keitiklius.



Pastaba: HP negarantuoja, kad spausdintuvus bus suderinamas su visomis skaitmeninių paslaugų linijomis ar teikėjais, visomis skaitmeninėmis aplinkomis ar visais skaitmeniniais–analoginiais keitikliais. Visada rekomenduojama dėl tinkamų sąrankos parinkčių tartis su telefono ryšio operatoriumi, nes jos priklauso nuo teikiamų ryšio paslaugų.

3. Belaidžio (802.11) ryšio sąranka



Galite belaidžiu ryšiu jungti prie esamo belaidžio (802.11) tinklo. Kad prijungtumėte spausdintuvą, atlikite toliau aprašomus veiksmus nurodyta eilės tvarka.



Pastaba: Prieš nustatinėdami belaidį ryšį, pasirūpinkite, kad būtų nustatyta spausdintuvo aparatūra. Daugiau informacijos žr. su spausdintuvu pateiktame sąrankos plakate.

? Koks mano tinklo pavadinimas ir slaptažodis?

Diegdami programinę įrangą būsite paprašyti įvesti tinklo pavadinimą (dar vadinamą SSID) ir saugos slaptažodį.

- Tinklo pavadinimas – tai jūsų belaidžio tinklo pavadinimas.
- Saugos slaptažodis neleidžia kitiems asmenims be jūsų leidimo jungtis prie jūsų belaidžio tinklo. Pagal reikiamą saugos lygį jūsų belaidžiam tinkle gali būti naudojamas WPA kodas arba WEP slaptažodžio frazė.

Jei nustatę savo belaidį tinklą niekada nekeitėte jo pavadinimo arba saugos slaptažodžio, kartais šie duomenys būna užrašyti ant belaidžio maršrutizatoriaus užpakalinės arba šoninės sienelės.

Be to, jei naudojate kompiuterį su sistema „Windows“, HP teikia internetinę

priemonę, vadinamą „Wireless Network Assistant“, kuria galima sužinoti šių kai kurių sistemų informaciją. Norėdami naudotis šia priemone, apsilankykite www.hp.com/go/networksetup. (Šiuo metu ši priemonė yra tik anglų kalba.)

Jei neradote tinklo pavadinimo arba saugos slaptažodžio arba neprisimenate šios informacijos, žr. su kompiuteriu ar belaidžiu maršrutizatoriumi pateiktą dokumentaciją. Jei vis tiek negalite rasti šios informacijos, kreipkitės į savo tinklo administratorių ar asmenį, kuris nustatė belaidį tinklą.

Daugiau apie tinklo ryšių tipus, tinklo pavadinimą ir WEP raktą ar WPA slaptažodžio frazė žr. vartotojo vadove.



Jungimas nenaudojant belaidžio maršrutizatoriaus

Jei neturite belaidžio maršrutizatoriaus (pvz., „Linksys“ belaidžio maršrutizatoriaus arba „Apple AirPort Base Station“), spausdintuvą ir kompiuterį vis tiek galite sujungti belaidžiu ryšiu (vadinamoju tarpusavio arba „ad hoc“ ryšiu).

Daugiau žr. vartotojo vadove.

1 veiksmas. spausdintuvo jungimas prie belaidžio tinklo

1. Spausdintuvo valdymo skydelyje palieskite dešiniakryptę rodyklę ► ir pasirinkite **Network** (tinklas).
2. Palieskite **Wireless** (belaidis), palieskite **Wireless Setup Wizard** (belaidžio ryšio sąrankos vediklis) ir palieskite **OK** (gerai).
3. Baikite diegti vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.




Pastaba: Jei iškilo problemų naudojant belaidžio ryšio sąrankos vediklį, žr. „Belaidžio ryšio (802.11) sąrankos problemos“, 28 psl.

2 veiksmas. spausdintuvo programinės įrangos diegimas

Vadovaukitės instrukcijomis savo operacinei sistemai.

„Windows“

1. Išsaugokite ir atverkite dokumentus. Uždarykite visas jūsų kompiuteryje veikiančias programas.
2. Kompiuteryje įdėkite HP programinės įrangos kompaktinį diską.

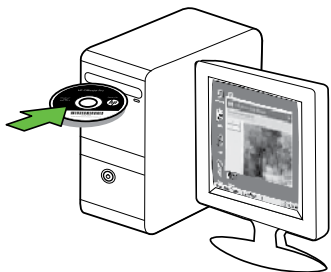

3. Pasirinkite **Network (Ethernet/Wireless)** (tinklas (eternetas arba belaidis) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



Pastaba: Jei jūsų kompiuterio užkardos programinė įranga diegimo metu rodo kokius nors pranešimus, juose pasirinkite parinktį „always permit/allow“ (visada leisti). Pasirinkus šią parinktį pavyks sėkmingai įdiegti programinę įrangą jūsų kompiuteryje.

„Mac OS“

1. Kompiuteryje įdėkite HP programinės įrangos kompaktinį diską.



2. Dukart spustelėkite „HP Installer“ (HP diegimo programos) piktogramą programinės įrangos kompaktiniame diske, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

3 veiksmas. belaidžio ryšio tikrinimas

Jei reikia informacijos apie spausdintuvo belaidį ryšį, išspausdinkite belaidžio ryšio bandomąjį puslapį. Belaidžio ryšio bandomajame puslapyje pateikiama informacija apie spausdintuvo būklę, MAC adresą ir IP adresą. Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, bandomajame

puslapyje pateikiama informacija apie tinklo parametrus.

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Network** (tinklas).
2. Palieskite **Wireless** (belaidis ryšys) ir palieskite **Wireless Network Test** (belaidžio tinklo bandymas).

Pakeiskite sujungimo metodą

Jei įdiegėte HP programinę įrangą ir prijungėte spausdintuvą USB arba eternetu kabeliu ar belaidžiu ryšiu, bet kuriuo metu galite perjungti kitą ryšio būdą.



Pastaba: Jei perjungiame belaidį ryšį, pasirūpinkite, kad prie spausdintuvo nebūtų prijungtas eternetu kabelis. Prijungus eternetu kabelį išjungiamos spausdintuvo belaidžio ryšio funkcijos.

Vadovaukitės instrukcijomis savo operacinei sistemai.

„Windows“

1. Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite skirtuką **Start** (pradėti), pasirinkite **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), spustelėkite **HP**, pasirinkite savo spausdintuvo pavadinimą ir spustelėkite **Connect a New Printer** (prijungti naują spausdintuvą).
2. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„Mac OS X“

1. Doko spustelėkite piktogramą „HP Utility“ (HP paslaugų programa).



Pastaba: Jei piktograma nerodoma doko, dešinėje meniu juostos pusėje spustelėkite piktogramą „Spotlight“ (išryškinimas), lauke įveskite **HP Utility** (HP paslaugų programa) ir spustelėkite įrašą „HP Utility“ (HP paslaugų programa).

2. Įrankių juostoje spustelėkite programos piktogramą.
3. Dukart spustelėkite **HP Setup Assistant** (HP sąrankos asistentas) ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.


4. Sąrankos problemų sprendimas



Paskesniuose skyriuose pateikiama informacija, padėsianti jums spręsti problemas, kurių galite patirti nustatinėdami spausdintuvą.

Daugiau pagalbos pateikiama vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

Spausdintuvo nustatymo problemos


- Patikrinkite, ar nuo spausdintuvo išorės nuimta ir iš jo vidaus išimta visa pakuotės juostelė ir medžiagos.
- Pasirūpinkite, kad į spausdintuvą būtų įdėta balto, paprasto, nenaudoto A4 arba „Letter“ (8,5 x 11 col.) formato popieriaus.
- Pasirūpinkite, kad visi naudojami laidai ir kabeliai (pvz., USB arba eterneto kabelis) būtų geros būklės.
- Įsitikinkite, kad maitinimo lemputė  šviečia ir neblyksi. Pirmą kartą įjungus spausdintuvą, jis įšyla per maždaug 45 sekundes.
- Pasirūpinkite, kad būtų rodomas pagrindinis spausdintuvo ekrano langas ir spausdintuvo valdymo skydelyje nešviestų ir neblykčiotų jokios kitos lemputės.
- Pasirūpinkite, kad būtų patikimai prijungtas maitinimo laidas ir maitinimo adapteris, o įtampos šaltinis tinkamai veikty.
- Pasirūpinkite, kad lapai būtų tinkamai sudėti į dėklą ir nebūtų įstrigę spausdintuve.
- Užtikrinkite, kad visi fiksatoriai ir dangčiai būtų tinkamai užverti.

Programinės įrangos diegimo problemos

- Prieš diegdami programinę įrangą būtina uždarykite visas programas.
- Jeigu kompiuteris neatpažįsta jūsų įvesto kompaktinių diskų įrenginio kelio, patikrinkite, ar įvedėte teisingą įrenginio raidę.
- Jeigu kompiuteris neatpažįsta į kompaktinių diskų įrenginį įdėto HP programinės įrangos kompaktinio disko, patikrinkite, ar kompaktinis diskas nesugadintas. HP programinę įrangą galite parsisiųsti ir iš HP interneto svetainės (www.hp.com/support).
- Jeigu jūsų kompiuteryje įdiegta sistema „Windows“ ir kompiuteris prijungtas USB kabeliu, patikrinkite, ar „Windows“ įrenginių tvarkymo priemonėje neišjungtos USB tvarkyklės.

Fakso nustatymo problemos


Šiame skyriuje pateikiama informacija, padėsianti jums spręsti problemas, kurių galite patirti nustatinėdami spausdintuvo faksą.

 **Pastaba:** Siunčiant ar gaunant faksogramas, gali kilti problemų, jei spausdintuvas bus netinkamai nustatytas faksogramoms siųsti ir priimti.

Jei kyla faksogramų siuntimo problemų, galite išspausdinti fakso bandymo ataskaitą, kad patikrintumėte spausdintuvo būseną. Tinkamai nustačius spausdintuvo faksogramoms siųsti ir priimti, bandymo atlikti nepavyks. Atlikite šį bandymą, kai baigsite spausdintuvo fakso sąranką. Daugiau žr. „2 veiksmas. Fakso sąrankos tikrinimas“, 11 psl.

1 veiksmas. fakso bandymas

Išbandykite fakso sąranką ir patikrinkite spausdintuvo būklę bei įsitikinkite, kad jis tinkamai nustatytas faksogramų siuntimui. Daugiau informacijos žr. „Fakso nustatymas ir naudojimas“, 7 psl.

 **Patarimas.** Jei įvyko fakso ryšio klaida ir nurodomas klaidos kodas, jo aiškinimą galite rasti HP techninės pagalbos

interneto svetainėje (www.hp.com/support). Paprašyti pasirinkite savo šalį ar vietovę, tada lauke „Search“ (paieška) įrašykite „fax error codes“ (fakso klaidų kodai).

Nepavykus problemų išspręsti naudojantis fakso bandyme pateikiamais pasiūlymais, pereikite prie 2-o etapo.

2 veiksmas. galimų problemų sąrašo tikrinimas

Jei atlikote fakso bandymą, tačiau vis tiek patiriate problemų nustatinėdami faksą, žr. toliau pateikiamą galimų problemų ir sprendimų sąrašą.

Spausdintuvas negali siųsti ir gauti faksogramų

- Pasirūpinkite, kad naudotumėte su spausdintuvu pateiktą telefono laidą ar adapterį. (Jei šio telefono laido arba adapterio nenaudojate, ekrane gali būti visą laiką rodoma „Phone Off Hook“ (nukeltas telefono ragelis).
- Galbūt naudojamas kitas įrenginys, prijungtas prie tos pačios linijos, kaip ir spausdintuvas. Pasirūpinkite, kad dubliuojantys telefonai (telefonai, naudojantys tą pačią telefono liniją, bet neprijungti prie spausdintuvo) ar kita įranga nebūtų naudojama, tikrinkite, ar nenukeltas telefono ragelis. Pavyzdžiui, spausdintuvo negalite naudoti faksogramoms siųsti, jei pakeltas dubliuojančio telefono ragelis arba jei kompiuterio modemą, prijungtą prie telefono linijos, naudojate el. paštu siųsti ar interneto ryšiu.
- Jei naudojate telefono linijos daliklį, jis gali būti faksogramų siuntimo problemų priežastis. Pabandykite spausdintuvą įjungti tiesiogiai į telefono sieninį lizdą.
- Pasirūpinkite, kad vienas telefono kabelio galas būtų įjungtas į sieninį telefono lizdą, o kitas – į spausdintuvo užpakalinėje dalyje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“ (1 linija).
- Pabandykite prie sieninio lizdo telefono kabeliu tiesiogiai prijungti veikiantį telefono aparatą ir patikrinkite, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekitė su telekomunikacijų bendrove, kad patikrintų ryšio liniją.
- Pasirūpinkite, kad spausdintuvas būtų prijungtas prie analoginės telefono linijos, nes antraip negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, galite prijungę įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausę numerio rinkimo signalo. Jei įprasto rinkimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. Spausdintuvą prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksogramas.
- Telefono linijos ryšys gali būti triukšmingas. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Patikrinkite telefono linijos garso kokybę, prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nesigirdi traškesių ar kitokio triukšmo. Jei girdite triukšmą, išjunkite klaidų taisymo režimą (ECM) ir vėl bandykite siųsti faksogramą.
- Jei naudojate skaitmeninės abonentinės linijos (DSL / ADSL) paslaugą, patikrinkite, ar prijungtas DSL / ADSL filtras. Be filtro negalėsite sėkmingai siųsti ir priimti faksogramų.
- Jei naudojate vietinės telefono stotelės (PBX) arba integruotų paslaugų skaitmeninio tinklo (ISDN) keitiklį / terminalo adapterį, patikrinkite, ar spausdintuvas prijungtas prie reikiamo prievado, o terminalo adapterio jungties tipas atitinka jūsų šalies / regiono nuostatas.
- Jūs naudojate „Fax over IP“ (faksogramos per internetą protokolais) paslaugą. Pabandykite naudoti mažesnę ryšio spartą. Jei tai nepadeda, kreipkitės į paslaugos „Fax over IP“ (faksogramos per internetą protokolais) techninės priežiūros skyrių.

Spausdintuvu galima siųsti, bet negalima priimti faksogramų

- Jei nenaudojate skiriamąjo skambėjimo paslaugos, pasirūpinkite, kad spausdintuvo funkcija „Distinctive Ring“ (skiriamasis skambėjimas) būtų nustatyta kaip „All Rings“ (visi skambučiai).
- Jei „Auto Answer“ (automatinis atsiliepimas) yra nustatytas kaip „Off“ (išjungta) arba tuo pačiu numeriu, kurį naudojate faksogramoms siųsti ir priimti, jums teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas galite priimti tik rankiniu būdu.
- Jei prie spausdintuvo naudojamos telefono linijos prijungtas kompiuterio modemas, užtikrinkite, kad kompiuterio modemo programinė įranga nebūtų nustatyta faksogramas priimti automatiškai.
- Jei prie spausdintuvo naudojamos telefono linijos prijungtas atsakiklis, atlikite toliau aprašomus veiksmus.
 - patikrinkite, ar atsakiklis tinkamai veikia.
 - Įsitikinkite, kad spausdintuvas nustatytas automatiškai priimti faksogramas.
 - patikrinkite, ar nustatyme Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) yra nustatytas didesnis skambučių kiekis nei atsakiklyje.
 - atjunkite atsakiklį, tada pabandykite priimti faksogramą.
 - įrašykite maždaug 10 sekundžių ilgio pranešimą. Įrašinėdami pranešimą kalbėkite lėtai ir negarsiai. Balso pranešimo pabaigoje palikite bent 5 sekundes tylos.
- Bandymas gali nepavykti, jei tą pačią telefono liniją naudoja ir kiti įrenginiai. Galite atjungti visus kitus įrenginius ir atlikti patikrinimą iš naujo. Jeigu „Dial Tone Detection Test“ (rinkimo signalo radimo patikrinimas) pavyksta, problemas kelia kuris nors arba keli kiti įrenginiai. Pabandykite juos vėl prijungti po vieną, kiekvieną kartą atlikdami patikrą, kol nustatysite, kuris įrenginys kelia problemų.

Spausdintuvu galima priimti, bet negalima siųsti faksogramų


- Galbūt spausdintuvą numerį renka per greitai arba per anksti. Pvz., jeigu jums reikia prisijungti prie išorinės linijos renkant „9“, bandykite tokiu būdu įterpti tarpus: 9-XXX-XXXX (kai XXX-XXXX yra fakso, į kurį siunčiate faksogramą, numeris). Norėdami įvesti pauzę, palieskite * ir pasirinkite brūkšnelį (-). Jei patiriate problemų rankiniu būdu siųsdami faksogramą iš telefono, kuris tiesiogiai prijungtas prie spausdintuvo, ir esate vienoje iš toliau išvardytų šalių ar regionų, faksogramai siųsti turite naudotis telefono klavišais.

Argentina	Australija
Brazilija	Kanada
Čilė	Kinija
Kolumbija	Graikija
Indija	Indonezija
Airija	Japonija
Koreja	Lotyn Amerika
Malaizija	Meksika
Filipinai	Lenkija
Portugalija	Rusija
Saudo Arabija	Singapūras
Ispanija	Taivanas
Tailandas	JAV
Venesuela	Vietnamas

Belaidžio ryšio (802.11) sąrankos problemos

Šiame skyriuje pateikiama informacija, padėsianti jums spręsti problemas, kurių galite patirti jungdami spausdintuvą prie belaidžio ryšio tinklo.

Išbandykite toliau pateikiamus patarimus nurodyta eilės tvarka.

 **Pastaba:** Jei vis tiek patiriate problemų, daugiau informacijos ieškokite vartotojo vadove, kuris yra jūsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

Baigę spręsti problemas...

Išsprendę visas problemas ir prijungę spausdintuvą prie belaidžio ryšio tinklo, pagal naudojamą operacinę sistemą atlikite toliau aprašomus veiksmus.

„Windows“

Į kompiuterį įdėkite HP programinės įrangos kompaktinį diską ir dar kartą paleiskite programinės įrangos diegimo programą.

„Mac OS“

Stove paleiskite HP paslaugų programą. (HP paslaugų programa taip pat yra kompiuterio katalogo „Applications“ kataloge „**Hewlett-Packard**“). Įrankių juostoje spustelėkite piktogramą „**Application**“ (programa), dukart spustelėkite „**HP Setup Assistant**“ (HP sąrankos pagalbos programa) ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.


1 veiksmas. Įsitikinkite, kad dega belaidžio ryšio (802.11) lemputė

Jei mėlyna lemputė šalia spausdintuvo skydelio nešviečia, gali būti neįjungtos belaidžio ryšio funkcijos.

Norėdami įjungti belaidį ryšį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- **„HP OfficeJet Pro 8500A“ (A910a–f):** Pagrindiniame ekrane palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, palieskite **Setup** (sąranka), palieskite **Network** (tinklas), palieskite **Wireless** (belaidis), palieskite **Wireless Radio** (belaidis radijo ryšys), tada palieskite **On** (įjungtas).

- **„HP OfficeJet Pro 8500A“ (A910g–z):** Pagrindiniame ekrane palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, palieskite **Network** (tinklas), palieskite **Wireless** (belaidis), palieskite **Wireless Radio** (belaidis radijo ryšys), tada palieskite **On** (įjungtas).

 **Patarimas.** Modelio numeris atspausdintas etiketėje, esančioje spausdintuvo viduje, šalia rašalo kasečių srities.

2 etapas. Tikrinkite belaidžio ryšio signalo stiprumą

Jeigu belaidžio tinklo ar kompiuterio signalo stiprumas yra silpnas arba jeigu belaidžiam tinkle yra trikdžių, spausdintuvą gali neaptikti signalo.

Norėdami nustatyti belaidžio signalo stiprumą, naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu atlikite belaidžio ryšio tinklo bandymą. (Daugiau žr. „4 etapas. Belaidžio tinklo bandymas“, 29 psl.)

Jei belaidžio tinklo bandymo metu nustatoma, kad signalas yra silpnas, pabandykite perkelti spausdintuvą arčiau belaidžio maršrutizatoriaus.

Trikdžių mažinimas

Tikimybę, kad belaidis tinklas patirs trikdžių, gali sumažinti tokios priemonės:

- Belaidžius įrenginius atitraukite nuo didelių metalinių objektų (pavyzdžiui, dokumentų spintų) arba kitų elektromagnetinių įrenginių (pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių ar belaidžių telefonų), nes šie objektai gali pertraukti radijo signalus.
- Atitraukite belaidžius įrenginius nuo didelių mūro ir kitų statinio konstrukcijų, nes šie objektai gali sugerti radijo bangas ir sumažinti signalo stiprį.

3 etapas. Iš naujo įjunkite belaidžio ryšio tinklo komponentus.

Išjunkite maršrutizatorių ir spausdintuvą, tada vėl įjunkite šia eilės tvarka: pirma maršrutizatorių, tada spausdintuvą.

Jei vis tiek negalite prisijungti, išjunkite maršrutizatorių, spausdintuvą, kompiuterį, tada vėl įjunkite šia eilės tvarka: pirma

maršrutizatorių, tada spausdintuvą ir galiausiai kompiuterį.

Kartais tinklo ryšio problemą išsprendžia maitinimo išjungimas ir įjungimas iš naujo.

4 etapas. Belaidžio tinklo bandymas

Norėdami nustatyti belaidžio tinklo problemas, naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydeliu atlikite belaidžio ryšio tinklo bandymą.

1. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, tada palieskite **Network** (tinklas).

2. Palieskite **Wireless** (belaidis ryšys) ir palieskite **Wireless Network Test** (belaidžio tinklo bandymas).

Jei aptinkama problema, išspausdintoje bandymo ataskaitoje bus rekomendacijos, galinčios padėti išspręsti problemą.

5. Integruotojo tinklo serverio (EWS) naudojimas

Kai spausdintuvą prijungtas prie tinklo, naudodamiesi integruotuoju tinklo serveriu (EWS) galite stebėti būklės informaciją ir keisti tinklo parametrus iš kompiuterio naršyklės. Kompiuteryje nereikia įdiegti ar konfigūruoti jokios specialios programinės įrangos.



Pastaba: EWS atidaryti ir naudoti galima ir neprisijungus prie interneto, tačiau tada neveiks kai kurios funkcijos.


Daugiau informacijos apie EWS žr. vartotojo vadovę, kuris yra įsų kompiuteryje, jeigu įdiegėte programinę įrangą.

EWS atidarymas

1. Nustatykite spausdintuvo IP adresą. IP adresas rodomas tinklo konfigūravimo puslapyje.
 - a. Įdėkite popieriaus į dėklą.
 - b. Palieskite dešiniakryptę rodyklę ►, palieskite **Setup** (sąranka), palieskite **Reports** (ataskaitos), tada palieskite **Network Configuration Page** (tinklo konfigūracijos lapas).
2. Savo kompiuterio palaikomoje žiniatinklio naršyklėje įveskite įrenginiui priskirtą IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

Pavyzdžiui, jei IP adresas yra 123.123.123.123, interneto naršyklėje įveskite tokį adresą:

`http://123.123.123.123`

 **Patarimas.** Paleidę integruotąjį tinklo serverį, galite jį įtraukti į adresyną, kad galėtumėte jį greitai grįžti.

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinės įrangos laikmenos	90 dienų
Spausdintuvas	1 metai
Spausdinimo arba rašalo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Spausdinimo galvutės (taikoma tik produktams su naudotojo keičiamomis spausdinimo galvutėmis)	1 metai
Priedai	1 metai, jeigu nenurodyta kitaip

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Bendrovė „Hewlett-Packard (HP)“ galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kвалifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto įsigijimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programavimo instrukcijų. HP negarantuoja, kad visi jos produktai veiks netrikdomai ir be klaidų.
- HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
 - Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
 - Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba
 - Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
 - Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
- HP spausdintuvų produktams naudojamos ne HP pagamintos arba pakartotiniai užpildytos kasetės neturi įtakos nei naudotojo garantijai, nei jokiai su naudotoju sudarytai HP paramos sutarčiai. Tačiau jeigu spausdintuvo veikimas sutrinka arba jis sugenda dėl naudojamos ne HP pagamintos, pakartotiniai užpildytos kasetės arba rašalo kasetės, kurios galiojimo terminas pasibaigęs, bendrovė HP pareikalaus įprasto mokesčio už tokiai trūkčiai ar gedimui pašalinti sunaudotas medžiagas ir sugaištą laiką.
- Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisyti arba pakeis naudotojo produktą su defektais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol naudotojas negrąžins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
- Visi pakeičiamieji produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeičiamą produktą.
- HP produktuose gali būti perdirtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas naudotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP igaliojote paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliojusių importuotojų.

B. Garantijos apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI „HP“, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIŲ AR SALYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ – KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIŲ.

C. Atsakomybės apribojimai

- Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- NEI „HP“, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIŲ, NEI KOKIŲ NORS KITŲ TEISINIŲ BŪDŲ PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BŪVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMŲ PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

D. Vietiniai įstatymai

- Šis garantijos pareiškimas suteikia naudotojui tam tikras juridines teises. Naudotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).
- Jeigu šis garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame garantijos pareiškime, naudotojui gali negaloti. Pvz., kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:
 - Užkirstas kelias šio garantijos pareiškimo apribojimŲ ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
 - Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
 - Naudotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.
- ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMUS GALIMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ „HP“ PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATSĄUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantija) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokia būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB „Hewlett-Packard“, Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

Saturs

Printera izmantošana	34
HP digitālie risinājumi	35
Interneta līdzekļi	37
Faksa iestatīšana un izmantošana.....	39
Faksa uzstādīšana	39
Faksa lietošana	46
Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi	51
Uzstādīt bezvadu (802.11) sakarus	52
Novērsiet uzstādīšanas problēmas.....	55
Printera uzstādīšanas problēmas	55
Problēmas, instalējot programmatūru	55
Faksa uzstādīšanas problēmas	56
Bezvadu savienojuma (802.11) uzstādīšanas problēmas	59
Izmantojiet iegulto tīmekļa serveri (EWS).	62
Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju	63

Informācija par drošību

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, izmantojot šo printeri, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.

1. Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, kas sniegti printera komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
2. Ievērojiet visus uz printera atzīmētos brīdinājumus un instrukcijas.
3. Pirms printera tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
4. Neuzstādiet vai nelietojiet printeri ūdens tuvumā vai tad, ja esat slapjš.
5. Uzstādiet printeri uz stabilas, nekustīgas virsmas.
6. Uzstādiet printeri aizsargātā vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai aiz tā aizķerties, kā arī to sabojāt.
7. Ja printeris nedarbojas kā parasti, skatiet elektronisko lietotāja rokasgrāmatu, kas pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā.


8. Produkta iekšpusē nav nevienas detaļas, kuras var apkopt pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkopi kvalificētam personālam.
9. Izmantojiet tikai printera komplektācijā esošo ārējo strāvas adapteri.




Piezīme: Kasetņu tinte drukāšanas procesā tiek izmantota dažādos veidos, tai skaitā arī inicializēšanā, kuras laikā printeris un kasetnes tiek sagatavotas drukāšanai, un drukas galviņas apkopē, pateicoties kurai drukas sprauslas tiek uzturētas tīras un tinte plūst vienmērīgi. Turklāt kasetnē pēc izlietošanas paliek tintes atlikums. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.hp.com/go/inkusage.

1. Printera izmantošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo printeri. Ar šo printeri jūs varat drukāt dokumentus un fotoattēlus, skenēt uz pievienoto datoru dokumentus, veidot kopijas, kā arī sūtīt un saņemt faksa ziņojumus.

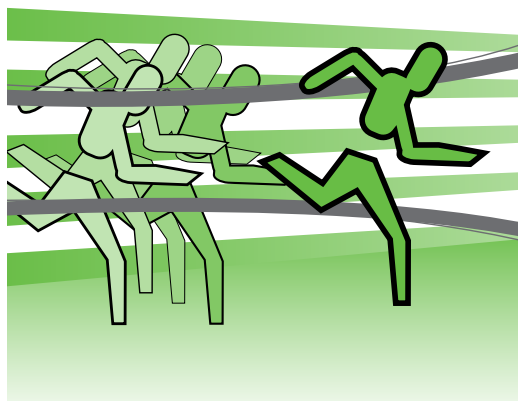

Lai skenētu, kopētu un sūtītu faksa ziņojumus, jūs varat izmantot printera vadības paneli. Vadības paneli varat izmantot arī, lai mainītu iestatījumus, drukātu atskaites vai iegūtu palīdzību par printeri.

 **Padoms.** Ja printeris ir pievienots datoram, printera iestatījumus var arī mainīt, izmantojot datorā pieejamos programmatūras rīkus, piemēram, printera programmatūru vai iegulto tīmekļa serveri (EWS). Plašāku informāciju par šiem rīkiem skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā (pieejama uz jūsu datora pēc programmatūras instalēšanas).

Kur atrodama lietotāja rokasgrāmata?

Lietotāja rokasgrāmata (dēvēta arī par “Palīdzība”) šim printerim drukātā formātā netiek nodrošināta. Tāpēc tā tiek ievietota jūsu datorā, kamēr instalēšanas programma instalē HP programmatūru.

Šī rokasgrāmata nodrošina informāciju par šādām tēmām:

- Informācija par problēmu novēršanu
- Svarīgi drošības paziņojumi un regulējošā informācija
- Informācija par atbalstītajiem drukas izejmateriāliem
- Detalizēti lietotāja darbību apraksti

Jūs varat atvērt šo rokasgrāmatu, izmantojot HP printera programmatūru (Windows) vai izvēlni Help (Mac OS X):

- **Windows:** Noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), atlasiet **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), **HP**, atlasiet jūsu HP printera mapi un pēc tam **Help** (Palīdzība).
- **Mac OS X:** Meklētājā noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac Palīdzība). Programmas Help Viewer logā no Mac Help uznirstošās izvēlnes izvēlieties savu printeri.

Šīs rokasgrāmatas Adobe Acrobat dokumenta versija pieejama HP atbalsta tīmekļa vietnē (www.hp.com/support).



HP digitālie risinājumi

Printeri ir iekļauts digitālo risinājumu kopums, kas var palīdzēt vienkāršot un pilnveidot darbu.

HP Tiešā skenēšana mapē

HP Tiešā skenēšana mapē nodrošina iespēju veikt vienkāršus, parastos biroja skenēšanas darbus, kā arī veikt galvenās, daudzpusējas dokumentu plūsmas pārvaldību vairākiem lietotājiem vienotā tīklā. Izmantojot HP Tiešos ciparu failus, varat vienkārši pieiet pie printera, pieskarties pogai uz printera vadības panela un vai nu skenēt dokumentus tieši uz datora mapēm savā tīklā vai arī ātri kopīgot tos ar sadarbības partneriem, izmantojot e-pasta pielikumus — un tas viss, neizmantojot papildu skenēšanas programmatūru.

Šos ieskenētos dokumentus ir iespējams vai nu nosūtīt uz kopīgotu tīkla mapi izmantošanai individuāli vai ar grupas piekļuves tiesībām, vai arī uz vienu vai vairākām e-pasta adresēm ātrai kopīgošanai. Bez tam, varat konfigurēt konkrētus skenēšanas uzstādījumus katram skenēšanas galamērķim, kas ļauj pārliecināties, ka katra konkrētā uzdevuma vajadzībām tiek izmantoti vislabākie uzstādījumi.

Uzziniet vairāk!

Plašāku informāciju par šo digitālo risinājumu uzstādīšanu un izmantošanu skatiet lietotāja ceļvedī. (Lietotāja ceļvedis pēc programmatūras instalēšanas pieejams jūsu datorā.)

HP Digital Fax (Ciparu faksa nosūtīšanas iespēja)

Nekad vairs nepazaudēsiet svarīgus faksa ziņojumus, kas ir kļūdaini ievietoti papīru kaudzē!

Izmantojot HP Digital Fax (Ciparu fakss) iespēju, varat saglabāt ienākošos melnbaltos faksa ziņojumus mapē uz sava datora savā tīklā, lai tos varētu ērti kopīgot un uzglabāt, vai arī varat pārsūtīt faksa ziņojumus ar e-pastu, kas ļauj saņemt svarīgus faksa ziņojumus no jebkuras vietas laikā, kad strādājat ārpus biroja.

Bez tam, varat pavisam izslēgt faksa ziņojumu izdrukāšanas iespēju, līdz ar to ietaupot naudu par papīru un tinti, kā arī veicinot papīra patēriņa un atkritumu samazināšanu.

Prasības

Pirms digitālo risinājumu uzstādīšanas pārbaudiet, vai jūsu rīcībā ir:

Lai Skenētu uz tīkla mapi, Nosūtītu faksu uz tīkla mapi

- Atbilstošās tīkla priekšrocības. Jums ir jābūt rakstīšanas tiesībām attiecīgajā mapē.
- Datora nosaukums, kurā atrodas attiecīgā mape. Lai saņemtu informāciju par to, kā atrast datora nosaukumu, skatiet savas operētājsistēmas dokumentāciju.
- Mapes adrese tīklā. Datoros, kuros ir instalēta programma Windows, tīkla adreses parasti ir uzrakstītas šādā formātā: \\manspd\kopigotamape\
- Windows kopīgota mape vai SMB kopīgota mape (tikai Mac OS X). Lai saņemtu informāciju par to, kā atrast datora nosaukumu, skatiet savas operētājsistēmas dokumentāciju.

- Tīkla lietotājvārds un parole (ja nepieciešams). Piemēram, Windows vai Mac OS X lietotājvārds un parole, ko izmanto, lai pierakstītos tīklā.



Piezīme: HP Tiešā skenēšana mapē neatbalsta Active Directory (Aktīvā direktorijs).

Lai Skenētu uz e-pastu, Nosūtītu faksu uz e-pastu



Piezīme: Ja jūs izmantojat HP Officejet Pro 8500A (A910a-f), jūs varat izmantot tikai Scan to Network Folder (Skenēt uz tīkla mapi) un Fax to Network Folder (Sūtīt faksu uz tīkla mapi) funkcijas.

- Derīga e-pasta adrese
- Izejošā SMTP servera informācija
- Aktīvs interneta savienojums.

E-pasta iestatījumu atrašana

Ja uzstādāt iespēju Skenēt uz e-pastu vai Sūtīt faksu uz e-pastu datorā, kurā ir instalēts Windows, uzstādīšanas vednis var automātiski noteikt e-pasta uzstādījumus šādām e-pasta lietojumprogrammām:

- Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP, Windows Vista un Windows 7)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)
- Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista un Windows 7)
- Qualcomm Eudora (7.0. versija un jaunākas) (Windows XP un Windows Vista)
- Netscape (7.0. versija) (Windows XP)

Tomēr, ja jūsu e-pasta lietojumprogramma nav uzskaitīta augstāk, joprojām varat uzstādīt un izmantot iespēju Skenēt uz e-pastu un Nosūtīt faksu uz e-pastu, ja jūsu e-pasta lietojumprogramma atbilst šajā nodaļā uzskaitītajām prasībām.

Interneta līdzekļi

Printeris sniedz inovatīvus tīmekļa iespējosus risinājumus, kas var jums palīdzēt piekļūt internetam, iegūt dokumentus un izdrukāt tos ātrāk un ar mazāku piepūli - tas viss, neizmantojot datoru. Turklāt jūs varat izmantot Web pakalpojumus (HP piedāvāto Marketsplash), lai radītu un drukātu profesionālus augstas kvalitātes tirgvedības materiālus.



Piezīme: Lai izmantotu šīs tīmekļa iespējas, printerim ir jābūt pieslēgtam internetam (izmantojot Ethernet kabeli vai bezvadu savienojumu). Šīs tīmekļa iespējas nevar lietot, ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli.



Piezīme: Papildus šiem risinājumiem, jūs varat sūtīt drukāšanas darbus uz printeri attālināti ar mobilajām ierīcēm. Ar šo HP ePrint pakalpojumu ir iespējams izdrukāt no e-pastam pievienotiem mobilajiem tālruņiem, interneta klēpj datoriem vai citām mobilajām ierīcēm - jebkurā laikā, jebkurā vietā.



HP lietojumprogrammas

HP lietojumprogrammas nodrošina ātru un vieglu veidu, kā piekļūt, uzglabāt un drukāt biznesa informāciju, neizmantojot datoru. Izmantojot HP lietojumprogrammas, jūs iegūstat pieeju materiāliem, kas glabājas tīmeklī, piemēram, biznesa veidlapas, ziņas, arhīvi un tā tālāk - tieši no printera vadības paneļa displeja.

Lai izmantotu HP lietojumprogrammas, printerim ir jābūt pievienotam internetam (izmantojot Ethernet kabeli vai bezvadu savienojumu). Izpildiet printera vadības panelī redzamās instrukcijas, lai iespējotu un iestatītu šo pakalpojumu.

Laiku pa laikam tiek pievienotas jaunas lietojumprogrammas un jūs tās varat atlasīt un lejupielādēt lietošanai uz printera vadības paneli. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.hp.com/go/ePrintCenter.



Piezīme: Sistēmas prasību sarakstu šīs tīmekļa vietnes lietošanai skatiet lietotāja ceļvedī (pieejams jūsu datorā pēc programmatūras instalēšanas).

HP piedāvātais Marketsplash

Attīstiet savu biznesu, izmantojot HP tiešsaistes rīkus un pakalpojumus, lai radītu un drukātu profesionālus augstas kvalitātes tirgvedības materiālus. Marketsplash piedāvā šādas iespējas:

- Ātri un vienkārši radīt pārsteidzošas, augstas kvalitātes brošūras, informācijas lapas, vizītkartes un daudz ko citu. Izvēlēties no tūkstošiem pielāgojamu veidņu, kuras ir radījuši apbalvoti biznesa lietīšķās grafikas dizaineri.
- Drukāšanas opciju klāsts ļauj jums iegūt tieši to, ko vēlaties, un tad, kad vēlaties. Lai sasniegtu tūlītēju augstas kvalitātes rezultātu, drukājiet uz savu printeri. Citas HP un mūsu partneru piedāvātās opcijas ir pieejamas tiešsaistē. Sasniedziet gaidīto profesionālo kvalitāti, tai pat laikā minimizējot drukāšanas izmaksas.

- Glabājiet visus savus tirgvedības materiālus sakārtotus un lietošanas gatavībā savā Marketsplash kontā, kas ir pieejams no jebkura datora, kā arī tieši no printera vadības paneļa displeja (tikai atsevišķos modeļos).

Lai sāktu darbu, atlasiet printera komplektācijā iekļauto HP printera programmatūru Marketsplash by HP (HP piedāvātais Marketsplash). Vai arī, lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet marketsplash.com.



Piezīme: Sistēmas prasību sarakstu šīs tīmekļa vietnes lietošanai skatiet HP tīmekļa vietnes specifikācijās lietotāja ceļvedī (pieejams jūsu datorā pēc programmatūras instalēšanas).



Piezīme: Ne visi Marketsplash rīki un pakalpojumi ir pieejami visās valstīs, reģionos un valodās. Apmeklējiet marketsplash.com, lai uzzinātu aktuālāko informāciju.



HP ePrint

Ar HP ePrint ir iespējams izdrukāt no e-pastam pievienotiem mobilažiem tālruņiem, interneta klēpjdatoriem vai citām mobilažām ierīcēm - jebkurā laikā, jebkurā vietā. Izmantojot jūsu mobilās ierīces pakalpojumu un printera interneta pakalpojumus, jūs varat izdrukāt dokumentus ar printeri, kas atrodas jums blakus vai arī tūkstoš kilometru attālumā.

Lai izmantotu HP ePrint pakalpojumu, jums ir nepieciešams:

- Pie interneta pieslēgts (izmantojot Ethernet vai bezvadu savienojumu) printeris, kurā ir iespējots HP ePrint pakalpojums.
- Ierīce, ar kuru iespējams piekļūt e-pastam

Izpildiet printera vadības panelī redzamās instrukcijas, lai iespējotu un iestatītu printera interneta pakalpojumus. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.hp.com/go/ePrintCenter


2. Faksa iestatīšana un izmantošana



Šis printeris ļauj sūtīt un saņemt melnbaltos un krāsainos faksa ziņojumus.

Faksa uzstādīšana

Pirms faksa funkcijas izmantošanas izpildiet šīs darbības, lai veiksmīgi pieslēgtu printeri.


-  **Padoms.** Lai uzstādītu faksu, varat izmantot Fax Setup Wizard (Faksa uzstādīšanas vednis) (Windows) vai utilītu HP Utility (Mac OS X).

Plašāku informāciju par faksa funkcijām, kas pieejamas jūsu printerim, skatiet lietotāja rokasgrāmatā (pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā).



SVARĪGI: izskatiet “Kur atrodama informācija par faksa uzstādīšanu?” rāmīti, lai atrastu savu valsti/reģionu. Ja jūsu valsts/reģions ir iekļauts sarakstā, apmeklējiet tīmekļa vietni, lai atrastu informāciju par uzstādīšanu. Ja jūsu valsts/reģiona sarakstā nav, izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Kur atrodama informācija par faksa uzstādīšanu?

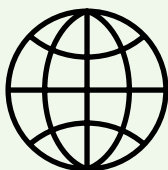

Ja atrodaties kādā no zemāk minētajām valstīm/reģioniem, lai noskaidrotu informāciju par faksa uzstādīšanu, apmeklējiet atbilstošo tīmekļa vietni.

Austrija	www.hp.com/at/faxconfig
Beļģija	
Holandiešu	www.hp.be/nl/faxconfig
Franču	www.hp.be/fr/faxconfig
Dānija	www.hp.dk/faxconfig
Somija	www.hp.fi/faxconfig
Francija	www.hp.com/fr/faxconfig
Vācija	www.hp.com/de/faxconfig
Īrija	www.hp.com/ie/faxconfig
Itālija	www.hp.com/it/faxconfig
Norvēģija	www.hp.no/faxconfig
Nīderlande	www.hp.nl/faxconfig
Portugāle	www.hp.pt/faxconfig
Spānija	www.hp.es/faxconfig
Zviedrija	www.hp.se/faxconfig
Šveice	
Franču	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Vācu	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Lielbritānija	www.hp.com/uk/faxconfig

1. darbība: pievienojiet printeri tālruņa līnijai

Pirms sākat darbu...


Pirms sākat darbu pārbaudiet, vai esat izpildījis šīs darbības:


- uzstādījāt tintes kasetnes;
- ievietojāt A4 vai vēstules (letter) izmēra papīru galvenajā padevējā;
- sagatavojāt tālruņa vadu un adapteri (ja iekļauts printera komplektācijā).

Plašāku informāciju skatiet printera komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas plakātā.

Lai pievienotu printeri un citu tālruņa aprīkojumu vai ierīces, izpildiet šīs darbības:

1. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas ligzdu un otru galu – portam printera aizmugurē ar apzīmējumu **1-LINE**.

 **Piezīme:** Iespējams, vajadzēs izmantot jūsu valstij vai reģionam atbilstošu adapteri, lai pievienotu printeri jūsu tālruņa sienas kontaktligzdai.

 **Piezīme:** Ja printera komplektā iekļautais tālruņa vads nav pietiekami garš, var izmantot savienotāju, lai

to pagarinātu. To var iegādāties elektropreču veikalā, kur piedāvā tālruņa piederumus. Tāpat ir nepieciešams vēl viens tālruņa vads – tas var būt standarta tālruņa vads, kas, iespējams, jau ir atrodams jūsu mājās vai birojā. Plašāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā (pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā).




BRĪDINĀJUMS: Ja izmantojat tālruņa vadu, kas nav no printera komplektācijas, iespējams, nevarēs veiksmīgi nosūtīt faksu ziņojumus. Tas izskaidrojams ar to, ka tālruņa vadi, ko izmantojat mājās vai birojā var atšķirties no vada, kas tiek iekļauts printera komplektācijā, HP iesaka izmantot tālruņa vadu, kas iekļauts printera komplektācijā.

2. Pieslēdziet citu tālruņa aprīkojumu. Plašāku informāciju par pievienošanu un papildu ierīču vai pakalpojumu uzstādīšanu printerim, skatiet šīs nodaļas rāmīšos vai lietotāja rokasgrāmatā.



Piezīme: Ja ir nepieciešams pievienot printeri kādam citam telefona aprīkojumam un rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar cita

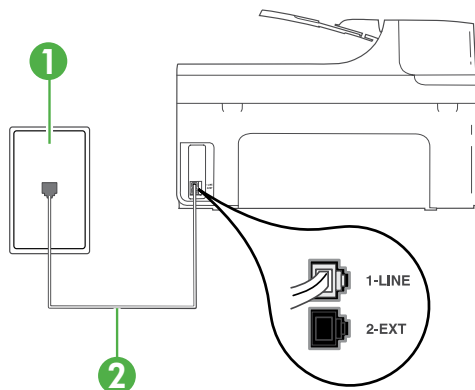

1 Tālruņa sienas kontaktligzda
2 1-LINE printera pieslēgvieta

? Ko nozīmē dažādu zvanu signālu pakalpojums?

Daudzi telekomunikāciju uzņēmumi piedāvā atšķirīgu zvanu funkciju, kas ļauj izmantot vairākus tālruņu numurus vienā tālruņa līnijā. Abonējot šo pakalpojumu, katram numuram tiek piešķirts atšķirīgs zvana signāla veids. Printeri var iestatīt, lai tas atbildētu uz ienākošajiem zvaniem, kam ir noteikts zvana signāla veids.

Ja pievienojat printeri līnijai ar atšķirīgu zvanu funkciju, palūdziet telekomunikāciju uzņēmumam piešķirt vienu zvana signālu veidu balss zvaniem un citu — faksa zvaniem. HP iesaka faksa numuriem pieprasīt dubultos vai trīskāršos zvana signālus. Kad printeris atpazīst norādīto zvana signālu, tas atbild uz zvanu un saņem faksu.

Plašāku informāciju par dažādu zvanu signālu uzstādīšanu skatiet nodaļā "3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana" 43. lappusē.

veida aprīkojumu vai pakalpojumiem, sazinieties ar savu telefonsakaru operatoru vai pakalpojuma sniedzēju.




Padoms. Ja abonējat balss pasta pakalpojumu vienai tālruņa līnijai, ko izmantojat faksa zvaniem, faksus nevar saņemt automātiski. Ja jums nepieciešams atbildēt uz ienākošajiem faksa ziņojumiem manuāli, pārliecinieties, vai ir izslēgta **Auto Answer** (Automātiskā atbildētāja) funkcija.

Ja vēlaties saņemt faksa ziņojumus automātiski, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu faksa līniju.

3. Pēc printera un cita tālruņa aprīkojuma pievienošanas, dodieties uz "2. darbība: Faksa iestatījumu pārbaude" 42. lappusē.

Pieslēgšana DSL/ADSL līnijai

Ja abonējat DSL/ADSL pakalpojumu, veiciet šādas darbības, lai pievienotu faksu.

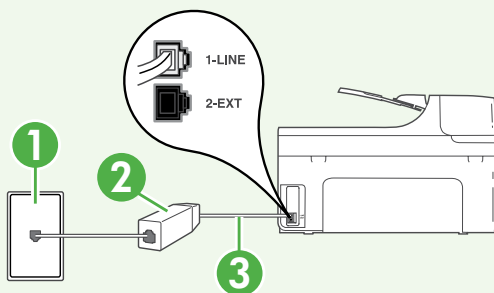

1. DSL/ADSL pakalpojumu sniedzēja nodrošināto DSL/ADSL filtra un tālruņa kabeli pievienojiet tālruņa sienas kontaktligzdai un DSL/ADSL filteram.
2. Pievienojiet tālruņa vadu, kas ietilpst printera komplektācijā, pie DSL/ADSL filtra un **printera portam 1-Line**.

1 Tālruņa sienas kontaktligzda

2 DSL/ADSL filtrs un tālruņa vads (nodrošina DSL/ADSL pakalpojumu sniedzējs)

3 Tālruņa vads, kas iekļauts printera komplektācijā, pievienojams printera 1-LINE pieslēgvietai.

Papildu aprīkojuma pievienošana


Printera aizmugurē noņemiet balto spraudni no pieslēgvietas, kas apzīmēta ar **2-EXT**, un pēc tam pievienojiet šai pieslēgvietai tālruni.



Ja pievienojat papildu aprīkojumu, piemēram, datora iezvanes modemu vai tālruni, jums būs jāiegādājas paralēlais sadalītājs. Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11 ports priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet 2 līniju tālruņa sadalītāju, sērijas tālruņa sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un kontaktdakša aizmugurē.



Piezīme: ja abonējat DSL/ADSL pakalpojumu, pievienojiet DSL/ADSL filtru paralēlajam sadalītājam, un pēc tam izmantojiet HP komplektā iekļauto tālruņa vadu, lai pieslēgtu filtra otru galu printera pieslēgvietai **1-Line**. Noņemiet balto spraudni no pieslēgvietas printera aizmugurē, kas apzīmēta ar **2-EXT**, un pēc tam pievienojiet tālruņa ierīci vai tālruņa automātisko atbildētāju pieslēgvietai **2-EXT**. Pēc tam pievienojiet paralēlā dalītāja otrajam portam DSL/ADSL modemu, kas savienojas ar datoru.

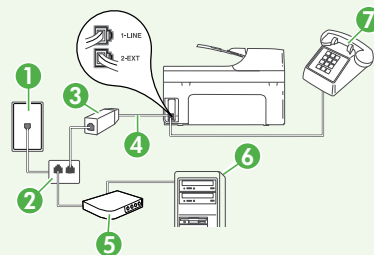

1 Tālruņa sienas kontaktligzda

2 Paralēlais sadalītājs

3 DSL/ADSL filtrs (pieejams pie DSL/ADSL pakalpojumu sniedzēja)

4 Ierīces komplektācijā iekļautais tālruņa vads

5 DSL/ADSL modems

6 Dators

7 Tālrunis

2. darbība: Faksa iestatījumu pārbaude

Pārbaudiet faksa iestatījumus, lai noteiktu printera statusu un pārliecinātos, vai tas ir pareizi iestatīts darbam ar faksu.

Faksa pārbaudes laikā tiek veiktas šādas darbības:

- tiek pārbaudīta faksa aparatūra;
 - tiek pārbaudīts, vai printerim ir pievienots pareiza veida tālruņa vads;
 - tiek pārbaudīts, vai tālruņa vads ir pievienots pareizajai pieslēgvietai;
 - tiek pārbaudīts, vai atskan centrāles gatavības signāls;
 - tiek pārbaudīta aktīvā tālruņa līnija;
 - tiek pārbaudīts tālruņa līnijas savienojuma statuss.
1. Printera vadības panelī pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un tad pieskarieties **Setup** (Iestatīšana).
 2. Pieskarieties **Tools** (Rīki) un pēc tam pieskarieties **Run Fax Test** (Palaist faksa pārbaudi). Printeris parāda pārbaudes statusu vadības paneļa displejā un izdrukā atskaiti. Pēc pārbaudes izpildes, printeris izdrukā atskaiti, kurā iekļauti pārbaudes rezultāti. Ja tests ir

neveiksmīgs, iepazīstieties ar atskaiti, lai iegūtu informāciju par problēmas novēršanu un testa atkārtošānu. Plašāku informāciju par problēmu novēršanu skatiet nodaļā "Printera uzstādīšanas problēmas" 55. lappusē.

3. Tiklīdz faksa pārbaude ir veiksmīgi izpildīta, dodieties uz "3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana" 43. lappusē.

3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana

Pēc printera pievienošanas tālruņa līnijai, mainiet printera faksa iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vajadzībām.



Piezīme: Lai izmantotu visiem no printera nosūtītajiem faksa ziņojumiem vienādus faksa izšķirtspējas un gaišākus/tumšākus iestatījumus, konfigurējiet iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un pēc tam pieskarieties **Set as New Defaults** (Iestatīt kā jaunus noklusējuma iestatījumus).

Kur iespējams mainīt faksa iestatījumus?

Faksa iestatījumus varat konfigurēt, izmantojot šādus rīkus:


printera vadības panelis









Printera vadības panelī pieskarieties pogai **Fax** (Fakss), **Settings** (Iestatījumi) un pēc tam izvēlieties konfigurējamo iestatījumu.



HP programmatūra

Ja datorā esat instalējis HP programmatūru, faksa iestatījumus varat konfigurēt izmantojot datorā instalēto programmatūru.

Plašāku informāciju par šo rīku vai iestatījumu izmantošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Ja vēlaties konfigurēt šo iestatījumu...	...rīkojieties šādi:
Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) Iestatiet atbildes režīmu stāvoklī On (Ieslēgts), ja vēlaties, lai printeris automātiski saņem ienākošos faksa ziņojumus. Printeris atbildēs uz zvaniem pēc Rings to Answer (Signāli pirms atbildes) iestatījumā norādītā signālu skaita.	<ol style="list-style-type: none">1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai  un pēc tam Setup (Uzstādīšana).2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Basic Fax Setup (Faksa pamatzustādījumi).3. Pieskarieties Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) un pēc tam ON (IESLĒGTS).

Ja vēlaties konfigurēt šo iestatījumu...	...rīkojieties šādi:
<p>Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) (pēc izvēles)</p> <p>Iestatiet zvana signālu skaitu, uz kuriem jāatbild</p> <p> Piezīme: Ja automātiskais atbildētājs ir pievienots printerim, tad zvana signālu skaits, pēc kura printerim jāatbild, ir jāuzstāda lielāks nekā zvana signālu skaits, pēc kura atbild automātiskais atbildētājs.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai  un pēc tam Setup (Uzstādīšana). 2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Basic Fax Setup (Faksa pamatuuzstādījumi). 3. Pieskarieties Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). 4. Pieskarieties augšupvērstajai bultiņai  vai , lai mainītu zvana signālu skaitu. 5. Pieskarieties Done(Paveikts), lai apstiprinātu iestatījumu.
<p>Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana)</p> <p>Atbildes zvana signāla nomainīšana atšķirīgu zvanu iegūšanai</p> <p> Piezīme: ja izmantojat atšķirīga zvana signālu pakalpojumu, jūs varat lietot vairākus tālruņa numurus vienai tālruņa līnijai. Jūs varat mainīt šo iestatījumu, lai jautu, ka printeris automātiski nosaka, kādu zvana veidu lietot, tikai faksa zvaniem.</p> <p> Padoms: iespējams izmantot arī printera vadības panelī atrodamo Ring Pattern Detection (Zvana signāla veida noteikšana) līdzekli, lai uzstādītu atšķirīgu signālu. Ar šīs funkcijas palīdzību printeris atpazīst un ieraksta ienākošā zvana signāla veidu un, pamatojoties uz šo zvanu, automātiski nosaka īpašo signāla veidu, kuru jūsu tālruņa pakalpojumu sniedzējs ir piešķīris faksa zvaniem.</p> <p> Piezīme: Ja jūs izmantojat PBX telefonu sistēmu, kurā iekšējiem un ārējiem zvaniem ir dažādi signālu veidi, jums ir jāpiezvana uz faksa numuru no ārējā numura.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai  un tad pieskarieties Setup (Uzstādīšana). 2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Advanced Fax Setup (Faksa papilduzstādījumi). 3. Pieskarieties Distinctive Ring (Atšķirīgs zvans). 4. Parādās paziņojums, kas norāda, ka šo iestatījumu nevajadzētu mainīt, ja vien vienai tālruņa līnijai nav vairāki tālruņa numuri. Pieskarieties Yes (Jā), lai turpinātu. 5. Veiciet vienu no šīm darbībām: <ul style="list-style-type: none"> • pieskarieties zvana signāla veidam, kuru jūsu tālruņa pakalpojumu sniedzējs ir piešķīris faksa zvaniem. vai <ul style="list-style-type: none"> • Pieskarieties Ring Pattern Detection(ierakstītā zvana signāla veids) un tad izpildiet printera vadības panelī redzamās instrukcijas.

Ja vēlaties konfigurēt šo iestatījumu...	...rīkojieties šādi:
<p>Fax Speed (Faksa ātrums)</p> <p>Iestatiet ātrumu faksa ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai, kas tiek izmantots saziņā starp printeri un citiem faksa aparātiem.</p> <p> Piezīme: ja, sūtot vai saņemot faksa ziņojumus, rodas problēmas, pamēģiniet iestatīt mazāku faksa ātrumu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam Setup (Uzstādīšana). 2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Advanced Fax Setup (Faksa papilduzstādījumi). 3. Pieskarieties leņķupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam Fax Speed (Faksa ātrums). 4. Pieskarieties, lai izvēlētos Fast (Ātrs), Medium (Vidējs) vai Slow (Lēns).
<p>Fax Error Correction Mode (Faksa kļūdu labošanas režīms)</p> <p>Ja pārraides laikā printeris nosaka kļūdas signālu un ir aktivizēts kļūdu labošanas iestatījums, printeris var pieprasīt, lai faksa daļa tiktu nosūtīta vēlreiz.</p> <p> Piezīme: gadījumā, ja jums rodas problēmas ar faksa ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu, izslēdziet kļūdu labošanu. Šī iestatījuma izslēgšana var būt noderīga arī tad, ja mēģināt nosūtīt faksa ziņojumu uz citu valsti/reģionu vai saņemt faksa ziņojumu no citas valsts/reģiona vai arī izmantojat satelīttālrunu savienojumu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam Setup (Uzstādīšana). 2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Advanced Fax Setup (Faksa papilduzstādījumi). 3. Pieskarieties leņķupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam Error Correction Mode (Kļūdu labošanas režīms). 4. Atlasiet On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts).
<p>Skaļums</p> <p>Printera skaņu signālu, tostarp faksa signālu skaļuma mainīšana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam Setup (Uzstādīšana). 2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam Basic Fax Setup (Faksa pamatuzstādījumi). 3. Pieskarieties leņķupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam Fax Sound Volume (Faksa skaņas skaļums). 4. Pieskarieties, lai izvēlētos Soft (Klusi), Loud (Skaļi) vai Off (Izslēgts).

Faksa lietošana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus.

Uzziniet vairāk!

Šajā rokasgrāmatā skatiet plašāku informāciju par šādām tēmām:

- Faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot numura sastādīšanu ekrānā
- Faksa ziņojumu sūtīšana no datora
- Atmiņā esošu faksa ziņojumu sūtīšana
- Faksa sūtījumu iepļānošana nosūtīšanai vēlāk
- Faksa ziņojumu sūtīšana vairākiem saņēmējiem
- Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā

Lietotāja rokasgrāmata pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā.

Faksa ziņojuma sūtīšana


Faksa ziņojumus var nosūtīt vairākos veidos. Izmantojot printera vadības paneli, no ierīces var nosūtīt melnbaltus vai krāsu faksa ziņojumus. Faksa ziņojumus iespējams sūtīt arī manuāli no pieslēgtā tālruņa, šādi jūs varat pirms faksa nosūtīšanas aprunāties ar saņēmēju.

Kā faksa ziņojumus iespējams sūtīt arī dokumentus no jūsu datora, tos neizdrukājot.

Standarta faksa ziņojumu sūtīšana


1. Ievietojiet printerī dokumentu, kuru vēlaties nosūtīt pa faksu.

Jūs varat faksa ziņojuma dokumentu ievietot automātiskajā dokumentu padevē (ADF) vai ievietot uz skenera stikla.

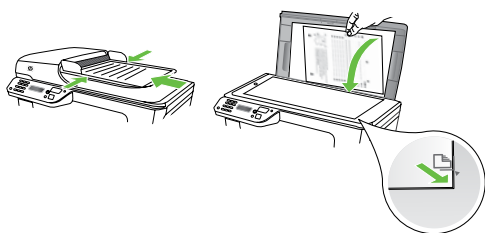


2. Pieskarieties **Fax** (Fakss).

3. Izmantojot tastatūru, ievadiet faksa numuru.

 **Padoms.** Lai ievadāmajam faksa numuram pievienotu pauzi, vairākkārt pieskarieties pogai *, līdz displejā tiek parādīta defise (-).


4. Pieskarieties **Start Black** (Sākt melnbaltu) vai **Start Color** (Sākt krāsu).

 **Padoms.** Ja saņēmēja atskaitēs ir informācija par nosūtīto faksa kvalitāti, varat mēģināt nomainīt faksu izšķirtspēju vai kontrastu.


Faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot papildu tālruņa aparātu

1. Ievietojiet printerī dokumentu, kuru vēlaties nosūtīt pa faksu.


Jūs varat faksa ziņojuma dokumentu ievietot automātiskajā dokumentu padevē (ADF) vai ievietot uz skenera stikla.

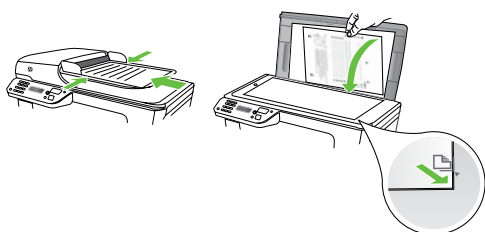


2. Pieskarieties **Fax** (Fakss).
3. Sastādiat numuru, izmantojot ar printeri savienotā tālruņa tastatūru.

 **Piezīme:** Sūtot faksus manuāli, nelietojiet printera vadības paneļa tastatūru. Saņēmēja telefona numuru jāstāda, izmantojot tālruņa tastatūru.

4. Ja saņēmējs atbild uz tālruņa zvanu, varat pirms faksa nosūtīšanas ar viņu runāt.

 **Piezīme:** ja uz zvanu atbild faksa aparāts, jūs dzirdēsiet saņēmēja faksa aparāta signālus. Lai pārraidītu faksa ziņojumu, pāreijiet pie nākamā norādījuma

5. Kad esat gatavs nosūtīt faksu, pieskarieties **Start Black** (Sākt melnbaltu) vai **Start Color** (Sākt krāsu).

 **Piezīme:** Ja parādās uzvedne, atlasiet **Send Fax** (Sūtīt faksu).

Ja pirms faksa sūtīšanas runājat ar saņēmēju, informējiet viņu, ka brīdī, kad atskanēs faksa signāli, viņam jānospiež sava faksa aparāta poga **Start** (Sākt). Faksa nosūtīšanas laikā telefonlīnija kļūs klusē. Šajā brīdī jūs varat nolikt klausuli. Ja jūs vēlaties turpināt sarunu ar saņēmēju, palieciet uz līnijas, līdz fakss ir nosūtīts.

Faksa ziņojumu saņemšana

Faksus var saņemt automātiski vai manuāli.



Piezīme: Ja saņemat Legal vai lielāka papīra formāta faksu un printeris pašreiz nav pareizi iestatīts Legal papīra formāta lietošanai, printeris automātiski samazina faksu, lai tas atbilstu ievietotajam papīram. Ja esat deaktivizējis funkciju Automatic Reduction (Automātiska samazināšana), printeris izdrukā faksa ziņojumu uz divām lappusēm.

Ja kopējat dokumentu, kad tiek atsūtīts faksa ziņojums, tas tiek saglabāts printera atmiņā, līdz tiek pabeigta kopēšana. Līdz ar to var samazināties atmiņā saglabājamo faksa ziņojumu lapu skaits.

Uzziniet vairāk!

Šajā rokasgrāmatā skatiet plašāku informāciju par šādām tēmām:

- atkārtota faksa ziņojumu drukāšana no atmiņas;
- faksa saņemšanas pieprasījums;
- faksu pārsūtīšana uz citu numuru;
- saņemto fakstu papīra formātu iestatīšana.
- Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksa ziņojumiem
- Nevēlamo faksa numuru bloķēšana

Lietotāja rokasgrāmata pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā.

Automātiska faksa ziņojumu saņemšana

Ja ieslēdzat **Auto Answer**(Automātiskās atbildēšanas) opciju (noklusējuma iestatījums) no printera vadības paneļa, printeris automātiski atbild uz ienākošajiem zvaniem un saņem faksa ziņojumus, kad atskanējis iestatījumā **Rings to Answer** (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Plašāku informāciju par šī iestatījuma konfigurēšanu skatiet "3. darbība: faksa iestatījumu konfigurēšana" 43. lappusē.



Faksa ziņojumi un balss pasta pakalpojumi.

Ja abonējat balss pasta pakalpojumu vienai tālruņa līnijai, ko izmantojat faksa zvaniem, faksus nevar saņemt automātiski. Tāpēc, ja nepieciešams faksa ziņojumus saņemt manuāli, pārliecinieties, vai ir izslēgts iestatījums Auto Answer (Automātiskā atbildēšana), ja vēlaties saņemt faksus manuāli. Pārliecinieties, vai esat iniciējis manuālo faksa ziņojumu saņemšanu pirms balss pasta aizņem līniju.

Ja vēlaties saņemt faksa ziņojumus automātiski, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu faksa līniju.

Manuāla faksa ziņojumu saņemšana

Ja runājat pa tālruni, sarunas biedrs var jums nosūtīt faksa ziņojumu brīdī, kad tālruņa savienojums joprojām ir aktīvs (tā saucamā “manuāla faksa ziņojumu sūtīšana”).

Varat saņemt faksus manuāli no tālruņa, kas ir tieši pievienots printerim (izmantojot **2-EXT** pieslēgvietu) vai pieslēgts vienai tālruņa līnijai taču nav tieši pieslēgts printerim).

1. Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un galvenajā tehnē ir ievietots papīrs.
2. Izņemiet oriģinālus no dokumentu padeves teknes.
3. Norādiet iestatījumam **Rings to Answer** (Zvana signālu skaits līdz atbildei) pietiekami lielu vērtību, lai jums būtu pietiekami daudz laika atbildei uz ienākošo zvanu, pirms to izdara

printeris. Varat arī izslēgt iestatījumu **Auto Answer** (Automātiskais atbildētājs), lai printeris automātiski neatbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

4. Ja sarunājaties ar sūtītāju pa tālruni, lūdziet viņam nospiegt savas faksa ierīces pogu **Start** (Sākt).
5. Dzirdot faksa signālus no sūtītāja faksa aparāta, rīkojieties šādi:
 - a. Pieskarieties **Fax** (Fakss) un tad izvēlieties **Start Black** (Sākt melnbaltu) vai **Start Color** (Sākt krāsu).
 - b. Kad printeris sāk faksa saņemšanu, varat nolikt tālruņa klausuli vai saglabāt tālruņa savienojumu. Faksa pārraides laikā tālruņa līnijā ir klusums.

Atkārtota faksa ziņojumu drukāšana no atmiņas

Ja funkcijas **Backup fax Reception** (Faksa dublējumkopijas saņemšana) režīmu iestatāt, lai saņemtie faksi tiek saglabāti atmiņā, neskatoties uz to, vai printeris atrodas klūdās stāvoklī.



Piezīme: Pēc ierīces atslēgšanas no elektropadeves avota visi atmiņā saglabātie faksi tiek izdzēsti. Plašāku informāciju par šī līdzekļa izmantošanu skatiet lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams datorā).

1. Pārliecinieties, lai galvenajā tehnē būtu ievietots papīrs.
2. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).
3. Pieskarieties **Tools** (Rīki) un pēc tam pieskarieties **Reprint Faxes in Memory** (Atkāroti izdrukāt atmiņā saglabātos faksus). Faksi tiek izdrukāti saņemšanai pretējā secībā, vispirms izdrukājot pēdējo saglabāto faksu.
4. Ja vēlaties pārtraukt atmiņā saglabāto faksa atkārtotu izdrukāšanu, pieskarieties **X** (Cancel (Atcelt)).


Darbs ar atskaitēm un žurnāliem

Jūs varat izdrukāt dažāda veida faksa atskaites:

- Fax Confirmation (Faksa apstiprinājums) lapa
- Fax Log (Faksa žurnāls)
- Image on Fax Send Report (Attēls faksa nosūtīšanas apstiprinājumā)
- Citas atskaites

Šīs atskaites sniedz noderīgu sistēmas informāciju par printeri.



Piezīme: Jūs varat arī skatīt zvanu vēsturi printera vadības paneļa displejā. Lai skatītu zvanu vēsturi, pieskarieties Fax (Fakss) un pēc tam  (Call History (Zvanu vēsture)). Tomēr šo sarakstu nevar izdrukāt.

Lai izdrukātu atskaiti

1. Pieskarities pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).
2. Pieskarities **Fax Setup** (Faksa uzstādīšana), pieskarities lejupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam **Fax Reports** (Faksa atskaites).
3. Atlasiet faksa atskaiti, ko vēlaties izdrukāt, un pēc tam pieskarities **OK** (Labi).

Faksa žurnāla iztīrīšana



Piezīme: Veicot faksa žurnāla tīrīšanu tiks izdzēsti arī visi atmiņā saglabātie faksi.

1. Pieskarities pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Setup** (Uzstādīšana).
2. Pieskarities **Tools** (Rīki).
3. Pieskarities lejupvērstajai bultiņai ▼ un pēc tam **Clear Fax Log** (Notīrīt faksa žurnālu).

Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi

Daudzi telekomunikāciju uzņēmumi saviem klientiem piedāvā ciparu tālruņa aparātu pakalpojumus, piemēram:

- DSL: Ciparu abonementa līnijas (DSL) pakalpojums, ko piedāvā jūsu tālruņa pakalpojumu sniedzējs. (Iespējams, ka jūsu valstī vai reģionā DSL sauc par ADSL.)
- PBX: Privāto atzaru centrāles (PBX) tālruņu sistēma
- ISDN: Integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) sistēma.
- FoIP: Lēts tālruņa pakalpojums, kas ļauj printerim nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus, izmantojot internetu. Šīs metodes nosaukums ir "faksa pārraide, izmantojot interneta protokolu" (Fax over Internet Protocol — FoIP). Plašāku informāciju skatiet lietotāja ceļvedī.

HP printeri ir paredzēti lietošanai ar tradicionālajiem, analogajiem tālruņu pakalpojumiem. Ja izmantojat ciparu tālruņa pakalpojumus (piem., DSL/ADSL, PBX vai ISDN), jums būs nepieciešams filtrs vai konvertētājs, kas pārvērs ciparu signālu uz analogo, pirms printera sagatavošanas faksu sūtīšanai un saņemšanai.



Piezīme: HP negarantē, ka printeris būs saderīgs ar visām ciparu pakalpojumu līnijām vai pakalpojumu sniedzējiem, strādās visās ciparu vidēs vai ar visiem ciparu signāla konvertētājiem. Vienmēr ir ieteicams uzzināt no tālruņa pakalpojumu sniedzēja, kādas ir pareizās uzstādīšanas opcijas, pamatojoties uz viņu sniegto pakalpojumu līniju.

3. Uzstādīt bezvadu (802.11) sakarus



Jūs varat izveidot bezvadu savienojumu ar esošu bezvadu (802.11) tīklu. Lai pievienotu printeri, izpildiet norādītās darbības norādītajā secībā.



Piezīme: Pirms bezvadu sakaru iestatīšanas, pārliecinieties, vai ir iestatīta printera aparatūra. Plašāku informāciju skatiet printera komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas plakātā.

? Kāds ir mans tīkla nosaukums un parole?

Programmatūras instalēšanas laikā jums tiks prasīts ievadīt tīkla nosaukumu (saukts arī par "SSID") un drošības paroli:

- tīkla nosaukums ir jūsu bezvadu tīkla nosaukums.
- Drošības parole neļauj citiem cilvēkiem pieslēgties bez atļaujas jūsu bezvadu tīklam. Atkarībā no nepieciešamā drošības līmeņa bezvadu tīklā var tikt lietota vai nu WPA atslēga vai WEP parole.

Ja neesat mainījis tīkla nosaukumu vai drošības paroli, kad uzstādījāt bezvadu tīklu, šo paroli atradīsiet bezvadu maršrutētāja aizmugurē vai sānos.

Turklāt, ja lietojat datoru ar operētājsistēmu Windows, HP nodrošina uz tīmekli bāzētu rīku,

sauktu par Wireless Network Assistant, kas dažām sistēmām var palīdzēt izgūt šo informāciju. Lai izmantotu šo rīku, dodieties uz www.hp.com/go/networksetup. (Šis rīks pašreiz ir pieejams tikai angļu valodā.)

Ja nevarat atrast tīkla nosaukumu, drošības paroli vai esat aizmirsis šo informāciju, skatiet datora komplektācijā vai bezvadu maršrutētāja komplektācijā esošo informāciju. Ja joprojām nevarat atrast šo informāciju, sazinieties ar jūsu tīkla administratoru vai personu, kas uzstādīja bezvadu tīklu.

Plašāku informāciju par tīkla savienojumu veidiem, tīkla nosaukumu un WEP atslēgu/WPA paroli skatiet lietotāja rokasgrāmatā.



Pieslēgšana, neizmantojot bezvadu maršrutētāju

Ja jums nav bezvadu maršrutētāja, piemēram, Linksys bezvadu maršrutētāja vai Apple AirPort Base Station, joprojām varat savienot printeri ar savu datoru, izmantojot bezvadu savienojumu (pazīstams kā "datora-datora" vai "eksrompta" bezvadu savienojums).

Plašāku informāciju skatiet lietotāja ceļvedī.

1. darbība: Pievienojiet printeri savam bezvadu tīklam.

1. Printera vadības panelī pieskarieties pa labi vērštajai bultiņai ► un pēc tam atlasiet **Network**(Tīkls).
2. Pieskarieties **Wireless** (Bezvadu sakari), **Wireless Setup Wizard** (Bezvadu sakaru uzstādīšanas vednis) un pēc tam pieskarieties **OK** (Labi).
3. Lai pabeigtu uzstādīšanu, izpildiet displejā redzamos norādījumus.



Piezīme: Ja bezvadu tīkla iestatīšanas vedņa darbības laikā rodas problēmas, skatiet sadaļu "Bezvadu savienojuma (802.11) uzstādīšanas problēmas" 59. lappusē.

2. darbība: Printera programmatūras instalēšana


Izpildiet jūsu operētājsistēmai paredzētās instrukcijas.

Windows

1. Saglabājiet visus atvērtos dokumentus. Aizveriet visas lietojumprogrammas, kas palaistas jūsu datorsistēmā.
2. Ievietojiet datorā HP programmatūras kompaktdisku.
3. Izvēlieties **Network (Ethernet/Wireless)** (Ethernet vai bezvadu tīkls) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Piezīme: Ja datora ugunsdzēsības programmatūra instalēšanas laikā parāda kādu ziņojumu, atlasiet ziņojumos opciju "always permit/allow" (vienmēr pieļaut/atļaut). Ja šī opcija ir atlasīta, tā ļaus veiksmīgi instalēt programmatūru datorā.

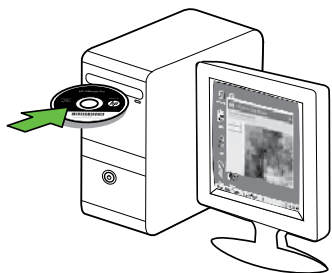

Mac OS

1. Ievietojiet datorā HP programmatūras kompaktdisku.
2. Programmatūras kompaktdiskā veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Installer (HP instalēšanas programma) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



3. darbība: Bezvadu savienojuma pārbaude

Izdrukājiet bezvadu sakaru pārbaudes lapu, lai iegūtu informāciju par printera bezvadu savienojumu. Bezvadu sakaru pārbaudes lapa sniedz informāciju par printera statusu, MAC adresi un IP adresi. Ja printeris ir pievienots tīklam, pārbaudes lapā ir redzama informācija par tīkla iestatījumiem.

1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Network** (Tīkls).
2. Pieskarieties **Wireless** (Bezvadu) un pēc tam **Wireless Network Test** (Bezvadu tīkla pārbaude).

Savienojuma metodes mainīšana

Ja instalējāt HP programmatūru un pievienojāt printeri, izmantojot USB, Ethernet vai bezvadu savienojumu, jūs varat jebkurā laikā esošo savienojumu nomainīt uz citu savienojumu.



Piezīme: Ja jūs mēģināt nomainīt esošo savienojumu uz bezvadu savienojumu, pārliecinieties, vai printerim nav pievienots Ethernet kabelis. Pievienojot Ethernet kabeli, tiek izslēgtas printera bezvadu sakaru iespējas.

Izpildiet jūsu operētājsistēmai paredzētās instrukcijas.

Windows

1. Datora darbvirsma noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), atlasiet **Programs** (Programmas) vai **All Programs** (Visas programmas), noklikšķiniet **HP**, atlasiet sava printera nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz **Connect a New Printer** (Pievienot jaunu printeri).
2. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Mac OS X

1. Joslā Dock noklikšķiniet uz ikonas HP Utility (HP utilitprogramma).



Piezīme: Ja ikona joslā Dock nav redzama, noklikšķiniet uz meklēšanas programmas Spotlight ikonas izvēlnu joslas labajā pusē, uzrakstiet lodziņā **HP Utility** (HP utilitprogramma) un pēc tam noklikšķiniet uz atrastā ieraksta **HP Utility** (HP utilitprogramma).

2. Rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas Application (Lietojumprogramma).
3. Veiciet dubultklikšķi uz **HP Setup Assistant** (HP iestatīšanas palīgs) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.


4. Novērsiet uzstādīšanas problēmas



Nākamās nodaļas nodrošina palīdzību, lai tiktu galā ar problēmām, kas var rasties, kamēr notiek printera uzstādīšana.

Ja nepieciešama papildu palīdzība, skatiet lietotāja rokasgrāmatu (pēc programmatūras instalēšanas pieejama datorā).

Printera uzstādīšanas problēmas

- Pārbaudiet, vai no printera iekšpuses un ārpusē ir noņemta visa iepakojuma lente un materiāli.
- Pārliedzieties, vai printerī ir ievietots parasts, balts, nelietots A4 vai vēstules formāta (8,5x11 collu) papīrs.
- Pārliedzieties, vai visi izmantotie vadi un kabeli (piemēram, USB vai Ethernet kabelis) ir labā darba kārtībā.
- Pārliedzieties, vai  (Power (Strāvas)) indikators deg un nemirgo. Pirmoreiz ieslēdzot printeri, tā sagatavošana darbam aizņem aptuveni 45 sekundes.
- Pārliedzieties, vai printeris parāda sākumekrānu, kā arī, vai tā vadības panelī nedeg un nemirgo neviens cits indikators.
- Pārliedzieties, vai strāvas vads un adapteris ir kārtīgi pievienoti, kā arī, vai pareizi darbojas strāvas avots.
- Pārliedzieties, vai papīrs pareizi ievietots teknē un tas nav iestrēdzis printerī.
- Pārbaudiet, vai līdz galam ir noslēgtas visas sviras un vāki.

Problēmas, instalējot programmatūru

- Pirms programmatūras instalēšanas jāaizver visas pārējās programmas.
- Ja dators neatpazīst ievadīto CD diskdziņa ceļu, pārliedzieties, vai esat norādījis pareizo diskdziņa burtu.
- Ja dators neatpazīst CD diskdziņī ievietoto HP programmatūras kompaktdisku, apskatieties, vai HP programmatūras kompaktdisks nav bojāts. HP programmatūru var lejupielādēt no HP vietnes (www.hp.com/support).
- Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows un tas ir savienots ar USB kabeli, pārliedzieties, vai Windows Device Manager (Windows ierīču pārvaldnieks) nav atspējoti USB draiveri.

Faksa uzstādīšanas problēmas

Šajā nodaļā ietverta informācija par faksa uzstādīšanas problēmu risināšanu printerim.



Piezīme: ja printeris nav pareizi uzstādīts darbam ar faksu, var rasties problēmas, nosūtot faksa ziņojumus, saņemot faksa ziņojumus vai abos gadījumos.

Ja rodas ar faksu saistītas problēmas, varat izdrukāt faksa pārbaudes atskaiti, lai noteiktu printera statusu. Pārbaude neizdosies, ja printeris nav pareizi uzstādīts faksa lietošanai. Veiciet šo pārbaudi pēc tam, kad esat pabeidzis uzstādīt printeri faksa darbību veikšanai. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "2. darbība: Faksa iestatījumu pārbaude" 42. lappusē.

1. darbība: Faksa pārbaudes palaišana

Pārbaudiet faksa iestatījumus, lai pārbaudītu printera statusu un pārlicinātos, vai tas ir iestatīts pareizi faksa ziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Faksa iestatīšana un izmantošana" 39. lappusē.



Padoms. Ja saņemat faksa sakaru kļūdu, kura ietver kļūdas kodu, jūs varat atrast kļūdas koda izskaidrojumu HP atbalsta tīmekļa vietnē (www.hp.com/support). Ja tiek parādīts uzaicinājums, izvēlieties savu valsti/reģionu un pēc tam meklēšanas lodziņā ievadiet "faksa kļūdas kodus".

Ja nevarat atrisināt problēmas izmantojot ieteikumus, kas tiek sniegti faksa pārbaudes laikā, dodieties uz 2. darbību.

2. darbība: Pārbaudiet iespējamo problēmu sarakstu

Ja arī esat izpildījis faksa pārbaudi, bet joprojām ir problēmas ar faksa uzstādīšanu, pārbaudiet šo iespējamo problēmu un risinājumu sarakstu:

Printerim ir problēmas nosūtīt un saņemt faksus

- Noteikti izmantojiet tālruņa kabeli vai adapteri, kas ietverts printera komplektācijā. (Ja nelietojat šādu tālruņa vadu vai adapteri, displejā visu laiku var tikt radīts ziņojums Phone Off Hook (Tālrunim nocelta klausule).)
- Iespējams, tiek lietots cits aprīkojums, kas kopā ar printeri ir pieslēgts vienai tālruņa līnijai. Pārlicinieties, vai netiek lietoti papildu tālruni (tālruni, kas nav savienoti ar printeri, taču izmanto to pašu tālruņa līniju) vai cits aprīkojums, vai arī tālruniem nav nocelta klausule. Piemēram, nevarat izmantot printeri faksa ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai, ja papildu tālruņa aparātam ir nocelta klausule vai tiek izmantots datora modems, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu vai piekļūtu internetam.
- Ja izmantojat tālruņa kabeļa sadalītāju, tas var radīt faksa problēmas. Mēģiniet pievienot printeri tieši tālruņa sienas kontaktligzdai.
- Vienam tālruņa kabeļa galam jābūt pievienotam tālruņa sienas kontaktligzdai, bet otram galam - pie pieslēgvietas ar atzīmi "1-LINE" printera aizmugurē.
- Mēģiniet pievienot darbojošos tālruņa aparātu tieši tālruņa vadu sienas ligzdai un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja centrāles gatavības signāls nav dzirdams, sazinieties ar tālruņu pakalpojumu sniedzēju, lai veiktu līnijas pārbaudi.
- Printeri jāpievieno analogajai tālruņa līnijai, pretējā gadījumā faksa ziņojumu nosūtīšana un saņemšana nebūs iespējama. Lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija nav ciparlīnija, pievienojiet tai parasto analogo tālruņa aparātu un klausieties, vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja parastais centrāles atbildes toņa signāls nav dzirdams, tā var būt tālruņa līnija, kas uzstādīta ciparu tālruņa aparātiem. Pievienojiet printeri analogai tālruņa līnijai un mēģiniet nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumu.
- Tālruņa līnijas savienojums var būt trokšņains. Tālruņa līnijas ar sliktu skaņas kvalitāti (troksni) var radīt faksa funkciju izpildes problēmas. Pārbaudiet tālruņa līnijas skaņas kvalitāti, pievienojot tālruņa aparātu sienas kontaktligzdai, un mēģiniet saklausīt statisko vai citu troksni. Ja ir dzirdams troksnis, izslēdziet Error Correction Mode (Kļūdu labošanas režīmu) (ECM) un vēlreiz mēģiniet nosūtīt faksu.
- Ja izmantojat DSL/ADSL pakalpojumu, jābūt ieslēgtam DSL/ADSL filtram. Bez filtra nevar sekmīgi veikt faksa operācijas.
- Ja izmantojat privātā atzara centrāli (PBX) vai integrētu pakalpojumu ciparu tīkla (ISDN) pārveidotāju/termināļa adapteri, pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts pareizajai pieslēgvietai un termināļa adapterim ir valstij/reģionam atbilstošs komutatora veids.
- Jūs izmantojat funkciju Fax over IP service (Faksa sūtīšana, izmantojot IP pakalpojumu). Mēģiniet izmantot lēnāku pieslēgumu. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar funkcijas Fax over IP service (Faksa sūtīšana, izmantojot IP pakalpojumu) atbalsta nodaļu.

Printeris var nosūtīt faksa ziņojumus, bet nevar tos saņemt

- Ja neizmantojat atšķirīga zvana signālu pakalpojumu, pārliedzieties, vai printera funkcijai Distinctive Ring (Atšķirīgi zvani) ir iestatīta vērtība All Rings (Visi zvani).
- Ja iestatījumam Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) ir norādīta vērtība Off (Izslēgts) vai abonējat balss pasta pakalpojumu vienai tālruņa līnijai, ko izmantojat faksa zvaniem, faksus var saņemt tikai manuāli.
- Ja printeris izmanto vienu tālruņa līniju kopā ar iezvanes modemu, pārliedzieties, vai modema komplektā iekļautā programmatūra nav iestatīta automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai.
- Ja printeris izmanto tālruņa līniju kopā ar automātisko atbildētāju:
 - Pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs darbojas pareizi.
 - Pārliedzieties, vai printeris ir iestatīts automātiskai faksa saņemšanai.
- Pārliedzieties, ka iestatījums Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) ir iestatīts uz lielāku zvano skaitu nekā automātiskais atbildētājs.
- Atvienojiet automātisko atbildētāju un mēģiniet saņemt faksa ziņojumu.
- Ierakstiet apmēram 10 sekundes garu ziņojumu. Ierakstot ziņojumu, runājiet lēni un klusi. Balss ziņojuma beigās atstājiet vismaz piecu sekunžu klusumu.
- Cits aprīkojums, kas kopā ar ierīci izmanto vienu tālruņa līniju, var būt iemesls faksa pārbaudes kļūmei. Varat atvienot visas citas ierīces un palaist pārbaudi vēlreiz. Ja pārbaude Dial Tone Detection Test (Izsaukšanas toņu noteikšanas tests) ir sekmīga, problēmas rada viena vai vairākas citas ierīces. Mēģiniet tās atkal pa vienai pievienot un ikreiz veikt pārbaudi, līdz nosakāt, kura ierīce izraisa problēmas.

Printeris nevar nosūtīt faksa ziņojumus, bet var tos saņemt


- Iespējams, printeris numura sastādīšanu veic pārāk ātri vai pārāk drīz. Ja, piemēram, ārējai līnijai pieklūst, izsaucot "9," mēģiniet ievietot pauzes šādi: 9-XXX-XXXX (kur XXX-XXXX ir faksa numurs, uz kuru nosūtāt ziņojumu). Lai ievadāmajam faksa numuram pievienotu pauzi, pieskarieties * un atlasiet defisi (-). Ja sūtot faksa ziņojumu manuāli no tālruņa, kas pievienots tieši printerim, kā arī, ja jūs atrodaties kādā no minētajām valstīm/reģioniem, rodas problēmas, faksa nosūtīšanai jāizmanto tālruņa klaviatūra:

Argentīna	Austrālija
Brazīlija	Kanāda
Čīle	Ķīna
Kolumbija	Grieķija
Indija	Indonēzija
Īrija	Japāna
Koreja	Latīņamerika
Malaizija	Meksika
Filipīnas	Polija
Portugāle	Krievija
Saūda Arābija	Singapūra
Spānija	Taivāna
Taizeme	ASV
Venecuēla	Vjētama

Bezvadu savienojuma (802.11) uzstādīšanas problēmas

Šajā nodaļā sniegta informācija par problēmām, ar kurām varat sastapties pievienojot printeri bezvadu tīklam.

Izpildiet tālāk dotos ieteikumus norādītajā secībā.

 **Piezīme:** Ja joprojām rodas problēmas, skatiet problēmu risināšanas informāciju lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams jūsu datorā).

Pēc problēmu atrisināšanas...

Kad būsiet atrisinājis visas problēmas un savienojis HP printeri ar bezvadu tīklu, izpildiet tālāk uzskaitītās operētājsistēmas darbības:

Windows

Ievietojiet datorā HP programmatūras kompaktdisku un palaidiet vēlreiz programmatūras instalēšanas programmu.

Mac OS


Joslā Dock atveriet HP Utility. (HP Utility atrodas arī mapē **Hewlett-Packard**, kas atrodas mapē Applications jūsu datorā.) Rīku joslā noklikšķiniet uz ikonas **Application**, veiciet dubultklikšķi uz **HP Setup Assistant** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

1. darbība: Pārlicinieties, vai ir ieslēgts bezvadu sakaru (802.11) indikators

Ja zilais indikators blakus printera vadības panelim nav iededzies, iespējams, nav ieslēgtas bezvadu iespējas.

Lai ieslēgtu bezvadu savienojumu, veiciet šādas darbības:

- **HP OfficeJet Pro 8500A (A910a-f):**
Sākuma ekrānā pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ►, tad pieskarieties **Setup**(Iestatīšana), pieskarieties **Network**(Tīkls), pieskarieties **Wireless**(Bezvadu), pieskarieties **Wireless Radio**(Bezvadu radio) un tad pieskarieties **On**(Ieslēgt).
- **HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z):**
Sākuma ekrānā pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ►, pieskarieties **Network**(Tīkls), pieskarieties **Wireless**(Bezvadu), pieskarieties **Wireless Radio**(Bezvadu radio) un tad pieskarieties **On**(Ieslēgt).

 **Padoms:** Modeļa numurs ir uzdrukāts uz uzlīmes printera iekšpusē, blakus tintes kasetņu nodalījumam.

2. darbība. Pārbaudiet bezvadu signāla stiprumu

Ja bezvadu tīkla vai datora signāls ir vājš vai bezvadu tīklā ir traucējumi, printeris var nenoteikt signālu.

Lai noteiktu bezvadu signāla stiprumu, palaidiet no printera vadības paneļa Wireless Network Test (Bezvadu tīkla tests). (Plašāku informāciju skatiet nodaļā "4. darbība. Palaidiet Wireless Network Test (Bezvadu tīkla pārbaudi)" 61. lappusē).

Ja bezvadu tīkla pārbaude norāda, ka signāls ir vājš, mēģiniet novietot printeri tuvāk bezvadu maršrutētājam.

Traucējumu samazināšana

Tālāk sniegtie padomi var palīdzēt samazināt traucējumu varbūtību bezvadu tīklā:

- Turiet bezvadu ierīces tālāk no lieliem metāla objektiem, piemēram, dokumentu skapjiem, un citām elektromagnētiskām ierīcēm, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un radiotālruniem, jo šie priekšmeti var pārtraukt radiosignālus.
- Turiet bezvadu ierīces tālāk no lieliem mūrētiem blokiem un citiem ēku blokiem, jo tie var uzņemt radioviļņus un samazināt signāla stiprumu.

3. darbība. Restartējiet bezvadu tīkla komponentes

Izslēdziet maršrutētāju un printeri un tad ieslēdziet to atpakaļ šādā secībā: vispirms maršrutētāju un pēc tam printeri.

Ja vēl joprojām nevarat izveidot savienojumu, izslēdziet maršrutētāju, printeri un datoru un ieslēdziet tos atpakaļ šādā kārtībā: vispirms maršrutētāju, pēc tam printeri un tad datoru.

Dažreiz strāvas padeves atslēgšana un ieslēgšana atpakaļ var atrisināt tīkla sakaru problēmas.

4. darbība. Palaidiet Wireless Network Test (Bezvadu tīkla pārbaudi)

Lai atklātu bezvadu tīkla problēmas, palaidiet no printera vadības paneļa Wireless Network Test (Bezvadu tīkla tests):

1. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ► un pēc tam **Network** (Tīkls).
2. Pieskarieties **Wireless** (Bezvadu) un pēc tam **Wireless Network Test** (Bezvadu tīkla pārbaude).

Ja tīks konstatēta problēma, izdrukātajā testa atskaitē būs iekļauti ieteikumi, kas var palīdzēt atrisināt problēmu.

5. Izmantojiet iegulto tīmekļa serveri (EWS).

Ja printeris ir pievienots tīklam, varat izmantot "iegulto tīmekļa serveri" ("EWS"), lai no datora tīmekļa pārlūkprogrammas skatītu statusa informāciju un konfigurētu tīkla iestatījumus. Datorā nav jāinstalē vai jākonfigurē nekāda speciāla programmatūra.



Piezīme: varat atvērt un izmantot EWS arī tad, ja datoram nav interneta savienojuma, lai gan tad dažas funkcijas nebūs pieejamas.

Plašāku informāciju par iegultā tīmekļa servera (EWS) skatiet lietotāja ceļvedī (pēc programmatūras instalēšanas tas pieejams datorā).

EWS atvēršana

1. Printera IP adreses iegūšana. IP adrese tiek parādīta tīkla konfigurācijas lapā.
 - a. Ievietojiet papīru teknē.
 - b. Pieskarieties pa labi vērstajai bultiņai ►, tad pieskarieties **Setup** (Iestatīšana), pieskarieties **Reports**(Atskaites) un tad pieskarieties **Network Configuration Page**(Tīkla konfigurācijas lapa).

2. Atbalstītā tīmekļa pārlūkprogrammā, datorā uzrakstiet ierīcei piešķirto IP adresi vai resursdatora nosaukumu.

Piemēram, ja IP adrese ir 123.123.123.123, ierakstiet tīmekļa pārlūkā šādu adresi:

`http://123.123.123.123.`



Padoms. Pēc iegultā tīmekļa servera (EWS) atvēršanas varat tā adresi pievienot grāmatzīmēm, lai varētu ātri tajā atgriezties.

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

HP produkts	Ierobežotās garantijas ilgums
Programmatūras datu nesējs	90 dienas
Printeris	1 gads
Drukas vai tintes kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Drukas galviņas (attiecas tikai uz produktiem ar klienta maināmajām drukas galviņām)	1 gads
Piederumi	1 gads, ja nav norādīts citādi

A. Ierobežotās garantijas apjoms

- Hewlett-Packard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
- Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmes izstrādes instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
- HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - nepareiza apkope vai modificēšana;
 - programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP;
 - darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.
- Kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kuras ražotāja nav HP, kas ir atkārtoti uzpildīta vai kurai beidzies derīguma termiņš, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.
- Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
- Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
- HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
- Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamojam produktam.
- HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
- HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LĪKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEPIELAUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ĀRĪ ŠĀDUS APSTĀKĻUS.

C. Atbildības ierobežojumi

- Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
- JĀ TĀS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LĪKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠĀJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETIEŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LĪKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDEJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIENĒMUMS, KĀ ĀRĪ PIENĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

- Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
- Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:
 - nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādot to netiešo garantiju līgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatļaut netiešo garantiju līguma ierobežojumus.
- ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LĪKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ĀRĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LĪKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KĀS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktoš jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Rīga, LV-1050

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CM755-90063