



OFFICEJET PRO 8500A

Alapvető tudnivalók kézikönyve Başlarken Kılavuzu



Copyright Information

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 3/2010

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

A nyomtató használata	2
HP Digital Solutions.....	3
Internetszolgáltatások	5
A faxolás beállítása és használata.....	7
Fax beállítása.....	7
A fax funkció használata	15
Fax- és digitális telefonszolgáltatások.....	20
Vezeték nélküli kommunikáció (802.11) beállítása.....	21
Beállítási problémák megoldása.....	25
A nyomtató beállításával kapcsolatos problémák	25
Szoftvertelepítési problémák.....	25
Faxbeállítási problémák.....	26
A vezeték nélküli (802.11) hálózat beállításával kapcsolatos problémák.....	30
A beágyazott webkiszolgáló (EWS) használata.....	32
Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat.....	33

Biztonsági tudnivalók

A nyomtató használata során a tűz- és áramütésveszély elkerülése érdekében mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket és szabályokat.

1. Olvassa át alaposan a nyomtató dokumentációjában található utasításokat.
2. Tartsa be a nyomtatón feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóaljzattól.
4. Ne helyezze a nyomtatót víz közelébe, illetve Ön se legyen nedves.
5. A nyomtatót vízszintes, stabil felületen helyezze el.
6. A nyomtatót olyan biztonságos helyen helyezze el, ahol senki nem lép rá a kábelre és nem botlik meg bennük, és ahol a kábel nem sérülhet meg.
7. Ha a nyomtató nem működik megfelelően, tekintse át a használati útmutatót (elérhető a számítógépen, a szoftver telepítése után).


8. Nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. A javítást kizárólag szakképzett szerelő végezheti el.
9. Csak a nyomtatóhoz mellékelt hálózati adaptert használja.



Megjegyzés: A patronokból származó tintát a nyomtató különböző módokon használja a nyomtatási folyamat során, ideértve az inicializálási eljárást, amely előkészíti a nyomtatót és a patronokat a nyomtatásra, vagy a nyomtatófej karbantartását, amely a fűvókákat tartja tisztán és a tinta egyenletes áramlását biztosítja. A felhasználás végén a patronban mindig marad némi tinta. További információ: www.hp.com/go/inkusage.

1. A nyomtató használata

Köszönjük, hogy ezt a nyomtatót vásárolta. A nyomtatóval dokumentumokat és fényképeket nyomtathat, dokumentumokat olvashat be a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre, másolatokat készíthet, valamint faxokat küldhet és fogadhat.

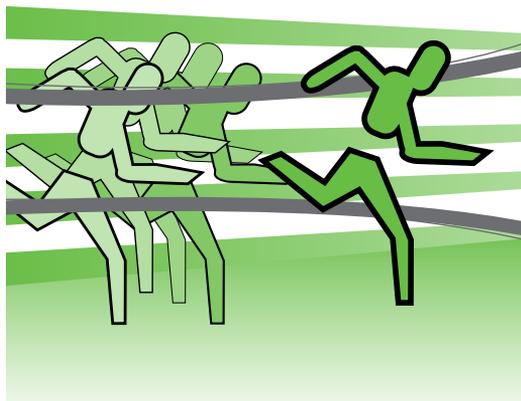

Lapolvasáshoz, másoláshoz, illetve faxok küldéséhez használhatja a nyomtató kezelőpaneljét. A kezelőpanellel ezen kívül beállításokat módosíthat, jelentéseket nyomtathat, illetve sűgőt jeleníthet meg a használathoz.

 **Tipp:** Ha a nyomtató számítógéphez csatlakozik, a nyomtatóbeállításokat a számítógépen olyan szoftveres eszközökkel is módosíthatja, mint a HP nyomtatószoftver vagy a beágyazott webkiszolgáló. Ezekről az eszközökről további információt a használati útmutatóban talál (a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után).

Hol található a használati utasítás?

A nyomtató használati útmutatója (más néven a Sűgő) nem érhető el nyomtatott formában. A HP szoftver telepítésekor a telepítő a számítógépre másolja a használati útmutatót.

Ez az útmutató az alábbi témakörökhöz tartalmaz információkat:

- Hibaelhárítási tudnivalók
- Fontos biztonsági megjegyzések és előírásokkal kapcsolatos közlemények
- A támogatott nyomtatókellékekkel kapcsolatos információk
- Részletes felhasználói útmutató

Az útmutatót a HP nyomtatószoftverből (Windows) vagy a Sűgő menüből (Mac OS X) érheti el:

- **Windows:** Kattintson a **Start** gombra, válassza a **Programok** vagy a **Minden program** menüpontot, kattintson a **HP** lehetőségre, majd válassza ki a HP nyomtató mappáját, végül pedig a **Sűgő** pontot.
- **Mac OS X:** A Finder programban kattintson a **Help** (Sűgő) > **Mac Help** (Mac sűgő) lehetőségre. A Help Viewer (Sűgőnéző) ablakban válassza ki a nyomtatót a Mac Help (Mac sűgő) legördülő menüből.

Az útmutató Adobe Acrobat verziója megtalálható a HP támogatási webhelyén is (www.hp.com/support).



HP Digital Solutions

A nyomtató digitális megoldásokat is tartalmaz, amelyek egyszerűsítik a munkát.

HP Digitális irattár

A HP Digitális irattár hatékony, általános beolvasási funkciókat, valamint alapvető, sokrétű dokumentumkezelő lehetőségeket biztosít több hálózati felhasználó számára. A HP Digitális irattár használata esetén csak oda kell sétálnia a nyomtatóhoz, meg kell nyomnia egy gombot a kezelőpanelen, és ezzel közvetlenül a hálózatban található számítógépek mappáiba olvashat be dokumentumokat, vagy gyorsan megoszthatja őket üzleti partnereivel e-mail-mellékletként – és mindezt további lapolvasószoftverek használata nélkül.

A beolvasott dokumentumokat elküldheti megosztott, egyének vagy csoportok által elérhető hálózati mappákba, vagy egy vagy több e-mail címre, így a fájlokat gyorsan megoszthatja másokkal. Ezenfelül minden beolvasási célhelyhez megadhat egyedi beolvasási beállításokat, így gondoskodhat róla, hogy minden feladathoz a legmegfelelőbb beállításokat használja.

További tudnivalók

További tudnivalókat ezeknek a digitális megoldásoknak a beállításáról a felhasználói útmutatóban olvashat. (A felhasználói útmutató a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után.)

HP Digital Fax

Soha többé nem fordulhat elő, hogy elveszítsen egy papírköteggben rosszul elhelyezett fontos faxot!

A HP Digital Fax használatával a hálózatban található számítógépek mappáiba mentheti a fogadott fekete-fehér faxokat, így egyszerűen megoszthatja és tárolhatja, vagy e-mailben továbbíthatja őket – így akkor is fogadhatja a fontos faxokat, ha nem tartózkodik az irodában.

Ezenfelül teljesen ki is kapcsolhatja a faxnyomtatást, ezáltal takarékoskodhat a papírral és a tintával, valamint csökkentheti a papírfelhasználást és a hulladék mennyiségét.

Követelmények

A digitális megoldások telepítése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezik a következőkkel:

Beolvasás hálózati mappába, Fax hálózati mappába

- Megfelelő jogosultságok a hálózaton. Írási hozzáféréssel kell rendelkeznie a mappához.
- Annak a számítógépnek a neve, ahol a mappa található. A számítógép nevének megtalálásával kapcsolatban az operációs rendszer dokumentációja tartalmaz tájékoztatást.
- A kívánt mappa hálózati elérési útja. A Windows rendszerű számítógépeken a hálózati cím általában a következőképpen néz ki: \\saját_számitógép\megosztott_mappa\
• Windows megosztott mappa vagy SMB megosztott mappa (csak Mac OS X). A számítógép nevének

megtalálásával kapcsolatban az operációs rendszer dokumentációja tartalmaz tájékoztatást.

- A hálózat eléréséhez szükséges felhasználónév és jelszó (szükség esetén). Például a hálózatba történő bejelentkezéshez szükséges Windows vagy Mac OS X felhasználónév és jelszó.



Megjegyzés: A HP Digitális irattár nem támogatja az Active Directory használatát.

Beolvasás e-mailbe, Fax e-mail üzenetben



Megjegyzés: A HP Officejet Pro 8500A (A910a-f) használata esetén csak a Beolvasás hálózati mappába és a Fax hálózati mappába funkció használható.

- Érvényes e-mail cím
- A kimenő SMTP-kiszolgáló adatai
- Aktív internetkapcsolat

Az e-mail beállítások megkeresése

Ha Windows rendszerű számítógépre telepíti a Beolvasás e-mailbe és a Fax e-mail üzenetben szolgáltatást, a telepítővarázsló automatikusan észlelni tudja a következő e-mail alkalmazások e-mail beállításait:

- Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP, Windows Vista és Windows 7)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)
- Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista és Windows 7)
- Qualcomm Eudora (7.0-s és újabb verziók; Windows XP és Windows Vista)
- Netscape (7.0-s verzió; Windows XP)

Ha az Ön által használt e-mail alkalmazás nem szerepel a fenti listában, de megfelel a jelen bekezdésben foglalt követelményeknek, a Beolvasás e-mailbe és a Fax e-mail üzenetben szolgáltatás telepíthető.

Internetszolgáltatások

A nyomtató innovatív, webes megoldásokat kínál, amelyekkel gyorsan elérheti az internetet, beszerezheti a kívánt dokumentumokat, és gyorsabban és egyszerűbben kinyomtathatja őket – mindezt számítógép használata nélkül. Az egyik webszolgáltatással (Marketsplash by HP) pedig professzionális minőségű marketinganyagokat készíthet és nyomtathat.

 **Megjegyzés:** Ezeknek a webszolgáltatásoknak a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez (Ethernet-kábellel vagy vezeték nélkül). Ezeket a webszolgáltatásokat nem használhatja, ha a nyomtató USB-kábellel csatlakozik.



Megjegyzés: Ezen megoldásokon túl akár távolról, mobil eszközökről is küldhet nyomtatási feladatokat a nyomtatóra. Ezzel a HP ePrint nevű szolgáltatással e-mail küldésre képes mobiltelefonokról, netbookokról és egyéb mobil eszközökről nyomtathat, bárhol és bármikor.



HP Apps

A HP Apps segítségével gyorsan és könnyen érhet el, tárolhat és nyomtathat üzleti információkat számítógép nélkül. A HP Apps használatával hozzáférhet a weben lévő tartalomhoz, például üzleti űrlapokhoz, hírekhez, archív anyagokhoz és még sok másához – közvetlenül a nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén.

A HP Apps használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez (Ethernet-kábellel vagy vezeték nélkül). A szolgáltatás engedélyezéséhez és beállításához kövesse a nyomtató kezelőpaneljén kapott utasításokat.

Rendszeresen új alkalmazásokat adunk ki, amelyekből kiválaszthatja az Önnek tetszőt, és letöltheti a nyomtató kezelőpaneljére. További információért keresse fel a www.hp.com/go/ePrintCenter webhelyet.



Megjegyzés: A webhely rendszerkövetelményeit a felhasználói útmutató ismerteti (a számítógépről érhető el, a szoftver telepítése után).



Marketsplash by HP

Bővítsé vállalkozását olyan online HP eszközökkel és szolgáltatásokkal, amelyekkel professzionális marketinganyagokat készíthet és nyomtathat. A Marketsplash az alábbiakat teszi lehetővé:

- Gyorsan és könnyen készíthet remek, professzionális minőségű broszúrákat, szórólapokat, névjegykártyákat és még sok mást. Több ezer testreszabható, díjnyertes grafikusok által készített sablon közül választhat.
- A számos különböző nyomtatási lehetőség révén Ön pontosan azt kapja, amire és amikor szüksége van. Saját nyomtatóján nyomtatva azonnali minőségi eredményeket láthat. A HP-tól és partnereitől egyéb lehetőségek is elérhetők online. Minimális nyomtatási költségek mellett érheti el az Ön által elvárt minőséget.

- Marketsplash-fiókjából az összes marketinganyag rendszerezve, azonnal elérhető. A fiókot bármilyen számítógépen, valamint (egyes típusokon) a nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén is megtekintheti.

Az induláshoz válassza a Marketsplash by HP lehetőséget a nyomtatóhoz kapott HP nyomtatószoftverben. További információért látogasson el a marketsplash.com webhelyre.



Megjegyzés: A webhely rendszerkövetelményei megtalálhatók a felhasználói útmutatóban (a számítógépről érhető el, a szoftver telepítése után), a HP webhelyek specifikációja részben.



Megjegyzés: Nem minden Marketsplash-eszköz és -szolgáltatás érhető el minden országban, térségben és nyelven. A legfrissebb információk a marketsplash.com címen érhetők el.



HP ePrint

A HP ePrint segítségével e-mail küldésre képes mobiltelefonokról, netbookokról és egyéb mobil eszközökről nyomtathat, bárhol és bármikor. A mobil eszköz szolgáltatását és a nyomtató Webszolgáltatások eszközét használva a dokumentumok nyomtatásánál nem számít, hogy a nyomtató karnyújtásnyira vagy több ezer kilométerre van.

A HP ePrint szolgáltatás használatához az alábbiakra van szükség:

- HP ePrint-kompatibilis nyomtató internetre csatlakoztatva (Ethernet-kábellel vagy vezeték nélküli kapcsolattal)
- E-mail képességgel bíró eszköz

A nyomtató webszolgáltatásainak engedélyezéséhez és beállításához kövesse a nyomtató kezelőpaneljén kapott utasításokat. További információ:

www.hp.com/go/eCenter

2. A faxolás beállítása és használata



A nyomtatóval fekete-fehér és színes faxokat küldhet, illetve fogadhat.

Fax beállítása

A fax funkció használata előtt az alábbi lépésekkel csatlakoztassa a nyomtatót.


 **Tipp:** A fax funkciót Windows rendszerben a Faxtelepítő varázslóval, Mac OS X rendszerben a HP Utility alkalmazással állíthatja be.

A nyomtató faxolási szolgáltatásairól további információt a használati útmutatóban talál (a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után).



FONTOS! Az Ön országára/ régiójára vonatkozó faxbeállítási információkkal kapcsolatban a „Faxbeállítási információk keresése” keretes szövegrész tartalmaz további tájékoztatást. Ha megtalálja az országot vagy régiót a listában, a beállítással kapcsolatos információkért látogasson el a webhelyre. Ha az ország vagy régió nem szerepel a listában, kövesse az ebben az útmutatóban megadott utasításokat.

Faxbeállítási információk keresése

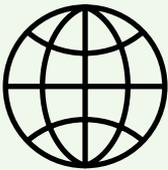

Ha Ön az alábbi országok/régiók egyikében van, a faxbeállítási információkkal kapcsolatban látogasson el a megadott webhelyre.

Ausztria www.hp.com/at/faxconfig

Belgium www.hp.be/nl/faxconfig

Holland www.hp.be/fr/faxconfig

Francia www.hp.dk/faxconfig

Dánia www.hp.fi/faxconfig

Finnország www.hp.com/fr/faxconfig

Franciaország www.hp.com/de/faxconfig

Németország www.hp.com/ie/faxconfig

Írország www.hp.com/it/faxconfig

Olaszország www.hp.no/faxconfig

Norvégia www.hp.nl/faxconfig

Hollandia www.hp.pt/faxconfig

Portugália www.hp.es/faxconfig

Spanyolország www.hp.se/faxconfig

Svédország www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Svájc www.hp.com/ch/de/faxconfig

Francia www.hp.com/uk/faxconfig

Német www.hp.com/uk/faxconfig

Egyesült Királyság www.hp.com/uk/faxconfig

1. lépés A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Mielőtt elkezdené...

A művelet megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte az alábbi lépéseket:


- Behelyezte a tintapatronokat
- A4 vagy Letter méretű papírt helyezett tálcára
- Kéznel van a telefonkábel és az átalakító (ha kapott a nyomtatóhoz).

További tudnivalókat a nyomtató dobozában található üzembe helyezési poszter tartalmaz.

A nyomtató és valamilyen telefonos berendezés összekötéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A nyomtató dobozában mellékelt telefonkábelrel kösse össze a fali telefonaljzatot a nyomtató hátoldalán található, **1-LINE** feliratú csatlakozóaljzattal.

 **Megjegyzés:** Lehetséges, hogy a nyomtatónak a fali telefonaljzathoz való csatlakoztatásához az országhoz/térséghez kapott adaptert kell használnia.

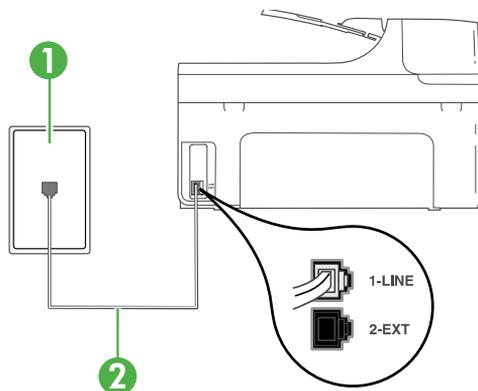

 **Megjegyzés:** Ha a nyomtatóhoz kapott telefonkábel nem elég hosszú, megfelelő csatolóelem segítségével meghosszabbíthatja. Csatolóelemet telefonszaküzletben vásárolhat. Szüksége lesz egy másik telefonkábelre is, amely lehet a munkahelyén vagy otthonában általában használatos normál telefonkábel. További információt a használati útmutató tartalmaz (elérhető a számítógépen, a szoftver telepítése után).

 **VIGYÁZAT:** Ha nem a nyomtatóhoz kapott telefonkábelrel használja, sikertelen lehet a faxolás. Mivel az otthon vagy az irodában általában használt telefonkábelek eltérhetnek a nyomtatóhoz mellékelt kábeltől, ezért a HP javasolja, hogy használja a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábelrel.

2. Csatlakoztasson bármilyen egyéb telefonos berendezést. A további eszközöknek vagy szolgáltatásoknak a nyomtatóval való csatlakoztatásáról és beállításáról a fejezet keretes szövegrészei, illetve a használati útmutató tartalmaz további információt.

 **Megjegyzés:** Ha a nyomtatót más telefonberendezéshez kell csatlakoztatnia, és a nyomtató más berendezéssel vagy szolgáltatással való beállítása során problémát tapasztal, további segítségért forduljon a telefonszolgáltatóhoz vagy szolgáltató partneréhez.

1 Fali telefonaljzat

2 A nyomtató **1-LINE** csatlakozóaljzata

? Mi a megkülönböztető csengetési szolgáltatás?

Számos telefontársaság lehetővé teszi, hogy több telefonszám szerepeljen egyetlen telefonvonalon. Ha előfizet erre a szolgáltatásra, minden telefonszámhoz különböző csengetésminta fog tartozni. A nyomtatót beállíthatja úgy, hogy válaszoljon az egyedi csengetésmintákra.

Ha a nyomtatót megkülönböztető csengetést alkalmazó telefonvonalra csatlakoztatja, kérje meg a telefontársaságot, hogy rendeljen más-más csengetésmintát a telefon- és a faxhívásokhoz. Azt javasoljuk, kérjen dupla vagy tripla csengetést a faxszámhoz. Ha a nyomtató érzékeli az adott csengetésmintát, fogadja a hívást, és fogadja a faxot.

A megkülönböztető csengetésről bővebben a „3. lépés A faxbeállítások konfigurálása” című részben olvashat (11. oldal).


Tipp: Ha hangposta-szolgáltatásra fizetett elő azon a telefonvonalon, amelyet a faxoláshoz használ, a készülék nem tud automatikusan faxot fogadni. Mivel ebben az esetben Önnek kézzel kell fogadnia a faxokat, kapcsolja ki az **Automatikus válasz** funkciót.

Ha automatikusan szeretné fogadni a faxokat, fizessen elő a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra a telefontársaságnál, vagy a faxoláshoz használjon külön telefonvonalat.

3. Miután csatlakoztatta a nyomtatót és minden egyéb telefonos berendezést, folytassa a „2. lépés A faxbeállítás tesztelése” című részben olvashat (11. oldal).

Csatlakozás DSL/ADSL-vonalhoz

Ha DSL/ADSL szolgáltatásra fizet elő, az alábbi lépésekkel tudja a faxot csatlakoztatni.

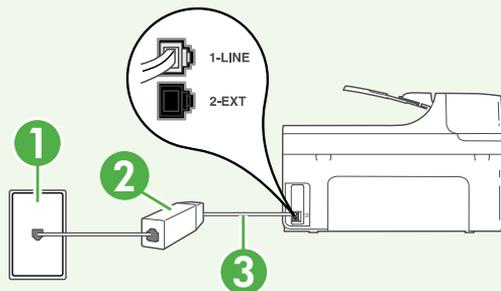

1. Csatlakoztassa a DSL/ADSL-szolgáltató által mellékelt telefonkábel a fali telefonaljzathoz és a DSL/ADSL-szűrőhöz.
2. Csatlakoztassa a nyomtatóhoz kapott telefonkábel a DSL/ADSL-szűrőhöz és a nyomtató **1-Line portjához**.

1 Fali telefonaljzat

2 DSL/ADSL-szűrő és telefonkábel (a DSL/ADSL-szolgáltató biztosítja)

3 A nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel, a nyomtató 1-LINE csatlakozóaljzatához csatlakoztatva

További berendezések csatlakoztatása


Távolítsa el a **2-EXT** feliratú csatlakozóaljzat fehér védődugóját, és csatlakoztasson hozzá egy telefonkészüléket.



Ha további berendezéseket, pl. betárcsázós modemet vagy telefont csatlakoztat, be kell szereznie egy párhuzamos elosztót. A párhuzamos telefonvonal-elosztó előoldalán egy RJ-11-es port, a hátoldalán pedig két ugyanilyen port található. Ne használjon kétvonalas telefonvonal-elosztót, soros telefonvonal-elosztót, sem olyan párhuzamos telefonvonal-elosztót, amelynek előoldalán két RJ-11-es port, hátoldalán pedig csatlakozódugó található.



Megjegyzés: Ha előfizet DSL/ADSL szolgáltatásra, csatlakoztassa a DSL/ADSL-szűrőt a párhuzamos elosztóhoz, és a HP által mellékelt telefonkábelrel csatlakozzon a szűrő másik végéhez, illetve a nyomtató **1-Line** csatlakozóaljzatához. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő **2-EXT** feliratú csatlakozóaljzat fehér védődugóját, és csatlakoztasson egy telefonkészüléket vagy üzenetrögzítőt a **2-EXT** csatlakozóaljzathoz. Ezután kösse össze a párhuzamos elosztó másik portját a DSL/ADSL-modemmel, amely a számítógéphez csatlakozik.

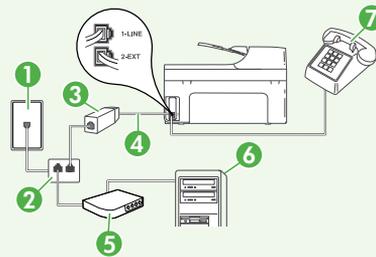

- 1 Fali telefonaljzat
- 2 Párhuzamos telefonvonal-elosztó
- 3 DSL/ADSL-elosztó (a DSL/ADSL-szolgáltató mellékeli)
- 4 A nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel
- 5 DSL/ADSL-modem
- 6 Számítógép
- 7 Telefon

2. lépés A faxbeállítás tesztelése

Tesztelje a faxbeállítást a nyomtató állapotának ellenőrzéséhez, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e beállítva a faxoláshoz.

A faxteszt a következőket hajtja végre:

- Teszteli a faxhardvert;
- Ellenőrzi, hogy megfelelő típusú telefonkábel van-e csatlakoztatva a nyomtatóhoz
- Ellenőrzi, hogy a telefonkábel a megfelelő aljzathoz van-e csatlakoztatva;
- Ellenőrzi, hogy van-e tárcsahang;
- Aktív telefonvonalat keres;
- Ellenőrzi a telefonkapcsolat állapotát.

1. A nyomtató vezérlőpaneljén érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a **Beállítás** lehetőséget.
2. Válassza az **Eszközők**, majd a **Faxteszt futtatása** lehetőséget. A nyomtató a kijelzőn megjeleníti a teszt állapotát, és jelentést nyomtat. A teszt befejeztével a nyomtató jelentést nyomtat a teszt eredményéről. Ha a teszt sikertelenül zárul, nézze át a jelentést, hogy elháríthassa a problémát, és ismét futtassa le a tesztet. További hibaelhárítási tudnivalókat „A nyomtató beállításával kapcsolatos problémák” című részben olvashat (25. oldal).
3. Ha a faxteszt sikeresen lefutott, folytassa a „3. lépés A faxbeállítások konfigurálása” című részben olvashat (11. oldal).

3. lépés A faxbeállítások konfigurálása

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a telefonvonalhoz, módosítsa a faxbeállításokat saját igényei szerint.



Megjegyzés: Ha ugyanazt a faxfelbontást és világosítási/sötétítési beállítást szeretné használni a nyomtatóról küldött összes faxhoz, állítsa be a beállításokat a kívánt módon, majd válassza a **Beáll. új alapért.-ként** lehetőséget.

? Hol tudom módosítani a faxbeállításokat?

A faxbeállításokat az alábbi eszközökkel konfigurálhatja:

Nyomtató kezelőpanelje

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Fax** gombot, majd a **Beállítások** elemet, végül pedig a konfigurálni kívánt beállítást.

HP szoftver

Ha telepítette a HP szoftvert a számítógépre, a faxbeállításokat a számítógépre telepített szoftverrel is konfigurálhatja.

További tudnivalók ezekről az eszközökről és a beállításokról a használati útmutatóban olvashat.

Konfigurálni kívánt beállítás	Végrehajtandó lépések
<p>Automatikus válasz</p> <p>Állítsa az Automatikus válasz beállítást Be értékre, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a bejövő faxokat. A nyomtató a Csengetések a válaszig beállításban megadott csengetésszám után felveszi a hívásokat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a Beállítás elemet. 2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd válassza az Alapvető faxbeállítások lehetőséget. 3. Érintse meg az Automatikus válasz lehetőséget, majd válassza a Be lehetőséget.
<p>Csengetések a válaszig (opcionális)</p> <p>A válaszig engedélyezett csengetések beállítása</p> <p> Megjegyzés: Ha a nyomtatóhoz üzenetrögzítő csatlakozik, a fogadás előtti csengetések számának a nyomtató esetében nagyobbnak kell lennie, mint az üzenetrögzítőben.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a Beállítás elemet. 2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd válassza az Alapvető faxbeállítások lehetőséget. 3. Érintse meg a Csengetések a válaszig lehetőséget. 4. Módosítsa a csengetések számát a felfelé nyíl ▲ vagy a ▼ gomb segítségével. 5. A beállítás elfogadásához érintse meg a Kész lehetőséget.

Konfigurálni kívánt beállítás	Végrehajtandó lépések
<p>Válaszcsgeng.- minta</p> <p>A válaszcsgengetés-minta módosítása a megkülönböztető csgengetés számára</p> <p> Megjegyzés: Ha megkülönböztető csgengetési szolgáltatást használ, akkor egynél több telefonszámot is használhat ugyanazon a telefonvonalon. Ebben a beállításban engedélyezheti a nyomtatónak, hogy automatikusan megállapítsa, melyik csgengetési mintát használja csak faxhívásokhoz.</p> <p> Tipp: A nyomtató kezelőpaneljének csgengetésiminta-érzékelő funkcióját használva is beállíthat megkülönböztető csgengetést. Ezzel a szolgáltatással a nyomtató felismeri és rögzíti a bejövő hívás csgengetési mintáját, és a hívás alapján automatikusan megállapítja a telefonszám alapján a faxhívásokhoz alkalmazott megkülönböztető csgengetést.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a Beállítás elemet. 2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd a Speciális faxbeállítások lehetőséget. 3. Érintse meg a Válaszcsgeng. lehetőséget. 4. Megjelenik egy üzenet arról, hogy a beállítás módosítása nem ajánlott, hacsak nem használ több számot ugyanazon a telefonvonalon. Érintse meg az Igen lehetőséget a folytatáshoz. 5. Tegye az alábbiak valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"> • Érintse meg a telefonszámok által a faxhívásokhoz rendelt csgengetési mintát. <p>Vagy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Érintse meg a Csgengetési minta érzékelése elemet, és kövesse a nyomtató kezelőpaneljén megjelenő utasításokat. <p> Megjegyzés: Ha olyan házi alközpontot használ, amely eltérő csgengetési mintát használ a belső és külső hívásokhoz, akkor külső számról kell hívnia a faxszámot.</p>
<p>Fax sebessége</p> <p>Beállíthatja a nyomtató és más faxkészülékek között a faxküldési és faxfogadási sebességet.</p> <p> Megjegyzés: Ha problémák lépnek fel a faxok küldése vagy fogadása során, használjon kisebb faxolási sebességet.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a Beállítás elemet. 2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd a Speciális faxbeállítások lehetőséget. 3. Érintse meg a lefelé nyilat ▼, majd a Faxolási seb. elemet. 4. Érintse meg a Gyors, a Közepes vagy a Lassú elemet.

Konfigurálni kívánt beállítás	Végrehajtandó lépések
<p>Fax-hibajavítási mód</p> <p>Ha a nyomtató hibajelzést kap a faxátvitel során, és a hibajavítás be van kapcsolva, akkor a nyomtató kérheti a fax egy részének újraküldését.</p> <p> Megjegyzés: Ha problémák lépnek fel a faxok küldésében és fogadásában, kapcsolja ki a hibajavítást. A beállítás kikapcsolása hasznos lehet más országba/térségbe irányuló faxátvitel esetén, valamint műholdas telefonösszeköttetés használata esetén is.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a Beállítás elemet. 2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd a Speciális faxbeállítások lehetőséget. 3. Érintse meg a lefelé nyilat ▼, majd a Hibajavítási üzemmód elemet. 4. Válassza a Be vagy a Ki lehetőséget.
<p>Hangerő</p> <p>Megváltoztathatja a nyomtatóhangok, például a faxhangok hangerejét.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a Beállítás elemet. 2. Érintse meg a Faxbeállítás lehetőséget, majd válassza az Alapvető faxbeállítások lehetőséget. 3. Érintse meg a lefelé nyilat ▼, majd a Faxhang hangereje lehetőséget. 4. Érintéssel válasszon a Halk, a Hangos vagy a Ki beállítás közül.

A fax funkció használata

Ez a rész a faxok küldésének és fogadásának módját ismerteti.

További tudnivalók

A használati útmutatóban az alábbi témákkal kapcsolatban talál bővebb tájékoztatást:

- Fax küldése tárcsázásfigyelés segítségével
- Fax küldése a számítógépről
- Fax küldése memóriából
- Fax időzítése későbbi küldésre
- Fax küldése több címzettnek
- Fax küldése Hibajavító módban

A használati útmutató a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után.

Fax küldése


Faxot számos módon küldhet. A nyomtató kezelőpaneljének segítségével fekete-fehér vagy színes faxot küldhet. Manuálisan, a csatlakoztatott telefonról is küldhet faxot, így beszélhet is a címzettel, mielőtt elküldené a faxot.

A számítógépen lévő dokumentumokat is elfaxolhatja, és nem kell előtte kinyomtatnia őket.

Normál fax küldése

1. Helyezze be az elfaxolni kívánt dokumentumot a nyomtatóba.

Az automatikus lapadagolóból (ADF) és az üveglapról is faxolhat.

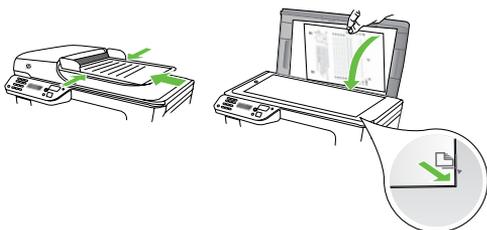

2. Érintse meg a **Fax** elemet.

3. Adja meg a faxszámot a billentyűzet segítségével.

 **Tipp:** Ha szünetet szeretne beiktatni a beírandó faxszámba, érintse meg többször a * gombot, amíg egy kötőjel (-) meg nem jelenik a kijelzőn.


4. Érintse meg az **Indítás – Fekete** vagy az **Indítás – Színes** elemet.

 **Tipp:** Ha az elküldött fax rossz minőségben érkezik a címzetthez, akkor próbáljon változtatni a felbontáson vagy a kontraszton.

Fax küldése mellékről

1. Helyezze be az elfaxolni kívánt dokumentumot a nyomtatóba.

Az automatikus lapadagolóból (ADF) és az üveglapról is faxolhat.

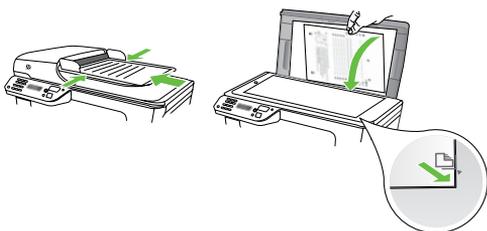

2. Érintse meg a **Fax** elemet.
3. Tárcsázza a számot a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonkészülék billentyűzete segítségével.

 **Megjegyzés:** Fax kézi küldése esetén ne a nyomtató vezérlőpaneljén található billentyűzetet használja. A kívánt számot a telefon billentyűzetén kell tárcsáznia.

4. Ha a hívott fél felveszi a telefont, beszélhet vele, mielőtt a faxot elküldi.

 **Megjegyzés:** Ha a faxkészülék fogadja a hívást, akkor a fogadó készülék faxhangja lesz hallható. A faxküldéshez folytassa az eljárást a következő lépéssel.

5. Amikor készen áll a fax elküldésére, érintse meg az **Indítás – Fekete** vagy az **Indítás – Színes** elemet.

 **Megjegyzés:** Amikor erre lehetősége van, válassza a **Faxküldés** lehetőséget.

Ha a fax elküldése előtt beszél a címzettel, akkor kérje meg, hogy a faxhang megszólalása után nyomja meg a készüléken az **Indítás** gombot. A fax átvitele alatt a telefonvonal elnémul. Ekkor leteheti a kagylót. Ha folytatni kívánja a beszélgetést a fogadó féllal, maradjon vonalban, amíg a fax átvitele lezajlik.

Fax fogadása

A faxokat automatikusan vagy kézzel fogadhatja.



Megjegyzés: Ha legal méretű vagy nagyobb faxot fogad, de a nyomtató nem legal méretű papírra van beállítva, a nyomtató lekicsinyíti a faxot, hogy az ráférjen a betöltött papírra. Ha kikapcsolta az Automatikus kicsinyítés funkciót, a nyomtató két lapra nyomtatja a faxot.

Ha dokumentum másolása közben érkezik fax, a nyomtató eltárolja a faxot a memóriájába a másolás befejezéséig. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy csökken a memóriában tárolható faxoldalak száma.

További tudnivalók

A használati útmutatóban az alábbi témákkal kapcsolatban talál bővebb tájékoztatást:

- Memóriában tárolt fogadott faxok újranyomtatása
- Lekérés faxfogadáshoz
- Faxok átírányítása másik számra
- A papírméret beállítása a fogadott faxok számára
- Automatikus kicsinyítés beállítása a fogadott faxokhoz
- Nem kívánt faxszámok blokkolása

A használati útmutató a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után.

Fax fogadása automatikusan

Ha bekapcsolja a nyomtató kezelőpaneljével az **Automatikus válasz** funkciót (alapértelmezés szerint be van kapcsolva), akkor a nyomtató a **Csengetések a válaszig** beállításban meghatározott számú csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívást és a faxot. Erről a beállításról bővebben a „3. lépés A faxbeállítások konfigurálása” című részben olvashat (11. oldal).



Fax és hangposta

Ha hangposta-szolgáltatásra fizetett elő azon a telefonvonalon, amelyet a faxoláshoz használ, a készülék nem tud automatikusan faxot fogadni. Ezért az Automatikus válasz beállítást ki kell kapcsolni, hogy Ön kézzel fogadhassa a faxokat. A kézi faxfogadást még azelőtt meg kell kezdeni, mielőtt a hangposta felveszi a hívást.

Ha automatikusan szeretné fogadni a faxokat, fizessen elő a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra a telefontársaságnál, vagy a faxoláshoz használjon külön telefonvonalat.

Fax kézi fogadása

Amikor telefonál, a vonal másik végén lévő fél küldhet faxot, mialatt Ön még vonalban van (ezt hívják kézi faxolásnak).

Kézzel olyan telefonról fogadhat faxot, amely közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz (a **2-EXT** csatlakozóaljzaton keresztül), vagy ugyanazon a telefonvonalon van, de nem csatlakozik közvetlenül a nyomtatóhoz.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a főtálcában van-e papír.
2. Vegye ki az összes eredetit a lapadagoló tálcáról.
3. Állítsa a **Csengetések a válaszig** beállítást nagy értékre, hogy a nyomtató válasza előtt fogadhassa a bejövő hívást. Vagy kapcsolja ki az **Automatikus válasz** beállítást, hogy a nyomtató ne fogadja automatikusan a bejövő hívásokat.

4. Ha éppen vonalban van a küldővel, kérje meg, hogy nyomja meg az **Indítás** gombot saját faxkészülékén.
5. A faxhangok megszólalása után tegye a következőket:
 - a. Érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd válassza az **Indítás – Fekete** vagy az **Indítás – Színes** lehetőséget.
 - b. Miután a nyomtató megkezdte a fax fogadását, leteheti a telefont, de vonalban is maradhat. Faxtovábbítás közben a telefonvonal süket.

Memóriában tárolt fogadott faxok újrayomtatása

Ha bekapcsolja a **Fogadott fax mentése** funkciót, a nyomtató a memóriában tárolja a fogadott faxokat, függetlenül attól, hogy hibaállapotban van-e.

 **Megjegyzés:** A készülék kikapcsolásával a memóriában tárolt összes fax törlődik. Erről a funkcióról további információt a használati útmutatóban talál (a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után).

1. Győződjön meg arról, hogy van papír a főtálcában.
2. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a **Beállítás** elemet.
3. Érintse meg az **Eszközök** elemet, majd válassza a **Tárolt faxok újrayomtatása** lehetőséget. A faxok kinyomtatása a fogadás időpontja szerint, időrendben visszafelé történik, a legutoljára fogadott faxszal kezdve.
4. A memóriában tárolt faxok újrayomtatását a **X** (Mégse) gombbal állíthatja le.

Jelentések és naplók kezelése

Számos különböző típusú faxjelentés nyomtatható:

- Faxjávahagyási oldal
- Faxnapló
- Kép a jelentésen
- Egyéb jelentések

Ezek a jelentések hasznos információkkal szolgálnak a nyomtatóról.



Megjegyzés: A nyomtató kezelőpaneljén megtekintheti a híváslistát is. A híváslista megtekintéséhez érintse meg a Fax, majd a  (Híváslista) elemet. A lista azonban nem nyomtatható ki.

Jelentés nyomtatása:

1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a **Beállítás** elemet.
2. Érintse meg a **Faxbeállítás** lehetőséget, majd a lefelé nyilat ▼, végül pedig a **Faxjelentések** elemet.
3. Érintse meg a kinyomtatni kívánt faxjelentést, majd az **OK** gombot.

A faxnapló tartalmának törlése



Megjegyzés: A faxnapló törlése az összes, memóriában tárolt faxot is törli.

1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a **Beállítás** elemet.
2. Érintse meg az **Eszközök** elemet.
3. Érintse meg a lefelé nyilat ▼, majd a **Faxnapló törlése** elemet.

Fax- és digitális telefonszolgáltatások

Számos telefontársaság nyújt ügyfeleinek digitális telefonszolgáltatásokat, például az alábbiakat:

- DSL: Digitális előfizetői vonal (DSL) a telefontársaságnál. (Az Ön országában/térségében a DSL-t ADSL-nek is nevezhetik.)
- PBX: Házi alközpont
- ISDN: Integrált szolgáltatások digitális hálózata.
- FoIP: Kis költségű telefonszolgáltatás, amellyel az interneten keresztül küldhet és fogadhat faxokat a nyomtatóval. A módszer neve fax IP-protokollon keresztül (Fax over Internet Protocol, FoIP). További információt a felhasználói útmutató tartalmaz.

A HP nyomtatókat kifejezetten hagyományos analóg telefonszolgáltatással való használatra tervezték. Ha Ön digitális telefonos környezetet használ (pl. DSL/ADSL, PBX, ISDN), előfordulhat, hogy digitális-analóg szűrőket vagy átalakítókat kell beiktatnia a nyomtató fax funkciójának beállításakor.



Megjegyzés: A HP nem garantálja, hogy a nyomtató minden digitális szolgáltatású vonallal, szolgáltatóval, digitális környezettel vagy digitális-analóg átalakítóval kompatibilis lesz. Javasoljuk, hogy mindig konzultáljon a telefontársasággal, hogy mik a helyes üzembe helyezési beállítások az általuk biztosított szolgáltatások esetében.

3. Vezeték nélküli kommunikáció (802.11) beállítása



A készülék képes vezeték nélkül csatlakozni egy meglévő vezeték nélküli (802.11) hálózathoz. A nyomtató csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket a megadott sorrendben.



Megjegyzés: A vezeték nélküli kommunikáció beállítása előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató hardvere be van állítva. További tudnivalókat a nyomtatóhoz kapott üzembe helyezési poszter tartalmaz.

? Mi a hálózat neve és jelszava?

A szoftver telepítése során meg kell adnia a hálózat nevét (más néven SSID azonosítóját) és biztonsági jelszavát:

- A hálózat neve a vezeték nélküli hálózat neve.
- A biztonsági jelszó megakadályozza, hogy mások illetéktelenül csatlakozzanak a vezeték nélküli hálózathoz. Az alkalmazott biztonsági módtól függően a vezeték nélküli hálózathoz WPA- vagy WEP-kulcsra lehet szükség.

Ha a vezeték nélküli hálózat felállítása óta nem módosította a hálózatnevet és a jelszót, akkor ezeket néha megtalálhatja a vezeték nélküli útválasztó hátulján vagy oldalán.

Ha Windows operációs rendszert futtató számítógépet használ, a HP egy Wireless Network Assistant nevű webes

alkalmazást biztosít, amely segíthet az adatok beszerzésében néhány rendszer esetén. Az eszköz a www.hp.com/go/networksetup címen érhető el. (Jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre.)

Ha nem találja a hálózatnevet vagy a jelszót, illetve nem emlékszik rájuk, tekintse át a számítógéphez vagy a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt. Ha továbbra sem találja ezeket az információkat, forduljon a hálózat rendszergazdájához vagy a vezeték nélküli hálózatot telepítő személyhez.

A hálózati kapcsolatok típusaival, a hálózatnévvel és a WEP-/WPA-kulccsal kapcsolatban a használati útmutató tartalmaz bővebb tájékoztatást.



Csatlakozás vezeték nélküli útválasztó nélkül

Ha nincs vezeték nélküli útválasztója (pl. Linksys vezeték nélküli útválasztó vagy Apple AirPort bázisállomás), a nyomtatót közvetlenül is csatlakoztathatja a számítógéphez vezeték nélküli kapcsolat segítségével (ezt „számítógép-számítógép” vagy „ad hoc” vezeték nélküli kapcsolatnak nevezik).

További információt a felhasználói útmutató tartalmaz.

1. lépés A nyomtató csatlakoztatása a vezeték nélküli hálózathoz

1. A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a jobbra nyilat ►, majd válassza a **Hálózat** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli** lehetőséget, válassza a **Vezeték nélküli beállítás varázsló** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.
3. A beállítás végrehajtásához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés: Ha probléma adódik a Vezeték nélküli beállítás varázsló futtatásakor, lapozza fel „A vezeték nélküli (802.11) hálózat beállításával kapcsolatos problémák” című részben olvashat (30. oldalon).

2. lépés A nyomtatószoftver telepítése


Kövesse az operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Windows

1. Mentse a megnyitott dokumentumokat. Zárja be a számítógépen esetleg futó alkalmazásokat.
2. Helyezze a HP szoftver CD-t a számítógépbe.
3. Válassza a **Hálózat (Ethernet/vezeték nélküli)** beállítást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés: Ha a számítógépen található tűzfalsoftver a telepítés során üzenetet jelenít meg, válassza az üzenetekben a „Mindig engedélyezze/engedélyezes” lehetőséget. A beállítás kiválasztásával engedélyezi, hogy a számítógépre telepítse a szoftvert.

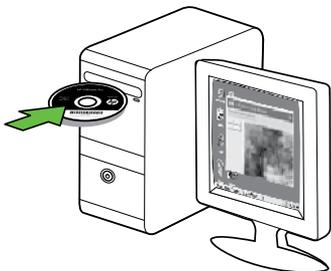

1. Helyezze a HP szoftver CD-t a számítógépbe.



2. Kattintson duplán a HP Installer (HP telepítő) ikonjára a szoftver CD-n, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. lépés A vezeték nélküli kapcsolat tesztelése

A vezeték nélküli tesztoldal kinyomtatásával további információkhoz juthat a nyomtató vezeték nélküli kapcsolatáról. A vezeték nélküli tesztoldal információval szolgál a nyomtató állapotáról, MAC-címéről és IP-címéről. Ha a nyomtató hálózathoz csatlakozik, a tesztoldal adatokat jelenít meg a hálózati beállításokról.

1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a **Hálózat** elemet.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli** elemet, és válassza a **Vezeték nélküli hálózati teszt** lehetőséget.

A kapcsolódás módjának módosítása

Ha telepítette a HP szoftvert, és USB-kábel, Ethernet-kábel vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével csatlakoztatta a nyomtatót, bármikor átválthat egy másik kapcsolatra.



Megjegyzés: Ha vezeték nélküli kapcsolatra vált, győződjön meg róla, hogy nem csatlakozik Ethernet-kábel a nyomtatóhoz. Az Ethernet-kábel csatlakoztatása kikapcsolja a nyomtató vezeték nélküli funkcióját.

Kövesse az operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Windows

1. A számítógépen kattintson a **Start** gombra, válassza a **Programok** vagy a **Minden program** pontot, kattintson a **HP** mappára, kattintson a nyomtató nevére, végül pedig kattintson az **Új nyomtató csatlakoztatása** lehetőségre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

Mac OS X

1. A dokkon kattintson a HP Utility ikonra.



Megjegyzés: Ha az ikon nem jelenik meg a dokkon, kattintson a menüsáv jobb oldalán található Spotlight ikonra, írja a mezőbe a HP Utility kifejezést, majd kattintson a HP Utility bejegyzésre.

2. Az eszköztáron kattintson az Alkalmazás ikonra.
3. Kattintson duplán a **HP Setup Assistant** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Beállítási problémák megoldása



Ez a rész a nyomtató beállítása során esetlegesen fellépő problémák megoldásában segít.

Ha további segítségre van szüksége, tekintse át a használati útmutatót (elérhető a számítógépen, a szoftver telepítése után).

A nyomtató beállításával kapcsolatos problémák

- Győződjön meg arról, hogy minden ragasztószalagot és csomagolóanyagot eltávolított-e a nyomtató külsejéről és belsejéből.
- Gondoskodjon róla, hogy a nyomtatóban új, sima, fehér A4-es vagy Letter méretű (22x28 cm-es) papír legyen.
- Ellenőrizze, hogy a használt kábelek és vezetékek (pl. USB-kábel, Ethernet-kábel) megfelelő állapotban vannak-e.
- Győződjön meg róla, hogy a  (Állapot) jelzőfény világít, de nem villog. Amikor a nyomtatót bekapcsolják, a bemelegedés körülbelül 45 másodpercig tart.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató a kezdőképernyőt jeleníti meg, és a nyomtató kezelőpaneljén semmilyen más jelzőfény nem világít és nem villog.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a hálózati adapter megfelelően csatlakozik, illetve hogy van hálózati tápellátás.
- Győződjön meg róla, hogy a papír helyesen van a tálcába töltve, illetve nincs elakadva a nyomtatóban.
- Ellenőrizze, hogy az összes rögzítőzár és fedél megfelelően záródik-e.

Szoftvertelepítési problémák

- A telepítés megkezdése előtt zárjon be minden más futó programot.
- Ha a rendszer nem ismeri fel a CD-meghajtó betűjele alapján az útvonalat, ellenőrizze a használt betűjel helyességét.
- Ha a rendszer nem ismeri fel a HP szoftver CD-t a meghajtóban, nézze meg, nincs-e sérülés a CD lemezen. A HP szoftver a HP webhelyéről is letölthető (www.hp.com/support).
- Ha Windows operációs rendszert futtató számítógépet használ, és USB-kábellel csatlakoztatja a nyomtatót, ellenőrizze, hogy az USB-illesztőprogramokat nem tiltották-e le a Windows Eszközkezelőben.

Faxbeállítási problémák

Ez a rész a nyomtató fax funkciójának beállítása során esetlegesen felmerülő problémák megoldásáról szól.



Megjegyzés: Ha a nyomtató nincs megfelelően beállítva a faxoláshoz, a faxok küldése és fogadása során problémák léphetnek fel.

Ha gondjai vannak a faxolással, a nyomtató állapotának megtekintéséhez kinyomtathat egy faxtesztjelentést. Ha a teszt nem sikerül, akkor a nyomtató nincs megfelelően beállítva a faxoláshoz. A nyomtató faxoláshoz való beállítása után készítse el a tesztet. További információ a „2. lépés A faxbeállítás tesztelése” című részben olvashat (11. oldal).

1. lépés A faxteszt futtatása

Testeltje a faxbeállítást a nyomtató állapotának ellenőrzése céljából, és hogy a készülék megfelelően van-e beállítva a faxoláshoz. További információ „A faxolás beállítása és használata” című részben olvashat (7. oldal).



Tipp: Ha hibakódot tartalmazó faxkommunikációs hibaüzenet jelenik meg, a hibakód jelentését

megkeresheti a HP támogatási webhelyén (www.hp.com/support). Ha a webhely erre kéri, válassza ki az országot/régiót, majd írja be a „fax hibakódok” kifejezést a Keresés mezőbe.

Ha nem sikerült a problémákat megoldani a faxtesztben kapott javaslatok segítségével, folytassa a 2. lépéssel.

2. lépés A lehetséges problémák listájának ellenőrzése

Ha végrehajtotta a faxtesztet, de továbbra is problémákba ütközik a fax funkció beállítása során, ellenőrizze a lehetséges problémák és megoldásaik listáját:

A nyomtatónak problémát okoz a faxok küldése és fogadása

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóhoz kapott telefonkábel, illetve átalakítót használja. (Ha nem a mellékelt telefonkábel, illetve átalakítót használja, előfordulhat, hogy a kijelző mindig azt jelzi, hogy a telefon fel van véve.)
- Olyan berendezés van használatban, amely a nyomtatóval azonos telefonvonalat használ. Ellenőrizze, hogy a nyomtatóval közös vonalon lévő, de ahhoz nem csatlakozó telefonok vagy egyéb eszközök nincsenek-e használatban vagy felvéve. Nem faxolhat a nyomtatóval például akkor, ha a közös vonalon lévő telefon fel van véve, illetve ha számítógépes betárcsázós modemmél interneteznek vagy e-maileznek.
- Ha telefonvonal-elosztót használ, az faxolási problémákat okozhat. Próbálja ki, hogy a nyomtatót közvetlenül a fali telefonaljzathoz csatlakoztatja.
- Győződjön meg róla, hogy a telefonkábel egyik vége a fali telefonaljzathoz, a másik vége pedig a nyomtató hátoldalán lévő, „1-LINE” feliratú csatlakozóaljzathoz csatlakozik.
- Csatlakoztasson egy működő telefonkészüléket a fali telefonaljzathoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha nem hall tárcsahangot, ellenőriztesse a vonalat a telefonszolgálatossal.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató analóg telefonvonalhoz csatlakozik, ellenkező esetben nem lehet faxot küldeni vagy fogadni. Csatlakoztasson egy hagyományos, analóg telefont a telefonos fali aljzathoz, és a tárcsahang meghallgatásával állapítsa meg, hogy digitális aljzathoz használ-e. Ha nem hall normál tárcsahangot, előfordulhat, hogy az adott fali aljzat digitális telefonokhoz van beállítva. Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonvonalhoz, és próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.
- A telefonvonalas összeköttetés zajos lehet. A rossz minőségű (zajos) telefonvonal is okozhat faxolási problémákat. Vizsgálja meg a telefonvonal minőségét: dugja be egy telefonkészülék zsinórjának végét a fali telefonaljzatba, és ellenőrizze, hallható-e bűgés vagy egyéb zajok. Ha zajt hall, kapcsolja ki a Hibajavítási üzemmódot (ECM), és próbálja újra a faxolást.
- DSL/ADSL szolgáltatás használata esetén ellenőrizze a DSL/ADSL-szűrő meglétét. A szűrő hiányában nem lehet faxolni.
- Akár házi alközpontot (PBX), akár ISDN-termináladaptert használ, ellenőrizze, hogy a nyomtató a megfelelő porthoz csatlakozik-e, és hogy a termináladapter az Ön országának/térségének megfelelő állásban van-e.
- Ön FoIP (Fax over Internet Protocol, Faxolás IP-n keresztül) szolgáltatást használ. Próbáljon meg lassabb kapcsolatot használni. Ha nem működik, hívja a Fax over IP szolgáltatást támogató részleget.

A nyomtató csak küldeni tud faxokat, fogadni nem

- Ha nem használ megkülönböztető csengetési szolgáltatást, ellenőrizze, hogy a Válaszcsengetés-minta beállítása a nyomtatón Minden csengetés legyen.
- Ha az Automatikus válasz beállítás Ki értékű, illetve ha hangposta-szolgáltatásra fizetett elő azon a vonalon, amelyet a faxoláshoz használ, akkor a faxokat csak kézzel fogadhatja.
- Ha a nyomtatóval azonos telefonvonalon számítógépes betárcsázós modem van, ellenőrizze, hogy a modem szoftvere nincs-e automatikus faxfogadásra állítva.
- Ha a nyomtatóval azonos vonalon üzenetrögzítő is van, tegye a következőt:
 - Ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően működik-e.
 - Ellenőrizze, hogy a nyomtató automatikus faxfogadásra van-e állítva.
- Győződjön meg róla, hogy a Csengetés válaszig több csengetésre van beállítva, mint az üzenetrögzítő.
- Válassza le az üzenetrögzítőt, és így próbálja meg a faxfogadást.
- Körülbelül 10 másodperces üzenetet vegyen fel. Lassan és halkán beszéljen az üzenet rögzítésekor. Az üzenet végén rögzítsen legalább 5 másodpercnyi csendet.
- Előfordulhat, hogy a készülékkel közös telefonvonalat használó más készülékek miatt nem sikerül a teszt. Próbálja meg a tesztet úgy újrafuttatni, hogy előtte leválaszt a telefonvonalról minden más készüléket. Ha most sikerül a Tárcsahang észlelése teszt, akkor ezen készülékek közül egy vagy több okozza a problémát. Egyesével csatlakoztassa vissza a berendezéseket, amíg be nem azonosítja, hogy melyik okozza a problémát.

A nyomtató küldeni nem tud faxokat, de fogadni igen

- Lehet, hogy a nyomtató túl gyorsan vagy túl hamar tárcsáz. Ha például külső vonal eléréséhez a 9-es számot kell tárcsáznia, a szám után iktasson be szünetet: 9-XXX-XXXX (ahol az XXX-XXXX a tárcsázott faxszám). Szünet beiktatásához érintse meg a * gombot, és válassza a kötőjelet (-). Ha a nyomtatóhoz közvetlenül csatlakoztatott telefonkészüléket használ a faxok kézi küldéséhez – valamint ha az alábbi országok/ térségek valamelyikében tartózkodik – a fax küldéséhez a telefonkészülék billentyűzetét kell használnia:

Argentína	Ausztrália
Brazília	Kanada
Chile	Kína
Kolumbia	Görögország
India	Indonézia
Írország	Japán
Korea	Latin-Amerika
Malajzia	Mexikó
Fülöp-szigetek	Lengyelország
Portugália	Oroszország
Szaúd-Arábia	Szingapúr
Spanyolország	Tajvan
Thaiföld	Egyesült Államok
Venezuela	Vietnam

A vezeték nélküli (802.11) hálózat beállításával kapcsolatos problémák

Ez a rész olyan problémák megoldásában nyújt segítséget, amelyek a nyomtatónak a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatása során fordulhatnak elő.

Kövesse a javasolt megoldásokat a megadott sorrendben.

 **Megjegyzés:** Ha továbbra is problémái lennének, tekintse meg a vonatkozó problémamegoldási információkat a használati útmutatóban (elérhető a számítógépen, a szoftver telepítése után).

A problémák megoldása után...

Miután minden problémát megoldott, és csatlakoztatta a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz, hajtsa végre az operációs rendszernek megfelelő lépéseket:

Windows

Helyezze a HP szoftver CD-t a számítógépbe, majd futtassa újra a szoftvertelepítő programot.

Mac OS

Nyissa meg a dokkban a HP Utility programot. (A HP Utility elérhető a számítógép Alkalmazások mappájának **Hewlett-Packard** mappájából is.) Kattintson az eszköztár **Alkalmazás** ikonjára, majd kattintson duplán a **HP Setup Assistant** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1. lépés Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli (802.11) jelzőfény világít

Ha a nyomtató kezelőpanelje melletti kék jelzőfény nem világít, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli funkciók nincsenek bekapcsolva.

A vezeték nélküli funkciók bekapcsolásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- **HP OfficeJet Pro 8500A (A910a-f):** A kezdőképernyőn érintse meg a jobbra nyilat ►, a **Beállítás**, a **Hálózat**, a **Vezeték nélküli**, a **Vezeték nélküli rádió**, majd a **Be** elemet.

- **HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z):** A kezdőképernyőn érintse meg a jobbra nyilat ►, a **Hálózat**, a **Vezeték nélküli**, a **Vezeték nélküli rádió**, majd a **Ki** elemet.

 **Tipp:** A modellszám a nyomtató belsejében, a tintapatrontartó környékén található címkére van nyomtatva.

2. lépés: A vezeték nélküli jel erősségének ellenőrzése

Ha vezeték nélküli hálózat vagy a számítógép jelerőssége gyenge, vagy interferencia van a hálózaton, előfordulhat, hogy a nyomtató nem képes észlelni a jelet.

A vezeték nélküli jel erősségének megállapításához futtassa a vezeték nélküli hálózati tesztet a nyomtató kezelőpaneljéről. (További tájékoztatást a „4. lépés: A vezeték nélküli hálózati teszt futtatása” című részben olvashat (31. oldal)).

Ha a vezeték nélküli hálózati teszt azt mutatja, hogy a jel gyenge, próbálja ki, hogy közelebb teszi a nyomtatót a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Az interferencia csökkentése

A következő tippek alkalmazásával csökkentheti a rádiózavarok előfordulását a vezeték nélküli hálózatban.

- Tartsa távol a vezeték nélküli eszközöket a nagyméretű fémtárgyaktól (például iratszekrényektől) és az egyéb elektromágneses eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és vezeték nélküli telefonoktól, mivel az ilyen tárgyak akadályozhatják a rádiójel terjedését.
- Ne tegye a vezeték nélküli eszközöket nagy méretű épített szerkezetek és más épületszerkezetekhez, mivel az ilyen tárgyak képesek a rádióhullámok elnyelésére, és csökkentik a jelek erősségét.

3. lépés: A vezeték nélküli hálózat összetevőinek újraindítása

Kapcsolja ki az útválasztót és a HP nyomtatót, majd kapcsolja be őket újra a következő sorrendben: először az útválasztót, azután a nyomtatót.

Ha továbbra sem tud kapcsolódni, kapcsolja ki az útválasztót, a nyomtatót és a számítógépet, majd kapcsolja vissza

őket a következő sorrendben: először az útválasztót, utána a nyomtatót és végül a számítógépet.

Előfordul, hogy a ki- majd bekapcsolás megold egy hálózati kommunikációs problémát.

4. lépés: A vezeték nélküli hálózati teszt futtatása

Vezeték nélküli hálózati problémák esetén futtassa a vezeték nélküli hálózati tesztet a nyomtató kezelőpaneljéről:

1. Érintse meg a jobbra nyilat ►, majd a **Hálózat** elemet.

2. Érintse meg a **Vezeték nélküli** elemet, és válassza a **Vezeték nélküli hálózati teszt** lehetőséget.

Ha probléma merül fel, a kinyomtatott tesztjelentés javaslatokat tartalmaz annak megoldására.

5. A beágyazott webkiszolgáló (EWS) használata

Ha a nyomtató hálózathoz csatlakozik, a beágyazott webkiszolgáló (embedded web server, EWS) segítségével a számítógép webböngészőjéből állapotinformációkat tekinthet meg, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat. A számítógépen nincs szükség semmilyen speciális szoftver telepítésére vagy konfigurálására.



Megjegyzés: A beépített webkiszolgálót abban az esetben is megnyithatja és használhatja, ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, egyes szolgáltatások azonban így nem érhetőek el.

Az EWS eszközről további információt a használati útmutatóban talál (a számítógépen érhető el, a szoftver telepítése után).

A beépített webszerver megnyitása

1. Nézze meg a nyomtató IP-címét. Az IP-cím a hálózati konfigurációs oldalon is szerepel.
 - a. Tegyen papírt a tálcába.
 - b. Érintse meg a jobbra nyilat ►, a **Beállítás**, a **Jelentések**, majd a **Hálózatbeállítási oldal** elemet.

2. A számítógépen futó webböngészőbe írja be a készülék beállított IP-címét vagy állomásnevét.

Ha az IP-cím például 123.123.123.123, akkor a következő címet kell beírnia a webböngészőbe:

`http://123.123.123.123`



Tipp: Az EWS megnyitása után felveheti az oldalt a Kedvencek közé, így később bármikor egyszerűen megnyithatja azt.

Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozat

HP termék	Korlátozott jótállási időtartama
Szoftver média	90 nap
Nyomatató	1 év
Nyomatató- vagy tintapatronok	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott „jótállás vége” dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újratöltött, újrakészített, felrészített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.
Nyomatatófejek (csak a felhasználó által cserélhető nyomtatatófejú termékekre vonatkozik)	1 év
Tartozékok	1 év, ha nincs másképp szabályozva

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

- A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét.
- Szoftverek esetében a HP által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
- A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
 - Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
- A HP nyomtatói esetében a nem a HP-től származó patronok vagy újratöltött patronok használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-től származó, illetve az újratöltött patron vagy lejárt szavatosságú tintapatron használatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkor munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a termék saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően észszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
- A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amelyben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
- A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összevetőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vagy egy hivatalos importőr végzi.

B. A jótállás korlátozásai

- A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozásai

- A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárólagos jogorvoslati lehetőségei.
- A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELELVEL – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

D. Helyi jogszabályok

- E nyilatkozat alapján az ügyfél az öt megillető joggal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
- A jelen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárási és korlátozásai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is)
 - eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárási és korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);
 - más módon korlátozhatják a gyártó kizárássokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 - az ügyfélnek további jótállási jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a gyártó nem utasít el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
- A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTEK KIVÉTELELVEL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója

Kedves Vásárló!

A csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

İçindekiler

Yazıcıyı kullanma	36
HP Dijital Çözümler	37
İnternet özellikleri	39
Faksı kurma ve kullanma	41
Faksın kurulumu	41
Faksı kullanma.....	48
Faks ve dijital telefon hizmetleri	53
Kablosuz (802.11) bağlantı kurma	54
Kurulum sorunlarını çözme.....	58
Yazıcının kurulumuyla ilgili sorunlar	58
Yazılımı yükleme ile ilgili sorunlar	58
Faks kurulumuyla ilgili sorunlar	59
Kablosuz (802.11) kurulum sorunları	63
Gömülü Web Sunucusu'nu Kullanma.....	65
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirgesi	66

Güvenlik Bilgileri

Yangından veya elektrik çarpmasından yaralanma riskini azaltmak için bu yazıcıyı kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerini izleyin.

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki tüm talimatları okuyup anlayın.
2. Yazıcının üzerindeki tüm uyarıları ve talimatları dikkate alın.
3. Temizlemeden önce yazıcının fişini elektrik prizinden çıkarın.
4. Bu yazıcıyı suya yakın yerlerde veya ıslak olduğunuzda kurmayın veya kullanmayın.
5. Yazıcıyı sabit bir yüzeye güvenli duracak şekilde kurun.
6. Yazıcıyı kimsenin elektrik hat kablosunun üzerine basamayacağı veya kabloya takılamayacağı ve kablunun zarar görmeyeceği korumalı bir yere kurun.
7. Yazıcı normal şekilde çalışmıyorsa, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulunan elektronik kullanım kılavuzuna bakın.


8. Ürünün içinde kullanıcının bakım veya onarım yapabileceği parça bulunmamaktadır. Servis bakım ve onarımını yetkili servis personeline bırakın.
9. Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen dış güç adaptörünü/pili kullanın.



Not: Kartuşta bulunan mürekkep yazdırma sırasında bir dizi farklı biçimde kullanılır; bunlar arasında yazıcıyı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlangıç işlemi ile püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin düzgün akmasını sağlayan yazıcı kafası servisi de vardır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

1. Yazıcıyı kullanma

Bu yazıcıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu yazıcıyla, belge ve fotoğraf basabilir, belgeleri bağlı bir bilgisayara tarayabilir, kopyalama yapabilir ve faks gönderip alabilirsiniz.

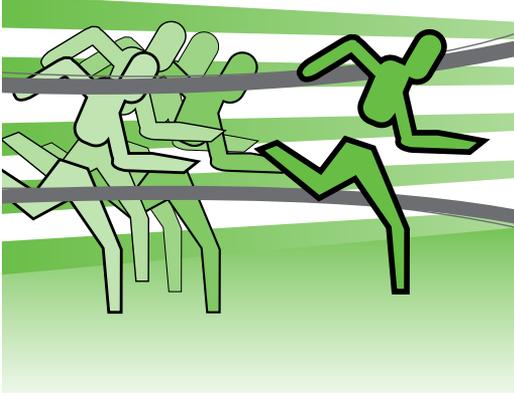

Taramak, kopyalamak ve faks göndermek için, yazıcının kontrol panelini kullanabilirsiniz. Ayrıca ayarları değiştirmek, raporları yazdırmak veya yazıcı için yardım almak için de kontrol panelini kullanabilirsiniz.

 **İpucu:** Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yazıcı ayarlarını, bilgisayarınızda bulunan yazıcı yazılımı veya gömülü Web sunucusu (EWS) gibi yazılım araçlarını kullanarak da değiştirebilirsiniz. Bu araçlar hakkında ek bilgi için, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulunan kullanım kılavuzuna bakın.

Kullanım kılavuzu nerededir?

Bu yazıcının kullanım kılavuzu ("Yardım" da denir) basılı formatta sağlanmamıştır. Bunun yerine, yükleme programı HP yazılımını yüklerken bilgisayarınıza yerleştirilir.

Bu kılavuzda aşağıdaki konularda bilgi verilir:

- Sorun giderme bilgileri
- Önemli güvenlik uyarıları ve düzenleme bilgileri
- Desteklenen sarf malzemeleri hakkında bilgi
- Ayrıntılı kullanıcı yönergeleri

Bu kılavuzu HP yazdırma yazılımından (Windows) veya Yardım menüsünden (Mac OS X) açabilirsiniz:

- **Windows:** **Başlat** düğmesini tıklatın, **Programlar** veya **Tüm Programlar** öğesini seçin, **HP** öğesini seçin, HP yazıcınıza ait klasörü seçin ve ardından **Yardım** öğesini seçin.
- **Mac OS X:** Finder'dan, **Help** (Yardım) > **Mac Help** (Mac Yardımı) seçeneğini tıklatın. Help Viewer (Yardım Görüntüleyici) penceresinde, Mac Help (Mac Yardımı) açılan menüsünden yazıcınızı seçin.

Ayrıca, bu kılavuzun Adobe Acrobat sürümünü HP'nin destek Web sitesinde de (www.hp.com/support) bulabilirsiniz.



HP Dijital Çözümler

Yazıcınızda çalışmanızı basitleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olan çeşitli dijital çözümler vardır.

HP Dijital Arşivi

HP Direct Digital Filing (Dijital Arşiv) bir ağdaki birden fazla kullanıcı için güçlü, genel ofis tarama işleri, ayrıca temel, çok yönlü, belge yönetimi özellikleri sağlar. HP Direct Digital Filing (Dijital Arşiv) ile, başka tarama yazılımlarına gerek olmadan yazıcınıza giderek kontrol panelindeki bir düğmeye dokunup, belgeleri doğrudan ağınızdaki bilgisayar klasörlerine tarayabilir veya iş ortaklarınızla e-posta ekleri olarak kolayca paylaşabilirsiniz.

Taranan bu belgeler, kişisel veya grup erişimi için paylaşılan bir ağ klasörüne ya da hızlı şekilde paylaşılacak üzere bir veya daha fazla e-posta adresine gönderilebilir. Ayrıca her tarama hedefi için özel tarama ayarları yapılandırılabilir, böylece her özel görev için en iyi ayarların kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Diğer bilgiler!

Bu dijital çözümleri kurma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın. (Kullanım kılavuzunu, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulabilirsiniz.)

HP Digital Fax

Önemli fakslarınız artık büyük kağıt yığınları arasında kaybolmasın!

HP Digital Fax ile; gelen, siyah beyaz fakslarınızı kolay paylaşım ve depolama amacıyla ağınızdaki bir bilgisayar klasörüne kaydedebilir veya faksları e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Böylece önemli fakslarınızı ofis dışında çalışırken istediğiniz yerden alabilirsiniz.

Ayrıca faks yazdırma işlevini tamamen kapatarak kağıt ve mürekkep masrafından tasarruf edebilir, kağıt tüketimini ve israfını azaltabilirsiniz.

Gerekenler

Dijital çözümleri yüklemeye başlamadan önce, aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

Ağ Klasörüne Tara, Ağ Klasörüne Faks için

- Ağda uygun ayrıcalıklar. Klasöre yazma erişiminiz olmalıdır.
- Yazıcının bulunduğu bilgisayarın adı. Bilgisayar adını bulma hakkında bilgi için işletim sisteminizle ilgili belgelere bakın.
- Klasörün ağ adresi. Windows çalıştıran bilgisayarlarda, ağ adresleri genellikle şu biçimde yazılır: \\bilgisayarım\paylaşılan_klasör\
- Bir Windows paylaşılan klasörü veya bir SMB Paylaşılan Klasörü (yalnızca Mac OS X) Bilgisayar adını bulma hakkında bilgi için işletim sisteminizle ilgili belgelere bakın.

- Ağ kullanıcı adı ve parolası (gerekirse). Örneğin, ağ oturum açmak için kullanılan Windows veya Mac OS X kullanıcı adı ve parolası.



Not: HP Direct Digital Filing (Dijital Arşiv) özelliği Active Directory'yi desteklemez.

E-posta Olarak Tara, E-posta Olarak Faks için



Not: HP Officejet Pro 8500A (A910a-f) kullanıyorsanız, yalnızca Ağ Klasörüne Tara ve Ağ Klasörüne Faks özelliklerini kullanabilirsiniz.

- Geçerli bir e-posta adresi
- Giden SMTP sunucusu bilgileri
- Etkin Internet bağlantısı

E-posta ayarlarını bulma

E-posta Olarak Tara veya E-posta Olarak Faks özelliğini Windows çalıştıran bir bilgisayara yüklüyorsanız, kurulum sihirbazı aşağıdaki e-posta uygulamaları için e-posta ayarlarını otomatik olarak algılar:

- Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP, Windows Vista ve Windows 7)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)
- Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista ve Windows 7)
- Qualcomm Eudora (sürüm 7.0 ve ileri) (Windows XP ve Windows Vista)
- Netscape (sürüm 7.0) (Windows XP)

Ancak e-posta uygulamanız yukarıdaki listede yoksa, e-posta uygulamanız bu bölümdeki gereksinimleri karşıladığı takdirde E-posta Olarak Tara ve E-posta Olarak Faks özelliğini yükleyip kullanabilirsiniz.

İnternet özellikleri

Yazıcı, İnternete hızlı şekilde erişmenize, belgeleri almanıza, daha az sorunla daha hızlı yazdırmanıza ve bunların tümünü bilgisayar kullanmadan yapmanıza yardımcı olan yenilikçi, Web özellikli çözümler sunar. Ayrıca, profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri oluşturmak ve yazdırmak için bir Web hizmeti (HP'den Marketsplash) kullanabilirsiniz.



Not: Bu Web özelliklerini kullanmak için yazıcının bir Ethernet bağlantısı veya kablosuz bağlantı kullanılarak İnternete bağlı olması gerekir. Yazıcı USB kablosu ile bağlı ise bu Web özelliklerini kullanamazsınız.



Not: Bu çözümlere ek olarak, yazdırma işlerini yazıcıya uzaktan mobil aygıtlardan gönderebilirsiniz. HP ePrint adlı bu hizmetle, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden e-posta bağlantılı cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan veya diğer mobil aygıtlardan yazdırabilirsiniz.



HP Apps

HP Apps, bilgisayar kullanmadan işle ilgili bilgilere erişmeniz, depolamanız ve yazdırmanız için hızlı ve kolay bir yöntem sağlar. HP Apps'i kullanarak, Web'de depolanmış içeriklere (iş formları, haberler, arşiv, vb.) yazıcının kontrol paneli ekranından erişim sağlayabilirsiniz.

HP Apps'i kullanmak için, yazıcının, Ethernet bağlantısı veya kablosuz bağlantı kullanılarak İnternet'e bağlanması gerekir. Bu hizmeti ayarlamak ve etkinleştirmek için yazıcı kontrol panelindeki yönergeleri izleyin.



Not: Bu Web sitesine ilişkin sistem gereksinimleri listesi için, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulabileceğiniz kullanım kılavuzuna bakın.

Yeni Uygulamalar belirli aralıklarla eklenir ve bunları seçip yazıcının kontrol paneline yükleyerek kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.hp.com/go/ePrintCenter adresini ziyaret edin.

HP'den Marketsplash

Profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri oluşturmak ve yazdırmak için çevrimiçi HP araçlarını ve hizmetlerini kullanarak işinizi büyütün. Marketsplash ile aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Olağanüstü, profesyonel kalitede broşür, el ilanı, kartvizit ve daha pek çok malzemeyi hızlı ve kolayca oluşturma. Ödüllü ticari grafik tasarımcılar tarafından oluşturulmuş özelleştirilebilir binlerce şablon arasından seçim yapma.
- Çok çeşitli yazdırma seçenekleri tam olarak istediğiniz şeyi, istediğiniz zaman elde etmenize olanak verir. Hızlı, yüksek kaliteli sonuçlar için yazıcınızla yazdırın. HP ve ortaklarımızdan çevrimiçi olarak başka seçenekler de vardır. Yazdırma masraflarını en aza indirirken, istediğiniz profesyonel kaliteye ulaşın.

- Tüm pazarlama malzemelerinizi düzenli ve gerektiğinde Marketsplash hesabı ile her bilgisayardan ve doğrudan yazıcının kontrol paneli ekranından (yalnızca belirli modellerde) erişilebilecek şekilde saklayın.

Başlamak için, yazıcınızla birlikte gelen HP yazıcı yazılımındaki Marketsplash by HP ögesini seçin. Veya daha fazla bilgi için, marketsplash.com adresini ziyaret edin.



Not: Bu Web sitesine ilişkin sistem gereksinimleri listesi için, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulabileceğiniz kullanım kılavuzundaki HP Web sitesi belirtilmelerine bakın.



Not: Tüm Marketsplash araçları ve hizmetleri her ülkede, bölgede ve dilde bulunmayabilir. En yeni bilgiler için, marketsplash.com adresini ziyaret edin.



HP ePrint

HP ePrint ile, istediğiniz zaman istediğiniz yerden, e-posta bağlantılı cep telefonlarından, mini dizüstü bilgisayarlardan veya diğer mobil aygıtlardan yazdırabilirsiniz. Mobil aygıt hizmetini ve yazıcının Web Hizmetlerini kullanarak, belgeleri yanınızdaki veya binlerce kilometre ötedeki bir yazıcıya yazdırabilirsiniz.

HP ePrint hizmetini kullanabilmek için aşağıdaki bileşenlere sahip olmanız gerekir:

- İnternet'e bağlı (Ethernet kablosu veya kablosuz bağlantı ile), HP ePrint özellikli bir yazıcı
- Çalışan bir e-posta özelliği olan bir aygıt

Yazıcının Web hizmetlerini ayarlamak ve etkinleştirmek için yazıcı kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/go/ePrintCenter

2. Faksı kurma ve kullanma



Bu yazıcı size siyah beyaz ve renkli faks gönderme ve alma olanağı sağlamaktadır.

Faksın kurulumu

Faks özelliğini kullanmadan önce, yazıcınıza başarılı bir şekilde bağlanmak için şu adımları uygulayın.


- 💡 **İpucu:** Faksı kurmak için Faks Kurulum Sihirbazı (Windows) veya HP Utility (Mac OS X) programını kullanabilirsiniz.

Yazıcıda bulunan faks özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulunan elektronik kullanım kılavuzuna bakın.



ÖNEMLİ: Ülkenizle/bölgenizle ilgili "Faks kurulum bilgilerinin bulunması" kutusunu işaretleyin. Bulduğunuz ülke/bölge listede yer almıyorsa, Kurulum bilgileri için Web sitesini ziyaret edin. Bulduğunuz ülke/bölge listede yer almıyorsa, bu kılavuzda yer alan talimatları izleyin.

Faks kurulum bilgilerini bulma

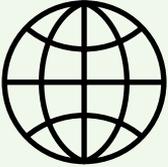

Aşağıdaki ülkelerden/bölgelerden birinde değilseniz, faks kurulumuyla ilgili bilgiler için uygun Web sitesini ziyaret edin.

Avusturya www.hp.com/at/faxconfig

Belçika www.hp.be/nl/faxconfig

Felemenkçe www.hp.be/fr/faxconfig

Fransızca www.hp.dk/faxconfig

Danimarka www.hp.fi/faxconfig

Finlandiya www.hp.com/fr/faxconfig

Fransa www.hp.com/de/faxconfig

Almanya www.hp.com/ie/faxconfig

İrlanda www.hp.com/it/faxconfig

İtalya www.hp.no/faxconfig

Norveç www.hp.nl/faxconfig

Hollanda www.hp.pt/faxconfig

Portekiz www.hp.es/faxconfig

İspanya www.hp.se/faxconfig

İsveç www.hp.com/ch/fr/faxconfig

İsviçre www.hp.com/ch/de/faxconfig

Fransızca www.hp.com/uk/faxconfig

Almanca www.hp.com/uk/faxconfig

İngiltere www.hp.com/uk/faxconfig

1. Adım: Yazıcıyı telefon hattına bağlama

💡 Başlamadan önce...

Başlamadan önce, şunları yaptığınızdan emin olun:

- Mürekkep kartuşlarını takma
- Tepsiye A4 veya Letter boyutunda kağıt yükleme
- Telefon kablosu ve adaptör (yazıcıyla birlikte verildiyse) hazır.

Daha fazla bilgi için, yazıcıyla birlikte kutuda gelen kurulum posterine bakın.

Yazıcıyı ve herhangi başka bir telefon donanımı veya cihazlarını bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcıyla birlikte kutuda gelen telefon kablosunu kullanarak, bir ucu telefon prizine, diğer ucu da yazıcının arkasındaki **1-LINE** etiketli bağlantı noktasına takın.

📝 **Not:** Yazıcınızı telefon prizine takmak için ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıyı kullanmanız gerekebilir.

📝 **Not:** Yazıcıyla verilen telefon kablosu yeterince uzun değilse, boyunu uzatmak için bir bağlayıcı kullanabilirsiniz. Telefon aksesuarları bulunduran bir elektronik

mağazasından bağlayıcı alabilirsiniz. Ayrıca, bir başka telefon kablosuna daha gereksiniminiz olacaktır. Bu kablo evinizde veya ofisinizde bulunabilecek standart telefon kablosudur. Daha fazla bilgi için yazılımı yükledikten sonra bilgisayarda bulunan elektronik kullanım kılavuzuna bakın.




DİKKAT: Yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosundan farklı bir telefon kablosu kullanırsanız, başarılı bir şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Evinizde veya ofisinizde kullanmakta olduğunuz telefon kabloları, yazıcıyla birlikte verilen kablodan farklı olabileceğinden, HP, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanmanızı önerir.

2. Varsa diğer telefon donanımlarını da bağlayın. Ek aygıtlar veya yazıcıyla ilgili servislerin bağlanması ve kurulması hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bu bölümde yer alan kutulara veya kullanım kılavuzuna bakın.



Not: Yazıcıyı diğer telefon ekipmanına bağlamanız gerekiyorsa ve yazıcının diğer ekipman veya hizmetlerle ayarlarını yaparken sorunla karşılaşıyorsanız, telefon şirketinize ya da yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

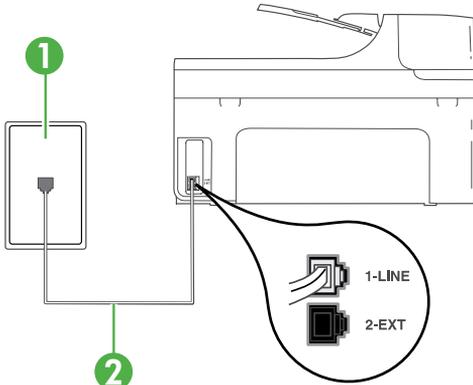

1 Telefon prizi

2 Yazıcı üzerindeki **1-LINE** bağlantı noktası

? Özel zil sesi hizmeti nedir?

Birçok telefon şirketi, size tek bir telefon hattından birden çok telefon sahip olmanızı sağlayan ayırt edici zil sesi özelliğini sunar. When you subscribe to this service, each number is assigned a different ring pattern. Yazıcıyı, belirli zil sesi tonlarıyla belirtilen gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yazıcı, ayırt edici zil sesi olan bir hatta bağlandıysa, telefon şirketinizden bir zil tonunu sesli mesajlara, diğerini faks aramalarına atamasını isteyin. HP, faks numaranız için çift veya üç zil sesini tercih etmenizi önerir. Yazıcı belirtilen zil tonunu algılasa, aramayı yanıtlar ve faksı alır.

Özel zil sesinin yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "3. Adım: Faks ayarlarını yapılandırma", sayfa 45.




İpucu: Faks işlemlerinde kullanacağınız telefon hattı üzerinde telesekreter hizmetine abone olursanız faksları otomatik olarak alamazsınız. Gelen faks çağrılarını bizzat yanıtlamak zorunda olduğunuz için, **Otomatik Yanıtla** özelliğinin kapalı olduğundan emin olun.

Faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırt edici zil sesi hizmetine abone olmak veya faks için ayrı bir telefon hattı almak için telefon şirketinize başvurun.

3. Yazıcıyı ve herhangi bir başka telefon donanımına bağladıktan sonra, şu bölüme gidin: "2. Adım: Faks kurulumunu sına", sayfa 45.

DSL/ADSL hattına bağlanma

Bir DSL/ADSL hizmetine aboneyseniz, faksları bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

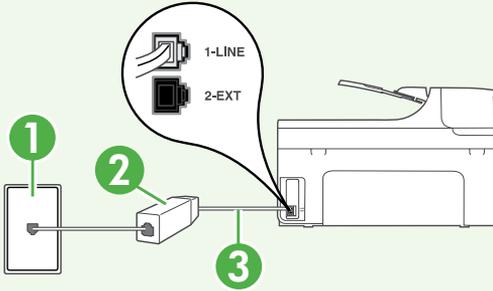

1. DSL/ADSL hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanmış olan DSL/ADSL filtresi ve telefon kablosunu, telefon priziyle DSL/ADSL filtresi arasına bağlayın.
2. Yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu DSL/ADSL filtresiyle yazıcı üzerindeki **1-Line bağlantı noktası** arasına bağlayın.

1 Telefon prizi

2 DSL/ADSL filtresi ve telefon kablosu (DSL/ADSL hizmet sağlayıcınız tarafından verilir)

3 Yazıcıyla birlikte kutudan çıkan telefon kablosu, yazıcının "1-LINE" bağlantı noktasına bağlanır

Ek donanımı bağlama


Beyaz fişi yazıcının arkasındaki **2-EXT** etiketli bağlantı noktasından çıkarın ve bu bağlantı noktasına bir telefon bağlayın.



Bir çevirmeli ağ modemi veya telefon gibi ek donanım bağlıyorsanız, bir paralel dağıtıcı satın almanız gerekecektir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. Ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası arka tarafında da bir giriş bulunan 2 hatlı telefon dağıtıcı, seri dağıtıcı ya da paralel dağıtıcı kullanmayın.



Not: Bir DSL/ADSL hizmetine aboneyseniz, DSL/ADSL filtresini paralel dağıtıcıya bağlayın ve HP tarafından sağlanmış olan telefon kablosunu kullanarak filtrenin diğer ucunu yazıcı üzerindeki **1-Line** bağlantı noktasına takın. Beyaz fişi yazıcının arkasındaki **2-EXT** etiketli bağlantı noktasından çıkarın ve **2-EXT** bağlantı noktasına bir telefon seti veya telefon telesekreteri bağlayın. Sonra, paralel ayırıcının ikinci bağlantı noktasını bilgisayara bağlanan DSL/ADSL modeme bağlayın.

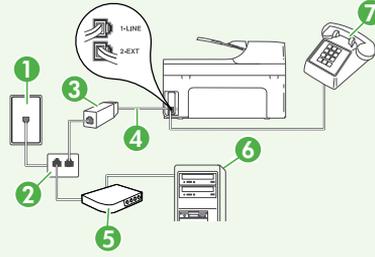

- 1 Telefon prizi
- 2 Paralel Dağıtıcı
- 3 DSL/ADSL filtresi (DSL/ADSL hizmet sağlayıcınız tarafından verilir)
- 4 Yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosu
- 5 DSL/ADSL Modem
- 6 Bilgisayar
- 7 Telefon

2. Adım: Faks kurulumunu sına

Yazıcının durumunu kontrol etmek ve faks kullanımı için doğru bir şekilde ayarlandığından emin olmak için faks kurulumunuzu sına.

Faks sınaası şunları yapar:

- Faks donanımını sına
- Yazıcıya doğru türde telefon kablosunun bağlandığını doğrular.
- Telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına takılıp takılmadığını kontrol eder
- Kabloda çevir sesi olup olmadığını kontrol eder
- Telefon hattının aktif olup olmadığını kontrol eder
- Telefon hattı bağlantınızın durumunu sına

1. Yazıcının kontrol panelinde sağ oka dokunun ► sonra **Kurulum** ögesine dokunun.
2. **Araçlar** ögesine dokunun ve ardından **Faks Sına Çalıřtır** ögesine dokunun. Yazıcı sına durumunu ekranda görüntüler ve bir rapor yazdırır. Sına bittikten sonra yazıcı sınamanın sonuçlarını gösteren bir rapor yazdırır. Sına başarısız olursa, sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin ve sınaı yeniden çalıřtırın. Sorun giderme konusunda ek bilgi için bkz. "Yazıcının kurulumuyla ilgili sorunlar", sayfa 58.
3. Faks sınaası başarıyla çalıřtıktan sonra, řu bölüme gidin: "3. Adım: Faks ayarlarını yapılandırma", sayfa 45.

3. Adım: Faks ayarlarını yapılandırma

Yazıcıyı telefon hattına bağladıktan sonra, yazıcının faks ayarlarını ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde deęiřtirin.



Not: Yazıcıdan gönderilen tüm fakslar için aynı faks çözünürlüğünü ve açık/koyu ayarlarını kullanmak için, ayarları istediğiniz gibi yapılandırın ve ardından **Yeni Vrsylnlr Olrk Ayrl** ögesine dokunun.

? Faks ayarlarını nereden deęiřtirebilirim?

Ařağıdaki araçları kullanarak faks ayarlarını yapılandırabilirsiniz:

Yazıcı kontrol paneli

Yazıcının kontrol panelinde **Faks** ögesine dokunun, sonra **Ayarlar** ögesine dokunun ve ardından yapılandırmak istediğiniz ayara dokunun.

HP yazılımı

HP yazılımını bilgisayarınıza yüklediyseniz, bilgisayarınıza yüklenen yazılımı kullanarak faks ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Bu araçlar veya ayarlar hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Bu ayarı yapılandırmak için...	Yapmanız gereken:
<p>Otomatik Yanıt</p> <p>Yazıcının gelen faksları otomatik olarak almasını istiyorsanız, yanıt modunu Açık olarak ayarlayın. Yazıcı, Yanıt için Çalma Sayıcı ayarında belirtilen çalma sayısından sonra aramalara yanıt verir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sağ oka dokunun ► ve ardından Kurulum ögesine dokunun. 2. Faks Ayarları ögesine dokunun ve ardından Temel Faks Ayarları ögesine dokunun. 3. Otomatik Yanıt ögesine dokunun ve ardından AÇIK ögesine dokunun.
<p>Yanıtlamadan Önceki Zil Sayısı (İsteğe bağlı)</p> <p>Yanıtlamadan önceki zil sesi sayısını ayarlama</p> <p> Not: Yazıcıya telesekreter bağlıysa, yazıcı yanıtlamadan önce çalması gereken zil sayısının, telesekreter için belirlenen zil sayısından fazla olması gerekir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sağ oka dokunun ► ve ardından Kurulum ögesine dokunun. 2. Faks Ayarları ögesine dokunun ve ardından Temel Faks Ayarları ögesine dokunun. 3. Yanıt için Çalma Sayısı ögesine dokunun. 4. Çalma sayısını değiştirmek için yukarı oka ▲ veya ▼ ögesine dokunun. 5. Ayarı kabul etmek için Bitti ögesine dokunun.
<p>Özel Zil Tonu</p> <p>Farklı zil sesi tonu için yanıtlama zilini değiştirme</p> <p> Not: Özel zil tonu hizmeti kullanıyorsanız, aynı telefon üzerinde birden fazla telefon numarası kullanabilirsiniz. Bu ayarı kullanarak yazıcının sadece faks aramaları için hangi zil tonunun kullanılacağını otomatik olarak belirlemesini sağlayabilirsiniz.</p> <p> İpucu: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcının kontrol panelinden Zil Örneği Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik, yazıcı gelen bir aramanın zil örneğini tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı esas alarak telefon şirketinizin faks çağrılarını atadığı ayırt edici zil örneğini otomatik olarak belirler.</p> <p> Not: Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri içeren PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, harici bir numaradan faks numarasını aramalısınız.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sağ oka dokunun ► ve ardından Kurulum ögesine dokunun. 2. Faks Ayarları ögesine dokunun ve ardından Gelişmiş Faks Ayarları ögesine dokunun. 3. Yanıtlama Zil Tonu ögesine dokunun. 4. Aynı telefon hattında birden çok telefon numaranız yoksa, bu ayarın değiştirilmemesi gerektiğini bildiren bir ileti görüntülenir. Devam etmek için Evet'e dokunun. 5. Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> • Telefon şirketinizin faks çağrılarını atadığı zil örneğine dokunun. Veya <ul style="list-style-type: none"> • Zil Örneği Algılama ögesine dokunun ve yazıcının kontrol panelindeki yönergeleri izleyin.

Bu ayarı yapılandırmak için...	Yapmanız gereken:
<p>Faks Hızı</p> <p>Yazıcının faks alıp gönderirken diğer fakslarla iletişimde bulunacağı faks hızını ayarlayabilirsiniz.</p> <p> Not: Faks gönderip alırken sorun yaşıyorsanız daha düşük bir faks hızı kullanmayı deneyin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sağ oka dokunun ► ve ardından Kurulum ögesine dokunun. 2. Faks Ayarları ögesine dokunun ve ardından Gelişmiş Faks Ayarları ögesine dokunun. 3. Aşağı oka ▼ dokunun ve ardından Faks Hızı ögesine dokunun. 4. Hızlı, Orta veya Yavaş ögesini seçmek için dokunun.
<p>Faks Hata Düzeltme Modu</p> <p>Yazıcı iletim sırasında bir hata sinyali algılırsa ve hata düzeltme açıksa, yazıcı faksın bir bölümünün tekrar gönderilmesini isteyebilir.</p> <p> Not: Faks gönderme ve almada sorun yaşıyorsanız hata düzeltmeyi kapatın. Ayrıca, bu ayarı kapatmak, başka bir ülkeye/bölgeye faks göndermeye veya başka bir ülkeden/bölgeden faks almaya çalıştığınızda veya uydu üzerinden telefon bağlantısı kullandığınız durumlarda yararlı olabilir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sağ oka dokunun ► ve ardından Kurulum ögesine dokunun. 2. Faks Ayarları ögesine dokunun ve ardından Gelişmiş Faks Ayarları ögesine dokunun. 3. Aşağı oka ▼ dokunun ve ardından Hata Düzeltme Modu ögesine dokunun. 4. Açık veya Kapalı ögesini seçin.
<p>Ses Düzeyi</p> <p>Faks sesleri de dahil olmak üzere yazıcı seslerinin düzeyini değiştirebilirsiniz.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sağ oka dokunun ► ve ardından Kurulum ögesine dokunun. 2. Faks Ayarları ögesine dokunun ve ardından Temel Faks Ayarları ögesine dokunun. 3. Aşağı oka ▼ dokunun ve ardından Faks Ses Düzeyi ögesine dokunun. 4. Kısık, Yüksek veya Kapalı ögesini seçmek için dokunun.

Faksı kullanma

Bu bölümde nasıl faks gönderilip alınacağını öğreneceksiniz.

Diğer bilgiler!

Aşağıdaki konular hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

- Arama izleme kullanarak faks gönderme
- Bilgisayardan faks gönderme
- Bellekten faks gönderme
- Faksı daha sonra göndermek üzere planlama
- Birden fazla alıcıya faks gönderme
- Hata Düzeltme Modunda bir faks gönderme

Kullanım kılavuzu yazılım yüklendikten sonra bilgisayarda bulunabilir.

Faks gönderme


Faksları çeşitli yollarla gönderebilirsiniz. Yazıcının kontrol panelini kullanarak siyah beyaz veya renkli fakslar gönderebilirsiniz. Ayrıca faksları bağlı bir telefondan el ile de gönderebilirsiniz, bu da size faksı göndermeden önce alıcıyla konuşma olanağı sağlar.

Ayrıca bilgisayarınızdaki belgeleri önce yazdırmaya gerek kalmadan faks olarak da gönderebilirsiniz.

Standart bir faks gönderme

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi yazıcıya yerleştirin.

Otomatik belge besleyici (OBB) veya tarayıcı camından faks çekebilirsiniz.

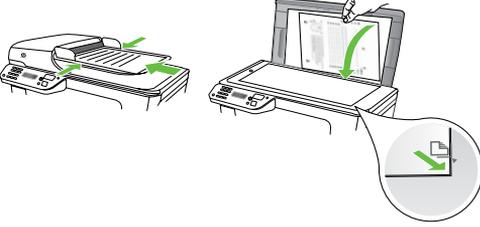

2. **Faks** ögesine dokunun.

3. Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin.

 **İpucu:** Girdiğiniz faks numarasına bir duraklama eklemek için * düğmesine, ekranda bir tire (-) görünene kadar arka arkaya dokununuz.


4. **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** ögesine dokununuz.

 **İpucu:** Alıcı, gönderdiğiniz faksın kalitesinde sorunlar olduğunu bildirirse, faksınızın çözünürlüğünü veya karışıklığını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Dahili telefondan faks gönderme

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi yazıcıya yerleştirin.

Otomatik belge besleyici (OBB) veya tarayıcı camından faks çekebilirsiniz.

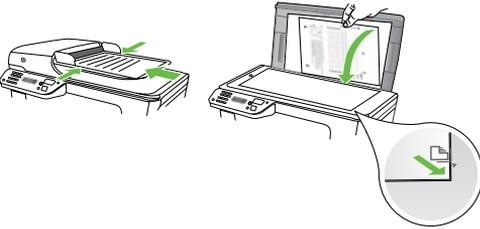

2. **Faks** ögesine dokununuz.
 3. Yazıcıya bağlı telefonun tuş takımını kullanarak numarayı çevirin.
-  **Not:** El ile faks gönderirken yazıcının kontrol panelindeki tuş takımını kullanmayın. Alıcının numarasını tuşlamak için telefonunuzun tuş takımını kullanmalısınız.

4. Alıcı telefonu açarsa, faksı göndermeden önce telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

 **Not:** Aramayı faks makinesi yanıtlarsa, alıcı faks makinesinin faks sinyallerini duyarsınız. Faksı iletmek için sonraki adıma geçin

5. Faksı göndermeye hazır olduğunuzda, **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** ögesine dokununuz.

 **Not:** İstenirse, **Faks Gönder** ögesini seçin.

Faksı göndermeden önce alıcıyla konuşursanız, alıcıya faks sinyallerini duyduktan sonra kendi faks makinesindeki **Başlat** düğmesine basması gerektiğini bildirin. Faks iletilirken telefon hattı sessizleşir. Bu noktada, telefonu kapatabilirsiniz. Alıcıyla konuşmaya devam etmek isterseniz, faks iletimi tamamlanıncaya kadar hatta kalın.

Faksları alma

Faksları otomatik olarak veya el ile alabilirsiniz.



Not: Legal boyutunda veya daha büyük boyutlu bir faks alırsanız ve yazıcı o anda legal boyutunda kağıt kullanmaya ayarlı değilse, yazıcı yüklü olan kağıda sığması için faksı küçültür. Otomatik Küçültme özelliğini devre dışı bıraktıysanız, yazıcı faksı iki sayfaya basar.

Faks geldiğinde bir belgeyi kopyalıyorsanız, faks, kopyalama bitinceye kadar yazıcı belleğinde saklanır. Sonuç olarak, bellekte depolanabilecek faks sayfası sayısı azalabilir.

Diğer bilgiler!

Aşağıdaki konular hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

- Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma
- Faks alma sırası
- Faksları başka bir numaraya iletme
- Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlama
- Gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlama
- İstenmeyen faks numaralarını engelleme

Kullanım kılavuzu yazılım yüklendikten sonra bilgisayarda bulunabilir.

Faksları otomatik olarak alma

Yazıcının kontrol panelinden **Otomatik Yanıtla** seçeneğini açarsanız (varsayılan ayar), yazıcı **Yanıtlamadan Önceki Zil Sayısı** ayarında belirtilmiş olan sayıda zilden sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar ve faksları alır. Bu ayarın yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "3. Adım: Faks ayarlarını yapılandırma", sayfa 45.



Fakslar ve telesekreter hizmetiniz

Faks işlemlerinde kullanacağınız telefon hattı üzerinde telesekreter hizmetine abone olursanız faksları otomatik olarak alamazsınız. Bunun yerine, faksları el ile almak için Otomatik Yanıtla ayarının kapalı olduğundan emin olmanız gerekir. El ile faks işlemini telesekreter hattı almadan başlattığınızdan emin olun.

Bunun yerine faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırt edici zil sesi hizmetine abone olmak veya faks için ayrı bir telefon hattı almak için telefon şirketinize başvurun.

El ile faks alma

Telefonda konuşurken, konuştuğunuz kişi telefon görüşmesi devam ederken size faks gönderebilir ("el ile faks alma" adı verilir).

Yazıcıya bağlı (**2-EXT** bağlantı noktasından) bir telefondan veya aynı telefon hattı üzerindeki (ama yazıcıya doğrudan bağlı olmayan) bir telefondan el ile faks alabilirsiniz.

1. Yazıcının açık olduğundan ve ana tepsiye kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. Belge besleme tepsisinden orijinal belgeleri çıkarın.
3. Gelen aramaya yazıcıdan önce yanıt verebilmek için **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını daha büyük bir sayıya ayarlayın. Veya yazıcının gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamaması için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

4. O sırada göndericiyle telefonda konuşuyorsanız, göndericiye kendi faks makinesindeki **Başlat** düğmesine basmasını söyleyin.
5. Gönderen bir faks makinesinin faks sinyallerini duyduğunuzda aşağıdakileri yapın:
 - a. **Faks** ögesine dokunun ve ardından **Siyah Başlat** veya **Renkli Başlat** seçeneğini belirleyin.
 - b. Yazıcı faksı almaya başladıktan sonra telefonu kapatabilir veya hatta kalabilirsiniz. Faks iletimi sırasında telefon hattı sessizdir.

Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma

Gelen Faksları Yedekle özelliğini açarsanız, yazıcının hata durumunda olup olmadığına bakılmaksızın alınan fakslar bellekte saklanır.



Not: Gücü kapattığınızda, bellekteki faksların tümü silinir. Bu özelliğin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulabileceğiniz kullanım kılavuzuna bakın.

1. Ana tepside kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Sağ oka ► dokunun ve ardından **Kurulum** ögesine dokunun.
3. **Araçlar** ögesine dokunun ve ardından **Bellekteki Faksları Yazdır** ögesine dokunun. Fakslar, en son alınan faks ilk önce yazdırılacak şekilde ters sırada yazdırılır.
4. Bellekteki faksları yazdırmayı durdurmak istiyorsanız, **X** (İptal) düğmesine dokunun.

Raporlarla ve gnlklerle alıřma

Birka farklı trde faks raporu yazdırabilirsiniz:

- Faks Onay sayfası
- Faks Gnlg
- Faks Gnderildi Raporunda Grnt
- Diđer raporlar

Bu raporlar yazıcı hakkında yararlı sistem bilgileri sađlarlar.



Not: Ayrıca, yazıcının kontrol paneli ekranında arama gemiřini de grntleyebilirsiniz. Arama gemiřini grntlemek iin, Faks'a dokunun ve ardından  (Arama Gemiři) ođesine dokunun. Ote yandan, bu liste yazdırılmaz.

Bir rapor yazdırmak iin

1. Sađ oka  dokunun ve ardından **Kurulum** ođesine dokunun.
2. **Faks Ayarları** ođesine dokunun, ařađı oka  dokunun ve ardından **Faks Raporları** ođesine dokunun.
3. Yazdırmak istediđiniz faks raporunu sein ve ardından **OK** dđmesine dokunun.

Faks gnlgn silme



Not: Faks gnlg temizlendiđinde bellekte kaydedilmiř olan tm fakslar silinir.

1. Sađ oka  dokunun ve ardından **Kurulum** ođesine dokunun.
2. **Aralar** ođesine dokunun.
3. Ařađı oka  dokunun ve ardından **Faks Gnlgn Temizle** ođesine dokunun.

Faks ve dijital telefon hizmetleri

Çoğu telefon şirketi müşterilerine aşağıdakiler gibi dijital telefon hizmetleri sağlar:

- DSL: Telefon şirketiniz üzerinden dijital üyelik hattı (DSL) hizmeti. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)
- PBX: Özel şube değişim (PBX) telefon sistemi
- ISDN: Tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.
- FoIP: İnternet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon hizmeti. Bu yöntem, İnternet Protokolü üzerinden Faks (FoIP) denir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

HP yazıcıları geleneksel analog telefon hizmetleri ile kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Dijital telefon ortamındaysanız (örneğin, DSL/ADSL, PBX veya ISDN), faks için yazıcıyı ayarlarken dijitalden analoga dönüşüm yapan filtreler veya dönüştürücüler kullanmanız gerekebilir.



Not: HP, yazıcının tüm dijital ortamlarda tüm dijital hizmet hatları veya sağlayıcılarla veya dijitalden analoga dönüşüm yapan dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez. Sağlanan hat hizmetlerine göre doğru ayar seçenekleri için her zaman doğrudan telefon şirketi ile konuşmanız önerilir.

3. Kablosuz (802.11) bağlantı kurma



Yazıcıyı mevcut bir kablosuz (802.11) ağa kablosuz bağlayabilirsiniz. Yazıcıyı bağlamak için, aşağıdaki adımları verilmiş olan sırada gerçekleştirin.



Not: Kablosuz iletişimi ayarlamadan önce, yazıcı donanımının kurulmuş olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum posterine bakın.

? Ağ adım ve parolam ne?

Yazılımı yüklerken, sizden ağ adı ve ("SSID" adı da verilir) ve bir güvenlik parolası istenecektir:

- Ağ adı, bulunduğunuz kablosuz ağın adıdır.
- Güvenlik parolası ise başkalarının izinsiz olarak kablosuz ağınıza bağlanmasını önler. Gereken güvenlik seviyesine bağlı olarak, kablosuz ağınız ya bir WPA anahtarı ya da WEP parolası kullanılabilir.

Kablosuz ağınızı kurmanızdan bu yana ağ adınızı veya güvenlik parolanızı değiştirmediyse, bunları bazen kablosuz yönlendiricinin arkasında veya yan tarafında bulabilirsiniz.

Ayrıca, Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız, HP bazı sistemlerde bu bilgilerin alınmasına

yardımcı olabilen Kablosuz Ağ Yardımcısı adlı web tabanlı bir araç da sağlamaktadır. Bu aracı kullanmak için, www.hp.com/go/networksetup adresini ziyaret edin. (Bu araç şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.)

Ağ adı veya güvenlik parolasını bulamıyor veya bu bilgileri hatırlayamıyorsanız, bilgisayarınız veya kablosuz yönlendiricinizle birlikte verilen belgelere bakın. Bu bilgileri hala bulamıyorsanız, kablosuz ağı kuran kişiye veya ağ yöneticinize danışın.

Ağ bağlantı türleri, ağ adı ve WEP anahtarı/WPA Parolası hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

💡 Kablosuz yönlendirici olmadan bağlanma

Kablosuz bir yönlendiriciniz (örneğin bir Linksys kablosuz yönlendirici veya Apple AirPort Base Station gibi) yoksa, yine de kablosuz bir bağlantı kullanarak yazıcıyı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz (buna "bilgisayardan bilgisayara" veya "özel" kablosuz bağlantı adı verilir).

Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

1. Adım: Yazıcıyı kablosuz ağınıza bağlama

1. Yazıcı kontrol panelinde, sağ oka dokunun ► ve ardından **Ağ** ögesini seçin.
2. **Kablosuz** ögesine dokunun, **Kablosuz Kurulum Sihirbazı** ögesine dokunun ve ardından **OK** düğmesine dokunun.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.




Not: Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırırken sorunlarla karşılaşırsanız, bkz. "Kablosuz (802.11) kurulum sorunları", sayfa 63.

2. Adım: Yazıcınızın yazılımını yükleme

İşletim sisteminizle ilgili yönergeleri izleyin.

Windows

1. Açık belgeleri kaydedin. Bilgisayarınızda çalışan uygulamaları kapatın.
2. HP yazılım CD'sini bilgisayara yerleştirin.

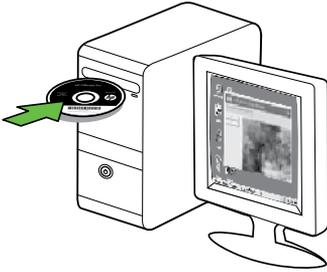

3. **Ağ (Ethernet/Kablosuz)** seçeneğini belirleyin ve sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Not: Yükleme sırasında bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı yazılımından mesajlar görüntülenirse, mesajlardaki "her zaman izin ver" seçeneğini tercih edin. Bu seçeneğin tercih edilmesi, yazılımın bilgisayarınıza başarıyla yüklenmesine olanak sağlar.

Mac OS

1. HP yazılım CD'sini bilgisayara yerleştirin.



2. Yazılım CD'sindeki HP Installer (HP Yükleyici) simgesini çift tıklatın ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

3. Adım: Kablosuz bağlantıyı sınıma

Yazıcının kablosuz bağlantısı hakkında bilgi için kablosuz sınıma sayfası yazdırın. Kablosuz sınıma sayfasında yazıcının durumu, MAC adresi ve IP adresi hakkında bilgi verilir. Yazıcı bir ağa bağlıysa, sınıma sayfası ağ ayarları hakkında ayrıntıları gösterir.

1. Sağ oka ► dokunun ve ardından **Ağ** ögesine dokunun.
2. **Kablosuz** ögesine dokunun ve ardından **Kablosuz Ağ Sınıması** ögesine dokunun.

Bağlantı yöntemini değiştirme

HP yazılımını yüklediyseniz ve USB, Ethernet kablosu veya kablosuz bağlantı kullanarak yazıcınızı bağladıysanız, istediğiniz zaman farklı bir bağlantıya geçebilirsiniz.



Not: Kablosuz bağlantıya geçerseniz, Ethernet kablosunun yazıcıya bağlı olmadığından emin olun. Ethernet kablosu bağlanırsa, yazıcının kablosuz özelliği kapanır.

İşletim sisteminizle ilgili yönergeleri izleyin.

Windows

1. Bilgisayar masaüstünde **Başlat'**ı tıklatın, **Programlar'**ı veya **Tüm Programlar'**ı seçin, **HP'**yi tıklatın, yazıcınızın adını seçin ve **Yeni bir Yazıcı Bağla'**yı tıklatın.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Mac OS X

1. Dock'ta HP Utility simgesini tıklatın.



Not: Dock'ta simge gösterilmiyorsa, menü çubuğunun sağ tarafındaki Spotlight (Sert Işık) simgesini tıklatın, kutuya **HP Utility** yazın ve ardından HP Utility girdisini tıklatın.

2. Araç çubuğundaki Application (Uygulama) simgesini tıklatın.
3. **HP Setup Assistant'**ı çift tıklatın, ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

4. Kurulum sorunlarını çözme



Aşağıdaki bölümlerde size yazıcının kurulumu sırasında karşılaşılabileceğiniz sorunlarla ilgili yardım sağlanmaktadır.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, için yazılımı yükledikten sonra bilgisayarda bulunan kullanım kılavuzuna bakın.

Yazıcının kurulumuyla ilgili sorunlar

- Tüm ambalaj bandı ve malzemelerinin yazıcının dışından ve içinden çıkarıldığından emin olun.
- Yazıcıda düz, beyaz, kullanılmamış A4 veya Letter boyutunda (8,5x11 inç) kağıt yüklü olduğundan emin olun.
- Kullandığınız tüm kabloların (örneğin USB kablosu veya Ethernet kablosu) düzgün çalıştığından emin olun.
-  (Güç) ışığının yanıyor olduğundan ve yanıp sönmediğinden emin olun. Yazıcı ilk açıldığında, ısınması yaklaşık 45 saniye sürer.
- Yazıcının ana ekranı görüntülediğinden ve yazıcının kontrol panelinde yanıp sönmesi başka bir ışık bulunmadığından emin olun.
- Güç kablosu ve güç adaptörünün sağlam şekilde takıldığından ve güç kaynağının düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
- Kağıdın tepsiye doğru şekilde yerleştirildiğinden ve yazıcıda sıkışmadığından emin olun.
- Tüm mandalların ve kapakların düzgün kapatıldığından emin olun.

Yazılımı yükleme ile ilgili sorunlar

- Yazılımı yüklemeye başlamadan önce tüm programların kapalı olduğundan emin olun.
- Bilgisayar, CD sürücünüz için yazdığınız yolu tanıyamıyorsa, doğru sürücü harfini belirttiğinizden emin olun.
- Aygıt CD sürücüsündeki HP yazılım CD'sini tanıyamıyorsa, HP yazılım CD'sinde hasar olup olmadığını inceleyin. HP yazılımını HP Web sitesinden de (www.hp.com/support) yükleyebilirsiniz.
- Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız ve USB kablosu kullanarak bağlanıyorsanız, Windows Aygıt Yöneticisi'nde USB sürücülerinin devre dışı bırakılmadığından emin olun.

Faks kurulumuyla ilgili sorunlar

Bu bölümde yazıcının faks özelliğinin kurulumu sırasında karşılaşılabileceğiniz sorunlar hakkında bilgiler yer almaktadır.



Not: Yazıcı faks göndermek üzere doğru şekilde kurulmadıysa, faks gönderirken, alırken veya her iki durumda da sorun yaşayabilirsiniz.

Faks işlemiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, yazıcının durumunu kontrol etmek için bir faks sına raporu yazdırabilirsiniz. Yazıcı doğru biçimde faks göndermiyorsa sına başarısız olacaktır. Yazıcıyı faks işlemi için ayarlamayı tamamladıktan sonra bu sınayı gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: "2. Adım: Faks kurulumunu sına", sayfa 45.

1. Adım: Faks sınasını çalıştırma

Yazıcının durumunu kontrol etmek ve faks için doğru şekilde ayarlandığından emin olmak için faks kurulumunuzu sının. Daha fazla bilgi için, bkz. "Faksı kurma ve kullanma", sayfa 41.



İpucu: Hata kodu içeren bir faks iletişim hatası alırsanız, hata kodunun açıklamasını HP'nin destek Web

sitesinde (www.hp.com/support) bulabilirsiniz. İstendiği takdirde, ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından arama kutusuna "faks hata kodları" yazın.

Sorunları faks sınasında sunulan önerileri kullanarak çözemezseniz, 2. Adım'a gidin:

2. Adım: Olası sorunların listesini kontrol etme

Faks sınasını çalıştırmanıza rağmen faks kurulumunda hala sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki olası sorun ve çözüm listesini kontrol edin:

Yazıcının faks gönderip alma sorunu var

- Yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosu veya adaptörü kullandığınızdan emin olun. (Bu telefon kablosu veya adaptörü kullanmazsanız, ekranda her zaman Telefon Açık yazısı görünebilir.)
- Yazıcıyla aynı telefon hattını kullanan diğer donanımlar kullanımda olabilir. Dahili telefonların (aynı telefon hattı üzerinde olan, ancak yazıcıya bağlı olmayan) ya da araçların meşgul ya da açık kalmış olmadığından emin olun. Örneğin, bir dahili telefon açık konumdaysa ya da e-posta göndermek veya İnternet'i kullanmak için bilgisayarın modemini kullanıyorsanız, yazıcıyı faks işlemleri için kullanamazsınız.
- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız faks işlemlerindeki sorunun nedeni bu olabilir. Yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin.
- Telefon kablosunun bir ucunun telefon prizine, diğer ucunun da yazıcının arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlandığından emin olun.
- Çalışan bir telefonu doğrudan telefon prizine bağlayın ve çevir sesi gelip gelmediğini kontrol edin. Çevir sesi duymuyorsanız telefon şirketine başvurun ve hattı kontrol ettirin.
- Yazıcıyı analog telefon hattına bağladığınızdan emin olun; aksi takdirde faks alamaz veya gönderemezsiniz. Telefon hattınızın dijital olup olmadığını kontrol etmek için hatta bir analog telefon bağlayın ve sinyal sesi dinleyin. Normal bir çevir sesi duymazsanız bu dijital telefonlar ile kullanılan bir hat olabilir. Yazıcıyı analog telefon hattına bağlayıp faks almaya veya göndermeye çalışın.
- Telefon hattı bağlantısı parazitli olabilir. Ses kalitesi düşük (gürültülü) telefon hatları fakslama sorunlarına neden olabilir. Telefon prizine bir telefon takıp parazit ya da başka gürültü olup olmadığına bakarak telefon hattının ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Parazit varsa Hata Düzeltme Modu'nu (ECM) kapatın ve faks işlemini yeniden deneyin.
- Dijital abone hattı DSL/ADSL hizmeti kullanıyorsanız, aygıtınıza bağlı DSL/ADSL filtresi olduğundan emin olun. Filtre olmadan faks işlemlerini başarıyla gerçekleştiremezsiniz.
- Özel bir santral (PBX) veya tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN) dönüştürücü/uçbirim bağdaştırıcı kullanıyorsanız, yazıcının doğru bağlantı noktasına bağlandığından ve uçbirim bağdaştırıcının ülkeniz/bölgeniz için doğru anahtar türüne ayarlandığından emin olun.
- IP üzerinden Faks hizmeti kullanıyorsunuz. Daha düşük bir bağlantı hızı kullanmayı deneyin. Bu işlemlerden herhangi bir sonuç alamazsanız, IP üzerinden Faks hizmetinizin destek bölümüyle görüşün.

Yazıcı faks gönderebiliyor ama faks alamıyor

- Ayırt edici zil sesi hizmeti kullanmıyorsanız, yazıcıdaki Özel Zil özelliğinin Tüm Ziller olarak ayarlandığından emin olun.
- Otomatik Yanıt Kapalı olarak ayarlanmışsa veya faks aramaları için kullandığınız telefon hattı üzerinde bir telesekreter hizmetine aboneyseniz, faksları yalnızca el ile alabilirsiniz.
- Yazıcıyla aynı telefon hattı üzerinde bir çevirmeli bilgisayar modemi varsa, modeminizle gelen yazılımın faksları otomatik olarak almak üzere ayarlanmış olmadığından emin olun.
- Yazıcıyla aynı telefon hattı üzerinde bir telesekreter varsa:
 - Telesekreterin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 - Yazıcının faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- Yanıtlanacak Çalma Sayısı ayarının, telesekreterden daha çok sayıda zil sesine ayarlanmasına dikkat edin.
- Telesekreterin bağlantısını kesin ve sonra bir faks almayı deneyin.
- Yaklaşık 10 saniye süreli bir mesaj kaydedin. Mesajınızı kaydederken yavaş ve alçak sesle konuşun. Sesli mesajın sonunda en az 5 saniyelik bir sessiz boşluk bırakın.
- Aynı telefon hattını kullanan diğer donanımlar faks sınavasının başarısız olmasına neden olabilir. Diğer aygıtların tümünün bağlantısını kesip sınamayı tekrar çalıştırabilirsiniz. Çevir Sesi Algılama Sınavı başarılı olursa, sorun diğer aygıtlardan birinden veya birkaçından kaynaklanıyor demektir. Hangi aygıtın soruna neden olduğunu belirleyene kadar, aygıtları teker teker tekrar takıp, sınamayı yeniden çalıştırarak deneyin.

Yazıcı faks gönderemiyor ama faks alabiliyor

- Yazıcı çok hızlı veya çok kısa sürede çeviriyor olabilir. Örneğin, "9"u çevirerek bir dış hata erişmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki şekilde duraklama eklemeyi deneyin: 9-XXX-XXXX (burada XXX-XXXX, faksı gönderdiğiniz faks numarasıdır). Duraklama girmek için, * ögesine dokunun ve tire (-) işaretini seçin. Doğrudan yazıcıya bağlı olan bir telefonda el ile faks göndermede sorun yaşıyorsanız—ve şu ülkelerden/bölgelerden birindeyseniz—faksı göndermek için telefonun tuş takımını kullanmanız gerekir:

Arjantin	Avustralya
Brezilya	Kanada
Şili	Çin
Kolombiya	Yunanistan
Hindistan	Endonezya
İrlanda	Japonya
Kore	Latin Amerika
Malezya	Meksika
Filipinler	Polonya
Portekiz	Rusya
Suudi Arabistan	Singapur
İspanya	Tayvan
Tayland	ABD
Venezuela	Vietnam

Kablosuz (802.11) kurulum sorunları

Bu bölümde, yazıcınızı kablosuz ağa bağlarken karşılaşılabileceğiniz sorunların çözümüne ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki önerileri belirtilen sırayla uygulayın.



Not: Sorunlarla karşılaşmaya devam ediyorsanız, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulabileceğiniz kullanım kılavuzundaki sorun çözme bilgilerine bakın.

💡 Sorunları çözdükten sonra...

Sorunları çözüp yazıcıyı kablosuz ağınıza bağladıktan sonra, işletim sisteminizde aşağıdaki adımları uygulayın:

Windows

HP yazılım CD'sini bilgisayara yerleştirin ve yazılım yükleme programını tekrar çalıştırın.

Mac OS

Dock'ta HP Utility yazılımını açın. (HP Utility bilgisayarınızın Uygulamalar klasöründeki **Hewlett-Packard** klasöründe bulunur.) Araç çubuğundaki **Uygulama** simgesini tıklatın, **HP Setup Assistant** ögesini çift tıklatın ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

1. Adım: Kablosuz (802.11) ışığının yandığından emin olun

Yazıcı kontrol panelinin yanındaki mavi ışık yanmıyorsa, kablosuz özelliği kapalı olabilir.

Kablosuz özelliğini açmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:

- **HP Officejet Pro 8500A (A910a-f):** Giriş ekranında, sağ oka dokunun ►, **Kurulum, Ağ, Kablosuz, Kablosuz Alıcı** öğelerine dokunun ve sonra **Açık** ögesine dokunun.
- **HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z):** Giriş ekranında, sağ oka dokunun ►, **Ağ, Kablosuz, Kablosuz Alıcı** öğelerine dokunun sonra **Açık** ögesine dokunun.

💡 **İpucu:** Model numarası yazıcının içinde, mürekkep kartuşları alanının yakınında bulunan bir etiketin üzerine basılmıştır.

2. Adım Kablosuz bağlantı sinyali gücünü denetleme

Kablosuz ağınız veya bilgisayarınızın sinyal gücü zayıfsa veya kablosuz ağında parazit varsa, yazıcı sinyali algılayamayabilir.

Kablosuz sinyalinin gücünü belirlemek için, yazıcının kontrol panelinden Kablosuz Ağ Sınamasını çalıştırın. (Daha fazla bilgi için, bkz. "4. Adım Kablosuz Ağ Sınamasını çalıştırma", sayfa 64).

Kablosuz Ağ Sınaması sinyalin zayıf olduğunu belirtiyorsa, yazıcıyı kablosuz yönlendiriciye yaklaştırmayı deneyin.

Paraziti azaltma

Aşağıdaki ipuçları kablosuz ağdaki parazitin azaltılmasına yardımcı olabilir:

- Radyo sinyallerini bozabileceğinden, kablosuz aygıtları, dosya dolabı gibi büyük metal nesnelere ve mikrodalga ve kablosuz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun.
- Radyo dalgalarını soğurduğundan ve sinyal gücünü azalttığından kablosuz aygıtları büyük ahşap yapılarından ve diğer inşaat malzemelerinden uzak tutun.

3. Adım Kablosuz ağın bileşenlerini yeniden başlatma

Yönlendiriciyi ve yazıcıyı kapatın, ardından önce yönlendirici sonra yazıcıyı olmak üzere yeniden açın.

Hala bağlanamıyorsanız yönlendiriciyi, yazıcıyı ve bilgisayarınızı kapatın, ardından

önce yönlendirici, sonra yazıcı ve son olarak bilgisayar olmak üzere yeniden açın.

Bazen, gücü kapatıp açmak bir ağ iletişim sorununu çözebilir.

4. Adım Kablosuz Ağ Sınamasını çalıştırma

Kablosuz ağ bağlantısı sorunları için, Yazıcı kontrol panelinden Kablosuz Ağ Sınamasını çalıştırın:

1. Sağ oka ► dokunun ve ardından **Ağ** ögesine dokunun.

2. **Kablosuz** ögesine dokunun ve ardından **Kablosuz Ağ Sınaması** ögesine dokunun.

Bir sorun algılanırsa, yazdırılan sınav raporunda sorunu çözmeye yardımcı olabilecek öneriler yer alır.

5. Gömülü Web Sunucusu'nu Kullanma

Yazıcı ağına bağlı olduğunda, bilgisayarınızın web tarayıcısından durum bilgilerini görüntülemek ve ağ ayarlarını yapılandırmak için "gömülü Web sunucusunu" ("EWS") kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda özel bir yazılımın yüklenmesi veya yapılandırılması gerekmemektedir.



Not: EWS'yi Internet'e bağlanmadan açıp kullanabilirsiniz, ancak bazı özellikler kullanılamaz.

EWS hakkında daha fazla bilgi için, yazılımı yükledikten sonra bilgisayarınızda bulabileceğiniz kullanım kılavuzuna bakın.

EWS'yi açmak için

1. Yazıcının IP adresini bulun. IP adresi Ağ Yapılandırması Sayfasında gösterilir.
 - a. Tepsiyi kağıt yerleştirin.
 - b. Sağ oka dokunun ►, **Kurulum, Raporlar** öğelerine dokunun, ardından **Ağ Yapılandırma Sayfası Yazdır** öğesine dokunun.
2. Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, ağına atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.

Örneğin IP adresi 123.123.123.123 ise, Web tarayıcısına şu adresi yazın:

<http://123.123.123.123>



İpucu: EWS'yi açtıktan sonra, EWS'ye hızlı bir şekilde geri dönebilmek amacıyla bunun için yer işareti oluşturabilirsiniz.

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirgesi

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım Ortamı	90 gün
Yazıcı	1 yıl
Yazıcı veya mürekkep kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Yazıcı kafaları (yalnızca müşteri tarafından değiştirilebilen yazıcı kafalarının kullanıldığı ürünler için geçerlidir)	1 yıl
Aksesuarlar	Aksi belirtilmedikçe 1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

- Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
- Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisini yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP ürünlerinin, kesintili ve hatasız çalışacağını garanti etmez.
- HP'nin sınırlı garantisini yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
 - Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
- HP yazıcı ürünlerinde, HP üretimi olmayan veya yeniden doldurulmuş kartuş kullanılması, müşteriye verilen garantiyi veya müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki arıza veya hasar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş ya da kullanım süresi dolmuş bir mürekkep kartuşunun kullanımına bağlıyorsa HP söz konusu arıza veya hasar için yazıcının onarım servisi karşılığında standart saat ve malzeme ücretini alır.
- İlgili garanti süresi içinde HP garantisini kapsamdaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
- HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisini kapsamdaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
- HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamalar

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamalar

- Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimini ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.**

D. Yerel yasalar

- İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
- Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
 - Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İlgiltire);
 - Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
 - Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
- BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARIÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.**

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CM755-90055