



HP Latex 100/300/500 프린터 시리즈

라인 센서 청소

에디션 1

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

법적 고지사항

본 문서에 포함된 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증서에 명시된 사항에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

라인 센서 청소

라인 센서 청소는 쌓인 먼지로 인해 발생하는 문제를 방지하기 위한 것입니다. 센서가 오염되면 인쇄물을 공급하는 동안 가장자리를 잘못 감지하고 정렬 또는 색상보정 인쇄를 잘못 읽을 수 있습니다.

전면 패널에 다음 메시지가 표시되면 라인 센서를 청소해야 합니다.


라인 센서 성능 문제 사용 설명서를 참조하여 센서를 청소하거나 문제가 지속되면 HP 대리점에 문의하십시오.

다음과 같은 경우에도 라인 센서를 청소해야 합니다.


- 인쇄물을 넣는 동안 가장자리 감지 절차에서 오류가 발생할 때
- 캐리지를 분해하거나 교체할 때
- 인쇄물에 줄무늬가 발견될 때
- 색상 간 정렬 불일치가 발견될 때
- 라인 센서 색상보정이 잘못되었을 때
- 유지보수 카트리지를 찾을 수 없을 때
- 프린터에서 인쇄물의 폭을 읽을 수 없을 때

청소 과정

1. 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
2. 프린터 오른쪽의 덮개를 엽니다.

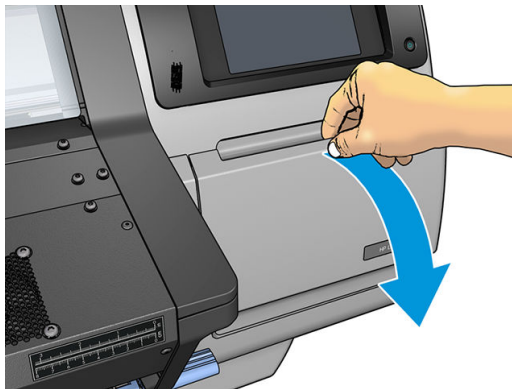


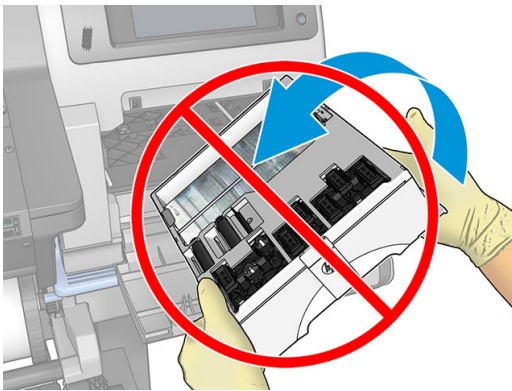
3. 유지보수 카트리지를 밖으로 당겨서 분리합니다.

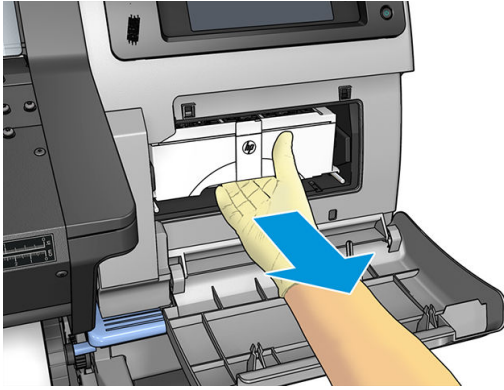

4. 유지보수 카트리지를 분리합니다.




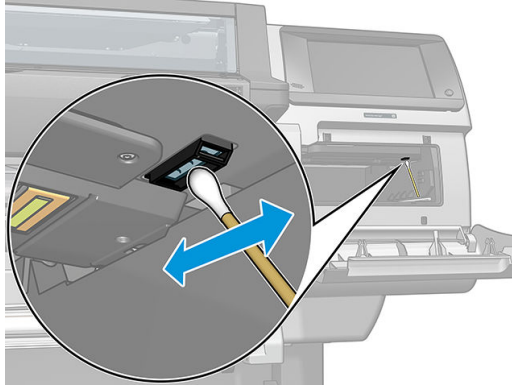
 **중요:** 잉크가 가득 차 있으므로 수평으로 미끄러지듯이 잡아당겨 엎지르지 않도록 하십시오.



5. 아래쪽에서 용이하게 접근할 수 있도록 캐리지를 프린터 오른쪽으로 이동합니다.

6. 보풀 없는 천이나 면봉을 사용하고, 필요한 경우 이소프로필 알코올 91%와 같은 비마모성 액체를 사용하여 캐리지의 오른쪽 아래에 있는 센서를 청소합니다(특정 위치를 보려면 손전등이 필요함).

 **참고:** VOC 세척액 및 유지보수 용액을 규제하는 특정 지역(예: 캘리포니아)에 해당하는 경우, 이소프로필 알코올 대신 올바르게 희석된 심플 그린 다용도 클리너와 같은 VOC 인증 세정제를 사용하십시오.



7. 프린터 중앙으로 캐리지를 이동합니다.
8. 유지보수 카트리지를 재장착합니다.
9. 유지보수 카트리지를 다시 프린터로 천천히 밀어 넣습니다.
10. 오른쪽 덮개를 닫습니다.
11. 프린터를 컵니다.
12. 프린트 헤드 정렬을 수행하여 라인 센서가 제대로 작동하는지 확인하고, 필요한 경우 청소 프로세스를 반복합니다. 라인 센서를 청소해도 문제가 해결되지 않으면 HP 대리점에 연락하여 교체하십시오.