



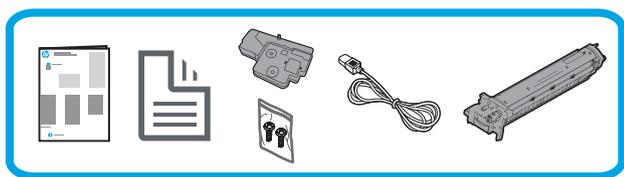

# HP LaserJet Managed MFP E72725, E72730 HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430

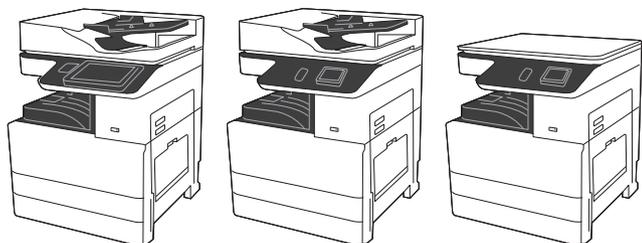


## Guide d'installation du moteur

 [support.hp.com](https://support.hp.com)



<https://www.hp.com/videos/A3install>

HP recommande de visionner la vidéo avant de procéder à l'installation.

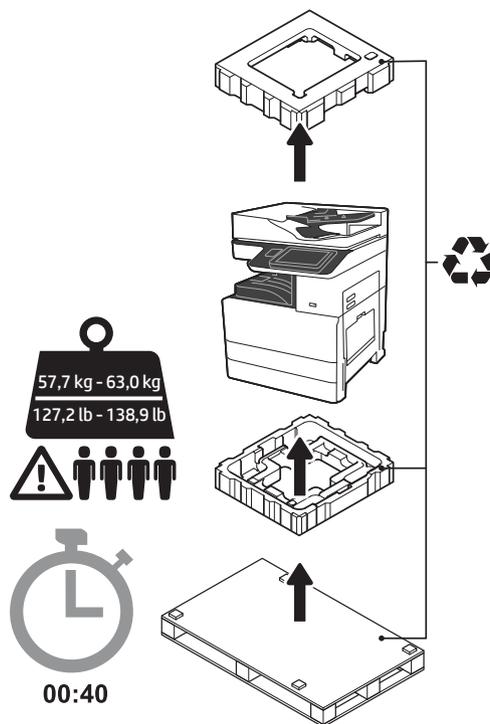

**Avertissement :** Vérifiez que la zone de travail est exempte de débris et que le sol n'est pas glissant ou humide.

**ATTENTION :** L'imprimante est lourde. Elle doit être soulevée et installée sur le DCF (Y1F97A) ou le support (Y1G17A) par quatre personnes.

**Remarque :** L'illustration de ce guide peut différer de votre machine, selon votre modèle.

## 1 Déballer l'imprimante et laissez-la s'acclimater.

**ATTENTION :** Avant de mettre l'imprimante sous tension, vérifiez que la température de la pièce et de l'équipement est d'au moins 15 °C (59 °F).  
**REMARQUE :** Laissez l'imprimante sur la palette d'expédition tant qu'elle n'est prête à être installée sur un DCF ou un support.

### 1.1




Retirez l'imprimante, le tambour d'imagerie, l'unité de récupération du toner (TCU) et le matériel connexe du carton. Après avoir déballé l'imprimante et les composants, laissez-les s'acclimater pendant quatre heures.

**REMARQUE :** Si la température du lieu où étaient stockés l'imprimante et le matériel était inférieure à 0 °C (32 °F), l'acclimatation peut prendre plus de temps.

**ATTENTION :** Ne retirez pas le ruban adhésif d'expédition ni les matériaux d'emballage de protection tant que l'imprimante n'est pas installée sur un DCF ou un support.

**REMARQUE :** Le tambour d'imagerie se situe dans la zone du bac de sortie en dessous du bac d'alimentation automatique.

### 1.2

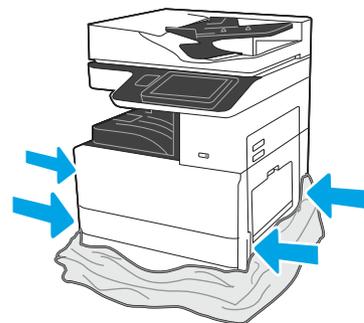


Faites descendre le plastique transparent de protection vers la base de l'imprimante pour pouvoir accéder aux points permettant de la soulever.

## 2 Préparez le DCF ou le support en vue de l'installation.

**ATTENTION :** Soulevez avec précaution. Utilisez les procédures appropriées pour soulever le produit en toute sécurité.

**IMPORTANT :** Conservez deux vis de serrage pour fixer le support.

### 2.1

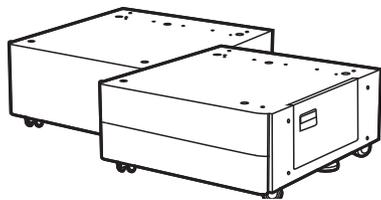


Suivez les instructions qui se trouvent dans le carton pour déballer le DCF ou le support.

### 2.2

Positionnez le DCF ou le support à proximité de l'imprimante.

**Avertissement :** Vérifiez que la zone de travail est exempte de débris et que le sol n'est pas glissant ou humide.

**REMARQUE :** Il est possible d'abaisser les stabilisateurs pour empêcher l'imprimante de bouger.

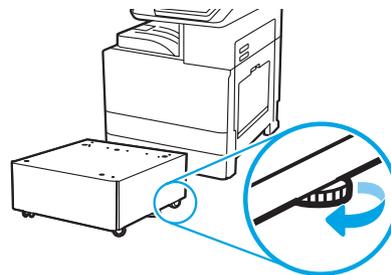


## 3 Installez l'imprimante sur le DCF ou le support.

### 3.1

Installez les deux poignées de soulèvement dans les cavités prévues à cet effet sur le côté gauche de l'imprimante (légende 1).

**REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser des poignées de soulèvement. Toutefois, elles ne sont pas fournies avec l'imprimante (jeu de poignées : JC82-00538A).

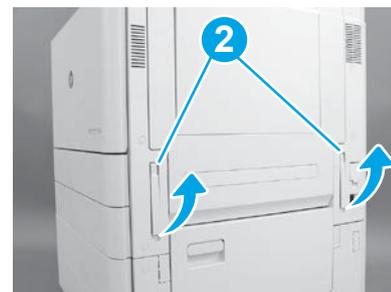

### 3.2

Soulevez délicatement l'imprimante et alignez-la sur les ergots de positionnement et le connecteur de l'accessoire. Abaissez délicatement l'imprimante sur l'accessoire.

**ATTENTION :** L'imprimante est lourde. Elle doit être soulevée et installée sur le DCF ou le support par quatre personnes.

**REMARQUE :** Ouvrez chaque porte et tous les bacs de l'imprimante à la recherche de ruban adhésif d'expédition et de matériaux d'emballage. Retirez tous les rubans adhésifs d'expédition et les protections de l'emballage.




## 4 Retirez tout l'emballage et le ruban adhésif du moteur.

### 4.1




Repérez la languette d'instructions de l'étiquette d'expédition sur la porte droite.

### 4.2

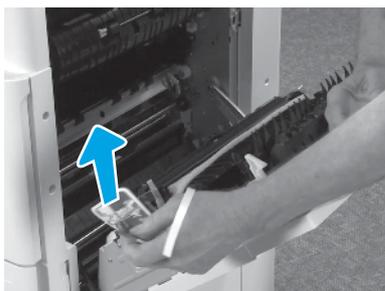


Ouvrez la porte droite et retirez l'étiquette d'expédition indiquant la zone de transfert.

### 4.3

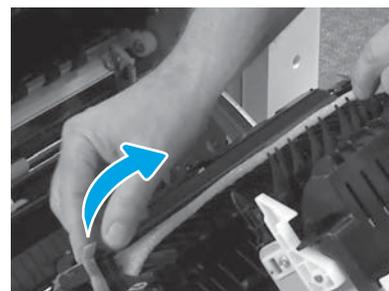

Retirez soigneusement le ruban adhésif renforcé situé à l'avant de l'unité de transfert.

4.4

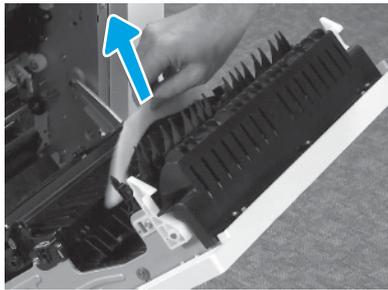

Retirez l'emballage en mousse.

4.5



Retirez soigneusement le ruban adhésif renforcé situé à l'arrière de l'unité de transfert.

4.6



Ouvrez le bac 1 sur le côté droit de l'imprimante, puis retirez la mousse à proximité du rouleau d'entraînement.

4.7



Ouvrez le bac 2-3 et retirez le ruban adhésif et l'emballage en mousse.

4.8




Retirez la vis du verrou du scanner et l'autocollant rouge sur le côté gauche de l'imprimante.

**Avertissement :** Assurez-vous de retirer la vis du verrou du scanner avant de mettre l'imprimante sous tension.

5

## Installez la cartouche de toner.


5.1

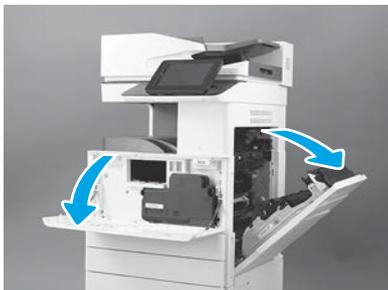

Ouvrez les portes avant et droite.


**REMARQUE :** Laissez les portes ouvertes tant que la cartouche de toner, le tambour d'imagerie et l'unité de récupération du toner (TCU) ne sont pas installés.

5.2

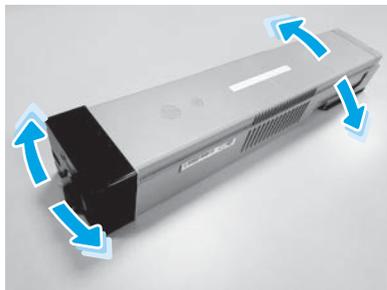

Retirez la cartouche de toner de son emballage. Secouez la cartouche de façon latérale (environ cinq fois) pour répartir l'encre en poudre dans l'ensemble de la cartouche.

5.3

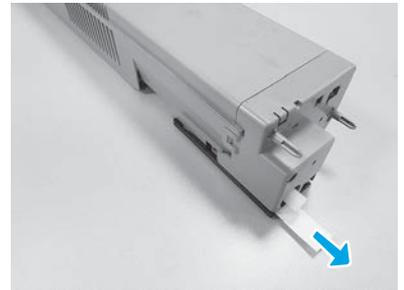


Tirez vers l'extérieur pour retirer la sécurité à l'arrière de la cartouche.

5.4



Alignez la cartouche de toner sur son logement, insérez-la dans l'imprimante (légende 1). Puis verrouillez le loquet (légende 2).

5.5

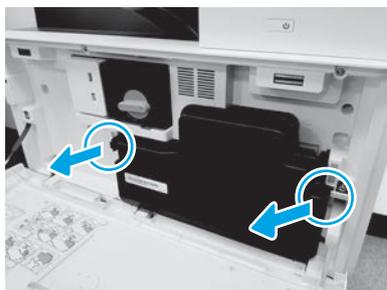


Appuyez sur les loquets de chaque côté de la TCU et retirez la TCU.

## 6


## Installez l'unité d'imagerie.

**ATTENTION :** N'ouvrez pas l'emballage de l'unité d'imagerie tant qu'elle n'est pas prête à être installée. Une exposition prolongée à une forte luminosité peut endommager le tambour d'image et occasionner des problèmes en matière de qualité de l'image.

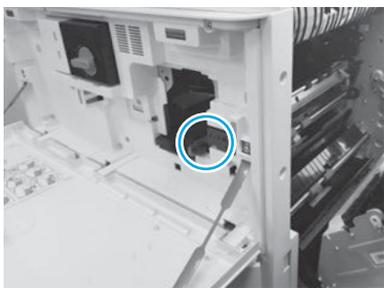

6.1


Assurez-vous que les portes avant et droite sont ouvertes. La porte droite rétracte le levier de verrouillage ce qui permet d'installer l'unité d'imagerie.

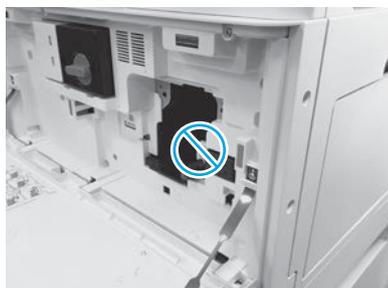

6.2



Retirez l'unité d'imagerie du sac en plastique et de l'emballage en mousse.

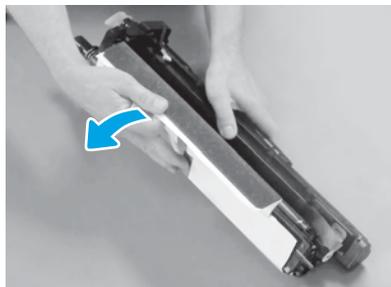


6.3

Retirez le capot de protection blanc. Ne touchez pas la surface brillante du tambour.



6.4

Tirez fermement sur le verrou d'expédition du rouleau de charge orange vers l'extérieur pour le retirer.

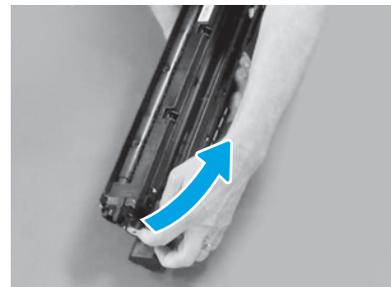


6.5

Retirez la languette bleue et le ruban adhésif de la zone d'aération de l'unité d'imagerie.




6.6

Retirez la cale orange de l'unité d'imagerie. Serrez une vis à oreilles.

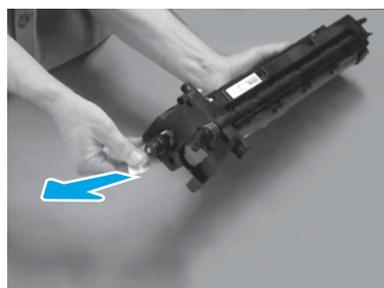


6.7

Tirez fermement sur la flèche rouge pour retirer la bande de scellage à l'avant de l'unité d'imagerie.

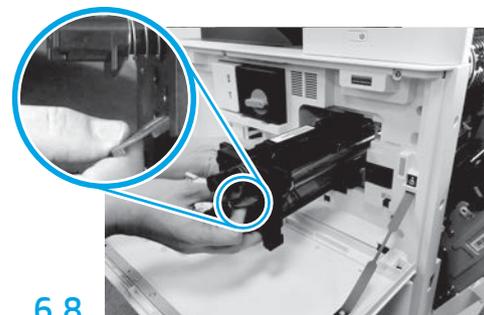


6.8

Soutenez l'unité d'imagerie d'une main par en-dessous et de l'autre par la poignée avant grise.

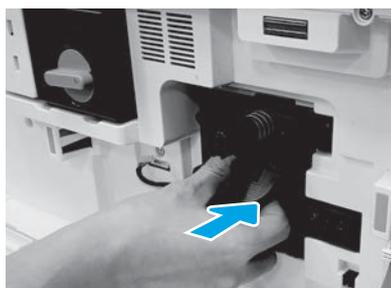


6.9

Faites glisser l'unité d'imagerie dans le périphérique.

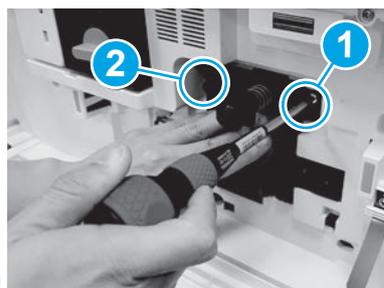

6.10

Poussez l'unité d'imagerie et maintenez-la en place lors de l'installation de la première vis (légende 1) pour fixer l'unité d'imagerie. Installez la deuxième vis (légende 2).

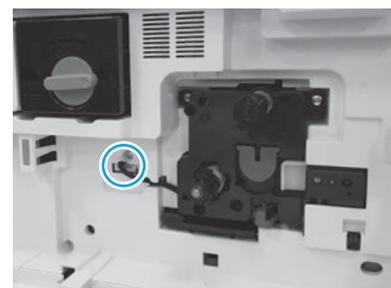


6.11

Branchez le connecteur de l'unité d'imagerie au connecteur du moteur.  
**REMARQUE :** Assurez-vous que le connecteur est bien placé.


6.12

Acheminez le câble le long du canal entre l'unité d'imagerie et le connecteur, puis fermez la porte droite.  
**REMARQUE :** Le levier de verrouillage se glisse en place pour empêcher le retrait de l'unité d'imagerie lorsque la porte droite est fermée.

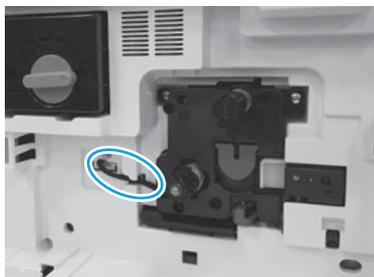

## 7 Installez la TCU.

7.1

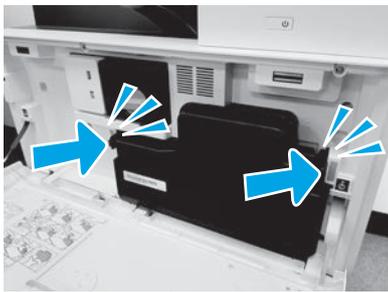


## 8 Chargez du papier dans le bac 2.

8.1




**REMARQUE :** Le papier sert à imprimer des feuilles de configuration au besoin (papier au format A4 ou Lettre).

8.2

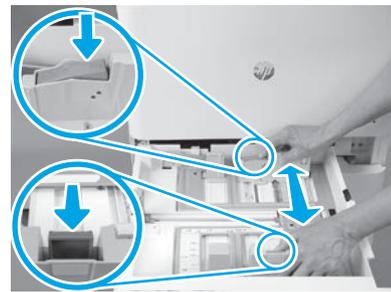


Appuyez sur la languette bleue située à l'arrière du bac. Pincez ou pressez la languette bleue située à l'avant du bac en même temps et faites coulisser pour ajuster selon la longueur du papier. Les deux languettes sont à ressort et se bloquent lorsqu'elles sont relâchées.

8.3

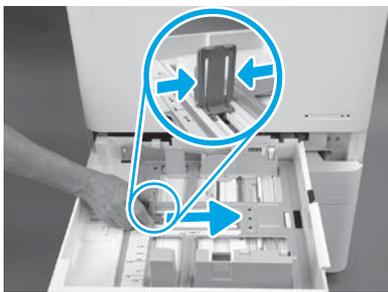

Pressez la languette sur les côtés et faites coulisser pour ajuster selon la largeur du papier.

8.4

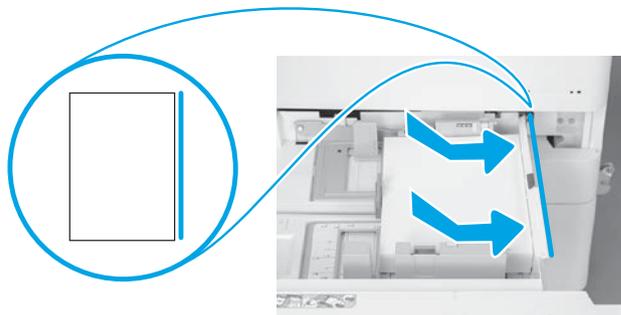

Chargez le papier.

**REMARQUE :** Du papier format A4 ou Lettre doit être chargé en mettant la longueur des feuilles du côté droit du bac, comme illustré.

## 9 Initialisez l'imprimante.

**ATTENTION :** Ne branchez pas de câble réseau maintenant.

9.1



Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante et dans la prise murale (légende 1).

**IMPORTANT :** Utilisez le bouton d'alimentation de l'imprimante pour mettre cette dernière sous tension (légende 2).

9.4

Imprimez une page de configuration pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement.


**REMARQUE :** Inscrivez un « 1 » sur la page imprimée pour représenter la première initialisation.



9.2



9.3

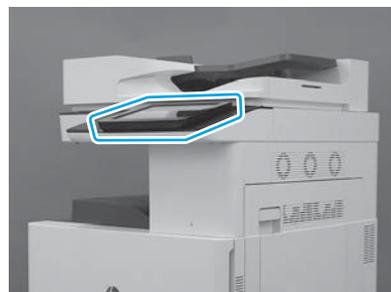

Suivez les messages du panneau de commande pour définir le pays / la région, la langue, la date et l'heure.

**REMARQUE :** Patientez 5 à 10 minutes pour que l'imprimante effectue automatiquement les processus d'initialisation.

**ATTENTION :** La procédure de LPDC doit être effectuée par une personne formée lors de l'installation, de la mise en place ou de la configuration de l'appareil.

**REMARQUE :** Si aucune connexion Internet n'est disponible ou si la connexion réseau ne permet pas d'effectuer le processus de LPDC, téléchargez la licence de vitesse sur la clé USB, puis installez-la manuellement. Passez à l'étape 11.

**REMARQUE :** Patientez 24 à 48 heures à compter de l'expédition de l'appareil pour accéder à la licence dans le cloud. La vitesse ne peut pas être définie tant que la licence n'est pas disponible dans le cloud.

**ATTENTION :** Vérifiez que seul le cordon d'alimentation est branché. Ne branchez pas le câble réseau tant que vous n'y êtes pas invité.

- Utilisez le bouton d'alimentation de l'imprimante pour mettre cette dernière sous tension. Attendez que l'**assistant d'installation** s'affiche, puis configurez chaque paramètre.
- Laissez l'imprimante terminer l'initialisation et les communications internes.



- Imprimez une page de configuration pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement et que le micrologiciel est bien mis à jour. Vérifiez que l'état de la LPDC est « **Non configuré (XX, XX, XX)** ».

- **Mettez à jour le micrologiciel de l'imprimante manuellement à l'aide d'une clé USB (ne branchez pas de câble réseau).**

**ATTENTION :** Vérifiez que tous les accessoires sont installés avant de mettre à niveau le micrologiciel. Il s'agit là du seul moyen de mettre à jour le micrologiciel des accessoires. Les accessoires connectés ultérieurement ne pourront peut-être pas être mis à jour automatiquement.

- Attendez que l'imprimante termine la mise à jour du micrologiciel. L'imprimante se réinitialise automatiquement plusieurs fois (cela peut prendre jusqu'à 30 minutes, veuillez donc patienter et ne pas interrompre le processus lié au micrologiciel).

- Une fois que l'état de l'imprimante indique **Prêt**, attendez encore 2 à 5 minutes pour que le micrologiciel de l'imprimante finisse de copier le micrologiciel sur l'ensemble des cartes PCA.

- Imprimez une page de configuration et assurez-vous que le micrologiciel a été correctement mis à jour, puis vérifiez que l'état de la LPDC indique « **Non configuré (XX, XX, XX)** ».

- Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante, puis mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur arrêt (à proximité du cordon d'alimentation).

**REMARQUE :** La vitesse de l'imprimante ne peut pas être modifiée après sa configuration par la licence de LPDC. Le numéro de série de l'imprimante est lié au paramètre de vitesse commandé par le client et se trouve sur le site d'activation de licence dans le cloud de HPI.

- Branchez le câble réseau à l'imprimante.

- Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur marche (à proximité du cordon d'alimentation), puis appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante. Attendez que l'état de l'imprimante indique **Prêt**.

- Vérifiez que l'imprimante dispose d'une adresse IP valide et d'une connexion Internet active. Ensuite, configurez un serveur proxy sur le serveur Web intégré (EWS) ou directement dans le menu du panneau de commande, si nécessaire.

- Attendez que le processus de LPDC démarre automatiquement (dans les 10 minutes suivant l'activation de la connexion Internet).

**REMARQUE :** L'imprimante redémarre à la fin du processus de LPDC et l'assistant d'installation de l'imprimante se lance.

- Lorsque l'**assistant d'installation** s'affiche, reconfigurez chacun des paramètres. Le premier paramètre sera Langue indiquant que le processus LPDC a réussi.

- Patientez au moins 5 minutes après que l'état de l'imprimante indique **Prêt** pour que le processus de LPDC puisse s'achever.

**ATTENTION :** Ne coupez pas l'alimentation de l'imprimante maintenant.

- Imprimez une autre page de configuration et assurez-vous que la vitesse de la licence pour la LPDC est correcte. Vérifiez l'exactitude du numéro de modèle de l'imprimante. Le modèle de l'imprimante sera remplacé par le numéro du modèle commandé. Dans l'état de la LPDC, le premier chiffre entre parenthèses (x) est « 0 » ou « 1 ». Le « 0 » correspond à la vitesse la plus lente et « 1 » à la vitesse la plus rapide. Cela confirme que le processus de LPDC est achevé.

**REMARQUE :** Si l'installation automatique échoue, si aucune connexion Internet n'est disponible ou si la connexion réseau ne permet pas d'effectuer le processus de LPDC, téléchargez la licence de vitesse sur la clé USB, puis installez-la manuellement.

- Vérifiez que le câble réseau est débranché de l'imprimante.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur marche (à proximité du cordon d'alimentation), puis appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante pour la mettre sous tension.
- Ouvrez un navigateur sur un ordinateur connecté à Internet, puis accédez au site d'activation HP Jet Advantage Management (JAM) : <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Sélectionnez votre pays / région.
- Cliquez sur **SE CONNECTER** sur le portail Partner First.
- Tapez vos informations de connexion **HP Passport** (y compris l'**identifiant utilisateur** et le **mot de passe**).
- Sélectionnez **Expert en gestion de l'impression**.
- Sélectionnez **Support technique**.
- Sélectionnez **Activer la licence**.
- Recherchez la **licence**.
- Entrez le **numéro de série** et le **numéro de l'imprimante**.
- Sélectionnez **Soumettre**.
- Cliquez sur le bouton **Obtenir la licence** en regard du numéro de série de l'appareil pour télécharger le fichier de licence de LPDC.  
**REMARQUE** : Si vous ne trouvez pas la licence, contactez votre distributeur pour vérifier que les informations ont bien été envoyées à HP afin que la licence soit créée. Une fois que HP a créé la licence, vous devrez patienter 24 à 48 heures avant de pouvoir accéder à la licence dans le cloud.  
**ATTENTION** : Les licences doivent être enregistrées dans le répertoire racine de la clé USB et porter le nom précis du fichier.
- Enregistrez le fichier dans le répertoire racine de la clé USB formatée en FAT32.
- Lorsque l'état de l'imprimante indique **Prêt**, insérez la clé USB dans le port USB autonome de l'imprimante (formateur ou HIP USB).
- Vérifiez que le panneau de commande reconnaît qu'une clé USB est installée (un bref message s'affiche sur le panneau de commande). Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante pour la mettre hors tension.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé à l'avant de l'imprimante pour la mettre sous tension, puis attendez que l'état de l'imprimante indique **Prêt**.  
**REMARQUE** : Si la clé USB n'est pas détectée, retirez-la, mettez l'imprimante hors tension, réinsérez la clé USB et remettez l'imprimante sous tension.
- Attendez que le processus de LPDC démarre automatiquement (dans les 10 minutes suivant l'activation de la connexion Internet).  
**REMARQUE** : L'imprimante redémarre à la fin du processus de LPDC, et l'assistant d'installation de l'imprimante se lance.
- Lorsque l'**assistant d'installation** s'affiche, reconfigurez chacun des paramètres. Le premier paramètre sera Langue indiquant que le processus LPDC a réussi.
- Patientez au moins 5 minutes après que l'état de l'imprimante indique **Prêt** pour que le processus de LPDC puisse s'achever.  
**ATTENTION** : Ne coupez pas l'alimentation de l'imprimante maintenant.
- Imprimez une autre page de configuration et assurez-vous que la vitesse de la licence pour la LPDC est correcte. Vérifiez l'exactitude du numéro de modèle de l'imprimante. Le modèle de l'imprimante sera remplacé par le numéro du modèle commandé. Dans l'état de la LPDC, le premier chiffre entre parenthèses (x) est « 0 » ou « 1 ». Le « 0 » correspond à la vitesse la plus lente et « 1 » à la vitesse la plus rapide. Cela confirme que la vitesse est définie de manière permanente pour l'imprimante.
- Branchez le câble réseau.  
**REMARQUE** : Si le transfert manuel de la licence échoue, contactez votre distributeur pour obtenir de l'aide.

## 12 Installez la plaque signalétique et l'étiquette de code-barres du modèle.

**REMARQUE :** Les plaques signalétiques du modèle sont incluses dans le carton de grande taille qui contenait, entre autres, le cordon d'alimentation et les étiquettes des bacs.



12.1



12.2

Recherchez le code-barres qui correspond à celui de la plaque signalétique du modèle et installez la nouvelle étiquette avec le code-barres à l'intérieur du cache avant de l'imprimante.



12.3

Installez la plaque signalétique.

## 13 Installez les cales de stabilisation.



13.1



13.2