


保留备用

参考手册

阅读本手册，了解打印机控制面板，学习如何理解控制面板指示灯模式、解决无线连接问题，以及找到更多信息。

打印机控制面板

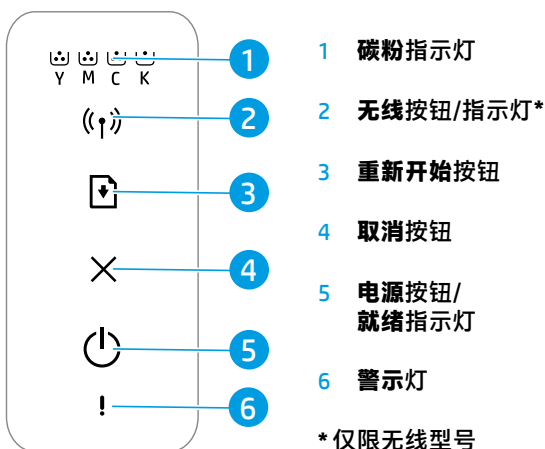

控制面板指示灯模式



设置无线连接（仅限无线型号）


按照安装手册中的指示，下载并安装 HP 打印机软件，并按照软件中的说明将打印机连接到无线网络。当打印机成功连接到无线网络时，打印机控制面板上的**无线指示灯** (⌂) 将停止闪烁并呈蓝色常亮。如果指示灯未呈蓝色常亮，请尝试以下解决方案。

解决无线问题

问题	原因/解决办法
无线指示灯 (⌂) 熄灭。	无线连接模式已关闭。请尝试以下操作： <ol style="list-style-type: none"> 按下打印机控制面板上的无线按钮 (⌂)。 如果无线指示灯 (⌂) 呈蓝色常亮，则表示无线连接模式已开启，并且已建立无线连接。您现在可以进行无线打印。 如果无线指示灯 (⌂) 呈蓝色闪烁，则表示打印机处于无线设置模式。继续安装软件，并按照软件中的说明建立无线连接。还可参阅下面“无线指示灯 (⌂) 呈蓝色闪烁”中的说明。

问题	原因/解决办法
无线指示灯 (ⓘ) 呈蓝色闪烁。	<p>无线连接模式已开启，但尚未建立无线网络连接。请按顺序执行以下操作，直到问题解决：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查打印机是否在无线网络范围内（30 米或 100 英尺）。 2. 如果在设置期间使用 USB 连接线暂时连接打印机和计算机，请仅在软件提示时连接 USB 连接线。如果连接线在收到提示前已连接，请拔下连接线，然后按照下一步指示恢复无线网络设置。 3. 恢复无线网络设置： <ol style="list-style-type: none"> a. 从打印机上拔下 USB 连接线。 b. 按住打印机控制面板上的无线按钮 (ⓘ) 20 秒钟。 c. 当警示灯! 和电源指示灯 开始一起闪烁时，松开无线按钮 (ⓘ)。 d. 无线指示灯 (ⓘ) 开始呈蓝色闪烁后，继续安装软件。 4. 重新启动打印机和路由器。 5. 将打印机手动连接到无线网络。使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS)（如果路由器支持）。参见下节中的 WPS 说明。 6. 卸载并重新安装 HP 打印机软件。
无线指示灯 (ⓘ) 已开启，但无法进行无线打印。	<p>可能未安装该打印机的驱动程序。尝试安装或重新安装打印机驱动程序，然后再次尝试打印。</p> <p>如果仍然无法进行无线打印，则打印机和计算机或设备可能连接到不同的网络。请尝试以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查计算机连接的网络。 2. 检查配置报告/网络摘要上的打印机网络名称 (SSID) 信息。若要打印报告，请按住打印机控制面板上的重新开始按钮 (↵) 10 秒钟。 3. 解决所有连接问题，然后继续安装软件。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 设置无线连接

1. 在路由器上按 WPS 按钮 .
2. 在两分钟内，按住打印机控制面板上的**无线按钮** (ⓘ) 至少 3 秒钟，然后松开按钮。
3. 等待打印机自动建立网络连接。最多需要两分钟。建立网络连接后，**无线指示灯** (ⓘ) 停止闪烁并呈蓝色常亮。
4. 继续安装软件。

设置 Wi-Fi Direct 连接

使用 Wi-Fi Direct 无线连接打印机，无需连接到现有的无线网络。若要使用 Wi-Fi Direct：

- 确保打印机已启用 Wi-Fi Direct。
- 要检查 Wi-Fi Direct 名称和密码（网络密钥），请按住打印机控制面板上的**重新开始按钮** (↵) 10 秒钟。将打印一份报告，内容为有关设备的网络连接和配置的信息。

欲知详情，请访问 www.hp.com/go/wifidirectprinting。

打印机操作环境指南



使打印机远离
阳光可以直射的
地方



建议
温度范围：
17.5° C 至 25° C
(63.5° F 至 77° F)



建议湿度范围：
30% 至 70%



将打印机放置于
通风良好的区域



请勿超过电压
限制

进一步了解



产品支持

www.hp.com/support/colorlaser150



HP 无线打印

www.hp.com/go/wirelessprinting



Printed in English Printed in Simplified Chinese
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
本文所含信息如有更改，恕不另行通知。



JC68-04045B00



4ZB94-90903