



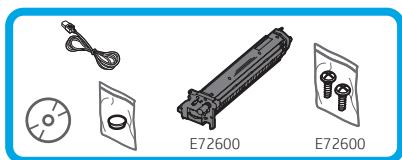

HP LaserJet MFP M72625, M72630

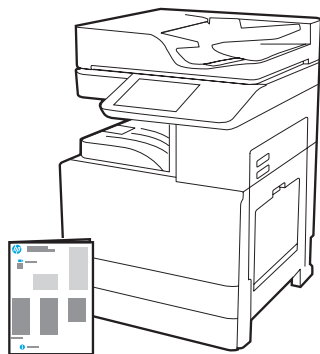


Návod k instalaci zařízení

 support.hp.com



HP doporučuje před instalací zhlédnout video.

www.hp.com/videos/A3install

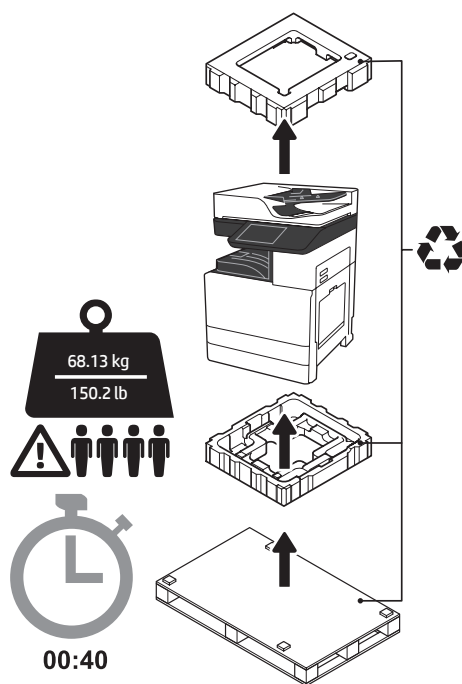

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že se na pracovní ploše nenacházejí žádné nečistoty a není kluzký nebo mokrá.


UPOZORNĚNÍ: Sestava tiskárny je těžká. Musí s ní manipulovat čtyři osoby, které ji zvednou na dvoukzetový podavač (DCF) (Y1F97A), vysokokapacitní zásobník na 2000 listů (HCI) (Y1F99A) nebo stojan (Y1G17A).

1 Rozbalte tiskárnu a nechte ji přizpůsobit se okolnímu prostředí.

UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím tiskárny se ujistěte, že teplota místnosti a zařízení dosahuje minimálně 15 °C (59 °F).

POZNÁMKA: Ponechte tiskárnu na přepravní paletě, dokud nebude připravena k instalaci na podavač DCF, vysokokapacitní zásobník nebo stojan.

1.1

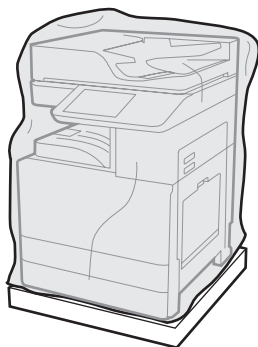


Vyjměte tiskárnu, tiskový válec, zařízení pro sběr odpadního toneru (TCU) a příslušný hardware z krabice. Po rozbalení nechte tiskárnu a příslušenství několik hodin stát, aby se přizpůsobily okolnímu prostředí.

POZNÁMKA: Pokud byly tiskárna a hardware skladovány při teplotě nižší než 0 °C (32 °F), může jejich přizpůsobení trvat déle.

UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte přepravní pásku ani ochranné obalové materiály, dokud není tiskárna nainstalována na podavači DCF, vysokokapacitním zásobníku nebo stojanu. (Krok 3.2)

POZNÁMKA: Tiskový válec je uložen v prostoru výstupního zásobníku pod automatickým podavačem dokumentů.

1.2

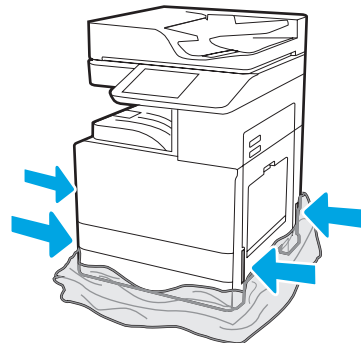


Stáhněte ochranný průhledný plast dolů k podstavci tiskárny, aby byly zpřístupněny body sloužící ke zvedání.

2 Připravte na instalaci podavač DCF, vysokokapacitní zásobník na 2000 listů nebo stojan.

2

UPOZORNĚNÍ: Při zvedání buďte opatrní. Používejte bezpečné postupy zvedání.

DŮLEŽITÉ: Upevněte dva ručně utahované šrouby pro zajištění zásobníku HCI nebo stojanu.

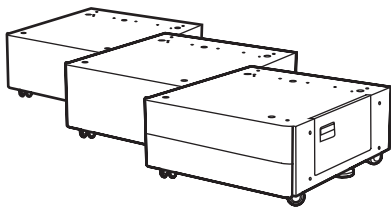

2.1


Při rozbalování podavače DCF, zásobníku HCI nebo stojanu postupujte dle pokynů umístěných v krabici.

2.2

Umístěte podavač DCF, zásobník HCI nebo stojan do blízkosti tiskárny.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že se na pracovní ploše nenacházejí žádné nečistoty a není kluzký nebo mokvý.

POZNÁMKA: V případě potřeby snižte stabilizátory, aby se tiskárna nepohybovala.

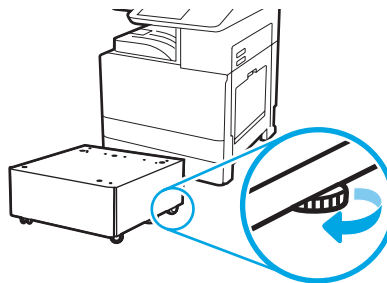



3 Nainstalujte tiskárnu na podavač DCF, vysokokapacitní zásobník na 2000 listů nebo stojan.

3

3.1

Namontujte dvě černé zvedací rukojeti pro opakované použití do madel na levé straně tiskárny (popisek 1). Vyklepte dvě zvedací tyče na pravé straně tiskárny (popisek 2).

POZNÁMKA: Zvedací rukojeti jsou doporučené příslušenství, ale nejsou dodávány společně s tiskárnou (sada rukojetí: JC82-00538A).

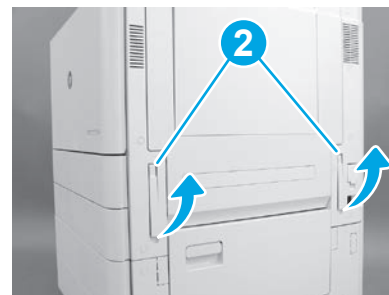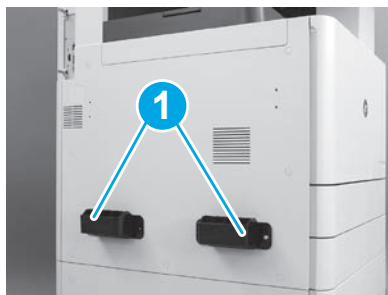

3.2

Opatrně zvedněte sestavu tiskárny a zarovnejte tiskárnu s kolíky a konektorem na příslušenství. Opatrně spusťte tiskárnu na příslušenství.

UPOZORNĚNÍ: Sestava tiskárny je těžká. Její zvednutí a instalace na podavač DCF, zásobník HCI nebo stojan vyžaduje čtyři osoby.

POZNÁMKA: Otevřete na tiskárně všechna dvířka a šuplíky a najděte přepravní pásku a obalový materiál. Odstraňte všechnu přepravní pásku a všechny ochranný obalový materiál.




4 Odstraňte všechny obalový materiál a pásku ze všech míst zařízení.

4


4.1

Vyhledejte štítek s přepravními pokyny na pravých dvířkách.

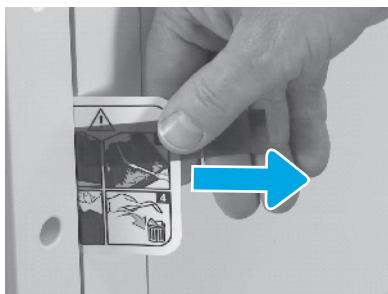


4.2

Otevřete pravá dvířka a poté odstraňte přepravní štítek upozorňující na přenášečí prostor.

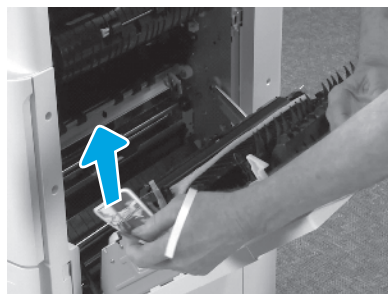


4.3

Opatrně sejměte krycí pásku z přední strany přenášečího zařízení.

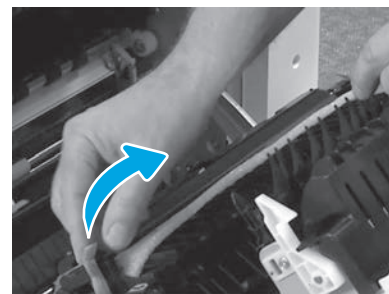

4.4

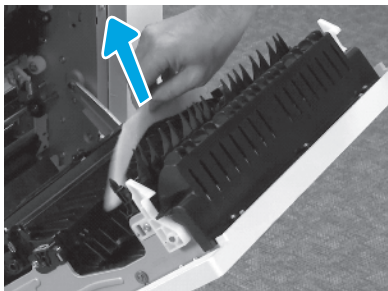

Odstraňte pěnový obalový materiál.

4.5



Opatrně sejměte krycí pásku na zadní straně přenášecího zařízení.

4.6



Otevřete zásobník 1 na pravé straně tiskárny a poté vyjměte pěnu umístěnou u odebíracího válce.

4.7



Otevřete zásobník 2–3 a sejměte všechnu pásku a pěnový obalový materiál.

4.8



Odmontujte pojistný šroub skeneru a červenou nálepku na levé straně tiskárny.
VAROVÁNÍ: Pojistný šroub skeneru musí být před spuštěním tiskárny odstraněn.

5

Nainstalujte tonerovou kazetu.

5.1




Otevřete přední a pravá dvířka.
POZNÁMKA: Nechejte dvířka otevřená, dokud nenainstalujete tonerovou kazetu, tiskový válec a zařízení pro sběr odpadního toneru (TCU).

5.2




Sejměte obal tonerové kazety. Zatřeste kazetou ze strany na stranu (přibližně pětkrát), aby se toner rozprostřel po kazetě.

5.3

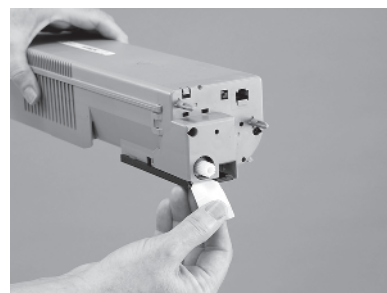


Zatažením za poutko sejměte zásepku na zadní straně kazety.

5.4

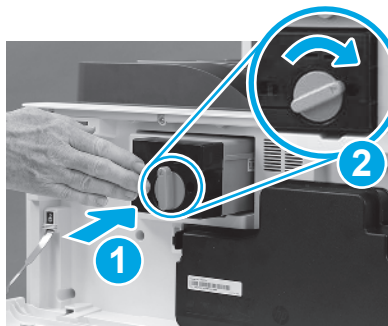

Nainstalujte tonerovou kazetu.

5.5

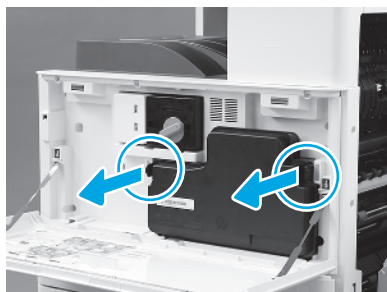


Zatlačte na západky na každé straně zařízení pro sběr odpadního toneru a poté zařízení vyjměte.

6

Nainstalujte zobrazovací jednotku.

UPOZORNĚNÍ: Neotevírejte obal tiskové jednotky, dokud není připravena instalace. Delší vystavení jednotky intenzivnímu světlu může poškodit tiskový válec a způsobit problémy s kvalitou zobrazení.

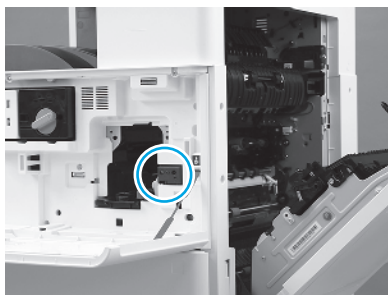

6.1

Zkontrolujte, zda jsou otevřená přední a pravá dvířka. Pravá dvířka zasunou blokovací páčku umožňující instalaci tiskové jednotky.



6.2

Vyjměte tiskovou jednotku z pěnového obalu a plastového sáčku.




6.3

Sejměte bílý ochranný kryt. Nedotýkejte se povrchu válce.



6.4

Vytažením rovně směrem ven vyjměte oranžový přepravní uzávěr vkladací válce.

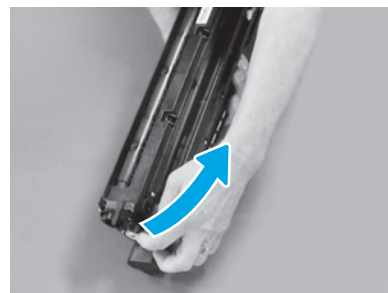

6.5

Sejměte modrou úchytku a pásku z otvoru tiskové jednotky.




6.6

Sejměte oranžovou zásepku z tiskové jednotky. Utáhněte jeden ručně utahovaný šroub.




6.7

Vytažením rovně směrem ven uchopením za úchytku s červenou šipkou sejměte zásepku na přední straně tiskové jednotky.

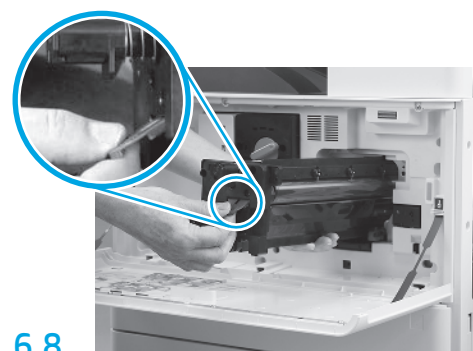


6.8

Uchopte tiskovou jednotku s jednou rukou po spodní stranu jednotky a druhou rukou na šedé rukojeti na přední straně jednotky.

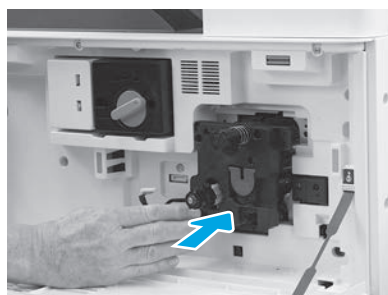

6.9

Zasuňte tiskovou jednotku do tiskárny.

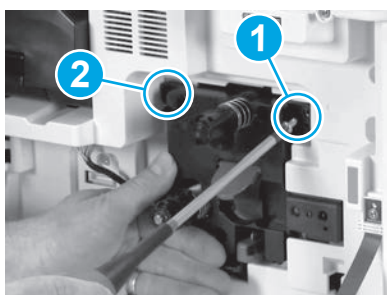

6.10

Zatlačte a podržte tiskovou jednotku a současně namontujte první šroub (popisek 1), kterým jednotku upevníte. Namontujte druhý šroub (popisek 2).




6.11

Připojte konektor tiskové jednotky ke konektoru zařízení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je konektor důkladně zasunutý.

6.12

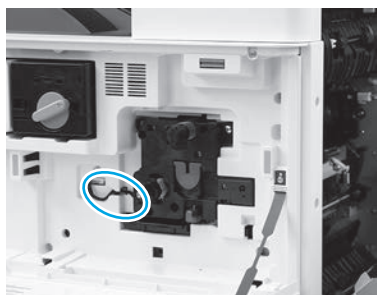


Vedte kabel skrz kanál mezi tiskovou jednotkou a konektorem a poté zavřete pravá dvířka.

POZNÁMKA: Blokovací páčka se zasune, tak aby bránila ve vysunutí tiskové jednotky při uzavření pravých dvířek.

7

Nainstalujte nádobku na odpadní toner (TCU)

7.1

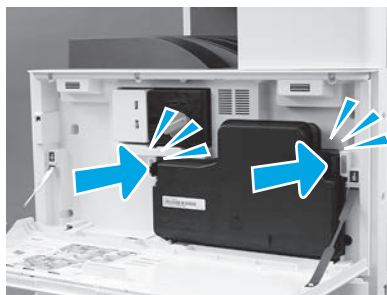

8

Nainstalujte vodička papíru.

8.1




Nainstalujte vodička papíru do dvou míst na prvním výstupu.

9

Vložte papír do zásobníku 2.


POZNÁMKA: Papír se v případě potřeby používá k tisku konfiguračních listů (formát dopisu nebo A4).

9.1

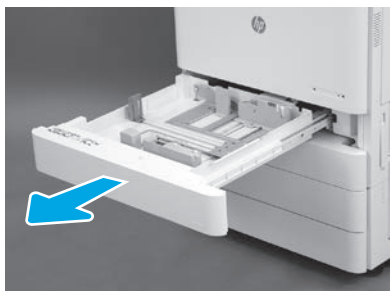


Otevřete zásobník 2.

9.2

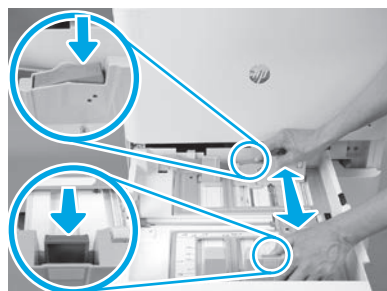

Stlačte modrou úchytku na zadní straně zásobníku. Současně stiskněte modrou úchytku na přední straně zásobníku a jejím posunutím nastavte správnou délku papíru. Obě úchytky jsou opatřeny pružinou a po uvolnění se zajistí.

9.3

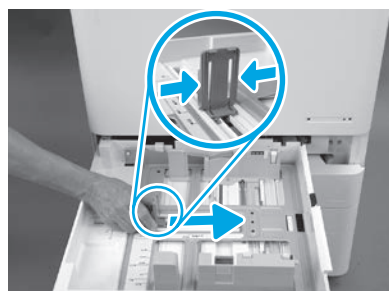

Stiskněte strany úchytky a jejím posunutím upravte šířku papíru.

9.4

Vložte papír.

POZNÁMKA: Papír formátu dopisu nebo A4 je třeba vložit delší stranou na pravou stranu zásobníku, jak je znázorněno na vyobrazení.



10

Spusťte tiskárnu.


UPOZORNĚNÍ: Nyní nepřipojujte síťový kabel.



10.1

Zapojte napájecí kabel do tiskárny a elektrické zásuvky (popisek 1).

DŮLEŽITÉ: Pomocí vypínače zapněte tiskárnu (popisek 2).

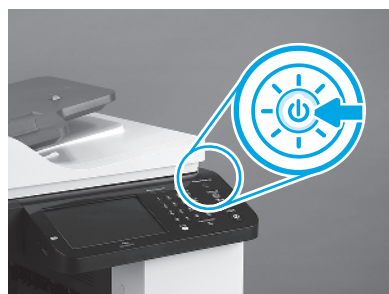

10.2




10.3

Pomocí pokynů na ovládacím panelu nastavte zemi/oblast, jazyk, datum a čas.

POZNÁMKA: Počkejte 3-5 minut, až tiskárna automaticky dokončí procesy spouštění.

10.4

Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna správně funguje.



11

Nainstalujte stabilizační bloky.



11.1



11.2

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Reprodukce, úpravy nebo překlady nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu, pokud to není povoleno autorským právem.

Informace zde uvedené mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Žádné informace uvedené zde nelze považovat za vyjádření dodatečné záruky. Společnost Hewlett-Packard není odpovědná za zde obsažené technické nebo vydavatelské chyby či opomenutí.

Funkce Airprint a logo Airprint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

